HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел А — передний узел (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 2 мм
- пассатижи (вдавить шарики)
- тонкие плоскогубцы (Е-клипсы)

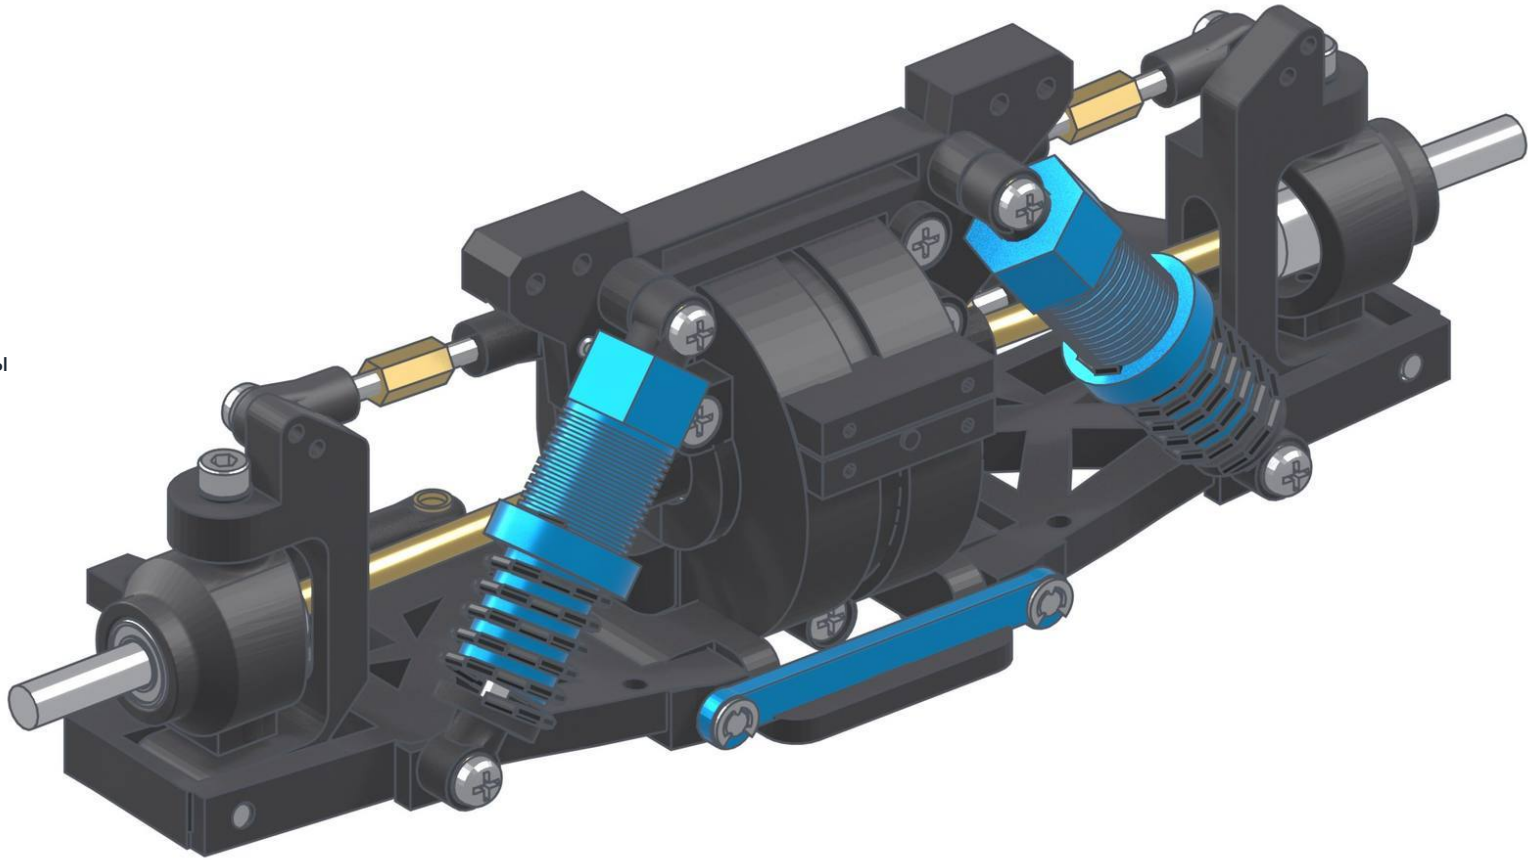


Детали: раздел а


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

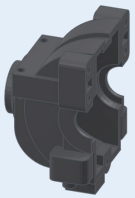


1× Половина корпуса с

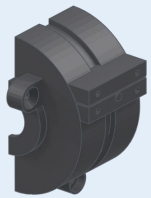


1× Половина корпуса (купол)




1× Передняя стойка




1× Ведущая шестерня 13T

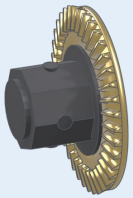


1× Дифференциал

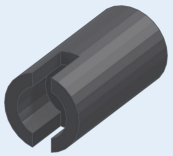


2× Выход дифференциала

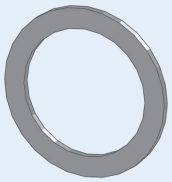


2× Шайба

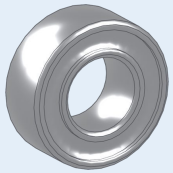


6× Подшипник 5×10×4

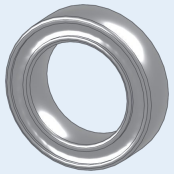


2× Подшипник 10×15×4

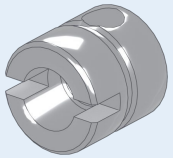

1× Муфта вала




1× Рамка-держатель

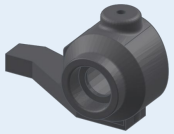


2× Поворотный кулак




2× С-хаб

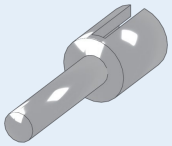

2× Ось колеса

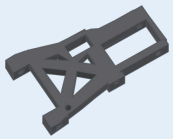

1× Рычаг Л

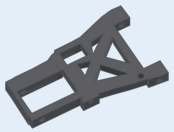


1× Рычаг П




1× Распорка




2× Косточка



2× Верхняя тяга

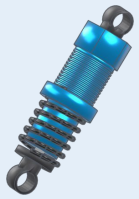

2× Амортизатор



2× Рулевая тяга

Крепёж и мелочь · 1:1

4× Потай 3×14

3× Полукр. 3×12

2× Полукр. 3×14

4× Полукр. 3×10

2× Полукр. 3×8

4× Цилиндр. 3×8

4× Втулка 02101

1× Винт M4×4 б/г


2× Штифт 3×44

2× Штифт 3×24,5


8× E-клипса

12× Шарик латунный

1

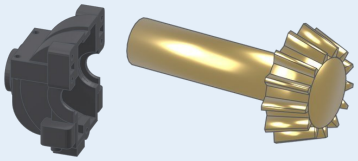





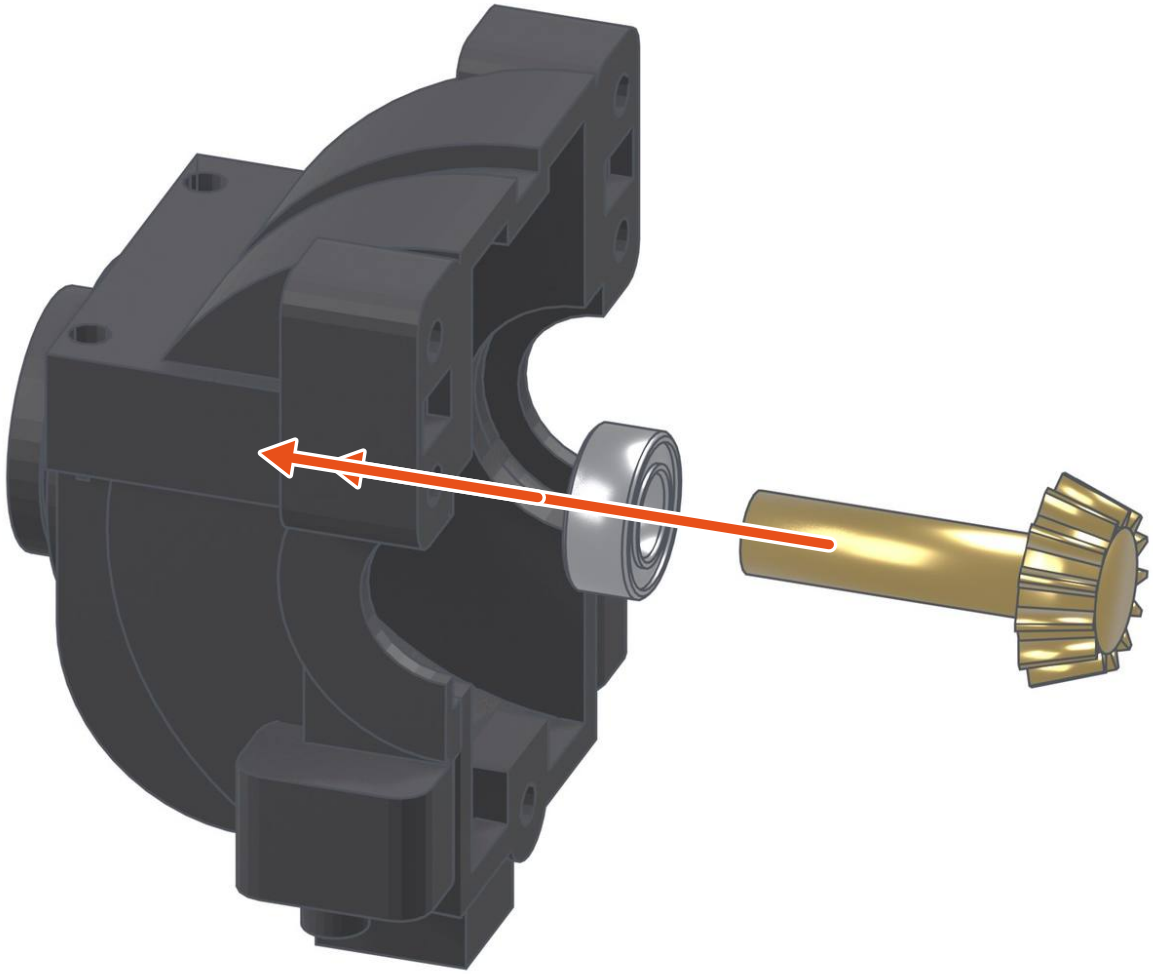

Вставьте один подшипник в носик корпуса снаружи, а второй — изнутри. Затем вставьте ведущую шестерню изнутри: её вал проходит сквозь оба подшипника.


2

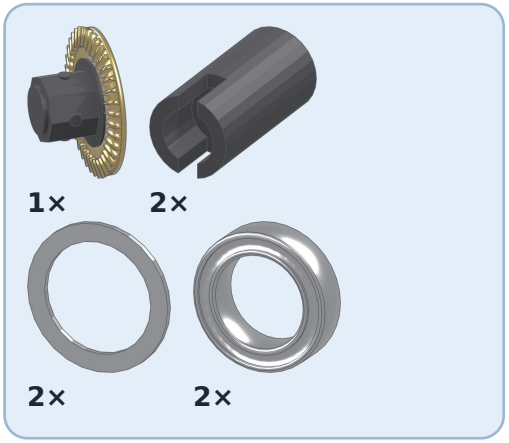

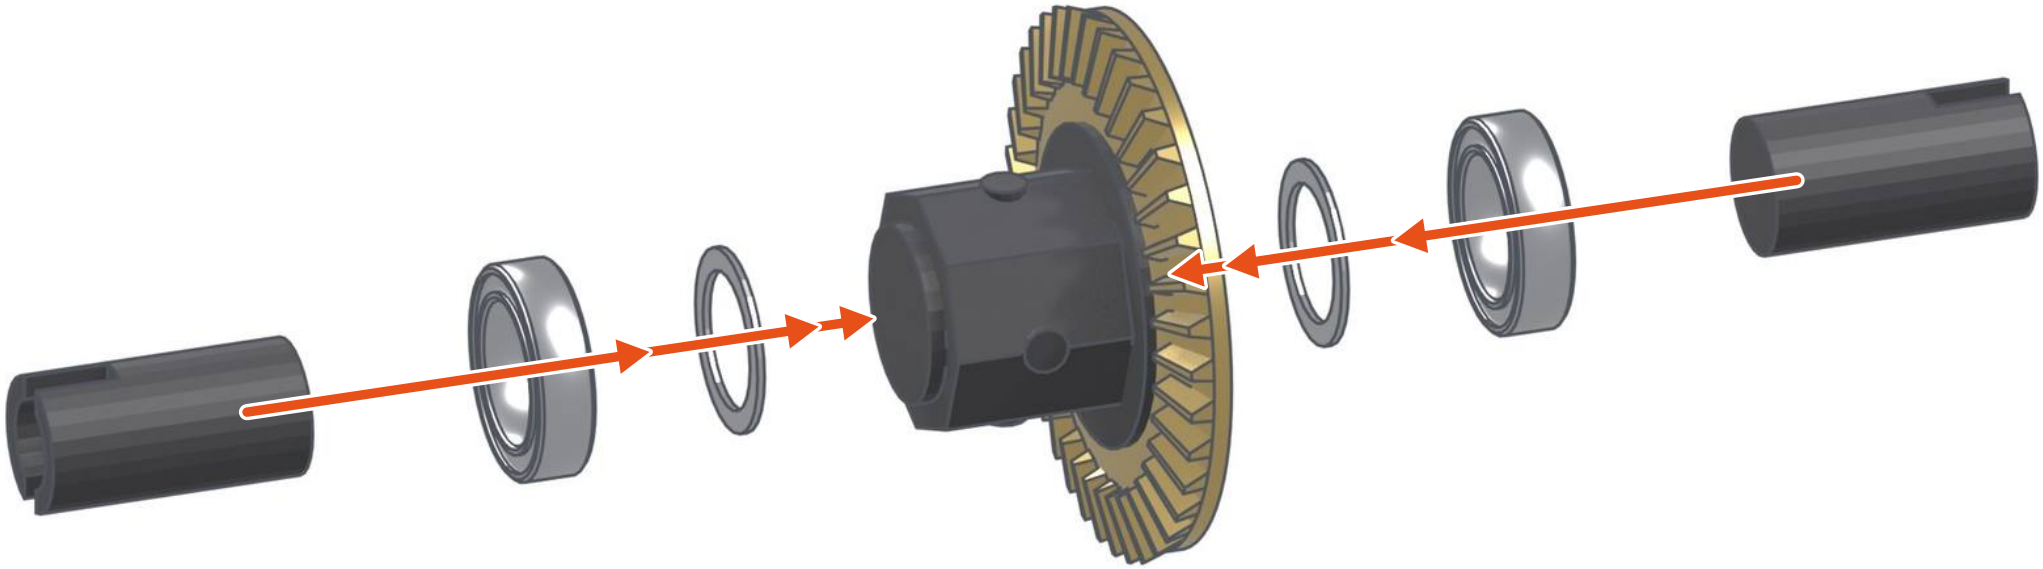


С каждой стороны дифференциала: шайба, потом подшипник. Вставьте выходы дифференциала до упора.


3

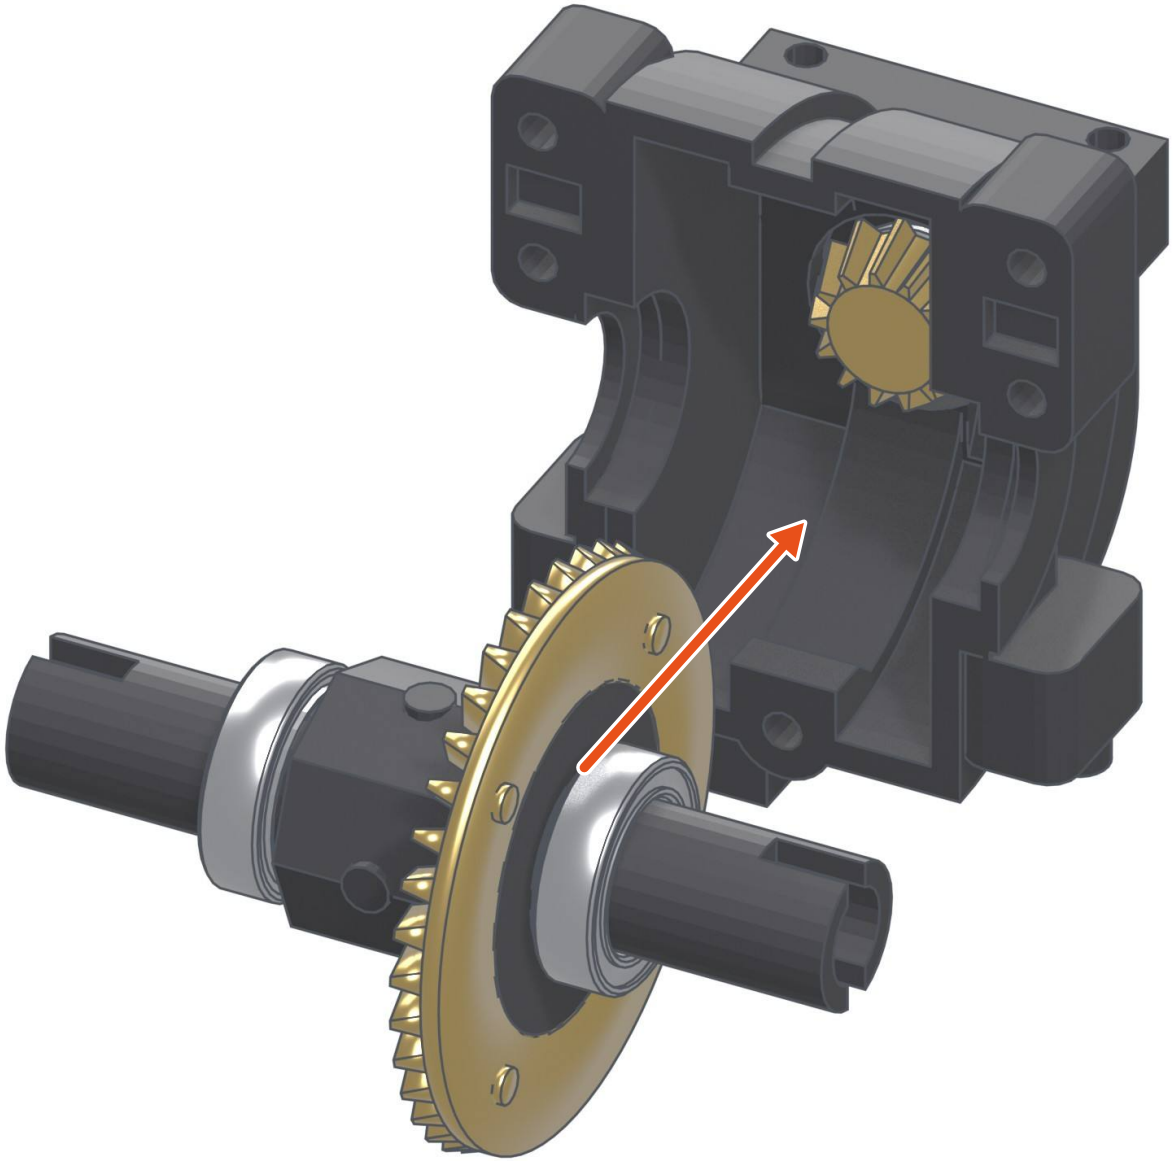

Уложите дифференциал в половину корпуса с носиком. Смотрите в открытую половину (носик — от вас): большая шестерня должна оказаться справа и сцепиться с маленькой ведущей шестернёй.


4

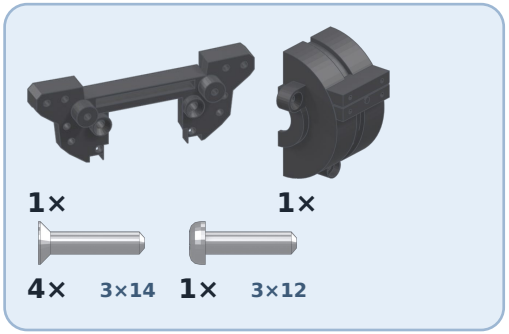

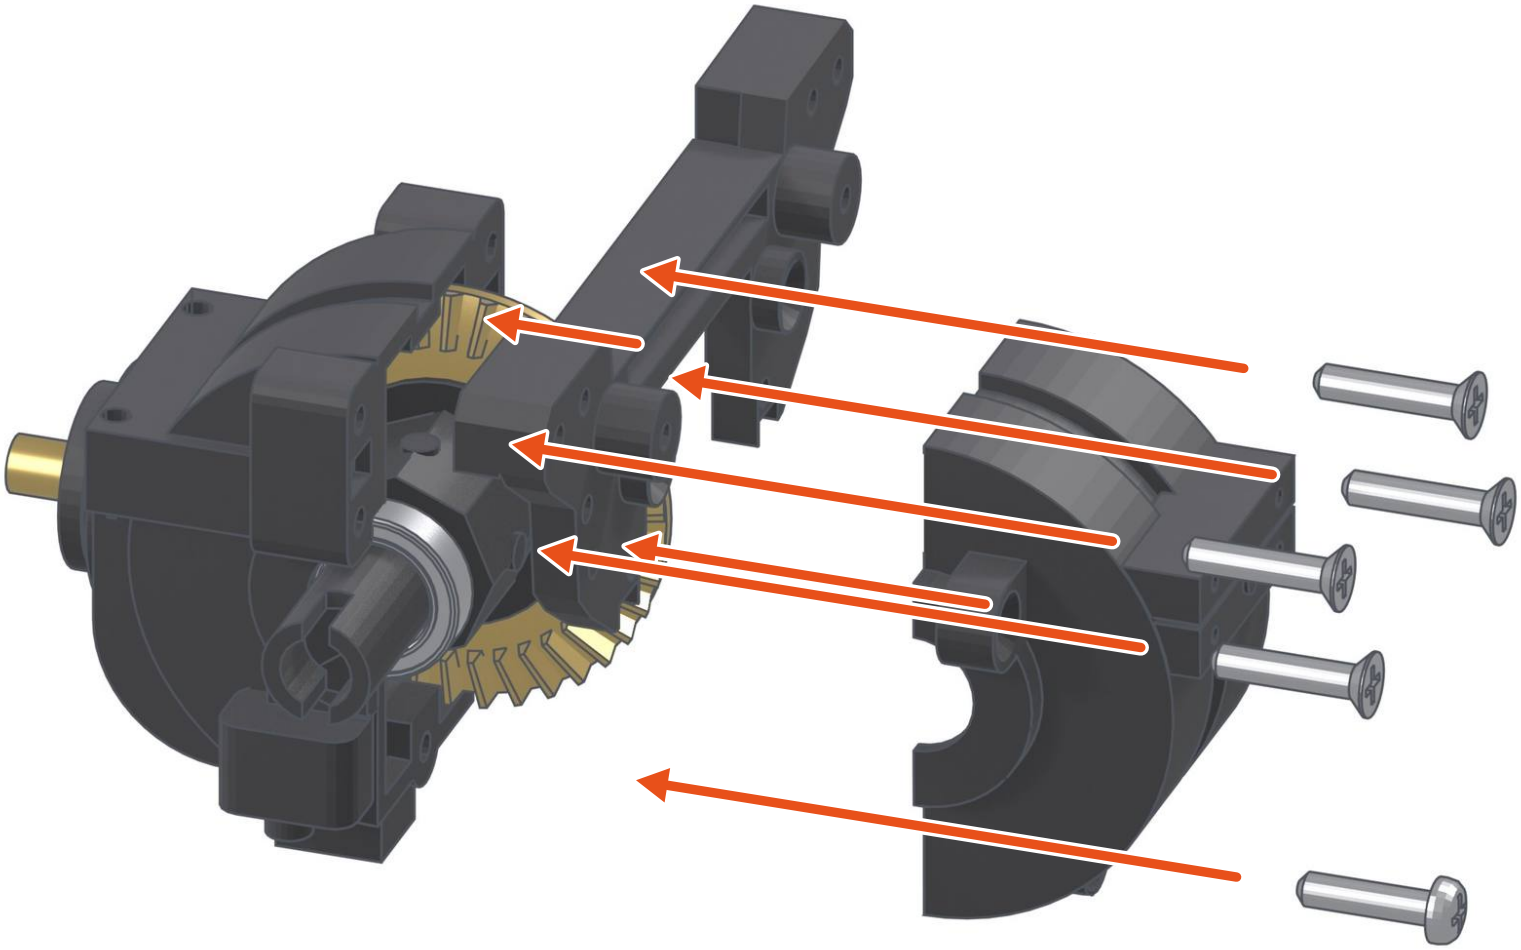

Приложите переднюю стойку и закройте корпус второй половиной (купол). Вкрутите 4 потайных винта 3×14 и снизу один винт 3×12.

5

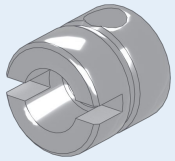


1×



1×


1:1

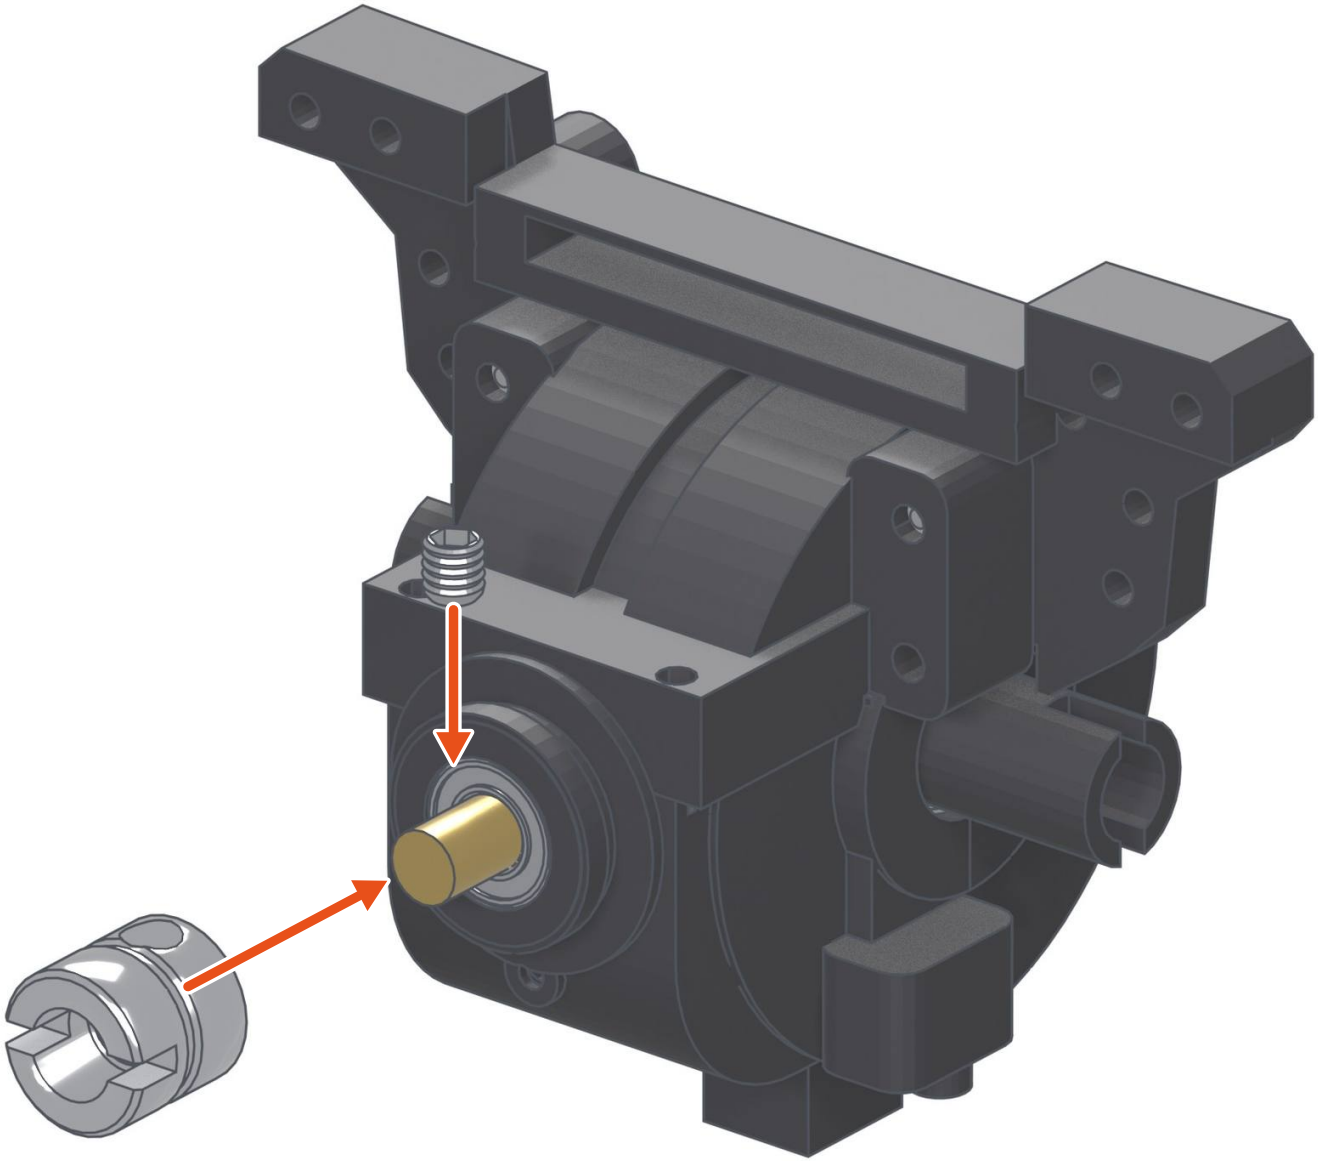

Наденьте муфту на вал ведущей шестерни. Затяните винт без головки шестигранником 2 мм.


6



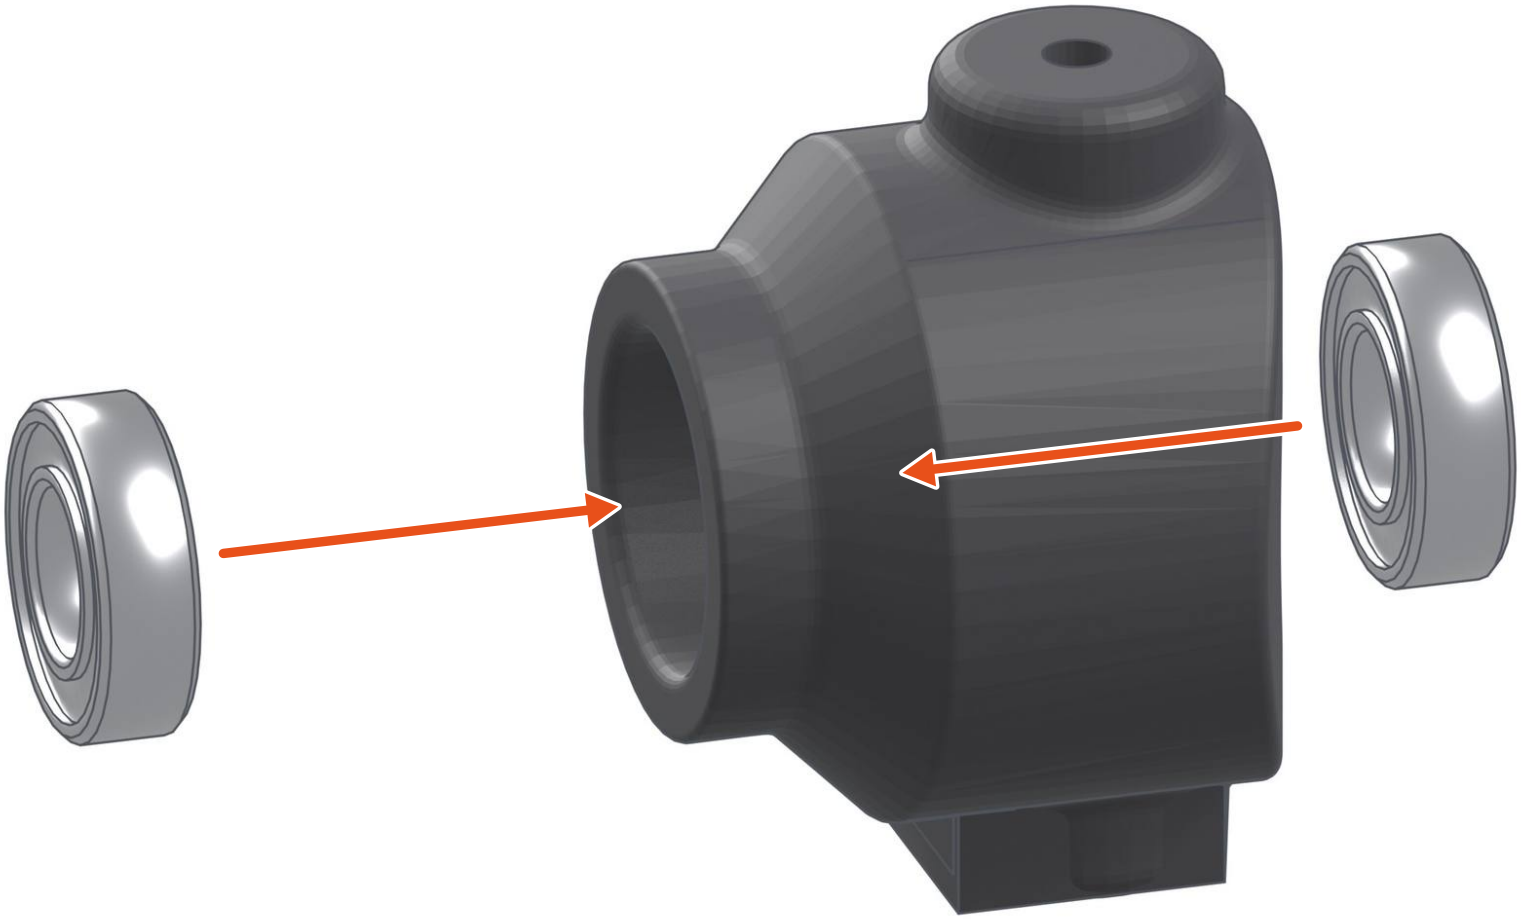

Вдавите два подшипника в поворотный кулак — по одному с каждой стороны. Соберите два кулака: левый (Л) и правый (П).


7

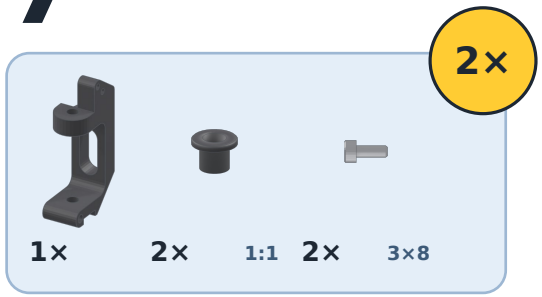




Вставьте кулак в C-хаб. Вставьте втулки 02101 в отверстия ушей C-хаба (буртиком наружу) и закрепите винтами 3×8 сверху и снизу. Не перетягивайте: кулак должен легко поворачиваться.


8

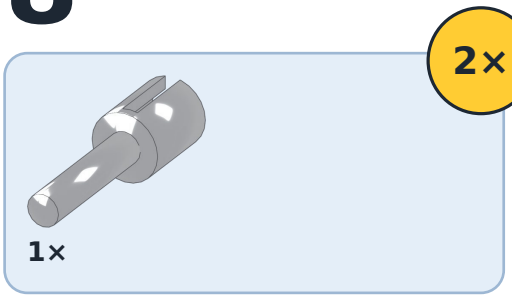


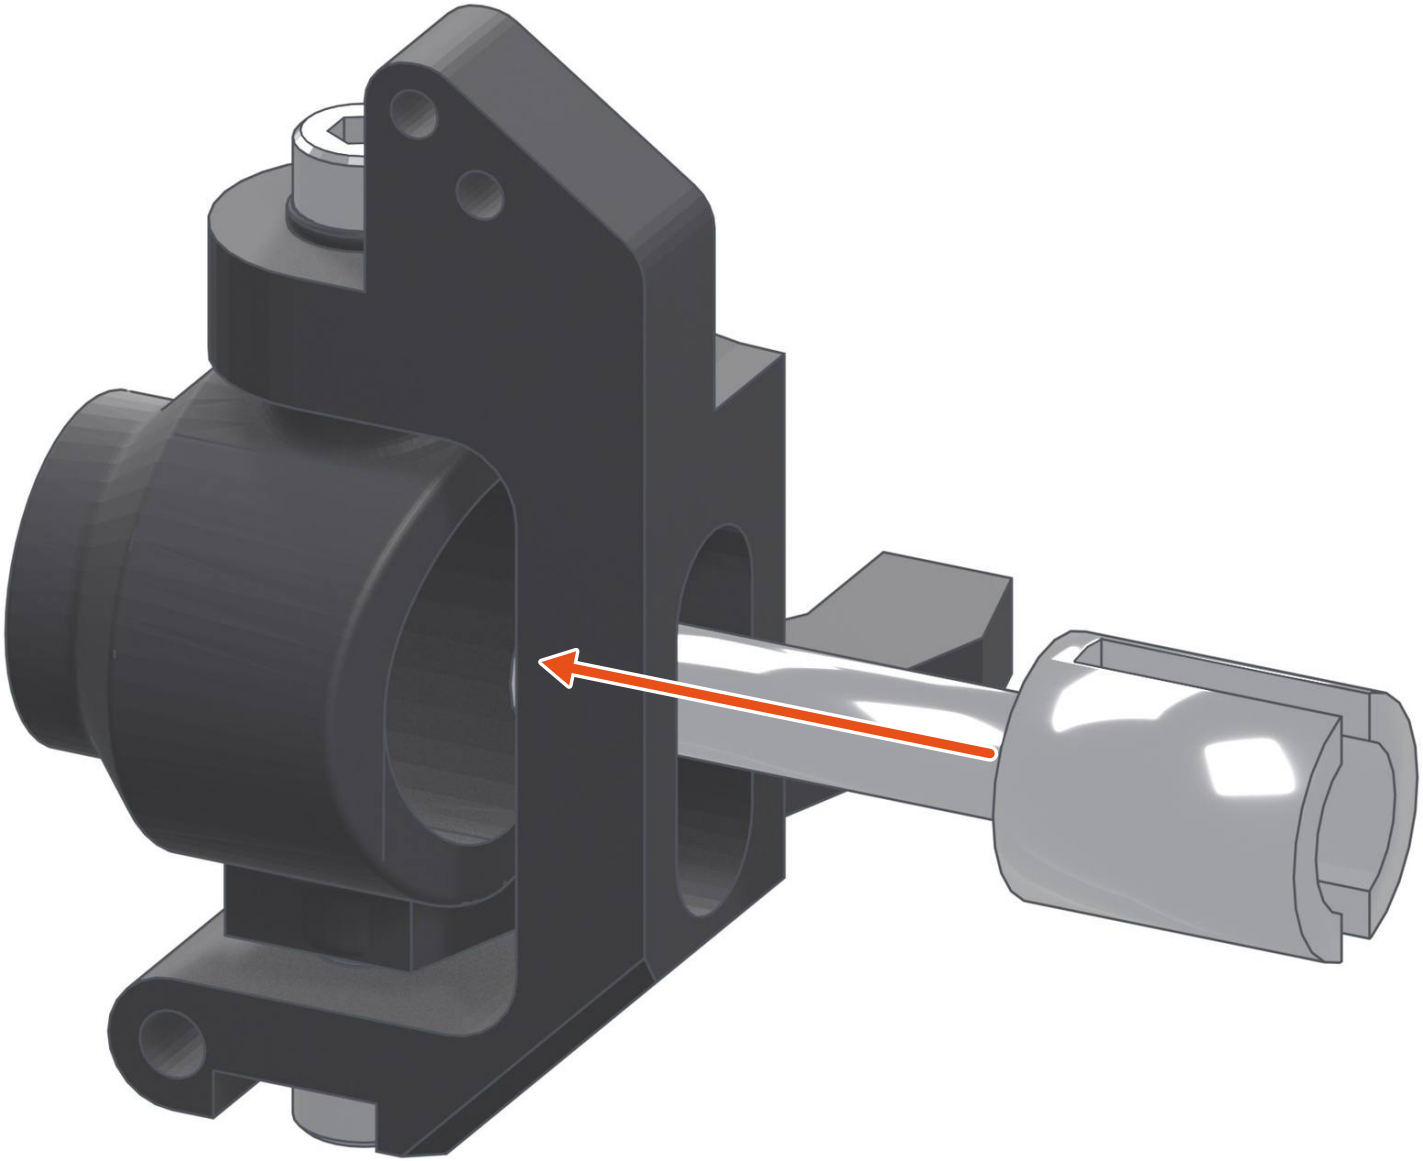

Вставьте ось колеса в кулак изнутри (со стороны чашки).


9

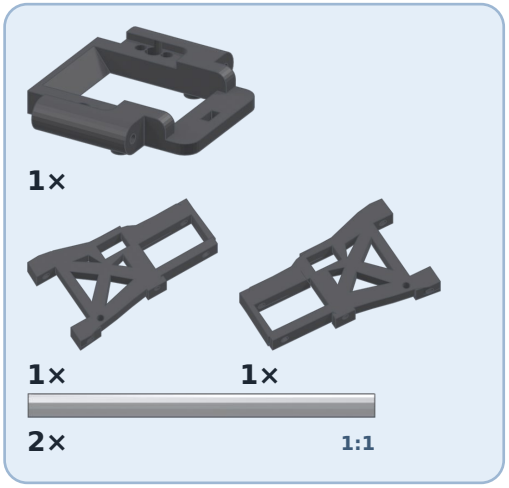

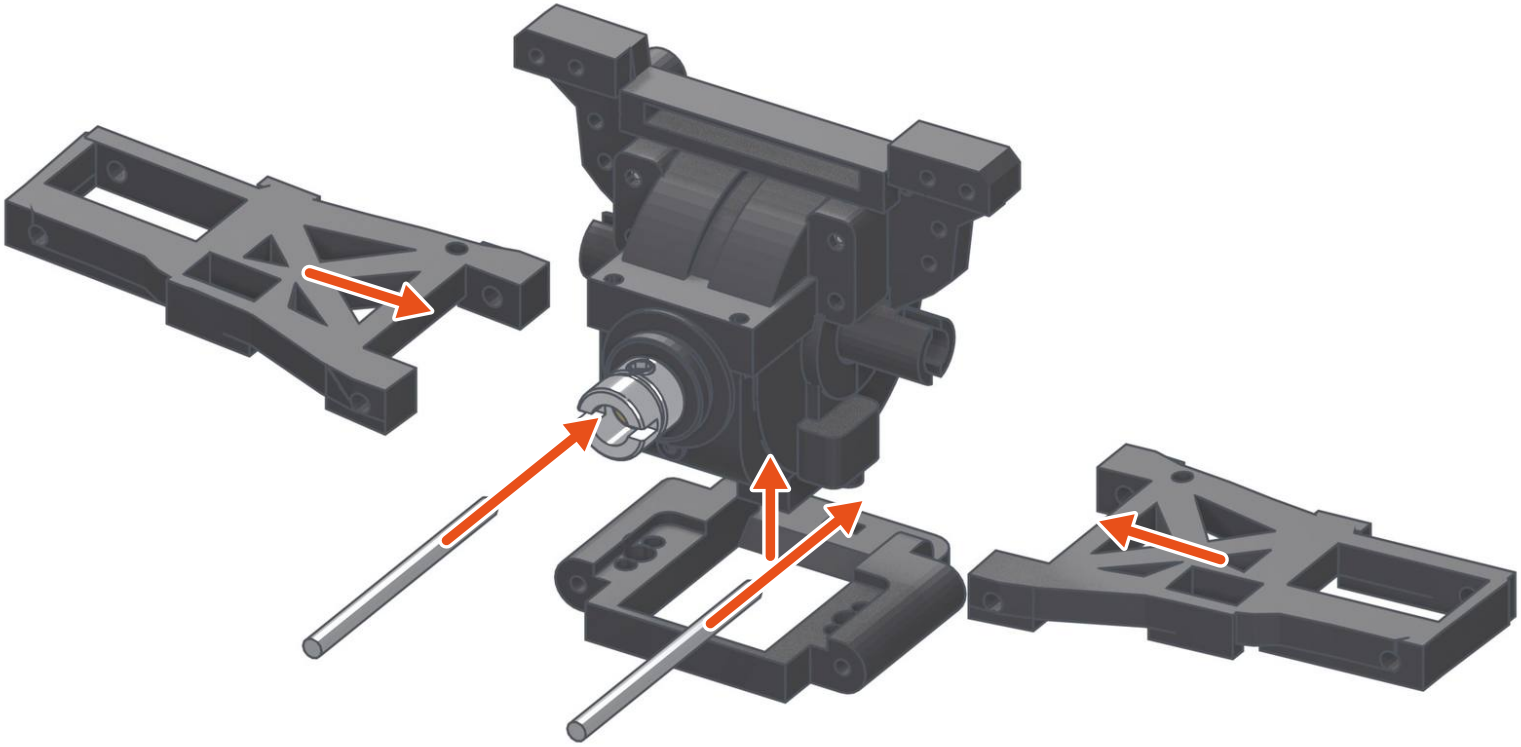


Приложите рамку-держатель снизу к корпусу — винты пока не нужны, их вкрутим, когда будем ставить узел на раму. Приложите к рамке нижние рычаги: Л — слева, П — справа. Вставьте штифты 3×44 сзади.

10


1×


4×


1:1

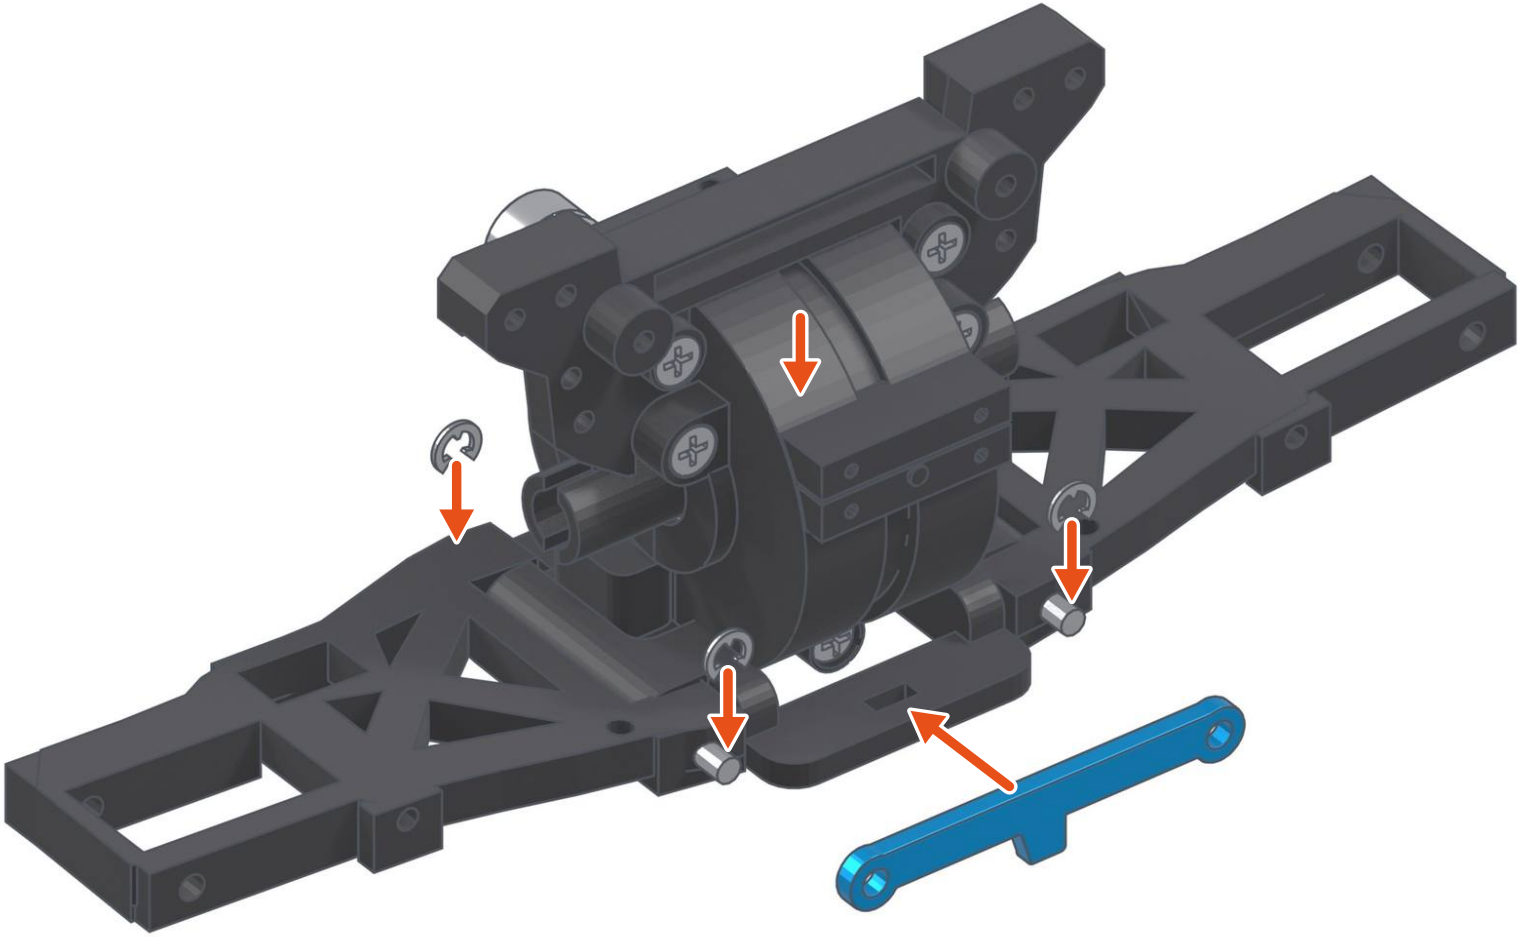

Наденьте алюминиевую распорку на передние концы штифтов. Защёлкните 4 E-клипсы на концах штифтов.

11




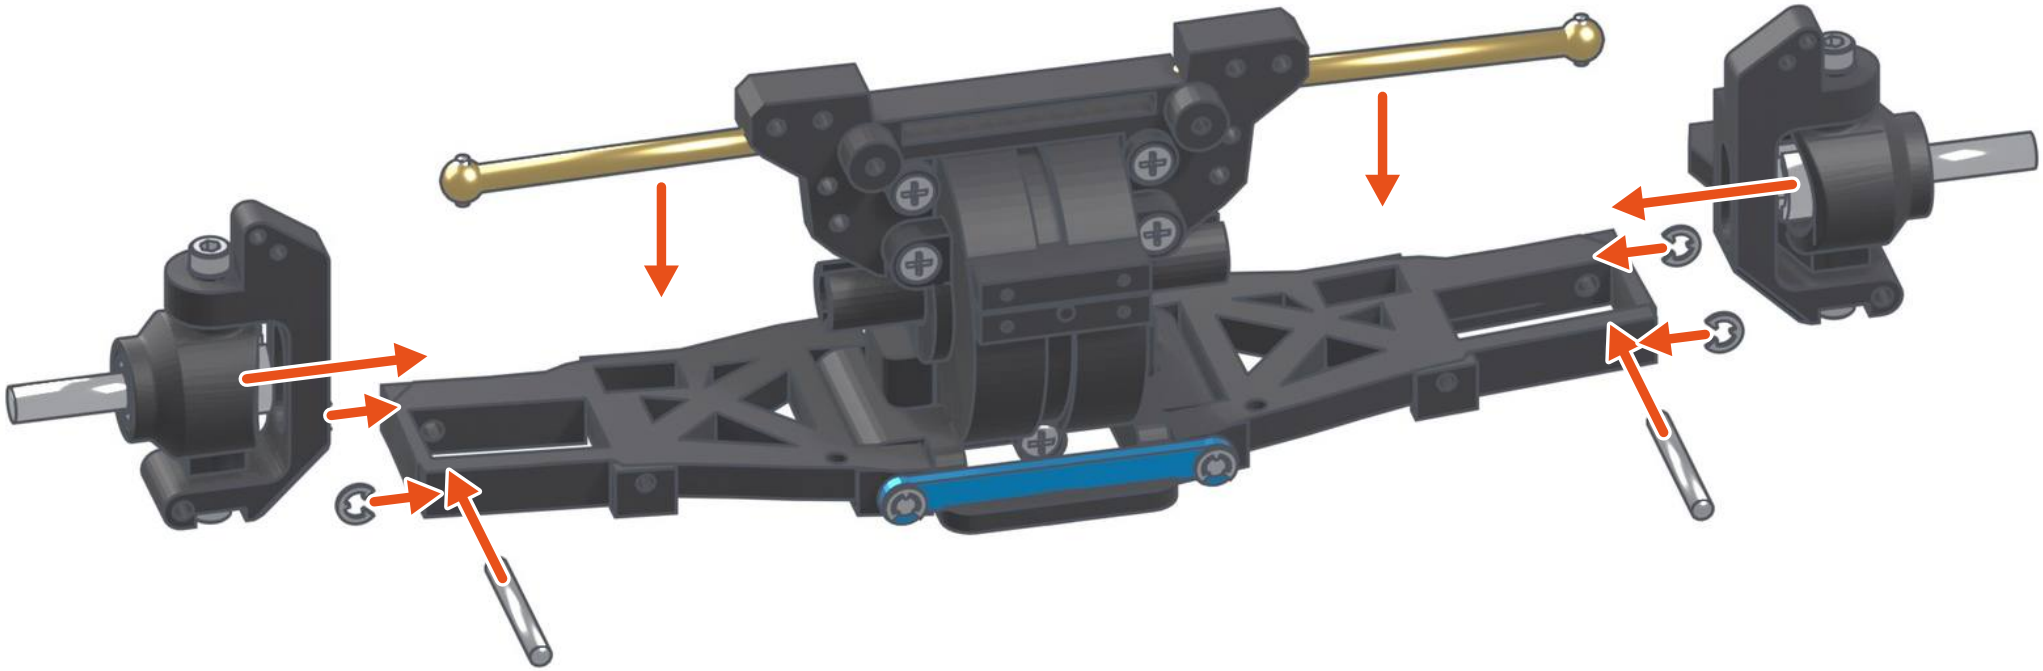

Вставьте косточки в выходы дифференциала. Наденьте узлы колёс на рычаги так, чтобы косточка вошла в чашку оси, и закрепите штифтами 3×24,5 и E-клипсами.

12

Детали на этот шаг



2×




4× 1:1




4× 3×10

1 2×

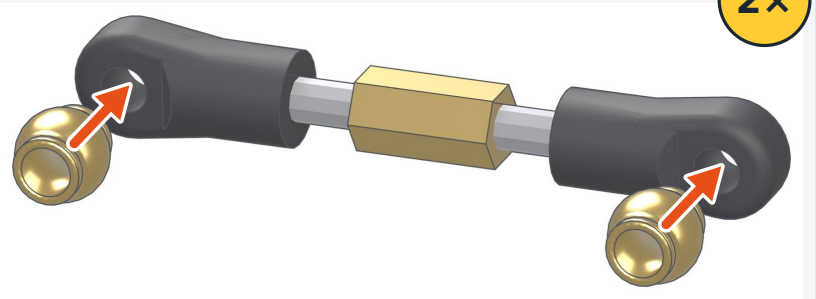

Вдавите шарики в наконечники (пассатижами).


2

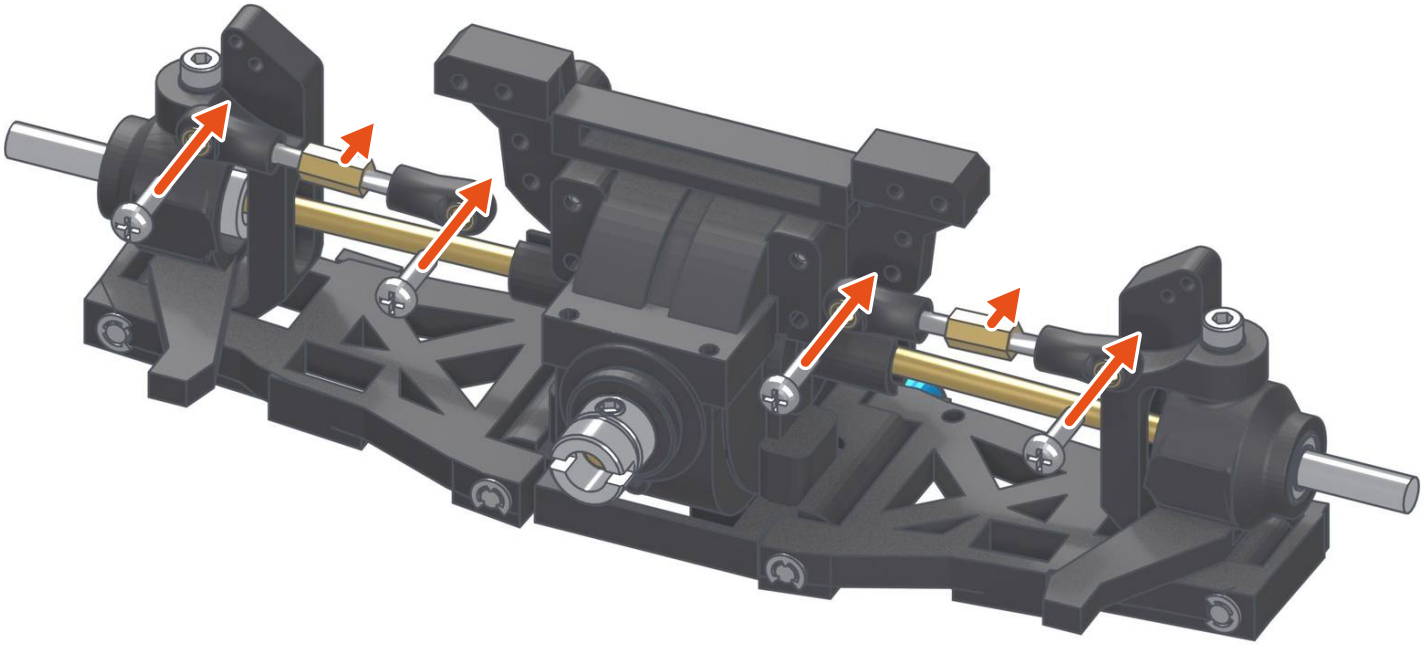

1. Вдавите шарики в наконечники (пассатижами). 2. Прикрутите верхние тяги винтами 3×10 сквозь шарики: внутренний конец — к стойке, наружный — к С-хабу.


13

Детали на этот шаг

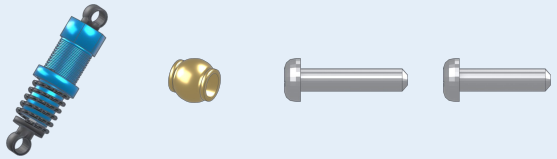


2× 4× 1:1 2× 3×14 2× 3×12

1 2×

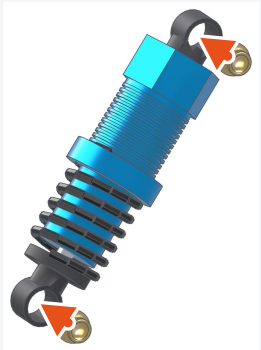

Вдавите шарики в оба ушка амортизатора.


2

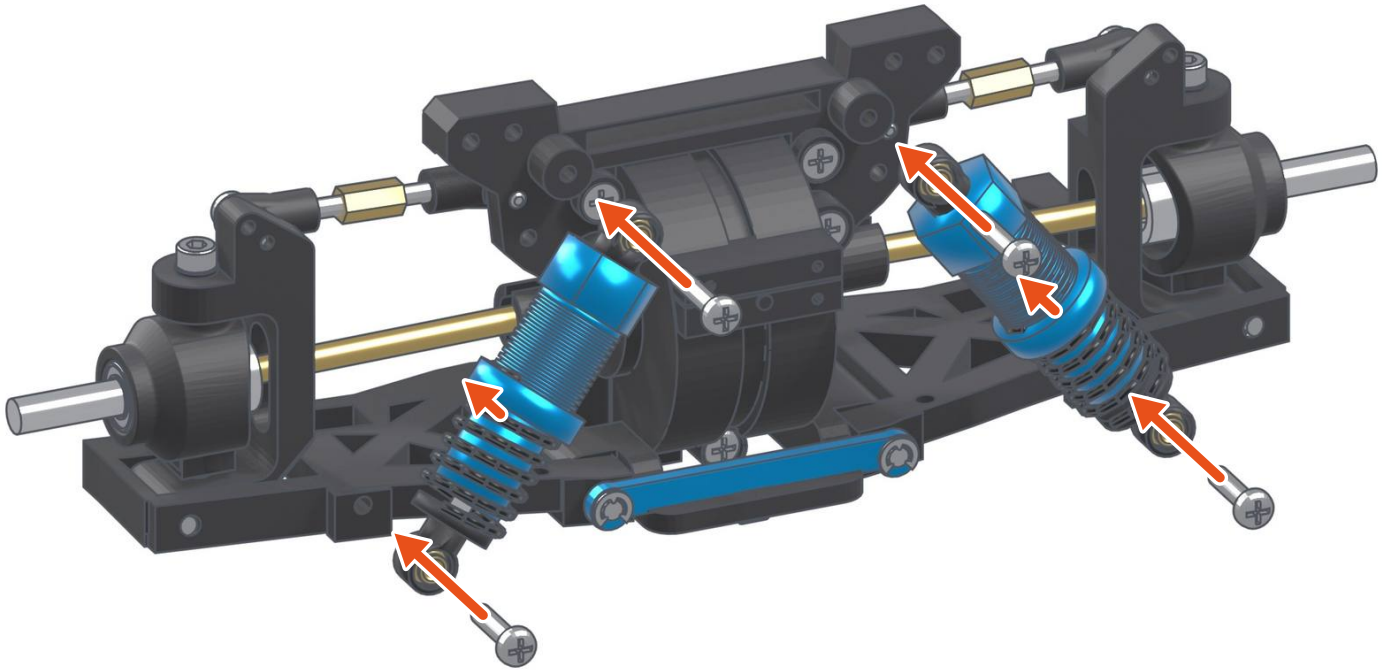

1. Вдавите шарики в оба ушка амортизатора. 2. Прикрутите амортизаторы: сверху винтом 3×14 к стойке, снизу винтом 3×12 к бугорку рычага.

14

Детали на этот шаг



2×




4× 1:1



2× 3×8


1

2×

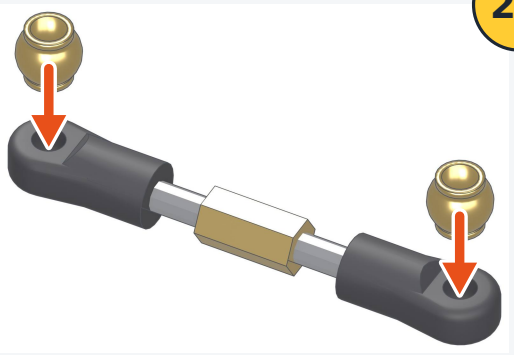


Вдавите шарики в наконечники рулевых тяг.

2

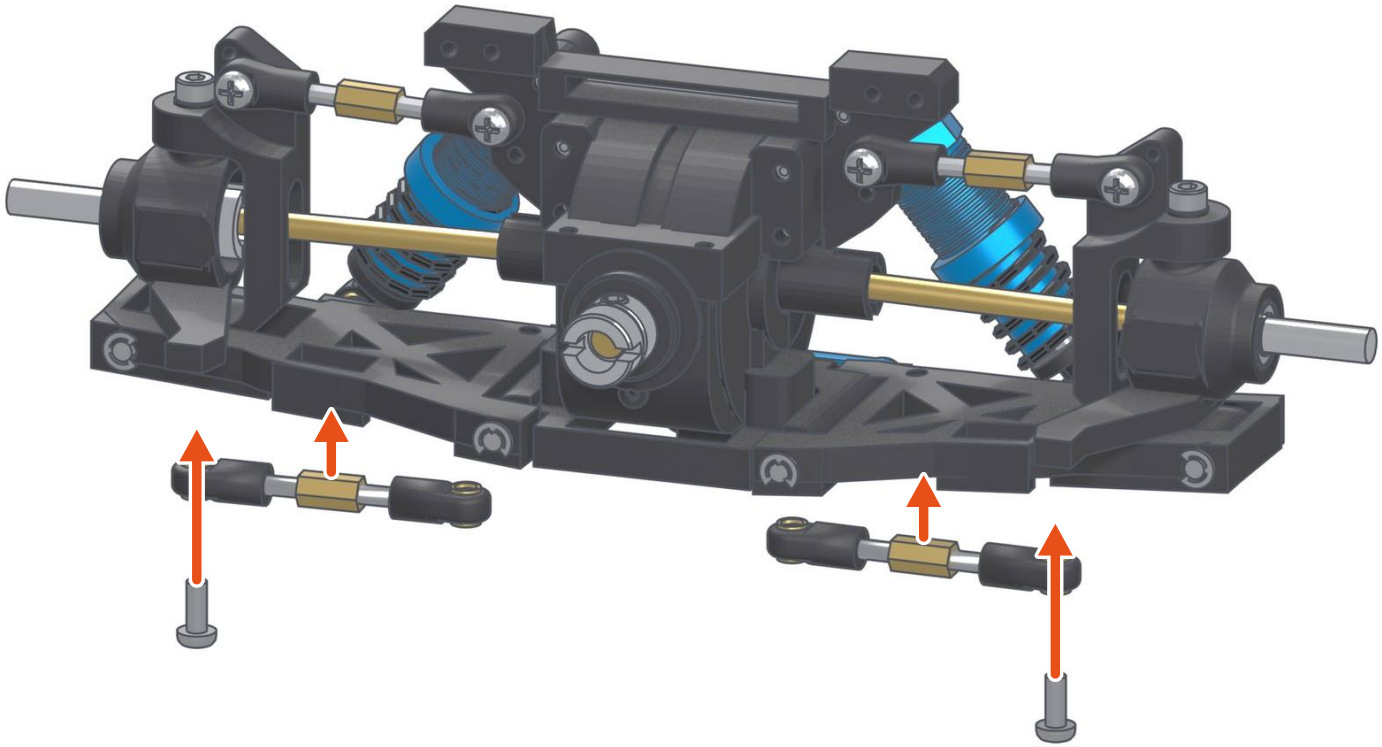

1. Вдавите шарики в наконечники рулевых тяг. 2. Прикрутите рулевые тяги к рычагам кулаков винтами 3×8 снизу. Второй конец тяги пока свободен — закрепим его позже.

Передний узел готов!

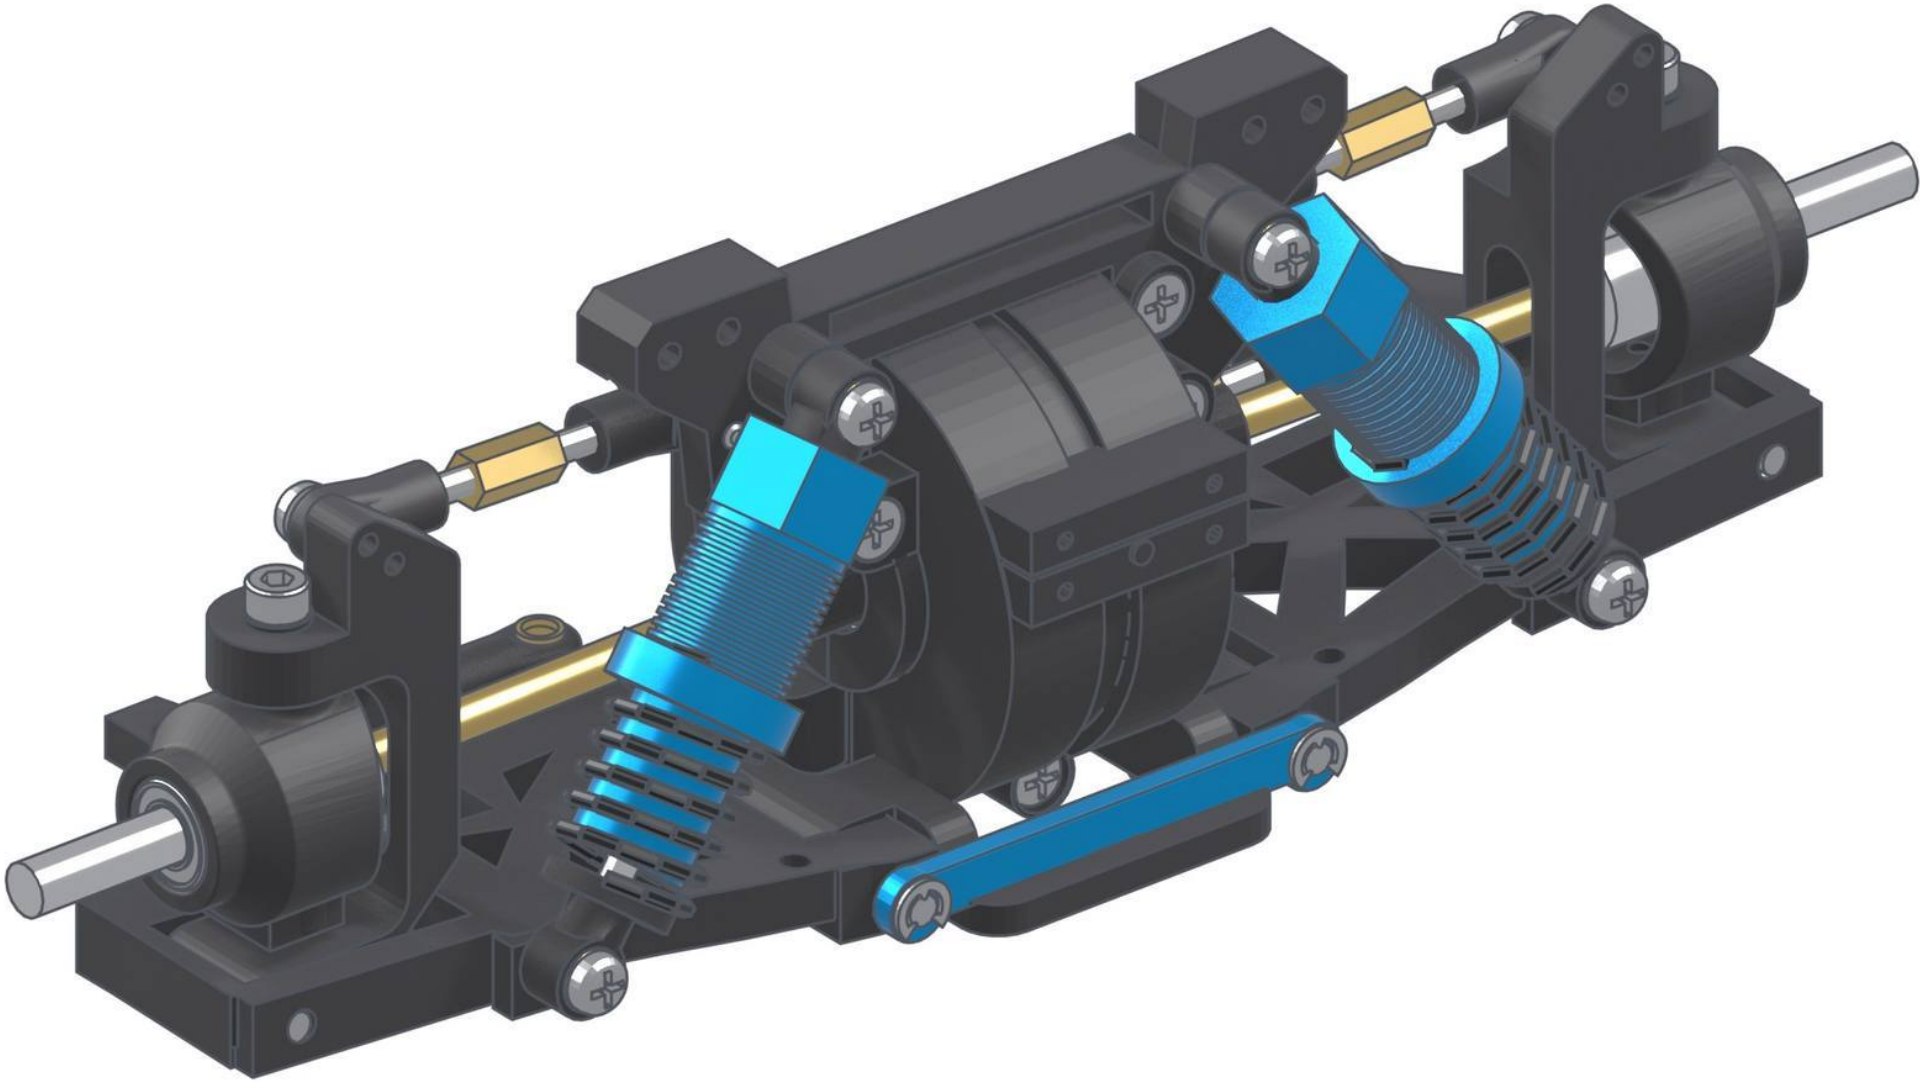

Проверьте: оси колёс крутятся, кулаки поворачиваются вправо-влево, рычаги качаются вверх-вниз без заеданий. Дальше — раздел Б: задний узел.