HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Д — колёса и электроника (пробная версия)

Как читать инструкцию

→ куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- ключ 7 мм (гайки колёс)
- крестовая отвёртка
- двусторонний скотч

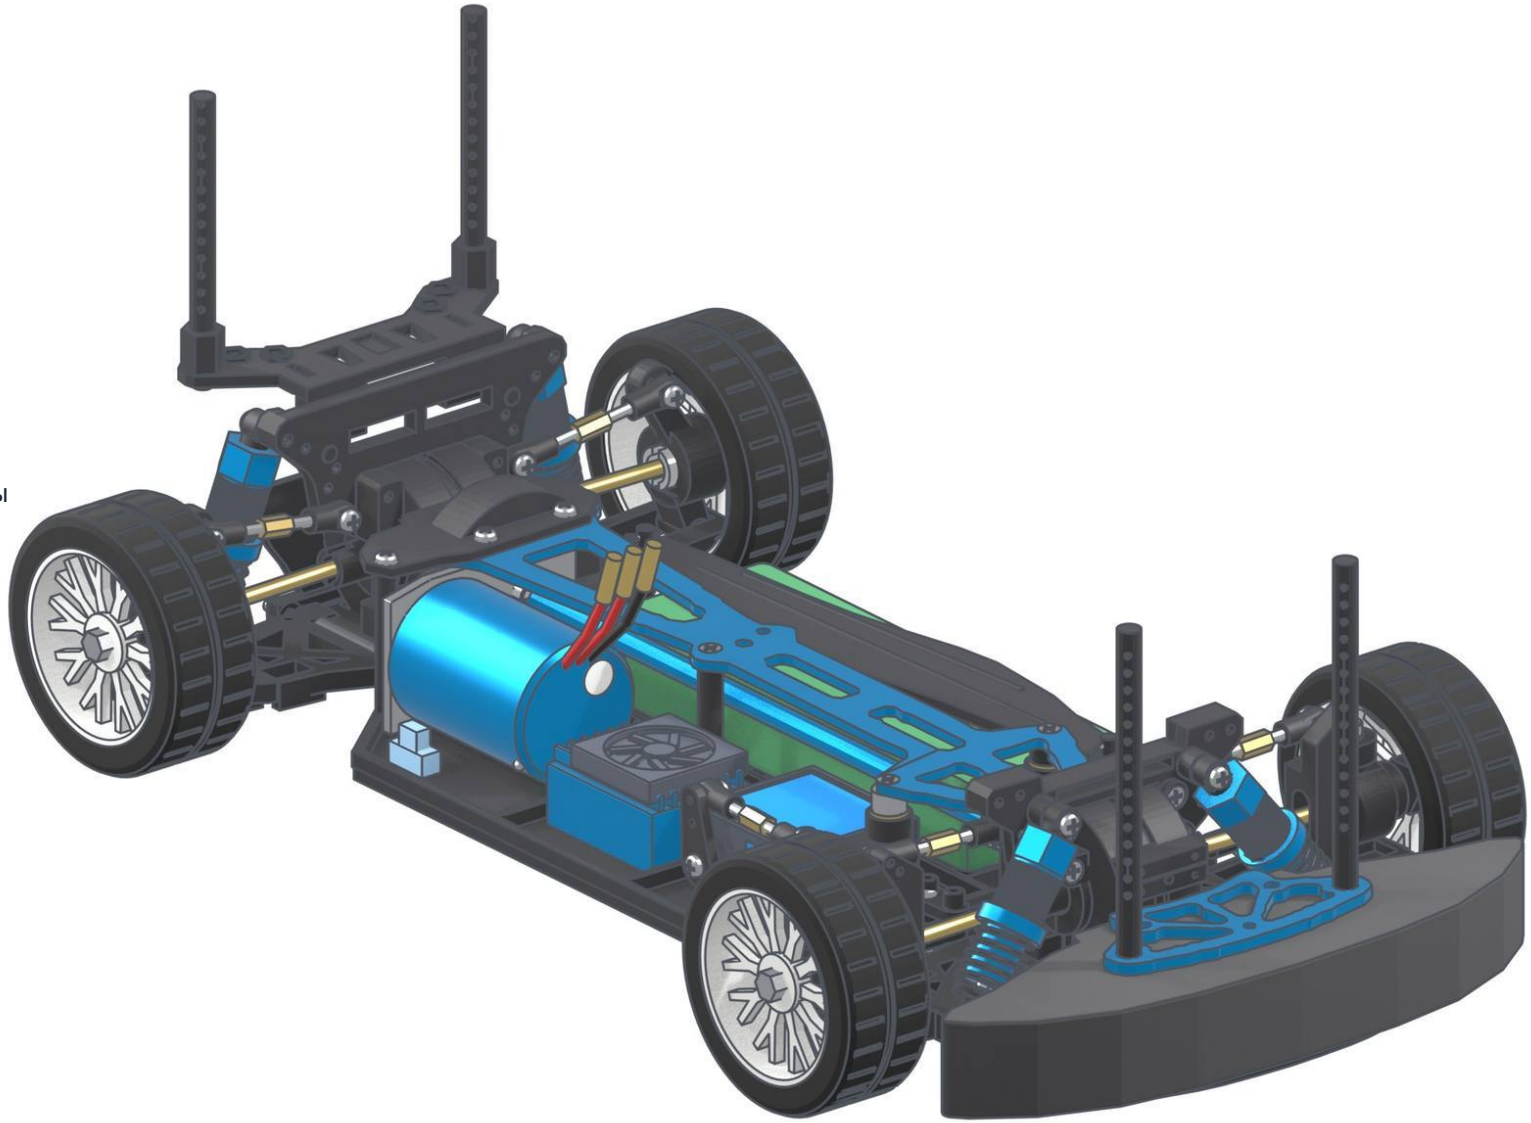

Детали: раздел д


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

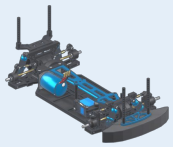


1×
Шасси (раздел Г)




4×
Колесо

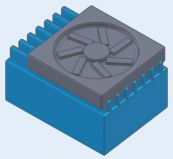

1×
Регулятор хода

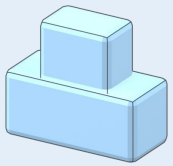

1×
Выключатель

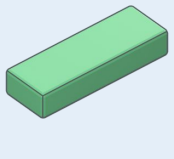


1×
Аккумулятор 7,2 В



1×
Прижимная планка

Крепёж и мелочь · 1:1

4× Штифт 2×10

4×  Шестигранник 12 мм


4×  Гайка M4

2×  R-шплинт

1

4×



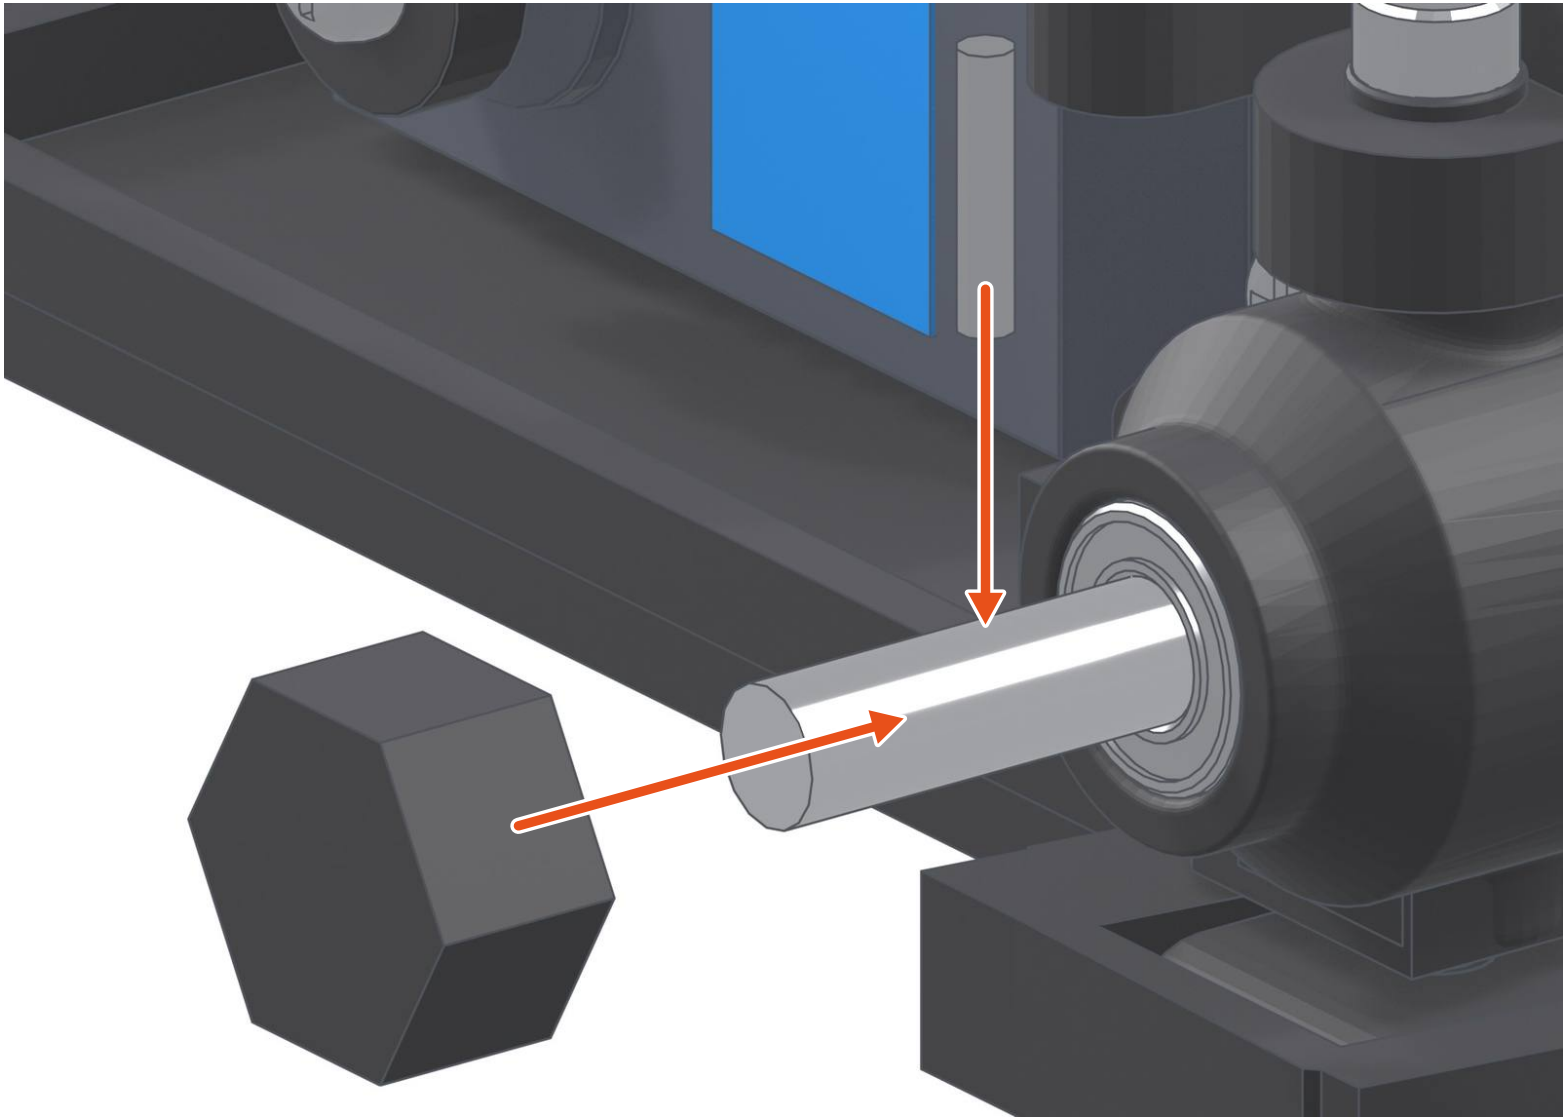

Вставьте штифт 2×10 в отверстие оси колеса — пусть выступает одинаково с обеих сторон. Наденьте шестигранник так, чтобы штифт лёг в паз на его обратной стороне. Так же — на всех четырёх осях.

2



4×




4× 1:1




Наденьте колёса на шестигранники лицевой стороной диска наружу и затяните гайками M4. Не перетягивайте: колесо должно крутиться легко и без люфта.

3

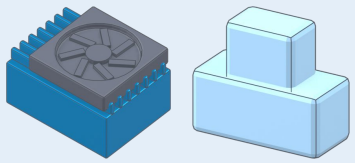



1× 1×

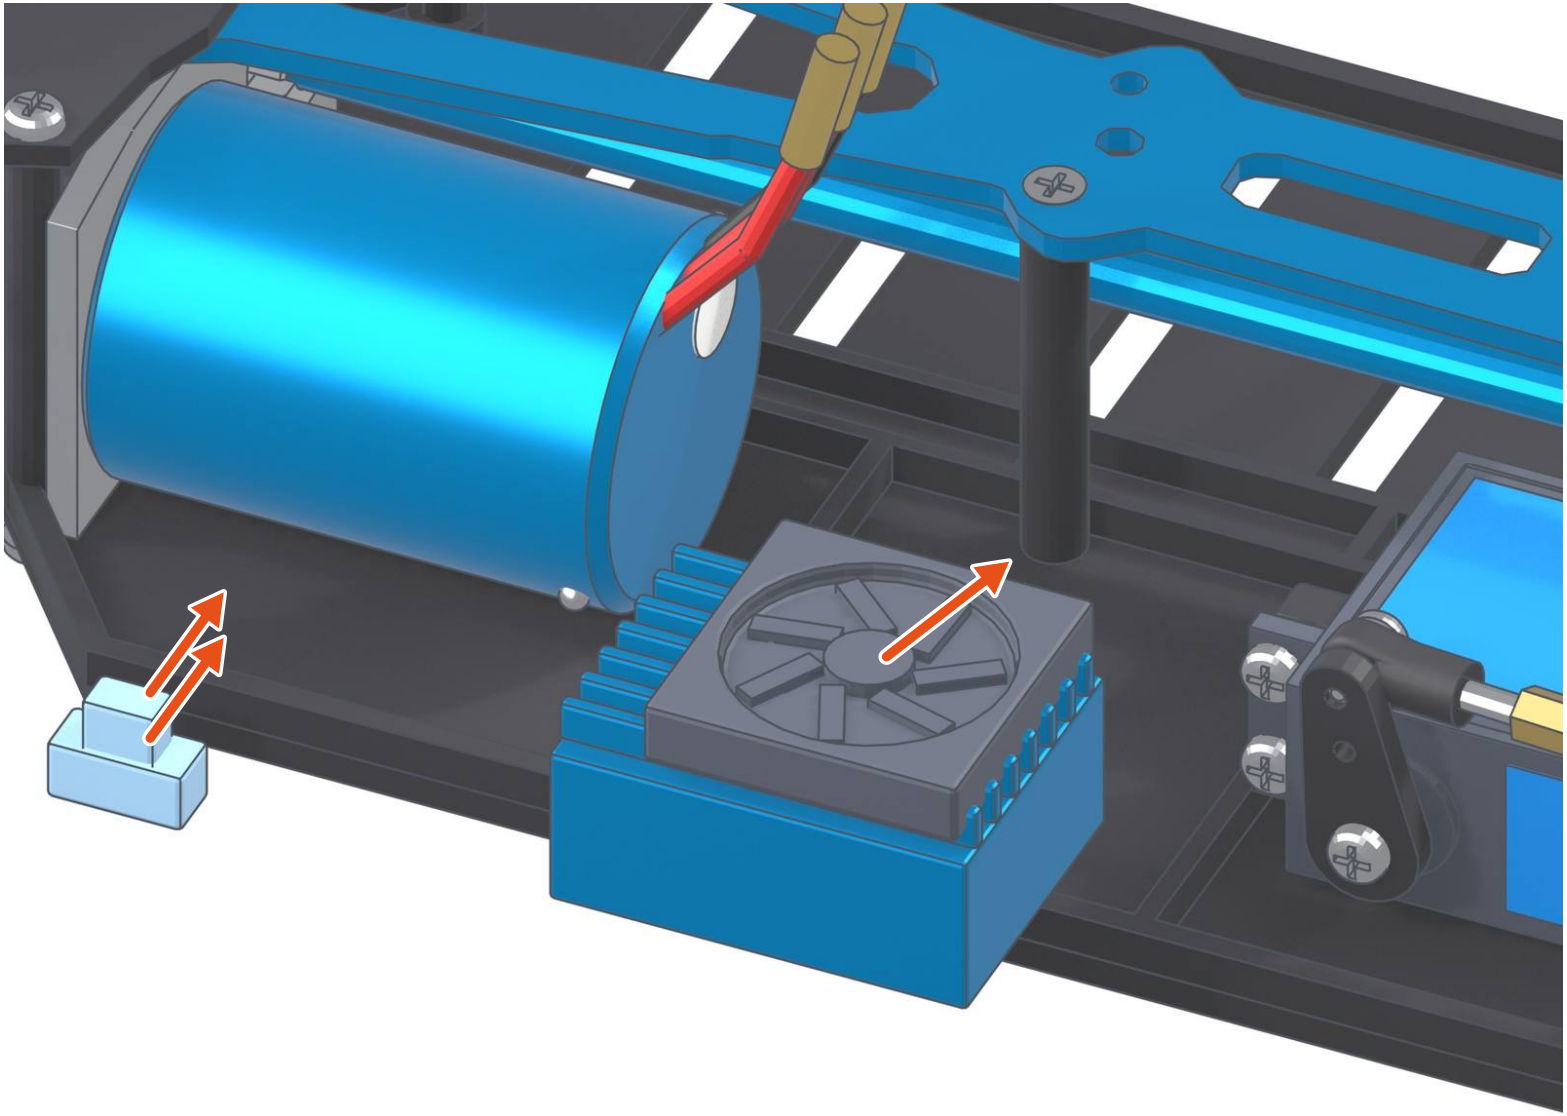

Приклейте регулятор хода двусторонним скотчем на дно рамы у правого борта, между сервоприводом и мотором, вентилятором вверх. Выключатель — у борта рядом с мотором. Соедините три провода мотора с тремя проводами регулятора.


4

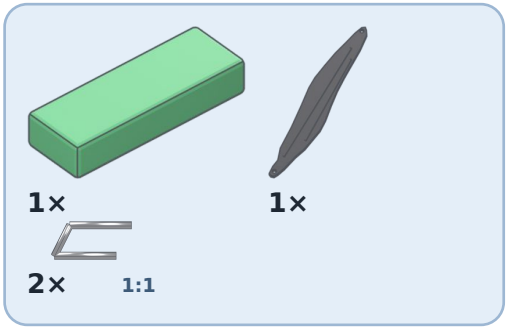

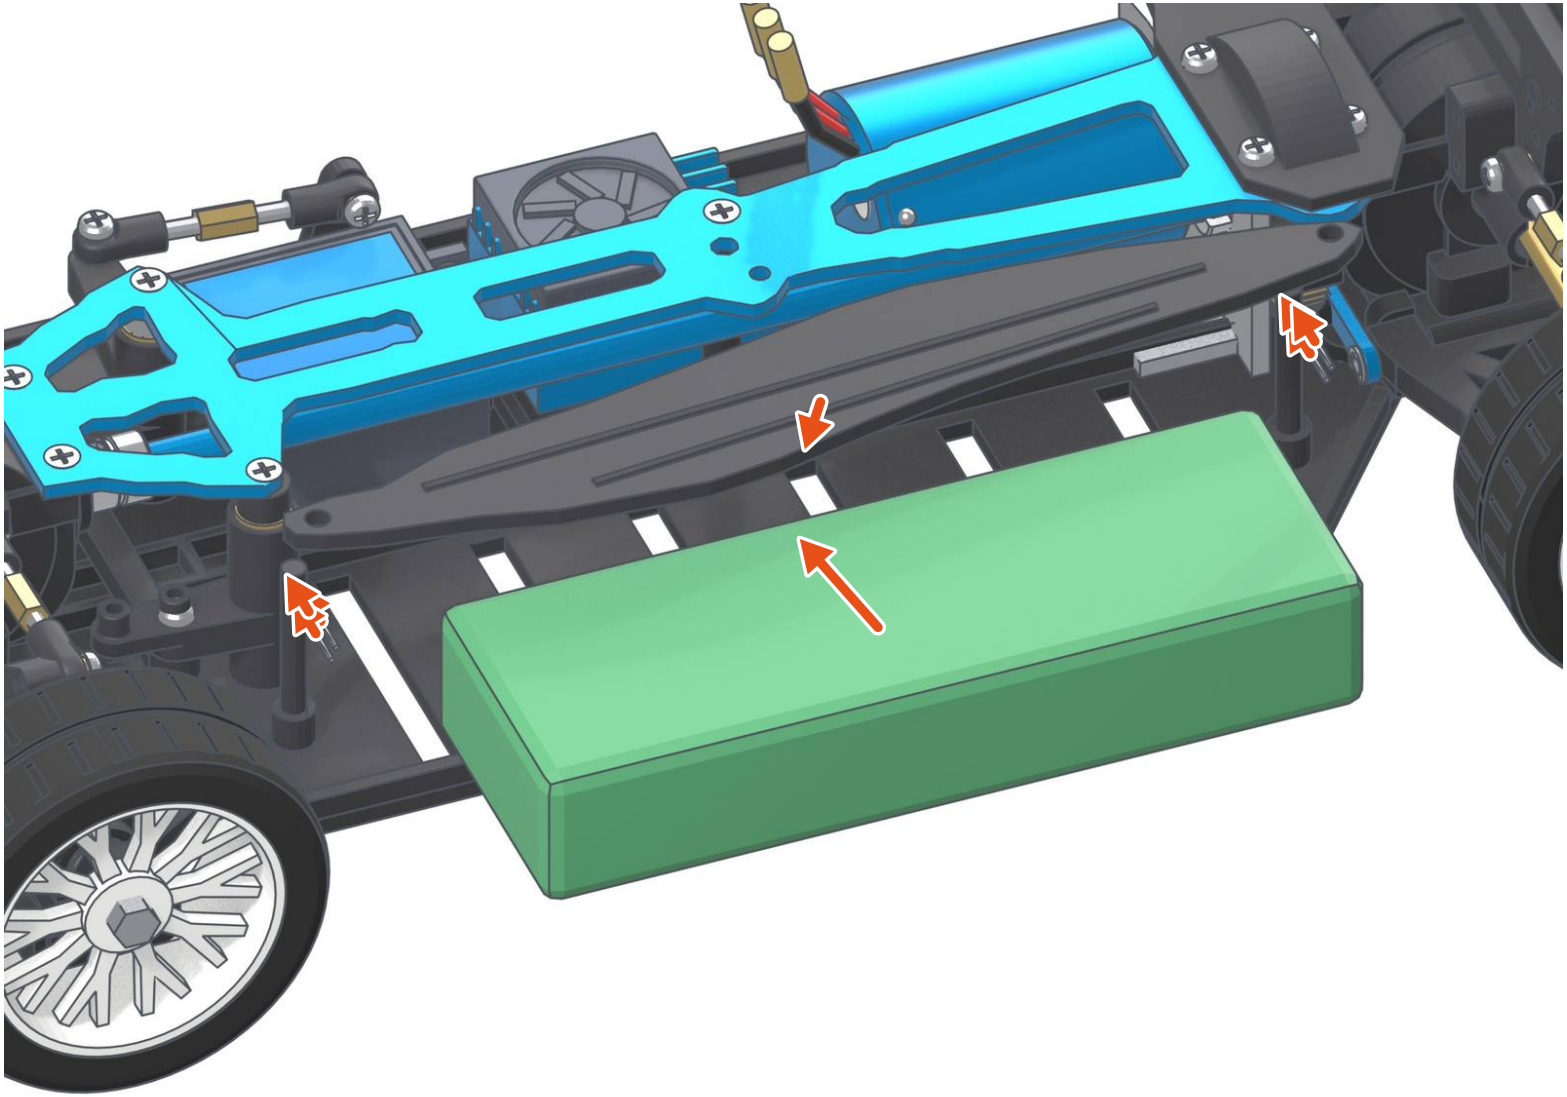

Положите аккумулятор в левый отсек рамы. Наденьте прижимную планку на две стойки и закрепите её R-шплинтами. Подключайте аккумулятор к регулятору только перед запуском.

Машинка собрана!

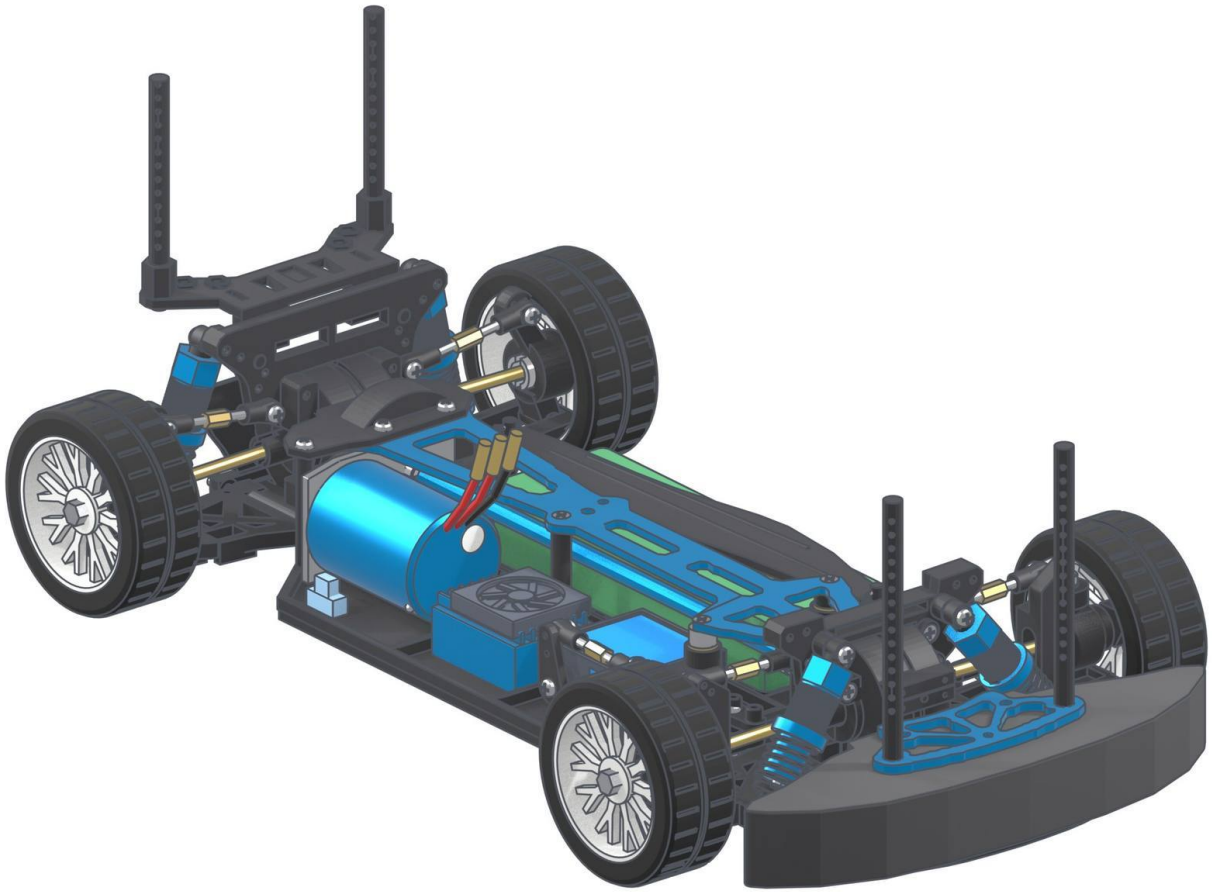

Если что-то не так

Руль по центру

Включите питание: сервопривод встанет в центр. Снимите качалку сервы, поставьте её так, чтобы колёса смотрели прямо, и закрутите винт. Точно подровняйте длиной тяги сервопривода (крутите её муфту).

Едет назад?

Если при газе вперёд машинка едет назад — поменяйте местами любые два провода мотора у регулятора.

Колёса крутятся вразнобой?

Если передние и задние оси крутятся в разные стороны — в одном редукторе дифференциал стоит наоборот. Большая шестерня дифференциала должна быть справа в обоих редукторах (разделы А и Б, шаг 3).

Первую проверку газа делайте на подставке, колёсами вверх. Включение: выключатель — «выкл.», подключите аккумулятор, включите управление, затем регулятор. Выключение — в обратном порядке.