

HC-USB-T 参数架使用说明 V2.1

一、产品图片

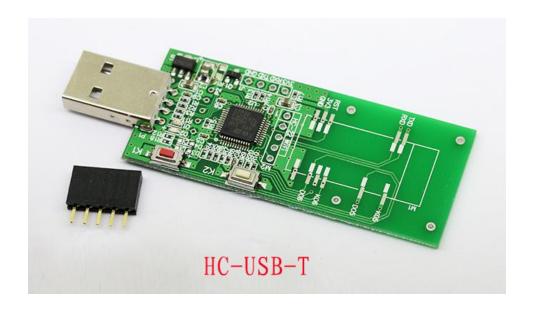

二、产品介绍


- 1:本产品为 USB 转串口参数架,专门搭配 HC 系列模块使用;
- 2: 参数架尺寸 (不包含 USB 头): 60mm x 27mm;
- 3: 工作电流 100ma;
- 4: 采用排母座接触,可插针或杜邦线接触,能批量设置模块参数,检测模块,方便快捷。

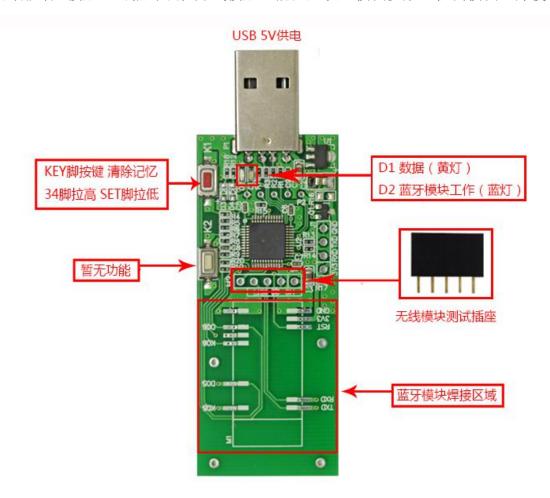


三、参数架是接在电脑 USB 口使用的,使用前需要下载参数架专用的 APP (HID 串口小助手)。

》》》》》参数架本身是一个小 U 盘, 里面有 APP 的下载链接哦。先单独将参数架插在电脑上, 具体操作如下图:



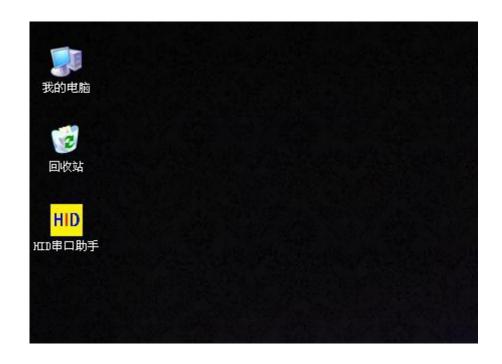

四、HID 串口助手 软件介绍

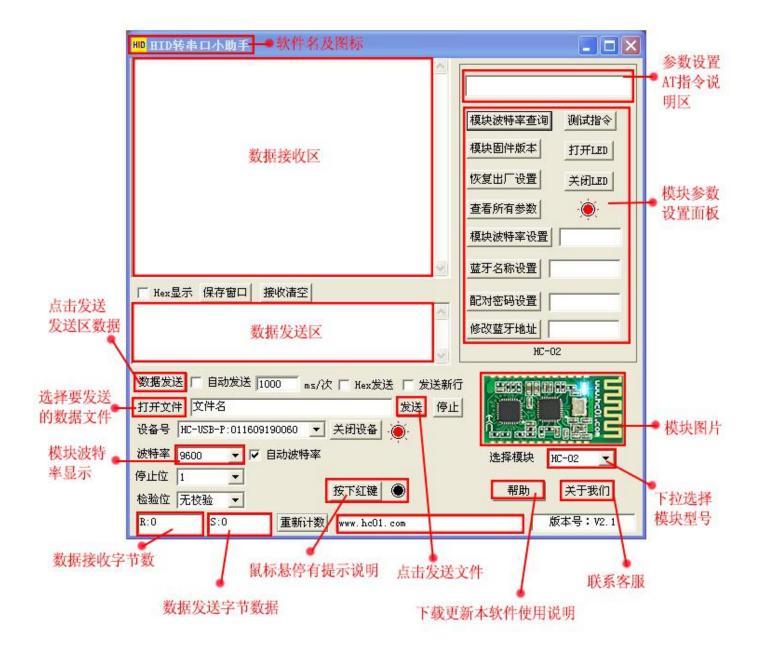

五、使用示例


HC-12 模块进入 AT 模式设置波特率

1、工具/原料

HC-12 模块 1 个

HC-USB-T 参数架 1 个


电脑

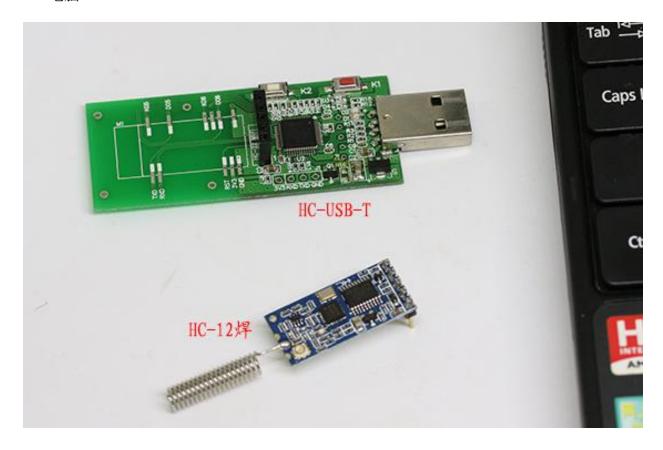

2、将模块插在参数架的排母处,接在电脑上



3、电脑上打开"HID串口小助手"选择模块型号: HC-12

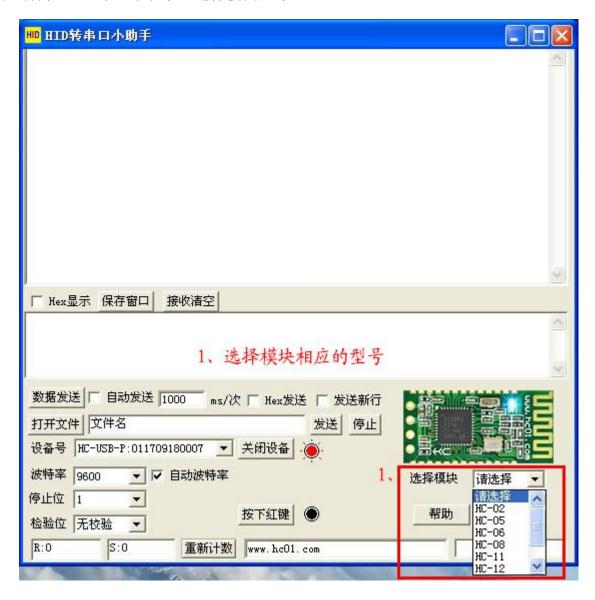

4、串口小助手右侧出现模块参数设置面板



5、首先先测试一下模块的 AT



6、设置模块波特率



7、设置面板上没有的参数,可以直接输相关的 AT 指令设置

注意事项:

- 1、"HID 串口助手"为参数架专用软件
- 2、如使用其它 USB 转 TTL 的转接板测试的,请下载通用的 PC 端串口调试助手软件