



LUMINARIA LED | REINE OJL608

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL60815CW	OJL60830CW
Color	Negro	Blanco
Consumo	12W	30W
Tensión	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso (Lm)	1500Lm	3300Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Marca Chip	Samsung	Samsung
Marca Driver	Lifud	Lifud


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Tipo de LED	SMD
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	100° 15W / 90° 30W
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

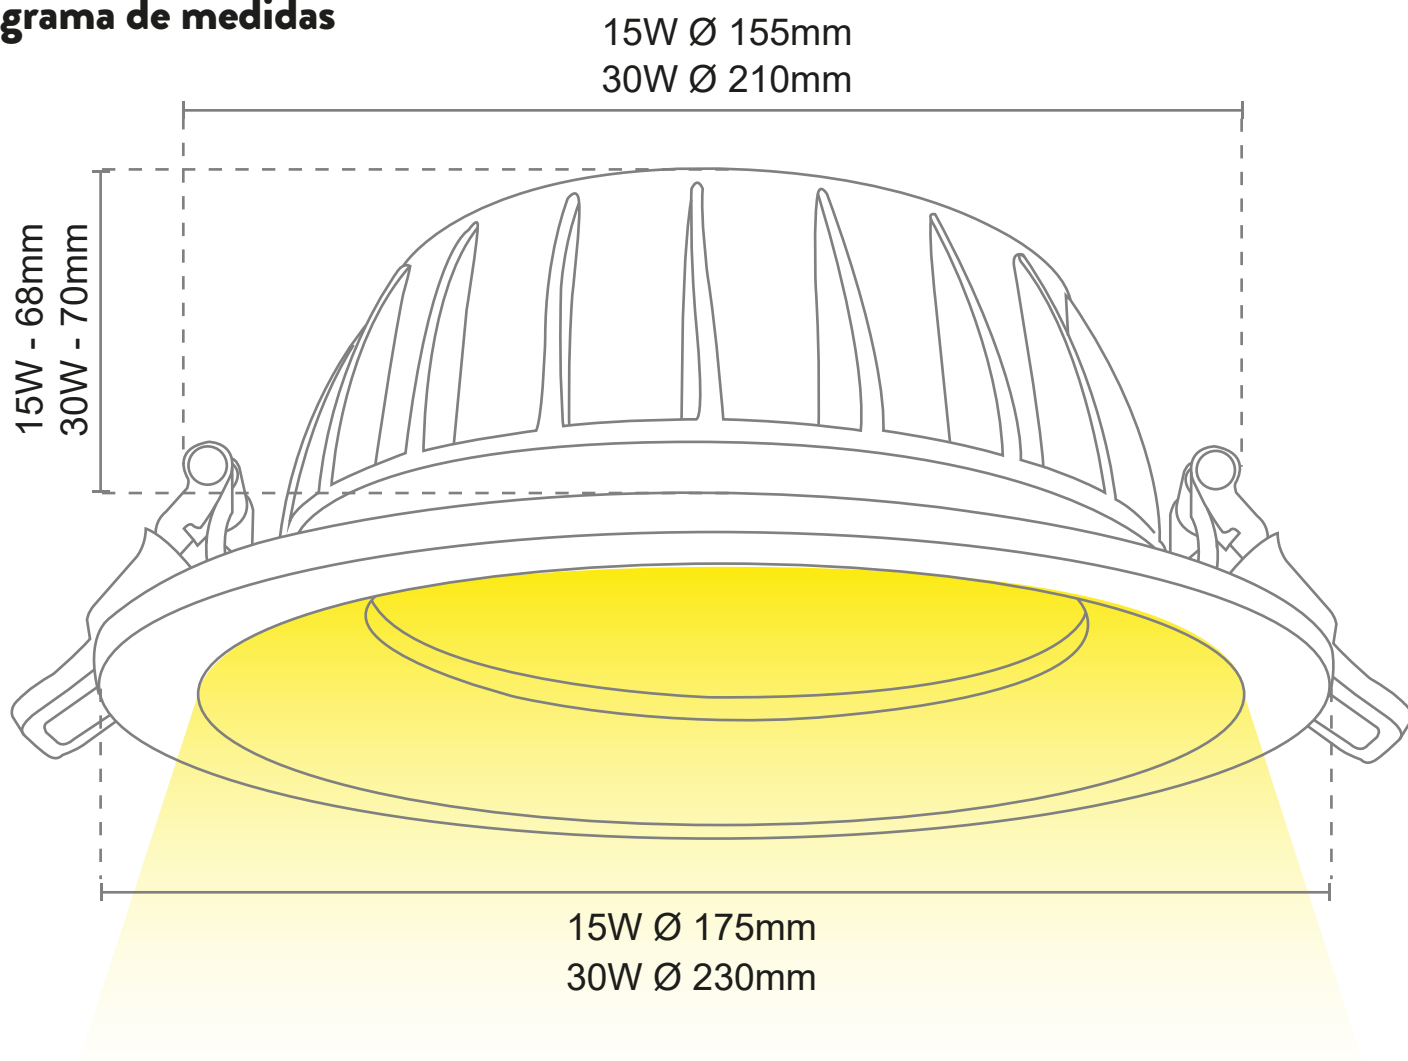


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometrías

15W

Luminous Intensity Distribution Curve

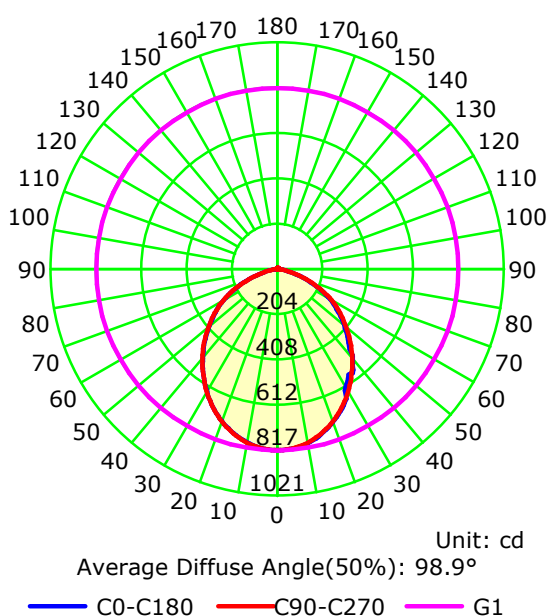


The Average Illuminance Effective Figure

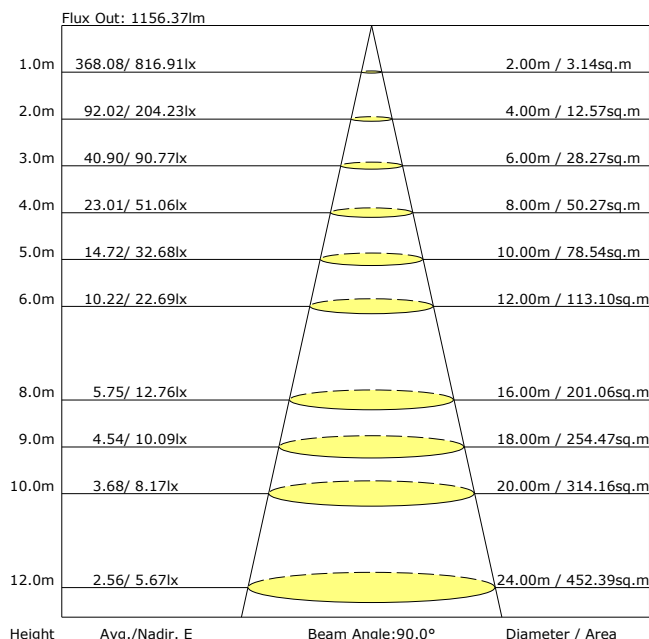


30W

Luminous Intensity Distribution Curve

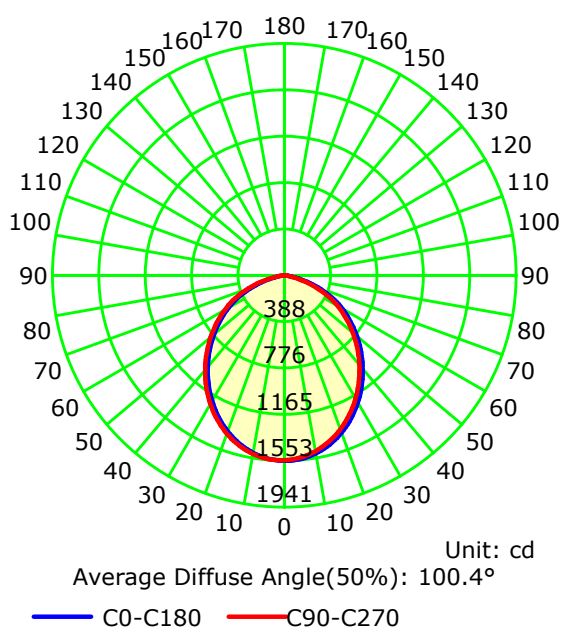


The Average Illuminance Effective Figure

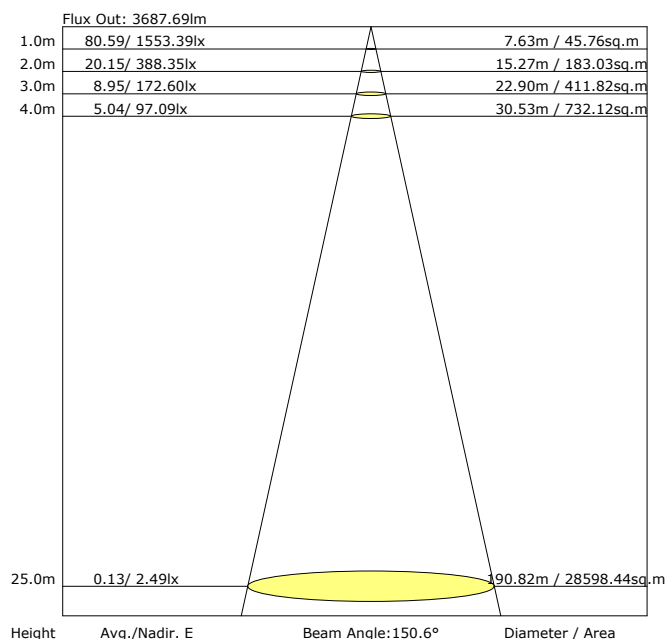

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalas la luminaria.

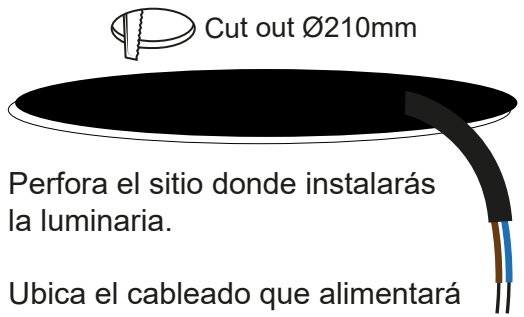

Cut out Ø210mm


Perfora el sitio donde instalarás la luminaria.

Ubica el cableado que alimentará de corriente eléctrica la luminaria.


1



Realiza la conexión entre fuente de alimentación y Driver.

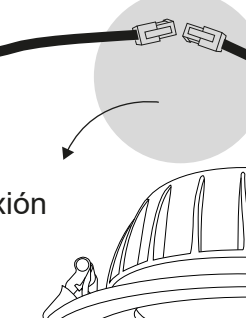


Realiza la conexión entre el Driver y la luminaria.

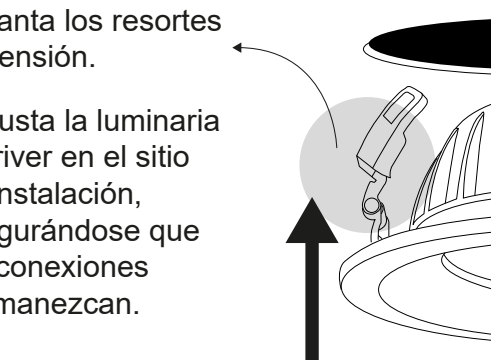

Levanta los resortes de tensión.

Incrusta la luminaria y Driver en el sitio de instalación, asegurándose que las conexiones permanezcan.

3

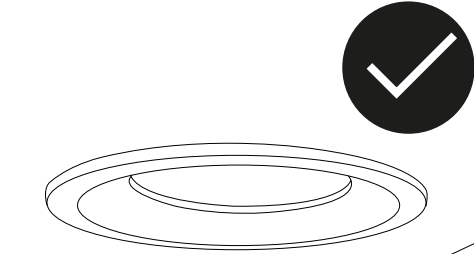

*Conecta la corriente electrica.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.