札幌中野冷機株式会社

部品・在庫管理
操作マニュアル

ver 3.30　—　クラウド同期完成・0円在庫（原価×掛け率）・アプリロック対応

パソコン・スマートフォン・タブレットで動作します。
このマニュアルは入出庫・車両在庫・棚卸・ラベル印刷・クラウド同期のすべての操作を説明します。

2026年11月14日　発行（ver 3.30対応版）

目次

1　はじめに　2
2　画面の見方　3
3　部品の登録・編集・削除　4
4　入出庫の記録（入庫・出庫・棚卸調整・現場受取・移動）　5
5　車両在庫（営業車の管理）　6
6　棚卸モード　6
7　ラベル印刷とバーコード／QR読取り　8
8　履歴・検索・バックアップ　9
9　Microsoft 365クラウド同期　10
10　スマートフォンで使う　11
11　困ったときに（FAQ）　11

1　はじめに

「部品・在庫管理」は、冷凍機器用部品の在庫を**会社の倉庫と営業車の両方**で管理するためのソフトです。1つのHTMLファイルだけで動き、ブラウザがあればパソコン・スマホ・タブレットのどれでも使えます。

主な機能

- 部品マスタの登録・検索（534点の取込データにも対応）・写真管理
- 入庫・出庫・棚卸調整・現場受取・車両への移動の記録
- 車両ごとの在庫管理と棚卸モード（未入力の見える化・差異一括調整）
- 発注点管理（下回った部品の発注リスト出力）
- Code128バーコード／QRコードのラベル発行と読取り（USBスキャナ・カメラ）
- 在庫区分（通常／0円）の入出庫と、原価×掛け率＝売価の計算・「出荷と売価」のCSV出力
- Microsoft 365（SharePoint）を使った端末間のデータ・写真の同期
- 端末ロック（アプリパスワード）・閲覧専用モード

データの保存場所

同期設定なし	各端末のブラウザ内（部品・履歴）＋ブラウザ内の保存領域（写真）。端末ごとに独立します。
同期設定あり	御社のMicrosoft 365（SharePointリスト「部品マスター」「入出庫履歴」「車両在庫」＋写真ライブラリ）。全端末で共有されます。

※ ブラウザのシークレット（プライベート）モードではデータが保存されません。通常モードでご利用ください。

2　画面の見方

左のメニュー（スマホは画面下）で6つの画面を切り替えます。

画面	内容
ダッシュボード	登録部品数・在庫金額・発注が必要な部品・今月の出庫のまとめ
部品マスタ	部品の一覧・検索・登録・編集・ラベル印刷
入出庫	入庫／出庫／棚卸調整／現場受取／移動の記録と、車両在庫カード
入出庫履歴	記録の一覧・検索・CSV出力
棚卸	棚卸モード（開始→巡回入力→確定）と過去の棚卸
設定	会社名・クラウド同期・バックアップ・アプリパスワード（端末ロック）・QRコード表示・データ初期化
使い方	導入ガイド・操作説明。下部に「設計図と改訂履歴」（全員公開）と管理者用の折りたたみ
出荷と売価	案件ごとの出荷・売価集計とCSV出力（原価反映）

3　部品の登録・編集・削除

3.1　登録

1. 部品マスタ画面の「部品を登録」を押す。
2. 部品コード（必須）と部品名（必須）を入力。カテゴリ・メーカー・型番・保管場所・単位・購入単価・販売単価・発注点も入力できます。
3. 「保存する」。登録直後の在庫は0なので、続けて「入出庫」から入庫を記録します。

3.2　写真

- 編集画面で1部品につき複数枚の写真を登録できます（ カメラで撮影 にも対応）。先頭の1枚が一覧に表示されます。
- 設定画面の「部品写真の一括取込」では、**ファイル名を部品コードにした**写真ファイルを一括登録できます。例）6233113340.jpg


3.3　CSV取込・削除

- 「部品マスタCSV取込」で、1行目に「部品コード」「部品名」のあるCSVファイルから一括登録・更新できます。
- 部品を削除しても**入出庫履歴は残ります**。

4　入出庫の記録

入出庫画面には5つのタブがあります。部品を選んで数量を入力し「記録」するだけです。

タブ	動き	主な用途
入庫	在庫を増やす（入庫先：倉庫または車両）	仕入れの受け入れ
出庫	在庫を減らす（出庫元：倉庫または車両）	工事での払出し
棚卸調整	実在庫数を入力すると差額を自動調整（履歴に残る）	数値のずれの修正
現場受取	在庫変動なし・履歴のみに記録	仕入品を現場で直接受け取った場合
移動	移動元から移動先へそのまま移す（倉庫⇔車両、車両⇔車両）。**払出金額は発生しません**（履歴の金額は「—」表示・CSVも空欄）	営業車への積み込み・返却

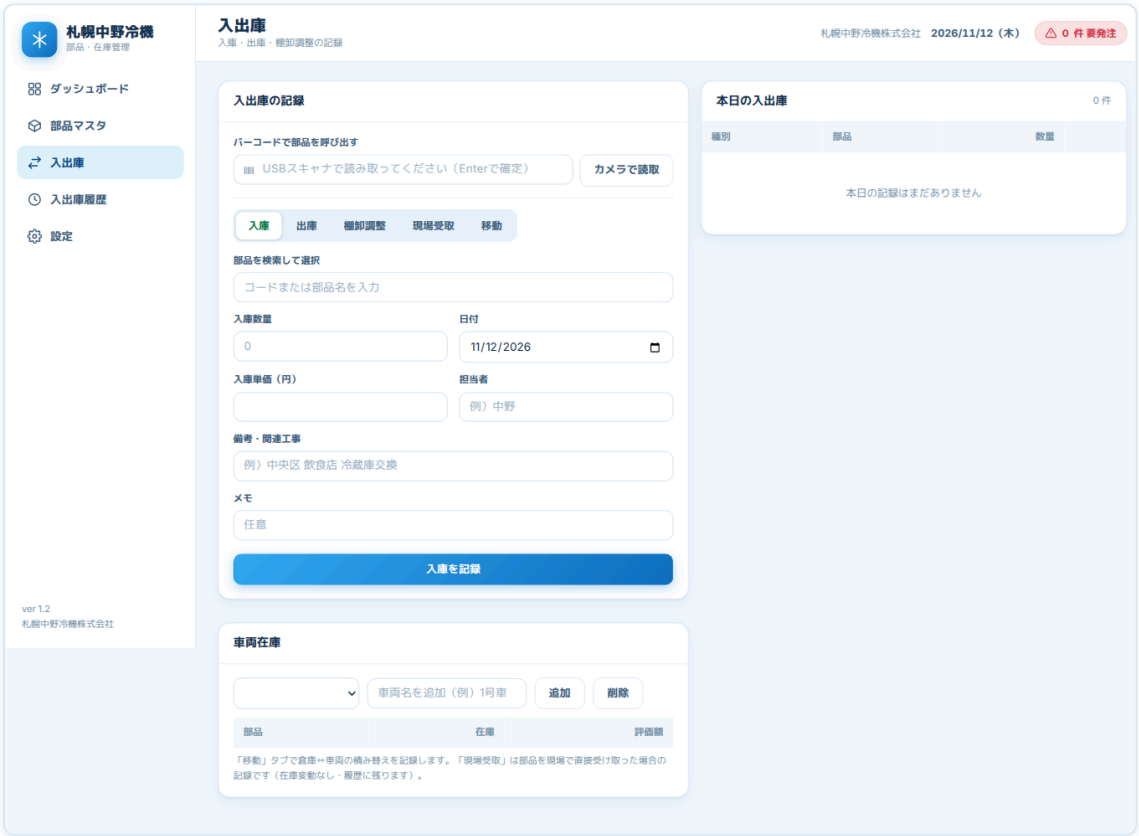

入出庫画面：5つのタブと車両在庫カード（画像は旧版の画面例。現在は「在庫区分」「原価」「掛け率」欄が追加されています）。

在庫が不足している場合

出庫・移動では、出庫元（移動元）の在庫が足りないと記録できません。棚の実物と違うときは「棚卸調整」で実在庫数に直してから行ってください。

在庫区分（通常／0円）と原価・掛け率（v3.26〜3.27）

- 入出庫時に**在庫区分**を選びます。通常＝経費としてまだ落ちていない仕入在庫、**0円**＝工事原価や消耗品費として一度落ちた残材。
- 0円で出す場合も**原価**（実際の取得原価）と**掛け率**を入力します。原価×掛け率＝売価が自動計算され（売価から掛け率を逆算することも可）、見積・売上の金額は「出荷と売価」画面に反映されます。
- 判断に迷ったら「使い方」画面の**「この部材、どっちの在庫から出しますか？」**の判定フローを参照。

5　車両在庫（営業車の管理）

営業車は**出張倉庫**として扱います。倉庫→車両の移動では金額は発生せず、車両（または倉庫）から現場へ**出庫した時点**で払出金額が計上されます。ダッシュボードの「在庫金額」は倉庫＋車両の合計です。

5.1　車両の登録・削除

- 入出庫画面下部の「車両在庫」カードで、車両名（例：1号車）を入力して「追加」。
- 削除は選択中の車両に対して「削除」。ただし**在庫がある車両は削除できません**（先に移動または出庫してください）。

5.2　積み替えと確認


- 入出庫の「移動」タブで、倉庫→車両、車両→倉庫、車両→車両の積み替えを記録します。
- 「車両在庫」カードで車両を選ぶと、積載部品・数量・評価額を一覧できます。
- 部品を選んだときの情報表示・検索結果にも車両在庫の内訳が出ます。

6　棚卸モード

棚を順に回りながら実地数量を入力する専用モードです。未入力の部品がひと目で分かり、確定時に差異がまとめて記録されます。

6.1　開始


1. メニューの「棚卸」を開く。
2. 「棚卸場所」で **倉庫（会社）または各営業車**を選択。営業車を選ぶと、その車両の積載部品だけが対象になります。
3. 「在庫0の部品」を「対象外（在庫ありのみ）」か「含める」で選択（既定は対象外）。担当者を入れて「棚卸を開始」。

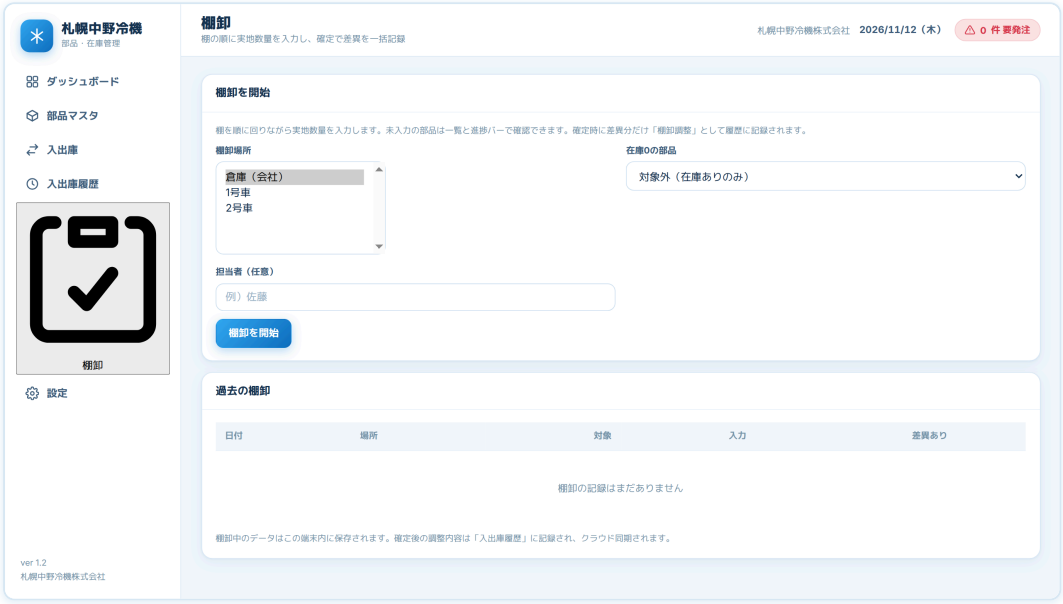

開始画面：棚卸場所の選択肢に登録済みの車両が並びます。

6.2　巡回入力

- 一覧の「実地数量」に数字を入れて `Enter` ― 差異がその場で表示され（**過大＝青・過少＝赤**）、自動で次の未入力行へ移ります。
- 上部に「入力済み n ／ 対象 m 件（未入力 k）」とプログレスバーが出ます。**「未入力のみ」**チェックで残りだけを表示できます。
- 並び順は「コード順」「保管場所順」を切り替え可能。検索欄にコードを入れて `Enter` で該当行にジャンプします（USBバーコードスキャナでも同じ操作ができます）。
- 画面を印刷して紙で持ち歩き、あとで入力することもできます。

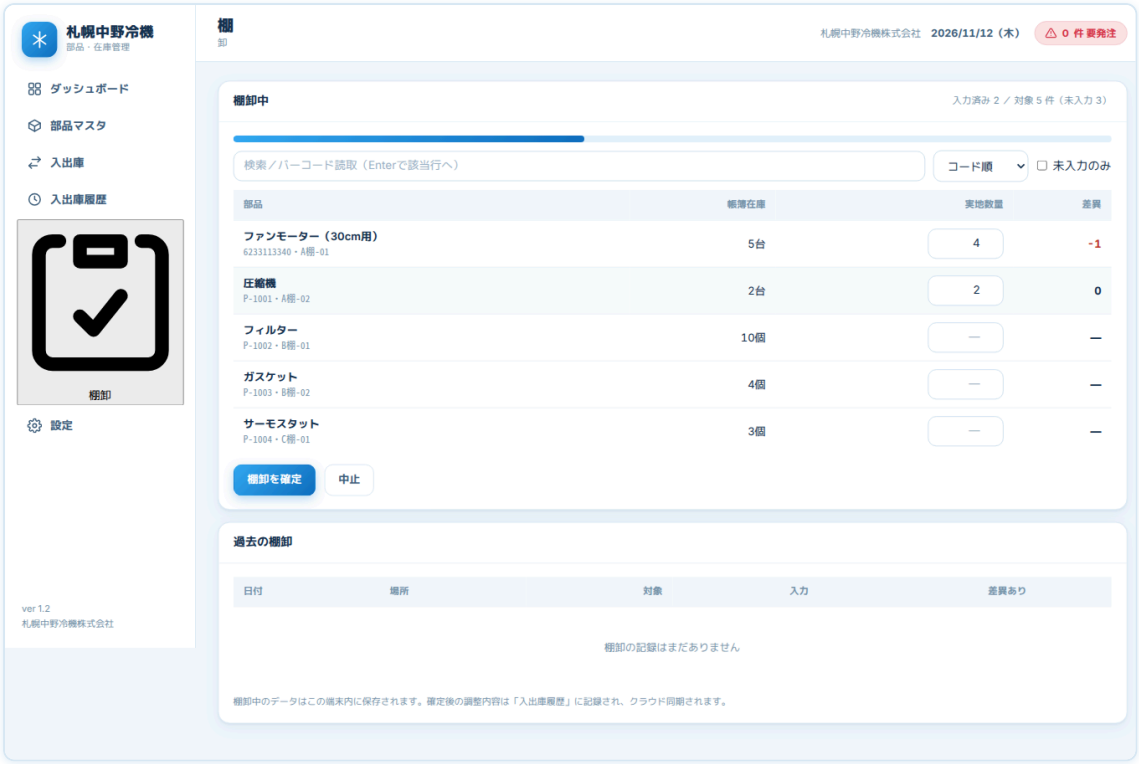

棚卸中の画面：進捗バーと差異の色分け（-1は赤字）。

6.3　確定・差異CSV

1. 「棚卸を確定」を押す。未入力がある場合は「未入力 n 点は対象外」と表示されます。
2. 差異のある部品だけが**「棚卸調整」として履歴に一括記録**され（調整前の数値も保持）、倉庫なら在庫数・車両なら車両在庫に反映されます。
3. 「過去の棚卸」から日付ごとの結果を確認し、「差異CSV出力」で報告用ファイルを作成できます。

※ 棚卸中の入力データはこの端末内に保存されます。棚卸は1台の端末で行ってください。中止する場合は「中止」で入力を破棄できます。

7　ラベル印刷とバーコード／QR読取り

7.1　ラベルの発行

1. 部品マスタ画面の「ラベル印刷」を押す。
2. 対象部品にチェック（初期状態は表示中の部品がすべて選択）。
3. **ラベルサイズ**（38×25mm＝A4 55面／50×30mm＝A4 27面）、**コード種類**（Code128／QRコード）、**枚数**（1部品あたり1〜5枚）を選択。

4. 使いかけのシール用紙では「開始位置」に使用済みの面数を入れてスキップ。
5. 「印刷する」→ 印刷ダイアログで**A4・余白「なし（または最小）」**。市販ラベルシールに合わせる場合は余白・拡大率で微調整します。



ラベル印刷：QRコードラベルのプレビュー（部品名＋QR＋コード番号）。

7.2　読取り

方法	内容
USBバーコードスキャナ	Code128ラベルに対応。スキャンすると入出庫フォームに部品がセットされます。
カメラ読取	QRコード・各種バーコードに対応（Chrome／Edge。**HTTPSのURLで開いている必要があります**）。スマホのカメラで現場から読み取れます。

※ 読み取ったコードが未登録のときは、その場で新しい部品として登録できます。

8　履歴・検索・バックアップ

8.1　入出庫履歴

- 期間（開始〜終了）・種別（入庫／出庫／棚卸調整／現場受取／移動）・フリーワードで絞り込みます。
- 出庫計・入庫計の金額が自動集計されます。印刷やCSV出力にも対応（CSVには「場所」列も入ります）。
- 記録を削除すると**在庫は記録前の状態に戻ります**（移動の削除なら両側が元に戻ります）。

8.2　バックアップ・発注リスト

- 設定 →「バックアップ出力（JSON）」で部品・履歴・車両在庫・棚卸データを1ファイルに保存。別のPCへの引っ越しは「バックアップ復元」で行えます。
- ダッシュボードの「発注リストCSV」で、発注点を下回った部品の一覧を出力できます。
- 毎月の棚卸時にバックアップ（JSON）やCSVを出力して保管することを推奨します。

9　Microsoft 365クラウド同期

設定画面の「Microsoft 365 クラウド同期」でサインインすると、データを御社テナントのSharePointに保存し、パソコン・スマホ・社外のすべての端末で同じ在庫を共有できます。データは御社テナントの外には出ません。

SharePointの対象	内容
部品マスター	既存リストに接続（無ければ自動作成）。在庫数・発注点の列は自動追加。Power Apps側はそのまま動きます。
入出庫履歴	自動作成（場所の列 loc／vfrom／vto も自動追加）。
車両在庫	自動作成。車両リストと車両ごとの在庫を同期します。
部品写真フォルダ	サイトのドキュメントに自動作成。写真も全端末で同期されます。

初回セットアップ（管理者・約15分）

※ 本番環境は2026年11月に運用開始済み。以下は再構築・確認時の手順です。

1. アプリのHTMLファイルをNetlifyなどに置いてHTTPSのURLを発行（無料）。
2. Entra管理センター →「アプリ登録」→「新規登録」。名前は任意、「サポートするアカウントの種類」は「この組織ディレクトリのみのアカウント」。
3. 「認証」→「プラットフォームを追加」→「シングルページアプリケーション(SPA)」→ リダイレクトURIに手順1のURL →「構成」。
4. 「APIのアクセス許可」→「Microsoft Graph」→「デリゲートされたアクセス許可」→ **User.Read / Sites.ReadWrite.All / Sites.Manage.All** を追加 →「…に管理者の同意を与えます」。
5. 「概要」のアプリケーション（クライアント）IDをコピー → 設定画面に貼り付けて「保存」。

6. 「Microsoftでサインイン」→ 会社アカウントで承認 →「接続」（既存の「部品マスター」リストに接続。無ければ作成）→ 初回同期（データが多いと1〜2分）。
7. 他の端末は同じURLを開いてサインインするだけで在庫が表示されます。

日々の同期

- 入力はまず端末に保存され、30秒ごとに未送信分が20件ずつ自動送信されます（手動の「今すぐ同期」もあり）。
- 他の端末の変更は5分ごと、画面を開き直したときに自動で取り込みます。
- サイドバー最下段に**「最終同期」の時刻**が常時表示されます。失敗した分は「送信失敗」と表示され自動で再試行します（通信制限中は「レート制限」と表示して自動待機します）。
- 同時に編集した場合は**後から保存した内容が優先**されます。端末の時刻は「自動設定」を推奨します。
- 「閲覧専用モード」にした端末は入力・編集できません（見せる専用に使えます）。

アプリの更新（改版）

- 「⟳ 更新確認」→「⬆ ver x.xx に更新」で最新版になります。
- 更新されない端末は、その端末のサイトデータを削除して開き直すと最新になります（データはクラウドから自動復元されます）。
- 設計図・改訂履歴は「使い方」画面の下部で誰でも見られます。

※ アプリ登録が制限されているテナントでは、IT管理者に手順2〜5を依頼してください。

10　スマートフォンで使う

- アプリURLは **https://sn-naka3692.github.io/zaiko/**。スマホのChromeで開きます（会社のQRコードからでもOK）。
- **LINEやSafariのアプリ内ブラウザでは開かず、Chromeで開いてください。**
- AndroidのChrome：メニュー「⋮」→「ホーム画面に追加」でアプリのように使えます。
- 入出庫時の「カメラで撮影」「カメラ読取」はスマホのカメラを使います。
- 画面下のメニューで画面を切り替えられます。入力欄はタッチ操作に対応しています。

11　困ったときに（FAQ）

症状	確認すること・対処
カメラ読取ができない	URLがHTTPSか、Chrome／Edgeかを確認。iOSのSafariでは使えない場合があります（その場合はUSBスキャナか検索入力で代用）。
同期されない・他端末に反映されない	各端末でサインイン済みか。管理者同意（Sites.Manage.All 等）が済んでいるか。設定画面の状態表示にエラーが出ていないか確認。
写真が他端末で表示されない	写真の同期は同時に進みます（初回や枚数が多い時は時間がかかります）。再度「今すぐ同期」を押してください。
ラベルがずれる	印刷ダイアログの余白を「なし（または最小）」に。それでもずれるときは拡大率で微調整してください。
車両を削除できない	在庫がある車両は削除できません。先に「移動」で倉庫へ戻すか出庫してください。
データを消した・機種を替えたい	設定 →「バックアップ復元」からJSONファイルで戻せます。
入力したのに保存されない	「閲覧専用モード」になっていないか確認（設定で解除）。
アプリのロックパスワードを忘れた	管理者に相談。その端末のサイトデータを削除するとロックが初期化されます（データはクラウドから自動復元されます）。
0円在庫か通常か分からない	「その原価をもう経費として落としているか」で判断（落としていれば0円在庫）。「使い方」画面の判定フロー参照。
古い画面のまま・更新されない	「⟳ 更新確認」→「⬆ ver x.xx に更新」。ダメならその端末のサイトデータ削除→開き直し。

※ 本マニュアルは ver 3.30 の仕様に基づきます。2026年11月14日発行。