

EN The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product or app interface may vary.

FR Les images présentées le sont à des fins d'illustration uniquement. L'interface réelle du produit ou de l'application peut varier.

DE Die gezeigten Bilder dienen nur der Illustration. Das tatsächliche Produkt oder die App-Oberfläche kann abweichen.

IT Le immagini sono puramente a scopo illustrativo. Il prodotto o l'app potrebbero subire modifiche.

ES Las imágenes que se muestran son con fines ilustrativos únicamente. El producto real o la interfaz de la app puede variar.

PL Przedstawione zdjęcia mogą być różnymi od właściwego produktu lub interfejsu aplikacji. Wszystkie informacje na temat produktu i jego funkcji znajdują się w instrukcji obsługi.

NL De getoonde afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan afwijken.

RU

漢 圖片僅供參考。有關更多詳細資訊，請參考實際產品。

KO 표시된 사진은 설명 전용입니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다.

JP 表示されている写真は説明のみを目的としています。実際の製品は異なる場合があります。

TR Gösterilen resimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek ürün farklı olabilir.

AR الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

PT As imagens apresentadas são apenas para fins ilustrativos. A interface real do produto ou da aplicação pode variar.



Original instructions



Raccolta Carta

HarmonyOS Sans fonts are used in Arabic in this manual.

XX

CE.04.00.0798.01-A

# Ninebot KickScooter

EN User Manual

FR Instructions d'Utilisateur

DE Benutzeranweisungen

IT Istruzioni per l'utente

ES Instrucciones de uso

PL Instrukcja obsługi

NL Gebruikershandleiding

RU

漢 圖像指南

KO 사용자 설명서

JP ユーザーマニュアル



TR Kullanıcı Kılavuzu

AR دليل المستخدم

PT Manual do Utilizador



Welcome / Bienvenue / Herzlich willkommen / Benvenuto / Bienvenidos / Witamy /  
Welkom / / 歡迎 / 안녕하세요 / はじめに / Ho Geldiniz /  
الترحيب / Bem-vindo

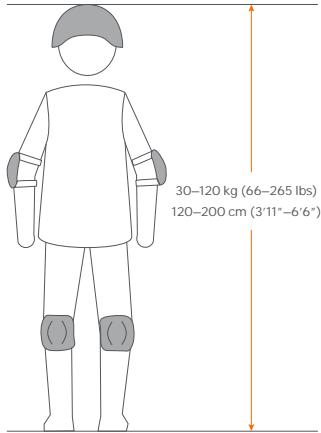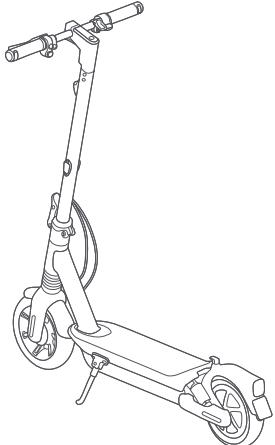

EN Always wear a helmet, elbow pads and knee pads when riding.

FR Veuillez toujours porter un casque, des coudières et des genouillères.

DE Tragen Sie während der Fahrt immer einen Helm, Ellbogenschützer und Kneschoner.

IT Indossare casco, gomitiere e ginocchiere.

ES Use casco, coderas y rodilleras. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto.

PL Zawsze no kask oraz ochraniacze lokci i kolan podczas jazdy.

NL Draag altijd een helm, ellenboog- en kniebeschermers tijdens het rijden.

RU

漢 騎行滑板車時，請全程佩戴頭盔、護膝、護肘、護腕等護具，以減小受傷風險。

KO 표시된 사진은 설명 전용입니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다.

JP 表示されている写真は説明のみを目的としています。実際の製品は異なる場合があります。

TR Gösterilen resimler yalnızca açıklama amacıyladır. Gerçek ürün de i ebilir.


AR

الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

PT Utilize sempre capacete, cotoveloiras e joelheiras ao andar.



Packing List / Liste d'emballage / Packliste / Contenuto della confezione /  
Contenido del paquete / Zawarto opakowania / Inhoud verpakking /  
/ 產品清單 / 포장 내용물 목록 / パッキングリスト / Paket Listesi /  
قائمة التعبئة / Lista de embalagem

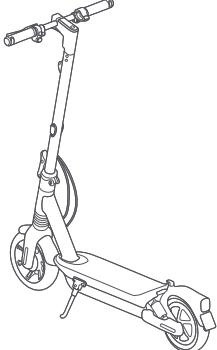

EN	User Manual
FR	Manuel de l'utilisateur
DE	Bedienungsanleitung
IT	Manuale d'uso
ES	Manual del usuario
PL	Instrukcja obsługi
NL	Gebruikershandleiding
RU	
漢	圖像指南
KO	사용자 설명서
JP	ユーザーマニュアル
TR	Kullanıcı Kılavuzu
AR	دليل المستخدم
02 PT	Manual do Utilizador



EN	Important Information
FR	Informations importantes
DE	Wichtige Informationen
IT	Informazioni importanti
ES	Información importante
PL	Wa ne informacje
NL	Belangrijke informatie
RU	
漢	重要資訊
KO	중요한 정보
JP	重要な情報
TR	Önemli Bilgiler
AR	معلومات مهمة
PT	Informações importantes




EN	Product Manual
FR	Manuel du Produit
DE	Produkt-Handbuch
IT	Manuale del prodotto
ES	Manual del producto
PL	Instrukcja produktu
NL	Producthandleiding
RU	
漢	產品手冊
KO	제품 설명서
JP	製品マニュアル
TR	Ürün Kılavuzu
AR	دليل المنتج
PT	Manual do produto



EN	Limited Warranty
FR	Garantie Limitée
DE	Eingeschränkte Garantie
IT	Garanzia Limitata
ES	Garantía Limitada
PL	Gwarancja
NL	Beperkte Garantie
RU	
漢	保固手冊
KO	제한적인 보증
JP	限定保証
TR	Sınırlı Garanti
AR	ضمان محدود
PT	Garantia limitada



EN	7/64" (3 mm) Hex Wrench
FR	Cle hexagonale 7/64" (3 mm)
DE	7/64" (3 mm) Sechskantschlüssel
IT	7/64" (3 mm) Chiave esagonale
ES	Llave hexagonal 7/64" (3 mm)
PL	7/64" (3 mm) Klucz imbusowy
NL	7/64" (3 mm) inbussleutel
RU	7/64" (3 mm) 7/64" (3 mm)
漢	7/64" (3 mm) 六角扳手
KO	7/64" (3 mm) 육각 렌치
JP	7/64" (3 mm) 六角レンチ
TR	Üç milimetrelük altılı anahtar
AR	(م) مفتاح البراغي عرافة
PT	Chave hexagonal de 3 mm (7/64")

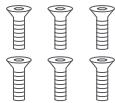

EN	M5 Screw × 6
FR	Vis M5 × 6
DE	M5 Schraube × 6
IT	M5 Vite × 6
ES	Tornillo M5 × 6
PL	ruba M5 × 6
NL	M5 schroef × 6
RU	5 × 6
漢	M5平頭螺絲 × 6
KO	M5 나사 × 6
JP	M5 ネジ × 6
TR	M5 Vida × 6
AR	6 x M5
PT	Parafuso M5 × 6




EN	Valve Stem Extension
FR	Extension tige de soupape
DE	Ventilschaftverlängerung
IT	Estensione stelo valvola
ES	Extensión de la toma de aire del neumático
PL	Przedłużka do zaworu
NL	Trekstangverlenging
RU	
漢	擴充閥桿
KO	밸브 헨들 바디 익스텐션
JP	バルブ胴部延長
TR	Valf Mili Uzatması
AR	تمديد درع الصمام
PT	Extensão de Haste de Válvula



EN	Power Cord
FR	Cordon d'alimentation
DE	Netzkabel
IT	Cavo di alimentazione
ES	Cable eléctrico
PL	Przewód zasilania
NL	Stroomkabel
RU	
漢	電源線
KO	전원 코드
JP	電源コード
TR	Güç Kablosu
AR	سلك الطاقة
PT	Cabo de Alimentação



Assembly / Assemblage / Montage / Assemblaggio / Ensamblaje / Monta /  
Montage / 車體組裝 / 조립 / アセンブリ / Montaj / الترکیب / Montagem

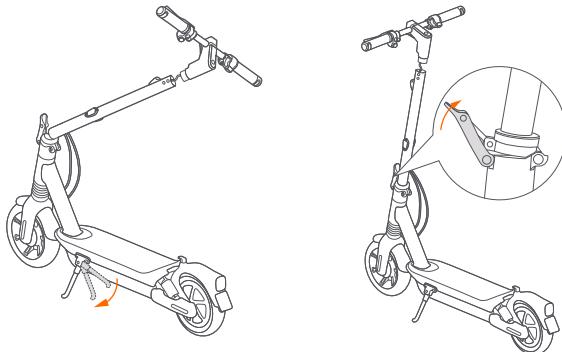

- 1 EN Unfold the kickstand. Unfold the handlebar stem and close the quick-release lever.

FR Dépliez la bâquille. Dépliez la potence et fermez le levier de déblocage rapide.

DE Klappen Sie den Ständer herunter. Klappen Sie den Lenkervorbau aus und Schließen Sie den Schnellspannhebel.

IT Abbassare il cavalletto. Aprire lo stelo del manubrio e chiudere la leva di sgancio rapido.

ES Despliega la pata de cabra. Despliega el vástago del manillar y cierra la palanca de cierre rápido.

PL Nast pnje rozłóż podnożek hulajnogi. Rozłoż kolumnę kierowniczą i zamknij dźwignię szybkiego zwalniania.

NL klap de standaard uit. Vouw de stuurstang uit en sluit de quick-releasehendel.

RU . ( ).

漢 打開停車支架. 固定滑板車立管, 扶直立管, 繫鎖摺疊扳手。


KO 그리고 나서 받침 다리를 펼치세요. 핸들 바디를 떠고 빠른 해제 레버를 닫으십시오.

JP キックスタンドを立てます。胸部を広げてクイックリリースレバーを閉じます。

TR Destek aya ini açın. Dire i açın ve hızlı serbest bırakma kolumu kapatın.


AR افتح الدرع وأغلق درع التحرير السريع. ضع KickScooter على الأرض وافتح دواسة الدراجة

PT Desdobre o suporte. Desdobre a haste do guidor e feche a alavancă de liberação rápida.

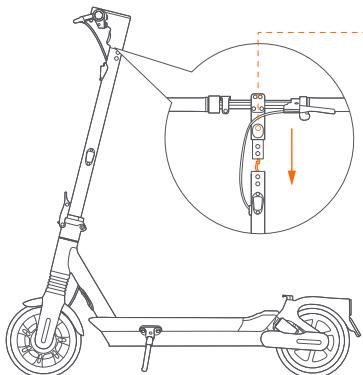

EN	Headlight
FR	Feu avant
DE	Scheinwerfer
IT	Faro
ES	Faro delantero
PL	Reflektor przedni
NL	Koplamp
RU	前燈
KO	헤드라이트
JP	ヘッドライト
TR	Far
AR	المصباح الأمامي
PT	Farol

- 2 EN Slide the handlebar and the wires into the stem with the headlight facing forward. \* **Make sure the wires inside the handle and the stem are connected.**
- FR Connectez fermement les câbles à l'intérieur du manche et de la potence. Faites glisser le manche dans le tronc. Le feu avant doit être fixé en face. \* **Assurez-vous que les fils à l'intérieur de la poignée et la tige sont connectés.**
- DE Schieben Sie den Griff auf den Lenker vorbei. Der Scheinwerfer zeigt nach vorne. \* **Stellen Sie sicher, dass die Drähte im Inneren des Griffs und des Vorbaus verbunden sind.**
- IT Far scorrere l'impugnatura sullo stelo, con il faro diretto verso l'esterno. \* **Assicurarsi che i fili all'interno della maniglia e lo stelo siano collegati.**
- ES Acopla el manillar a la barra. El faro delantero mirando hacia delante. \* **Asegúrese de que los cables del interior del mango y el vástago estén conectados.**
- PL Nasu kierownicą na kolumnę kierowniczą. Reflektor powinien znajdować się przednia. \* **Upewnij się, że przewody wewnętrzne uchwytu i trzpienia są połączone.**
- NL Schuif het stuur en de kabels in de stuurstang met de koplamp naar voren. \* **Zorg dat de kabels in het stuur en de stuurstang zijn verbonden.**
- RU \*
- 漢 把橫把滑入豎管中。前燈應朝前方。\* **請確保車頭與立管內的電源線是連接狀態。**
- KO 핸들바를 핸들봉에 밀어 넣습니다. \* **핸들바 및 핸들봉 양쪽 배선이 연결되어 있는지 확인 해주세요.**
- JP ハンドルをステムにスライドさせます。ヘッドライト側を前方に向けます。\* **ハンドル内部のワイヤーとステムが接続されていることを確認してください。**
- TR Gidonu ve kabloları, far ileriye bakacak şekilde direkçe doğru kaydırın. \* **Direkçe in ve gidenin içindeki tellerin birbirine bağlı olduğunu undan emin olun.**
- AR ممر المقدود والأسلامك في الجذع مع توجيه المصباح الأمامي للأمام. \* **تأكد من توصيل الأسلاك داخل المصباح والذراع.**
- PT Deslize o guiador e os fios para dentro da haste com o farol virado para a frente. \* **Certifique-se que os fios no interior do guiador e do avanço estão ligados.**

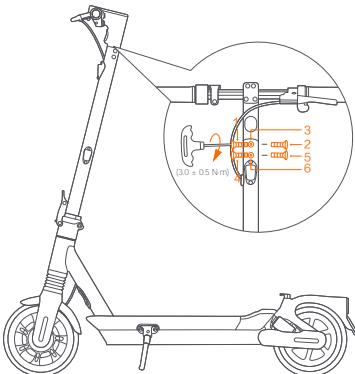

3 EN Install the six screws in order with the included hex wrench.

FR Installez six vis avec la clé hexagonale incluse.

DE Ziehen Sie die 6 Schrauben der Reihe nach mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an.

IT Installare le sei viti con la chiave esagonale inclusa nella confezione.

ES Aprieta los seis tornillos con la llave hexagonal incluida.

PL Za pomoc załącznego klucza imbusowego wkrzyszty sze rury.

NL Monteer de 6 schroeven in volgorde met de meegeleverde inbussleutel.

RU 6

漢 使用包裝箱內的六角扳手按照圖示順序鎖緊6顆螺絲。

KO 포장 구성품 내 포함되어 있는 육각렌치로 6개의 나사를 고정합니다

JP 付属の六角レンチを使用して6本のネジを取り付けます。


TR 6 vidayı ürünle birlikte verilen altigen anahtarla sırayla alın.

AR قم بثبيت المراigli ستة بالترتيب باستخدام مفتاح الربط السادس المرفق.

PT Instale os seis parafusos em ordem com a chave hexagonal incluída.



## Charging / Charge / Aufladen / Ricarica / Cargar la batería / Ładowanie / Oplader / 充電 / 충전 / 充電 / arj etme / الشحن / A Carregar

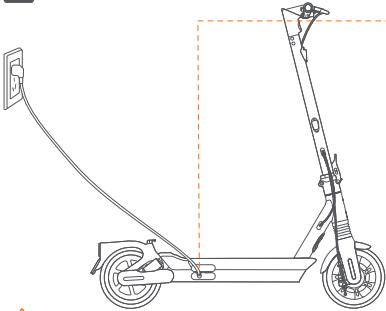

EN	Charge Port
FR	Port de charge
DE	Ladeanschluss
IT	Porta di ricarica
ES	Puerto de carga
PL	Gniazdko ładowania
NL	Oplaadpoort
RU	充电口
KO	충전 포트
JP	充電ポート
TR	arj portu
AR	منفذ الشحن
PT	Porta de Carregamento



- EN The external flexible cable of this battery charger cannot be replaced; if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- FR Le câble flexible externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, jetez le transformateur et remplacez-le par un neuf.
- DE Das externe flexible Kabel dieses Akkuladegeräts kann nicht ausgetauscht werden. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- IT Il cavo flessibile di alimentazione esterna del caricabatteria non può essere sostituito. Se il cavo di alimentazione fornito è danneggiato, deve essere sostituito da uno speciale cavo o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- ES El cable flexible externo de este cargador de la batería no se puede reemplazar. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de mantenimiento.
- PL Zewny trzyni kabel elastyczny tej ładowarki do akumulatora nie podlega wymianie; w razie jego uszkodzenia należałoby go wymienić na specjalny przewód lub na cały zestaw dostępu producenta lub w punkcie serwisowym.
- NL De externe flexibele kabel van deze acculader kan niet worden vervangen; als het netsnoer beschadigd is moet dit vervangen worden door een speciale snoer of kabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicedealer.
- RU

漢 充電器線材不可替換，若發現損壞，請丟棄後聯系售後部門及授權經銷商重新購買。

KO 이 배터리 충전기의 외부 소프트 케이블은 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 제조업체 또는 서비스 에이전트가 제공한 전용 전원 코드 또는 구성 요소로 교체해야 합니다.

JP このバッテリ充電器の外部ケーブルは交換できません。電源ケーブルが破損している場合は、製造元またはそのサービスエージェントが提供する専用電源ケーブルまたはコンボーネントを交換する必要があります。

TR Bu batery yükleyicisinin arandaki fleksibil kablosu de tırılmalıdır; E- er temsil kablosu hasar edilirse, üretici veya servis ajanından bulunan özel bir kablo veya toplantı ile de tırılmalıdır.

AR الخارجية كابلية من شاحن البطارية لا يمكن استبدالها. إذا كانت السلكة الحبل مطعون ، يجب استبدالها مع السلكة الحبل الخاص أو المكونات التي تقدمها الشركة المصنعة أو وكل الخدمة.

PT O cabo flexivel externo deste carregador de bateria não pode ser substituído; se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível no fabricante ou no seu agente de assistência.



- 1 EN Open the charge port cover.

FR Ouvrez le cache du port de charge.

DE Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.

IT Aprire la copertura della porta di carica.

ES Abra la tapa del puerto de carga.

PL Otwórz pokrywę gniazdka ładowania.

NL Open het klepje van de laadpoort.

RU

漢 打開充電口橡膠塞。

KO 충전 포트 커버를 엽니다.

JP 充電ポートカバーを開きます。

TR arj portu kapa ini açın.

AR افتح غطاء منفذ الشحن.

PT Abra a tampa da porta de carregamento.



- 2 EN Insert the power cord and plug into a wall outlet.

\* The charger is built-in.

FR Insérez le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise murale.

\* Le chargeur est intégré.

DE Stecken Sie das Netzkabel ein und stecken Sie es in eine Steckdose.

\* Das Ladegerät ist eingebaut.

IT Inserire il cavo di alimentazione e collegarlo a una presa a muro.

\* Il caricatore è integrato.

ES Inserte el cable de alimentación y enchufe en un tomacorriente de pared.

\* El cargador está incorporado.

PL Włókno przewodu zasilajcy i podłącz do gniazdko ciennego.

\* Ładowarka jest wbudowana.

NL Steek de opladstekker erin.

\* De oplader is ingebouwd.

RU

漢 將充電線插入充電口，另一端插入插座。

\* 充電器為內置充電器。

KO 전원 코드를 벽면 콘센트에 끌습니다.

\* 충전기는 내장되어 있습니다.

JP 電源コードを差し込み、壁のコンセントに差し込みます。

\* 充電器は内蔵されています。

TR Güç kablosunu bağılayın ve bir duvar prizine takın.

\* arj ihazı yerle iktir.

AR أخل سلك الطاقة والقابس في مقبس الحائط.

\* الشاحن مدمج.

PT Insira o cabo de alimentação e ligue-o a uma tomada de parede.

\* O carregador está embutido.



3

EN Close the charge port cover when finished.

FR Fermez le cache du port de charge lorsque vous avez terminé.

DE Schließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses, wenn Sie fertig sind.

IT Chiudere la copertura della porta di carica quando si finisce.

ES Cierre la tapa del puerto de carga cuando termine.

PL Po zakończeniu zamknij pokrywę gniazdką ładowania.

NL Sluit het klepje van de laadpoort wanneer het laden is voltooid.

RU

漢 充電後，扣緊橡膠塞。

KO 충전이 완료되면 충전 포트 뒷개를 닫으십시오.

JP 充電が終了したら、充電ポートカバーを閉じます。

TR arj i lemi bitti inde arj portu kapa ini kapatın.

AR اغلق غطاء منفذ الشحن عند انتهاء الشحن.

PT Feche a tampa da porta de carregamento ao terminar.



30%

+

7



=



EN When the scooter is not powered on for about 7 consecutive days and its battery level is less than 30%, the battery will enter into sleep mode. If this happens, your scooter cannot be powered on. Please charge the scooter.

FR Si la trottinette nest pas allumée pendant sept jours consécutifs et que son niveau de batterie est inférieur à 30 %, la batterie passera en mode veille. Dans ce cas, votre trottinette ne peut pas s'allumer. Veuillez charger le scooter.

DE Wird der Roller an sieben aufeinander folgenden Tagen nicht eingeschaltet und liegt sein Akku-Ladestand unter 30 %, wechselt der Akku in den Energiesparmodus. Wenn dies geschieht, kann Ihr Roller nicht eingeschaltet werden. Bitte laden Sie den Roller auf.

IT Se il monopattino non viene acceso per sette giorni consecutivi e il livello di carica della batteria è inferiore al 30%, la batteria entrerà in modalità sleep. In tal caso, non sarà possibile accendere il monopattino. Si prega di caricare lo scooter.

ES La batería entrará en modo de suspensión cuando el patinete no se encienda durante 7 días seguidos y el nivel de la batería sea inferior al 30 %. Si esto sucede, su patinete no se puede encender. Cargue el scooter.

PL Je li hulajnoga nie będzie włączana przez siedem kolejnych dni, a poziom naładowania akumulatora będzie niższy niż 30%, akumulator przejdzie w tryb spoczynkowy. Je li tak się zdarzy, hulajnoga nie będzie mogła być włączona. Proszę naładować hulajnogę.

NL Wanneer de accu minder dan 30% lading over heeft en de step 7 opeenvolgende dagen niet wordt ingeschakeld, gaat de accu in slaapstand. Wanneer dit gebeurt, kan uw step niet worden ingeschakeld. Laad de scooter alstublieft op.

RU

30%

7

漢 當滑板車電量低於30%，且7天內未開機時，電池將自動進入休眠模式，此時，將滑板車充電，方可開機。

KO 배터리 잔량이 30% 미만이고 스쿠터가 약 7일 연속으로 전원이 켜지지 않은 경우, 배터리가 절전 모드에 진입합니다. 이렇게 되는 경우, 스쿠터의 전원을 켤 수 없습니다. 배터리를 활성화하려면 3초 동안 충전해 주십시오.

JP バッテリー残量が30%未満で、スクーターの電源が連続して約7日間オフにならないと、バッテリーはスリープモードに移行します。この場合、スクーターの電源をオンにできません。バッテリーをアクティベートするには、3秒間充電してください。


TR Pil gucu %30'un altinda oldu unda ve scooter arkaya arkaya yakla ik 7 gün cali tirilmadi inda pil uyku moduna girer. Bu durumda scooteriniz acilmaz. Plli etkinle tirmek için lütfen üç saniye arj edin.

AR يتم شحن kickScooter الخاص بك بالكامل عندما تغير المصايد المحيطة من الأصفر إلى الأخضر الثابت.\* بعض الطرازات فقط.

PT Quando a scooter não estiver ligada por cerca de 7 dias consecutivos e o nível da bateria for inferior a 30%, a bateria entrará no modo de hibernação. Se isso acontecer, a sua scooter não poderá ser ligada. Por favor, carregue a scooter.



Activation / Activation / Aktivierung / Attivazione / Activación / Aktywacja /  
Activering / 激活 / 활성화 / アクティベーション / Etkinle tirmə /  
التنشيط / Ativação

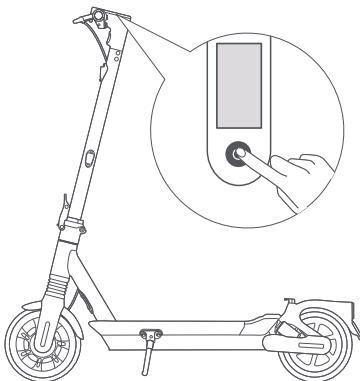

1

EN Charge the KickScooter for three seconds to activate the battery before the first use.

FR Chargez le KickScooter pendant trois secondes pour activer la batterie avant la première utilisation.

DE Laden Sie den KickScooter vor der ersten Benutzung drei Sekunden lang auf, um den Akku zu aktivieren.

IT Caricare il KickScooter per tre secondi per attivare la batteria prima di utilizzarlo per la prima volta.

ES Cargue el KickScooter durante tres segundos para activar la batería antes del primer uso.

PL Przed pierwszym użyciem laduj KickScooter przez trzy sekundy, aby aktywować akumulator.

NL Laad de KickScooter drie seconden op om de accu te activeren voor het eerste gebruik.

RU

KickScooter

漢 首次使用前，充電3秒以喚醒電池。

KO 처음 사용하기 전에 킥보드를 3초 동안 충전하여 배터리를 활성화합니다.


JP 最初に使用する前に、KickScooterを3秒間充電してバッテリーをアクティベートしてください。

TR İlk kullanmadan önce pilin etkinle tirmek için KickScooter'ı üç saniye arj edin.


AR اشحن KickScooter لمدة ثلاثة ثوانٍ لتنشيط البطارية قبل الاستخدام الأول.

PT Carregue a KickScooter por três segundos para ativar a bateria antes da primeira utilização.

- 2** EN An inactivated KickScooter will keep beeping when turned on, and its speed is limited to 15 km/h (9.3 mph).
- FR Une trottinette inactivée continuera à émettre des bips lorsqu'elle est allumée et sa vitesse est limitée à 15 km/h (9.3 miles/h).
- DE Ein inaktiver Roller pfeift beim Einschalten weiter und seine Geschwindigkeit ist auf 15 km/h (9.3 mph) begrenzt.
- IT Un monopattino disattivato continuerà a suonare quando viene acceso, e la sua velocità è limitata a 15 km/h (9.3 mph).
- ES Un patinete inactivo seguirá pitando cuando se encienda, y su velocidad se limita a 15 km/h (9.3 mph).
- PL Nieaktywna hulajnoga po włączeniu będzie wydawała dźwięk, a jej prędkość będzie ograniczona do 15 km/h (9.3 mph).
- NL Een niet-geactiveerde KickScooter zal blijven piepen wanneer deze wordt ingeschakeld en de snelheid is beperkt tot 15 km/u (9.3 mph).
- RU  
15 / (9.3 / ).
- 漢 未激活的滑板車開機後，會有持續「嘀」聲提示，且限速15km/h。
- KO 미 활성화 제품 전원ON 상태에서 연속적으로 "DING" 알람음이 나며, 최고속도 15 km/h로 제한 됩니다.
- JP キックスクーターの電源を入れた後はビープ音が鳴り続け、15km/hの速度制限がかかります。
- TR Devre di bırakılmış bir KickScooter açıldıında bip sesi çıkarmaya devam eder ve hızı 15 km/sa (9.3 mil/sa) ile sınırlıdır.
- AR غير النشط في إصدار صوت صفير عند تشغيله، وتنحصر سرعته على 15 كم/الساعة (9.3 ميل في الساعة).
- PT KickScooter inativado continuará a emitir sinais enquanto estiver ligado e a sua velocidade é limitada a 15 km/h (9.3 mph).

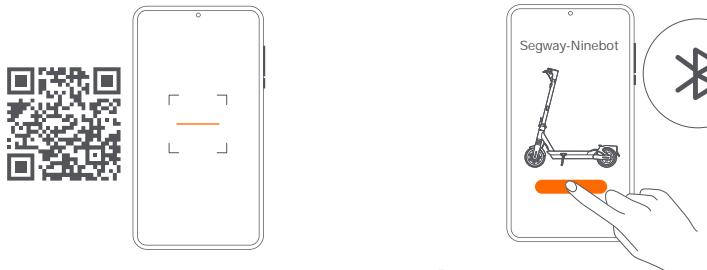

- 3** EN Scan the QR code to download the Segway-Ninebot app to register or log in.
- FR Scannez le code QR pour télécharger l'application mobile Segway-Ninebot et inscrivez-vous/connectez-vous.
- DE Scannen Sie den QR-Code, um die Segway-Ninebot-App herunterzuladen und sich zu registrieren oder anzumelden.
- IT Scansiona il codice QR per scaricare l'app Segway-Ninebot e registrati o accedi.
- ES Escanea el código QR para descargar la aplicación Segway-Ninebot y registrarse o iniciar sesión.
- PL Zeskanuj kod QR, aby pobra aplikacj Segway-Ninebot i zarejestrować się lub zalogować.
- NL Scan de QR-code om de Segway-Ninebot app te downloaden en te registreren/in te loggen.
- RU QR-  
Segway-Ninebot
- 漢 掃描二維碼下載Segway-Ninebot App，並註冊/登錄。
- KO QR코드 스캔하여 Segway-Ninebot App다운로드 후 가입 및 로그인 할 수 있습니다.
- JP QRコードをスキャンしてSegway-Ninebotアプリをダウンロードし、登録/ログインします。
- TR Segway-Ninebot uygulamasını indirmek ve kaydolmak/oturum açmak için QR kodu tarayın.
- AR Segway-Ninebot  
امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا لتنزيل تطبيق والتسجيل/تسجيل الدخول.
- PT Leia o código QR para descargar a aplicação Segway-Ninebot para se registrar ou fazer login.
- 4** EN Click "Search vehicle" and pair with your KickScooter.
- FR Cliquez sur «Rechercher un véhicule» et associez-le pour vous connecter à votre trottinette.
- DE Klicken Sie auf "Fahrzeug suchen" und koppeln Sie, um sich mit Ihrem KickScooter zu verbinden.
- IT Fai clic su "Cerca veicolo" e procedi con l'associazione per connettere il tuo monopattino.
- ES Haga click en 'Buscar vehículo' y empareje para conectar a su patinete.
- PL Kliknij „Wyszukaj pojazd” i połącz się z hulajnog.
- NL Klik op "Search vehicle" en koppel met uw KickScooter.
- RU « »
- 漢 開啟APP，按一下「搜尋裝置」，根據APP提示進行配對，連接滑板車。
- KO "차량 검색" (Search vehicle)을 클릭한 후 KickScooter를 페어링합니다.
- JP 「車両を見つける」をクリックしてKickScooterとペアリングします。
- TR "Araç ara"ya tıklayın ve KickScooter'inizle e le tirin.
- AR انقر على "البحث عن مركبة" وقم بالاقتران مع KickScooter الخاص بك.
- PT Clique em "Modo de pesquisa" e emparelhe com a sua KickScooter.

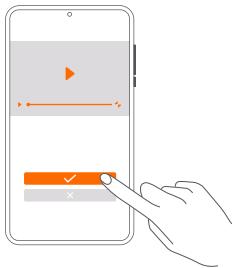

5 EN Follow the instructions to watch the Riding Safety videos.

FR Suivez les instructions pour visionner la vidéo sur la sécurité de conduite.

DE Befolgen Sie die Anweisungen, um die Fahrsicherheit zu überprüfen.

IT Segui le istruzioni per vedere il video sulla Sicurezza di Guida.

ES Siga las instrucciones para ver la Seguridad de Conducción.

PL Post puj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwo stwa jazdy.

NL Volg de instructies om de Riding Safety te bekijken.

RU

漢 觀看駕駛指南。


KO 탑승 안전을 위해 지침을 준수해 주십시오.

JP 指示に従って運転時の安全を確認してください。

TR Süre Güvenli inden emin olmak için talimatları izleyin.

AR اتبع التعليمات للحفاظ على السلامة أثناء الركوب.

PT Siga as instruções para assistir aos vídeos de segurança na condução.

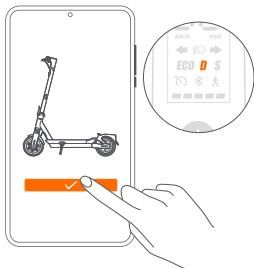

- 6** EN Click to activate the KickScooter.

\* When the scooter is activated, the speed mode is set to D mode by default.

- FR Cliquez pour activer la trottinette.

\* Lorsque le scooter est activé, il est réglé par défaut sur le mode D.

- DE Klicken Sie hier, um den Roller zu aktivieren.

\* Wenn der Scooter aktiviert wird, befindet er sich standardmäßig im D-Modus.

- IT Fare clic per attivare il monopattino.

\* Quando lo scooter è attivato, è impostato in modalità D per impostazione predefinita.

- ES Haga click para activar el patinete.

\* Cuando el patinete está activado, está configurado en modo D de forma predeterminada.

- PL Kliknij, aby aktywowa hulajnog .

\* Gdy hulajnoga jest aktywna, jest domyślnie ustawiona w trybie D.

- NL Klik om de KickScooter te activeren.

\* Wanneer de step is geactiveerd, staat deze standaard op de D-stand.

- RU \*

D.

- 漢 按一下「完成」，滑板車啟動成功。

\* 滑板車啟動後，速度模式預設為 DRIVE 模式。

- KO 텁승 안전을 위해 지침을 준수해 주십시오.

\* 스쿠터가 활성화되면 DRIVE 모드가 기본값으로 설정됩니다.

- JP 指示に従って運転時の安全を確認してください。

\* スクーターが作動すると、デフォルトでドライブモードに設定されます。

- TR Süre Güvenli inden emin olmak için tallimatları izleyin.

\* Scooter etkinle tırıldı inde, varsayılan olarak SURÜ moduna ayarlanır.

- AR اتبع التعليمات للحفاظ على السلامة أثناء الركوب.

\* عند تشغيل السكوتر، يتم ضبطه على وضعقيادة افتراضيا.

- PT Clique para ativar a KickScooter.


\* Quando a scooter é ativada, o modo velocidade é definido para o modo D por padrão.

- 7 EN Additional and/or supplemental warnings and instructions on how to use the product are also in the Segway Ninebot app, and such information and/or notice is part of the user materials that an user shall know and learn.
- FR Des avertissements et des instructions supplémentaires et/ou complémentaires sur la façon d'utiliser le produit se trouvent également dans l'application Segway Ninebot, et ces informations et/ou avis font partie des documents d'utilisation qu'un utilisateur doit connaître et apprendre.
- DE Zusätzliche und/oder ergänzende Warnungen und Anweisungen zur Verwendung des Produkts sind auch in der Segway Ninebot-App aufgeführt, und solche Informationen und/oder Hinweise sind Teil der Benutzermaterialien, die ein Benutzer kennen und lernen muss.
- IT Avvertenze e istruzioni aggiuntive e/o supplementari su come utilizzare il prodotto si possono anche trovare nell'app Segway Ninebot. Tali informazioni e/o avvisi fanno parte dei materiali per l'utente che l'utente deve conoscere e apprendere.
- ES Las advertencias e instrucciones adicionales y/o complementarias sobre cómo usar el producto también se encuentran en la aplicación Segway Ninebot, y dicha información y/o aviso es parte de los materiales del usuario que un usuario debe conocer y aprender.
- PL Dodatkowe ostrzeżenia/ instrukcje dotyczące korzystania z produktu są również szczegółowo opisane w aplikacji Segway Ninebot. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi informacjami/ ostrzeżeniami.
- NL Aanvullende waarschuwingen en instructies met betrekking tot het gebruik van het product zijn ook beschikbaar in de Segway Ninebot-app, en dergelijke informatie en/of kennisgevingen zijn onderdeel van de gebruikersdocumenten die een gebruiker moet leren en kennen.
- RU /  
Segway Ninebot, /

- 漢 有關滑板車使用說明的補充或警示資訊，請在使用本產品時，通過九號出行APP查閱詳細內容！
- KO 제품 사용 방법에 대한 추가 및/또는 추가 경고 및 지침도 Segway Ninebot 앱에 있으며, 이러한 정보 및/또는 알림은 사용자가 알고 숙지해야 할 사용자 자료의 일부입니다.
- JP 製品の使用方法に関する追加および/または補足的な警告および指示もSegway Ninebotアプリにあり、そのような情報および/または通知は、使用者が知って学習するユーザー資料の一部です。
- TR Ürünün nasıl kullanılacağına illüstrasyonlar ve talimatlar Segway Ninebot uygulamasında da bulunmaktadır ve bu tür bilgiler ve/veya bildirimler, kullanıcıların bilmesi ve örenmesi gereken kullanıcı materyallerinin bir parçasıdır.
- AR توجّه أيضًا تحديرات وارشادات إضافية و/أو تكميلية حول كيفية استخدام المنتج في تطبيق Segway Ninebot، وتعد هذه المعلومات و/أو الإشارات جزءًا من مواد المستخدم التي يجب أن يعرّفها المستخدم ويتعلمها.
- PT Avisos e instruções adicionais e/ou suplementares sobre como utilizar o produto estão também na aplicação Segway Ninebot, e tais informações e/ou avisos fazem parte dos materiais do utilizador que o utilizador deve conhecer e aprender.



## How to Ride / Comment conduire / So fahren Sie / Come guidare / Cómo conducir / / 學習駕駛 / 탑승 방법 / ライディング方法 Jak je dží / Hoe te rijden / طريقة الركوب / Como conduzir

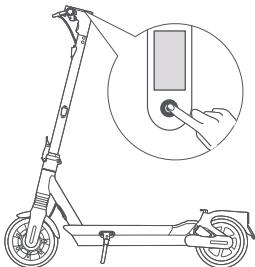

1


- EN Power on the KickScooter.  
FR Allumez la trottinette.  
DE Schalten Sie den Roller ein.  
IT Accendere lo scooter.  
ES Encienda el patinete.  
PL Włącz zasilanie.  
NL Zet de KickScooter aan.  
RU 滑板車開機。  
KO 전원 버튼을 누르세요.  
JP キックスクーターの電源を入れます。  
TR KickScooter’ı açın ve bir hız modu seçin.  
AR KickScooter  
PT Ligue a KickScooter.

2

- EN Stand on the footboard with one foot and push off with the other foot to start gliding.  
FR Tenez-vous sur le repose-pied avec un pied et poussez avec votre autre pied pour commencer à rouler.  
DE Stellen Sie einen Fuß auf das Trittbrett und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß ab, um loszugleiten.  
IT Appoggiarsi sul poggiapiedi con un piede e spingere con l’altro piede per partire.  
ES Coloque un pie sobre la plataforma y empuje con el otro pie para empezar a rodar.  
PL Aby zacząć jazdę, stań jednym nogi na podestie i odepchnij się drugą nogą.  
NL Ga met één voet op de voetenplank staan en zet af met uw andere voet om te gaan rollen.  
RU




- 漢 單腳站立在踏板上，另外一隻腳向後蹬地，開始滑行。  
KO 한 발로 밟았을 위에 서서 다른 발로 밀어 활주를 시작합니다.  
JP キックスクーターの電源を入れます。  
TR Bir ayda inizi ayakkak üzerinde tutun ve diğer ayda inizde zemini iterek kaymaya başlayın.  
AR قف على دواسة القدم بقدم واحدة وادفع بالقدم الأخرى لبدء الارتفاع.  
PT Fique de pé no tabuleiro de pé com um pé e empurre com o outro para começar a deslizar.

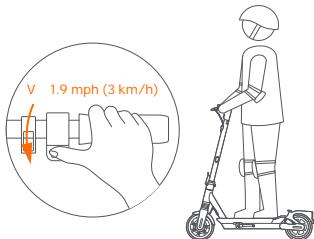

- 3** EN Put both feet on the footboard and stand stably. Press the throttle to speed up when you are balanced.
- Note: For your safety, the motor will not engage until the KickScooter reaches 3 km/h (1.9 mph). Set the start speed via the Segway-Ninebot app (for Max G2 U, Max G2 A only).
- FR Placez votre autre pied sur le repose-pied pour assurer la stabilité des deux pieds. Appuyez sur l'accélérateur de la main droite pour accélérer lorsque vous avez trouvé votre équilibre.
- Remarque : pour assurer votre sécurité, le moteur ne s'embrayera pas jusqu'à ce que la trottinette atteigne la vitesse 3 km/h (1.9 mph). Réglez la vitesse de démarrage via l'application Segway-Ninebot (uniquement pour Max G2 U, Max G2 A).
- DE Stellen Sie beide Füße auf das Trittbrett, um sie stabil zu halten. Drücken Sie den Gashobel, um zu beschleunigen, sobald Sie im Gleichgewicht sind.
- Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit setzt der Motor erst ein, wenn der Roller eine Geschwindigkeit von 3 km/h (1.9 mph) erreicht hat. Stellen Sie die Startgeschwindigkeit über die Segway-Ninebot-App ein (nur für Max G2 U, Max G2 A).
- IT Mettere entrambi i piedi sul poggia piedi per mantenerli entrambi stabili. Premere l'acceleratore a destra per accelerare quando si è bilanciati.
- Nota: per la propria sicurezza, il motore non si collega fino a quando il monopattino non raggiunge i 3 km/h (1.9 mph). Imposta la velocità iniziale tramite l'app Segway-Ninebot (solo per Max G2 U, Max G2 A).
- ES Coloque ambos pies sobre la plataforma para mantenerse estable. Pulse el acelerador con la mano derecha para acelerar cuando esté en equilibrio.
- Tenga en cuenta que, por su seguridad, el motor no se activará hasta que el patinete alcance una velocidad de 3 km/h (1.9 mph). Configure la velocidad de inicio a través de la aplicación Segway-Ninebot (solo para Max G2 U, Max G2 A).
- PL Połóż drug nogę na deskę stopów w taki sposób, aby obie stopy były stabilne. Po osiągnięciu równowagi przy pieczętce, naciśnij gąbkę.
- UWAGA: Ze wzgledu na bezpieczeństwo, silnik nie zacznie działać, dopóki hulajnoga nie osiągnie prędkości 3 km/h (1.9 mph). Ustaw prędkość pożądawaną za pomocą aplikacji Segway-Ninebot (Max G2 U, Max G2 A).
- NL Ga met beide voeten stabiel op de voetenplank staan. Druk op de gashendel en hou deze ingedrukt om te versnellen. De motor wordt pas geactiveerd wanneer de snelheid 3 km/u (1.9 mph) bereikt. Stel de startsnelheid in via de Segway-Ninebot-app (alleen voor Max G2 U, Max G2 A).
- RU

1.9 / (3 / ).  
Segway-Ninebot (Max G2 U, Max G2 A).

- 漢 加速：雙腳踏上踏板，右手按壓油門指撥，保持身體平衡。  
請注意，為了您的安全，在滑板車速度達到 1.9 英里 / 小時 (3 km/h) 前，馬達不會啟動。（可通過九號出行APP設定啟動速度，僅Max G2 U, Max G2 A支援）。
- KO 두 발로 빌판 위에 안정적으로 섭니다. 스로틀을 길게 눌러 속도를 높입니다.  
참고하세요. 안전을 위해 스쿠터가 1.9 mph (3 km/h)에 도달 시까지는 모터가 작동하지 않습니다. Segway-Ninebot 앱(Max G2 U, Max G2 A 전용)을 통해 시작 속도를 설정하십시오.
- JP 両足をフットボードに乗せて安定した状態で立ちます。スロットルを長押しすると速度が上がります。  
注：安全のため、モーターはスクーターが3km/hに達するまで作動しません。Segway-Ninebotアプリを使用して、開始速度を設定します（Max G2 U, Max G2 Aのみ）。
- TR Her iki aya inizi da ayaklı a koymuş sabit durun. Hizlanmak için gaz mandalını basılı tutun.  
Hiz 3 km/sa (1,9 mil/sa) hızına ula ana kadar motor devreye girmeyecektir. Segway-Ninebot uygulaması aracılıyla ba langıç hızını ayarlayın (yalnızca Max G2 U, Max G2 A içindir).
- AR ضع كلا القدمين على مواسة القدم وقف بثبات. اضغط مع الاستمرار على المانع لزيادة السرعة.  
\*إن يتم تشغيل المحرك حتى تصل السرعة إلى 3 كم/الساعة (1.9 ميل في الساعة) أضيّط سرعة البدء عبر تطبيق Segway-Ninebot Max G2 U, Max G2 A فقط).
- PT Coloque ambos os pés sobre o tabuleiro de pés e fique de pé de forma estável. Pressione o acelerador para acelerar quando estiver equilibrado.  
Observação: Para sua segurança, o motor não engatará até que a KickScooter atinja 3 km/h (1,9 mph). Defina a velocidade inicial através da aplicação Segway-Ninebot (apenas para Max G2 U, Max G2 A).

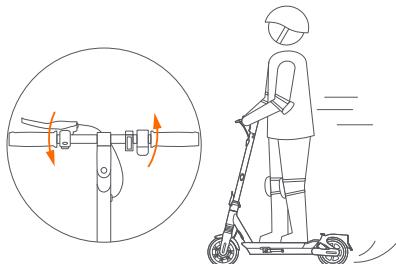

4 EN Slow down by releasing the throttle and squeezing the brake lever.

FR Ralentissez en lâchant l'accélérateur, et freinez en appuyant sur le levier de frein.

DE Verringern Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Gaspedal loslassen und den Bremshebel betätigen.

IT Rallentare rilasciando l'acceleratore, e frenare premendo la leva del freno.

ES Para reducir la velocidad, suelte el acelerador; y frenar apretando la palanca de freno.

PL Zmniejsz prędkość, zwalniając pedał gazu i naciskając hamulec.

NL Rem af door de gashendel los te laten en/of in de remhendel te knijpen.

RU

漢 減速：鬆開油門指撥並/或按壓剎車手把。


KO 스로틀에서 손을 떼어 속도를 줄입니다. 그리고/또는 브레이크 레버를 쥐어 멈춥니다.

JP スロットルを放したり、ブレーキレバーを握ったりして、速度を落とします。



TR Gaz mandalını bırakarak ve/veya fren kollarını sıkarak yavaşlayın.

AR خفّف سرعتك عن طريق تحرير دواسة الوقود /أو الضغط على أذرع الفرامل.

PT Diminua a velocidade soltando o acelerador e apertando a alavanca do travão.

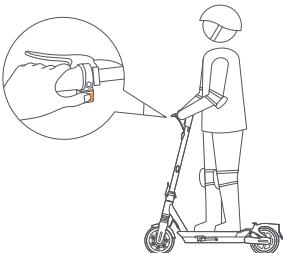

- 5** EN When turning left or right, press the “ $\leftarrow$ ” (left) or “ $\rightarrow$ ” (right) switch on the direction indicator switch. Then the direction indicator will flash regularly which can be turned off by pressing the corresponding switch again.
- FR Lorsque vous tournez à gauche ou à droite, appuyez sur le commutateur «  $\leftarrow$  » (gauche) ou «  $\rightarrow$  » (droite) sur le commutateur d'indicateur de direction. Ensuite, l'indicateur de direction clignotera régulièrement, ce qui peut être désactivé en appuyant à nouveau sur l'interrupteur correspondant.
- DE rücken Sie beim Abbiegen nach links oder rechts den Schalter „ $\leftarrow$ “ (links) oder „ $\rightarrow$ “ (rechts) am Blinkerschalter. Dann blinkt die Fahrtrichtungsanzeige regelmäßig, was durch erneutes Drücken des entsprechenden Schalters ausgeschaltet werden kann.
- IT Quando si gira a sinistra o a destra, premere l'interruttore “ $\leftarrow$ ” (sinistra) o “ $\rightarrow$ ” (destra) sull'interruttore dell'indicatore di direzione. Quindi l'indicatore di direzione lampeggerà regolarmente, che può essere spento premendo nuovamente l'interruttore corrispondente.
- ES Cuando gire a la izquierda o a la derecha, presione el interruptor “ $\leftarrow$ ” (izquierda) o “ $\rightarrow$ ” (derecha) en el botón del indicador de dirección. A continuación, el indicador de dirección parpadeará de forma periódica. Para apagarlo, se debe presionar nuevamente el botón correspondiente.
- PL Skr caj c w lewo lub w prawo, naci nij przel cznik „ $\leftarrow$ “ (w lewo) lub „ $\rightarrow$ “ (w prawo) na przel cznik kierunkowskazów. Nast pnje kierunkowskaz b. dzie mięgularnie, co mo na wyl czy , ponowu naciskaj c odpowiedni przel cznik.
- NL Wanneer u naar links of rechts draait, drukt u op de schakelaar “ $\leftarrow$ ” (links) of “ $\rightarrow$ ” (rechts) op de richtingaanwijzerschakelaar. Daarna knippert de richtingaanwijzer regelmatig, die kan worden uitgeschakeld door nogmaals op de bijbehorende schakelaar te drukken.
- RU
- 漢 按下方向燈開關上的「 $\leftarrow$ 」(左轉)或「 $\rightarrow$ 」(右轉)按鍵，方向燈亮起並閃爍，再次按下按鍵後方向燈熄滅。
- KO 좌회전 또는 우회전 시 방향 표시등 스위치의 “ $\leftarrow$ ”(좌) 또는 “ $\rightarrow$ ”(우) 스위치를 누르십시오. 그러면 방향 표시등이 규칙적으로 깜빡이고 해당 스위치를 다시 누르면 끝 수 있습니다.
- JP 左右に曲がるときは、方向インジケータスイッチの「 $\leftarrow$ 」(左)または「 $\rightarrow$ 」(右)を押してください。その後、方向インジケーターが一定のリズムで点滅します。同じスイッチを再度押すと、方向インジケーターが消灯します。
- TR Sola veya sa a donu yaparken yön sinyali du mesi üzerindeki “ $\leftarrow$ ”(sol) veya “ $\rightarrow$ ”(sa ) du mesine basin. Ardından, yön sinyali düzenli eklide yanıp sönere ve liggili dumeye tekrar basılarak kapatılabilir.
- AR عند الاستدارة إلى اليسار أو اليمين، اضغط على مفتاح “ $\leftarrow$ ” (اليسار)، أو على “ $\rightarrow$ ” (اليمين) على مفتاح مؤشر الاتجاه. ثم سيمو肖ص مؤشر الاتجاه بانتظام وي泯ك إيقاف تشغيله بالضغط على المفتاح المقابل مرة أخرى.
- PT Ao virar à esquerda ou à direita, pressione o botão “ $\leftarrow$ ” (esquerda) ou “ $\rightarrow$ ” (direita) no interruptor de indicador de direção. Em seguida, o indicador de direção piscará regularmente, o que pode ser desligado premindo o botão correspondente novamente.

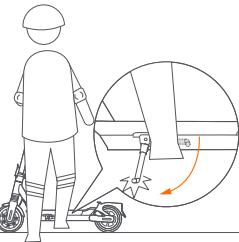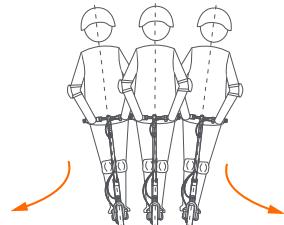

- 6**
- EN To turn, shift your body and turn the handlebar slightly.  
FR Pour tourner, déplacez le poids de votre corps et tournez doucement le manche.  
DE Verlagern Sie beim Abbiegen Ihr Körpergewicht und drehen Sie den Lenker leicht.  
IT Per svoltare, spostare il peso del corpo e girare leggermente il manubrio.  
ES Para girar, incline el cuerpo y gire ligeramente el manillar.  
PL Aby skrącić, przenieś ciężar ciała i lekko skręć kierownicę.  
NL Om te sturen verandert u uw lichaamshouding en draait u licht het stuur.  
RU  
  
漢 轉向時需將身體重心略微向轉向方向傾斜，並緩慢轉動把手。  
KO 회전을 하려면 몸의 중심을 이동하면서 핸들을 천천히 돌립니다.  
JP 回転するには体重移動を行い、ハンドルをわずかに回します。  
TR Dönmek için vücutunuza yatarın ve gidonu hafifçe çevirin.  
AR لا تقم بتدوير المقاييس بعنف أثناء القيادة بسرعة عالية.  
PT Para girar, mova o corpo e gire levemente o guiador.

- 7**
- EN Put down the kickstand.  
FR Abaissez la béquille lors du stationnement.  
DE Stellen Sie den Ständer beim Parken ab.  
IT Abbassa il cavalletto quando parcheggi.  
ES Baje el pata de cabra al estacionar.  
PL Postaw podnóżek podczas parkowania.  
NL Klap de standaard uit.  
RU KickScooter,  
  
漢 將支架放下。  
KO 스텠드를 내려 주차하세요.  
JP キックスタンドを立てます。  
TR Destek aya ini indirin.  
AR ضع دواسة الدراجة.  
PT Largue o suporte.




WARNINGS / AVERTISSEMENT / WARHINWEIS / ATTENZIONE / ADVERTENCIA / OSTRZE ENIE /  
WAARSCHUWINGEN / 安全陽患 注意避免 / 경고 / 警告 /UYARILAR / تحذيرات /AVISOS

- EN Before first use, please charge the vehicle and inflate the tires; make sure the battery power and tire pressure are sufficient before riding! (Recommended tire pressure: Please refer to Specifications of Product Manual.).
- FR Charger le véhicule et gonfler les pneus avant la première utilisation: Assurez - vous que la batterie et la pression des pneus sont suffisantes avant de monter! (Pression recommandée des pneus: gonfler les pneus à: Voir les spécifications du Manuel du produit).
- DE Laden Sie das Fahrzeug vor dem ersten Gebrauch auf und pumpen Sie die Reifen auf; Stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung und der Reifendruck vor der Fahrt ausreichend sind! (Empfohlener Reifendruck: Siehe Spezifikationen im Produkthandbuch.).
- IT Prima del primo utilizzo, caricare il veicolo e gonfiare i pneumatici: assicurarsi che la carica della batteria e la pressione dei pneumatici siano sufficienti prima di guidare! (Pressione dei pneumatici consigliata: fare riferimento alle specifiche nel Manuale del prodotto.).
- ES Antes del primer uso, cargue la batería del vehículo e inflé los neumáticos: ¡Asegúrese de que la carga de la batería y la presión de los neumáticos sean los adecuados antes de conducir! (Presión de neumáticos recomendada: consulte las especificaciones en el manual del producto).
- PL Przed pierwszym użyciem nalań pojazd i napompuj opony: Upewn się, że moc akumulatora i ciśnienie w oponach wystarczają do jazdy! (Zalecane ciśnienie w oponach: zapoznaj się z specyfikacjami w instrukcji obsługi).
- NL Laad het voertuig voor het eerste gebruik op en pomp de banden op: zorg ervoor dat het batterijvermogen en de bandenspanning voldoende zijn voordat u gaat rijden! (Aanbevolen bandenspanning: raadpleeg de specificaties in de producthandleiding.).
- RU ! ( ).
- 漢 初次使用前，請給車輛充電、輪胎充氣，確保電量和胎壓充足後再騎行！建議胎壓：請參考參數表。
- KO 제품사용전 반드시 제품충전 및 타이어 공기압 체크 해주세요. 권장타이어 공기압: 제품설명서 참고해주세요.
- JP 初回使用する際に、充電やタイヤ空気重点を実施し、電池残量とタイヤの空気充分を確保してから乗車ください！お薦めのタイヤ空気圧は取扱説明書の中のスペック表をご参考ください。
- TR İlk kullanımdan önce lütfen aracı arj edin ve lastikleri tırmı: sürü ten önce pil gücünün ve lastik basıncının yeterli olduğunu emin olun. (Onerilen lastik basıncı: Lütfen Ürün Kılavuzunun Teknik Özelliklerine bakın).
- AR قبل الاستخدام تأول مرة، يرجى شحن السيارة ونفخ الإطارات؛ وتأكد من أن طاقة البطارية وضغط الإطارات كافية قبل الركوب (ضغط الإطارات الموصى به: يرجى الرجوع إلى مواصفات دليل المنتج).
- PT Antes do primeiro uso, carregue o veículo e encha os pneus: certifique-se de que a carga da bateria e a pressão dos pneus sejam suficientes antes de andar! (Pressão recomendada dos pneus: Consulte as especificações do manual do produto).



- EN DO NOT ride on public roads, motorways, or highways unless the local laws or regulations have exceptions.
- FR Ne roulez pas sur les routes publiques, les autoroutes ou les voies rapides, sauf si les lois ou réglementations locales prévoient des exceptions.
- DE Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen, Schnellstraßen, Autobahnen, es sei denn, die örtlichen Gesetze oder Vorschriften enthalten Ausnahmen.
- IT Non utilizzare il prodotto su strade pubbliche, superstrade, autostrade o strade secondarie, a meno che le leggi o i regolamenti locali non abbiano eccezioni.
- ES No viaje en caminos públicos, autovías, autopistas o calles, a menos que las leyes o regulaciones locales tengan excepciones.
- PL NIE KORZYSTAJ z hulajnogi jeździć po drogach publicznych, ekspresowych czy autostradach, chyba że lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze przewidują wyjątki.
- NL Rij NIET op openbare wegen vanwege snelwegen tenzij hiervoor uitzonderingen bestaan in de lokale wet- en regelgeving.
- RU
- 漢 切勿駛入公共道路、機動車道、高速公路。
- KO 공공도로, 자동차도로 또는 고속도로에서 타지 마십시오.
- JP 公道、車道、または高速道路で使用しないでください。
- TR Yerel yasalar veya yönetmeliklerde istisnalar olmadıkça, halka açık yollarda, karayollarında veya otoyollarda SÜRMEYİN.
- AR يحظر الركوب على الطرق العامة أو الطرق السريعة ما لم يكن هناك استثناءات موجبة القوانين أو المعايير المحلية.
- PT NÃO ande em vias públicas, estradas ou auto-estradas, a menos que as leis ou regulamentos locais tenham exceções.

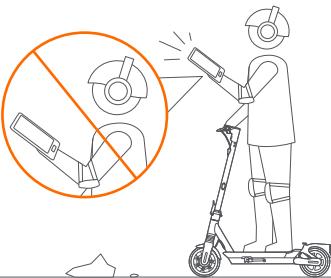

EN DO NOT use a mobile phone or wear earphones when riding the KickScooter.

FR N'utilisez pas de téléphone portable ni d'écouteurs lors de l'utilisation de la trottinette.

DE Benutzen Sie während der Fahrt mit dem Roller kein Handy und tragen Sie keine Kopfhörer.

IT Non utilizzare il telefono cellulare e non indossare gli auricolari quando si usa il monopattino.

ES No use el teléfono móvil ni lleve auriculares puestos al utilizar el patinete.

PL Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie no słuchawek kiedy korzystasz z hulajnogi.

NL Gebruik GEEN mobiele telefoon en draag GEEN oordopjes wanneer u op de KickScooter rijdt.

RU

漢 騎滑板車時，請勿使用手機或戴耳機。

KO KickScooter에 탑승할 때는 휴대폰을 사용하거나 이어폰을 착용하지 마십시오.


JP KickScooterに乗るときは、携帯電話を使用したり、イヤホンを着用したりしないでください。

TR KickScooter'i sürerken cep telefonu KULLANMAYIN veya kulaklık takmayın.

AR يحظر استخدام الهاتف المحمول أو ارتداء سماعات الأذن عند ركوب KickScooter.

PT NÃO use um telemóvel nem use auriculares ao conduzir a KickScooter.

Failure to follow these instructions could lead to serious injury. / Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves. / Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann schwerwiegende Verletzungen nach sich ziehen. / La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. / No respetar estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves. / Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych urazów. / Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel. / 지키지 않으면 심각한 상해를 초래할 수 있다. / これらの説明を守らないと、深刻な傷害を招く可能性があります。/ Bu talimatları uyması ciddi yaralara sebep olabilir. / عدم الامتثال لهذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة。/ O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos graves.

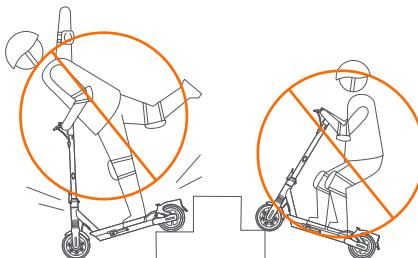

- EN DO NOT ride up and down stairs or jump over obstacles.
- FR Ne conduisez PAS sur des marches d'escalier et ne sautez PAS au-dessus d'obstacles.
- DE Fahren Sie keine Treppen hoch oder hinunter oder springen Sie nicht über Hindernisse.
- IT NON salire su e giù per le scale o saltare sugli ostacoli.
- ES NO suba ni baje escaleras ni circule sobre obstáculos.
- PL NIE WJE D AJ po schodach ani z nich NIE ZJE D AJ; nie skacz przez przeszkody.
- NL Rij GEEN trappen op en af en spring NIET over obstakels.
- RU 漢 切勿騎行滑板車上、下台階或跳躍障礙。
- KO 계단을 오르내리거나 장애물을 뛰어 넘지 마십시오.
- JP 階段を上り下りしたり、障害物を飛び越えたりしないでください。
- TR Merdivenin inip çıkmayın veya engellerin üzerinden atlamayın.
- AR لا تتصعد على السلاالم أو تنزل من عليها أو تقفز فوق العوائق.
- PT NÃO suba e desça escadas nem salte obstáculos.



- EN DO NOT ride the KickScooter in the rain. DO NOT ride through puddles or other obstacles.
- FR Ne conduisez PAS la trottinette sous la pluie. Ne roulez pas dans les flaques d'eau ou les autres obstacles (formés par l'eau).
- DE Fahren Sie mit dem Roller NICHT im Regen. Fahren Sie nicht durch Pfützen oder andere (aus Wasser bestehende) Hindernisse.
- IT NON guidare il monopattino sotto la pioggia. Non guidare su pozzanghere altri ostacoli (con acqua).
- ES NO utilice el patinete con lluvia. No conduzca por charcos ni ningún otro obstáculo líquido.
- PL NIE U YWAJ hulajnogi podczas deszczu. Nie nalej y przejezd a przez kąt e ani inne przeszkody (wodne).
- NL Rij NIET in de regen op de step. Rij NIET door plassen of over andere obstakels.
- RU . . ( ) .
- 漢 請避免雨中騎行。請勿直行穿過水坑。此時，請低速繞行。
- KO 비속에서는 스쿠터를 타지 마십시오. 웅덩이 또는 그 밖의 장애물 위를 통과하지 마십시오.
- JP 雨の中でスクーターに乗らないでください。水たまりやその他の障害物を乗り越えないでください。
- TR Scooter'ı ya murlu havallarda KULLANMAYIN. Su birikintileri veya diğer engellerin üzerinden SÜRMEYİN.
- AR حظر ركوب السكوتر تحت المطر. يحظر اجتياز البرك أو المواقع الأخرى.
- PT NÃO ande na KickScooter à chuva. NÃO atravesse poças ou outros obstáculos.



EN DO NOT overtake.

FR NE dépasssez PAS.

DE Überholen Sie nicht.

IT NON e' ettuare sorpassi.

ES NO adelante.

PL NIE wyprzedzaj.

NL NIET inhalen.

RU

漢 請勿超車。

KO 주월하지 마십시오.

JP 追い越さないでください。

TR Sollama YAPMAYIN.

AR يحظر التجاوز.

PT NÃO ultrapasse.



EN DO NOT ride the KickScooter with only one foot or one hand.

FR NE montez PAS la trottinette avec un seul pied ou une main.

DE Nicht mit nur einem Fuß oder einer Hand auf dem Roller fahren.

IT NON guidare il monopattino con un solo piede o mano.

ES NO monte el patinete con un solo pie o una mano.

PL NIE je dzij na hulajnodze stoj c tylko na jednej nodze lub trzymaj c si tylko jedn r k .

NL Rij niet op de step terwijl u maar één voet of één hand gebruikt.

RU

漢 騎行時切勿單手或雙手脫離車把騎行。切勿單腳騎行。


KO 스쿠터를 한 발로, 또는 한 손으로 타지 마십시오.

JP 片足または片手だけでスクーターに乗らないでください。


TR Scooter'i yalnızca tek ayak üzerinde veya tek elinizle SÜRMEYİN.

AR يحظر ركوب السكوتر بقدم واحدة أو يد واحدة فقط.



PT NÃO ande na KickScooter com apenas um pé ou uma mão.

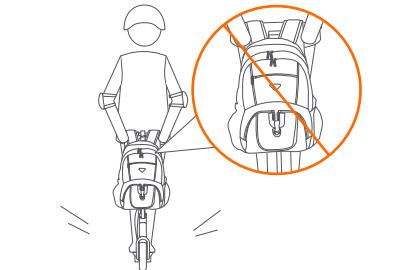

- EN DO NOT carry heavy objects on the handlebar.
- FR Ne posez PAS d'objets lourds sur le guidon.
- DE Transportieren Sie KEINE schweren Objekte auf dem Lenker.
- IT NON trasportare oggetti pesanti sul manubrio.
- ES NO transporte objetos pesados sobre el manillar.
- PL NIE PRZEWO ś kich przedmiotów na kierownicy.
- NL Vervoer GEEN zware voorwerpen op het stuur.
- RU
- 漢 請勿將重物掛於車把。
- KO 핸들바에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- JP 片足または片手だけでスクーターに乗らないでください。
- TR Gidon Üzerinde a ir nesneler TA IMAYIN.
- AR يحظر ركوب السكوتر بقدم واحدة أو يد واحدة فقط.
- PT NÃO carregue objetos pesados no guiador.

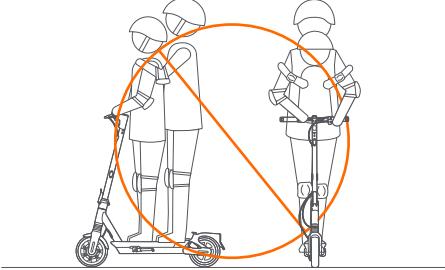

- EN DO NOT carry any other passenger.
- FR Ne conduisez pas à deux et ne prenez pas de passagers.
- DE Fahren Sie nicht zu zweit und lassen Sie keine anderen Passagiere mitfahren.
- IT Non guidarlo in due, né trasportare alcun passeggero.
- ES No lo utilice con más de una persona ni lleve pasajeros.
- PL Nie przewo ś pasa erów.
- NL Vervoer GEEN passagiers.
- RU
- 漢 滑板車僅限一人使用。
- KO 어떠한 승객도 태우지 마십시오.
- JP 乗客を乗せないでください。
- TR Herhangi bir yolcu TA IMAYIN.
- AR لا تحمل أي راكب.
- PT NÃO transporte nenhum outro passageiro.

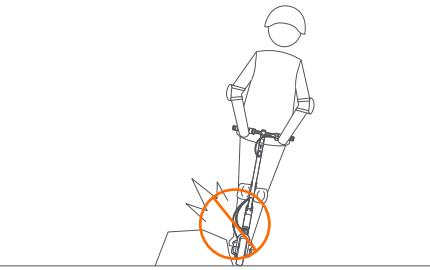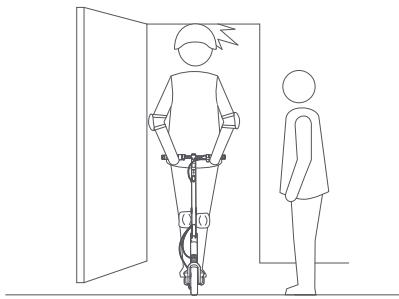

- EN Watch your head when passing through doorways.
- FR Faites attention à votre tête lorsque vous passez sous une porte.
- DE Achten Sie darauf, sich nicht den Kopf zu stoßen, wenn Sie durch Türen fahren.
- IT Fare attenzione alla testa quando si attraversano porte e passaggi.
- ES Vigile su cabeza al pasar por puertas.
- PL Przejdź przez drzwi uważając na głowę.
- NL Pas op uw hoofd wanneer u ergens onderdoor rijdt.
- RU .
- 漢 避免撞到門框、電梯等高處障礙物。
- KO 출입구를 통과할 때는 머리를 조심하십시오.
- JP 出入口を通過するときは頭に気をつけてください。
- TR Kapılardan geçen kafanızı dikkat edin.
- AR انتبه إلى رأسك عند المرور عبر المداخل.
- PT Cuidado com a sua cabeça ao passar pelas portas.



- EN Avoid contacting obstacles with the tire/wheel.
- FR Évitez de heurter des obstacles avec le pneu/roue.
- DE Vermeiden Sie es, Hindernisse mit dem Reifen oder der Felge zu berühren.
- IT Evitare il contatto tra ostacoli e pneumatico/ruota.
- ES Evite hacer contacto con obstáculos con la llanta/rueda.
- PL Unikaj kontaktu opony/kola z przeszkodami.
- NL Voorkom contact van de band/het wiel met obstakels.
- RU /
- 漢 騎行時請注意躲避障礙物。
- KO 타이어/휠이 장애물에 접촉되지 않게 하십시오.
- JP タイヤ/ホイールに障害物を接触させないでください。
- TR Kapılardan geçen kafanızı dikkat edin.
- AR انتبه إلى رأسك عند المرور عبر المداخل.
- PT Evite entrar em contacto com obstáculos com o pneu/roda.


Risk of fire and electric shock. / Risque d'incendie et choc électrique. / Es besteht Feuergefahr und Gefahr eines Stromschlags. / Rischio di incendio e scosse elettriche. / Riesgo de incendio y descarga eléctrica. / Istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem. / Risico op brand en elektrische schok. / O . / 注意火灾和觸電風險。/ 화재와 감전 위험。/ 火災と感電リスク。/ Ateş ve elektrik şok riski. / Risco de incêndio e choque elétrico. / حظر الحريق والمعدمات الكهربائية。/



- EN DO NOT park in the open air or outdoors for a long time.
- FR NE PAS stationner en plein air ou à l'extérieur pendant une longue période.
- DE Stellen Sie Ihren Roller NICHT länger im Freien ab.
- IT NON parcheggiare all'esterno per un periodo prolungato.
- ES NO aparque en el exterior por un periodo prolongado.
- PL NIE nalej parkowa na otwartej przestrzeni i na zewnątrz przez dłuższy czas.
- NL Parkeer NIET gedurende langere tijd buiten.
- RU
- 漢 請勿長時間室外或露天停放滑板車。
- KO 개방된 공간 또는 야외에 장시간 주차하지 마십시오.
- JP 屋外や屋外に長時間駐車しないでください。
- TR Aracı uzun süre açık havada veya aranda PARK HAL NDE BIRAKMAYIN.
- AR اتنبه إلى رأسك عند المرور عبر المداخل.
- PT NÃO estacione ao ar livre ou ao ar livre por muito tempo.




- EN Keep your speed between 3.1–6.2 mph (5–10 km/h) when you ride through speed bumps, or other uneven surfaces.
- FR Maintenez votre vitesse entre 5 et 10 km/h lorsque vous roulez sur les dos d'âne, les seuils de portes d'ascenseur, les routes défoncées ou autre surfaces irrégulières.
- DE Fahren Sie nicht schneller als 5 bis 10 km/h (3,1–6,2 mph) über Bodenwellen, oder andere unebene Oberflächen.
- IT Mantenere la velocità tra i 5 e i 10 km/h durante la guida su dossi, ingressi di ascensori, strade accidentate o altre superfici irregolari.
- ES Mantenga una velocidad de entre 5–10 km/h cuando vaya a pasar sobre obstáculos, umbrales de puertas de ascensor, caminos irregulares o cualquier otra superficie desigual.
- PL Podczas przejazdu przez progi spowalniajcie, progi wind, nierówności na drodze itp. należycie zachowajcie prędkość 5–10 km/h.
- NL Houd uw snelheid tussen 3,1–6,2 mph (5–10 km/h) wanneer u door een bocht of andere oneffenheden ondergrond rijdt.
- RU
- 漢 遇到減速帶、坑窪路面等非常路面時，請勿高速通過。崎嶇路面請保持中低速（5—10km/h）。
- KO 과속 방지턱 또는 기타 고르지 않은 표면을 통과할 때는 속도를 5-10km/h(3,1-6,2mph)로 유지하십시오.
- JP スピードバンプやその他の凹凸のある路面を走るときは、速度を時速3.1~6.2 mph (5~10 km/h)に保ってください。
- TR Hız tımkarlarından veya diğer düz olmayan yüzeylerde sürerken hızınızı 5–10 km/sa (3,1–6,2 mil/sa) arasında tutun.
- AR حافظ على سرعتك بين 5-10 كم/الساعة (3,1-6,2 ميل في الساعة) عند الركوب عبر سطحات تخفيف السرعة أو غيرها من الأسطح غير المستوية.
- PT Mantenha a sua velocidade entre 5–10 km/h (3,1 a 6,2 mph) ao passar por lombas ou outras superfícies irregulares.

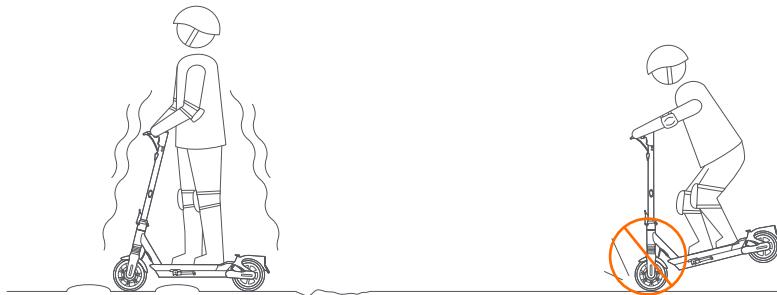

- EN The use of the machine results in the transmission of vibrations throughout the driver's body.
- FR L'utilisation de la machine entraîne la transmission de vibrations dans l'ensemble du corps du conducteur.
- DE Der Gebrauch der Maschine resultiert in der Übertragung von Schwingungen, die den ganzen Körper des Fahrers durchdringen.
- IT L'utilizzo del veicolo comporta una trasmissione di vibrazioni in tu o il corpo del guidatore.
- ES El uso de la máquina produce vibraciones por el cuerpo del conductor.
- PL Korzystanie z urzadzenia powoduje przenoszenie drgań na całe ciało u jazdowika.
- NL Het gebruik van dit apparaat resulteert in de overdracht van trillingen in het hele lichaam van de gebruiker.
- RU
- 漢 騎行時車輛的震動會傳遞至全身，請注意安全。
- KO 기계의 사용으로 인해 운전자의 몸 전체에 진동이 전달될 수 있다.
- JP 機械の使用は、運転者全体の体の中で振動を伝達することになります。
- TR Makinelerin kullanımı sürücü vücudun boyunca vibrasyon yayılmasına neden oluyor.
- AR يؤدي استخدام الماكينة إلى نقل الإهتزازات في جميع أنحاء جسم السائق.
- PT O uso da máquina resulta na transmissão de vibrações por todo o corpo do motorista.



- EN DO NOT brake rapidly.
- FR NE PAS freiner brusquement.
- DE Bremsen Sie NICHT schnell.
- IT NON frenare rapidamente.
- ES NUNCA frene rápidamente.
- PL NIE hamowa gwałtownie.
- NL NIET snel remmen.
- RU
- 漢 禁止急刹车。
- KO 급정거 금지.
- JP 急ブレーキ禁止.
- TR Acil frenme yok.
- AR لا فرامل الطوارئ.
- PT NÃO trave rapidamente.

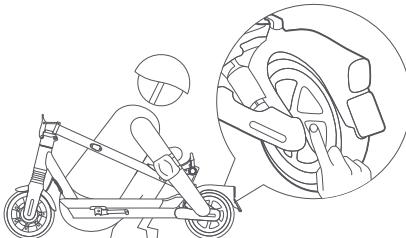

EN DO NOT touch the hub motor after riding because it can get hot.

FR Ne touchez PAS le moteur du moyeu après avoir utilisé la trottinette car il peut être chaud.

DE Den Nabenzugmotor nach der Fahrt NICHT berühren, Verbrennungsgefahr.

IT NON toccare il motore del mozzo dopo aver guidato perché potrebbe essere caldo.

ES NO toque el motor del buje después de circular, pues podría estar caliente.

PL Po sko czeniu jazdy NIE DOTYKAJ płyty nap dowej, ponieważ może być gorąca.

NL Raak de schijfrem NIET aan na het rijden.

RU

漢 運行會導致輪毅電動機產生高溫，請勿觸碰。

KO 주행 후에는 허브 모터가 뜨거워질 수 있으므로 만지지 마십시오.

JP 乗車後はハブモーターに触れないでください。熱くなる可能性があります。


TR Sürüün ardından ismini olabileceinden göbek motoruna DOKUNMAYIN.

AR لا تلمس محرك المحور بعد الركوب لأنّه قد يصبح ساخناً.


PT NÃO toque no motor depois de andar, pois este pode ficar quente.



## Folding / Pliage / Klappbar / Ripiegatura / Plegado / Składanie / Opvouwen / / 摺疊 / 접기 / 折りたたみ / Katlama / الطي / Dobrar

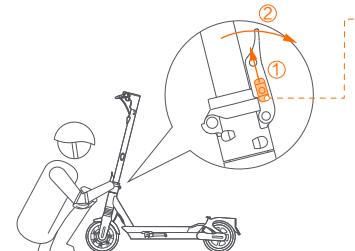


-- EN	Safety Button
FR	Verrou de sécurité
DE	Sicherheitsschloss
IT	Blocco di sicurezza
ES	Cierre de seguridad
PL	Blokada bezpiecze stwa
NL	Veiligheidsknop
RU	-
漢	安全撥鉗
KO	안전 버튼
JP	折りたたみ
TR	Katlama
AR	در الأمان
PT	Botão de Segurança

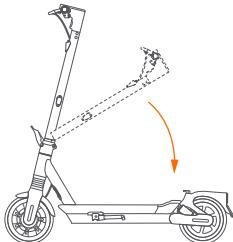

- 1 EN Open the safety button and open the quick-release lever.  
FR Soulevez le verrou de sécurité et ouvrez le levier de déverrouillage rapide.  
DE Heben Sie das Sicherheitsschloss an und öffnen Sie den Schnapphebel.  
IT Sganciare il blocco di sicurezza e aprire la leva di sgancio rapido.  
ES Levante el cierre de seguridad y abra la palanca de cierre rápido.  
PL Podnie blokadę bezpiecze stwa i otwórz dźwigany szybkiego zwalniania.  
NL Til de veiligheidsvergrendeling op en open de snelspanhendel.  
RU -  
漢 將安全撥鉗推至最上方後鬆開，打開摺疊扳手。  
KO 안전 버튼을 들어올렸다 놓은 후 빠른 해제 레버를 업니다.  
JP 安全ボタンを持ち上げてから放し、クイックリリースレバーを開きます。  
TR Güvenlik düğmesini kaldırın ve ardından serbest bırakın, hızlı serbest bırakma kolunu açın.  
AR ارفع زر الأمان ثم حرره، وافتح دراع التحرير السريع.  
PT Abra o botão de segurança e abra a alavancade liberação.

- 2 EN Fold the stem.  
FR Repliez la tige.  
DE Klappen Sie den Vorbau um.  
IT Ripiega lo stelo.  
ES Pliegue el vástago.  
PL Złoż trzon.  
NL Klap de stuurstang in.  
RU -  
漢 折疊閥桿  
KO 스템을 접습니다  
JP 脚部を折りたたむ  
TR Ardından dire i katlayın.  
AR طي الجذعية.  
PT Dobre a haste.

EN Snap Hook  
FR Mousqueton  
DE Karabinerhaken  
IT Moschettone  
ES Mosquetón  
PL Karabinek  
NL Karabijnhaak  
RU  
漢 挂環  
KO 스탠 고리  
JP スナップフック  
TR Yaylı Kanca  
AR الخطاف الإطباقي  
PT Gancho de Pressão

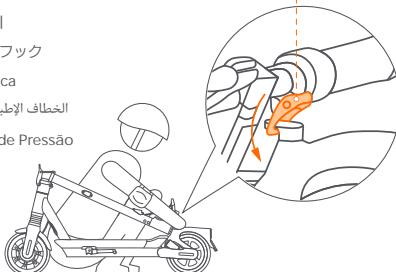


3

- EN Align and fasten the snap hook and the buckle.  
FR Alignez le mousqueton et la boucle et accrochez-les.  
DE Richten Sie den Karabinerhaken und die Schnalle aus und haken Sie sie ein.  
IT Allineare il moschettone e la fibbia e agganciarli.  
ES Alinee el mosquetón y la hebilla y engánchelos.  
PL Wyrownaj karabinek oraz klamr i zaczep je.  
NL Lijn de karabijnhaak en de gesp uit en maak ze vast.  
RU  
漢 使用折疊卡環鉤掛後擋泥板上的卡扣。  
KO 스냅 고리와 버클을 정렬하여 연결합니다  
JP スナップフックとバックルを合わせて引っ掛けます。  
TR Yaylı kancayı ve tokayı hizalayın ve sabitleyin.  
AR قم بمحاذاة وربط الخطاف الإطباقي والإنبزيم.  
PT Alinhe e aperte o gancho de pressão e a fivelha.



Carrying / Transport / Transportieren / Trasporto / Transporte / Przenoszenie /  
Dragen / 搬運 / 운송 / 持ち運び / Taima / حمل / Transportar

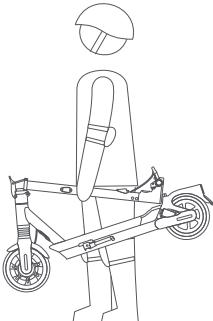

EN Lift by the stem to carry.

FR Soulevez par la tige pour porter.

DE Zum Tragen am Vorbau anheben.

IT Sollevare dallo stelo per trasportare.

ES Levántelo por la asta para transportarlo.

PL Podnosi za ram do przenoszenia.

NL Til op aan de stuurstang om te dragen.

RU

漢 滑板車摺疊完成後，握緊並提起立管進行搬運。

KO 운반할 때는 핸들을 바디로 들어올리십시오.

JP 胸部を持ち上げて運びます。



TR Aracı ta imak için direkten tutarak kaldırın.

AR ارفع من الذراع لحمله.

PT Levante pela haste para pegar.



Unfolding / Dépliage / Aufklappen / Apertura / Despliegue / Rozkładanie /  
Uitvouwen / 展開 / 펴기 / 展開 / Açma / الفرد / Desdobrar

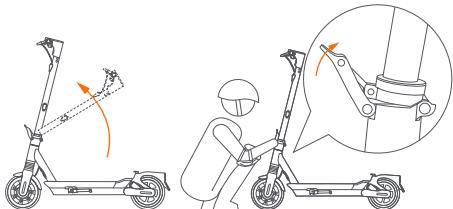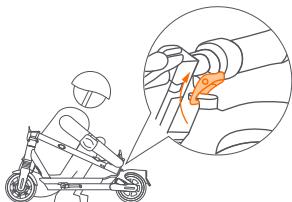

- 1 EN Disengage the snap hook from the buckle.

FR Dégagéz le mousqueton de la boucle.

DE Lösen Sie den Karabinerhaken aus der Schnalle.

IT Sganciare il moschettone dalla fibbia.

ES Desenganche el mosquetón de la hebilla.

PL Odłącz karabinek od klamry.

NL Maak de karabijnhaak los van de gesp.

RU

漢 轉動掛環，提拉車把，使掛環脫離掛鉤。

KO 버클에서 스냅 고리를 풁니다.

JP スナップフックをパッケルから外します。

TR Yaylı kancayı tokadan ayırın.

AR فصل الخطايف الإطباقي عن الإبزيم.

PT Desengate o gancho de pressão da fivelha.

- 2

- EN Unfold the handlebar stem, tighten the quick-release lever.

FR Dépliez la potence et fermez le levier de déblocage rapide.

DE Klappen Sie den Lenkervorbau aus und Schließen Sie den Schnellspannhebel.

IT Aprire lo stelo del manubrio e chiudere la leva di sgancio rapido.

ES Despliegue el vástago del manillar y cierre la palanca de cierre rápido.

PL Rozłożyć kolumnę kierowniczą i zamknij dźwignię szybkiego zwalniania.

NL Klap de stuurpen uit en sluit de snelspanhendel.

RU

漢 扶直立管，緊鎖摺疊扳手。

KO 핸들바 스템을 위로 접은 후 퀵릴리스 레버를 분리하.

JP ハンドルバーのステムを上に倒し、クイックリリースレバーを開じて。

TR Gidon dire inl açın ve hızlı serbest bırakma kolunu kapatın.

AR افتح درع المقوود وأغلق درع التحرير السريع.

PT Desdobre a haste do guiador, aperte a alavanca de liberação rápida.



# Valve Stem Extension / Extension tige de soupape / Ventilschaftverlängerung / Estensione valvola / extensión de la toma de aire del neumático / Przedłużka do zaworu / Ventielverlenging / 확장 / バルブシステムエクステンション / Valf Mili Uzatması / تمديد ذراع الصمام / Extensão de Haste da Válvula

Valve Cap / Capuchon de la soupape / Ventildeckel / Tappo della valvola / Tapón de la válvula / Nakr tka / Ventieldop / バルブキャップ / Valf kapa ini / غطاء صمام / Tampa da Válvula



- 1 EN Unscrew the valve cap.

FR Dévissez le capuchon de la soupape.

DE Schrauben Sie die Ventilkappe ab.

IT Svitare il tappo della valvola.

ES Desenrosque el tapón de la válvula.

PL Odkryj nakr tka.

NL Draai de ventieldop los.

RU

漢 擰開閥蓋。

KO 밸브 캡의 나사를 풀니다.

JP バルブキャップを外します。

TR Valf kapa ini açın.

AR قم بفك غطاء الصمام.

PT Desaperte a tampa da válvula.

- 2 EN Connect the valve stem extension to the tire valve stem.

FR Connectez l'extension tige desoupape à la potence de soupape du pneu.

DE Verbinden Sie die Ventilvorbauverlängerung mit dem Reifenventilschaft.

IT Collegare l'estensione della presa d'aria del pneumatico alla valvola del pneumatico.

ES Conecte la extensión de la toma de aire del neumático en la válvula del neumático.

PL Podłącz czy przedłużka do zaworu do wentyla.

NL Sluit de ventielsteelverlenging aan op de ventielsteel van de band.

RU

漢 將擴充閥桿連接到輪胎氣門桿。


KO 밸브 스템 확장을 타이어 밸브 스템에 연결합니다.

JP バルブシステムエクステンションをタイヤのバルブシステムに接続します。

TR Valf mili uzatmasının lastik valfine bağlayın.

AR قم بتوصيل تمديد ذراع الصمام بذراع صمام الإطار.

PT Conecte a extensão de haste da válvula à haste da válvula do pneu.

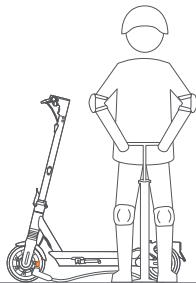

3 EN Connect the pump to inflate the tire.

FR Connectez la pompe pour gonfler le pneu.

DE Schließen Sie die Luftpumpe an, um den Reifen aufzupumpen.

IT Collegare la pompa e gonfiare la gomma.

ES Conecte la bomba para inflar la rueda.

PL Podłącz pompę do kompresora, aby napompować oponę.

NL Sluit de pomp aan om de band op te pompen.

RU

漢 連接泵以給輪胎充氣。

KO 펌프를 연결하여 타이어에 공기를 채웁니다.

JP ポンプを接続してタイヤを膨らませます。

TR Lasti i i ırmek için pompayı takın.

AR قم بتوصيل المضخة لتفخ الإطارات.

PT Conecte a bomba para encher o pneu.



## App Features / Fonctionnalités de l'application / App-Funktionen / Caratteristiche dell'app / Características de la aplicación / Funkcje aplikacji / / APP部分功能 / 앱 기능 / アプリ機能 / UYGULAMA Özellikleri / ميزات التطبيق / Funcionalidades da aplicação

EN Please customize these features via the Segway-Ninebot app.

FR Merci de personnaliser ces fonctionnalités via l'application Segway-Ninebot, svp.

DE Bitte passen Sie weitere Funktionen über die Segway-Ninebot-App an.

IT Personalizzare più funzioni tramite l'app Segway-Ninebot.

ES Personalice estas funciones a través de la aplicación Segway-Ninebot.

PL Więcej funkcji mo na dostosować za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.

NL U kunt meer functies aanpassen via de Segway-Ninebot-app.

RU , Segway-Ninebot.

漢 請通過Segway-Ninebot app制定這些功能。

KO Segway-ninebot 앱을 통해 이러한 기능을 사용하십시오.

JP Segway-Ninebotアプリでこれらの機能をカスタマイズしてください。

TR Segway-Ninebot uygulaması aracılıyla daha fazla özelliği özelleştirebilirsiniz.

AR . يمكنك تخصيص المزيد من الميزات عبر تطبيق Segway-Ninebot.

PT Por favor personalize estas características através da aplicação Segway-Ninebot.



### EN Cruise Mode (Only for Max G2 U, Max G2 A)

FR Mode croisière (Uniquement pour les modèles Max G2 U, Max G2 A)

DE Kreuzfahrtmodus (Nur für Max G2 U, Max G2 A)

IT Modalità di crociera (Solo per Max G2 U, Max G2 A)

ES Modo crucero (Solo para Max G2 U, Max G2 A)

PL Tryb rejsu (Tylko dla Max G2 U, Max G2 A)

NL Cruise-modus (Alleen voor Max G2 U, Max G2 A)

RU (Max G2 U, Max G2 A)

漢 定速巡航 (僅限Max G2 U, Max G2 A型號)


KO 크루즈 모드 (Max G2 U, Max G2 A만 해당)

JP クルーズモード (Max G2 U, Max G2 Aのみ)

TR Seyir Modu (Yalnızca Max G2 U, Max G2 A için)

AR (Max G2 A, Max G2 U) وضع التحكم في ثبات السرعة (متوفّر فقط على ثبات السرعة)

PT Modo Cruzeiro (Apenas para Max G2 U, Max G2 A)

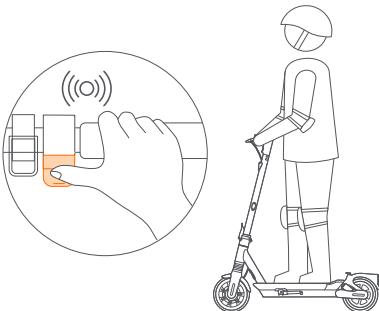


- EN Enable Cruise mode via Segway-Ninebot APP, and it will function when rider presses and holds the throttle for more than 5 seconds, with the buzzer ringing a long beep. (KickScooter can not enter Cruise mode when its speed is slower than 5 km/h (3.1 mph))
- FR Activez le Mode croisière via l'application Segway-Ninebot, et il fonctionnera lorsque le pilote appuie et maintient l'accélérateur électrique pendant plus de 5 secondes, le buzzer émettant un long bip. (Le KickScooter ne peut pas entrer en Mode croisière lorsque sa vitesse est inférieure à 5 km/h (3,1 mph))
- DE Wenn die Funktion für die programmierte Kreuzfahrtmodus in der Applikation eingeschaltet ist, halten Sie den Betriebsschalter fünf Sekunden oder mehr gedrückt, und das Fahrzeug macht einen Signalton, der in die programmierte Kreuzfahrtmodus eintritt. (Mindestgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph))
- IT Attiva la Modalità di crociera tramite Segway-Ninebot APP e funzionerà quando il pilota preme e tiene premuto l'acceleratore per più di 5 secondi, con il cicalino che suona un lungo bip. (KickScooter non può entrare in Modalità di crociera quando la sua velocità è inferiore a 5 km/h (3,1 mph))
- ES Habilite el modo crucero a través de la aplicación Segway-Ninebot. Funcionará cuando el conductor mantenga presionado el acelerador durante más de 5 segundos, sonando un pitido largo (el KickScooter no puede acceder al modo crucero cuando la velocidad es inferior a 5 km/h [3,1 mph])
- PL Włącz tryb Cruise za po redniectwem aplikacji Segway-Ninebot APP, a b dzie działał, gdy kierowca naciśnie i trzyma przepustnicę przez ponad pięć sekund, a brz. cz. k dzwoni długim sygnałem. (KickScooter nie ma możliwości w Tryb rejsu, gdy jego pr. dko. jest wolniejsza niż 5 km/h (3,1 mph))
- NL WIcz tryb Cruise za po redniectwem aplikacji Segway-Ninebot APP, a b dzie działał, gdy kierowca naciśnie i trzyma przepustnicę przez ponad pięć sekund, a brz. cz. k dzwoni długim sygnałem. (KickScooter nie ma możliwości w Tryb rejsu, gdy jego pr. dko. jest wolniejsza niż 5 km/h (3,1 mph))

- RU Segway-Ninebot.  
5 / (3,1 / ).  
. (KickScooter)
- 漢 在APP中啟動定速巡航功能後，按壓電門旋鈕位置保持5秒以上，待車輛發出一聲長蜂鳴，即進入定速巡航。 (最低巡航速度為5km/h)
- KO Segway-Ninebot 앱을 통해 크루즈 모드를 활성화하면 라이더가 속도를 5초 이상 누르고 있을 때 부저가 길게 울리며 작동합니다. (KickScooter는 속도가 5km/h(3.1mph)보다 느릴 때 크루즈 모드로 전환할 수 없습니다)
- JP Segway-Ninebotアプリからクルーズモードを有効にすると、ライダーがスロットルを5秒以上押し続けると、ブザーが長いビープ音を鳴らし、機能が起動します。(KickScooter の速度が 5 km/h (3.1 mph) 以下の場合、クルーズモードは起動できません)。

- TR Segway-Ninebot Uygulaması aracılıyla Seyir modunu etkinleştirdiinizde, sürücü gaz mandalını 5 saniyeden uzun süre basılı tuttuunda uzun bir bıp sesinin ardından mod devreye girecektir. (KickScooter, 5 km/sa (3,1 mil/sa) hızdan yavaşa olduunda Seyir moduna gitmeyecektir)
- AR قم بتمكين وضع التحكم في ثبات السرعة عبر تطبيق Segway-Ninebot ، وسيعمل عندما يضغطراكب على الماخانق ملولا لأكثر من 5 ثوان، مع زرين الجرس بمقدار طولية. (لا يمكن لـ KickScooter الدخول إلى وضع التحكم في ثبات السرعة عندما تكون سرعته أبطأ من 5 كم/ساعة (3.1 ميل في الساعة))
- PT Ative o modo Cruzeiro via Segway-Ninebot APP, e funcionará quando o cavaleiro pressionar e segurar o acelerador por mais de 5 segundos, com o sinal sonoro a tocar um longo sinal sonoro. (KickScooter não pode entrar no modo Cruzeiro quando a sua velocidade é mais lenta que 5 km/h (3.1 mph))



- EN KickScooter will not decelerate when rider releases the throttle for the first time upon entering Cruise Mode.
- FR Le KickScooter ne décélérera pas lorsque le pilote relâchera l'accélérateur électrique pour la première fois en entrant en Mode croisière.
- DE Der KickScooter bremst nicht ab, wenn der Fahrer beim Aufrufen des Cruise-Modus zum ersten Mal vom Gas geht.
- IT il monopattino non decelererà quando l'utente rilascia l'acceleratore per la prima volta entrando in modalità Cruise.
- ES KickScooter no desacelerará cuando el conductor suelte el acelerador por primera vez al acceder al modo crucero.
- PL Hulajnoga nie zwolni, gdy kierowca zwolni przepustnic po raz pierwszy po wejciu ciu w tryb tempomatow.
- NL de KickScooter vertraagt niet wanneer de rijder het gas voor de eerste keer loslaat bij het inschakelen van de Cruise-modus.
- RU KickScooter  
漢 啟動定速巡航時，放開電門車輛不會減速
- KO KickScooter는 라이더가 크루즈 모드로 진입할 때 처음으로 스로틀을 해제해도 감속하지 않습니다.
- JP クルーズモード起動後、最初にスロットルを離す時はKickScooter減速しません。
- TR Seyir Modundayken sürücü gaz mandalını bıraktıında KickScooter yavaşlamaz.
- AR ملاحظة: لن ت Tactics سرعة KickScooter عندما يتركراكب الماخانق لأول مرة عند الدخول في وضع التحكم في ثبات السرعة.
- PT A KickScooter não desacelera quando o piloto solta o acelerador pela primeira vez ao entrar no Modo Cruzeiro.

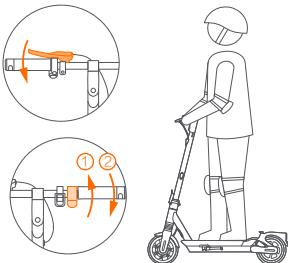

- EN Cruising will end if rider squeezes brake lever or re-presses the throttle after releasing it, and the buzzer will ring two short beeps.
- FR Le Mode croisière s'arrêtera si le pilote serre le levier de frein ou appuie à nouveau sur l'accélérateur électrique après l'avoir relâché, et le buzzer émettra deux bips courts.
- DE Die Fahrt endet, wenn der Fahrer den Bremshebel drückt oder nach dem Loslassen erneut Gas drückt, und der Summer ertönt zwei kurze Piepse.
- IT La crociera terminerà se il pilota preme la leva del freno o preme nuovamente l'acceleratore dopo averlo rilasciato, e il cicalino suonerà due brevi bip.
- ES El modo crucero terminará cuando el conductor apriete la palanca de freno o vuelva a presionar el acelerador después de soltarlo. Sonarán dos pitidos cortos.
- PL Podró zakoczy się, jeśli kierowca naciśnie hamulca lub ponownie naciśnie gaz przepustniczy po zwolnieniu, a dzwonek zadzwoni dwa krótkie sygnały.
- NL De cruise eindigt als de bestuurder de remhendel indrukt of opnieuw op het gaspedaal drukt nadat hij het loslaat, en de zoemer zal twee korte piepjes rinkelen.
- RU
- 漢 定速巡航狀態下壓住煞車手把，或重置電門即可退出定速巡航。退出時，車輛會發出兩次短促蜂鳴聲。
- KO 라이더가 브레이크 레버를 쥐거나 스로틀을 해제한 후 다시 누르면 크루징이 종료되고 부저가 짧게 두 번 울립니다.
- JP ブレーキレバーを握るか、スロットルを離した後に握ると、クルージングが終了し、ブザーが2回短く鳴ります。
- TR Sürücü fren koluunu sikarsa veya gaz mandalını bırakıktan sonra tekrar mandala basarsa iki kısa bip sesi çalacak ve Seyir Modundan çıkışacaktır.
- AR سبتهن التحكم في ثبات السرعة إذا ضغطراكب على دزاع الفرامل أو أعاد الضغط على المثاقب بعد تركه، وسيصدر الجرس صفارتين قصبيتين.
- PT O modo cruzeiro terminará se o ciclista apertar a alavanca de travagem ou carregar novamente no acelerador depois de o soltar, e o sinal sonoro soará dois bipes curtos.



## CodeLock



EN Rider can enable CodeLock through APP when KickScooter is connected to the APP via Bluetooth.

FR Le pilote peut activer CodeLock via l'application lorsque le KickScooter est connecté à l'application via Bluetooth.

DE Der Fahrer kann CodeLock über die APP aktivieren, wenn der KickScooter über Bluetooth mit der APP verbunden ist.

IT L'utente può abilitare il CodeLock tramite l'APP quando il monopattino è connesso all'APP tramite Bluetooth.

ES El conductor puede habilitar CodeLock a través de la aplicación cuando el KickScooter esté conectado a la aplicación a través de Bluetooth.

PL Rider może włączyć CodeLock przez APP, gdy KickScooter jest połączony z aplikacją przez Bluetooth.

NL Rider kan CodeLock inschakelen via de APP wanneer KickScooter via Bluetooth met de APP is verbonden.

RU Rider может включить CodeLock через приложение APP, когда KickScooter подключен к приложению Bluetooth.

漢 車輛連接至藍牙時，用戶可根據APP提示啟用密碼解鎖功能。



KO KickScooter가 Bluetooth로 앱에 연결되면 라이더는 앱을 통해 CodeLock을 활성화할 수 있습니다.

JP ライダーは、KickScooterをBluetoothでAPPに接続すると、APPからCodeLockを有効にすることができます。

TR KickScooter Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlı olarak KickScooter uygulama aracılığıyla CodeLock'u etkinleştirebilir.

AR يمكن للراكب تعيين CodeLock من خلال التطبيق عندما يكون KickScooter متصلًا بالبلوتوث.

PT O piloto pode ativar o CodeLock através da APP quando o KickScooter está ligado à aplicação através de Bluetooth.

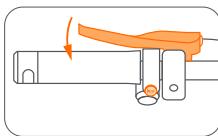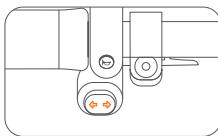

EN After setting a passcode, rider needs to press power button to wake up dashboard, then enter passcode by pressing direction indicator switch. The number increases by one for each pressing of "→" and decreases by one for each pressing of "←". Rider has to squeeze the brake lever or press horn button once for confirming each password entered. A beep will be heard for each confirmation.

FR Après avoir défini un mot de passe, le pilote doit appuyer sur le bouton marche/arrêt pour réveiller le tableau de bord, puis saisir le mot de passe en appuyant sur le commutateur d'indicateur de direction. Le nombre augmente de un à chaque pression sur « → » et diminue de un à chaque pression sur « ← ». Le pilote doit serrer le levier de frein ou appuyer une fois sur le bouton klaxon pour confirmer chaque mot de passe saisi. Un bip retentira pour chaque confirmation.

- DE Nach dem Festlegen eines Passcodes muss der Fahrer den Netzschalter drücken, um das Dashboard zu aktivieren, und dann den Passcode eingeben, indem er den Richtungsanzeigerschalter drückt. Die Zahl wird bei jedem Drücken von „→“ um eins erhöht und bei jedem Drücken von „←“ um eins verringert. Der Fahrer muss den Bremshebel drücken oder den Hupenkopf einmal drücken, um jedes eingegebene Passwort zu bestätigen. Bei jeder Bestätigung ertönt ein Signalton.
- IT Dopo aver impostato un passcode, il pilota deve premere il pulsante di accensione per svegliare il cruscotto, quindi immettere il passcode premendo l'interruttore dell'indicatore di direzione. Il numero aumenta di uno per ogni pressione di "→" e diminuisce di uno per ogni pressione di "←". Il pilota deve premere la leva del freno o premere il pulsante del clacson una volta per confermare ogni password inserita. Verrà emesso un segnale acustico per ogni conferma.
- ES Despu s de configurar un c digo de acceso, el conductor debe presionar el bot n de encendido para activar el panel de control y, a continuaci n, introducir el c digo de acceso presionando el bot n del indicador de direcci n. El n mero aumenta en uno por cada pulsaci n de "→" y disminuye en uno por cada pulsaci n de "←". El conductor debe apretar la palanca del freno o presionar la bocina una vez para confirmar cada contraseña que se introduce. Se escuchar  un pitido en cada confirmaci n.
- PL Po ustawieniu hasla kierowca musi nacisn przycisk zasilania, aby wybudzi desk rozdzielcz , a nast pnie wprowadzi haslo, naciskaj czel cznik kierunkowskazów. Liczba zwli ksza si o jeden za ka dym naci ni ciem „→“ i zmniejsza si o jeden za ka dym naci ni ciem „←“. Kierowca musi jednokrotnie nacisn d wign hamulca lub nacisn przycisk klaksonu, aby potwierdzi ka w wprowadzono haslo. Po ka dym potwierzeniu rozlegnie si sygnal d wi kowy.
- NL Na het instellen van een toegangscode, moet de rijder op de aan / uit-knop drukken om het dashboard te activeren en vervolgens de toegangscode invoeren door op de richtingaanwijzerschakelaar te drukken. Het aantal wordt met een verhoogd voor elke keer dat u op "→" drukt en met een voor elke keer dat u op "←" drukt. De rijder moet de remhendel inkrijnen of op de claxonknop drukken om elk ingevoerd wachtwoord te bevestigen. Bij elke bevestiging klinkt een piepton.
- RU


“←”  
“→”

- 漢 設定密碼後，用戶需在騎行前單按電源鍵喚醒儀錶板，接著按壓方向燈輸入密碼。按下「→」鍵增加數字，按「←」鍵減少數字。每輸入一位數字，需拉動一次煞車手或按下電子揚聲器進行確認。每確認一位數字，車輛會發出一次「嘩」聲。
- KO 비밀번호 설정 후, 라이더는 전원 버튼을 눌러 대시보드를 깨운 다음 방향 표시등 스위치를 눌러 비밀번호를 입력해야 합니다. 숫자는 "→"를 누를 때마다 1씩 증가하고 "←"를 누를 때마다 1씩 감소합니다. 라이더는 입력한 각 비밀번호 확인을 위해 브레이크 레버를 누르거나 경기용 버튼을 한 번 눌러야 합니다. 각 확인 때마다 신호음이 울립니다.
- JP パスコードを設定した後、電源ボタンを押してダッシュボードを起動し、方向指示方向インジケーターをスイッチを押してパスコードを入力してください。数字は「→」を押すごとに1つ増え、「←」を押すごとに1つ減ります。ブレーキレバーを握るか、ホーンボタンを1回押すと、入力したパスワードを確定できます。確認のたびに「ピッ」の音が鳴ります。
- TR Sürücünün bir parola ayarladiktan sonra g『sterge panelini uyandirmak için güç d  mesine basmasi ve ardından yön sinyali d  mesine basarak parolay girmesi gereklidir. Ekrandaki sayi, “→” d  mesine her basildi inda artar ve “←” d  mesine her basildi inda azalir. Sürüc , girilen parolay onaylamak için fren kolunu sikmali veya bir kez korna d  mesine basmalıdır. Her onay için bir bip sesi duyulacaktr.
- AR بعد إعداد رمز المرور، يحتاجراكاب إلى الضغط على زر الطاقة لتنشيط لوحة المعلومات. ثم إدخال رمز المرور بالضغط على مفتاح مؤشر الاتجاه. يزداد الرقم بمقدار واحد لكل ضغطة على «→» وينخفض بمقدار واحد لكل ضغطة على «←». يجب علىراكاب الضغط على زر الفرامل أو الضغط على زر الموقرة واحدة لتأكيد كل كلمة مرور يتم إدخالها. يستمع صفارة لكل تأكيد.
- PT Depois de definir uma palavra-passe, o piloto precisa de premir o bot o de ligar/desligar para ativar o painel e, em seguida, introduzir a palavra-passe premindo o interruptor indicador de direo o. O n mero aumenta em um para cada premir de “→” e diminui em um para cada premir de “←”. O piloto tem que apertar a alavancada do freio ou pressionar o bot o da buzina uma vez para confirmar cada senha inserida. Um sinal sonoro ser  ouvido para cada confirmao o.



## Apple Find My network

Add KickScooter to Find My / Ajouter un KickScooter à Find My / KickScooter zu Find My hinzufügen / Aggiungere il KickScooter a Find My / Añadir KickScooter a Find My / Dodaj KickScooter do Find My / Voeg KickScooter toe aan Find My / R踢 KickScooter 到 Find My / Find My 配對 / Find My에 KickScooter 추가 / KickScooter を Find My に追加 / Find My'a KickScooter Ekleme / Find My دليل المستخدم لـ KickScooter / Adicione a KickScooter ao Find My

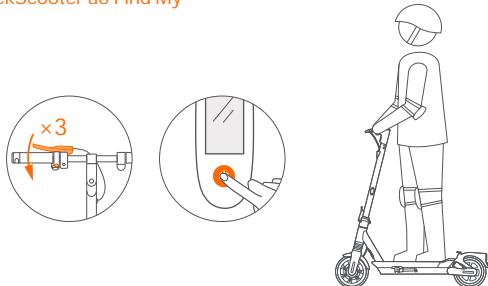

- 
- EN Launch Find My app on a iPhone or iPad, Tap + then tap Add Other Item . Power on the KickScooter, and pair KickScooter (unlocked) with Apple Find My by squeezing the brake lever three times, pressing the power button once, then choosing the KickScooter in the Find My app and following the on-screen instructions. (The KickScooter will automatically exit pairing in ten minutes.)
- FR Lancement Find My app Sur l'iPhone ou l'iPad, cliquez sur +, puis cliquez sur ajouter d'autres éléments . Ensuite, le propriétaire doit allumer le KickScooter et associer le KickScooter (déverrouillé) avec Apple Find My app en appuyant trois fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt, puis choisir le KickScooter dans Apple Find My app et l'ajouter dans Find My conformément aux instructions. (Le KickScooter quittera automatiquement l'association après dix minutes. Le propriétaire peut également compléter cette étape via l'application Segway-Ninebot.)
- DE Starten Find My app Tippen Sie auf einem iPhone oder iPad auf und tippen Sie dann auf Anderes Element hinzufügen . Dann muss der Eigentümer den KickScooter einschalten und den KickScooter (entsperrt) mit der Apple Find My app koppeln, indem er dreimal den Bremshebel betätigt und einmal die Ein-/Aus-Taste drückt. Danach wählt er den KickScooter in der Apple Find My app aus und fügt ihn gemäß den Anweisungen zu Find My hinzu. (Der KickScooter beendet die Kopplung automatisch nach zehn Minuten. Der Eigentümer kann diesen Schritt auch mit der Segway-Ninebot-App ausführen.)
- IT Avvia Find My app Su un iPhone o iPad, tocca + quindi tocca Aggiungi altro elemento . A quel punto, il proprietario dovrà accendere il KickScooter e associarlo (da sbloccato) a Apple Find My app premendo tre volte la leva del freno e una volta il pulsante di accensione: quindi, dovrà selezionare il KickScooter in Apple Find My app e aggiungerlo a Find My secondo le istruzioni (il KickScooter uscirà automaticamente dall'associazione in dieci minuti. Questo passaggio può essere completato anche tramite l'app Segway-Ninebot).
- ES Lanzamiento Find My app En iPhone o ipad, haga clic en +, y luego haga clic para agregar otros proyectos. . A continuación, el propietario debe encender el KickScooter y emparejar KickScooter (desbloqueado) con Apple Find My app , apretando la palanca del freno tres veces y pulsando el botón de encendido una vez. Después debe elegir el KickScooter en Apple Find My app

y añadirlo a Find My de acuerdo con las instrucciones (el KickScooter saldrá automáticamente del modo de emparejamiento en diez minutos. El propietario también puede completar este paso mediante la aplicación Segway-Ninebot).

- PL Uruchom Find My app Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij, a nast pnie stuknij Dodaj inny element  $\oplus$ . Nast pnie wla ciciel musi wli czy KickScooter i sparow KickScooter (odblokowany) z aplikacj Apple Find My app , naciskaj c trzykrotnie d wigni hamulca i naciśkaj c raz przycisk zasilania, a nast pnie wybra KickScooter w Apple Find My app i doda go do Find My zgodyne z instrukcjami. (KickScooter automatycznie zako czy parowanie za dzies minut. Wla ciciel mo e równie wykona ten krok za pomoc aplikacji Segway-Ninebot).

- NL Lanceren Find My app Tik op een iPhone of iPad op en tik vervolgens op Andere items toevoegen  $\oplus$ . Vervolgens moet de eigenaar de KickScooter aanzetten en de KickScooter (ontgrendeld) koppelen aan de Apple Find My app door drie keer de remhendel in te knijpen en één keer op de aan/uit-knop te drukken, vervolgens de KickScooter kiezen in de Apple Find My app en deze volgens de instructies aan Find My toevoegen. (De KickScooter stopt automatisch met koppelen binnen tien minuten. De eigenaar kan deze stap ook voltooien met de Segway-Ninebot-app.)

RU	Find My app	iPhone	iPad	$+$ , KickScooter	,	KickScooter (	$\oplus$ .	)
	Apple Find My app . , KickScooter . (KickScooter			Apple Find My app		Find My		

- 漢 在iPhone或iPad上啟動“查找我的應用程序”，輕按 +，然後輕按“添加其他項目”。接著啟動滑板車，在車輛非鎖定的情況下，按壓3次煞車手把，再按1次電源鍵，使車輛進入配對模式。點擊顯示的車主滑板車連線車輛，接著依照App指示完成Find My配對。（車輛將在10分鐘後自動退出配對模式。使用者也可透過九號出行App完成此操作。）

- KO iPhone 또는 iPad에서 Find My app을 시작하고 +을 살짝 누를 다음 다른 항목 추가를 살짝 누릅니다. 그런 다음 KickScooter의 전원을 켜고 브레이크 레버를 세 번, 전원 버튼을 한 번 눌러 KickScooter(점검 해제됨)를 Apple Find My app 과 페어링한 후, Apple Find My app 에서 KickScooter를 선택하고 지침에 따라 Apple Find My app 에 추가해야 합니다. (KickScooter는 10분 후 자동으로 페어링을 종료합니다. 소유자는 Segway-Ninebot 앱으로 이 단계를 완료할 수 있습니다.)


- JP iPhoneまたはiPadで Find My app を起動し、+を軽く押してから、「他のアイテムを追加する」を軽く押します。その後、KickScooter の電源を入れ、ブレーキレバーを3回握り、電源ボタンを1回押して、KickScooter (アンロック済み)を Apple Find My app とペアリングします。ペアリング後、Apple Find My app で KickScooter を選択し、説明に従って Find My に追加してください。（KickScooter は10分後に自動的にペアリングモードを終了します。この操作は、Segway-Ninebot アプリでも行えます）。

- TR iPhone veya iPad üzerinde Find My app'ı fırlat, Tap + sonra ba ka Ö eleri Ekle  $\oplus$ . Daha sonra aracın sahibi KickScooter "i çali tirip fren kolunu üç kez sıkarak ve güç dü mesine bir kez basarak KickScooter"ı (kilidi açık ekilde) Apple Find My app ile e le tirir, ardından Apple Find My app 'de KickScooter seçimiini yaparak aracı tallimatları uygulayarak Find My'a ekleyebilir. (KickScooter, on dakika içinde otomatik olarak e le firmeden çıkacaktır. Aracın sahibi bu adımı Segway-Ninebot Uygulaması ile de tamamlayabilir.)

- AR على اي فون او اي باد ، انقر فوق + ، ثم انقر فوق إضافة عناصر أخرى  $\oplus$ . ثم يحتاج المالك إلى تشغيل KickScooter . وإنقاذ Find My app على اي فون او اي باد ، انقر فوق إضافة عناصر أخرى  $\oplus$ . ثم يحتاج المالك إلى تشغيل KickScooter في Apple Find My app عن طريق الضغط على زر الطاقة مرة واحدة. ثم اختيار KickScooter في Find My app مع (غير مغلق) مع حسب التعليمات. (سيخرج KickScooter من الإنقاذ تلقائياً خلال عشر دقائق. يمكن للمالك أيضاً إكمال هذه الخطوة من Find My app وإضافته إلى Find My app . (Segway-Ninebot خلال تطبيق Find My app .)

- PT Abre a Find My app num iPhone ou iPad, toque + e depois toque em Adicionar outro item  $\oplus$ . Ligue a KickScooter, e emparelhe a KickScooter (desbloqueada) com a Apple Find My apertando a alavanca do travão três vezes, premindo uma vez o botão de energia, depois escolha a KickScooter na Find My app e siga as instruções no ecrã. (A KickScooter sairá automaticamente do emparelhamento em dez minutos.)

Nearby Status and Separated Status / Statut Nearby et statut Separated / Nearby-Zustand und Separated-Zustand / Stato Nearby e stato Separated / Estado Nearby y estado Separated / Stan Nearby i stan Separated / Nearby-status en Separated-status /      Nearby Separated / Nearby模式與 Separated狀態 / Nearby 및 Separated 상태 / Nearby と Separated 状態 / Nearby Durumu ve Separated Durumu / Separated الحالة و Nearby الحالة / Estado Nearby e Estado Separated

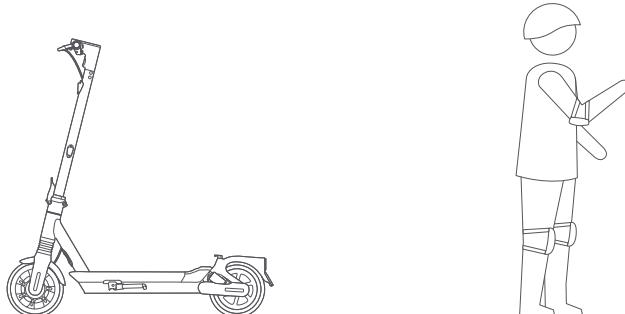

- 
- EN If the KickScooter is added to Find My, when the owner is separated from the KickScooter or turns off the Bluetooth of his or her mobile device after a riding, the KickScooter will automatically enter Separated status after a period of time. When owner gets close to the KickScooter with the mobile device, the Bluetooth of the device will automatically connect with the KickScooter and the KickScooter will exit Separated status. If the KickScooter is in Separated status, non-owner can go to the Items tab in the Find My app and tap on Identify Found Item. Owners can still use Find My to find the KickScooter even the KickScooter power is off.
- FR Si le KickScooter est ajouté à Find My, lorsque le propriétaire s'éloigne du KickScooter ou éteint le Bluetooth de son appareil mobile après un déplacement, Après un certain temps, le scooter entrera automatiquement en état de séparation. Lorsque le propriétaire se rapproche du KickScooter avec l'appareil mobile, le Bluetooth de l'appareil se connecte automatiquement au KickScooter et le KickScooter quitte le statut Separated. Si le scooter est Separated Status, non-owner can go to Find My Application et cliquez sur Identify Found Projets. Le propriétaire peut toujours utiliser Find My pour trouver le KickScooter, même si l'alimentation du KickScooter est allumée après la coupure.
- DE Wenn der KickScooter zu Find My hinzugefügt wurde und der Eigentümer sich nach der Fahrt vom KickScooter entfernt oder das Bluetooth seines Mobilgeräts ausschaltet, der KickScooter wird nach einer gewissen Zeit automatisch den Status Getrennt versetzt. Wenn sich der Eigentümer mit seinem Mobilgerät dem KickScooter nähert, verbindet sich das Bluetooth des Geräts automatisch mit dem KickScooter und der KickScooter beendet den Separated-Zustand. Wenn der KickScooter in Separated Status, Nicht-Eigentümer kann auf die Registerkarte Elemente in der Find My App und tippen Sie auf Identify Found Item. Der Eigentümer kann den KickScooter mit der Funktion „Find My“ auch dann noch finden, wenn der KickScooter nach dem kompletten Ausschalten wieder an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird.
- I T Se il KickScooter viene aggiunto in Find My, quando il proprietario si allontana dal veicolo o disattiva il Bluetooth sul proprio

dispositivo mobile dopo aver effettuato una guida, il KickScooter entrerà automaticamente nello stato Separato dopo un certo periodo di tempo. Quando il proprietario si avvicina al KickScooter con il proprio dispositivo mobile, il Bluetooth del dispositivo si connetterà automaticamente al KickScooter, che uscirà dallo stato Separated. Se il KickScooter è in Separated status, il non proprietario può andare alla scheda Articoli nel Find My app e tocca Identify Found Item. Il proprietario può comunque utilizzare Find My per trovare il KickScooter, anche se il cavo dell'alimentazione è stato collegato nuovamente dopo essere stato scollegato.

- ES Si el KickScooter se añade a Find My, cuando el propietario se aleja del KickScooter o apaga el Bluetooth de su dispositivo móvil después de un recorrido, después de un tiempo, el scooter entrará automáticamente en el Estado de separación. Cuando el propietario se acerca al KickScooter con el dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente con el KickScooter y el KickScooter saldrá del estado Separated. Si el scooter está Separated Estado, no propietario puede pasar Find My Aplicación y haga clic Identify Found Item. El propietario aún puede usar Find My para encontrar el KickScooter, incluso el KickScooter se enciende después de cortar la conexión.

- PL Je li KickScooter został dodany do Find My, gdy włącisz oddali się od KickScootera lub wyłącz Bluetooth swojego urządzenia mobilnego po jakimś czasie, pojawi się status Separated po pewnym czasie. Kiedy włącisz bliżej siebie do KickScootera, maj i przy sobie urządzenie mobilne, iłącz Bluetooth urządzenia automatycznie połącz się z KickScootero, a KickScooter wyjdzie ze stanu Separated. Je li KickScooter jest w Separated status, nie-włącisz się i przejdź do karty Elementy w Find My aplikacji i stuknij na Identify Found Item. Włącisz nadal możesz korzystać z funkcji Find My, aby znaleźć KickScooter, nawet gdy zasilanie KickScootera jest włączone.

- NL Als de KickScooter wordt toegevoegd aan Find My, wanneer de eigenaar van de KickScooter verlaat of de Bluetooth van zijn of haar mobiel apparaat uitschakelt na een rit, de KickScooter zal na verloop van tijd automatisch de status Gescheiden invoeren. Wanneer de eigenaar met het mobiel apparaat in de buurt van de KickScooter komt, maakt de Bluetooth van het apparaat automatisch verbinding met de KickScooter en verlaat de KickScooter de status Separated. Als de KickScooter in Separated status staat, kan de niet-eigenaar naar het tabblad Items in het Find My app en tik op Identify Found Item. De eigenaar kan Find My nog steeds gebruiken om de KickScooter te vinden, zelfs als de voeding van de KickScooter wordt ingeschakeld nadat hij is uitgeschakeld.

RU	KickScooter	Find My,	KickScooter	Bluetooth
			KickScooter KickScooter, KickScooter	, Bluetooth Separated. KickScooter
	Separated, Identify Found Item.		Find My	Find My KickScooter,

漢 完成滑板車的Find My配對後，當使用者結束騎行，遠離車輛或關閉行動裝置藍牙時，車輛將自動進入Separated狀態。使用者與行動裝置從遠處靠近已配對的滑板車時，行動裝置藍牙將自動連線至車輛，此時車輛結束Separated狀態。如果KickScooter處於Separated狀態，所有使用者可以轉到“Apple Find My app”中的“項目”選項卡，然後點擊“識別找到的項目”。滑板車重新接電不會影響車主使用Find My尋找車輛。


- KO Find My에 KickScooter가 추가된 경우, 라이딩 후 소유자는 KickScooter에서 멀어지거나 모바일 기기의 Bluetooth를 끄면 키보드가 자동으로 진입합니다 Separated 일정 기간 후의 상태. 소유자는 모바일 기기를 가지고 KickScooter에 가까워지면, 기기의 Bluetooth가 KickScooter와 자동 연결되고 KickScooter는 Separated 상태를 종료합니다. KickScooter가 Separated 상태이면 비소유자는 Find My 응용프로그램 및 클릭 Identify Found Item 항목의 향후 탭으로 이동할 수 있습니다. KickScooter의 전원이 깨져 있어도 소유자는 여전히 Find My를 사용하여 KickScooter를 찾을 수 있습니다.

- JP KickScooter を「Find My」に登録しておくと、オーナーがKickScooterから離れるか、乗車後に携帯端末の Bluetooth をオフにすると、KickScooterが自動的に進入します Separated しばらく後の状態。オーナーがモバイルデバイスを持って KickScooter に近づくと、デバイスの Bluetooth が KickScooter と自動的に接続され、KickScooter は「Separated」状態を解除します。もし滑車が Separated 状態、所有者以外は移動できます Find My アプリケーションをクリックして Identify Found Item. KickScooter の電源が切れても、オーナーは「Find My」アプリで KickScooterを見つけることができます。

- TR KickScooter Find My'a eklenirse aracın sahibi KickScooter'dan uzakla tı inda veya bir süre sonra mobil cihazının Bluetooth'unu kapattı inda, KickScooter otomatik olarak girecek Separated bir süre sonra durum. Aracın sahibi mobil cihazın KickScooter'a yakla tı inda, cihazın Bluetooth'u KickScooter'a otomatik olarak balırın ve KickScooter Separated durumundan çıkar. Eğer KickScooter Separated durumda olsa, sahibi olmayan olsun Find My app and tap on Identify Found Item içindeki

- ö eler sekimine gidebilir. Aracın sahibi KickScooter kapatılıp açıldıktan sonra bile, KickScooter’ı bulmak için Find My’ı kullanabilir.
- AR إذا قمت باضافة سكوتر Find My app، عندما يكون المالك هو قصل أو إيقاف تشغيل بلوتوث من الجهاز المحمول الخاص بك بعد ركوب الخيل ، كيكسكوتر Separated الدولة بعد فترة من الزمن. عندما يكون المالك يقترب من kickscooter من استخدام جهاز محمول ، بلوتوث الجهاز تلقائيا متصل kickscooter kickscooker . إذا كان kickscooter هو قصل ، غير المالك يمكن أن تذهب إلى Find My app لم انقر فوق Identify Found Item .
- PT Se a KickScooter for adicionada a Find My, quando o dono é separada da KickScooter ou desliga o Bluetooth do seu dispositivo móvel após uma pedalada, a KickScooter entrará automaticamente no estado Separado após um período de tempo. Quando o proprietário se aproximar da KickScooter com o dispositivo móvel, o Bluetooth do dispositivo ligar-se-á automaticamente à KickScooter e a KickScooter sairá do estado Separado. Se a KickScooter estiver em estado Separado, o não-proprietário pode ir para o separador Itens na Find My App e tocar em Identificar Item Encontrado. Os proprietários ainda podem usar o Find My para encontrar a KickScooter mesmo que a energia da KickScooter esteja desligada.


Enable & Disable Find My / Activer ou Désactiver Find My / Aktivieren oder Deaktivieren Find My / Abilita o Disabilita Find My / Habilitar o Desactivar Find My / WI cz lub Wył cz Find My / Find My in- of Uitschakelen / Find My / 啓用或禁用Find My / Find My 사용 또는 사용 안 함 / Find Myの有効化または無効化 / Find My'u aç ya da kapat / Find My / تمكن أو تعطيل / Ativar e desativar o Find My

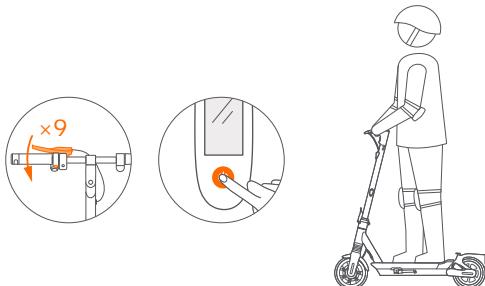

- EN Owner can enable & disable Find My by squeezing brake lever by 9 times and pressing power button once in unlocked status.  
 FR Le propriétaire activer ou désactiver Find My en appuyant sur le levier de frein 9 fois et en appuyant sur le bouton marche/arrêt une fois en statut déverrouillé.  
 DE Der Eigentümer kann den aktivieren oder deaktivieren Find My abschließen, indem er den Bremshebel 9 Mal betätigt und die Ein-/Aus-Taste einmal im entspernten Zustand drückt.  
 IT Il proprietario può abilita o disabilita Find My premendo la leva del freno 9 volte e, una volta entrato in stato sbloccato, premendo il pulsante di accensione.  
 ES El propietario puede habilitar o desactivar Find My apretando la palanca del freno 9 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado.  
 PL WI cz lub wył cz Find My, naciskaj c d wigni hamulca 9 razy i naciskaj c raz przycisk zasilania w stanie odblokowanym.  
 NL Kan de Find My-in- of uitschakelen voltooien door de remhendel 9 keer in te knijpen en op de aan/uit-knop te drukken zodra de status ontgrendeld is.

RU 非鎖車狀態下，按壓煞車手9次，再按1次電源鍵，即可使能/禁止Find My。  
 KO 소유자는 브레이크 레버를 9번 누르고 점금 해제 상태에서 전원 버튼을 한 번 눌러 Find My 사용 또는 사용 안 함.  
 JP ブレーキレバーを9回握り、KickScooter がアンロックされた状態で電源ボタンを1回押すと、Find Myの有効化または無効化。  
 TR Owner 9 kere fren leverini bastırıp kilitli durumda bırakınca güç düşmesi bastırıp Find My'u aç ya da kapat.  
 AR في حالة فتح ، اضغط على شريط الفرامل 9 مرات وأضفط على زر الطاقة مرة واحدة . Find My  
 PT O proprietário pode ativar e desativar o Find My apertando a alavanca do travão 9 vezes e premindo o botão de ligar/desligar quando estiver desbloqueado.


**RESET**

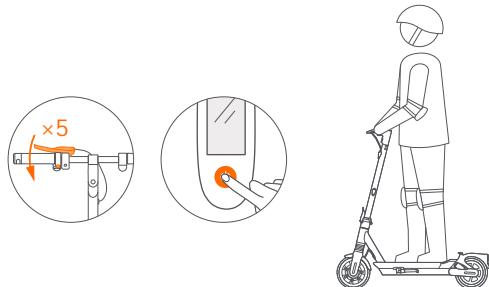

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| EN | After powering on the KickScooter, owner can complete RESET by squeezing brake lever by 5 times and pressing power button once in unlocked status. Then the owner can not use Find My to find this KickScooter. Owner has to remove the KickScooter from the Find My before adding the KickScooter into Find My again.  |                         |
| FR | Après avoir allumé le KickScooter, le propriétaire peut RESET en appuyant sur le levier de frein 5 fois et en appuyant sur le bouton marche/arrêt une fois en statut déverrouillé. Ensuite, le propriétaire ne pourra pas utiliser Find My pour trouver ce KickScooter. Le propriétaire doit retirer le KickScooter de Find My avant d'ajouter à nouveau le KickScooter dans Find My. |                         |
| DE | Nach dem Einschalten des KickScooter kann der Eigentümer den RESET abschließen, indem er den Bremshebel 5 Mal betätigt und die Ein-/Aus-Taste einmal im entsperrten Zustand drückt. Dann kann der Eigentümer diesen KickScooter nicht mit Find My finden. Der Eigentümer muss den KickScooter aus Find My entfernen, bevor er ihn wieder zu Find My hinzufügen kann.                  |                         |
| IT | Dopo aver acceso il KickScooter, il proprietario può completare il RESET premendo la leva del freno 5 volte e, una volta entrato in stato sbloccato, premendo il pulsante di accensione. A quel punto, il proprietario non potrà più usare Find My per trovare il KickScooter. Prima di poterlo aggiungere nuovamente, il proprietario dovrà rimuovere il KickScooter da Find My.     |                         |
| ES | Después de encender el KickScooter, el propietario puede realizar RESET apretando la palanca del freno 5 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado. Entonces el propietario no podrá usar Find My para buscar el KickScooter. El propietario tiene que eliminar el KickScooter de Find My para poder añadirlo de nuevo.                                   |                         |
| PL | Po włączeniu KickScooter'a włącza się cieciel mo i wykonuje RESET, naciśkając c d wigni hamulca 5 razy i naciśkając c raz przycisk zasilania w stanie odblokowanym. Nast. pnie włącza cieciel nie mo i u wya Find My, aby znaleć ten KickScooter. Włącza cieciel musi usunąć KickScooter z Find My przed ponownym dodaniem KickScooter'a do Find My.                                  |                         |
| NL | Nadat de KickScooter is ingeschakeld, kan de eigenaar de RESET voltooiën door de remhendel 5 keer in te knijpen en op de aan/uit-knop te drukken zodra de status ontgrendeld is. Dan kan de eigenaar Find My niet gebruiken om deze KickScooter te vinden. De eigenaar moet de KickScooter uit Find My verwijderen voordat hij de KickScooter weer aan Find My toevoegt.              |                         |
| RU | KickScooter<br>(RESET),<br>Find My  | 5<br>Find My            |
|    | KickScooter.<br>KickScooter<br>Find My,   | KickScooter<br>Find My. |
| 漢  | 滑板車開機後，在車輛非鎖定狀態下，車主按壓煞車手5次，再按1次電源鍵，即可完成RESET設定，此時車輛解綁Find My，車主將無法使用行動裝置Apple Find My app 尋找車輛。如需重新綁定，車主需要先移除Apple Find My app 中的滑板車資訊，隨後重新執行Find My。   | KickScooter<br>Find My. |

- KO KickScooter 전원을 커 후, 소유자는 브레이크 레버를 5번 누르고 잠금 해제 상태에서 전원 버튼을 한 번 눌러 RESET을 완료할 수 있습니다. 그러면 소유자는 Find My를 사용하여 KickScooter를 찾을 수 없습니다. Find My에 KickScooter를 다시 추가하기 전에 소유자는 Find My에서 KickScooter를 제거해야 합니다.
- JP KickScooter の電源を入れた後、ブレーキレバーを5回握り、KickScooter がアンロックされた状態で電源ボタンを1回押すと、RESETが完了します。そうすると、オーナーは「Find My」でこの KickScooter を見つけることができなくなります。KickScooter を Find My で表示させるために、オーナーはもう一度追加操作を行う必要があります。
- TR Aracın sahibi KickScooter’ı açtıktan sonra kilidi açılım durumda fren kolunu 5 kez sıkarak ve bir kez güç dümesine basarak RESET i temini tamamlayabilir. Ardından aracın sahibi bu KickScooter’ı bulmak için Find My’ı kullanamayacaktır. Aracın sahibinin KickScooter’ı Find My’a tekrar eklemeden önce KickScooter’ı Find My’dan kaldırması gereklidir.
- AR بعد تشغيل KickScooter، يمكن للملك إكمال RESET عن طريق الضغط على درع الفرامل 5 مرات وأضغط على زر الطاقة مرة واحدة في حالة الغلق. بعد ذلك لا يمكن للملك استخدام Find My للعثور على KickScooter من KickScooter قبل إضافة إحدى مرات أخرى إلى Find My.
- PT Depois de ligar a KickScooter, o proprietário pode concluir o RESET apertando a alavanca do travão 5 vezes e premindo o botão de ligar/desligar quando estiver desbloqueado. Depois o proprietário não pode usar o Find My para encontrar esta KickScooter. O proprietário deve remover a KickScooter do Find My antes de adicionar o KickScooter ao Find My novamente.

**SN Look up(Learn more) / Vérification SN(En savoir plus) / Prüfung der Seriennummer(Weitere Informationen) / Controllo SN(Ulteriori informazioni) / Comprobación del número de referencia(Más información) / Sprawdzanie numeru seryjnego(Więcej informacji) / Controle serienummer(Leer meer) / (              ) / 序號搜尋功能 (瞭解更多) / 일련번호 확인(더 알아보기) / SNチェック(詳しい情報) / SN Kontrolü(Ayrıntılı Bilgi) / (          )SN / Verificação do Número de Série (Saiba mais)**

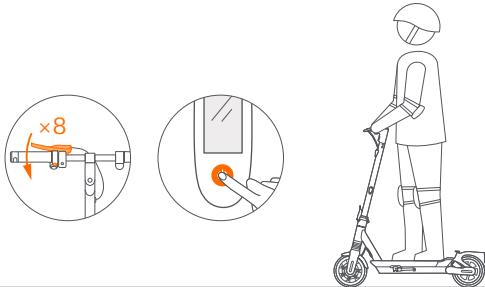

- EN Any iOS user can connect to the KickScooter by Apple Find My app, and then check KickScooter’s S/N by squeezing brake lever for 8 times and pressing power button once. The S/N will display on the Apple Find My app.
- FR Tout utilisateur iOS peut se connecter au KickScooter via Apple Find My app, puis vérifier le S/N du KickScooter en appuyant sur le levier de frein 8 fois et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt. Le S/N s'affichera sur Apple Find My app.
- DE Jeder iOS-Benutzer über Apple Find My app mit dem KickScooter verbinden und dann die Seriennummer des KickScooter überprüfen, indem er den Bremshebel 8 Mal betätigt und einmal die Ein-/Aus-Taste drückt. Die Seriennummer wird in der Apple Find My app angezeigt.

I T Qualsiasi utente iOS può connettersi al KickScooter tramite Apple Find My app e controllare l'S/N del KickScooter premendo la leva del freno 8 volte e il pulsante di accensione una volta. L'S/N verrà visualizzato su Apple Find Myapp .

ES Cualquier usuario de iOS puede conectarse al KickScooter por medio de Apple Find My app y luego comprobar el número de referencia del KickScooter apretando la palanca del freno 8 veces y pulsando el botón de encendido una vez. El número de referencia se mostrará en Apple Find My app .

PL Użytkownik iOS mo e pól cz si z KickScooterem za pomoc aplikacji Apple Find My app , a nast pnie sprawdzi numer seryjny KickScooter, naciskaj c d wigni hamulca 8 razy i jednokrotnie naciskaj c przycisk zasilania. Numer seryjny zostanie wy wietlony w aplikacji Apple Find My app .

NL Kan elke iOS-gebruiker via Apple Find My app verbinding maken met de KickScooter en vervolgens het serienummer van de KickScooter controleren door 8 keer de remhendel in te knijpen en eenmaal op de aan/uit-knop te drukken. Het serienummer wordt weergegeven in de Apple Find My app .

RU	iOS KickScooter.	KickScooter	Apple Find My app
----	---------------------	-------------	-------------------

8

Apple Find My app .

漢 所有iOS使用者使用Apple Find My app 連線至車輛後，並透過按壓煞車手把8次，再按1次電源鍵，來啟動滑板車序號搜尋功能，序號將顯示在Apple Find My app 中。

KO iOS 사용자는 Apple Find My app 으로 KickScooter에 연결한 후 브레이크 레버를 8번 누르고 전원 버튼을 한 번 눌러 KickScooter의 일련번호를 확인할 수 있습니다. 일련번호는 Apple Find My app 에 표시됩니다.

JP iOS ユーザーは「Apple Find My app」で KickScooter に接続し、ブレーキレバーを8回握り、電源ボタンを1回押すことで KickScooter のS/Nを確認できます。S/Nは、Apple Find My app に表示されます。

TR iOS kullanıcısı Apple Find My app ile KickScooter'a ba lanabilir ve ardından fren kolunu 8 kez sıkarak ve güç dü mesine bir kez basarak KickScooter'in S/N'sini kontrol edebilir. S/N, Apple Find My app 'de görüntülenecektir.

AR يمكن لأي مستخدم iOS اتصال به KickScooter عن طريق KickScooter J S/N من Apple Find My app ، ثم التحقق من Apple Find My app على ذراع KickScooter 8 مرات والضغط على زر الطاقة مرة واحدة. سعرض حالة S/N في Apple Find My app . Apple Find My app . القراءة 8 مرات والضغط على زر الطاقة مرة واحدة. سعرض حالة S/N في Apple Find My app .

PT Qualquer utilizador iOS pode ligar-se à KickScooter pela Apple Find My App, e depois verificar o número de série da KickScooter apertando a alavanca do travão por 8 vezes e premindo uma vez o botão de ligar/desligar. O número será apresentado na Apple Find My App.

Max. Quantity of Connected Devices / Quantité maximum d'appareils connectés / Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte / Max. quantità di dispositivi collegati / Cantidad máx. de dispositivos conectados / Maks. liczba połączonych urządzeń / Max. aantal aangesloten apparaten / 最大連線數量 / 최대 연결 기기 수 / 最大接続可能デバイス数 / Maksimum Bağımlı Cihaz Sayısı / الحد الأقصى لعدد الأجهزة المتصّلة / Quantidade máxima de dispositivos ligados



- EN A KickScooter can be connected to maximum 3 iOS devices (with same account).  
FR Un KickScooter peut être connecté à un maximum de 3 appareils iOS (avec le même compte).  
DE Ein KickScooter kann mit maximal 3 iOS-Geräten (mit demselben Konto) verbunden werden.  
IT Il KickScooter può essere collegato a un massimo di 3 dispositivi iOS (con lo stesso account).  
ES Un KickScooter se puede conectar a un máximo de 3 dispositivos iOS (con la misma cuenta).  
PL KickScooter może być połączony z maksymalnie 3 urządzeniami z systemem iOS (z tym samym kontem).  
NL Een KickScooter kan worden verbonden met maximaal 3 iOS-apparaten (met hetzelfde account).  
RU KickScooter может быть подключен к 3 iOS-устройствам (одинаковый аккаунт).  
漢 每輛滑板車最多可連線至3部iOS設備（相同帳號）。  
KO KickScooter는 최대 3개의 iOS 기기에 연결할 수 있습니다(동일 계정 사용).  
JP 1台の KickScooter に接続できる iOS デバイスは最大 3 台（同一アカウント）までです。  
TR Bir KickScooter (aynı hesapla) maksimum 3 iOS cihazına bağlanabilir.  
AR يمكن توصيل KickScooter بثلاثة أجهزة iOS بحد أقصى (نفس الحساب).  
PT Uma KickScooter pode ser ligada a um máximo 3 dispositivos iOS (com a mesma conta).

Firmware Update / Mise à jour du firmware / Firmware-Update / Aggiornamento del firmware / Actualización de firmware / Aktualizacja oprogramowania wbudowanego / Firmware-update / 韌體升級 / フィーウェア アップデート / ファームウェアのアップデート / Yazılım Güncellemesi / تحديث البرامج الثابتة / Atualização do firmware



- EN Owner can update the firmware after connecting the KickScooter to Segway-Ninebot App. Non-owner is not allowed to update the firmware.
- FR Le propriétaire peut mettre à jour le firmware après avoir connecté le KickScooter à l'application Segway-Ninebot. Le non-propriétaire n'est pas autorisé à mettre à jour le firmware.
- DE Der Eigentümer kann die Firmware aktualisieren, nachdem er den KickScooter mit der Segway-Ninebot-App verbunden hat. Nicht-Eigentümer dürfen die Firmware nicht aktualisieren.
- IT Il proprietario può aggiornare il firmware dopo aver collegato il KickScooter all'app Segway-Ninebot. Gli utenti non proprietari non sono autorizzati ad aggiornare il firmware.
- ES El propietario puede actualizar el firmware después de conectar el KickScooter a la aplicación Segway-Ninebot. El usuario que no es propietario no puede actualizar el firmware.
- PL Właściciel może aktualizować oprogramowanie wbudowane po podłączeniu KickScootera do aplikacji Segway-Ninebot. Osoby niebędące we właściwością nie mogą aktualizować oprogramowania wbudowanego.
- NL De eigenaar kan de firmware bijwerken nadat hij de KickScooter heeft aangesloten op de Segway-Ninebot-app. Een niet-eigenaar mag de firmware niet bijwerken.
- RU Segway-Ninebot.  
段落文本：車主需將滑板車連線至「九號出行」App以升級韌體，非車主者無法升級。
- KO 소유자는 KickScooter를 Segway-Ninebot 앱에 연결한 후 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 소유자가 아니라면 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
- JP Segway-Ninebot アプリに KickScooter を接続すると、ファームウェアのアップデートができるようになります。オーナー以外の方は、ファームウェアのアップデートを行うことはできません。
- TR Aracın sahibi, KickScooter'ı Segway-Ninebot Uygulamasına bağladıkten sonra ürün yazılımını güncelleyebilir. Aracin sahibi olmayanların ürün yazılımını güncellemesine izin verilmez.
- AR يمكن للملك تحديث البرنامج الثابت بعد توصيل KickScooter بتطبيق Segway-Ninebot. غير مسموح لشخص غير المالك بتحديث
- PT O proprietário pode atualizar o firmware depois de ligar o KickScooter à aplicação Segway-Ninebot. O não-proprietário não tem permissão para atualizar o firmware.



- EN Only users of Apple devices need to read this Apple Find My app instruction.
- FR Seuls les utilisateurs d'appareils Apple doivent lire cette instruction relative à Apple Find My app .
- DE Nur Benutzer von Apple-Geräten müssen diese Apple Find My app -Anleitung lesen.
- IT Solo gli utenti dei dispositivi Apple devono leggere le istruzioni relative a Apple Find My app .
- ES Solo los usuarios de dispositivos Apple deben leer estas instrucciones de Apple Find My app .
- PL Tylko użytkownicy urządzeń Apple muszą przeczytać tylko użycie urządzek Apple.
- NL Alleen gebruikers van Apple-apparaten moeten deze Apple Find My app -instructie lezen.
- RU Apple Find My app  
段落文本：此Apple Find My app 功能使用說明書僅供Apple裝置使用者參考。
- KO Apple 기기 사용자의 경우에만 이 Apple Find My app 지침을 참고하시면 됩니다.
- JP この「Apple Find My app」利用ガイドは Apple デバイスをご利用の方を対象としています。
- TR Yalnızca Apple cihazları kullananlar bu Apple Find My app talimatını okuması gerekmektedir.
- AR بحاجة مستخدمو أجهزة Apple فقط إلى قراءة تعليمات Apple Find My app .
- PT Apenas os utilizadores de dispositivos Apple precisam de ler esta instrução Apple Find My App.

- EN Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
- FR Utilisation Works with Apple Badge signifie que le produit a été conçu pour utiliser exclusivement la technologie identifiée dans le badge et a été certifié conforme par le fabricant du produit Apple Find My network Spécifications et exigences du produit. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.
- DE Nutzung der Works with Apple Badge bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Badge identifizierte Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um Apple Find My network Produktspezifikationen und -anforderungen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder seine Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.
- I T Uso del Works with Apple badge significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto per soddisfare Apple Find My network specifiche e requisiti del prodotto. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'uso di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.
- ES Uso Works with Apple La insignia significa que el producto ha sido diseñado para usar específicamente la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el fabricante del producto como conforme. Apple Find My network Especificaciones y requisitos del producto. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto o si cumple con las normas de Seguridad y supervisión.
- PL Wykorzystanie Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany tak, aby współpracował specjalnie z technologią zidentyfikowaną na plakacie i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia Apple Find My network specyfikacji i wymagań produktu. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu lub jego zgodności z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
- NL Gebruik van de Works with Apple badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die in de badge wordt geïdentificeerd en door de productfabrikant is gecertificeerd om te voldoen aan Apple Find My network productspecificaties en -eisen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de conformiteit ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen.
- RU Works with Apple
- Apple Find My network
- Apple
- 漢 將Works with Apple徽章一起使用意味著產品的設計特別適用於徽章中標識的科技，並已獲得產品製造商的認證，以滿足Apple Find My network產品規範和要求。Apple公司不對本設備的操作或本產品的使用或其是否符合安全和監管標準負責。
- KO 사용Works with Apple배지는 제품이 배지에 표시된 기술을 사용하도록 설계되었으며 제품 제조업체에서 인증을 받았음을 의미합니다. Apple Find My network제품 사양 및 요구 사항.애플은 본 기기의 조작이나 본 제품의 사용 또는 안전 및 규제 기준에 부합하는지에 대해 책임을 지지 않는다.
- JP 使用Works with Appleエンブレムとは、エンブレムに表示されている技術を使用するように製品が設計されており、製品メーカーによって認定されていることを意味しますApple Find My network 製品仕様と要件。アップルは、本装置の操作や本製品の使用、または安全性と規制基準に適合しているかどうかについては責任を負いません。
- TR Kullanım Works with Apple etiketin anlamı, etikette belirlenen teknolojiye özellikle çalışmak için bir ürün tasarlandı ve üründen üretici tarafından kararla makine sertifikatı edildi. Apple Find My network ürün özellilikleri ve şartları. Apple bu cihazın operasyonu ya da bu ürün kullanımını ve güvenlik ve düzleme standartları uygulaması için sorumlu oluyor.
- AR شارة يعني أن المنتج قد تم تصميمه خصيصاً لاستخدام التكنولوجيا المحددة في شارة، وقد تم التصديق عليها من قبل الشركة المصنعة للمنتج وفقاً لمواصفات المنتج والمطالبات. إيل ليس مسؤولة عن تشغيل الجهاز أو استخدام المنتج أو اشتراك لمعايير السلامة والإشراف.
- PT O uso do selo Works with Apple significa que um produto foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto para atender às especificações e requisitos do produto da rede Apple Find My. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo uso deste produto ou por sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

- EN App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco and is used under license.
- FR App Store, Apple logo, Apple, Apple find my, Apple Watch, find my, iPhone, iPad, iPad os, Mac, MacOs et Watch os sont des marques déposées d'Apple GmbH. IOS est une marque déposée de Cisco et est sous licence.
- DE App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- I T logo Apple, Apple, Apple Trova il mio, Apple Watch, Trova il mio, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. IOS è un marchio di Cisco ed è utilizzato sotto licenza.
- ES APP store, Apple logo, apple, Apple find my, Apple watch, find my, iphone, ipad, ipados, mac, MacOS y watchos son marcas comerciales de Apple AG. Ios es una marca registrada de Cisco y se utiliza con licencia.
- PL App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macos i watchOS s znakami towarzyszymi Apple Inc. IOS jest znakiem towarzyszym firmy Cisco i jest u ywany na podstawie licencji.
- NL Apple Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk van Cisco en wordt onder licentie gebruikt.
- RU App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS watchOS Apple AG. IOS Cisco
- 漢 App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS 和 watchOS 是 Apple 公司的商標。IOS是思科的商標，經許可使用。
- KO App Store, App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS 및 watchOS는 Apple 주식회사의 상표입니다. IOS는 Cisco의 상표이며 라이센스로 사용됩니다.
- JP 使用Works with Appleエンブレムとは、エンブレムに表示されている技術を使用するように製品が設計されており、製品メーカーによって認定されていることを意味しますApple Find My network 製品仕様と要件。アップルは、本装置の操作や本製品の使用、または安全性と規制基準に適合しているかどうかについては責任を負いません。
- TR App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS Apple Inc'in ali veri iaretleri IOS bir Cisco markası ve lisansı altında kullanılır.
- AR هي watchOS و Mac OS و Mac و iPadOS و iPad و iPhone و Find My و Apple Watch و Apple Find My و Apple و Apple Logo و App Store و Cisco تجارية لشركة Cisco هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. IOS علامات تجارية لشركة Cisco و مستخدم بوجب ترخيص.
- PT App Store, logótipo da Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas comerciais da Apple Inc. IOS é uma marca registrada da Cisco e é usada sob licença.