

RETRO

Launches

NEUTRINO

by Maximus32

POPStarter

by krHACKen

ENCELADUS

by DanielSant0s

 **RETROARCH**

Port by fjtruju

wLaunchELF

ISR mod by israpps

OPF

by Ps2homebrew Team



ÍNDICE

¿Qué es RETROLauncher?	4
¿Qué necesito para ejecutar RETROLauncher?	4
Requisitos para una correcta ejecución de RETROLauncher	4
¿Qué juegos puedo lanzar con RETROLauncher?	5
Lista de emuladores/APPS/Cores incluidos en RETROLauncher.....	5
¿Cómo uso RETROLauncher?	7
Controles de RETROLauncher	7
¿Cómo agrego Juegos?	9
Ubicación de las rutas de ROMs y extensiones admitidas.....	9
¿Cómo configuro RETROLauncher?	11
Configuraciones del menú en RETROLauncher.....	11
Configuración de sprites	12
Personalizar estilo	14
Controles de editor	15
Restaurar configuraciones de RetroArch de forma individual.....	20
Desactivar wLaunchELF.....	20
Configuraciones generales de POPStarter	20
Configurar directorio personalizado para OPL.....	21
Menú de ajuste de texto	21
Fondo de pantalla	22
Fondo estático.....	22
Fondo animado	23
Fondo animado por capas.....	24
Salida personalizada.....	26
Lenguaje	29
Restablecer todos los ajustes.....	30
¿Cómo agrego portadas y capturas de pantalla?	31
Requisitos de las imágenes	31
Directorios de las imágenes	31
¿Cómo agrego fuentes de texto?.....	33
Requisitos de las fuentes de texto	33
¿Cómo agrego fondos de pantalla?	33
Requisitos de los fondos de pantalla	33

¿Cómo agrego efectos de sonido?.....	34
Requisitos de los efectos de sonido.....	34
Menú de configuración para juegos de PlayStation 1	34
Requisitos previos	34
Menú de configuración para POPStarter	35
Instalar parches para juegos específicos.....	35
Instalar parches generales	36
Instalar archivo “CHEATS.TXT”	37
Configuraciones extras.....	38
Limpiar configuraciones del juego	39
Crear ejecutable para juegos de POPStarter	39
Menú de configuración para juegos de PlayStation 2	39
Menú de configuración para Neutrino	39
Configurar VMC (Neutrino).....	40
Configurar modos de compatibilidad (Neutrino).....	40
Configurar GMS (Neutrino)	40
Menú de configuración para Open PS2 Loader	40
Configurar VMC (OPL)	41
Configurar modos de compatibilidad (OPL).....	41
Configurar GMS (OPL)	41
¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde MX4SIO, HDD, MMCE y UDPBD? (Experimental).....	42
¿Cómo actualizo los emuladores y Cores de RETROLauncher?	43
¿Cómo ejecuto RETROLauncher desde exFAT?	44
Archivos necesarios en la Memory Card.....	44
¿Cómo lanzar juegos a través de OPL?	44
Problemas Conocidos de RETROLauncher	45
Créditos	47



RETROLAUNCHER

V1.0 / REV2

¿Qué es RETROLauncher?

RETROLauncher es un lanzador con entorno grafico enfocado en juegos retro, creado completamente en Lua bajo el entorno de desarrollo Enceladus, en conjunto con RetroArch, POPStarter, Neutrino, wLaunchELF ISR y OPL para la ejecución de los juegos/APPS.

El objetivo principal de la creación de este programa es brindar un entorno grafico amigable, vistoso y altamente personalizable para manejar bibliotecas de juegos retro en la PS2. Dando la posibilidad de poder tener todas esas bibliotecas en un solo lugar y con un fácil acceso.

RETROLauncher busca evitar configuraciones complejas por lo que se reduce las configuraciones lo mínimo posible, solo colocar los juegos y disfrutar. Todas las configuraciones de las aplicaciones utilizadas por RETROLauncher siguen estando presentes en caso de que algún usuario avanzado desee modificarlas.

¿Qué necesito para ejecutar RETROLauncher?

Requisitos para una correcta ejecución de RETROLauncher:

- * Coloque la carpeta "RETROLauncher" en la raíz del USB, también puede colocarlo en otros directorios, aunque en este último caso la primera vez que inicie RETROLauncher se nos preguntara si queremos reubicar los directorios de configuración. Una vez realizado el proceso de reubicación podrá usar RETROLauncher en el directorio colocado.

- * Si va a ejecutar RETROLauncher en una memoria USB con formato "exFAT" asegúrese de tener los controladores correspondientes en la Memory Card de PS2.

- * Para POPStarter (PS1) se debe tener la carpeta POPS en la raíz del USB, así como también los binarios necesarios para que se ejecute ("IOPRP252.IMG" y "POPS_IOX.PAK" respetar nombre y mayúsculas), los binarios no se incluyen con RETROLauncher por cuestiones legales (en los archivos de RETROLauncher solo se encuentra POPStarter).

- * Es obligatorio que a la hora de ejecutar RETROLauncher no exista dos memorias USB conectadas simultáneamente a los puertos USB de PS2. Si RETROLauncher detecta la existencia de memorias múltiples en los puertos USB el programa no iniciara y obligara a reiniciarlo, así como también si la memoria USB se encuentra en el segundo puerto USB (esto es para evitar problemas conocidos en RETROLauncher a la hora de ejecutar y manipular directorios).

- * Para ejecutar juegos de ps2 desde la lectora es necesario que el disco sea colocado antes de ejecutar RETROLauncher, en el caso de ser colocado después de iniciar RETROLauncher actualice la lista para que el juego sea enlistado en el apartado de PS2/APPS (una vez enlistado es necesario reiniciar para poder cargar otro DVD/CD).

Nota: Si lanza RETROLauncher desde una aplicación que haya cargado previamente los módulos de DVD/CD puede existir cuelgues a la hora de explorar el disco durante el inicio de RETROLauncher.

- * RETROLauncher puede ejecutarse desde diferentes lanzadores, aunque algunos requieren de pasos extras. Los lanzadores probados fueron "Free MCBoot", "wLaunchELF", "FunTuna" y "OPL" (requiere pasos extras).

Nota: Se han reportado casos en donde la combinación de ciertos modelos de consolas y determinadas versiones de los lanzadores provocan fallos a la hora de ejecutar RETROLauncher, por este motivo no se asegura al 100% que funcione con todos los lanzadores de aplicaciones o modelos de consola.

NOTA IMPORTANTE: RETROLauncher manipula, lee, escribe y borra datos propios de RETROLauncher, por lo que es recomendable que no se use junto a datos importantes. También es muy importante que verifique la fuente de donde baja RETROLauncher, ya que al ser código abierto puede ser manipulado para volverlo mal intencionado. LA RESPONSABILIDAD POR EL USO DE RETROLauncher CORRE POR SU CUENTA, PROCURE RESPALDAR LOS DATOS ANTES DE USAR RETROLauncher Y DESCARGUE EL PROGRAMA DE FUENTES CONFIABLES.

¿Qué juegos puedo lanzar con RETROLauncher?

RETROLauncher utiliza diferentes versiones de RetroArch, POPStarter, Neutrino, wLaunchELF ISR y OPL. Por lo que los juegos y compatibilidad están limitada a los diferentes Cores, aplicaciones y emuladores utilizados. RETROLauncher solo es un lanzador de aplicaciones, no es un emulador (no mejora la compatibilidad con los juegos solo los lanza).

Lista de emuladores/APPS/Cores incluidos en RETROLauncher:

+ Atari 2600

Core RetroArch: "stella2014_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.20.0

+ Atari Lynx

Core RetroArch: "handy_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.21.0

+ Neo Geo Pocket

Core RetroArch: "race_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.21.2

+ Nintendo Game Boy

Core RetroArch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.20.0

Core RetroArch alternativo: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Color

Core RetroArch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.20.0

Core RetroArch alternativo: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Advance (Tiempos de carga altos)

Core RetroArch: "gpsp_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.20.0

Emulador alternativo: "TempGBA.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: TempGBA - Version 1.45.5 - (No compatible con "exFAT")

Nota: Para una mejor compatibilidad con los juegos coloque la BIOS de GBA en los siguientes directorios:

* **Directorio 1:** "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/"

* **Directorio 2:** "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/"

Nombre de la BIOS: "gba_bios.bin"

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/gba_bios.bin"

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/gba_bios.bin"

+ Nintendo Famicom

Core RetroArch: "fceumm_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

Core RetroArch alternativo: "quicknes_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.21.0

+ Nintendo Super Famicom

Core RetroArch: "snes9x2002_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.20.0

Emulador alternativo: "SNESicle.elf" (No compatible con SRAM / No compatible con modelos de PS2 Fat)

Versión: SNESicle – Version 0.3.4

Nota: SNESicle solo ejecutara el emulador, no lanzara los juegos seleccionados.

+ Sega Game Gear

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

+ Sega Master System

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

+ Sega Megadrive

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

Core RetroArch alternativo: "picodrive_libretro_ps2_alt.elf" (Mejor rendimiento / Error con el guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.15.0

+ Sega SG-1000

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: RetroArch - Version 1.19.1

+ PlayStation 1

POPStarter: "POPSTARTER.ELF"

Versión: POPSTARTER - Version 13

Nota: Requiere controladores BDMAssault para usar con dispositivos en exFAT.

+ PlayStation 2

Neutrino: "Neutrino.elf"

Versión: Neutrino – Version 1.7.0

Ejecución alternativa: "OPNPS2LD.elf"

Versión: Open PS2 Loader v1.2.0-Beta-2223-45875da - Released 09/01/2026

Nota 1: La ejecución a través de OPL sólo es compatible con ISOs que se encuentren dentro del USB.

Nota 2: Es recomendable que reemplace el archivo "OPNPS2LD.elf" por la versión de OPL que utiliza, para así evitar conflictos de configuración.

+ Aplicaciones ELF

wLaunchELF ISR: "wLaunchELF 4.43x_isr.elf"

Versión: Commit bb13043 - Released 21/08/2025

Nota: De no encontrar "WLE.elf" al ejecutar la APPS, automáticamente será lanzada a través de Enceladus.

Ejecución alternativa: "Enceladus.elf"

Versión: Enceladus - Released 10/02/2024


¿Cómo uso RETROLauncher?

Al iniciar RETROLauncher automáticamente se enlistará los juegos y APPS encontrados, solo bastará con seleccionar un elemento de la lista para que el juego o aplicación se ejecute.

Controles de RETROLauncher:


- + Para moverse en el menú se utiliza el "Pad Direccional": "Arriba" y "Abajo" para movimiento lento, "Izquierda" y "Derecha" para el movimiento rápido.
- + También puede utilizarse el "Stick Analógico Izquierdo" en el menú: "Arriba" y "Abajo" para movimiento rápido, "Izquierda" y "Derecha" para saltar de letra.
- + Con los botones "L2" y "R2" se realizan saltos en la lista (salto de 10 títulos).
- + Con las combinaciones de botones "L2" + "Arriba" y "R2" + "Abajo" se realizan saltos de letras.
- + Para intercambiar entre los tipos de artes pulse "△".
- + Para ver los Covers a pantalla completa pulse "□".
- + Con el "Stick Analógico Derecho" puede hacer zoom sobre los Covers.
- + Para cambiar de sistemas se debe presionar "L1" o "R1".
- + Para ejecutar el juego se debe presionar "X".
- + Para ver el número de juegos encontrados presione y mantenga "○".
- + Para configurar los juegos (en los sistemas que lo permitan) mantenga "○" y pulse "△".
- + Para realizar las ejecuciones alternativas (en los sistemas que lo permitan) mantenga "○" y pulse "X".
- + Para ver los controles de RETROLauncher mantenga "○" y pulse "L3", o realice la combinación "L3 + R3".
- + En caso de tener activado los movimientos de sprites, realice los mismos con el "Stick Analógico Derecho".
- + Para refrescar la lista del sistema actual se debe presionar "R3".
- + Para reiniciar RETROLauncher se debe presionar "L3".
- + Para configurar las opciones de RETROLauncher presionar "START".
- + Para salir de RETROLauncher presionar "SELECT".

Nota: En todos los menús de RETROLauncher se le estará guiando constantemente respecto a los controles y las acciones que estos realizan, dependiendo del menú en donde se encuentre los controles pueden variar he incluso intercambiar entre ellos con el fin de evitar realizar cambios accidentales.

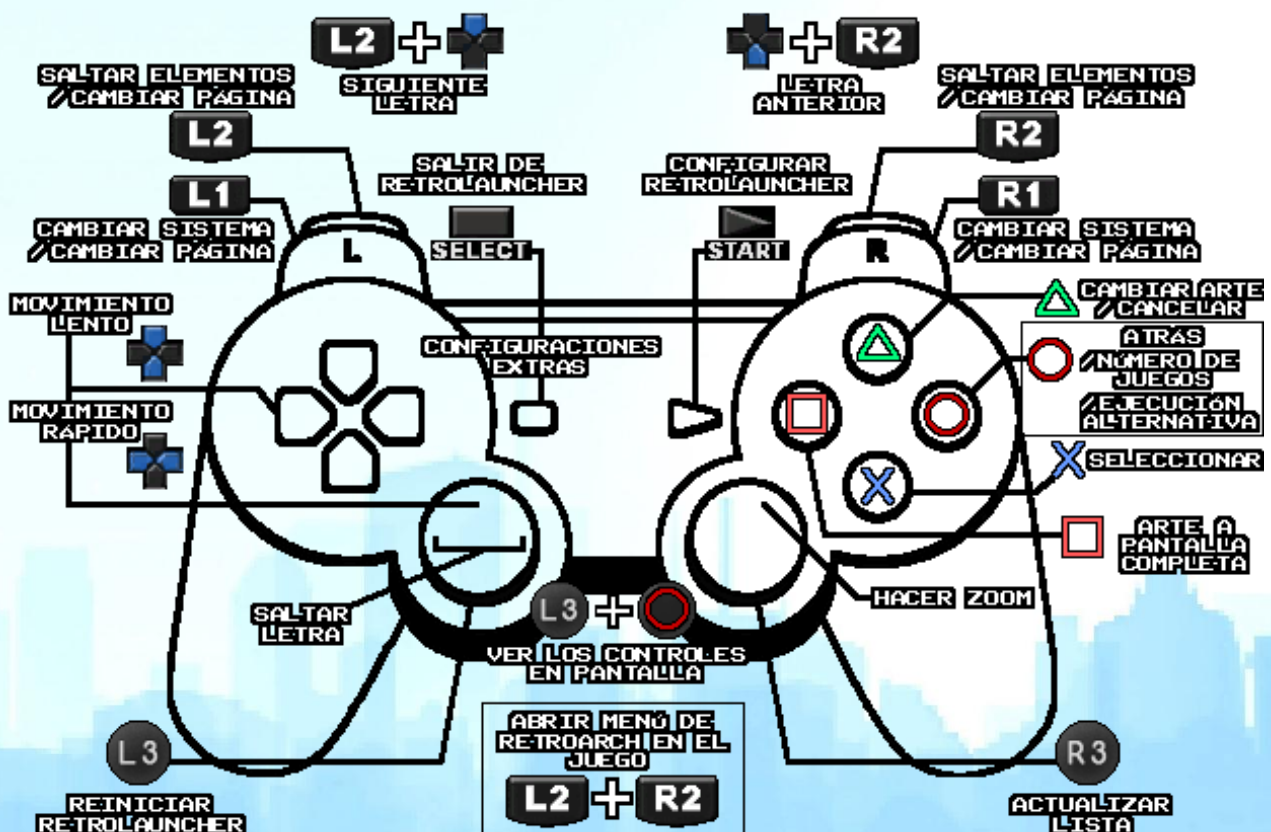

Controles dentro de RetroArch:

En el caso de RetroArch una vez iniciado el juego presionando la combinación “L2 + R2” se abrirá el menú de RetroArch.

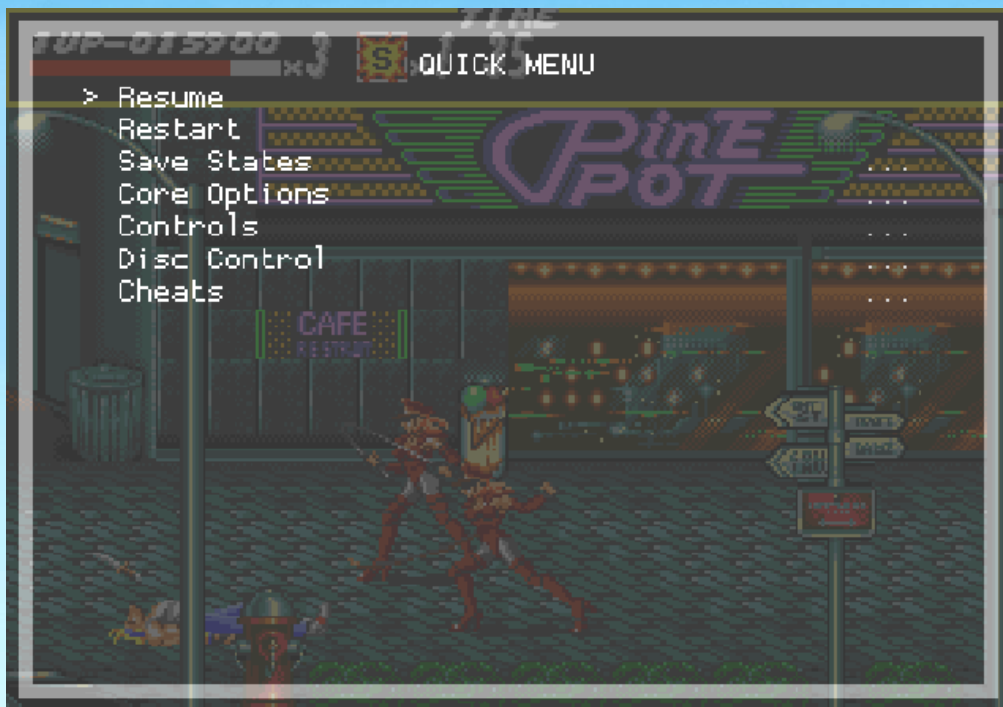

Una vez en el menú de RetroArch (“QUICK MENU”) pulsando “○” volveremos al menú principal de RetroArch (“MAIN MENU”) donde podremos configurar RetroArch así como también reiniciarlo.

Si pulsamos “⊗” sobre “Restart” en el menú principal de RetroArch volveremos a RETROLauncher.



Nota 1: En el caso de juegos ejecutados con POPStarter, TempGBA, OPL y Neutrino, no regresaran al menú de RETROLauncher a menos que se lo indique en aplicaciones externas como por ejemplo “Free MCBoot”.

Nota 2: Todos los sistemas guardan el último juego ejecutado, así como también se guardan las últimas posiciones del resto de los sistemas al intercambiar entre ellos, esto con el fin de que al reiniciar RETROLauncher todo permanezca en donde lo dejaste.

Nota 3: Si agrega o quita juegos, las posiciones pueden variar tras reiniciar RETROLauncher.

¿Cómo agrego Juegos?

Para agregar juegos y APPS a RETROLauncher, basta con copiar las ROMs, ISOs o APPS en los directorios correspondientes a cada sistema respetando las extensiones del archivo soportados por cada sistema.

Ubicación de las rutas de ROMs y extensiones admitidas:

Roms Atari 2600:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/"

+ **Extensiones admitidas:** ".a26" ".bin" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/Juego.a26"

Roms Atari Lynx:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari Lynx/"

+ **Extensiones admitidas:** ".lnx" ".lyx" ".zip" (".o" comprimidos en ".zip")

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari Lynx/Juego.lnx"

Roms Neo Geo Pocket:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/"

+ **Extensiones admitidas:** ".ngc" ".ngp" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/Juego.ngc"

Roms Nintendo Game Boy:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gb" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/Juego.gb"

Roms Nintendo Game Boy Color:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gbc" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/Juego.gbc"

Roms Nintendo Game Boy Advance:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gba" ".bin"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/Juego.gba"

Roms Nintendo Famicom:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/"

+ **Extensiones admitidas:** ".nes" ".fds" ".unf" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/Juego.nes"

Roms Nintendo Super Famicom:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/"

+ **Extensiones admitidas:** ".smc" ".sfc" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/Juego.smc"

Roms Sega Game Gear:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gg" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/Juego.gg"

Roms Sega Master System:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/"

+ **Extensiones admitidas:** ".sms" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/Juego.sms"

Roms Sega Megadrive:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/"

+ **Extensiones admitidas:** ".bin" ".gen" ".smd" ".md" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Juego.bin"

Roms Sega SG-1000:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/"

+ **Extensiones admitidas:** ".sg" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/Juego.sg"

VCDs PlayStation 1:

+ **Directorio:** "USB:/POPS/"

+ **Extensiones admitidas:** ".vcd", ".elf"

Ejemplo: "USB:/POPS/Juego.vcd"

Nota 1: Aquellos ejecutables con extensión ".elf" que se encuentren dentro de la carpeta "USB:/POPS/" serán enlistados como juegos de PlayStation 1. Esto es útil para agregar ejecutables de POPStarter cuyos juegos se encuentren en un servidor SMB o en el disco duro interno.

Nota 2: Al ejecutar un juego se buscará el ejecutable en la carpeta APPS y luego en la carpeta POPS, en caso de no encontrarlo se nos preguntará donde crear el acceso directo, si lo creamos en APPS nos saldrá el acceso al juego en todos aquellos lanzadores que soporten la lectura de "Title.cfg".

ISOs PlayStation 2:

+ **Directorio 1:** "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/"

+ **Directorio 2:** "USB:/DVD/"

+ **Directorio 3:** "USB:/CD/"

+ **Directorio 4:** "CD:/" "DVD:/" Los juegos de PS2 colocados en la bandeja de DVD/CD serán enlistados.

+ **Extensiones admitidas:** ".iso"

Ejemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/Juego.iso"

Ejemplo 2: "USB:/DVD/Juego.iso"

Ejemplo 3: "USB:/CD/Juego.iso"

Nota 1: Los CD/DVD de PlayStation 2 colocados en la bandeja se enlistará una sola vez, si se cambia de disco una vez que se enlistó un CD/DVD, este no se actualizará y será necesario reiniciar la consola.

Nota 2: En el caso de que el ID del juego colocado en la bandeja se encuentre en el diccionario interno de RETROLauncher, este será traducido.

Para agregar juegos al diccionario edite "USB:/RETROLauncher/System/Respaldo/PS2_IDs.cfg".

ELFs APPS:

+ **Directorio 1:** "MCO:/APPS/"

+ **Directorio 2:** "MC1:/APPS/"

+ **Directorio 3:** "USB:/APPS/"

+ **Directorio 4:** "USB:/RETROlauncher/Roms/APPS/"

+ **Directorio 5:** "CD:/" "DVD:/" Los juegos de PS2 y APPS colocados en la bandeja de DVD/CD serán enlistados.

+ **Directorio 6:** Cualquier aplicación instalada en la MC o raíz de USB a través de SAS (Save APP System).

+ **Extensiones admitidas:** ".elf"

Ejemplo 1: "USB:/RETROlauncher/Roms/APPS/Aplicación.elf"

Ejemplo 2: "USB:/APPS/Aplicación.elf"

Nota 1: RETROlauncher busca en la raíz de los directorios indicados anteriormente, pero también en un subnivel de los mismos. Esto quiere decir que si coloco la aplicación dentro de una carpeta en esos directorios, RETROlauncher también la encontrará y lo enlistará.

Ejemplo 1: "USB:/RETROlauncher/Roms/APPS/Subcarpeta/Aplicación.elf"

Ejemplo 2: "USB:/APPS/Nueva Carpeta/Aplicación.elf"

Ejemplo 3: "MCO:/APPS/Subcarpeta/Aplicación.elf"

Nota 2: Se intentará obtener el nombre de la aplicación desde un archivo "Title.cfg" en caso de ser encontrado.

¿Cómo configuro RETROlauncher?

Para configurar RETROlauncher en la pantalla de inicio debemos pulsar "START" y accederemos al menú. Algunas de las configuraciones tendrán efecto inmediato, pero otras requieren de ser guardadas. Si los cambios no se guardan se perderán al reiniciar RETROlauncher.

Nota 1: Las configuraciones que requieran de la carga específica de algún archivo se reiniciarán a su configuración por defecto, en caso de que no se encuentren los archivos tras su reinicio.


Nota 2: Si pulsas los botones "L3" o "R3" en la pantalla de configuración, verás los controles de RETROlauncher.

Nota 3: Algunas configuraciones al ser aplicadas te expulsarán del menú de configuraciones, en estos casos los cambios realizados que no fueron previamente guardados se perderán.

Nota 4: Existen configuraciones que no se verán afectadas por las restauraciones, estas opciones deben modificarse manualmente cada que se requiera.

Configuraciones del menú en RETROlauncher:

Cambio de página (página 1):



Para cambiar entre las páginas de configuración se debe pulsar los botones de hombro "L1" o "R1".

Para saltar entre las opciones pulse los botones de hombro "L2" o "R2".


Efecto RGB (página 1):



Esta configuración se encarga de activar y desactivar el efecto de cambio de luces de fondo. Si se desactiva los colores serán fijos y no variarán de tonos.

Nota: Requiere que la configuración sea guardada.

Color sobre los fondos (página 1):



Esta configuración se encarga de activar y desactivar la capa de color que se aplica al fondo. Si se desactiva el fondo se verá en su color original.

Nota 1: Si se desactiva esta opción automáticamente se desactivará también la opción de "Efecto RGB".

Nota 2: Requiere que la configuración sea guardada.

Fijar un color sobre el fondo (página 1):



Esta configuración se encarga de fijar un color predeterminado a todos los elementos de RETROLauncher.

Las opciones “Rojo”, “Verde” y “Azul” corresponden al color que se quiere fijar, tanto el texto como la imagen en el centro cambiara automáticamente al color que se esté configurando con la finalidad de saber cómo se verá el color cuando se aplique.

+ Los valores se cambian colocándose sobre el color y presionando las direccionales del “Pad” o el “Stick Analógico Izquierdo” hacia la “Derecha” o “Izquierda”.

+ Si se mantiene pulsado “△” se puede cambiar el nivel de blancos que tendrán los elementos en los menús.

+ Si se mantiene pulsado “□” se puede cambiar el nivel de transparencia para las imágenes de los menús.

Nota 1: Si se activa esta opción y se desactiva la opción de “Color sobre los fondos” el color configurado no se aplicara al fondo dejándolo en su color original.


Nota 2: Si la transparencia del color se coloca en “Sin Transparencias” el sistema de colores se aplicara directamente sobre las imágenes (este método presentaba colores erróneos por el motivo de que el color rojo no tiene tonos intermedios).

Nota 3: Si se activa esta opción, automáticamente se desactivara también la opción de “Efecto RGB”.

Nota 4: En caso de no existir un fondo con mascara, el color se aplicara al fondo de pantalla.

Nota 5: Requiere que la configuración sea guardada.

Estilo de lista (página 1):



Esta configuración se encarga de cambiar los diferentes estilos disponibles para mostrar las listas de juegos, en total existen siete estilos diferentes. Seis de estos estilos están pre definidos y uno de ellos permite la edición para así crear estilo personalizados, este estilo es el denominado “Custom”.

Nota: Requiere que la configuración sea guardada.

Estilo de lista (página 1) / Submenú Configuración de sprites:



Si pulsamos “SELECT” sobre cualquier de los estilos predefinidos se abrirá un menú donde podremos configurar el uso y comportamiento de “Sprites” en el menú principal de RETROLauncher.

Nota 1: Si tenemos los “Sprites” activados en el estilo, podremos ver el “Sprite” junto al nombre del estilo.

Nota 2: Los “Sprites” tienen configuraciones individuales, esto quiere decir que los cambios que realices dentro del menú aplicaran solo a los sistemas que edites.

Nota 3: Solo es posible tener un “Sprite” por sistema y este siempre estará asociado al estado del mismo, por lo que si el sistema se encuentra desactivado el “Sprite” no se mostrara.

Nota 4: Requiere que la configuración sea guardada.



Ejemplo de sprite con 12 animaciones, divididas en 4 columnas y 3 filas.
Perteneciente al sistema PlayStation 2, sin animaciones extras y con reflejo horizontal fijado.

Nombre: PlayStation2_01007_4x3.png

CONFIGURACIÓN DE SPRITES

ACTIVAR SPRITES EN MENÚ: ENCENDIDO

SPRITE CORRESPONDIENTE A "PLAYSTATION 2"

TIPO DE ANIMACIÓN:	0	SPRITE
VELOCIDAD DE ANIMACIÓN:	1	FIJO
TRANSPARENCIAS EN ANIMACIÓN:	0	X 1
ROTACIONES EN ANIMACIÓN:	0	
REFLEJAR SPRITES:	7	
COLUMNAS:	4	
FILAS:	3	
NÚMERO DE ANIMACIONES:	12	

 ESTABLECER ATRÁS

Activar sprites en menú:

Esta opción activara o desactivara la representación de sprite en el menú principal de RETROLauncher, esta es la única configuración de sprites que no se aplica a la propia imagen, por lo que requiere de que se guarde la configuración de RETROLauncher para conservarse.

Sprite correspondiente a “nombre del sistema”:

Aquí podrás intercambiar entre los distintos sistemas disponibles para editar su correspondiente sprite.

Nota 1: También puedes intercambiar entre los sistemas pulsando los botones “**L1**” o “**R1**”.

Nota 2: Se debe respetar el nombre predeterminado de los sprites para cada sistema, para ver los nombres revise el archivo “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sprites/.INFO - **Sprites.txt**”.

Tipo de animación:

En esta opción podrás intercambiar entre las diferentes animaciones disponibles, podrás ver una breve descripción en la parte derecha de la pantalla, como así también podrás ver el comportamiento del sprite en tiempo real.

Nota: La posición del sprite en pantalla solo es de ejemplo, una vez en el menú principal tanto el sprite como la animación tomaran su posición predefinida por el estilo, y en el caso del estilo personalizado tomaran la posición establecida por el usuario.

Velocidad de animación:
Aquí se podrá modificar la velocidad a la que se ejecuta la animación, algunas animaciones manejan un rango de velocidad distinta, en la parte derecha junto a la descripción podrá ver la velocidad de la animación.

Transparencias en animación:

Esta opción permite aplicar efectos de transparencia al sprite, se pueden configurar tanto niveles fijos como también rangos variables. A la derecha de la configuración podrá ver una breve descripción sobre el nivel de transparencia y su comportamiento. También podrá ver su efecto en el sprite en tiempo real.

Rotaciones en animación:

Aquí se puede aplicar una rotación al sprite, el valor determinara tanto la velocidad como la dirección en la que se aplicara la rotación. A la derecha podrá ver una breve descripción del comportamiento y velocidad de rotación.

Reflejar sprites:

Esta opción permite configurar como se comportara el reflejo de los sprites. A la derecha podrá ver una pequeña descripción del comportamiento de cada configuración.


Columnas:

En esta opción podrá configurar el número de columnas que contiene la imagen, es útil para configurar un sprite por primera vez ya que permite ver en tiempo real como se divide la imagen.

Filas:

En esta opción podrá configurar el número de filas que contiene la imagen, es útil para configurar un sprite por primera vez ya que permite ver en tiempo real como se divide la imagen.

Establecer configuración:

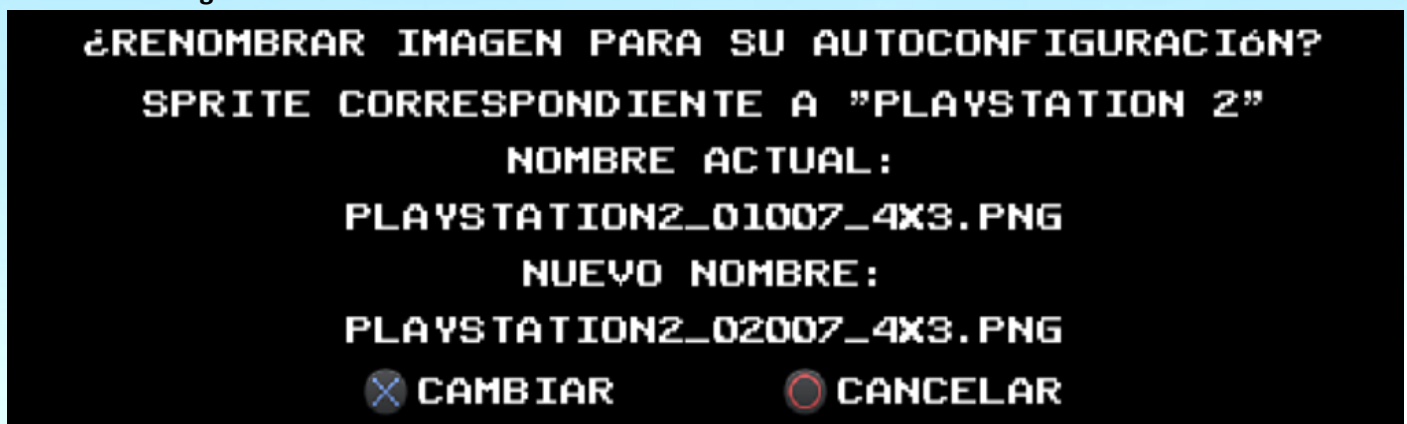

Una vez que se tiene la configuración deseada de un sprite, se debe establecer la configuración para así guardar los cambios, estos cambios se aplican al nombre de la imagen lo que permite que se auto configuren los sprites al momento de su cargar. Al establecer la configuración se nos pedirá confirmar el cambio en el nombre de la imagen.


Nota 1: Las opciones de "Columnas" y "Filas" solo debe cambiarse en caso de que el sprite no se represente correctamente o para configurar nuevas imágenes cuyo número de animaciones no coincidan con su nombre.

Nota 2: Cada una de las configuraciones de los sprite es individual, por lo que deben establecerse antes de salir del menú de configuración, aquellas configuraciones no aplicadas se restauraran al salir.


Nota 3: También se pueden realizar estas configuraciones de forma manual, cambiando el nombre de la imagen.

Nota 4: En caso de no encontrar el sprite se nos mostrara una imagen de "error" en su lugar.

Personalizar estilo:




Para personalizar el estilo primero coloque el estilo "Custom" en la opción "Estilo de lista", luego pulse el botón "SELECT" para abrir el sub menú, y finalmente seleccione "Editor de estilo" para acceder al editor.

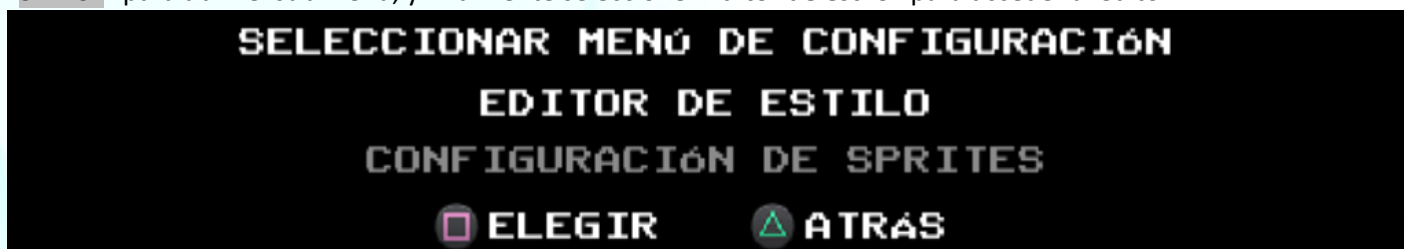

Nota: Por defecto el editor cargara las posiciones y elementos del estilo actualmente configurado, si usted tiene actualmente configurado un estilo predefinido en esta opción, y desea editar un estilo personalizado previamente guardado, primero coloque el estilo "Custom" en la opción "Estilo de lista", luego guarde las configuración he reingrese al menú de configuraciones de RETROLauncher para ahora sí, abrir el editor con las configuraciones del estilo personalizado que guardo previamente.


Controles de editor:

- + Con el "Pad Direccional" se realizan los movimientos lentos.
- + Con el "Stick Analógico Izquierdo" se realizan los movimientos rápidos.
- + Con "L1" y "R1" se intercambia entre los elementos en pantalla.
- + Con "L2" se intercambia entre el cambio de posición y cambio de tamaño (solo para algunos elementos).
- + Con "R2" se cambia el número de píxeles que se desplazarán con cada movimiento.
- + Con "△" se activan y desactivan las líneas de guía.
- + Con "×" se fija el elemento para evitar su edición por accidente.
- + Con "R3" se restaura la posición y tamaño del elemento a los de inicio de la edición.
- + Con "□" se amplía la barra de ayuda mostrando el resto de controles.
- + Con "START" se guarda la configuración.
- + Con "SELECT" se accede al submenú de edición.
- + Con "○" se sale del editor.
- + Con "L3" se puede ver en pantalla los controles del editor de estilos.

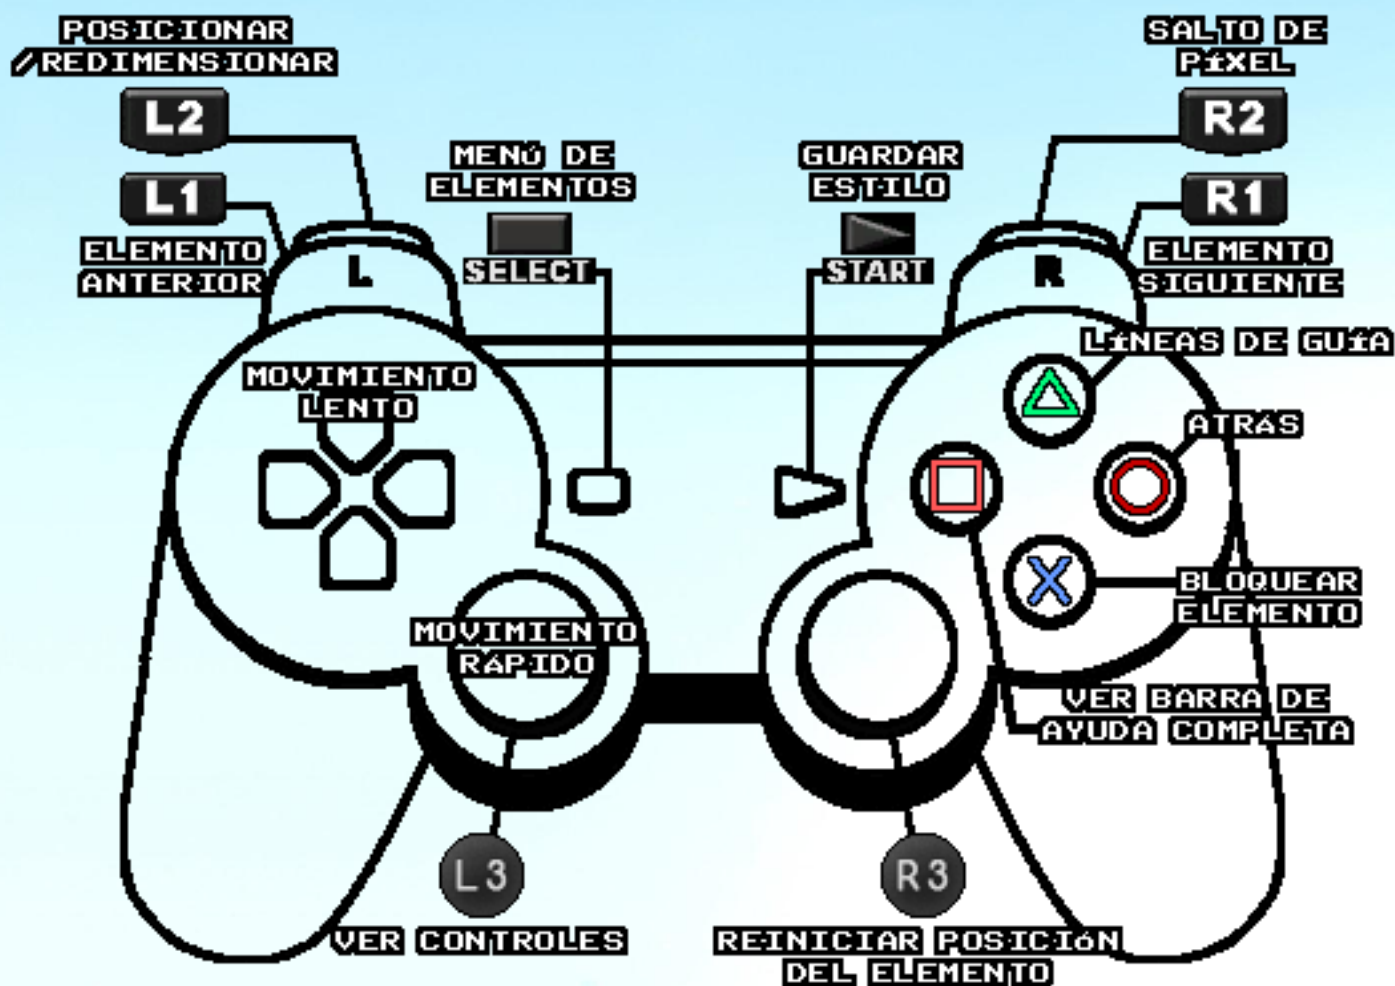

Barra de ayuda:

En el borde de la pantalla podrá ver en todo momento una barra indicadora que le ayudara durante la edición, esta barra cambia su posición de acuerdo a la edición para no interferir durante la misma.

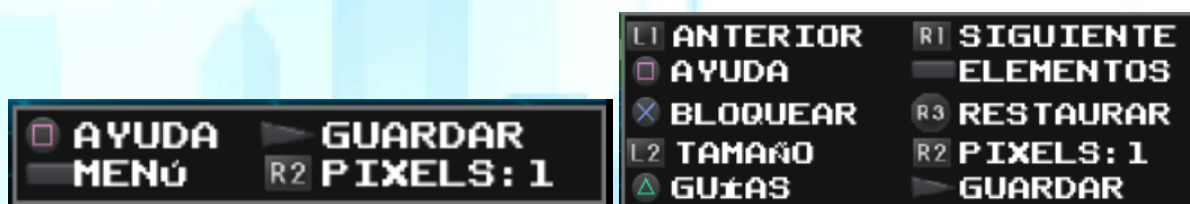

En esta barra podrá ver algunos de los controles básicos del editor, pero pulsando "□" se ampliará la barra mostrando todos los controles.

Submenú de edición:

Pulsando “SELECT” se abrirá el submenú de edición donde podrá:

- + Activar o desactivar los elementos en pantalla.
- + Restaurar todos los elementos a la posición original del estilo.
- + Cambiar el tipo de transición que tendrá el estilo.
- + Cambiar la velocidad a la que se ejecutara la transición.
- + Guardar la configuración del estilo.
- + Salir del editor.



Nota 1: Si pulsa “R1” sobre la opción de “Lista”, se activará o desactivará la representación de sprites en el estilo personalizado.

Nota 2: Si pulsa “R1” sobre la opción de “Arte”, ocultará o mostrará las sobras tras todos los artes.


Nota 3: Si pulsa “X” sobre la opción “Tipo de transición” podrá ver una muestra de la transición que está seleccionada, existe un total de 15 transiciones (algunas son pequeñas variantes de otras) siendo la última una transición inmediata sin ningún tipo de efecto.

Nota 4: La velocidad de transición de doble dígito solo aplica a los primeros 3 tipos de transiciones, y esa velocidad incluye desde los 10 saltos de píxeles por fotograma, hasta los 50 saltos de píxeles por fotograma. Para el resto de transiciones la velocidad aplicada será en 5 niveles distintos, los cuales se determinarán por el primer número de la configuración (por ejemplo, si la configuración está establecida en 29, la velocidad de las transiciones será de 2).

Nota 5: Si restaura todos los elementos desde este submenú, estos se restauran a la configuración por defecto del estilo personalizado, por lo que no se restauran a la posición previa a la edición como si sucede al pulsar “R3” sobre un elemento, si no que se restauran a una posición predefinida internamente en RETROLauncher.

Líneas de guía:

Si pulsa "△" vera las líneas de guía en pantalla, estas líneas le ayudaran a centrar los elementos, alinearlos con otros o tener una mejor perspectiva del espacio en pantalla.

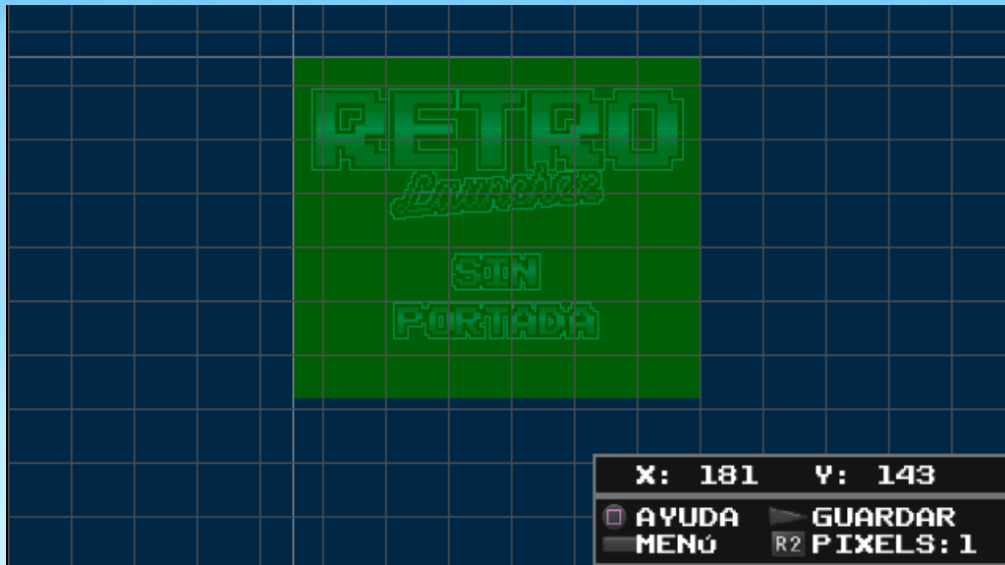

Nota 1: Pulsando "△" intercambiara entre los distintos modos de las líneas de guía:


- + Modo 1: Apagado, sin líneas de guía.
- + Modo 2: Líneas de posición del elemento con el fondo opacado.
- + Modo 3: Líneas de posición del elemento más cuadrícula con el fondo opacado.
- + Modo 4: Líneas de posición del elemento sin el fondo (líneas más visibles).
- + Modo 5: Líneas de posición del elemento más cuadrícula sin el fondo (líneas más visibles).

Nota 2: Cuando las reglas se encuentren activas, junto a la barra se podrán ver las posiciones de los elementos en los ejes "X" (horizontal) e "Y" (vertical), tomando como referencia la esquina superior izquierda de cada elemento.

Recuadros de colores:

Durante la edición vera recuadros de colores que le ayudaran a saber en todo momento que elemento está editando y cuál es el estado del mismo.


- + El recuadro "verde" nos indica que se está editando la posición del elemento.

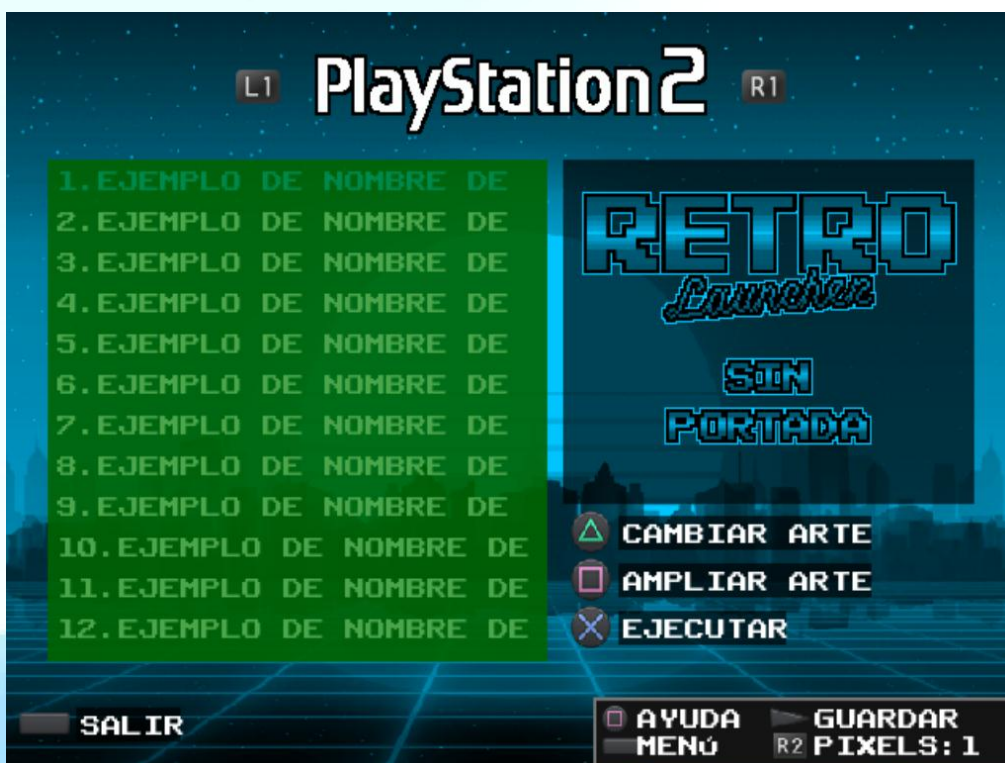


+ El recuadro “azul” nos indica que se está editando el tamaño del elemento.

Nota: Los únicos elementos que permiten la modificación de su tamaño son:

- + Lista de juegos.
- + Arte principal.
- + Arte secundario.
- + Logo del sistema.
- + Arte secundario del estilo “Cover Flow”.
- + Sprites.

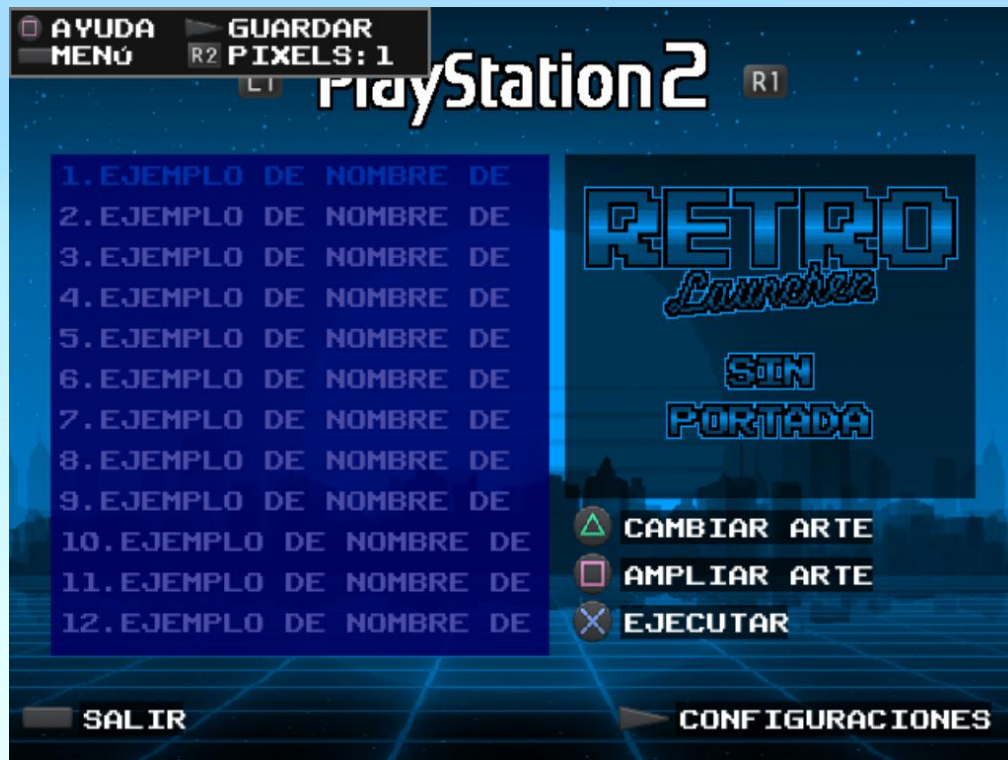


+ El recuadro “rojo” indica que el elemento está bloqueado, por lo que no se modificara su estado.

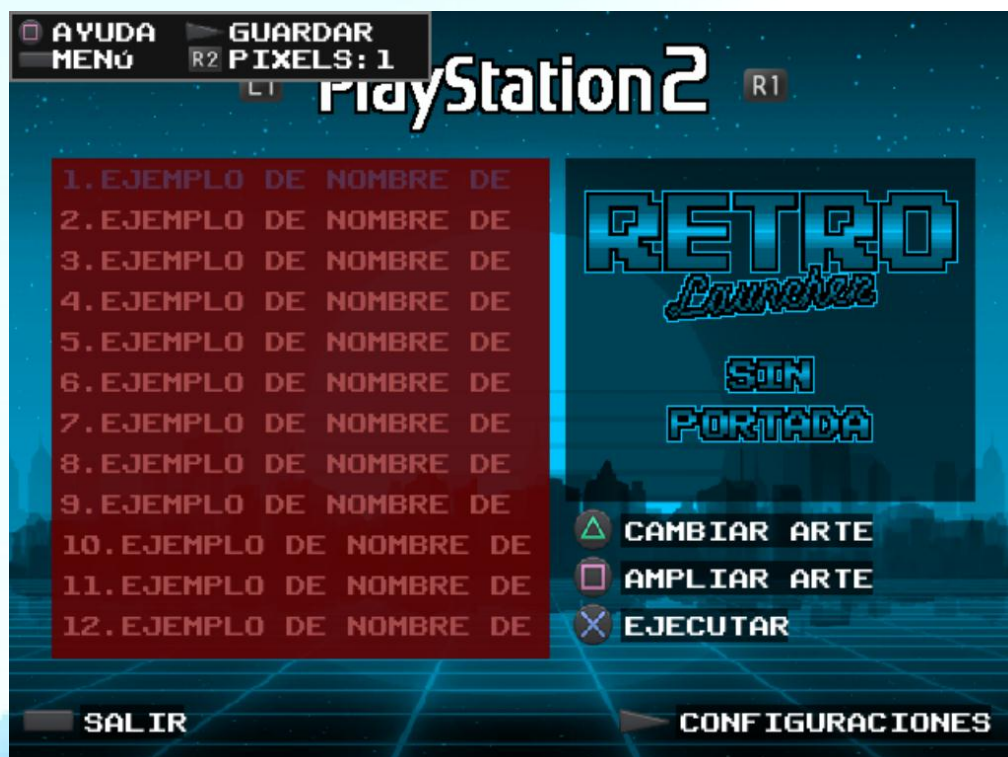

Guardar configuración del estilo:

Para guardar la configuración basta con pulsar “START” desde el editor o seleccionando la opción “Guardar estilo” desde el submenú.

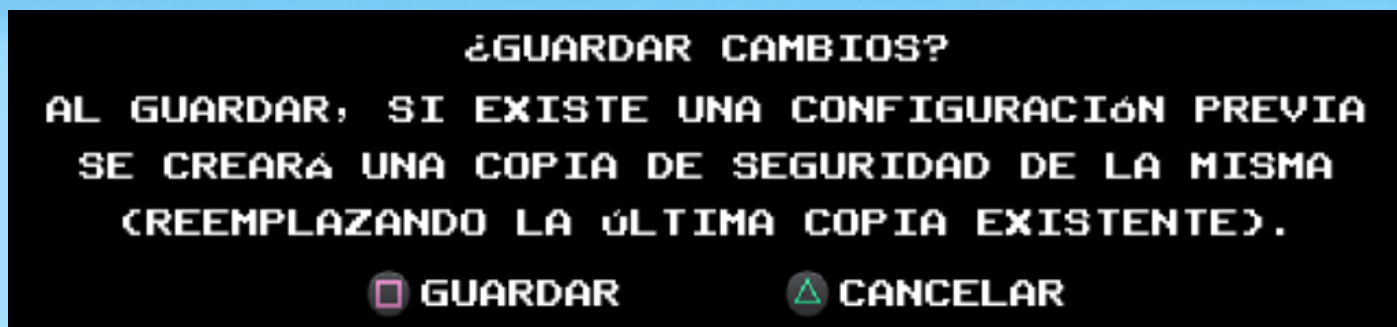


Nota: En el caso de existir una configuración de estilo, Al guardar la nueva configuración se creará una copia de respaldo de la configuración anterior, si guardo accidentalmente la configuración puede recuperar esa copia en el directorio “USB:/RETROLauncher/System/Config/” bajo el nombre de “style_old.cfg”, renombre el archivo a “style.cfg” y reemplace el existente (También puede hacer copias de respaldo del archivo “style.cfg” de forma manual para exportar configuraciones o personalizar derivados de RETROLauncher).

Es importante que no vuelva a guardar si pretende recuperar la copia de respaldo ya que por cada guardado que se realice se reemplaza la copia de seguridad previa.


Salir del editor de estilos:

Para salir del editor basta con pulsar “○” en el editor o desde el submenú seleccionando la opción “Salir del editor”.

Nota: En el caso que se realicen cambios y no se hayan guardado, se nos preguntará para confirmar la salida.

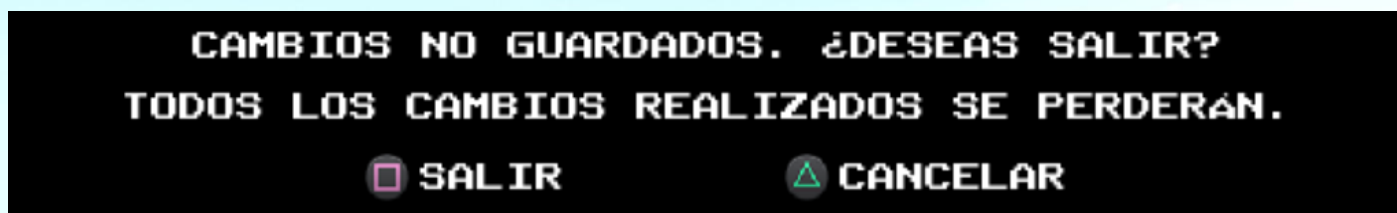


Activar sistemas (página 1):

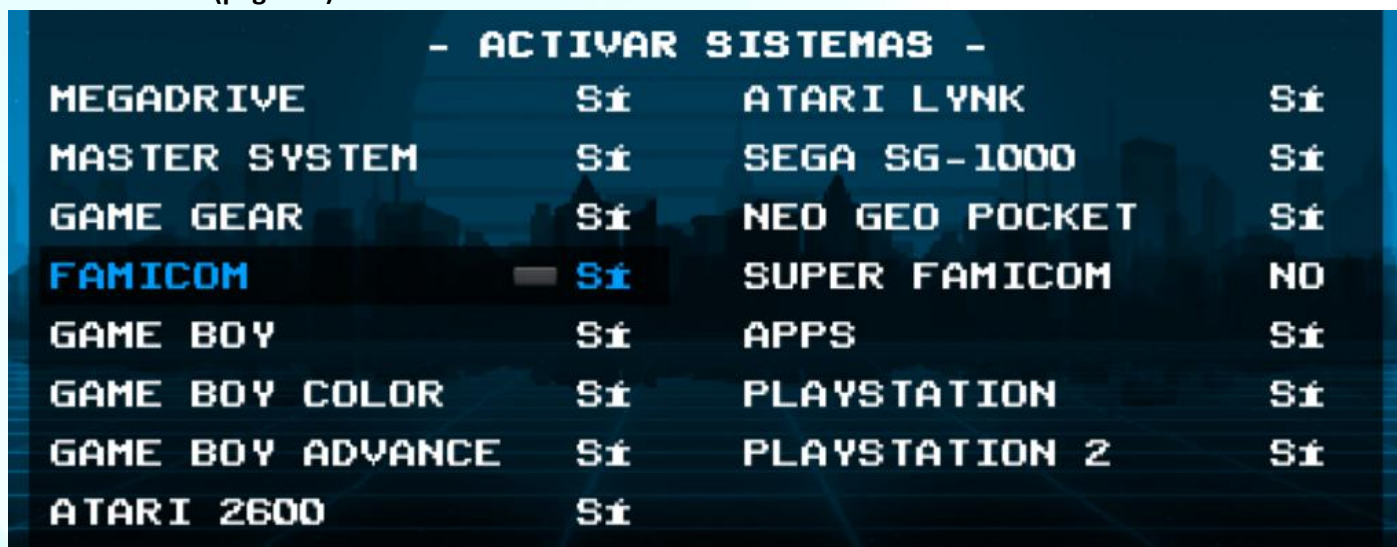

Esta configuración se encarga de activar y desactivar los distintos sistemas. Si se desactiva algún sistema este no aparecerá en el menú de RETROLauncher y al cambiar de sistema automáticamente pasará al próximo activado.


Nota: Es obligatorio que al menos un sistema este activado, en caso de que todos se desactiven automáticamente se activará el primero de ellos.

Restaurar configuraciones de RetroArch de forma individual:

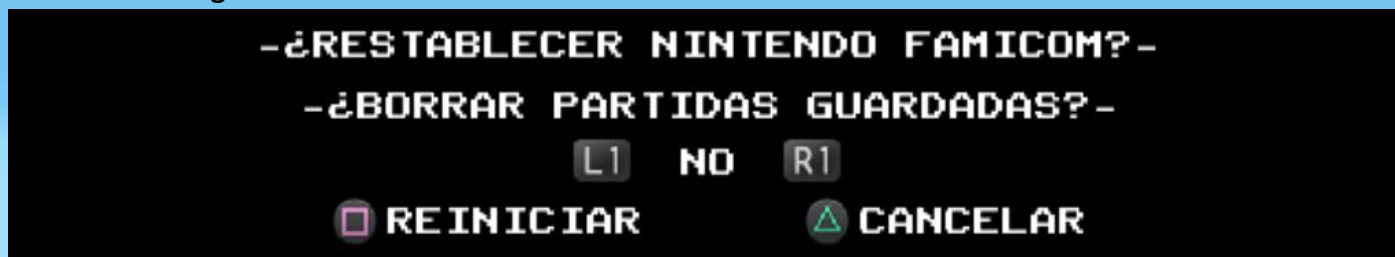

Los sistemas de RetroArch pueden restaurarse individualmente desde aquí, para realizarlo hay que colocarse sobre el sistema que se desea restaurar y pulsar **"SELECT"**, una vez realizado nos saldrá un cartel para confirmar la restauración, aquí también podemos indicarle si queremos que elimine todas las partidas guardadas del sistema a restaurar, para esto basta con pulsar **"L1"** o **"R1"** antes de confirmar la restauración.


Desactivar wLaunchELF:

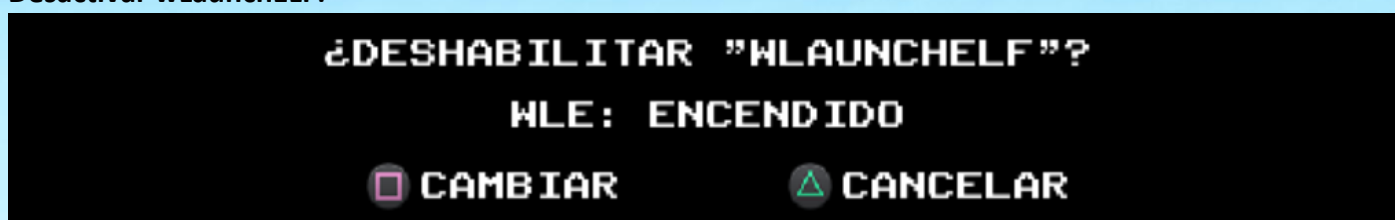

Puede desactivar wLaunchELF desde aquí, para realizarlo hay que colocarse sobre el sistema de **"APPS"** y pulsar **"SELECT"**, una vez realizado nos saldrá un menú de configuración.

Nota: Al desactivarlo las aplicaciones se lanzaran por defecto a través de Enceladus.

Configuraciones generales de POPStarter:

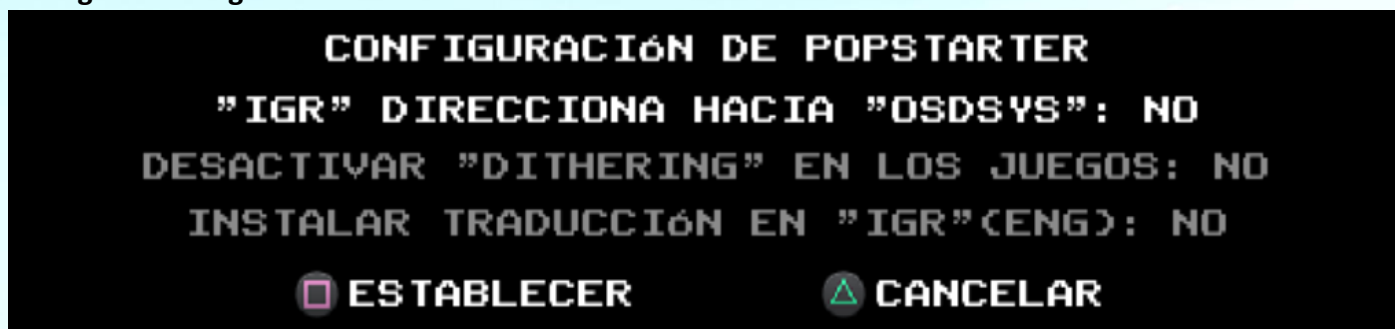

Puede realizar algunas configuraciones generales para POPStarter desde aquí, para realizarlo hay que colocarse sobre el sistema de **"PlayStation"** y pulsar **"SELECT"**, una vez realizado nos saldrá un menú de configuración.

"IGR" Direcciona hacia "OSDSYS":

Esta opción instala un parche en la carpeta POPS que cambia la salida por defecto del "IGR" de POPStarter (MC0:/BOOT/BOOT.ELF) por la salida al "OSDSYS" de PlayStation 2.

Desactivar "Dithering" en los juegos:

Esta opción instala un parche que desactiva el efecto de "dithering" en todos los juegos de POPStarter.

Instalar traducción en "IGR" (lenguaje):

Esta opción instala la traducciones del "IGR" en la carpeta POPS.

Nota 1: El lenguaje de la traducción que se instalara, será el mismo que se encuentre configurado en RETROlauncher, este aparecerá entre paréntesis junto a la opción.

Nota 2: Hasta que no se establezcan las configuraciones, estas no tomaran efecto.

Nota 3: Aquellas opciones que se encuentren activadas mostraran su estado, pero la opción del lenguaje siempre saldrá desactivada, no es necesario que vuelva a instalar la traducción en el caso de que cambie el resto de opciones, ya que esta opción a diferencia de las otras, no desinstalara las traducciones al establecerse las configuraciones.

Configurar directorio personalizado para OPL:



Puede configurar un ejecutable de "OPL" desde aquí para que al lanzar juegos, este aparezca enlistado entre las versiones de "OPL" encontradas, para realizarlo hay que colocarse sobre el sistema de "PlayStation 2" y pulsar "SELECT", una vez realizado nos saldrá el explorador de archivos.

Nota: En el caso de que se encuentren otros ejecutables en el directorio predefinido de "OPL", el ejecutable configurado en esta opción se agregará a los encontrados en el directorio anteriormente mencionado, pero con la diferencia de que se le agregará una etiqueta para saber que es el ejecutable configurado por el usuario. Caso contrario, se ejecutará directamente con el ejecutable configurado.

Cambio de página (página 2):



Para cambiar entre las páginas de configuración se debe pulsar los botones de hombro "L1" o "R1".

Para saltar entre las opciones pulse los botones de hombro "L2" o "R2".

Fuente de texto (página 2):



Esta configuración se encarga de cambiar entre las diferentes fuentes de texto encontradas.

Algunas fuentes no se adaptan bien a RETROLauncher, para tratar de corregir esto una vez seleccionada la fuente pulse "SELECT" sobre la opción "Fuente de texto" y se abrirá un menú para reajustar la fuente de texto.

Nota: Las fuentes de texto encontradas no serán representadas con su nombre, solo recibirán un número en el orden que fueron encontradas.

Menú de ajuste de texto:



En este menú podrá modificar los parámetros de la fuente de texto seleccionada para tratar de ajustarla a los diferentes menús de RETROLauncher.

Ajuste de texto:



Ajustar ancho: Esta configuración se encarga de configurar el ancho de la fuente de texto.

Ajustar altura: Esta configuración se encarga de configurar el alto de la fuente de texto.

Modifique las opciones de "Ajustar ancho" y "Ajustar altura" tratando que ambos textos de "-Cargando Arte-" se mantengan dentro de los recuadros oscuros y sean completamente visibles.


Ajuste de desplazamiento de texto:



Ajustar el desplazamiento del texto: Esta configuración determina a partir de qué carácter comenzara el desplazamiento de texto. Este ajuste aplica a las listas de juegos y al ancho configurado en el estilo actual. Modifique la opción de **"Ajustar el desplazamiento del texto"** tratando que el número **"0"** sea visible en el recuadro de color verde al final del recuadro gris.

Nota: Si el ancho de la lista es muy grande, o si es muy pequeño, automáticamente se ajustara al máximo de la ventana de ajuste, con el fin de asegurar un mínimo y máximo de desplazamiento de textos seguros.

Ajuste de sombras tras los textos:

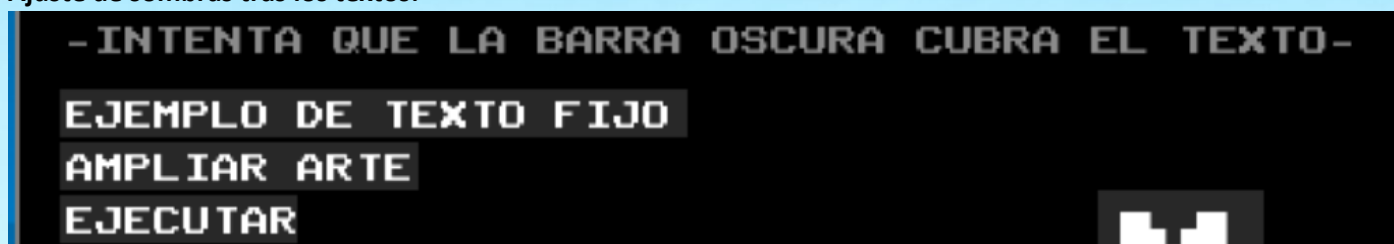

Ajustar fondos del texto: Esta configuración determina las sombras tras los textos. No siempre se podrá ajustar esta configuración, si no consigue buenos resultados es mejor desactivarla dejando esta configuración en 0.

Modifique la opción de **"Ajustar fondos del texto"** tratando que todos los textos queden dentro de las barras oscuras tras ellos.

Nota: Al cambiar de fuente este valor se ajusta automáticamente a **"0"** ya que no es muy preciso con algunas fuentes de texto y es mejor que este desactivada.

Guardar ajuste de texto:

Para establecer los cambios pulse **"[Guardar]"**.

Nota 1: Si pulsa **"[Restaurar]"** se restaura a las configuraciones por defecto.

Nota 2: Si cancela el ajuste presionando **"[Cancelar]"** se perderán los cambios realizados.

Nota 3: Requiere que la configuración sea guardada, una vez establecidos los cambios.

Fondo de pantalla (página 2):



Esta configuración se encarga de cambiar entre los diferentes fondos de pantalla disponibles.

Existen tres tipos posibles de fondos:

- + Fondo estático.
- + Fondo animado.
- + Fondo animado por capas.

Fondo estático:

Estos fondos no requieren de ninguna nomenclatura especial en sus nombres, solo se requiere que cumpla con los requisitos mínimos.

Requisitos mínimos:

- + Debe ser una imagen en formato **".png"**
- + La imagen debe tener una máscara de transparencia; de lo contrario, no se mostrará.
- + La resolución máxima debe ser de 640x480, aunque puede ser inferior.
- + Se recomienda usar imágenes PNG de 8 bits con 256 colores.
- + Puede tener cualquier nombre, siempre que la extensión sea **".png"** (se recomiendan nombres cortos).

Fondo animado:

Estos fondos requieren de la nomenclatura “_ANI” al final de su nombre para ser tomadas como animaciones, además de tener que cumplir con los requisitos mínimos para su correcto funcionamiento.

Requisitos mínimos:

- + Debe ser una imagen en formato “.png”
- + La imagen debe tener una máscara de transparencia; de lo contrario, no se mostrará.
- + Las resoluciones pueden ser de varios tamaños, aunque la recomendada es 640x480.
- + Las resoluciones máximas probadas son aquellas con una diferencia de 280 píxeles entre la altura y la anchura para el formato PAL (760x480 y 480x760) y una diferencia de 460 píxeles para el formato NTSC (940x480 y 480x940), si se superan estas diferencias el programa fallará.
Nota: Idealmente, las imágenes deberían tener una diferencia máxima de 280 píxeles entre la altura y la anchura para ser compatibles con PAL y NTSC.
- + Se recomienda usar imágenes PNG de 8 bits con 256 colores.

Para que la imagen se detecte como una animación, debe incluir la nomenclatura “_ANI” al final del nombre.


Ejemplo: Si la imagen se llama "Fondo.png", se debe renombrar añadiendo “_ANI” al final, dando como resultado "Fondo_ANI.png".

Configurar número de animaciones:


Por defecto, el número de columnas y filas en que se divide la imagen es de 4x4, lo que da un total de 16 animaciones. Este número de columnas y filas se puede configurar desde el menú de configuración de RETROLauncher, sin embargo, la forma más rápida de automatizar esta tarea es añadir al nombre de la imagen el número de columnas y filas en que se dividirán los fotogramas de la animación.

Ejemplo: Si la imagen se llama "Fondo_ANI.png" y contiene cuatro animaciones, se renombra añadiendo el número de columnas y filas separadas por una “x” justo antes de “_ANI”, el primer número corresponde a las columnas y el segundo a las filas.

Debería renombrarse como "Fondo_2x2_ANI.png", para que de esta manera RETROLauncher tome de forma automática esa configuración.

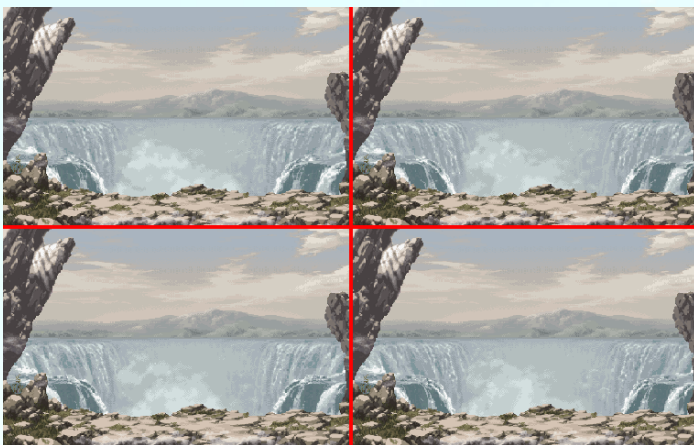


Ejemplo de fondo con 4 animaciones distribuidas en 2 columnas y 2 filas.
“Fondo_2x2_ANI.png”

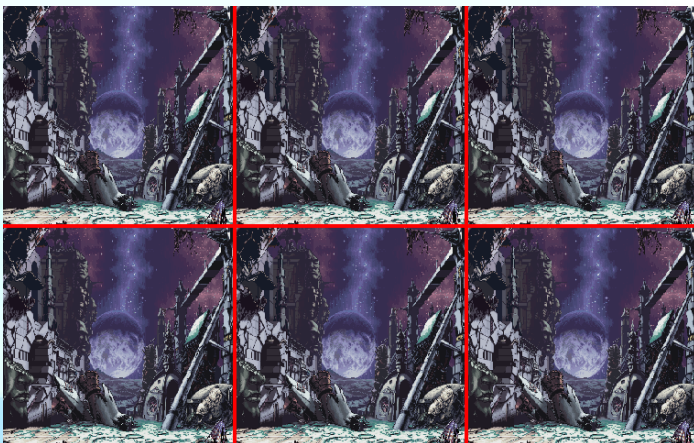


Ejemplo de fondo con 6 animaciones distribuidas en 3 columnas y 2 filas.
“Fondo_3x2_ANI.png”

Configurar número de animaciones desde RETROLauncher:

Si no está seguro del número de columnas y filas, simplemente agregue al final del nombre de la imagen la nomenclatura "_ANI", ingrese al menú de configuración en RETROLauncher, una vez en el menú de configuración coloque su fondo en la opción "**Fondo de pantalla**", luego pulse "**SELECT**" y se abrirá el menú de configuración.

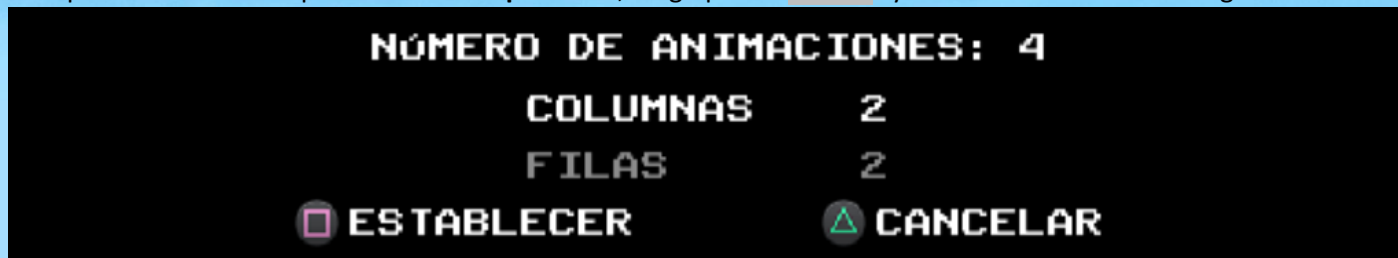

Desde aquí podrá ver en tiempo real como se divide la imagen al cambiar el número de columnas y filas. Cuando logre ver el fondo correctamente representado, establezca la configuración y se le preguntará si desea cambiar el nombre de la imagen para que se auto configure al cargarse.

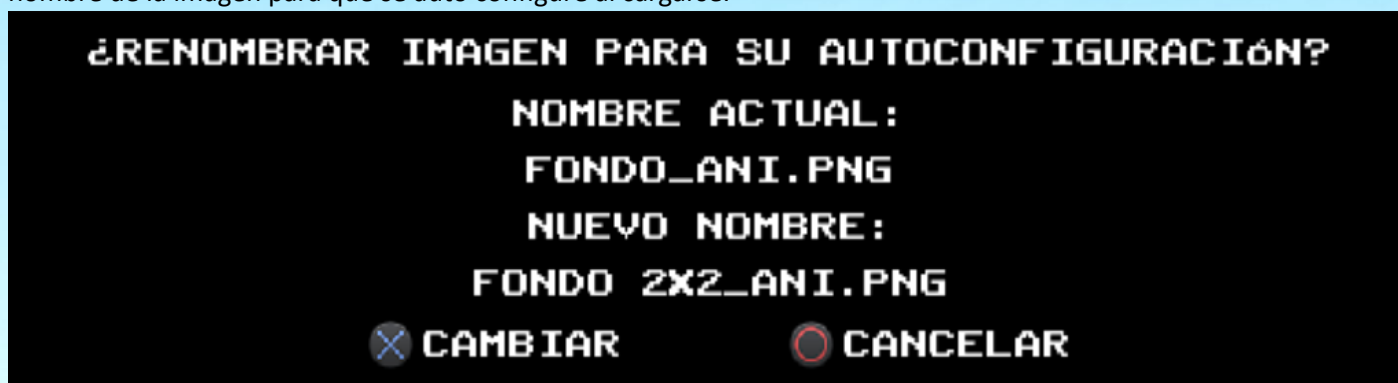

Fondo animado por capas:

Estos fondos requieren de la nomenclatura "_LAY" al final de su nombre para ser tomadas como animaciones, además de tener que cumplir con los requisitos mínimos para su correcto funcionamiento.

Requisitos mínimos:

- + Debe ser una imagen en formato ".png"
- + La imagen debe tener una máscara de transparencia; de lo contrario, no se mostrará.
- + Las resoluciones pueden ser de varios tamaños, aunque la recomendada es 640x480.
- + Las resoluciones máximas probadas son aquellas con una diferencia de 280 píxeles entre la altura y la anchura para el formato PAL (760x480 y 480x760) y una diferencia de 460 píxeles para el formato NTSC (940x480 y 480x940), si se superan estas diferencias el programa fallará.
Nota: Idealmente, las imágenes deberían tener una diferencia máxima de 280 píxeles entre la altura y la anchura para ser compatibles con PAL y NTSC.
- + Se recomienda usar imágenes PNG de 8 bits con 256 colores.

Para que la imagen se detecte como una animación, debe incluir el sufijo "_LAY" al final del nombre.


Ejemplo: Si la imagen se llama "Fondo.png", debe renombrarse añadiendo "_LAY" al final, dando como resultado "Fondo_LAY.png".

Todas las imágenes se dividirán en cuatro capas:

- + La esquina superior izquierda será la **capa 1** (estará al frente).
- + La esquina superior derecha será la **capa 2** (estará al fondo).
- + La esquina inferior izquierda será la **capa 3** (estará entre las capas 2 y 4).
- + La esquina inferior derecha será la **capa 4** (estará delante de la capa 3 y detrás de la capa 1).

Nota 1: La posición de las capas puede variar en algunas configuraciones para lograr ciertos efectos.

Nota 2: Las dimensiones de cada capa se ajustarán automáticamente según la resolución de la imagen.

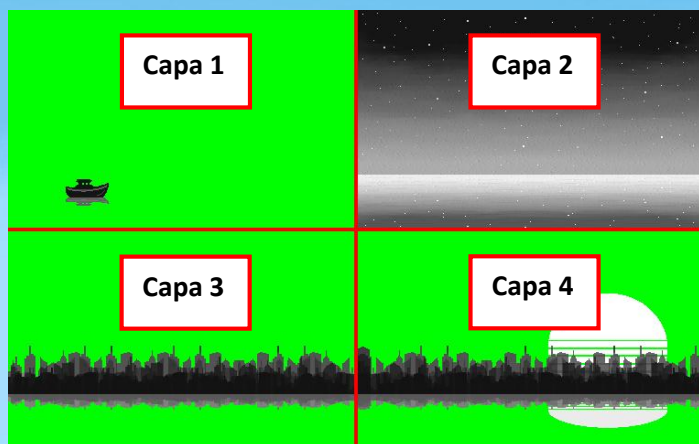

Ejemplo de cómo se dividen las capas.
Esta división será la misma para todos los fondos animados por capas, y las diferentes posiciones de las capas dependerán del tipo de animación configurada

Configurar animaciones de las capas:

Los parámetros de configuración son 8 caracteres alfanuméricos (distingue entre mayúsculas y minúsculas) ubicados después del nombre y previo a "_LAY.png". Cada uno de estos caracteres alfanuméricos representa una configuración para la animación de la capa, se pueden configurar manualmente mediante una tabla de ajustes, pero se recomienda usar el propio RETROLauncher para realizar estos cambios.

Ejemplo de nombre: "FONDO_14101101_LAY.png"

"_LAY" gestiona la imagen como una animación por capas y "_14101101" gestiona la configuración de la animación por capas (el guion bajo "_" después del nombre y antes de la configuración es obligatorio).

Parámetros de la configuración de capas:

- + El primer parámetro determina el tipo de animación de las capas.
- + El segundo parámetro determina la velocidad de la animación.
- + El tercer parámetro es el multiplicador de velocidad.
- + El cuarto parámetro es el tipo de transparencia de las capas.
- + El quinto parámetro determina el nivel de transparencia.
- + El sexto parámetro determina la velocidad con la que se cambian los niveles de transparencia.
- + El séptimo parámetro es el tipo de rotación de las capas.
- + El octavo parámetro determina la velocidad de rotación.

Configurar animaciones de las capas desde RETROLauncher:

Para realizar la configuración primero agregue al final del nombre de la imagen la nomenclatura "_LAY", ingrese al menú de configuración en RETROLauncher, una vez en el menú de configuración coloque su fondo en la opción "Fondo de pantalla", luego pulse "SELECT" y se abrirá el menú de configuración.



Desde aquí podrá ver en tiempo real los distintos tipos de animaciones y su comportamiento.

Una vez que encuentre las animaciones que más se adapten a su fondo establezca la configuración, se le preguntará si desea cambiar el nombre de la imagen para que se auto configure al cargarse.

¿RENOMBRAR IMAGEN PARA SU AUTOCONFIGURACIÓN?

NOMBRE ACTUAL:

FONDO_LAY.PNG

NUEVO NOMBRE:

FONDO_01101101_LAY.PNG



CAMBIAR



CANCELAR

Nota 1: En el menú de configuración de capas, podrá ver una breve descripción de las diferentes opciones a la derecha de la pantalla.

Nota 2: Si pulsa "O" en el menú de configuración de capas, se ocultara el menú de configuración.

Nota 3: Los fondos de pantalla encontradas no serán representadas con su nombre, solo recibirán un numero en el orden que fueron encontrados.

Nota 4: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

GUI limpia (página 2):

GUI LIMPIA

APAGADO

Esta configuración se encarga de mostrar u ocultar los botones de navegación en pantalla así como también el texto que los acompañan.

Nota 1: Las personalización del estilo no afectara esta configuración, ya que ambas son independientes.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Forzar la recolección de basura (página 2):

FORZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA

APAGADO

Esta configuración permite forzar la recolección de basura en el código del programa, por defecto viene desactivada y será el propio Enceladus quien se encargue de la recolección basura, si se activa, la recolección de basura se realizara en cada ciclo del programa, esto en algunos casos permite al programa ser más estable pero a costa de un menor rendimiento (puede variar entre diferentes configuraciones).

Al pulsar "SELECT" sobre esta opción se puede activar la carga de lista única, esto permite más rendimiento al moverse en las listas pero a costa de pequeñas pausas al intercambiar entre los sistemas.

-¿LIBERAR EL RESTO DE LISTAS?-

SI SE ACTIVA, EL MOVIMIENTO SERÁ MÁS FLUIDO
A COSTA DE PAUSAS AL CAMBIAR DE SISTEMAS.

APAGADO



CAMBIAR



ATRÁS

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse (también se recomienda reiniciar el programa).

Salida personalizada (página 2):

SALIDA PERSONALIZADA

ESTANDAR

PS2 SYSTEM MENU

Esta configuración se encarga de cambiar la salida por defecto de RETROLauncher por una aplicación ".ELF" personalizada, al pulsar "SELECT" en el menú principal para salir de RETROLauncher se ejecutara la aplicación definida en esta configuración.

Pulsando "X" sobre la opción "Salida personalizada" se cambia el dispositivo donde se buscara el ".ELF".

Las opciones de búsqueda son:

- + "Estándar" para la salida por defecto al sistema de PS2.
- + "MCO:" para la primera Memory Card.
- + "MC1:" para la segunda Memory Card.
- + "MASS:" para la búsqueda en el dispositivo actual.



Pulsando sobre la opción que se encuentra debajo se abrirá un explorador para buscar la aplicación ".ELF" en el dispositivo seleccionado.



Una vez en el explorador, con "X" se abren los directorios y se selecciona la aplicación, con "O" se vuelve al directorio anterior, y con "Δ" se cancela la búsqueda.

El explorador solo mostrara las carpetas y las aplicaciones con extensión ".ELF", si no se encuentra ninguna carpeta o aplicación saldrá un mensaje indicándonos que no hay archivos compatibles. Si todo es correcto verán la aplicación seleccionada en el menú de configuración, recuerde guardar la configuración antes de salir del menú de configuraciones, de lo contrario se reiniciara la salida de RETROLauncher.

Nota 1: Los ejecutables saldrán con un **recuadro verde** a su lado y las carpetas con un **recuadro amarillo**.

Nota 2: Esta salida es solo para RETROLauncher, no aplica a ninguna otra aplicación.

Nota 3: Si al cargar la configuración la aplicación seleccionada no se encuentra, se volverá a la salida por defecto.

Nota 4: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Rutas completas en menú de APPS (página 2):

RUTAS COMPLETAS EN MENÚ DE APPS

APAGADO

Esta configuración permite mostrar la ruta completa en el menú de las aplicaciones, es muy útil para cuando se tiene varias aplicaciones con el mismo nombre en subcarpetas o en diferentes dispositivos.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Sonidos en el menú (página 2):

SONIDOS EN EL MENÚ

APAGADO

VOLUMEN DEL SONIDO

65

Esta configuración activa y desactiva los efectos de sonidos en el menú de RETROLauncher. Cuando está activa, la opción de abajo **“Volumen del sonido”** controla el volumen de los efectos del sonido.

Nota 1: Para modificar el volumen se debe colocar sobre la opción **“Volumen del sonido”** y presionar las teclas de dirección del Pad (**“Izquierda”** o **“Derecha”**).

Nota 2: Si los sonidos no se encuentran y la opción esta activa, se omitirá la reproducción de ese sonido.

Nota 3: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Si se pulsa **“SELECT”** sobre la opción de **“Sonidos en el menú”** nos saldrá una ventana donde podemos habilitar o desactivar el bucle de música que se reproduce de fondo (Por defecto viene desactivado).

-¿MÚSICA DE FONDO EN BUCLE?-

APAGADO



CAMBIAR



ATRÁS

Capturas de pantalla como fondos (página 2):

CAPTURAS DE PANTALLA COMO FONDOS

APAGADO

Esta configuración permite mostrar las capturas de pantalla de cada juego como fondo de pantalla en el menú de cada sistema, cuando el juego está seleccionado.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Modo de vídeo (página 2):

MODO DE VÍDEO

NTSC

Esta opción permite cambiar el modo de video de RETROLauncher, y las configuraciones propias de cada sistema de RetroArch.

Cuando cambiamos esta opción nos saldrá una ventana donde se nos pregunta si queremos confirmar el cambio, hay que tener en cuenta que realizar este cambio provoca que todos los sistemas de RetroArch reinicien sus configuraciones a las de por defecto, para adaptarse así a cada tipo de formato (**“NTSC/PAL 60Hz”** o **“PAL 50Hz”**).

-¿CAMBIAR EL MODO DE VIDEO A NTSC?-

¡ADVERTENCIA!

**USAR SOLO SI RETROARCH PRESENTA CORTES DE AUDIO
O SI NO POSEE OTRO MEDIO PARA CAMBIAR DE FORMATO.
TODAS LAS OPCIONES DE RETROARCH SE RESTABLECERÁN.**



CAMBIAR




CANCELAR

Nota 1: Esta configuración no se ve afectada por las restauraciones de RETROLauncher.

Nota 2: Los sistemas de RetroArch se restauraran acordes al modo de video seleccionado.

Vibración en el menú (página 2):



Esta configuración activa un efecto de vibración en el menú de RETROLauncher.

Nota 1: A veces el efecto de vibración se queda pegado, basta con ejecutar otro movimiento para corregirlo.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Directorios adicionales (página 2):



Esta configuración activa o desactiva las búsquedas en los directorios extras del sistema. Estos directorios son directorios donde se suele agregar Aplicaciones o ISOs de PS2. Es muy útil para cuando no se quiere mover las aplicaciones o ISOs al directorio interno de RETROLauncher (Por defecto viene activada).

Directorios que se agregan a la búsqueda cuando esta opción esta activada:

- + "MCO:/APPS/" - Para el sistema APPS.
- + "MC1:/APPS/" - Para el sistema APPS.
- + "USB:/APPS/" - Para el sistema APPS.
- + "DVD:/" - Para el sistema APPS.
- + "Aplicaciones instaladas por SAS (Save APP System)" - Para el sistema APPS.
- + "USB:/DVD/" - Para el sistema PlayStation 2.
- + "USB:/CD/" - Para el sistema PlayStation 2.

Nota 1: Si se desactiva solo enlistara las aplicaciones e ISOs que se encuentren dentro de los directorios internos de RETROLauncher (para PS2, los DVD/CD en la bandeja seguirán mostrándose).


Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Mostrar índice numérico junto a los juegos:

Para ver un índice numérico junto a los juegos y aplicaciones encontrados, colóquese sobre la opción "Directorios adicionales", luego pulse "SELECT" y podrá activar o desactivar los índices en las listas.




Lenguaje (página 2):



En esta opción podrá cambiar el lenguaje de RETROLauncher, solo hay disponibles tres idiomas aunque estos se pueden modificar o remplazar editando el código.

Idiomas disponibles:

- + Inglés.
- + Español.
- + Portugués.

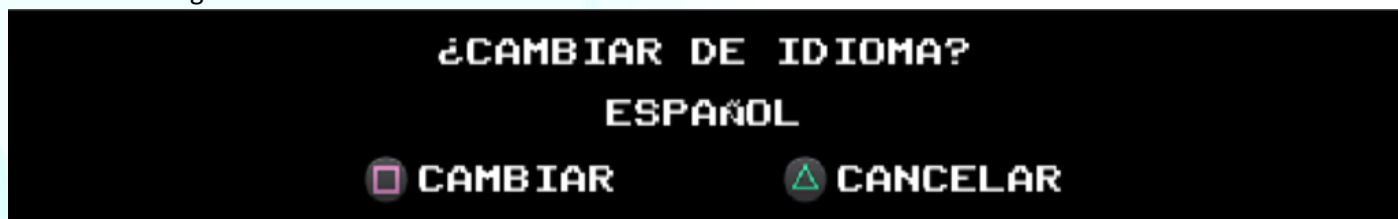

Para cambiar de idioma seleccione la opción "Lenguaje" pulsando "X", luego utilice el "Pad Direccional" para intercambiar entre los lenguajes disponibles y finalmente pulse "Enter" para aplicarlo.

Nota 1: Al aplicar el cambio será expulsado del menú de configuración y los cambios no guardados se restauraran.

Nota 2: Puede mejorar o remplazar estas tradiciones editando el archivo "language.lua".

Nota 3: Si bien la mayoría de textos están traducidos, la traducción no es cien por ciento fiable.

Restablecer todos los ajustes (página 2):

RESTABLECER TODOS LOS AJUSTES

Esta opción restaura todas las configuraciones de RETROLauncher a las de por defecto, además de restaurar las configuraciones de RetroArch.

-¿RESTABLECER TODAS LAS CONFIGURACIONES?-

-¿BORRAR PARTIDAS GUARDADAS?-

L1 NO R1

REINICIAR

CANCELAR

Nota: Existe la opción de poder limpiar las partidas que guarda RetroArch. Para realizar esto pulse “L1” o “R1” antes de confirmar el reinicio de ajustes. Cuidado porque esta opción borrara las partidas de todos los sistemas.

Una vez iniciada la restauración no apague ni reinicie la consola, espere a que termine.

LOADING

-RESTABLECIENDO TODAS LAS CONFIGURACIONES-

Créditos (página 2):

CRÉDITOS

Esta opción muestra los créditos de todas las aplicaciones y medios que hay detrás de RETROLauncher.

Nota: Puede adelantar los créditos manteniendo pulsado cualquier botón, con la excepción de botón “△”, ya que si se pulsa el mismo será expulsado de los créditos.

Guardar configuración:

▶ GUARDAR CONFIGURACIÓN



CAMBIAR



SALIR

Para guardar la configuración de RETROLauncher basta con pulsar “START” y se guardaran las configuraciones echas en ambas páginas.

En el caso que se realicen cambios y no se hayan guardado, se nos preguntara para confirmar la salida.

CAMBIO NO GUARDADOS. ¿DESEAS SALIR?

TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS SE PERDERAN.

SALIR

CANCELAR

Nota 1: No desconecte la memoria USB antes ni durante el guardado porque obtendrá un error. Cuando la lista de juegos sea visible el guardado estará completo (debería ser inmediato).

Nota 2: En el caso de que la lectura de configuraciones falle, automáticamente se restablecerán las opciones por defecto y se volverá a crear el archivo de configuración, remplazando el previo o creándolo nuevamente en el caso de no existir.

¿Cómo agrego portadas y capturas de pantalla?

Para agregar imágenes a los juegos enlistados en RETROLauncher, bastara con copiar las imágenes en los directorios correspondientes a cada sistema, respetando los nombres de cada archivo y los requisitos necesarios.

Nota: Es importante que no se tenga imágenes ociosas y sin ningún tipo de juego asociado, esto con la finalidad de evitar tiempos de carga largos o pausas demasiadas extensas al intercambiar entre juegos.

Requisitos de las imágenes:

- + Debe ser una imagen en formato “.png”.
- + La imagen debe tener mascara de transparencia de lo contrario no se mostrara.
- + El nombre de la imagen debe ser el mismo de la ROM/APPS, respetando mayúsculas y minúsculas.
- + Se recomienda usar resoluciones inferiores a 320x240 (pueden ser superiores aunque afecta al rendimiento).
- + Se recomienda usar imágenes “.png” en formato 8 bits de 256 colores (Mejora mucho el rendimiento).
- + Mientras la imagen pese menos, más fluido correrá el sistema.
- + La imagen debe estar en el directorio correspondiente al emulador de la ROM.

Ejemplo:

Juego: “USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Ejemplo.bin”

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/Ejemplo.png”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/Ejemplo.png”

Directorios de las imágenes:

Atari 2600:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari 2600/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari 2600/”

Atari Lynx:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari Lynx/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari Lynx/”

Neo Geo Pocket:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Neo Geo Pocket/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Neo Geo Pocket/”

Nintendo Famicom:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Famicom/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Famicom/”

Nintendo Game Boy:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy/”

Nintendo Game Boy Color:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Color/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Color/”

Nintendo Game Boy Advance:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Advance/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Advance/”

Nintendo Super Famicom:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Super Famicom/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Super Famicom/"

Sega Game Gear:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Game Gear/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Game Gear/"

Sega Master System:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Master System/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Master System/"

Sega Megadrive:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/"

Sega SG-1000:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega SG-1000/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega SG-1000/"

PlayStation:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation/"

Nota 1: Si no existen Covers en los directorios de RETROLauncher, se realizara la búsqueda en la carpeta "ART" en la raíz del USB. Esta búsqueda se realizara respetando el formato de nombres para aplicaciones:

"nombre_del_ejecutable.elf_COV" y "nombre_del_ejecutable.elf_SCR".

Nota 2: Las imágenes en la carpeta "ART" deben estar en formato ".png".

PlayStation 2:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation 2/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation 2/"

Nota 1: Si no existen Covers en los directorios de RETROLauncher, se realizara la búsqueda en la carpeta "ART" en la raíz del USB. Esta búsqueda solo es válida para aquellos ISOs que tengan la nomenclatura "XXXX_XXX.XX" en sus nombres, ya que utiliza esta parte del mismo para encontrar los Covers en la carpeta "ART".

Nota 2: Las imágenes en la carpeta "ART" deben estar en formato ".png".

APPS:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers APPS/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots APPS/"

Nota 1: Si no existen Covers en los directorios de RETROLauncher, se buscara en la carpeta "ART" en la raíz del USB.

Nota 2: Las imágenes en la carpeta "ART" deben estar en formato ".png".

¿Cómo agrego fuentes de texto?

Para agregar fuentes de texto a RETROLauncher, bastara con copiar las fuentes en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de las fuentes de texto:

- + Debe ser una fuente con extensión ".ttf" u ".otf".
- + Puede tener cualquier nombre siempre y cuando la extensión sea ".ttf" u ".otf" (Se recomienda nombres cortos).

Directorio de las fuentes de texto: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Font/"

Nota 1: Para cambiar las fuentes se debe ingresar a la configuración de RETROLauncher, cambiar la Fuentes y guardar la configuración.

Nota 2: El nombre de las fuentes no se verá reflejado en las configuraciones solo se le asignara un número.

Nota 3: Las fuentes de texto pueden no ajustarse bien a RETROLauncher, para solucionar esto una vez seleccionada la fuente en el menú de configuraciones, pulse "**SELECT**" sobre la opción "**Fuente de texto**" para acceder al menú de ajuste de texto. Una vez allí siga las instrucciones en pantalla para tratar de lograr un mejor ajuste de la fuente de texto.

Nota 4: Si configuro por error una fuente demasiado pequeña o ilegible bastara con borrar las fuentes del directorio y se cargara automáticamente la fuente por defecto.

¿Cómo agrego fondos de pantalla?

Para agregar fondos de pantalla a RETROLauncher, bastara con copiar las imágenes en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de los fondos de pantalla:

- + Debe ser una imagen en formato ".png".
- + La imagen debe tener mascara de transparencia de lo contrario no se mostrara.
- + Se recomienda usar imágenes ".png" en formato 8 bits de 256 colores.
- + Los fondos fijos puede tener cualquier nombre siempre y cuando la extensión sea ".png" (Se recomienda nombres cortos).
- + Los fondos animados requieren de la nomenclatura "**_ANI**" al final de su nombre para ser tomadas como animaciones (revise la sección de configuración de fondos para más información).
- + Los fondos animado por capas requieren de la nomenclatura "**_LAY**" al final de su nombre para ser tomadas como animaciones (revise la sección de configuración de fondos para más información).
- + Las resoluciones máximas probadas son aquellas con una diferencia de 280 píxeles entre la altura y la anchura para el formato PAL (760x480 y 480x760) y una diferencia de 460 píxeles para el formato NTSC (940x480 y 480x940), si se superan estas diferencias el programa fallará.

Directorio de los fondos de pantalla: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Background/"

Nota 1: Si el fondo no se ve, es posible que no tenga mascara de transparencia.

Nota 2: Idealmente, las imágenes deberían tener una diferencia máxima de 280 píxeles entre la altura y la anchura para ser compatibles con PAL y NTSC.

Nota 3: Independientemente de la resolución de la imagen, está siempre se adaptara automáticamente a "640x448" para NTSC y "640x512" para PAL.

Nota 4: El nombre de los fondos no se verá reflejado en las configuraciones solo se le asignara un número.

¿Cómo agrego efectos de sonido?

Para agregar efectos de sonido a RETROLauncher, bastara con remplazar los efectos de sonido en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de los efectos de sonido:

- + Debe ser sonidos en formato ADPCM.
- + Deben tener la extensión “.adp”.
- + Si se tiene un audio con extensión “.adpcm” bastara con renombrarlo a “.adp”.
- + El nombre de los sonidos deben ser los siguientes:
 - + “back.adp” / Audio para volver atrás y cambiar de imagen.
 - + “move.adp” / Audio para el movimiento por los elementos del menú.
 - + “next.adp” / Audio para el cambio de emulador.
 - + “run.adp” / Audio para la ejecución y activación de elementos.

Directorio de los efectos de sonido: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Menu/”

Nota 1: Puede existir problemas de reproducción si el audio está mal codificado o si es de un tamaño muy grande.

Nota 2: Existe un audio extra que cumple la función de música de fondo. Si no desea escuchar este audio extra puede desactivarse desde el menú de configuración de RETROLauncher (también puede remplazarse).

- + music.adp / Audio con música de fondo.

Directorio de audio extra: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Background/”

Nota 3: Para crear los efectos de sonido puede utilizarse la herramienta para OPL “WAV to ADP converter for OPL”, esta herramienta les permitirá convertir archivos “.wav” a “.adp” siempre y cuando se respete el formato “.wav” requerido por la aplicación.

Menú de configuración para juegos de PlayStation 1

Todas las configuraciones de este menú están basadas en la documentación de POPStarter creada por ShaolinAssassin, y en la documentación de parches para POPStarter creados por Hugopocked.

Requisitos previos:

Para poder tener todas las funciones de configuración se deben cumplir con algunos requisitos:

- + Cree la carpeta “**Hugopocked Fixes**” dentro de la carpeta POPS.
- + Descargue el pack de parches para POPStarter de Hugopocked de sus canales oficiales (revise los créditos).
- + Descomprimir las carpetas “**POPS Game Fixes**” y “**POPS General Fixes**” en la carpeta previamente creada: “USB:/POPS/Hugopocked Fixes/”.

Deberían quedar así:

“USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/”

“USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS General Fixes/”

Nota 1: Se recomienda que todos los parches individuales de juegos de la carpeta “**POPS Game Fixes**” que se encuentren contenidos en una subcarpeta, sean extraídos al directorio previo, esto con la finalidad de que al ordenar la lista de parches encontrados de forma alfabética, estos queden ordenados por el nombre del título y no por el nombre de la carpeta que lo contiene, permitiendo encontrar el parche de su título con mayor facilidad.

Nota 2: No altere los nombres de las carpetas internas en “**POPS General Fixes**” ya que las descripciones de estos parches están asociados a los nombres de esas carpetas.

Nota 3: El menú de configuración solo estará disponible para aquellos juegos cuyo archivo “.vcd” se encuentre en el USB (los ejecutables de POPStarter no podrán acceder al menú de configuración).

Menú de configuración para POPStarter:

Para ingresar al menú de configuración de POPStarter, colóquese sobre el juego que desea configurar, mantenga presionado "○" para ver las opciones extras en el menú principal, luego pulse "△" y se abrirá el menú de configuración de POPStarter (solo disponibles para juegos cuyo VCD se encuentre en el USB).

Nota: En la parte inferior del menú, podrá ver los elementos que se encuentran dentro de la carpeta del juego que se está actualmente configurando.

Instalar parches para juegos específicos:


INSTALAR PARCHES PARA JUEGOS ESPECÍFICOS

Si se encuentran parches en el directorio "USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/" se nos mostrará un submenú donde podremos ver la lista de parches encontrados.



Si desea instalar algunos de los parches específicos de juegos, simplemente presione "X" sobre el mismo.

Nota: Los parches serán enlistados con el nombre de la carpeta que lo contiene, trate de verificar si el parche que aplicara es el correcto para el juego que está configurando.

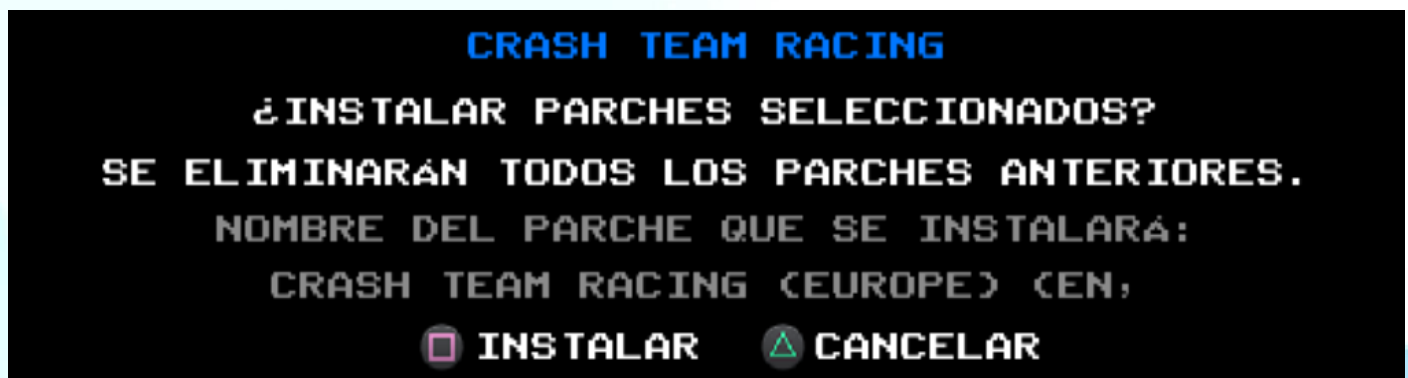


Se nos pedirá que confirmemos la instalación del parche. Al ser un parche específico para un juego se eliminarán todos los parches previos que se encuentren en la carpeta del juego.

Instalar parches generales:

INSTALAR PARCHES GENERALES

Si se encuentran parches en el directorio “USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS General Fixes/” se nos mostrara un submenú donde podremos ver la lista de parches encontrados.

Nota: Los parches de uso general son parches que pueden aplicarse a cualquier juego, con la finalidad de intentar reparar los problemas que se presentan durante la emulación.

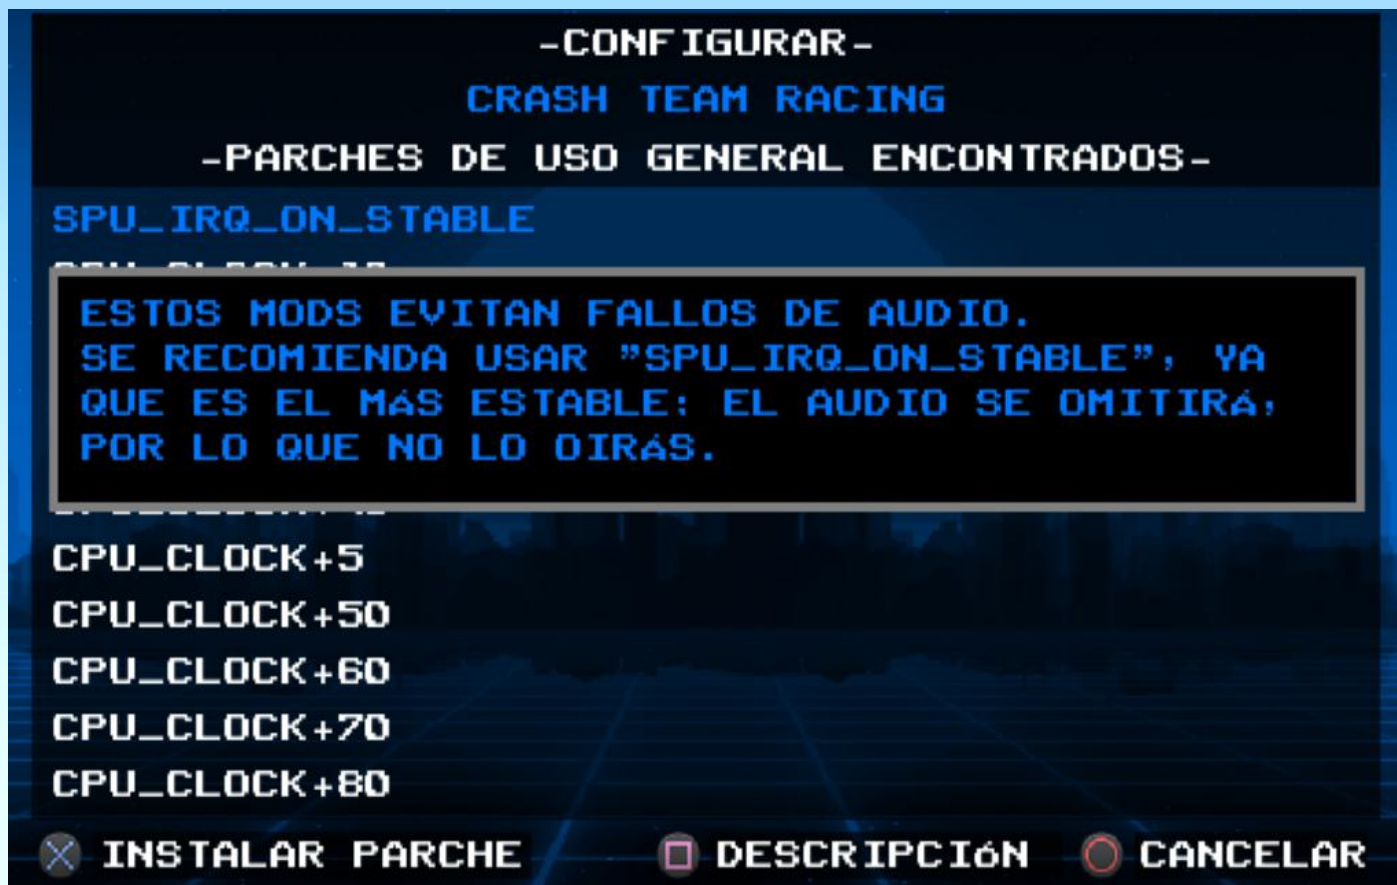

Si desea instalar algunos de los parches generales, simplemente presione “X” sobre el mismo.

Nota: Si se ha respetado el nombre de la carpeta que contiene el parche general, al pulsar “□” podrá ver una pequeña descripción del comportamiento y finalidad que tiene el parche.




Se nos pedirá que confirmemos la instalación del parche. Al ser un parche de uso general se reemplazarán solo aquellos parches que tengan el mismo nombre dentro de la carpeta del juego.

Instalar archivo "CHEATS.TXT":

INSTALAR ARCHIVO "CHEATS.TXT"

Si se encuentran archivos "CHEATS.TXT" en el directorio "USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/" se nos mostrara un submenú donde podremos ver la lista de elementos encontrados.

Nota: Algunos "CHEATS.TXT" vienen por defecto con los trucos desactivados, por lo que una vez que instale un archivo "CHEATS.TXT" ingrese a la configuración de trucos para activarlos.

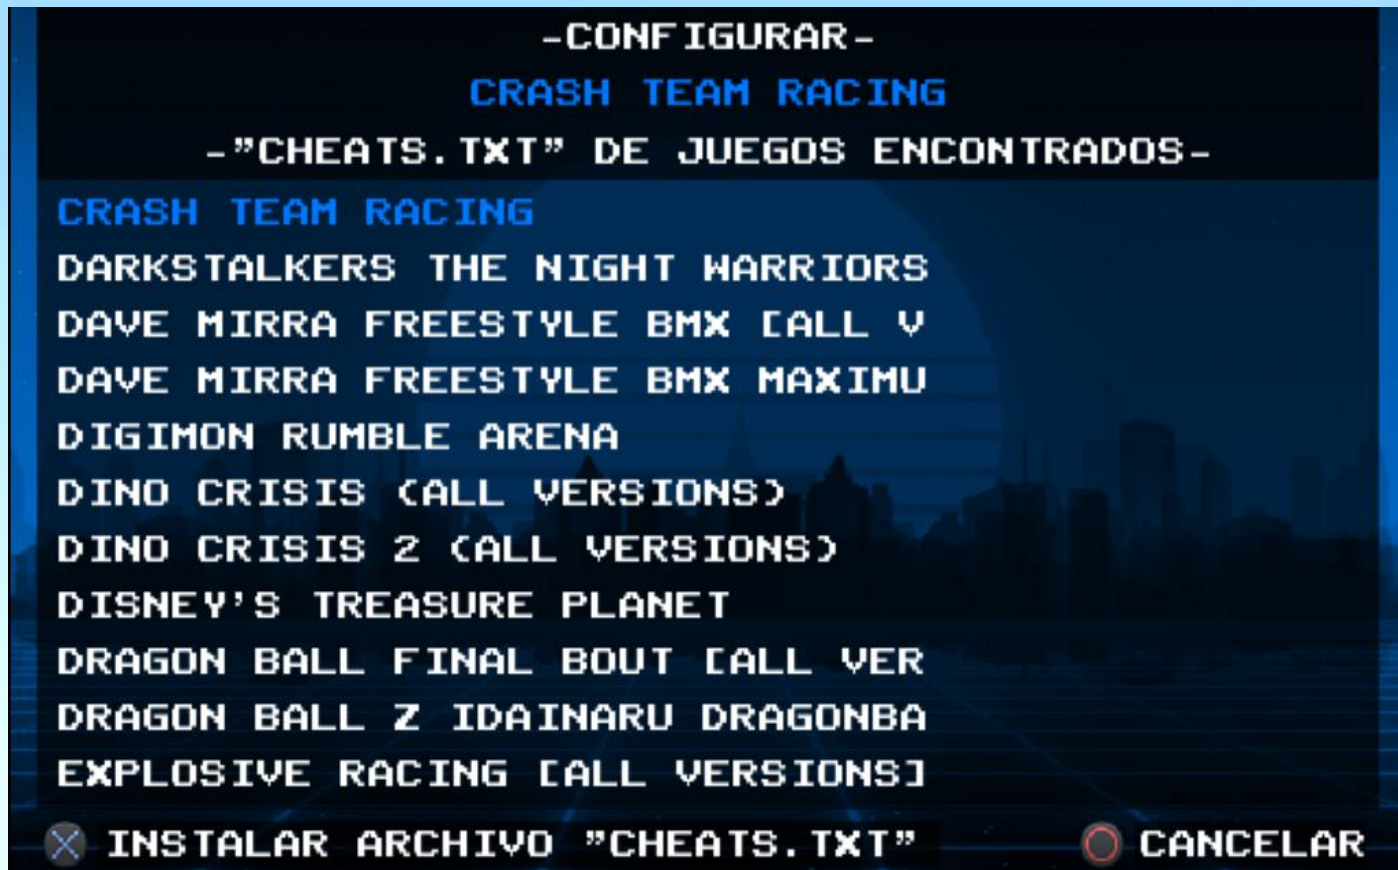

Si desea instalar algunos de los "CHEATS.TXT" encontrados, simplemente presione "X" sobre el mismo.



Se nos pedirá que confirmemos la instalación del "CHEATS.TXT". En el caso de ya existir un archivo "CHEATS.TXT" en la carpeta del juego, se reemplazará el archivo previo por el nuevo.


Configuraciones extras:

CONFIGURACIONES EXTRAS

Si se encuentra un archivo "CHEATS.TXT" en el directorio del juego, se leerá los códigos que contenga el mismo y se agregaran a los códigos que POPStarter tiene por defecto, caso contrario se creara un nuevo archivo "CHEATS.TXT" que contendrá los códigos de configuración que POPStarter tiene por defecto.

Nota 1: Se detectaran aquellos códigos pertenecientes a POPStarter y serán organizados al principio del archivo bajo la etiqueta "// POPSTARTER CODES //", mientras que los códigos extras (por lo general trucos del juego) serán colocados por debajo de los códigos propios de POPStarter bajo la etiqueta "// EXTRA CODES //", por este motivo se recomienda que utilice etiquetas sobre las líneas que contengan trucos para saber que función cumple cada código.

Nota 2: Los códigos de POPStarter que no estén activados se quitaran del archivo "CHEATS.TXT", mientras que todo aquello que no sea un código de POPStarter permanecerá intacto (lo único que se cambia es su desplazamiento hacia la zona de "// EXTRA CODES //").

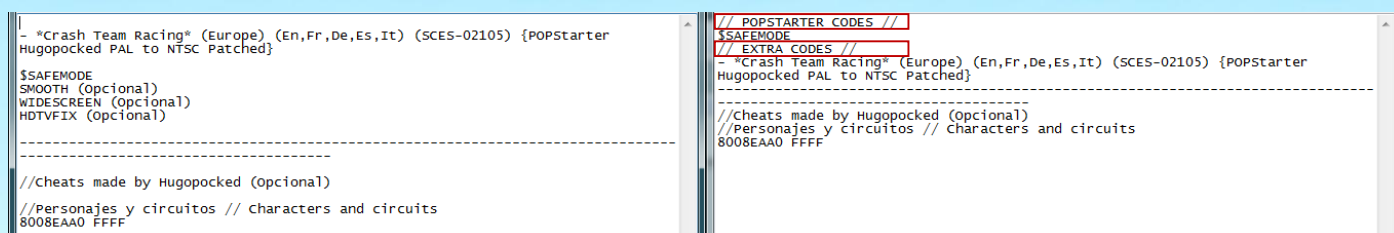


```
// "Crash Team Racing" (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (SCES-02105) {POPStarter  
Hugopocked PAL to NTSC Patched}  
$SAFE_MODE  
SMOOTH (Opcional)  
WIDESCREEN (Opcional)  
HDTVFIX (Opcional)  
-----  
//Cheats made by Hugopocked (Opcional)  
//Personajes y circuitos // Characters and circuits  
8008EAA0 FFFF
```

```
// POPSTARTER CODES //  
$SAFE_MODE  
// EXTRA CODES //  
- "Crash Team Racing" (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (SCES-02105) {POPStarter  
Hugopocked PAL to NTSC Patched}  
-----  
//cheats made by Hugopocked (Opcional)  
//Personajes y circuitos // Characters and circuits  
8008EAA0 FFFF
```

Archivo "CHEATS.TXT" de origen.

Archivo "CHEATS.TXT" tras ser configurado.

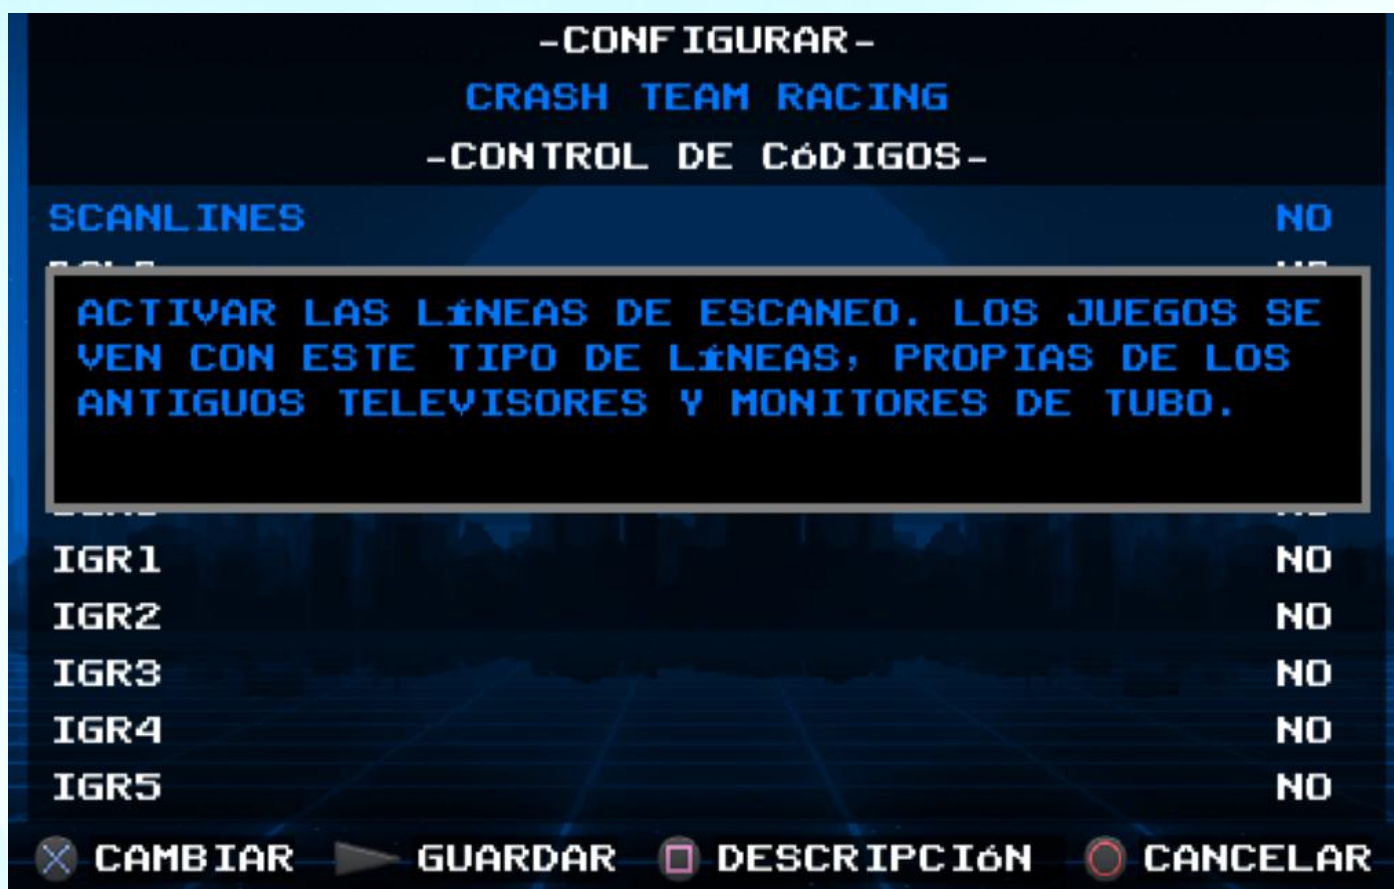


Si desea activar o desactivar algunos de los códigos encontrados, simplemente presione "X" sobre el mismo, a la derecha de los códigos podrá ver el estado del mismo. Una vez que activo los trucos deseados pulse "START" para guardar los códigos (se nos pedirá que confirmemos el guardado).

Nota: al pulsar "Q" sobre los códigos de POPStarter se podrá ver una pequeña descripción de su funcionamiento.

Limpiar configuraciones del juego:

LIMPIAR CONFIGURACIONES DEL JUEGO

En esta opción podremos limpiar todos los parches y códigos del juego que se encuentren activos.

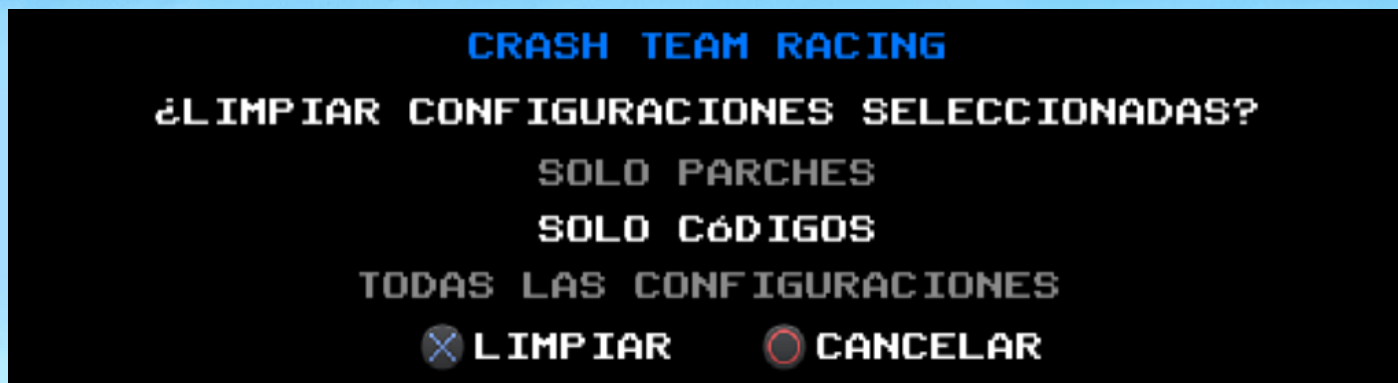


Una vez dentro del submenú podrá seleccionar entre:

- + Limpiar solo los parches.
- + Limpiar solo los códigos.
- + Limpiar tanto los parches como los códigos.

Nota: En el caso de los trucos, no se eliminara el archivo "CHEATS.TXT", si no que se desactivaran todos los trucos que contengan.

Crear ejecutable para juegos de POPStarter:

En el caso de que solo tengamos el archivo ".VCD" pero no el ejecutable del juego, se nos preguntara donde queremos crear dicho archivo. Se dispone de dos ubicaciones, una es en la propia carpeta de POPS y otra es en la carpeta de APPS, en el caso de esta última opción, se crearán lo archivos correspondientes para que el juego también salga listado en todas las aplicaciones que sean capaz de manejar los archivos "Title.cfg".

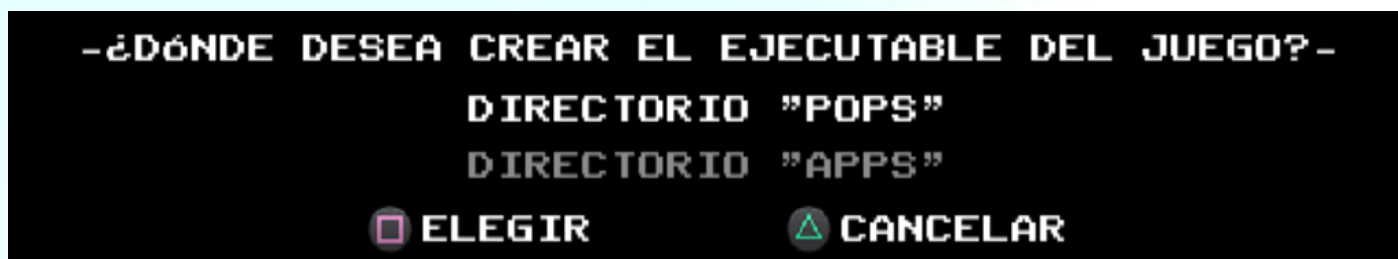

Menú de configuración para juegos de PlayStation 2

RETROLauncher a partir de la "Revisión 2" maneja archivos únicos de configuración para Neutrino, esto quiere decir que se han unificados las configuraciones en un solo archivo, bajo el nombre del juego al que se le aplique las mismas. Por lo tanto, todos los archivos previos de configuración tales como ".mode", ".vmcd" y ".mgsm" ya no son compatibles con esta revisión.


Nota: Aún pueden crearse manualmente estos archivos de configuración, solo que ahora todos los comandos deberán ir en un único archivo bajo el nombre del juego. Esta práctica no es recomendada ya que pueden existir errores al escribir mal los comandos, provocando que la ejecución de los juegos falle.

Menú de configuración para Neutrino:

Para ingresar al menú de configuración de PlayStation 2, colóquese sobre el juego que desea configurar, mantenga presionado "○" para ver las opciones extras en el menú principal, luego pulse "△" y se abrirá el menú de configuración de Neutrino.

Nota: Este menú solo estará disponible para las ISOs físicas y accesos directos a juegos que se encuentran en otros medios, no estará disponible para juegos que se encuentren en la bandeja de CD/DVD.

Configurar VMC (Neutrino):

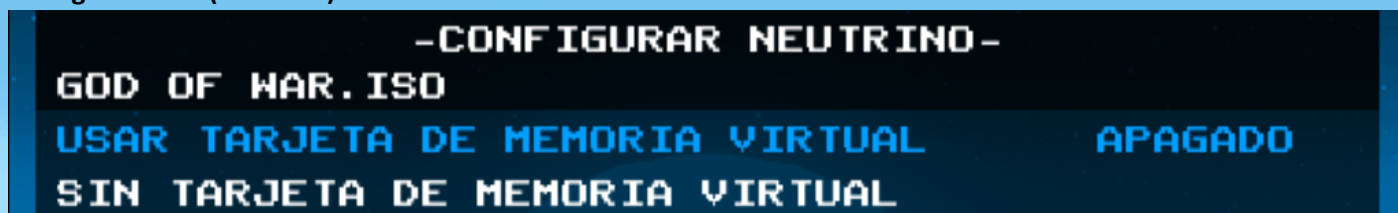

RETROLauncher automáticamente enlistara las “VMC” encontradas en el directorio “USB:/VMC/” en el caso de que se esté configurando un acceso directo, se enlistaran las “VMC” con el mismo origen que el acceso directo.

Active la opción de “Usar tarjeta de memoria virtual” y luego selecciona la “VMC” que se le desea asignar al juego.

Nota: La ejecución del juego puede fallar si no se puede abrir la “VMC” o si esta se encuentra fragmentada.

Configurar modos de compatibilidad (Neutrino):



Aquí puede activar los diferentes modos de compatibilidad para Neutrino, antes de activar los diferentes modos procure investigar si su juego necesita de algunos de estos modos para funcionar correctamente.

Nota: Algunos juegos pueden fallar al activar los modos de compatibilidad, revise la documentación de Neutrino y su lista de compatibilidad.

Configurar GMS (Neutrino):



Aquí puede cambiar entre los diferentes modos de “GSM” que se pueden aplicar, para cambiar los modos pulse hacia la “Derecha” e “Izquierda” en el “Pad Direccional” o el “Stick Analógico Izquierdo”.

Nota: No convierte juegos de PAL a NTSC ni viceversa, solo fuerza la salida de video, no todos los juegos son compatibles con “GSM”, revise la documentación de Neutrino.

Guardar configuración del juego (Neutrino):




Para guardar la configuración del juego simplemente presione “START” y aguarde a que la configuración se cree.

Nota: RETROLauncher creara los archivos de configuraciones de cada juego dentro de la carpeta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/Configs/” para tener las carpetas de juegos más limpia.

Menú de configuración para Open PS2 Loader:



Para ingresar al menú de configuración de Open PS2 Loader, colóquese sobre el juego que desea configurar, mantenga “○” presionado para ver las opciones extras en el menú principal, luego pulse “△” y se abrirá el menú de configuración de Neutrino, una vez aquí pulse “R1” para intercambiar al menú de Open PS2 Loader.

Nota 1: Este menú solo estará disponible para las ISOs físicas que se encuentren en el USB.

Configurar VMC (OPL):




RETROLauncher automáticamente enlistara las “VMC” encontradas en el directorio “USB:/VMC/”.

Active la opción de “Usar tarjeta de memoria virtual” y luego selecciona la “VMC” que se le desea asignar al juego.

Nota: La ejecución del juego puede fallar si no se puede abrir la “VMC” o si esta se encuentra fragmentada.

Configurar modos de compatibilidad (OPL):

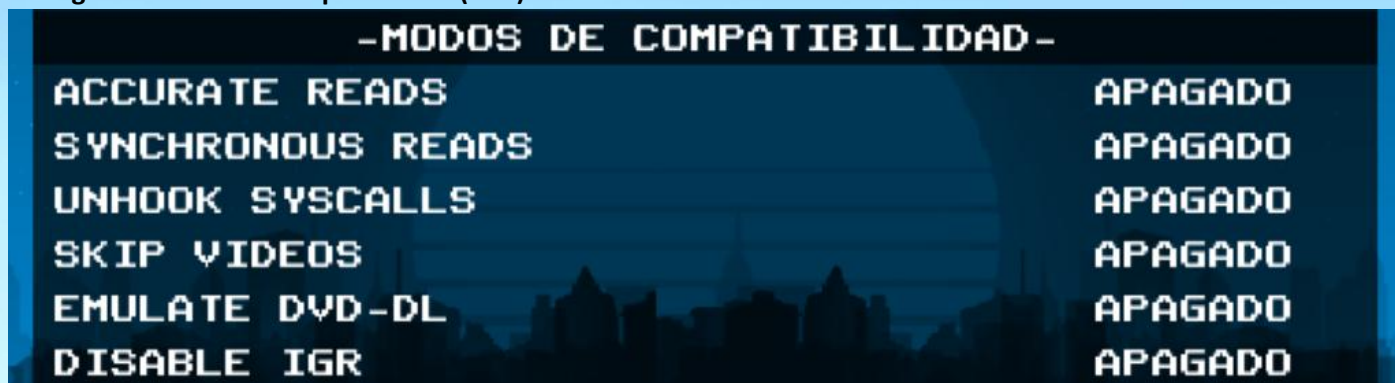

Aquí puede activar los diferentes modos de compatibilidad para OPL, antes de activar los diferentes modos procure investigar si su juego necesita de algunos de estos modos para funcionar correctamente.

Nota: Algunos juegos pueden fallar al activar los modos de compatibilidad, revise la documentación de OPL y su lista de compatibilidad.


Configurar GMS (OPL):



Aquí puede cambiar entre los diferentes modos de “GSM” que se pueden aplicar dentro de OPL, para cambiar los modos pulse hacia la “Derecha” e “Izquierda” en el “Pad Direccional” o el “Stick Analógico Izquierdo”.

Nota: No todos los juegos son compatibles con “GSM”, revise la documentación de OPL.

Guardar configuración del juego (OPL):



Para guardar la configuración del juego simplemente presione “START” y aguarde a que la configuración se cree.

Nota: RETROLauncher solo modificara aquellas opciones que se muestran en el propio menú de configuración de OPL, si su configuración de juego contiene otras configuraciones propias de OPL, estas no se modificaran.

ADVERTENCIA: No se recomienda usar RETROLauncher para modificar las configuraciones de juegos creadas por Open PS2 Loader, por la razón de que pueden existir conflictos entre las configuraciones internas que maneja RETROLauncher y las diferentes versiones de Open PS2 Loader. Siempre la mejor opción será configurar los juegos desde el propio Open PS2 Loader que usted utilice, no solo para tener configuraciones compatibles, sino que además para tener configuraciones actualizadas ya que al ser una aplicación que está en constante evolución, se agregan, modifican o quitan configuraciones que pueden dejar de ser compatibles con las que utiliza RETROLauncher.

¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde MX4SIO, HDD, MMCE y UDPBD? (Experimental)

Para agregar juegos que se encuentren en la MX4SIO se debe crear un archivo de texto vacío en el USB y en el mismo directorio donde se tiene el juego ".ISO" en la MX4SIO, colocarle el mismo nombre que tiene el juego dentro de MX4SIO y cambiarle la extensión de ".txt" a ".mx4". Este archivo vacío y con la extensión ".mx4" se encargará de decirle a RETROLauncher que ese juego se ejecuta desde la MX4SIO.

Ejemplo 1:

Juego en MX4SIO: "MX4SIO:/DVD/juego.iso"

Acceso directo al juego en el USB: "USB:/DVD/juego.mx4"

Ejemplo 2:

Juego en MX4SIO: "MX4SIO:/CD/juego 2.iso"

Acceso directo al juego en el USB: "USB:/CD/juego 2.mx4"

Nota 1: Coloque los accesos directos en el USB respetando el mismo directorio que tienen sus juegos en MX4SIO.

Es importante respetar el directorio del acceso directo, si se coloca un acceso directo en la carpeta "USB:/DVD/" y el juego se encuentra en el directorio "MX4SIO:/CD/", no se ejecutara el juego.

Nota 2: Los únicos dos directorios donde se buscara los accesos directos son "USB:/DVD/" y "USB:/CD/".

Nota 3: Si el nombre está mal escrito y no coincide con el juego en MX4SIO, o si se encuentra inexistente, Neutrino no lo ejecutara.

Nota 4: Los modos de compatibilidad son completamente funcionales y configurables desde RETROLauncher.

VMC para juegos en MX4SIO

Para poder cargar una VMC cuando se ejecuta un juego desde MX4SIO es obligatorio que la VMC se encuentre en el directorio del propio MX4SIO ("MX4SIO:/VMC/"), si bien RETROLauncher puede asignarle una VMC, estas memorias se encuentran en el USB por lo que si le asignamos una VMC desde el menú de RETROLauncher y esa memoria no se encuentra en la MX4SIO, fallara la ejecución del juego.

Agregar VMC a juego en MX4SIO

Para agregar VMC a juegos en MX4SIO simplemente cree un archivo de texto en el directorio "USB:/VMC/" con el mismo nombre que la VMC que se encuentra dentro del directorio "MX4SIO:/VMC/", luego cambie la extensión del archivo de ".txt" a ".mx4", RETROLauncher automáticamente tomara estos archivos como VMC que pueden ser asignadas a los accesos directos de MX4SIO.

Ejemplo:

VMC en MX4SIO: "MX4SIO:/VMC/generic_0.bin"

Acceso directo a VMC en el USB: "USB:/VMC/generic_0.mx4"

Nota 1: Los archivos creados solo serán enlistados para los accesos directos de MX4SIO.

Nota 2: Si el nombre de la VMC está mal escrito y no coincide con el VMC en MX4SIO, o si se encuentra inexistente, Neutrino no ejecutara el juego.

Nota 3: Para el resto de dispositivos las configuraciones son las mismas, lo único que cambia son las extensiones de los archivos, para **HDD** (solo en formato exFAT) la extensión es ".hdd", para **MMCE** la extensión es ".mmc" y para **UDPBD** la extensión es ".udp".

Nota 4: Se recibió reportes de su correcto funcionamiento en **MX4SIO**, **MMCE** y **UDPBD**, pero aun desconozco si funciona con **HDD** interno en formato exFAT.


IMPORTANTE: Estos modos no fueron probados y desconozco su funcionamiento, sin embargo fueron agregados al código para que los usuarios que tienen estos medios puedan experimentar. Las configuraciones de los comandos están basados en la documentación de Neutrino por lo que debería funcionar si todo está correctamente configurado.

No dispongo de los medios para comprobarlo, por lo que siempre será mejor usar aplicaciones más específicas y cómodas para lanzar juegos de PS2 como lo son OPL/NHDDL/XEB+ Launcher/OSD-XMB.

RETROlauncher Shortcut Maker

Utilice esta herramienta para crear todos los accesos directos de forma automatizada.

- + Ejecute "RETROlauncher Shortcut Maker.bat".
- + Ingrese el número del modo que se utilizara para crear los accesos directos.
- + Ingrese la letra del dispositivo de origen (donde se buscaran los juegos y VMC).
- + Ingrese la letra del dispositivo de destino (donde se crearan los accesos directos a los juegos y VMC).

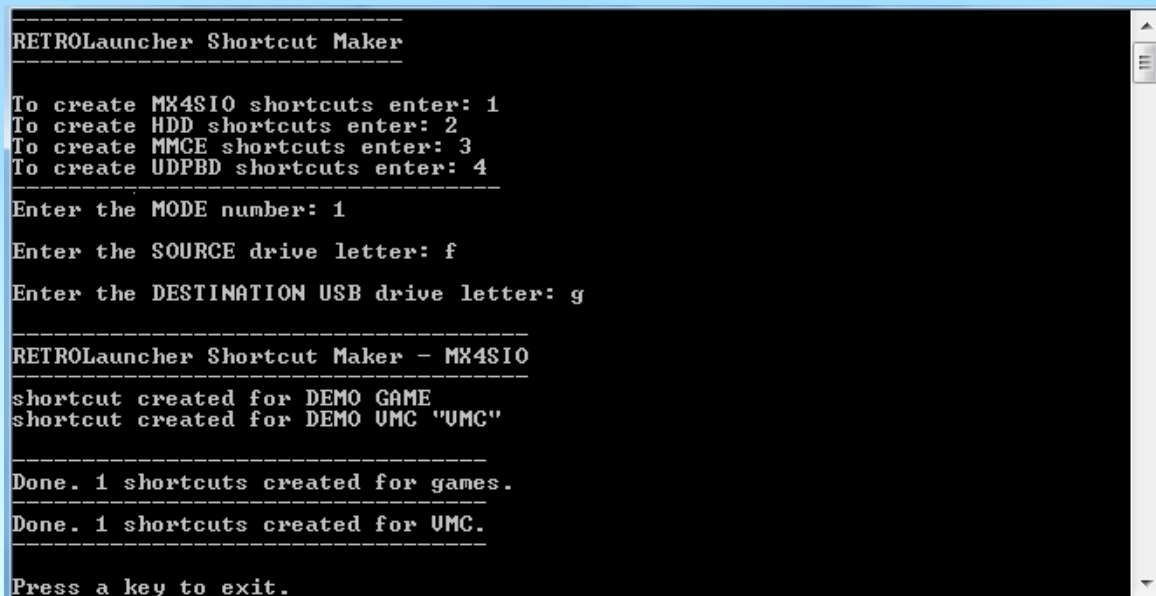

```
=====
RETROlauncher Shortcut Maker
=====

To create MX4SIO shortcuts enter: 1
To create HDD shortcuts enter: 2
To create MMCE shortcuts enter: 3
To create UDPBD shortcuts enter: 4
=====

Enter the MODE number: 1

Enter the SOURCE drive letter: f

Enter the DESTINATION USB drive letter: g

=====
RETROlauncher Shortcut Maker - MX4SIO
=====

shortcut created for DEMO GAME
shortcut created for DEMO UMC "UMC"

=====

Done. 1 shortcuts created for games.
=====
Done. 1 shortcuts created for UMC.
=====

Press a key to exit.
```

¿Cómo actualizo los emuladores y Cores de RETROlauncher?

Para actualizar las aplicaciones que usa RETROlauncher basta con reemplazar todos los archivos correspondientes de cada aplicación por una nueva versión de la aplicación o por una versión anterior.

ADVERTENCIA: Enceladus ha recibido importantes actualizaciones en las que también han cambiado algunos comandos y formas de trabajar, por lo que lamentablemente RETROlauncher ya no es compatible con esta forma de actualizar, para poder usar las nuevas funciones de Enceladus se debe editar todas las líneas y comandos que ya no son compatibles (algunas funciones hay que eliminarlas), sin embargo vale la pena para aquellos poseedores de consolas FAT, ya que entre las novedades de Enceladus está el soporte a discos duros de forma nativa.

Neutrino: Descargue Neutrino y reemplace todos los archivos que se encuentran en el directorio "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/Neutrino/".

Nota: Existe la posibilidad que los comandos de Neutrino varíen durante su desarrollo, por lo que puede presentar fallas durante su ejecución tras actualizar (hay que modificar el código en esos casos).

wLaunchELF ISR: Descargue alguna versión o variante de "wLaunchELF ISR.elf" y cópielo en el siguiente directorio "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/APPS/", finalmente renómbrelo a "WLE.elf".

Debe quedar así:

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/APPS/WLE.elf"

OPL: Descargue alguna versión o variante de OPL (compatible con comandos), y cópielo en el siguiente directorio "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/OPL/".

Cores de RetroArch: Descargue RetroArch, copie el Core que desea actualizar y reemplace el Core en la carpeta respectiva al sistema dentro del directorio "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/".

Nota 1: Si desea agregar otro sistema se puede agregar editando el código (A partir de la versión 1.14.0 se da soporte a exFAT en RetroArch de ps2).

Nota 2: Existen ciertos conflictos con la ejecución de RetroArch por comando en determinadas versiones de Cores, si la actualización o remplazo del Core no funciona y queda la pantalla en negro, pruebe con otra versión de RetroArch.

¿Cómo ejecuto RETROLauncher desde exFAT?

Para ejecutar RETROLauncher desde una memoria en formato exFAT simplemente descargue el archivo **“EXFAT USB support - BDMAssault by israpps (Matías Israelson).rar”** descomprima las carpetas y cópielas a la raíz de su Memory Card. Estos archivos son necesarios para que algunas aplicaciones utilizadas por RETROLauncher funcionen con el formato exFAT.

Nota: Tanto “TempGBA” como los Cores de RetroArch antiguos no son compatibles con exFAT.

Archivos necesarios en la Memory Card:

“mc0:/POPSTARTER/usbd.irx”

“mc0:/POPSTARTER/usbhdfsd.irx”

“mc0:/SYS-CONF/USBD.IRX”

“mc0:/SYS-CONF/USBHDFSD.IRX”

¿Cómo lanzar juegos a través de OPL?

Requisitos para lanzar juegos a través de OPL:

- + Se debe tener una versión de OPL compatible con la ejecución por comando.
- + Lo recomendable es utilizar su propio OPL o revisiones compatibles con su configuración, ya que al lanzar juegos a través de OPL (independientemente de la versión de OPL que utilice para lanzar el juego) se cargara las configuraciones de OPL que se encuentren actualmente, por lo que si lanza el juego con una versión de OPL que no es compatible con la configuración de su actual OPL pueden existir conflictos o cuelgues.
- + Se requiere acceso a la ID del juego, por lo que se recomienda usar el viejo método de nombres “XXXX_XXX.XX.Nombre del juego.iso”, en el caso de que el nombre del juego no posea la ID se intentara buscar dentro de la ISO, este proceso extiende el tiempo de carga y puede no ser tan preciso.
- + Al lanzarse a través de OPL todas las configuraciones propias de OPL que hayan sido configuradas serán cargadas.
- + Solo se lanzaran aquellos juegos en formato ISO que se encuentren dentro del USB.
- + Los accesos directos serán omitidos y lanzados automáticamente con Neutrino (al igual que los casos donde no se pueda encontrar el ID del juego).

Puede agregar varias versiones de OPL en el siguiente directorio:

“USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/OPL/”.

Nota 1: En el caso de detectar varias versiones de OPL se nos preguntara con que versión ejecutar el juego (procure usar versiones de OPL que compartan configuraciones de lo contrario obtendrá conflictos).

Nota 2: Siempre lo mejor será utilizar directamente OPL para lanzar los juegos de PS2, ya que las limitantes de este método son muchas. Esta función solo fue agregada como una opción más para juegos concretos que no sean compatibles con Neutrino o para probar las revisiones oficiales de OPL de una forma rápida.

Problemas Conocidos de RETROLauncher:

Error al iniciar RETROLauncher: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reinstalar todo RETROLauncher.

Error al iniciar RETROLauncher desde OPL: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, descargue el archivo **"Problems when running from OPL.rar"** y descomprima la carpeta "RETROLauncher" en el mismo directorio donde esta "RETROLauncher" combinando ambas carpetas. Luego copie la línea del archivo "conf_apps.cfg" y péguela en su archivo "conf_apps.cfg" con eso debería arrancar desde OPL.

RETROLauncher queda congelado en la pantalla de "LOADING": Este error ocurre cuando no se logra encontrar algún archivo relacionado a los medios multimedia, como imágenes o fuentes de texto, si las imágenes de los juegos se encuentran en un formato incompatible también se congelará. Borre las imágenes agregadas recientemente, si persiste reinstale todo RETROLauncher.

Error al iniciar RETROLauncher con dos USB: Acompañado de un mensaje en color blanco, nos indica que hay más de un dispositivo USB conectado a la PS2, siga las instrucciones del mensaje y reinicie RETROLauncher.

Disco externo no inicia RETROLauncher: Algunos discos externos realizan una pausa al ejecutar Enceladus lo que provoca un error al cargar el programa, use otro medio como una memoria USB o pruebe con diferentes versiones de Enceladus.

Pantalla en negro al ejecutar juego: Verifique que el juego es compatible con el emulador/Core que está ejecutando. Si reemplazo el Core, significa que no es compatible con RETROLauncher, pruebe con otro Core o reinstale todo RETROLauncher.

El sonido de los Cores se entrecorta: Esto sucede en consolas configuradas en PAL 50 Hz, y se debe a que RetroArch configura los juegos automáticamente a la región del juego. Para solucionar esto simplemente abra las opciones de RetroArch una vez dentro de un juego, busque la configuración del Core y trate de forzar el sistema al mismo que posee su consola o configuración, si su consola está configurada en PAL 50 Hz forcé los juegos a PAL 50 Hz y la velocidad del audio se corregirá (la configuración se guarda para todos los juegos al salir, aunque puede asignarles una configuración individual a los juegos). Así con todos los Cores o juegos que presenten este problema. Lo ideal es tener todo en NTSC o PAL 60 Hz, si no dispone de chip para cambiar la consola a NTSC o PAL 60 Hz deberá cambiar el modo de video de RETROLauncher a PAL en el menú de configuraciones, con eso el audio entrecortado se corrige, pero a costa de tener algunos quiebres en pantalla.

Error al iniciar juego: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reiniciar RETROLauncher y verificar que el dispositivo USB este correctamente conectado, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

Congelamientos en GBA: No todos los juegos son compatibles con el Core de GBA pero la compatibilidad mejora mucho colocando la BIOS de GBA en el directorio correspondiente, algunos juegos corrigen el congelamiento y otros siguen igual, cuestión de probar (TempGBA no es compatible con exFAT).

BIOS: "gba_bios.bin"

Directorio: "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/"

Error al guardar configuración: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reiniciar RETROLauncher y verificar que el dispositivo USB este correctamente conectado, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

No se muestran las imágenes en el menú: Verifique que el nombre de la imagen es el correcto RETROLauncher es sensible a mayúsculas y minúsculas. Verifique que la imagen que coloco tenga mascara de transparencia, de lo contrario la imagen será encontrada y se mostrara, pero será completamente transparente.

Pausas y congelamientos al cargar imágenes: Si las imágenes que se usan son muy pesadas en tamaño o tienen una codificación de alta calidad, provocara pausas largas mientras carga las mismas, también se provocan pausas largas cuando hay muchos elementos en una misma carpeta, no es lo mismo chequear si una imagen existe en una carpeta con 500 elementos a tener que buscarla en una carpeta con más de 1000 elementos. Asegúrese de cumplir con los requisitos de imágenes explicados en este documento.

Al reiniciar RetroArch no vuelve abrir RETROLauncher: Si se manipulo las configuraciones de RetroArch se corrompe el retorno a RETROLauncher. Para solucionarlo restaure la configuración del sistema que presenta el problema en el menú de configuraciones de RETROLauncher, eso debería solucionar el problema, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

El control queda vibrando: esto ocurre a veces cuando se realiza un movimiento de vibración y se encuentra cargando alguna imagen. Debería solucionarse al realizar otro movimiento, de lo contrario simplemente reinicie RETROLauncher.

El sonido del menú se escucha mal o tiene defectos: esto ocurre a veces cuando el audio no se carga correctamente. Debería solucionarse con simplemente reiniciar RETROLauncher. Si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

Los juegos de PS1 no se ejecutan: Muchas pueden ser las causas pero las principales son:

- + VCDs defectuosos, si desea ejecutar un VCD asegúrese de hacer una correcta conversión.
- + Asegúrese de que su juego es compatible con POPStarter.
- + Si requiere de parches verifique si fueron colocados correctamente.
- + Si ejecuta juegos de PS1 desde una memoria exFAT asegúrese de tener los controladores en la Memory Card.
- + Verifique que los nombres de los binarios son los correctos, respetando las mayúsculas.

Los juegos de PS2 no se ejecutan: Muchas pueden ser las causas pero las principales son:

- + ISOs defectuosos, si desea ejecutar una ISO de un título cuyo formato original era CD, asegúrese de hacer una correcta conversión.
- + Asegúrese de que su juego no está fragmentado.
- + Neutrino ejecutara el juego en el mismo sistema que este configurada su consola, si no tiene chip presentara fallas con juegos que no pertenezcan a la región de su consola, puede usar parches en las ISOs o GSM para intentar ejecutar esos juegos.
- + Si coloco los modos de compatibilidad de forma manual revise que el comando este bien escrito y sin espacios porque fallara si es así.
- + Si sucede luego de actualizar Neutrino entonces es un problema de los comandos, reinstale RETROLauncher.

Los nombres de los juegos no se representan bien o se encuentran alterados: esto ocurre cuando el nombre del juego tiene un carácter especial (por ejemplo "Ñ") y RETROLauncher falla al representar el nombre. Para solucionar esto simplemente cambie el nombre del juego por uno que no contenga caracteres especiales.

Overscan en los juegos de RetroArch: algunos Cores presentan "overscan" por la naturaleza propia de los diferentes sistemas, para reparar esto una vez abierto algún juego diríjase a los opciones de video de RetroArch he ingrese a "Scaling", allí podrá probar entre los diferentes modos de escalado, una vez seleccionado el que más se acomode a su pantalla, reinicie RetroArch y la configuración quedara guardada, este cambio debe realizarse de forma individual por cada Core ya que no comparten configuración.

RETROLauncher se ralentiza: Si las listas de juegos son muy grandes el rendimiento se ve afectado. Procure que el número de Roms por sistema no sea muy grande, sea más selectivo con las Roms (se recomienda listas con menos de 1000 juegos).

Lo mismo sucede con las imágenes, si las mismas presentan un tamaño grande se presentaran pausas a la hora de moverse entre las listas de juego (Puede existir fragmentación en la memoria lo que provoca que RETROLauncher se ralentice, pruebe una instalación limpia).

Intente con las opciones de "**Forzar la recolección de basura**" y "**Liberar el resto de listas**" en el menú de configuración de RETROLauncher.

Pantalla celeste al ejecutar APPS: Si al ejecutar una aplicación obtiene una pantalla celeste, significa que la aplicación no pudo ser ejecutada, la pantalla en celeste es el menú de wLaunchELF ISR, seleccione algunas de las opciones del menú para volver a RETROLauncher o salir al sistema de PS2.

Congelamiento al iniciar con DVD/CD en bandeja: Este error se produce cuando se ejecuta RETROLauncher desde un lanzador que tenga la capacidad de leer la unidad de DVD/CD, un claro ejemplo de esto es wLaunchELF con soporte para DVD/CD, para solucionar esto coloque el DVD/CD en la bandeja una vez iniciado RETROLauncher, luego actualice la lista de juegos en PS2 o APPS.

OPL se queda cargando: Este error se produce cuando se ejecuta una versión de OPL cuya configuración no es compatible con la configuración de OPL que tenemos actualmente en el sistema, intente utilizar su propio OPL o una versión compatible con su configuración.

OPL Pantalla negra o blanca: Este error se produce cuando se ejecuta un juego que está fragmentado o cuando RETROLauncher no logro obtener correctamente el ID del juego, verifique el nombre del ID y pruebe renombrando la ISO con el formato viejo de nombre.

RETROLauncher no funciona en mi PS2: RETROLauncher fue testeado en un solo modelo de consola “SCPH-77006 - NTSC - japonesa”, si usted tiene problema con un determinado modelo o variables por favor edite este documento o publique por algún medio el modelo de su consola, si tiene chip agregue el modelo / versión, y el medio en el que ejecuta RETROLauncher. Así también pido encarecidamente que publique si RETROLauncher funciona correctamente en su consola.

Créditos

Enceladus: Enceladus is an enhanced Lua environment for creating homebrew software for the PS2.
Created by Daniel Santos.

DanielSant0s X: <https://x.com/danadsees>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCIDx5TuDp-1IRTRr5I5JSdw>

Project Link: <https://github.com/DanielSant0s/Enceladus>

License: Distributed under GNU GPL-3.0 License.

RetroArch PS2 Port: RetroArch is a frontend for emulators, game engines and media players.

Created by RetroArch contributor fjtrujy (Francisco J. Trujillo).

fjtrujy X: <https://x.com/fjtrujy>

RetroArch Link: <https://www.retroarch.com>

Licenses: There is software behind RetroArch that is protected by Non-Commercial licenses. It is important to respect the wishes of the developers and people behind the respective projects.

<https://docs.libretro.com/development/licenses/>

POPStarter: POPStarter is a launcher which lets you play your PS1 games in combination with PS1 emulator for PS2.
Created by developer krHACKen.

POPStarter Link: <https://www.psx-place.com/threads/popstarter.19139/>

Hugopocked Fixes for POPStarter: These are corrections made by Hugopocked for the POPStarter emulator that solve multiple problems presented in the emulation of PlayStation 1 titles, providing the possibility of better emulation and execution of them.

Created by developer Hugopocked.

Hugopocked Fixes Link: <https://www.psx-place.com/threads/hugopocked-fixes-for-popstarter.39750/>

Neutrino: Neutrino is a small, fast and modular PS2 device emulator that maximizes compatibility and performance. Created by developer Maximus32 (Rick Gaiser).

Neutrino Link: <https://github.com/rickgaiser/neutrino>

License: Academic Free License "AFL" v. 3.0

TempGBA: TempGBA (GpSP) is a Game Boy Advance emulator ported to PS2.

Created by developer belek666.

belek666 GitHub: <https://github.com/belek666>

TempGBA(GpSP) - PS2 link: <https://www.psx-place.com/resources/gpsp-by-belek666.687/>

wLaunchELF ISR: wLaunchELF ISR is an open source file manager and executable launcher for the PS2 console.

wLaunchELF 4.43x_ISR was created by developer israpps (Matías Israelson) and is a wLaunchELF mod.

israpps (Matías Israelson): <https://israpps.github.io/>

Youtube: https://www.youtube.com/@El_IsraPS2

wLaunchELF 4.43x_ISR Project Link: https://github.com/israpps/wLaunchELF_ISR

wLaunchELF Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/wLaunchELF>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

wLaunchELF / project by AKuHAK and SP193.

uLaunchELF / project by E P and dlanor.

LaunchELF / project by Mirakichi.

And to all the developers who contributed to uLaunchELF.

SNESicle: SNESicle is a SNES emulator that was ported by its creator, Icer Addis (Sardu), to several platforms, including PS2.

Source code: <https://github.com/iaddis/SNESicle>

License: MIT License Copyright 2022 Icer Addis

RadShell: RadShell is a command line client for PS2 created by developer "RadAd", that allows the automation of basic tasks within PS2.

RadShell Link: <https://archive.org/details/radshell>

BDMAssault: BDMAssault is a PS2 homebrew project created by israpps (Matias Israelson) that aims to bring USB EXFAT support to older closed-source homebrew applications that can load external USB controllers.

BDMAssault Project Link: <https://github.com/israpps/BDMAssault>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

Open PS2 Loader: OPL is a 100% open source game and application loader for PS2 and PS3 devices, created by Ifcaro and jimmikaelkael in conjunction with a huge community of developers who are constantly improving it.

Open PS2 Loader Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/Open-PS2-Loader>

License: Copyright 2013, Ifcaro & jimmikaelkael Licensed under Academic Free License version 3.0.

Original background: <https://www.artapixel.com/escp-art-midnight-sun-city-night-retrowave-cyberpunk.html>

Created by < e s c p > Art

Youtube: <https://www.youtube.com/@escp>

License: This Image is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Free images by <https://www.artapixel.com>

Public Pixel: Retro video game style text font.

Designed by GGBotNet.

GGBotNet X: <https://twitter.com/ggbotnet>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCndkEE767CI7wTINJYKrTg>

Public Pixel Link: <https://www.ggbot.net/fonts/>

License: This Font Software is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Un agradecimiento especial a toda la comunidad de "**PSX-PLACE**" por brindar apoyo y visibilidad al programa. También agradecemos a todos los canales de YouTube junto con sus comunidades por difundir y mejorar RETROLauncher con sus mensajes de apoyo y comentarios constructivos.

Spaghetticode: Cree RETROLauncher con la única finalidad de tener un entorno grafico simple y editable para colecciones de juegos retro en PlayStation 2, lo hice para mí y no pensaba que crecería tanto, ni mucho menos publicarlo, me pareció que sería bueno compartirlo por si alguien en alguna parte buscaba lo mismo que yo, y no encontraba nada centrado a lo retro en nuestra apreciada PlayStation 2. En ningún momento quise ofender o faltar el respeto a los desarrolladores que se encuentran tras las diferentes aplicaciones usadas en este programa, trate de copilar toda la información posible para dar los créditos correctamente, en el caso que allá pasado algo por alto o de haberme equivocado, pido disculpas. RETROLauncher lo hacemos todos.

Gracias por usar RETROLauncher.

Boon Tobias 

RETRO
Launcher

