Инструкция по настройке маршрутизатора Zyxel Keenetic 4G III

Подключите маршрутизатор к питанию как указано в инструкции.

Включите маршрутизатор.

Соедините любой LAN разъем (LAN1-LAN4) маршрутизатора с сетевой картой вашего компьютера.

Подключите кабель провайдера к WAN разъему маршрутизатора.




Настройка маршрутизатора через WEB интерфейс

Узнайте IP адрес маршрутизатора. Для этого:

Нажмите на клавиатура сочетание клавиш Win+R





В появившемся окне наберите **ncpa.cpl** и нажмите OK

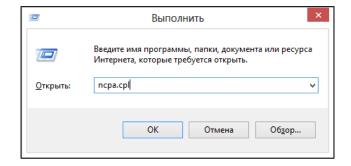


Щелкните правой кнопкой мыши на значке сетевого адаптера Ethernet. Выберите в меню пункт Состояние.

В появившемся окне нажмите кнопку «Сведения»

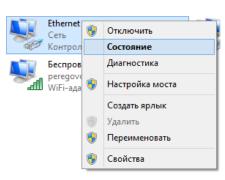


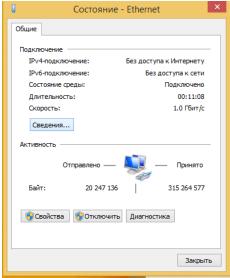


Значение параметра «Шлюз по умолчанию» вставьте в адресную строку Вашего браузера и нажмите клавишу Enter на клавиатуре..

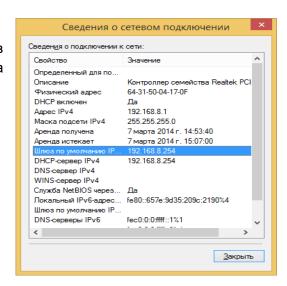


В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес 192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

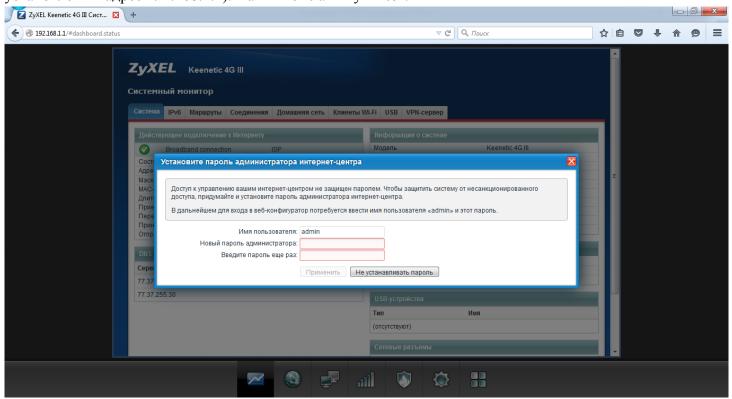

На открывшейся странице введите новый пароль администратора. По умолчанию пароль отсутствует.

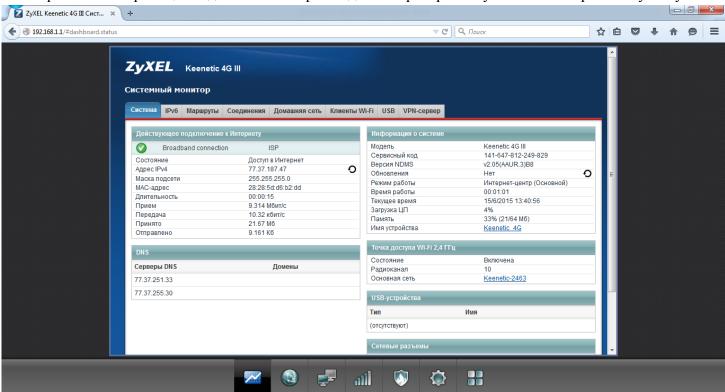

Щёлкните внизу по значку Wi-F и выполните настройку беспроводного подключения. Произведите настройку точки доступа 2.4ГГЦ

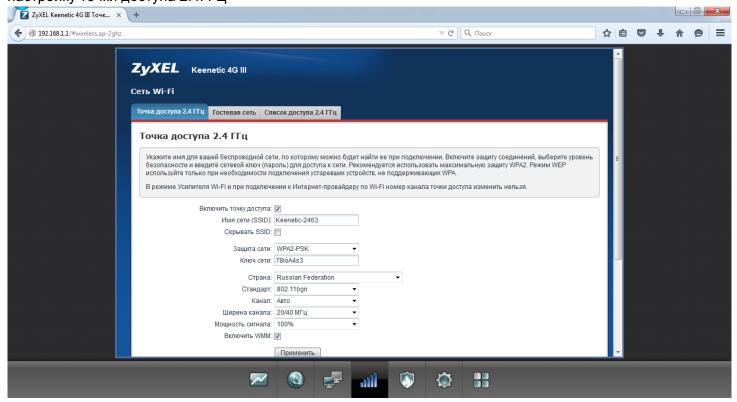

Измените **Имя сети (SID), Ключ сети**. Нажмите кнопку **Применить** На этом базовая настройка маршрутизатора закончена.