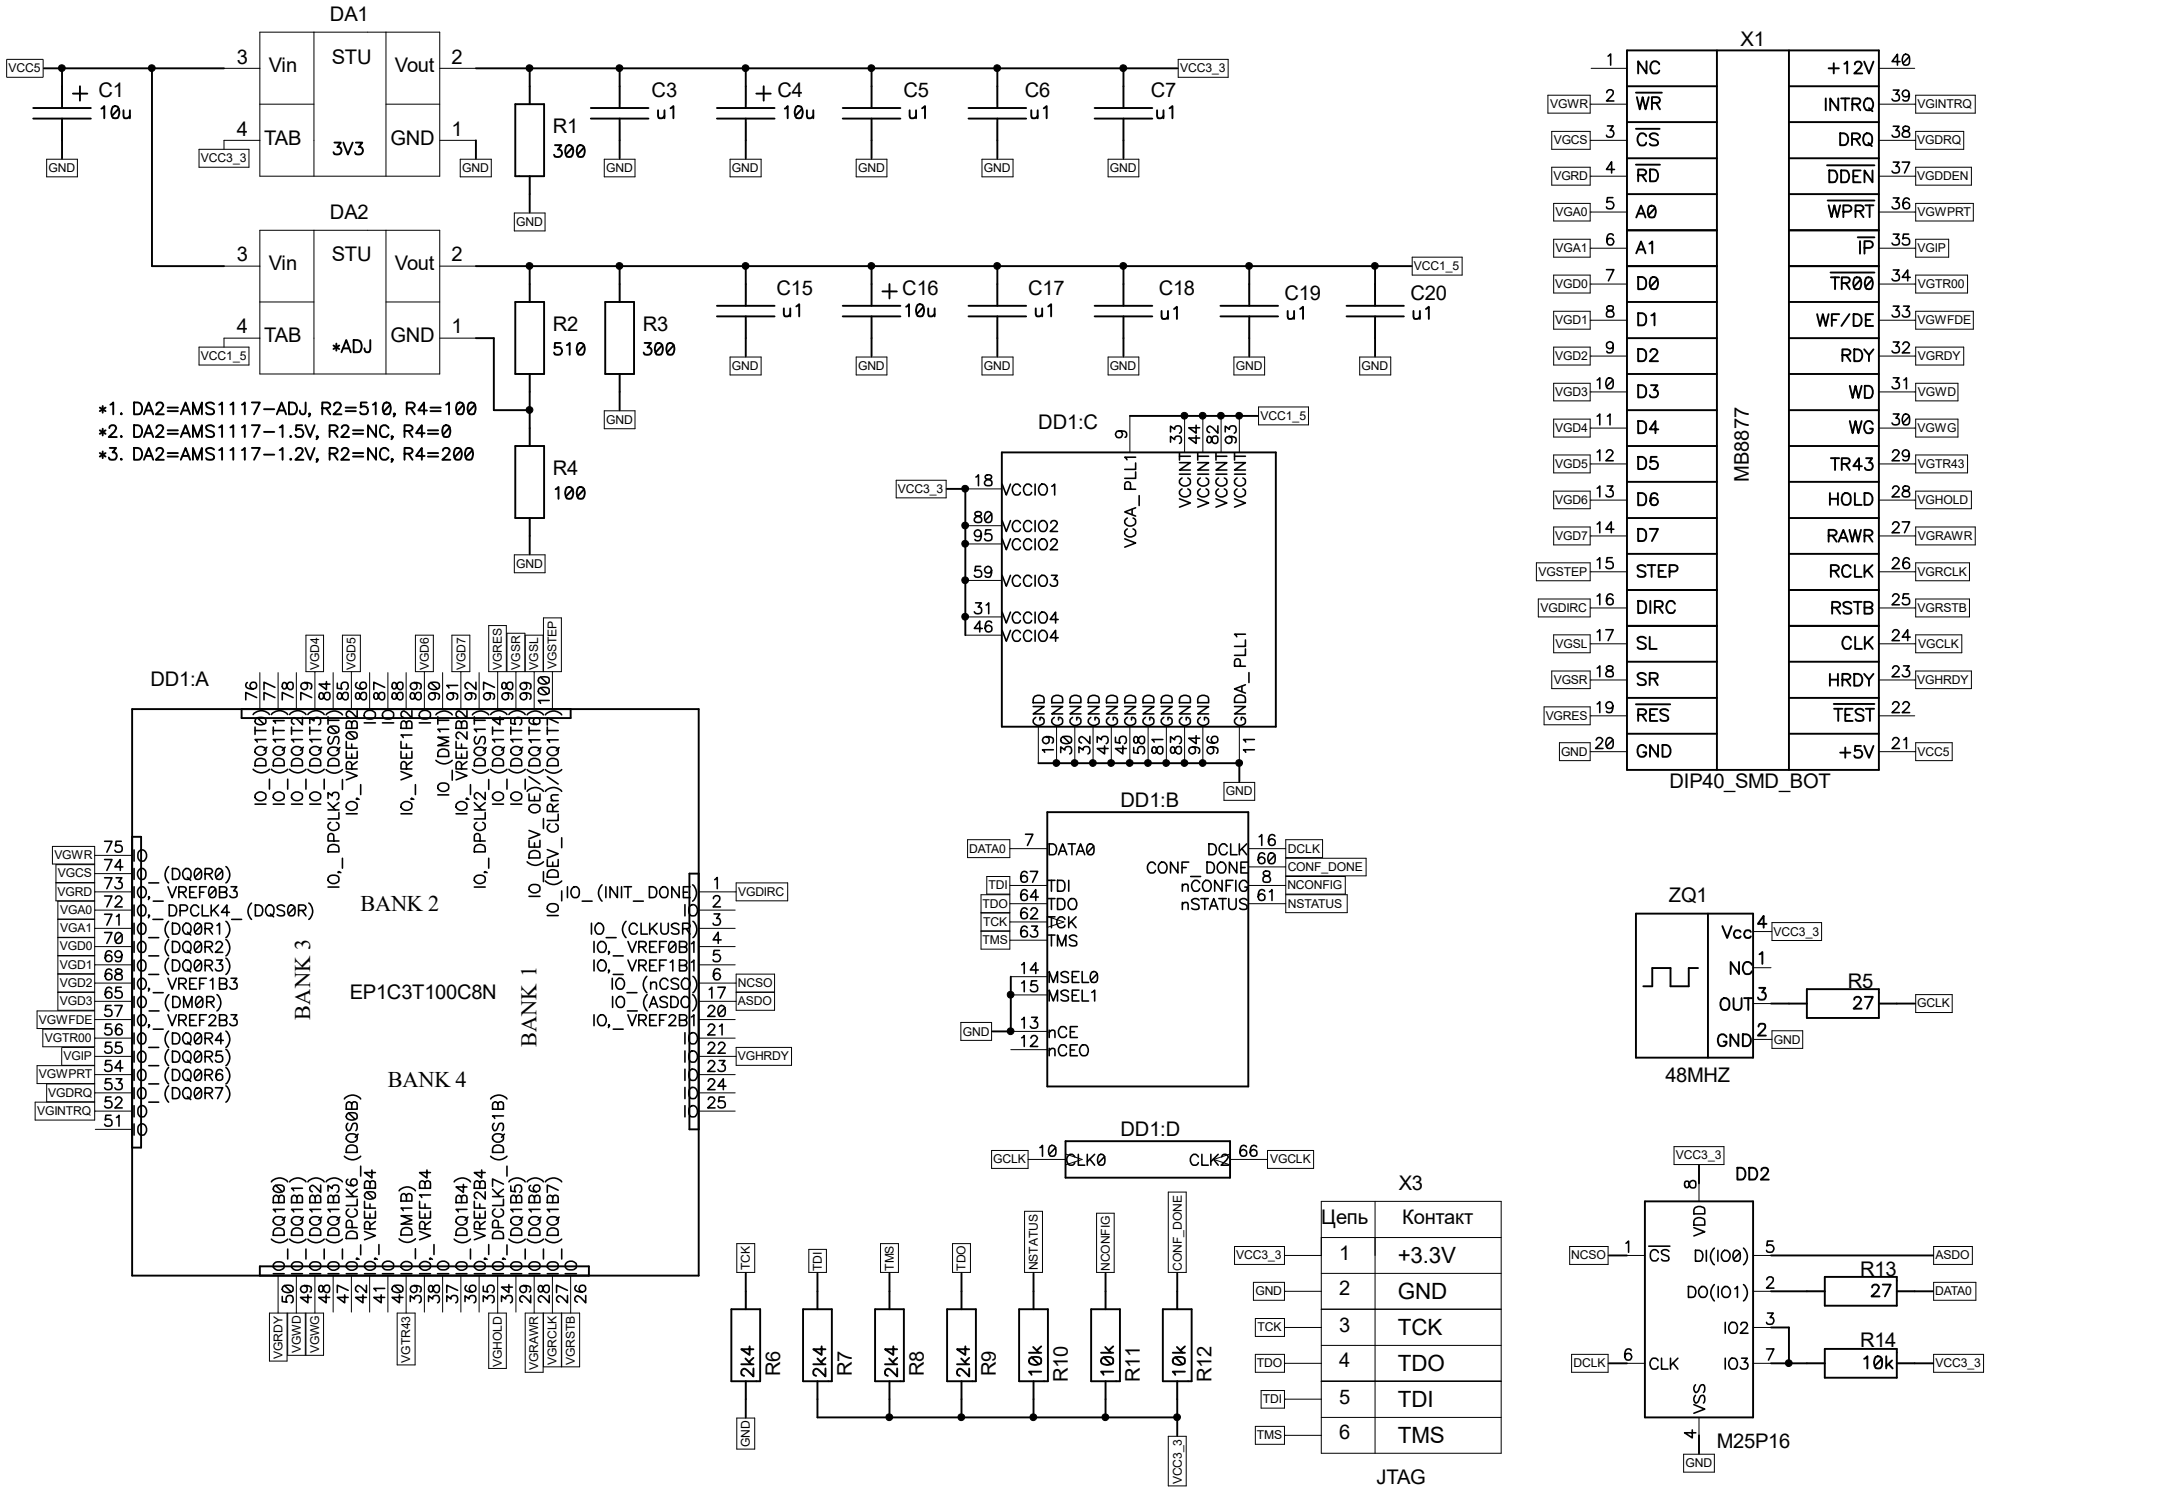

DA1
Vin
STU
Vout
TAB
3V3
GND
C1 10u
C3 u1
C4 10u
C5 u1
C6 u1
C7 u1
R1 300
DA2
*ADJ
R2 510
R3 300
R4 100
C15 u1
C16 10u
C17 u1
C18 u1
C19 u1
C20 u1
*1. DA2=AMS1117-ADJ, R2=510, R4=100
*2. DA2=AMS1117-1.5V, R2=NC, R4=0
*3. DA2=AMS1117-1.2V, R2=NC, R4=200
X1
NC
WR
CS
RD
A0
A1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
STEP
DIRC
SL
SR
RES
+12V
INTRQ
DRQ
DDEN
WPRT
IP
TR00
WF/DE
RDY
WD
WG
TR43
HOLD
RAWR
RCLK
RSTB
CLK
HRDY
TEST
+5V
MB8877
DIP40_SMD_BOT
DD1:A
BANK 2
BANK 3
BANK 1
BANK 4
EP1C3T100C8N
DD1:C
VCCIO1
VCCIO2
VCCIO3
VCCIO4
VCCA_PLL1
VCCINT
GNDA_PLL1
DD1:B
DATA0
TDI
TDO
TCK
TMS
MSEL0
MSEL1
nCE
nCEO
DCLK
CONF_DONE
nCONFIG
nSTATUS
DD1:D
CLK0
CLK2
ZQ1
Vcc
NC
OUT
GND
48MHZ
R5 27
X3
Цепь
Контакт
1 +3.3V
2 GND
3 TCK
4 TDO
5 TDI
6 TMS
JTAG
R6 2k4
R7 2k4
R8 2k4
R9 2k4
R10 10k
R11 10k
R12 10k
DD2
VDD
CS
DI(IO0)
DO(IO1)
IO2
IO3
CLK
VSS
M25P16
R13 27
R14 10k