


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos

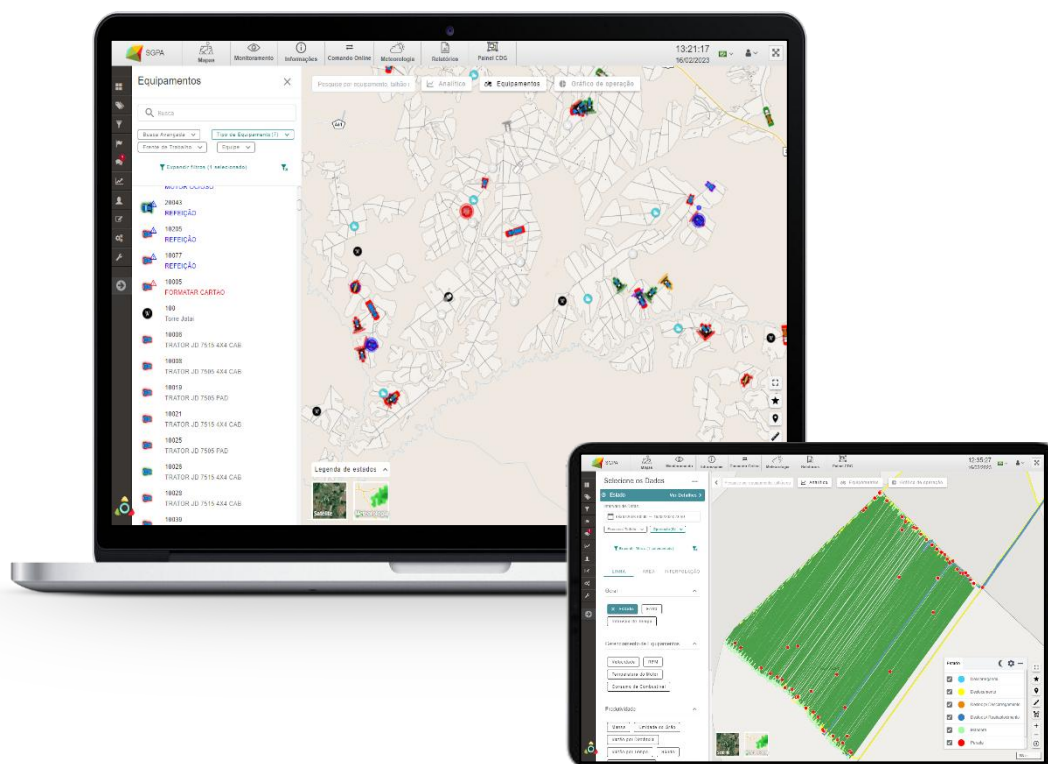

Versión Changelog 2026/285

Período: 25/08/2026 a 31/08/2026


Revisión 00

Fecha: 22/09/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

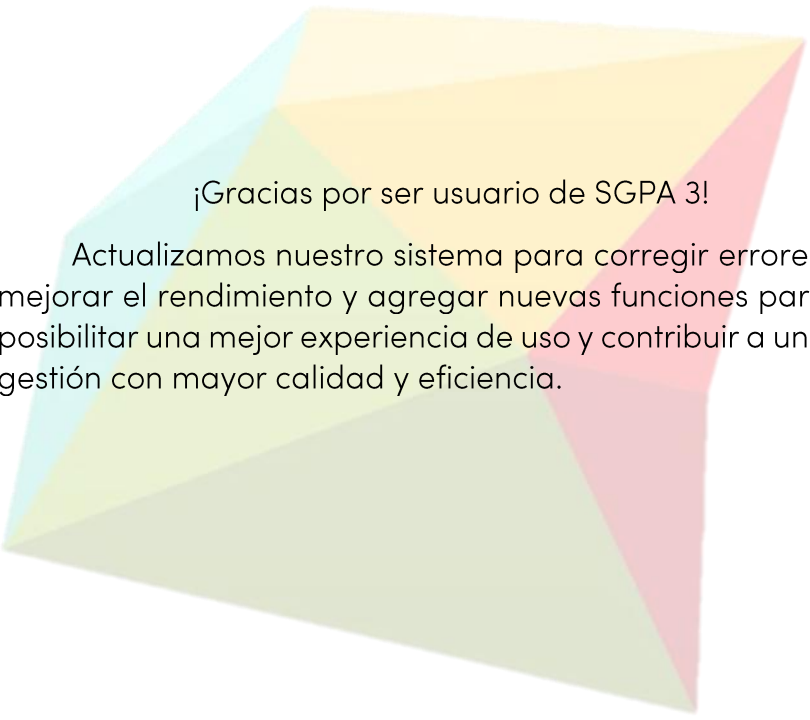

¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1.	SGPA3	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Telemetría – Configuración de Alarmas	4
1.1.2	Mantenimiento – Configuración de Bordos Tótem	5
1.1.3	Riego – Dashboard y Configuración	6
1.1.4	Informe PBI – Fertirrigación	7
1.1.5	Reporte PBI – Realización Operacional	8
2.1	Bugs	9
2.1.1	Reporte PBI – Reporte de condiciones climáticas	9
2.1.2	Telemetría – Fallos Recientes	9
2.1.3	Registros – Configuración de Alertas	10
2.1.4	Configuración de Bordo – Ajustes	11

1. SGPA3


1.1 Melhoras

1.1.1 Telemetria – Configuração de Alarmas

Mejora realizada a la herramienta de Telemetria, en la pantalla de Configuración de Alarmas, para estandarizar y tener disponible el parámetro “Temperatura del Líquido de Enfriamiento” para equipos tipo 1 (Cosechadora) y 2 (Transbordo).

Por lo tanto, el campo que antes se mostraba incorrectamente como “Temperatura del aceite del motor” fue renombrado y alineado con el estándar de otros equipos, facilitando la creación de reglas y parametrización uniforme de los sensores de temperatura de la flota.

Para validar acceda a Configuración de Alarmas en Telemetria, seleccione un modelo de equipo tipo 1 o 2 y confirme que el parámetro “Temperatura del Refrigerante” esté correctamente disponible para su configuración.

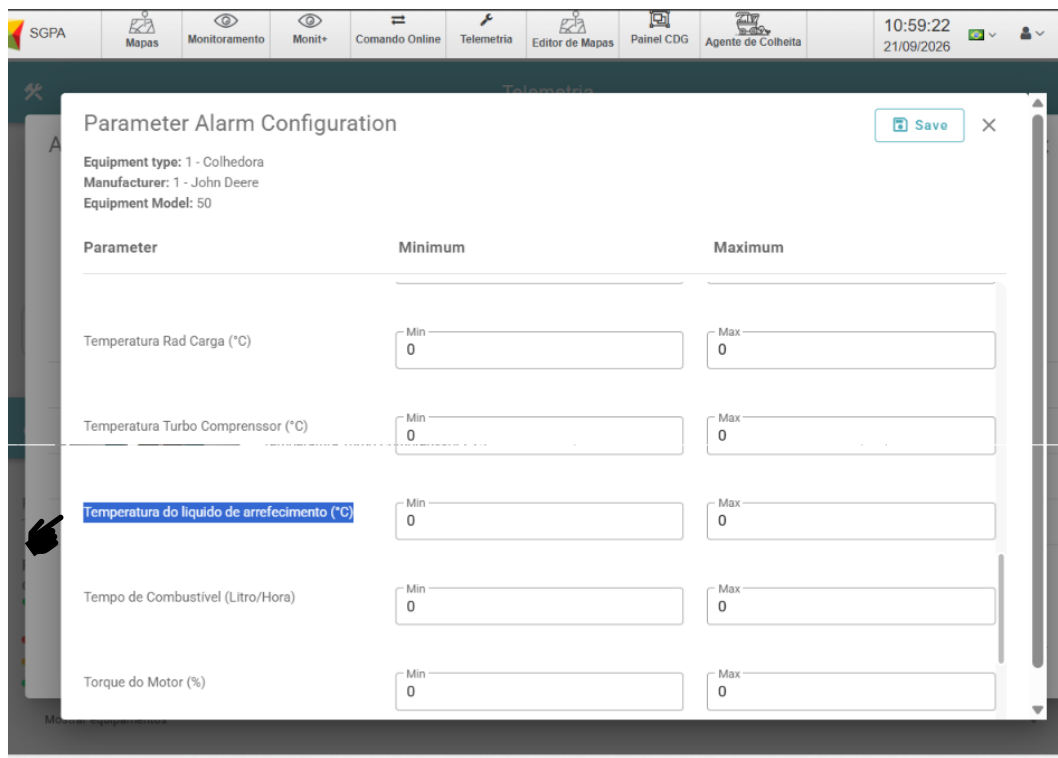

The screenshot shows the 'Parameter Alarm Configuration' window in the SGPA3 Telemetria interface. The window is titled 'Parameter Alarm Configuration' and has a 'Save' button in the top right corner. It displays the following information:

- Equipment type: 1 - Colhedora
- Manufacturer: 1 - John Deere
- Equipment Model: 50

The main table has three columns: Parameter, Minimum, and Maximum. The parameters listed are:

Parameter	Minimum	Maximum
Temperatura Rad Carga (°C)	Min 0	Max 0
Temperatura Turbo Compressor (°C)	Min 0	Max 0
Temperatura do líquido de arrefecimento (°C)	Min 0	Max 0
Tempo de Combustível (Litro/Hora)	Min 0	Max 0
Torque do Motor (%)	Min 0	Max 0

The parameter 'Temperatura do líquido de arrefecimento (°C)' is highlighted with a blue box, and a mouse cursor is pointing at it.

Figura 1 – Pantalla de parámetros de configuración de alarmas

Acceda en: Menú Superior > Telemetría > Configuración de Alarmas > Icono Editar > Parámetros de Configuración de Alarmas > Temperatura de líquido de refrigeración (°C)

1.1.2 Mantenimiento – Configuración de Bordos Tótem

Mejora realizada mediante la incorporación de la opción 66 – Tótem en la pantalla de “Configuración de Bordos”, que permite consultar y gestionar las configuraciones de los equipos directamente a través del SGPA.

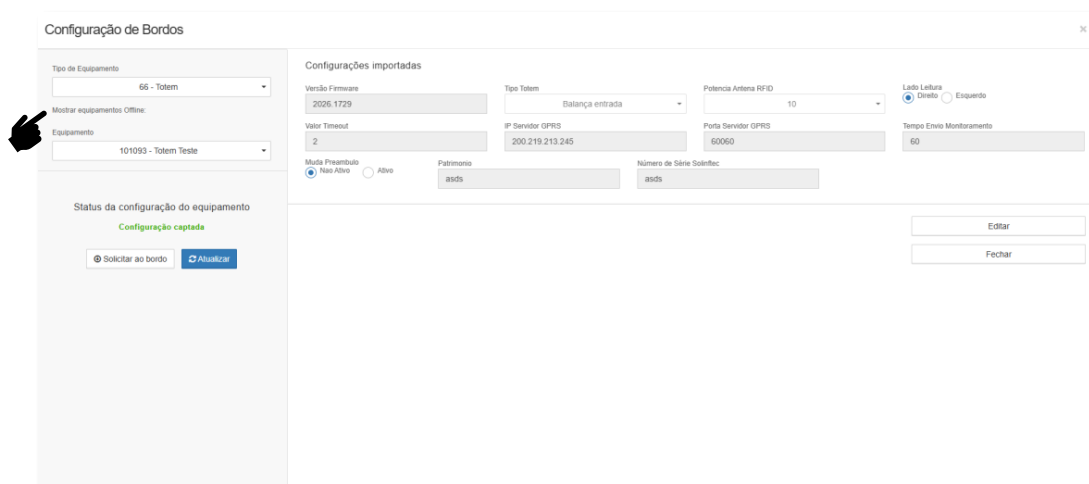


Figura 2 – Pantalla de configuración integrada: 66 equipos Totem

Configuração a Bordo

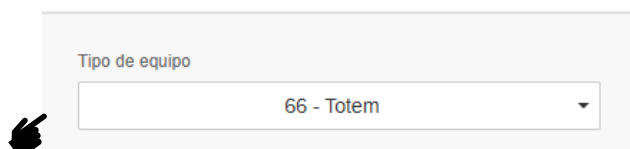


Figura 3 – Pantalla de configuración a bordo – Equipo 66 Tótem – (zoom)


Acceda en: Menú Lateral > Mantenimiento > Mantenimiento Solinftec > Configuración de Bordos

1.1.3 Riego – Dashboard y Configuración

Mejora realizada en el módulo de Gestión de Recursos Hídricos (Riego), en las pestañas Panel y Configuración, para mejorar la usabilidad de los selectores, estandarizar la visualización de fechas y simplificar la aplicación de filtros en el informe.

Por lo tanto, al hacer clic directamente en el icono de flecha en los campos Proyecto y Operación, la lista desplegable comienza a expandirse y contraerse intuitivamente; las fechas de los períodos del Coeficiente de Cultivo (Kc) fueron convertidas al estándar brasileño (DD/MM/AAAA), eliminando ambigüedades en días inferiores a 12; y el calendario del Dashboard optimizó su flujo, eliminando los botones intermedios ("Seleccionar" y "Cancelar") para aplicar el período directamente con un solo clic en "FILTRAR".

Para validar, acceda a la pestaña Configuración de Recursos Hídricos, pruebe a abrir los selectores de Proyecto y Operación usando las flechas, confirme la visualización de las fechas Kc en el formato DD/MM/AAAA y, en la pestaña Panel, seleccione un rango y haga clic en el botón FILTRAR para verificar la actualización inmediata de los datos.

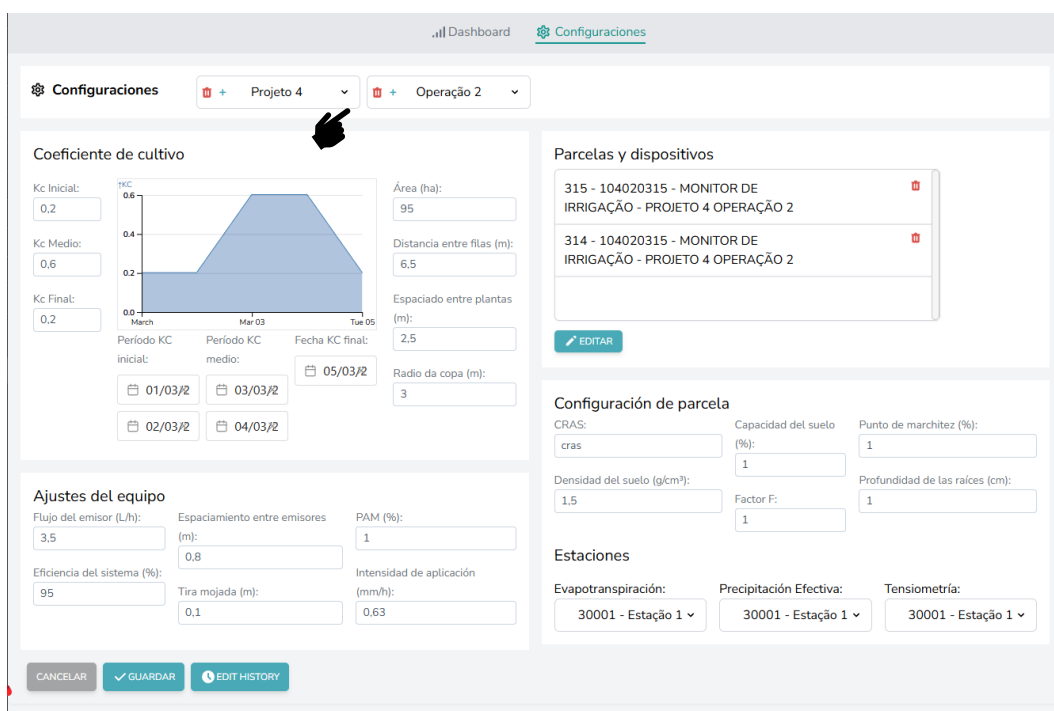


The screenshot shows the 'Configuraciones' (Configurations) tab in the SOLINFTEC system. At the top, there are dropdown menus for 'Projeto 4' and 'Operação 2'. A black arrow points to the dropdown arrow of 'Operação 2'. Below these are several configuration sections:

- Coeficiente de cultivo** (Cultivation Coefficient): Includes input fields for 'Kc Inicial' (0.2), 'Kc Medio' (0.6), and 'Kc Final' (0.2). It also features a graph showing the Kc curve over time, with dates '01/03/2', '03/03/2', and '05/03/2' marked. There are also fields for 'Período KC inicial', 'Período KC medio', and 'Fecha KC final'.
- Parcelas y dispositivos** (Plots and devices): Lists two plots: '315 - 104020315 - MONITOR DE IRRIGAÇÃO - PROJETO 4 OPERAÇÃO 2' and '314 - 104020315 - MONITOR DE IRRIGAÇÃO - PROJETO 4 OPERAÇÃO 2'. There is an 'EDITAR' (Edit) button.
- Configuración de parcela** (Plot configuration): Includes fields for 'CRAS' (cras), 'Capacidad del suelo (%)' (1), 'Punto de marchitez (%)' (1), 'Densidad del suelo (g/cm³)' (1.5), 'Factor F' (1), and 'Profundidad de las raíces (cm)' (1).
- Estaciones** (Stations): Includes fields for 'Evapotranspiración' (30001 - Estação 1), 'Precipitación Efectiva' (30001 - Estação 1), and 'Tensiometría' (30001 - Estação 1).
- Ajustes del equipo** (Equipment adjustments): Includes fields for 'Flujo del emisor (L/h)' (3.5), 'Espaciamiento entre emisores (m)' (0.8), 'PAM (%)' (1), 'Eficiencia del sistema (%)' (95), 'Tira mojada (m)' (0.1), and 'Intensidad de aplicación (mm/h)' (0.63).

At the bottom, there are buttons for 'CANCELAR', 'GUARDAR' (Save), and 'EDIT HISTORY'.

Figura 4 – Abrir la lista desplegable en la pestaña Configuración

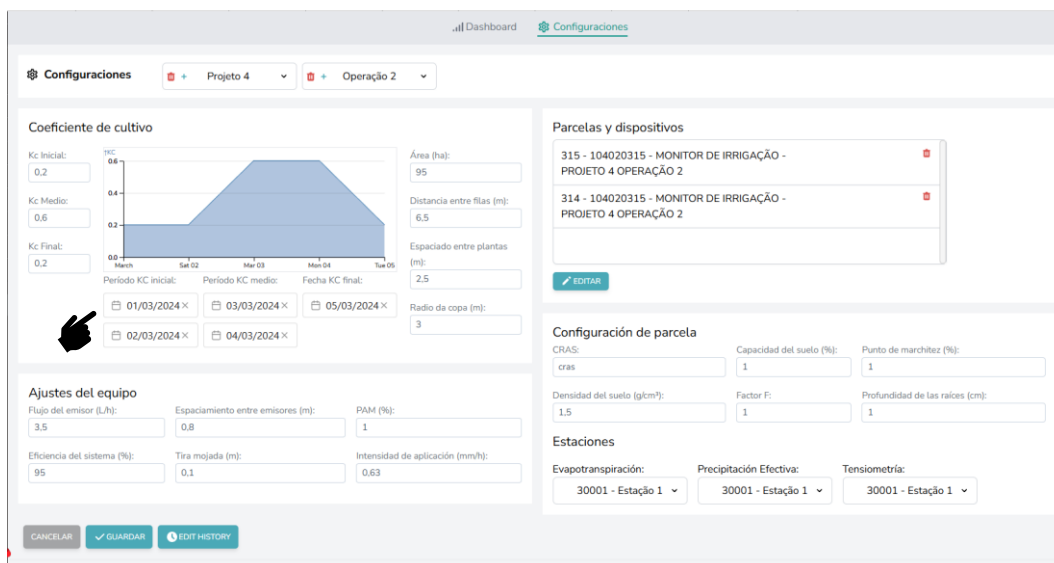

Configuraciones | Projeto 4 | Operação 2

Coefficiente de cultivo

Kc Inicial: 0.2
Kc Medio: 0.6
Kc Final: 0.2

Área (ha): 95
Distancia entre filas (m): 6.5
Espaciado entre plantas (m): 2.5
Radio da copa (m): 3

Período KC inicial: 01/03/2024 ×
Período KC medio: 03/03/2024 ×
Fecha KC final: 05/03/2024 ×
02/03/2024 × 04/03/2024 ×

Ajustes del equipo

Flujo del emisor (L/h): 3.5
Espaciamento entre emisores (m): 0.8
PAM (%): 1
Eficiencia del sistema (%): 95
Tira mojada (m): 0.1
Intensidad de aplicación (mm/h): 0.63

Parcelas y dispositivos

315 - 104020315 - MONITOR DE IRRIGAÇÃO - PROJETO 4 OPERAÇÃO 2
314 - 104020315 - MONITOR DE IRRIGAÇÃO - PROJETO 4 OPERAÇÃO 2

Configuración de parcela


CRAS: cras
Capacidad del suelo (%): 1
Punto de marchitez (%): 1
Densidad del suelo (g/cm³): 1.5
Factor F: 1
Profundidad de las raíces (cm): 1

Estaciones

Evapotranspiración: 30001 - Estação 1
Precipitación Efectiva: 30001 - Estação 1
Tensiometría: 30001 - Estação 1

CANCELAR | GUARDAR | EDIT HISTORY

Figura 5 – Fechas estandarizadas para DD/MM/AAAA en Coeficiente de cultivo (KC) – Pestaña Configuración.

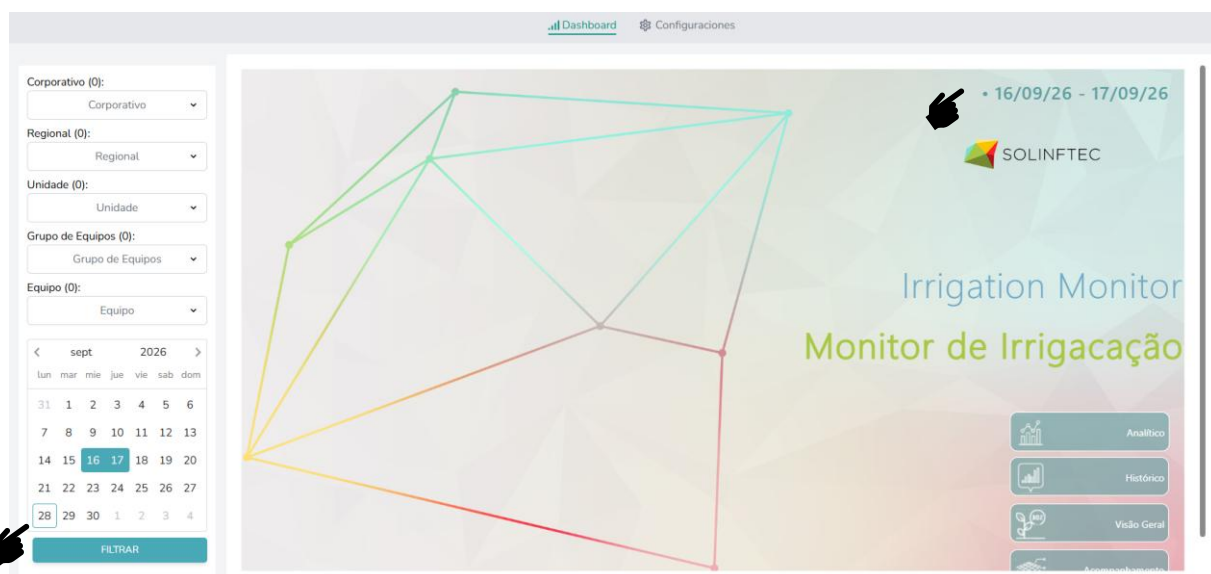

Dashboard | Configuraciones

Corporativo (0): Corporativo
Regional (0): Regional
Unidade (0): Unidade
Grupo de Equipos (0): Grupo de Equipos
Equipo (0): Equipo

< sept 2026 >
lun mar mie jue vie sab dom
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

FILTRAR

16/09/26 - 17/09/26

SOLINFTEC

Irrigation Monitor
Monitor de Irrigação

Análisis
Histórico
Visão Geral
Acompanhamento

Figura 6 – Calendario de la pestaña del panel que contiene solo la acción directa de "FILTRO" y el período seleccionado en la parte superior del informe.



Acceda en: Menú Superior > Riego > Configuración > Pestañas Dashboard y Configuración.

1.1.4 Informe PBI – Fertirrigación

Mejora realizada al Informe de “Notas de Fertirrigación” de PBI, en la pestaña Analítico, para habilitar la visualización permanente de etiquetas de datos en el gráfico donde se muestran los valores média ponderadas de carga, descarga, desplazamiento en vacío y desplazamiento con carga. Para validar, acceda al informe Notas de fertirrigación en PBI, seleccione la pestaña Analítica y confirme que las etiquetas numéricas ya se presentan estáticamente en cada columna del gráfico de média ponderada.

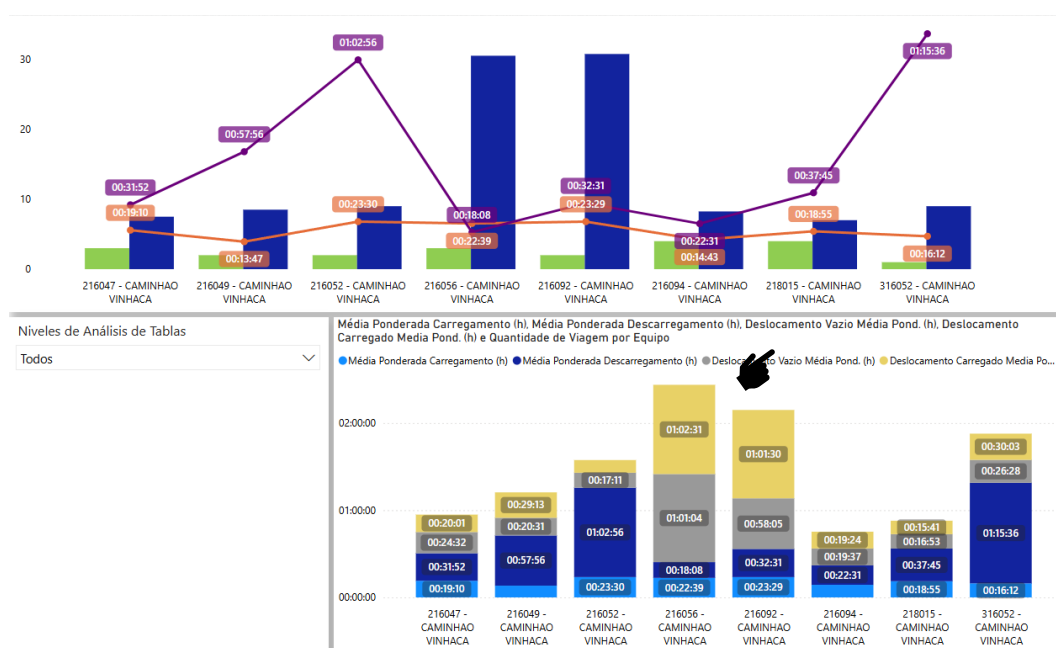


Figura 7 – Notas de Fertirrigación – Pestaña Analítica – Gráfico de média ponderada...



Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Notas de Fertirrigación> Pestaña Analítico.

1.1.5 Reporte PBI – Realización Operacional

Mejora realizada al Informe de Realización Operacionales de PBI, Pestaña Eficiencia General con la inclusión de las métricas “Cantidad de Días con Área” y “Cantidad de Equipos” en el campo de selección “Elegir una métrica para análisis” en la tabla superior izquierda. Por lo tanto, el informe ahora proporciona la contabilidad de los días productivos y las máquinas activas con un área operativa mayor que cero directamente en la tabla.

Para validar acceda al reporte de Logro Operacional en PBI, ubique el filtro selector “Elegir una métrica para análisis”, seleccione las opciones “Cant. de Días

con Área” y “Cant. de Equipos” y confirme que las tablas ahora reflejan estos indicadores de manera individual y combinada.

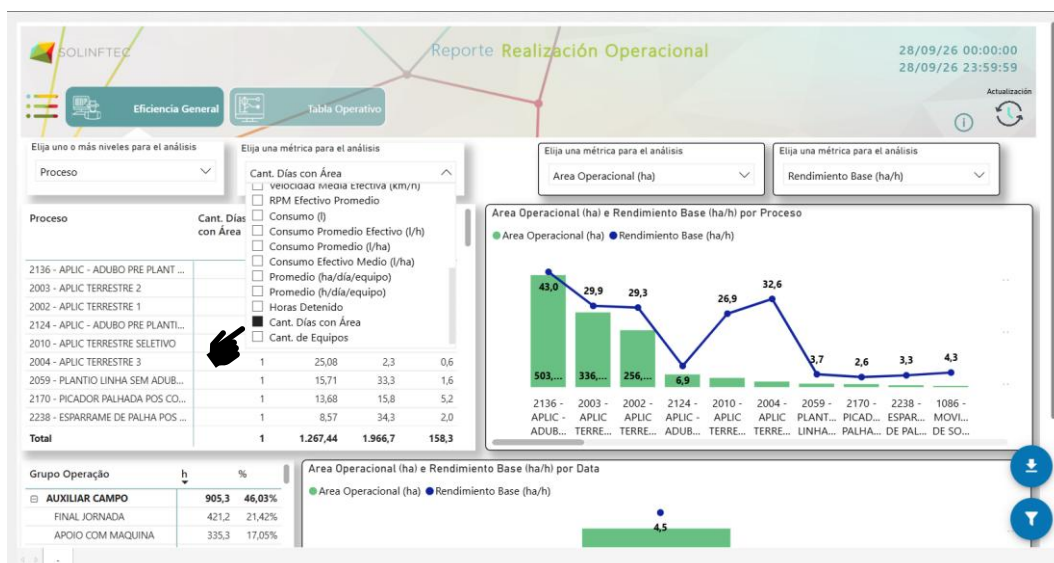


Figura 8 – Informe de Realización operacional

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Reportes Operacionales > Realización Operacional

2.1 Bugs

2.1.1 Reporte PBI – Reporte de condiciones climáticas

Se realizaron ajustes a la visualización de datos históricos de evapotranspiración en el informe de Condiciones Climáticas (Power BI), donde hubo una inconsistencia.

También se ajustó el cálculo y consolidación de la radiación en la base de datos de precipitaciones, logrando que los valores diarios se muestren de forma continua y alineada con las gráficas meteorológicas del sistema, sin espacios ni divergencias entre pantallas.

Acceda en: Menú lateral > Reportes > PBI > Reportes de Clima > Condiciones Climáticas

2.1.2 Telemetría – Fallos Recientes.

Se realizaron ajustes en el módulo de Telemetría, en el panel lateral de Fallos Recientes, para mejorar la usabilidad y la confirmación visual al verificar un fallo. Anteriormente, al marcar un fallo como verificado/justificado, la lista no se actualizaba de inmediato, lo que requería recargar la página manualmente para que el elemento dejara de mostrarse. Con esta actualización, se implementó una ventana de confirmación (modal) que detalla la acción, junto con la actualización automática de la lista inmediatamente después de la confirmación del usuario.

Para validar, acceda a la herramienta de Telemetría, abra el panel de Fallos Recientes y haga clic en el icono de verificación (marca de verificación) junto al fallo deseado. Confirme la acción en la ventana de confirmación que se mostrará y asegúrese de que la lista se actualice instantáneamente en la pantalla, eliminando el registro confirmado sin necesidad de recargar la página.



Acceda en: Menú Superior > Telemetría > Painel Lateral (lado derecho) > Fallas Recientes

2.1.3 Registros – Configuración de Alertas

Se realizaron ajustes en la pantalla de creación de condiciones de alerta, donde la propiedad "Tipo de equipo" estaba oculta debido a su redundancia con el tipo de equipo ya seleccionado en la regla, en la esquina superior derecha. Aparece en las propiedades de construcción de la condición porque su origen es el campo "Tipo de equipo", que se utiliza tanto como propiedad del tipo de equipo en esta pantalla como en la ventana emergente de información del equipo durante la monitorización.

Para comprobarlo, simplemente cree una regla y verifique si la propiedad "Tipo de equipo" ya no aparece.



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Reglas Cerca/Alertas > Creación de Condiciones de Alertas

2.1.4 Configuración de Bordo – Ajustes

Se han realizado ajustes en la pantalla de Configuración integrada para corregir un fallo de comunicación y solicitud de parámetros con los ordenadores de a bordo de los equipos conectados. Anteriormente, al intentar solicitar información del dispositivo o enviar comandos en línea, se producía un error de procesamiento en la consola que impedía la visualización y el desbloqueo de los datos en pantalla. Con esta actualización, se ha corregido el procedimiento de solicitud, restableciendo la conectividad y la lectura en tiempo real de la configuración integrada.

Para validar, acceda a la pantalla de Configuración integrada en SGPA, seleccione una unidad y un dispositivo conectado activo, solicite la lectura de datos al ordenador de a bordo y envíe un comando de prueba para confirmar que la información se carga en pantalla sin errores en la consola y que el estado se actualiza correctamente.

 Acceda en: Menú Lateral > Mantenimiento > Mantenimiento Solinftec > Configuración de Bordos

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622