Precise

Dosing and Dispensing



Leading Safety Standards

Superior Ease of Use

Reduced Cost of Ownership

Operating Manual

Page 2

Peristaltic Pumps Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

Operating manual must be read before initial start-up. Please follow the safety instructions provided.

Please keep for future reference.

Original-Betriebsanleitung

Seite 50

Peristaltikpumpe Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

Betriebsanleitung vor Erstinbetriebnahme unbedingt lesen. Sicherheitshinweise beachten.

Für künftige Verwendung aufbewahren.



Contents

| About this Document | 4 |
|-----------------------------------------|----|
| Version and Variants | 4 |
| About this manual | 4 |
| Symbols and keywords used | 5 |
| Safety Instructions | 6 |
| General safety instructions | 6 |
| EU Declaration of Conformity | 6 |
| Intended use | 6 |
| Installation / Electrical safety | |
| Personnel qualification | 7 |
| Operating company's obligations | |
| Installation site | |
| Changes to the unit | |
| Personnel safety | |
| Safety during use | |
| Disposal | 8 |
| Device Description | 9 |
| Device overview | 9 |
| Hei-FLOW Value: overall view | 9 |
| Hei-FLOW Advantage: overall view | |
| Hei-FLOW Precision: overall view | |
| Hei-FLOW Precision: control panel | 10 |
| Start-Up | 11 |
| Setting up device | 11 |
| Switch main switch on and off | 11 |
| Switch unit on | 11 |
| Switch unit off | |
| Connect/disconnect power cord | 12 |
| Operation | 13 |
| Starting, stopping pump | |
| Hei-FLOW Value | |
| Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision | |
| Change direction of rotation | |
| Additional functions Hei-FLOW Precision | |
| Set pump head | |
| Set tube | |
| Set flow | |
| Set volume | |
| Calibrate pump | |
| Set intermittent dosing | |
| Set back stroke | |

Contents

| Interfaces | 21 |
|----------------------------------------------------|----|
| Analog Interface | 22 |
| Digital Interface | 23 |
| Digital interface commands | 24 |
| Cleaning and Maintenance | 26 |
| Cleaning | 26 |
| Maintenance | 26 |
| Troubleshooting | 27 |
| Possible errors and how to resolve | 27 |
| Assembly | 28 |
| Electrical connections | 28 |
| Mount pump heads | 29 |
| Single-channel pump heads SP standard and SP vario | 29 |
| Single-channel pump head SP quick | 30 |
| Multi-channel pump heads | 31 |
| Mount tubes: Single-channel pump heads | 33 |
| Tubes: pump head SP standard | 33 |
| Tubes: pump head SP vario | 34 |
| Tubes: pump head SP quick | 35 |
| Mount tubes: Multi-channel pump heads | 36 |
| Cassettes and tubes: "Cassette small" | 37 |
| Cassettes and tubes: "Cassette medium" | 39 |
| Cassettes and tubes: "Cassette large" | 40 |
| Mount several pump | 40 |
| Disassembly and Storage | 41 |
| Dismantling, transportation and storage | 41 |
| Dismantling | |
| Transportation and storage | |
| Accessories and Spare Parts | 42 |
| Scope of delivery | 42 |
| Accessories | |
| Attachments | 43 |
| Technical data | 43 |
| Table tubes | 44 |
| Performance range pump heads | |
| Service | 47 |
| Contact / Technical Service | 47 |
| Warranty | |
| Confirmation of condition of unit | |
| | |



Version and Variants

Version

This manual describes the function, operation and maintenance of the Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage and Hei-FLOW Precision peristaltic pumps.

| Version | Alteration date |
|---------|-----------------|
| 1.1 | 11.2017 |

Variants

The units are available in different configurations. Certain features and functions apply to specific configurations only. The varieties are documented in this manual.

About this manual

This operating manual is a component of the device described here.



- → Please read this manual carefully and obey all safety and warning notices.
- → Ensure that every operator reads this manual.
- → Ensure that this manual is accessible for every operator.
- → Pass on the operating manual to the subsequent owner.



For the current version of this operating manual in pdf format, please go to:

http://www.heidolph.com/Support/Operation Manuals/Peristaltic Pumps/All models and pump heads/ Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage and Hei-FLOW Precision.

In addition, please observe the regional regulations.



Symbols and keywords used

In this manual you will find standardized terms and symbols to warn you of possible dangers or give important hints. Please take special notice to these symbols to avoid personal injury or damage to the unit.

The following terms and type of symbols (basic drawing elements) are used:

Symbol Additional term / Description

Warning symbols

The yellow triangle indicates hazardous situations. It is used in combination with the following terms:



DANGER:

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will** result in irreversible injury or death.

WARNING:

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or material damage.

CAUTION:

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in a minor injury or material damage.

Prohibitory symbols

Do not do:



The red circle indicates a situation that should be avoided under all circumstances to avoid injury or damage.

Mandatory symbols

Must do:



The blue circle indicates important information. Please obey to avoid property damage.

Other symbols used

| Symbol | Description |
|----------------|---------------------------------------|
| → | Handling instruction, action required |
| √ | Result of action |
| | List of information |
| a. b. c. | List of variants |



General safety instructions

EU Declaration of Conformity

 ϵ

This device complies with the following EC-Directives*:

- 2006/42/EC Machinery Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

The device has been constructed according to state-of-the-art technology and recognized safety regulations. However, risks may still arise during installation, operation and maintenance.

→ Please ensure the operating manual is available at all times.

The device may only be used under the following circumstances:

- → Only operate the device, if it is in full working order.
- → Ensure all operators of the device possess the necessary safety and risk awareness.
- → Operate the device according to the instructions stipulated in this manual only.
- → If there is something you do not understand, or certain information is missing, ask your manager or contact the manufacturer.
- → Do not do anything on the device without authorization.
- → Only use the device according to its intended use.

Intended use

The device is intended for use by trained and authorized personnel only.

| The device is suitable for the following use: | Hei-FLOW Value Hei-FLOW Advantage | Dispensing of fluids |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Hei-FLOW Precision | Dispensing and dosing of fluids |
| Operation of the device is suitable in one of the following locations: | | In any research facility |

Improper use

Any use which deviates from the device's intended use is considered to be improper. The manufacturer does not accept liability for any damages resulting from non-permitted uses. The risk is carried by the operator alone.

Installation / Electrical safety

- The device may only be connected when the mains voltage corresponds to the information on the rating plate of the unit.
- The mains connection must be accessible at all times.
- Repairs on live parts may only be performed by a qualified electrician.
- Never operate the unit with a damaged power cord.
- Always turn the unit OFF and disconnect mains power before performing any maintenance or service.

^{*}Also see attachment "EU Declaration of Conformity".



Personnel qualification

- The device may only be operated by qualified persons.
- The device may only be operated by individuals who have been instructed in its proper use by qualified persons.
- The device may only be operated and maintained by persons who are of legal age.
- Other personnel may only work with the unit under continuous supervision of an experienced qualified operator.
- This manual must be read and understood by all persons working with the device.
- The personnel must receive special safety instructions in order to guarantee responsible and safe work procedures.

Operating company's obligations

Installation site

- The device must be positioned in a suitable location.
- The device must be installed on a firm and stable surface.
- All screw connections must be securely tightened.
- Do not operate the device in proximity of highly inflammable and explosive substances.
- Installation and operation of the device is only permitted in facilities which are equipped with appropriate laboratory equipment (e.g. with extractor hoods).
- Only operate the device in conjunction with an extractor hood (at least 10-fold air change, with error monitoring), if working with potential harmful media (see DIN EN 14175 and DIN 12924).
- The device may only be operated in enclosed spaces and under the following environmental conditions:

| Ambient temperature 5 - 31 °C at 80 % relative humidity | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | 32 - 40 °C decrease linearly till max. 50 % relative humidity |
| Installation altitude | 0 - 2,000 m (6,500 feet) height above sea level |
| Degree of pollution | 2 |
| Overvoltage category | II |

• If the equipment is used in corrosive atmospheres, the service life of the equipment will decrease based on concentration, volumes, and frequency of exposures to these corrosive materials, for example concentrated Hydrochloric Acid (HCl).

Changes to the unit

- No unauthorized changes may be made to the unit.
- No parts may be used which have not been approved by the manufacturer.
- Unauthorized changes result in the EC Declaration of Conformity loosing its validity, and the unit may no longer be operated.
- The manufacturer is not liable for any damage, danger or injuries that result from unauthorized changes or from operating the unit other than as described in this manual.



Personnel safety

- → Ensure that only qualified personnel operates the device.
- → Observe the following regulations:
 - Laboratory guidelines
 - Accident prevention regulation
 - Ordinance on Hazardous Substances
 - Other generally accepted rules of safety engineering and occupational health
 - Local regulations

Safety during use

- → Wear the appropriate protective clothing when working on the device (protective glasses and, if necessary, safety gloves).
- → Do not use the device in potentially explosive areas. The device is not protected against explosion. There is no explosion or ATEX protection available.
- → Do not carry out work with naked flames in the vicinity of the device (risk of explosion).
- → Do not operate or assemble devices in the vicinity which are emission or radiation sources (electromagnetic waves) for the frequency range (3*10¹¹ Hz to 3*10¹⁵ Hz).
- → Do not operate or assemble appliances in the vicinity of the device which constitute emission or radiation sources for ionizing radiation or in the ultrasonic range.
- → Do not operate the device where adiabatic compression or shock waves might occur (shock wave combustion).
- → Do not spill liquids over the device or any parts of it.
- → Remove any accidentally spilled liquids immediatly.
- → Do not spill liquids over the device or any parts of it.
- → Remove any accidentally spilled liquids immediatly.
- → Eliminate errors immediately.
- → Always switch the device OFF after use.
- → Avoid putting pressure on the display when you are not operating the device.
- → Do not use abrasive material to clean the surface. Only wipe with damp cloth.


Disposal

- → Check the device components for hazardous substances and solvents.
- → Clean all components before disposal.
- → Dispose of the device according to the appropriate national legal regulations.
- → Dispose of the packaging material in accordance with the appropriate national legal regulations.




Device overview

Hei-FLOW Value: overall view

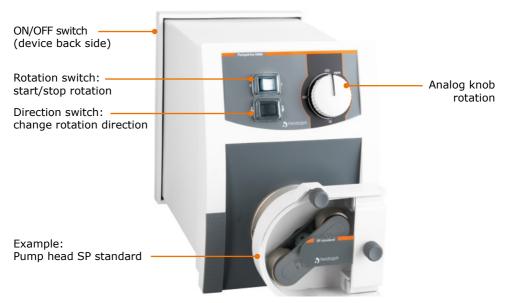

Hei-FLOW Advantage: overall view

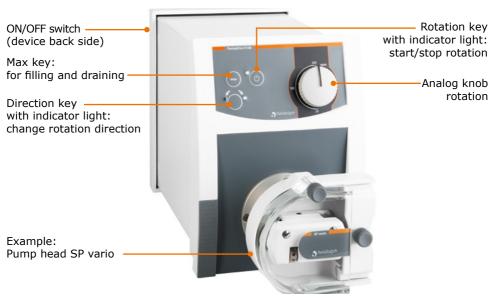



Hei-FLOW Precision: overall view



Hei-FLOW Precision: control panel



10



Setting up device



Warning: Risk of slipping device!

In operation the device might slide off the table top.

The surface must be smooth and clean and should be properly leveled.

- → Locate the unit on a stable, horizontal surface.
- → Clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

Switch main switch on and off

The ON/OFF switch is situated on the back side of the unit.

✓ ON/OFF switch is in "power off" position.



Switch unit on

- → Press ON/OFF switch.
- ✓ ON/OFF switch is in "power on" position.

Hei-FLOW Advantage

√ The indicator light of actual direction illuminates.

Hei-FLOW Precision

- ✓ The settings are displayed in following order:
 - set pump head (e. g. "Pu 1")
 - gear ratio (e. g. "5")
 - set inner tubing diameter (e. g. "3,1")
 - possible back hub (z. B. "r on")
- ✓ The indicator light of actual direction illuminates.
- ✓ Unit is switched on.

Switch unit off

- → Press ON/OFF switch.
- ✓ ON/OFF switch is in "power off" position.

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

- ✓ All indicator lights power off.
- ✓ Unit is switched off.




Connect/disconnect power cord

The three-wire socket is firmly connected to the unit.

The connection is at the rear side of the unit.

- ✓ The ON/OFF switch is in the "Off "position.
- → Connect the power cord with a grounded socket.
- → Disconnect the plug if the unit is not in use.

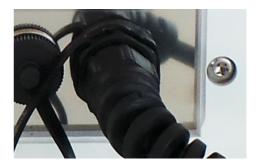



Starting, stopping pump

Hei-FLOW Value

Set speed

Speed is set via rotation knob.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Required direction of rotation is activated.
- → Turn knob to set speed.



Start rotation

- → Press rotation switch on the right side.
- ✓ Indicator light of rotation switch illuminates.
- ✓ Pumping starts.

Stop rotation

- → Press rotation switch on the left side.
- ✓ Indicator light of rotation switch powers off.
- ✓ Pumping stops







Rotation off



Rotation must be restarted by switching the rotation switch off and on again.

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision



Caution:

Possible damage of device



If device sockets are not covered, fluids can get in contact with Interface connectors. Penetrating fluids can lead to malfunctions of interface connection and could initiate a short circuit.

Sockets at the backside of device must be covered at all times. Close sockets with attached sealing cap or connect interface cable.



Set speed: Hei-FLOW Advantage

Speed is set via rotation knob.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Required direction of rotation is activated.
- → Turn knob to set required speed.
- → Switch rotation on (see underneath).



Set speed: Hei-FLOW Precision

- Hei-FLOW Precision 01: 5 120 rpm
- Hei-FLOW Precision 06: 24 600 rpm

Speed is set via selection key "Speed rpm".

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Required direction of rotation is activated.
- → Press selection key repeatedly, till indicator light "Speed rpm" illuminates.
- → Increase speed via arrow key up .
- → Decrease speed via arrow key down
- ✓ Set speed will be displayed as rpm.


Switch rotation on

- → Press rotation key.
- √ The indicator light of rotation key will illuminate.
- ✓ Pumping starts.

Switch rotation off

- → Press rotation key.
- ✓ The indicator light of rotation key will power off.
- ✓ Pumping stops.







Pumping inactive



Feed rate depends on media, inner diameter and material of tubing and speed.

To determine speed see chapter "Technical data, Performance range".



Charge and discharge tubes

With the key ${\it "max"}$ charging and discharging of the tubes can be sped up without changing any settings.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Rotation is switched off.
- ✓ Required direction of rotation is activated.
- → Press key "max" and hold pressed.
- ✓ Pump is running with maximum speed.

Hei-FLOW Precision:

- ✓ The display shows "Full".
- ✓ Release key "max".
- ✓ Pumping stops.





A power cut will stop the pump. All settings will be saved. With power return the device is switched on automatically. Rotation must be started manually.

Change direction of rotation




Direction of rotation can only be changed if rotation is switched off.

A warning signal will be audible when trying to change direction during operation.

Change direction: Hei-FLOW Value

- ✓ Rotation is switched off.
- → Press direction switch on the right side.
- ✓ Pump will operate clockwise.
- → Press direction switch on the left side.
- ✓ Pump will operate counter-clockwise.





Change direction: Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

- ✓ Rotation is switched off.
- √ The left control light of direction key is illuminated.
- ✓ Rotation is switched off.
- → Press direction kev.
- √ The right indicator light of direction key illuminates.
- ✓ The pump will operate clockwise.
- → Press direction key.
- √ The left indicator light of direction key illuminates.
- ✓ The pump will operate counter-clockwise.





Counter-clockwise

Clockwise


Additional functions Hei-FLOW Precision

On top of the standard functions you can set parameters that allow consistent process quality.

Following parameters can be set:

- "Speed rpm" sets the speed of pumping; flow per minute "Flow ml/min" will be adjusted automatically
- "Tube mm" (inner diameter)
 allows minimum and maximum flow per minute
 must be set correctly for any other parameter to be adjusted correctly
- "Flow ml/min" sets the flow per minute; speed "Speed rpm" will be adjusted automatically
- "Vol ml"
 sets the volume to be pumped in total;
 pump will be stopped automatically when volume is reached
- "Pause sec/min/h"
 sets the time per pause:
 intermittent dosing allows a permanent repetition of dispensing a defined volume

head and inner tube diameter in use.



When purchasing a package with pump head, the pump head is set correctly by the factory.




Set pump head

Factory pre-setting is SP quick (Pu 1).

| Display | Pump head | | Hei-FLOW Precision 01 | Hei-FLOW Precision 06 |
|---------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pu 0 | Multi-channel | C 8 | ✓ | - |
| Pu 1 | Single-channel | SP quick | √ | ✓ |
| Pu 2 | Single-channel | SP standard / SP vario | ✓ | ✓ |
| Pu 3 | not assigned | - | | - |
| Pu 4 | not assigned | - | √ | - |
| Pu 8 | Multi-channel | C 12 | | - |
| Pu 9 | Multi-channel | C 4 | √ | - |

- → Switch unit off at main switch.
- → Press "Cal" key and hold pressed.
- → Switch unit on at main switch.
- ✓ Display shows actual setting of pump head.
- → Release "Cal" key.
- → Select required pump head via arrow keys or .
- → Confirm selection by pressing "Select" key.

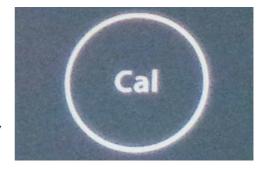

Set tube

Under "Tube mm" set the inner diameter of the tube. Possible settings vary depending on the pump head and the corresponding tube in use. (For tubes and settings please see chapter "Technical data, Selection table tubes".)

- ✓ Unit is switched on.
- → Press "Select" key repeatedly, till indicator light "Tube mm" illuminates.
- → Select required inner diameter of tube in use via arrow keys or o.
- → Confirm selection by pressing "Select" key.





A blinking indicator light "Vol ml" during setting of tube diameter shows that the device adjusts volume to required minimum of new diameter.



Set flow

By setting the flow you define how many ml per minute should be dispensed.

Depending on the tube size different ranges of flow. (Please refer to chapter "Technical data, Table tubes"



When using "Cassette small" with small tubes and inner Ø from 0,2 mm - 0,9 mm volume will be displayed as μI instead of mI.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Pump head and inner diameter of tube is set correctly.
- → Press "Select" key repeatedly, till indicator light "Flow ml/min" illuminates.
- ✓ Display shows actual setting of flow ml per minute.
- → Select required flow ml per minute via arrow keys or .
- → Confirm selection by pressing "Select" key.
- √ The corresponding speed will be adjusted automatically.



Set volume

By setting the volume you define how many milliliters in total should be dispensed. Depending on the tube size used the volume can be set from 0,1 to 9,999 ml.



When using "Cassette small" and tubes with an inner \emptyset between 0,2 mm and 0,9 mm the volume will be displayed as μI instead off mI.



Model Hei-FLOW Precision 06 is limited to a maximum speed of 300 rpm.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Pump head and inner diameter of tube is set correctly.





- → Press "Select" key repeatedly till indicator light "Vol ml" illuminates.
- → Select required volume ml via arrow keys or .
- → Confirm selection by pressing "Select" key.
- ✓ Pump will automatically stop when volume is reached.





Speed and tube diameter result in a minimal volume. Lower volume can only be performed by using smaller tubes.

Large tubes and to little flow will result in an error feedback (see chapter "Troubleshooting, Possible errors and how to resolve").

Calibrate pump

Tubes have individual manufacturing tolerances. If high dosing accuracy is required the pump has to be calibrated for the tube in use by flow and/or by volume.

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Media to be dispensed is connected to pump.
- ✓ Pump head and inner diameter of tube are set correctly.

Calibrate pump with flow

- ✓ Indicator light "Flow ml/min" is illuminated.
- ✓ Required flow ml per minute is set.
- → Press "Cal" key.
- ✓ Display starts blinking.
- → Press rotation key.
- √ The pump dispenses for exactly 1 minute.
- → Measure dispensed volume.
- → Set measured flow via arrow keys or .
- → Press "Cal" key for a minimum of 3 seconds to confirm.
- ✓ Pump is calibrated for flow ml per minute.



Verify set flow after calibrating. If applicable adjust flow.



Calibrate pump with volume

- ✓ Indicator light "Vol ml" is illuminated.
- ✓ Required volume is set.
- ✓ Speed is set via setting flow ml/min.
- → Press rotation key.
- → Measure dispensed volume.
- → Press "Cal" key.
- → Set measured volume via arrow keys or or.
- → Press "Cal" key for a minimum of 3 seconds to confirm.
- ✓ Pump is calibrated for volume.



If the calibrated values show a deviation > 30% most probably pump head or tube diameter are not set correctly. Or the tube mounting needs to be adjusted.

In this case cancel calibration via "Select" key. Verify your settings.

Set intermittent dosing

Pauses can be set from 0.1 seconds to 750 hours.

| Time unit | Display | Explanation |
|-----------|-------------|-----------------------|
| Seconds | 0.1 - 599.9 | 600 sec. = 10 minutes |
| Minutes | 10 - 599՝ | 600 min. = 10 hours |
| Hours | 10 - 750h | 750 h. = 31.25 days |

- ✓ Unit is switched on.
- ✓ Pump head and inner diameter of tube are set correctly.
- √ Volume is set.
- → Press "Select" key repeatedly till indicator light "Pause sec/min/h" illuminates.
- → Select required break time between pumping motion via arrow keys or
 or



- → Press "Select" key repeatedly till indicator lights "Vol ml" and "Pause sec/min/h" illuminate simultaneously.
- ✓ Intermittent dosing is set for all following processes.
- √ The display shows alternating dispensed volume or running break time. The corresponding indicator light blinks.
- ✓ As soon as break time is over the pump starts moving.
- ✓ As soon as set volume is dispensed the pump will stop.



Set back stroke

To avoid dripping when dosing a short backstroke can be programmed.

- → Switch unit off at main switch.
- → Press "Cal" key and hold pressed.
- → Switch unit on at main switch.
- ✓ Display shows actual setting of pump head.
- → Release "Cal" key.
- → Press "Select" key repeatedly till Display shows "r on" or "r off".
- √ "r on" switches back stroke on, "r off, switches back stroke off.
- → Confirm selection by pressing "Select" key.



Interfaces



Warnung: Danger of electric shock!

If the interface inputs and outputs are supplied with excessively high voltage and are not sufficiently insulated, in the event of a fault, metallic parts (e.g. the housing), will be electrified.

Voltage inputs and outputs above 25 V AC or 60 V DC are deemed safe if separated according to DIN EN 61140, or by double or reinforced insulation in accordance with DIN EN 60730-1 or DIN 60950-1.

Only use shielded connection cables. Connect shield to connector case.



Caution: Possible damage of device

If device sockets are not covered, fluids can get in contact with Interface connectors. Penetrating fluids can lead to malfunctions of interface connection and could initiate a short circuit.

Sockets at the backside of device must be covered at all times.

Use plug connectors protection class IP 67 only. Ensure professional

connection.



Analog Interface

(Hei-FLOW Advantage and Hei-FLOW Precision only)

To operate pump externally an analog interface is located at the backside of device.

Via this interface the speed can be set.


The socket is protected against splash water with a screw cap.



Screw cap

Pin assignment of analog interface socket

- PIN 1 = +5 V
- PIN 2 = Start/Stop
- PIN 3 = 0-10 V
- PIN 4 = Direction of rotation
- PIN 5 = 0 V (GND)
- PIN 6 = 4-20 mA

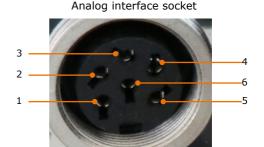

| Control voltage | Control current | Hei-FLOW Advantage 01 Hei-FLOW Precision 01 | Hei-FLOW Advantage 06 Hei-FLOW Precision 06 |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0 - 0.9 V | 0 - 4.9 mA | 0 rpm | 0 rpm |
| 1 V | 5 mA | 5 rpm | 24 rpm |
| 10 V | 20 mA | 120 rpm | 600 rpm |

- TTL-level 0 V = clockwise rotation, TTL-level 5 V = counter-clockwise rotation
- TTL signal 5 V switches rotation on and off. This function is available all the time.
- For triggering direction of rotation and start/stop function for rotation, a 5 volts pin is available in the interface connector which allows potential-free switching.
- The analog interface is recognized at a level of 0.2 volts or a 4 mAmps current.
- Hei-FLOW Precision: This mode is confirmed by "EA" in the display. As long as the pump drive is controlled via analog interface, the display is inactive and "Start/Stop" key will be the only active key on the device.



Digital Interface

(Hei-FLOW Precision only)

You can connect the device to a PC.

In addition to an analog interface a RS 232 digital interface is located at the backside of device.




Digital interface socket



Pin assignment

| PIN 1 | Pin | 1 |
|-------|---------|---|
| PIN 2 | Pin | 6 |
| PIN 3 | Pin | 2 |
| PIN 4 | Pin | 7 |
| PIN 5 | Pin | 3 |
| PIN 6 | Pin | 8 |
| Pin 7 | Pin | 4 |
| Pin 8 | Pin | 5 |
| | | |

Socket cable to PC

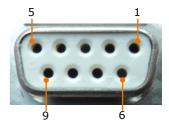



As long as the RS 232 interface is active, all pump control elements and display will remain active.



Digital interface commands

| Query to pump ¹) | Feedback from pump | Explanation |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDx? | LED=0000\r\nLED=0001\r\n | Select parameter: x=0-7 • LED off • LED on |
| | • • | LED0?=Volume ml |
| | | LED1?=Flow ml/min |
| | | LED2?=Tube mm (inner diameter) |
| | | LED3?=Speed rpm |
| | | LED4?=Rotation |
| | | LED5?=Direction of rotation right |
| | | LED6?=Direction of rotation left |
| | | LED7?=Pause sec/min/h (intermittent pause) |
| DSP? | DSP=xxx\r\n | Display query: show actual value |
| TAx! | - | Select function key: x=1-7 |
| | | TA1!=Cal (calibrate) |
| | | TA2!=Start/Stop (rotation key) |
| | | TA3!=Change direction of rotation |
| | | TA4!=Max (maximum speed) |
| | | TA5!=Up (arrow key) |
| | | TA6!=Down (arrow key) |
| | | TA7!=Select (select key) |
| SPx=xxxx! | - | Set intermittent pause: x=0;2;3 |
| | | SP0=0001 - 5999 seconds/10 e.g. 100 milliseconds |
| | | SP2=0010 - 0599 minutes |
| | | SP3=0010 - 0750 hours |
| SMM=xxxx!2) | - | Flow ml respectively µl (tube dependent): xxxx=000.0 - 9999 |
| SDZ=xxxx! | - | Set rotation rpm: xxxx=0000 - 9999 (min/max gear dependent) |
| SDM=xxxx!2) | - | Volume dosing ml e.g. µl (tube dependent): xxxx=000.1 - 9999 (not allowed for calibrating) |
| SSD=xxxx!2) | - | Set inner tube Ø: x=4digit figure xxxx=0000 (see following section "Interface commands: set tube") |
| - | OK\r\n | Command successful |
| _ | ERROR\r\n | Command failed |
| | PO/r/n | Dosing completed |
| | -,-, | 3 1 |

¹⁾ Interface parameter RS 232: 9600 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 Stopbit

²⁾ Also see chapter "Technical data, Table tube selection" for tube dependent parameters



- Do not send commands as package, minimum pause 0.1 seconds
- xxxx substitutes a 1 4 digit figure





Interface commands: set tube

| Command | Inner tube Ø | |
|-----------|--------------|--|
| SSD=0000! | 0.8 mm | |
| SSD=0001! | 1.0 mm | |
| SSD=0002! | 1.7 mm | |
| SSD=0003! | 2.0 mm | |
| SSD=0004! | 3.0 mm | |
| SSD=0005! | 3.1 mm | |
| SSD=0006! | 4.0 mm | |
| SSD=0007! | 4.8 mm | |
| SSD=0008! | 5.0 mm | |
| SSD=0009! | 6.0 mm | |
| SSD=0010! | 6.3 mm | |
| SSD=0011! | 7.0 mm | |
| SSD=0012! | 7.9 mm | |
| SSD=0013! | 8.0 mm | |
| SSD=0014! | 9.0 mm | |
| | | |



Cleaning

All surfaces of the unit allow for cleaning with a damp cloth and if required a mild soap lotion.



Warning: Risk of electric shock!

If the device is still connected to power during cleaning, you might get in contact with live parts due to accidentally entering liquids.

Prior to cleaning:

- · ensure that the device is switched OFF
- and the plug is pulled from the electric socket.



Caution: Damage to the device

Accidentally entering liquids will cause the device to fail .

Only wipe with a damp cloth. Never use a soaked cloth.

Attention:

Damage to the surfaces

All surfaces can be damaged by improper cleaning.

Never use:

- Chlorine bleach or any cleaning agent including chlorine
- Ammonia
- Abrasive cleaning agents such as cleaning rags, scrubbing agents or any other agents which include metal components



To ensure a stable position clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

Maintenance

The unit is maintenance-free. Any necessary repair must be performed by an authorized Heidolph distributor.

Please contact Heidolph Instruments or your local Heidolph Instruments distributor.

Tubes

Tubes are wear parts. Service life of tubes depends on material, rotational speed and properties of the substance to be fed, e.g. temperature, viscosity, chemical composition, and pressure.

Service life of tubes used in pumps varies between approx. 50 and 500 hours in use.

- → Check tubes regularly.
- → Replace tubes in the event of visible wear.

Multi-channel pump head

- → Check plastic sleeve over metal bar regularly.
- → Replace plastic sleeve in the event of visible wear or latest after approx. 500 hours in use.

Possible errors and how to resolve

General

| Errors | Possible reason | Troubleshooting |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit will not switch on | No power supply | Check size and shape of plug and compatibility to your electrical socket |
| Indicators do not illuminate | Fuse defective | Please contact your local Heidolph Instruments distributor |
| | Regulation defectiveMotor defectiveIndicator light defective | Please contact your local Heidolph Instruments distributor |
| Tube moves | Tube not mounted correctly | Adjust tube mounting (see chapter "Assembly, Mount tubes") |
| Pump is running but does not dispense | Wrong tube wall thickness | Use adequate tube (see chapter "Assembly, Mount tubes") |
| | Gear not working: coupling of pump head not aligned | Push pump head to drive as far as it will go (see chapter "Assembly, Mount pump heads") |
| | Tube bed open (pump head SP quick only) | Close tube bed (see chapter "Assembly, Mount tubes") |
| | Tube not set correctly (Hei-FLOW Precision only) | Set correct tube diameter (see chapter "Hei-FLOW Precision, additional functions", section "Set tube") |
| | Motor too hot: overheat protection activated | Wait a few minutes and let motor cool down; pump switches on automatically |

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

| Error message | Possible reason | Troubleshooting | |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Indicator light rotation key is blinking | Power cut | Start rotation | |

Hei-FLOW Precision

| Error message | Possible reason | Troubleshooting |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Invalid values while calibrating volume | Set rotation rpm according to table (see chapter "Technical data, Performance range pump heads") Calibrate volume anew (see chapter "Technical data, Table tubes") |

If you experience a malfunction which can not be resolved, please contact your authorized Heidolph distributor immediately.



Electrical connections

• **Repairs** of any kind are allowed by **qualified professional electricians only**. Any improper repair can result in a dangerous situation. Contact your local Heidolph Instruments distributor for any repair you may have.



Warning: Electric shock!

This unit must only be connected to a grounded electrical socket.

The unit and voltage must match. The type label on the back side of the unit provides all voltage specifics.

The device is supplied with a grounded power cord. In case the original plug is changed, the new plug must have a protective conductor!



Color code for electrical connections:

| Europe | | North Ameri |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| GREEN/ YELLOW | PE: Protective conductor (Earth) | GREEN |
| BLUE | N: Neutral conductor | WHITE |
| 1,411 mm | P: Phase | BLACK |
| | | |

| America | |
|---------|----------------------------------|
| GREEN | PE: Protective conductor (Earth) |
| WHITE | N: Neutral conductor |
| BLACK | P: Phase |

The unit is connected with the power cord supplied to the electrical socket. It plugs into the housing on the rear side of the unit.

For countries utilizing a plug other than the standard one supplied:

- The plug supplied may only be changed by a professional electrician.
- If utilizing an adaptor ensure that it is grounded and approved by the local regulations.



Tube

sections

Mount pump heads



Warning: Risk of finger crushing!

When mounting pump heads you can crush your fingers if rotation is switched on accidentally.

Always switch device off via main switch while mounting pump heads.

Pump head

Single-channel pump heads SP standard and SP vario

Components:

- 1x Pump head
- 1x Flange
- 1x Guide aid
- 2x Knurled screws
- 1x Allen kev



- → Insert guide aid into flange.
- → Position flange with guide aid in front of pump head in a way that guide will be pushed into coupling.
- ✓ Allen screw shows upwards.
- → Tighten flange on both sides with knurled screws onto pump head.
- → Remove guide aid.



Flange Guide aids

Guide aids

Coupling


Remove protection shield from front of pump head.



Warning: Risk of finger crushing!

When pump head is not covered, you can crush your fingers on rotating parts.


Always mount protection shield before switching on and operating device.

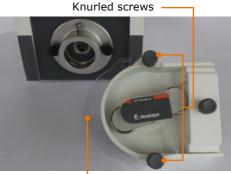

Protection shield

メ

- → Push pump head with coupling heading into flange, till flange and pump head are aligned.
- → Eventually turn rotor till couplings interlock.
- → Position pump head so it fits to your set-up of vessels and fixate with allen screws.
- → Mount protective shield.

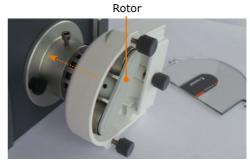

Single-channel pump head SP quick

- → Move clamping lever from right to left.
- ✓ Tube bed of pump head is open.



Clamping lever

Tube bed open

- → Insert coupling of pump head into coupling of pump drive.
- → Eventually turn rotor till couplings interlock.

Coupling pump drive



Coupling pump head

→ Hand-tighten pump head with the 2 knurled screws (tighten up with a screwdriver or coin if necessary).





Multi-channel pump heads

Components

Adaptor:

- 1x Adaptor
- 2x Cross headed screws

Pump head C 8

- 1x Pump head
- 1x Spare plastic sleeve for metal bar
- 4x Allen screws
- 1x Allen kev
- 2x Spare feet

Pump head C 4

- 1x Pump head
- 4x Allen screws
- 1x Allen key

Pump head C 12

- 1x Pump head
- 4x Allen screws
- 1x Allen key
- 2x Spare feet

Adaptor



Pump head C 8 Plastic sleeve Allen key



Spare feet Allen screw

Pump head C 12

Allen key



Spare feet

Allen screw

Assembly

メ


- → Insert coupling of adaptor into coupling Pumphead C8 only: of pump drive.
- → Insert supplied screws through holes of adaptor.
- → Tighten screws with a cross headed screw driver.



Caution: Possible damage of device (Pump head C 8 only)

Without plastic sleeve mounted on metal bar the pump head can be damaged.

Ensure plastic sleeve is mounted on metal bar for operation.

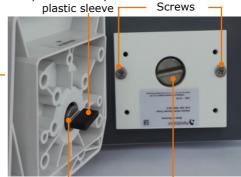

Metal bar (with plastic sleeve) Mounting slot

- → Align metal bar (with plastic sleeve) to mounting slot of adaptor.
- → Push pump head onto adaptor in a way that metal bar glides into mounting slot of adaptor.
- → Level pump head via adjusting foot for support.
- → Insert allen screws into 4 holes and tighten with supplied allen key onto adaptor.





Adjusting foot

→ Tighten screw nut at adjusting foot of pump head.





Mount tubes: Single-channel pump heads



Warning: Risk of crushing!

While mounting and demounting tubes you can crush your fingers, if rotation starts accidentally.

Always switch device OFF at main switch before mounting tubes.



Only use tubes with appropriate wall thickness. Using an inadequate tube can damage tube or pump might not operate.




To extend life-cycle of tubes pre-tension tube after mounting. Pull slightly and simultaneously at both ends of tube.

Pre-tension guarantee the rollers running centered over tube.

You will find corresponding tube sizes to variants of pump heads in chapter "Technical data, Table tubes" as well as in our general catalogue.

Tubes: pump head SP standard

- ✓ Protection shield is removed.
- → Loosen clamping screw to take off clamp.
- → Mount tube in a curve of 180° into tube bed.
- → Turn rotor by hand to engage tube between rollers and tread.
- → Turn rotor repeatedly till tube is crushed by total width of rollers.
- → Secure clamp with clamping screws.
- → Mount protection shield and secure with knurled screws.
- → Check correct mounting by running a short test.

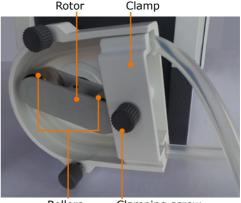



Tubes: pump head SP vario

Additional components:

1x Aid pin

Pump head SP vario allows operating tubes of different wall thickness.

- ✓ Remove protection shield.
- → Remove clamping screw to remove clamp.




→ Turn vario wheel via aid pin to

- → Mount tube in a curve of 180° into tube bed.
- → Turn rotor by hand till tube lies between roller and tread.

maximum wall thickness.

- → Turn vario wheel via aid pin to minimum wall thickness till you sense a noticeable resistance.
- → Remove aid pin.
- → Tighten fixiing screw to hold vario wheelin this position.

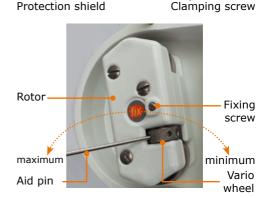

- → Turn rotor repeatedly to ensure tube is crushed by rollers in whole width.
- → Attach clamp with clamping screws.
- → Mount protection shield and secure with knurled screws.
- → Check correct mounting by running a short test.



The right pressure is reached if fluid is dispensed during operation but stops passing through when pump is stopped.



Small tubes, inner diameter 0.8 mm and 1.7 mm

Tubes with an inner diameter of 0.8 mm and 1.7 mm are delivered with 2 additional tube cuttings.

Push both tube cuttings onto the dispenser tube.

- → Place tube in pump head with cuttings positioned in clamping sleeve.
- √ The cuttings ensure save clamping of the small tube.



Tube cuttings

Tubes: pump head SP quick

Pump head SP quick features a quick-clamp Clamping lever mechanic for clamping tubes.

—Clamping screws

- → Move clamping lever to the left to open tube bed.
- → Turn both clamping screws counterclockwise as far as they will go for maximum tube size.



Tube bed open

- → Place tube into open tube bed.
- → Move clamping lever cautiously to the right to close tube bed.
- ✓ When sensing significant resistance during closing either clamping screws are not open or tube is too large.
- → Turn both clamping screws clockwise to clamp tube.
- → Check correct mounting by running a short test.



Tube bed closed



- ✓ Tube may not move during operation.
- → To adjust clamping stop rotation, switch off device and open tube bed.
- → Turn clamping screws clockwise or counterclockwise to increase or decrease clamping pressure.
- → Close tube bed and repeat the test run.



Caution: Possible tube damage

Do not force closing of tube bed. Overtightening leads to damaged tube.

Open clamping screws completely before closing tube bed. Adjust clamping gradually.

Check correct mounting by repeated test runs if necessary.

Mount tubes: Multi-channel pump heads

Multi-channel pump heads require cassettes to mount tubes. You will find the right sizes of cassettes in our general catalogue or at the end of this manual.



Warning: Risk of crushing!

While mounting and demounting cassettes you can crush your fingers, if rotation starts accidentally.

Always switch device OFF at main switch before mounting cassettes.



Caution: Possible damage of device

Multi-channel pump heads require a certain combination of cassettes and tubes. Other combinations lead to premature wear or to malfunctions.

Only use combinations of cassettes and tubes fitting your Multichannel pump head as laid out in this manual (see chapter "Technical data, Table tubes").



All cassettes operate in both directions. However, we recommend to mount cassettes alternating. This way the clamping can be adjusted more easily.



Cassettes and tubes: "Cassette small"



"Cassette small" is suitable for multi-channel pump heads C 4 and C 12 only!



Caution: Possible damage of device

Stopper on tubes with small inner diameter of 0.8 and 1-7 prevent tubes from moving. Operating tubes without stoppers will lead to malfunction and exclusion from warranty!

Always use stopper tubes when operating these small tubes. "Cassette small" is suitable for two-stopper tubes only!

Mount tube


- → Turn adjustment knob for tube pressure counterclockwise till tube bed is opened to maximum.
- ✓ Wedges are pushed out.
- → Insert two-stopper tube into cassette from below.
- → Stoppers are placed outside of cassette.
- → Pull tube into cassette till stoppers are hold by the side frame.



Stopper Adjustment knob

Mount cassette

- → Click cassette hook onto support rod while holding onto tube.
- → Move cassette downwards to click in opposite hook.
- √ Tube is positioned between rollers and cassette.
- → Push cassette to pump drive.

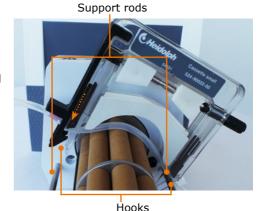



Adjust tube pressure

- → Turn adjustment knob clockwise till inner side of wedge aligns with mark on adjustment scale between figures 1 and 2.
- ✓ Tube pressure is set.
- → Repeat with next cassette.

Demount cassette

- → Push cassette downwards and pull at clamping side to open hook.
- → Move cassette upwards while holding onto clamping side to release hook.
- → Unhook other side of cassette.



Clamping side

Adjustment scale



If tube pressure was already adjusted for tube size in previous operations, adjustment of pressure does not have to be repeated.

Optimize tube pressure

Certain applications require adjustment of tube pressure, for instance to:


- · vary flow for certain tube size
- reduce variation in flow caused by system pressure
- extend life time of tubes
- → Start the pump.
- → Turn adjustment knob counterclockwise to move wedges outwards to higher scale.
- ✓ Tube pressure is reduced to insufficient.
- → Slowly adjust by turning knob clockwise till flow and pressure fit your requirements.

Secure cassettes

Multi-channel pump heads can be operated with reduced number of cassettes. Reduced number of cassettes have to be secured to prevent moving.

Both support rods are equipped with an O-ring to prevent cassettes from moving.

- → Push O-rings on both sides away from pump head.
- → Mount required number of cassettes.
- → Push 0-Ringe on both sides against the front cassette.
- ✓ Cassettes are secured.





Tube extension

Optional PTFE tube couplings are available for extension. Bulk hose goods can be connected with these couplings.

Components:

- 2x Sleeve nuts
- 1x Screw joint
- 2x3 Pcs. O-rings
- 2x Ferrules

Tube sizes: 0.2; 0.5; 0.9 and 1.4


- → Insert tubes into sleeve nuts.
- → Push 3 O-rings over each tube.
- → Screw sleeve nuts hand-tight onto screw joints.

Tube size 2.8

- → Trim tube ends diagonally.
- → Insert tubes into sleeve nuts.
- → Trim tube ends horizontally.
- → Push ferrules with flat side onto tube.
- → Insert tubes with ferrule tip into screw joints at both sides.
- → Screw sleeve nuts hand-tight onto screw joints.







Cassettes and tubes: "Cassette medium"



"Cassette medium" is suitable for multi-channel pump head C 8 only!

- → Mount suitable tubes to cassettes. (see chapter "Technical data, Table tubes").
- → Mount Cassettes as described under "Cassette small".
- → Pull slightly at both ends of tube to prevent an eventual loop.
- → Set tube pressure via adjustment knob between figures 3 and 4 of scale.




Cassettes and tubes: "Cassette large"



"Cassette large" is suitable for multi-channel pump head C 8 only!

- → Mount suitable tubes to cassettes. (see chapter "Technical data, Table tubes").
- → Set tube size by moving slider to fitting size.
- → Mount Cassettes as described under "Cassette small".
- → Pull slightly at both ends of tube to prevent an eventual loop.
- → Set tube pressure via adjustment knob between figures 3 and 4 of scale.

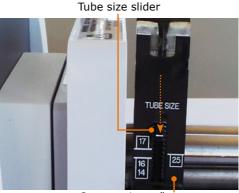

"Cassette Large"

Mount several pump

When operating several pumps simultaneously you can place up to 2 pumps on top of each other.



Warning: Risk of slipping device

In operation the device on top may start moving and slide off the set up area.

The set up area must be clean, be properly leveled and the devices must be positioned exactly on top of each other.

→ Position pump on top of each other in a way that left and right sides as well as back sides are aligned.





Dismantling, transportation and storage

Dismantling



Warning Risk of injury!

While the unit is plugged in you might be at harm if the device is accidentally switched to ON mode.

Prior to dismantling switch the unit off and pull the plug from the electric socket. Ensure that the unit is not switched on again.

- ✓ The unit is switched off.
- → Disconnect plug from power socket.
- → Remove all vessels.
- → Disassemble attachments.

Transportation and storage

- → Store and transport the unit and its components only if they were emptied and cleaned,
- → Store and transport the unit and parts of unit in the original packing material or alternatively in an adequate container to prevent damages.
- → Seal the packing carefully against unauthorized or mistaken opening.
- → Store the unit in a dry and frost-free place.



Improper storage and transportation may result in damages to the system and the mechanical components.

Avoid any kind of shocks during transportation.



Scope of delivery

| Component | Variant | Quantity | Product number |
|-----------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| Hei-FLOW | Value 01 | 1 | 523-50010-00 |
| | Value 06 | 1 | 523-50060-00 |
| | Advantage 01 | 1 | 523-51010-00 |
| | Advantage 06 | 1 | 523-51060-00 |
| | Precision 01 | 1 | 523-52010-00 |
| | Precision 06 | 1 | 523-52060-00 |
| Operating Manual Eng | glish / German | 1 | 01-005-002-75 |
| Warranty registration | / Confirmation of condition | 1 | 01-006-002-78 |
| EC Declaration of Cor | nformity | 1 | 01-001-025-06 |

Accessories

| Fitting variant | Component | | WT* | Quantity | Product number |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| all pump heads | s Pump head SP standard | | 1.6 mm | 1 | 523-43010-00 |
| | Pump head | SP standard | 2.5 mm | 1 | 523-43030-00 |
| | Pump head | SP vario | 1.6 mm - 2.5 mm | 1 | 523-45110-00 |
| | Pump head | SP quick | 1.6 mm | 1 | 527-11100-00 |
| | Pump head SP quick | | 2.5 mm | 1 | 527-11300-00 |
| Only Hei-FLOW: Value 01 | Pump head C 4 | for 4 x Casette small | 0.9 mm | 1 | 524-80420-00 |
| Advantage 01Precision 01 | | for 8 x Casette medium | 1.6 mm | 1 | 524-80810-00 |
| 11003011 01 | C 8 | for 4 x Casette large | 1.6 mm | | |
| | Pump head C 12 | for 12 x Casette small | 0.9 mm | 1 | 524-81220-00 |

^{*} WT = wall thickness

Additional accessories are shown in the general catalog or on our website at www.heidolph.com.



Technical data

Hei-FLOW Peristaltic pumps

| 100 V - 130 V, 50 Hz / 60 Hz or 200 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
|-----------------------------------------------------------------|
| 100 |
| IP 55 |
| DC-motor |
| 100 |
| digital |
| ± 0,5 |
| continuous 24 hours / 7 days |
| right / left |
| 166 x 225 x 256 |
| |

| Madal | <u>Value</u> | | Advantage | | Precision | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| Model | 01 | 06 | 01 | 06 | 01 | 06 | |
| Overheat protection | yes | | yes | yes, electronic | | current limiter | |
| Display speed | ana | log | ana | log | digi | ital | |
| Speed rang | 10-120 | 50-600 | 5-120 | 24-600 | 5-120 | 24-600 | |
| Flow rate single-channel pump head (ml/min) | 0.85-861 | 4.0-4151 | 0.38-813 | 2.0-4056 | 0,36-813 | 2.0-4056 | |
| Flow rate multi-channel pump head (ml/min) | 0.005-364 | - | 0.005-329 | | 0.005-329 | | |
| Accuracy flow*(%) | ± 5 | | ± 3,5 | | ± 1 | ± 2 | |
| Display flow | - | | _ | | digital | | |
| Volume dosing (ml) | - | | - | | 0.001-9999 | | |
| Intermittant dosing (ml) | - | | - | | 0.001-9999 pauses 0.1 sec - 750 h | | |
| Smooth start | - | | - | | yes | | |
| Elektronic break | - | | - | | yes | | |
| Interface digital | - | | - | | RS 232 | | |
| Interface analog | - | | (0-10 V / 4-20 mA) speed, direction, start/stop | | р | | |
| Connection for foot pedal | - | | У | | es | | |
| Weight (excl. pump head) (kg) | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | |

^{*} Flow rates pertain to water, no counter pressure



Table tubes

Flow rates are guidelines and pertain to Tygon® (standard) tube, media water.

| Single-char | nnel pumps | | Wall t | hickness | 1,6 mm | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Ø inner (mm) | | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
| Ø outer (mm) | | 4 | 4.9 | 6.3 | 8 | 9.5 |
| Pressure max | . continuous (bar) | | 0.7 | | 0 | .5 |
| Pressure max | short time (bar) | | 1.7 | - | 1 | .5 |
| Suction heigh | t (mWs) | | 8.8 | - | 8.8 | 6.7 |
| Pump head | Pump | | Flow | rate H ₂ O (n | nl/min) | |
| SP standard | Hei-FLOW Value 01 | - | 5-61 | 19-223 | 44-519 | 75-861 |
| SP vario (Pu 2) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | - | 2-55 | 9-221 | 21-530 | 33-813 |
| | Hei-FLOW Value 06 | - | 22-249 | 93-1,037 | 228-2,613 | 364-4,151 |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | - | 11-257 | 43-1,017 | 105-2,549 | 167-4,056 |
| SP quick | Hei-FLOW Value 01 | 0.83-9 | 3-41 | 11-134 | 25-292 | 36-413 |
| (Pu 1) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 0.38-9 | 2-40 | 5-126 | 12-233 | 17-409 |
| | Hei-FLOW Value 06 | 4-35 | 17-197 | 57-695 | 123-1,494 | 186-1,765 |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 2-33 | 8-186 | 26-653 | 59-1,529 | 89-2,072 |
| Single-cha | nnel pumps | | Wall | thickness | 2,5 mm | |
| Ø inner (mm) | | 4.8 | | 6.4 | | 7.9 |
| Ø outer (mm) | | 9.8 | 9.8 | | | 12.9 |
| Pressure max | Pressure max. continuous (bar) | | | 0.8 | | |
| Pressure max | short time (bar) | | | 1.8 | | |
| Suction heigh | t (mWs) | | | 8.8 | | |
| Pump head | Pump | | Flow | rate H ₂ O (n | nl/min) | |
| SP standard SP vario | Hei-FLOW Value 01 | 42-49 | 93 | 68-773 | | - |
| (Pu 2) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 15-49 | 91 | 28-769 | | - |
| | Hei-FLOW Value 06 | 203-2, | 126 | 313-3,782 - | | - |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 92-2,390 | | 139-3,821 - | | _ |
| SP quick | Hei-FLOW Value 01 | 26-299 | | 38-454 | 50-636 | |
| (Pu 1) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 12-29 | 18-435 | | 25-630 | |
| | Hei-FLOW Value 06 | 123-1, | 580 | 180-2,411 257 | | 7-3,436 |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 58-1,527 | | 85-2,248 | 35-2,248 113-3,17 | |




| Multi-channel pumps | | | | Wall t | hickness | 0.9 | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|
| Ø inner (mm) | | | 0.25 | 0.51 | 0.89 | 1.42 | 2.79 |
| Ø outer (mm) | Ø outer (mm) | | 2.05 | 2.31 | 2.69 | 3.22 | 4.59 |
| Pressure max. | continuous (I | par) | | | 0.5 | | |
| Pressure max. | short time (b | ear) | | | 1.5 | | |
| Suction height | (mWs) | | | | 7 | | |
| Pump | Pump head | Cassette | | Flow rat | e H ₂ O (ml/ | min) | |
| Hei-FLOW Value 01 | C 4: (Pu 9) | small: max. 4 Cassettes | 0.04-0.53 | 0.17-2 | 0.57-6 | 1-15 | 4-37 |
| | C 12: (Pu 8) | small: max. 12 Cassettes | 0.005-0.11 | 0.02-0.42 | 0.10-1 | 0.23-3 | 0.69-8 |
| Hei-FLOW Advantage 01, | C 4: (Pu 9) | small: max. 4 Cassettes | 0.02-0.49 | 0.08-2 | 0.24-6 | 0.60-14 | 2-36 |
| Hei-FLOW Precision 01 | C 12: (Pu 8) | small: max. 12 Cassettes | 0.005-0.11 | 0.01-0.54 | 0.03-1 | 0.10-3 | 0.29-9 |
| Multi-chann | el pumps | | | Wall t | hickness | 1.6 | |
| Ø inner (mm) | | | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
| Ø outer (mm) | | | 4 | 4.9 | 6.3 | 8 | 9.5 |
| Pressure max. | ssure max. continuous (bar) 0.7 | | 0. | 7 | 0.5 | | |
| Pressure max. | short time (b | ar) | 1 | .7 | 1. | .7 | 1.5 |
| Suction height | (mWs) | | | 7 7 | | 7 | 6.7 |
| Pump | Pump head | Cassette | | Flow ra | Flow rate H ₂ O (ml/min) | | |
| Hei-FLOW Value 01 | C 8: (Pu 0) | medium: max. 8 Cassettes | 0.55-6.97 | 2.17-27 | - | - | - |
| | | large: max. 4 Cassettes | - | 2-27 | 7-85 | 18-246 | 26-364 |
| Hei-FLOW Advantage 01, | C 8: (Pu 0) | medium: max. 8 Cassettes | 0.24-7 | 1-26 | - | - | - |
| Hei-FLOW Precision 01 | | large: max. 4 Cassettes | - | 1-27 | 4-90 | 8-192 | 11-329 |
| | | | | | | | |
| 1 | | nigh dosing acc ast dispensing | • | | | | meter. |
| | | | | | | | |
| | | rate depends of Flow rate can | | | | | |

indicated values.




Performance range pump heads

Single-channel pumps:

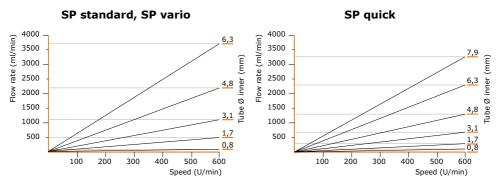

Multi-channel pumps:

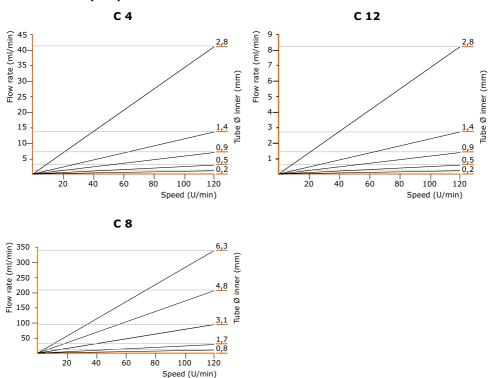



Contact / Technical Service

Questions / Repair work

If any aspect of installation, operation or maintenance remains unanswered in the present manual, please get in touch with the following address.

For repairs please call Heidolph Instruments or your local authorized Heidolph Instruments distributor.



Warning: Danger of poisoning!

Contaminated units can lead to severe injury or death of our employees!

When shipping items for repair that may have been contaminated by hazardous substances, please:

- advise exact substance
- take adequate protective action towards our parts receiving and service personnel
- mark the pack in accordance with Ordinance on Hazardous Substances

Included at the end of this manual you will find a "Confirmation of condition of unit".

→ Kindly copy and fill in this form and submit it prior to shipping the unit for repair.

Contact details:



Heidolph Instruments Germany

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG Technical Service Walpersdorfer Str. 12 D-91126 Schwabach / Germany

Tel.: +49 - 9122 - 9920-74 Fax: +49 - 9122 - 9920-84

E-Mail: service@heidolph.de www.heidolph.de

Heidolph Instruments North America

Phone: 1-866-650-9604 E-mail: service@heidolph.com

www.heidolphNA.com

Heidolph Instruments United Kingdom

Phone: 01799 - 5133-20 E-mail: service@radleys.co.uk www.heidolph-instruments.co.uk

All other countries

You will find contact details of your local Heidolph distributor at www.heidolph.com



Warranty



Heidolph Instruments provides a 3-year warranty for the products described here (excluding glass and wearing parts) if you register using the warranty card enclosed or online (www.heidolph.com). The warranty is valid from the point of registration. The serial number is also valid without registering.

The warranty covers part and manufacturing defects.

In the case of a part or manufacturing defect, the device shall be repaired or replaced free of charge under the terms of the warranty.

Heidolph Instruments shall not assume liability for any damages incurred as a result of improper handling or transport.

Warranty claim?

→ Please inform Heidolph Instruments or your local Heidolph distributor should you wish to make a warranty claim.



Confirmation of condition of unit

→ In the case of repair, copy and complete the Confirmation of condition of unit and send it to Heidolph Instruments.

| 1. | Details about the unit | | |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | Product number | | |
| | Serial number | | |
| | Reason for repair | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Has the device been clea | aned, decontaminated/s | terilized? |
| | | Yes | No |
| | | | |
| 3. | Is the unit in a condition our service department | | ent any health threats for the staff of |
| | | Yes | No |
| | | | If not, which substances has the unit come into contact with? |
| | | | come into contact with? |
| | | | |
| | | | |
| 4. | Legally binding declarat | | |
| | | Instruments for any dam | f being legally liable to Heidolph ages arising from incomplete and |
| | | incorrect information. | |
| | | | |
| Date | e | Signature | |
| | | | |
| Con | npany stamp | The object of the second | - Could be a selected as the second as the second |
| Plea | se note | packed condition, suitable | e for the return of the goods in well e for the mode of transport. |
| Sen | der information | | |
| | | Name, first name | |
| | | Company | |
| | | Department, research group | |
| | | Street | |
| | | Zip code, city | |
| | | Country | |
| | | Phone | |
| | | E-mail | |
| | | | |

Inhaltsverzeichnis

| Zu diesem Dokument | 52 |
|----------------------------------------|----|
| Version und Varianten | 52 |
| Über dieses Handbuch | 52 |
| Symbole und Signalwörter | 53 |
| Sicherheitshinweise | 54 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | 54 |
| EU Konformitätserklärung | 54 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 54 |
| Installation / Elektrische Sicherheit | 54 |
| Qualifikation der Mitarbeiter | |
| Pflichten des Betreibers | |
| Aufstellort | |
| Änderungen am Gerät | |
| Sicherheit des Personals | |
| Sicherheit während der Benutzung | |
| Entsorgung | 56 |
| Gerätebeschreibung | 57 |
| Geräteübersicht | 57 |
| Hei-FLOW Value: Gesamtansicht | |
| Hei-FLOW Advantage: Gesamtansicht | 57 |
| Hei-FLOW Precision: Gesamtansicht | |
| Hei-FLOW Precision: Bedienfeld | 58 |
| Inbetriebnahme | 59 |
| Gerät aufstellen | 59 |
| Gerät ein- und ausschalten | 59 |
| Gerät einschalten | 59 |
| Gerät ausschalten | 59 |
| Netzkabel anschließen / lösen | 60 |
| Bedienung | 61 |
| Pumpe starten, stoppen | 61 |
| Hei-FLOW Value | |
| Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision | 61 |
| Drehrichtung wechseln | |
| Zusatzfunktionen Hei-FLOW Precision | 64 |
| Pumpenkopf einstellen | |
| Schlauch einstellen | |
| Fördermenge einstellen | |
| Volumen dosieren | |
| Pumpe kalibrieren | |
| Intervalldosierung einstellen | |
| Rückhub einstellen | 69 |

Inhaltsverzeichnis

| Schnittstellen | 69 |
|--------------------------------------------|----|
| Analoge Schnittstelle | |
| Digitale Schnittstelle | 71 |
| Digitale Schnittstellenbefehle | 72 |
| Reinigung und Wartung | 74 |
| Reinigung | |
| Wartung | 74 |
| Fehlerbehandlung | 75 |
| Störungen und deren Beseitigung | 75 |
| Montage | 76 |
| Elektrischer Anschluss | 76 |
| Pumpenköpfe montieren | 77 |
| Pumpenköpfe SP standard und SP vario | 77 |
| Pumpenkopf SP quick | 78 |
| Mehrkanalpumpenköpfe | 79 |
| Schläuche montieren: Einkanalpumpenköpfe | 81 |
| Schläuche Pumpenkopf SP standard | 81 |
| Schläuche Pumpenkopf SP vario | 82 |
| Schläuche Pumpenkopf SP quick | 83 |
| Schläuche montieren: Mehrkanalpumpenköpfe | 84 |
| Kassetten und Schläuche: "Cassette small" | 85 |
| Kassetten und Schläuche: "Cassette medium" | 87 |
| Kassetten und Schläuche: "Cassette large" | 88 |
| Aufbau mehrere Pumpen | 88 |
| Demontage und Lagerung | 89 |
| Abbau, Transport und Lagerung | 89 |
| Abbau | 89 |
| Transport und Lagerung | 89 |
| Ersatzteile und Zubehör | 90 |
| Lieferumfang | 90 |
| Zubehör | 90 |
| Anhang | 91 |
| Technische Daten | 91 |
| Auswahltabellen Schläuche | 92 |
| Leistungsbereich Pumpenköpfe | 94 |
| Service | 95 |
| Kontakt / Technischer Service | 95 |
| Garantieerklärung | 96 |
| Unbedenklichkeitserklärung | 97 |



Version und Varianten

Version

Diese Anleitung beschreibt Funktion, Betrieb und Bedienung der Peristaltikpumpen Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage und Hei-FLOW Precision.

| Version | Änderungsdatum |
|---------|----------------|
| 1.1 | 11.2017 |

Varianten

Das Gerät ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Bestimmte Merkmale oder Funktionen sind nur in bestimmten Ausstattungsvarianten verfügbar. Die Varianten sind in dieser Anleitung beschrieben.

Über dieses Handbuch

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des hier beschriebenen Gerätes.



- → Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
- → Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer des Gerätes vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat.
- → Bewahren Sie diese Betriebsanleitung so auf, dass sie jederzeit für jeden Benutzer zugänglich ist.
- → Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Nachfolge-Besitzer weiter.



Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie auch unter:

http://www.heidolph-instruments.de/Support/
Bedienungsanleitungen/Peristaltikpumpen/Alle Modelle und
Pumpenköpfe/Hei-FLOW Value, Hei-FLOW Advantage und
Hei-FLOW Precision

Beachten Sie darüber hinaus die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.



Symbole und Signalwörter

In dieser Betriebsanleitung werden standardisierte Symbole und Signalwörter verwendet, um Sie vor Gefahren zu warnen oder Ihnen wichtige Hinweise zu geben. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Die folgenden Begriffe und Grundsymbole werden verwendet:

Symbol Zusätzliche Signalwörter / Erläuterung

Warnzeichen



Das gelbe Dreieck weist auf eine gefährliche Situation hin. Es wird in Kombination mit den folgenden Signalwörtern verwendet:

GEFAHR:

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder Tod.


WARNUNG:

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

VORSICHT:

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu Sachschäden und kann zu mittleren bis leichten Verletzungen führen.

Verbotszeichen





Der rote Kreis weist auf eine Situation hin, die unter allen Umständen vermieden werden sollte. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Sachschäden.

Gebotszeichen

Unbedingt beachten:



Der blaue Kreis weist auf eine wichtige Information hin. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, um Sachschäden zu vermeiden.

Weitere verwendete Zeichen

| Symbol | Erläuterung |
|----------------|--------------------------------------|
| → | Handlungsanweisung, Aktion gefordert |
| √ | Ergebnis der Handlung |
| | Aufzählung von Informationen |
| a. b. c. | Aufzählung von Varianten |



Allgemeine Sicherheitshinweise

EU Konformitätserklärung

 $C \in$

Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien*:

- 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie
- 2014/30/EU EMV-Richtlinie

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch bestehen beim Installieren, Arbeiten und Instandhalten Gefahren.

→ Betriebsanleitung bitte stets verfügbar halten.

Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen benutzt werden:

- → Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist.
- → Betreiben Sie das Gerät nur, wenn Sie über das nötige Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein verfügen.
- → Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung.
- → Wenn Informationen missverständlich sind oder Sie Informationen vermissen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- → Bedienen Sie nichts an dem Gerät ohne Befugnis.
- → Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal betrieben werden.

| Das Gerät ist für folgende Verwendung geeignet: | Hei-FLOW Value Hei-FLOW Advantage | Fördern von Flüssigkeiten |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Hei-FLOW Precision | Fördern und Dosieren von Flüssigkeiten |
| Das Gerät darf betrieben w | erden in: | jeder Forschungseinrichtung |

Nicht zugelassene Verwendung

Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Installation / Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Der Netzanschluss muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Reparaturen dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem defekten Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät immer AUS und lösen Sie das Netzkabel, bevor Sie eine Wartung oder eine Reparatur durchführen.

^{*}Siehe hierzu auch beigelegte "EU-Konformitätserklärung".



Qualifikation der Mitarbeiter

- Das Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die durch geschultes Fachpersonal in die ordnungsgemäße Bedienung eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal im gesetzlichen Mindestalter bedient werden.
- Andere Personen dürfen nur unter permanenter Aufsicht von erfahrenem und geschultem Fachpersonal an dem Gerät arbeiten.
- Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die mit diesem Gerät arbeiten.
- Das Personal muss eine Sicherheitseinweisung erhalten haben, die zu verantwortungsvollem und sicherem Arbeiten führt.

Pflichten des Betreibers

Aufstellort

- Das Gerät muss an einem geeigneten Platz aufgestellt werden.
- Das Gerät muss stabil und standsicher aufgestellt werden.
- Alle Schraubverbindungen müssen sicher angezogen sein.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen betrieben werden.
- Das Gerät darf nur innerhalb von Gebäuden betrieben werden, die mit entsprechender Ausrüstung für Laboratorien (zum Beispiel mit Laborabzug) ausgestattet sind.
- Betreiben Sie das Gerät (abhängig von den verwendeten Stoffen) nur unter einem geschlossenen belüfteten Abzug (siehe DIN EN 14175 und DIN 12924).
- Das Gerät darf nur innerhalb von geschlossenen Räumen und unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden:

| Umgebungstemperatur | 5 - 31 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| | 32 - 40 °C linear abnehmend bis maximal 50 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Aufstellhöhe | 0 - 2.000 m über NN | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Überspannungs-Kategorie | II | |

 Wird das Gerät in korrosiven Atmosphären verwendet, sinkt die Lebensdauer des Gerätes abhängig von Konzentration Dauer und Häufigkeit der korrosiven Umgebung.

Änderungen am Gerät

- Das Gerät darf nicht eigenmächtig umgebaut oder verändert werden.
- Bauen Sie keine Teile an oder ein, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen führen dazu, dass die EG-Konformitätserklärung des Geräts erlischt und das Gerät nicht mehr weiter betrieben werden darf.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Gefahren oder Verletzungen, die durch eigenmächtige Umbauten und Veränderungen oder durch Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Anleitung entstehen.



Sicherheit des Personals

- → Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das Gerät bedient.
- → Beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden folgende Vorschriften:
 - Labor-Richtlinie
 - Unfallverhütungs-Vorschriften
 - Gefahrstoff-Verordnung
 - Sonstige allgemein anerkannte Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin
 - Örtliche Bestimmungen

Sicherheit während der Benutzung

- → Tragen Sie passende Schutzkleidung, wenn Sie an dem Gerät arbeiten (Augenschutz und gegebenenfalls Schutzhandschuhe).
- → Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Es verfügt über keinen Ex- oder ATEX-Schutz.
- → Arbeiten Sie in der Umgebung des Gerätes nicht mit offener Flamme (Explosionsgefahr).
- → Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen (elektromagnetische Wellen) für den Frequenzbereich (3*10¹¹ Hz bis 3*10¹⁵ Hz) sind.
- → Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen für ionisierende Wellen oder im Ultraschallbereich sind.
- → Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn adiabatische Kompression oder Stoßwellen auftreten können (Druckwellenzündung).
- → Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät oder Teile davon.
- → Wischen Sie evtl. auf das Gerät gelangte Flüssigkeiten sofort ab.
- → Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät oder Teile davon.
- → Wischen Sie evtl. auf das Gerät gelangte Flüssigkeiten sofort ab.
- → Beheben Sie Fehler sofort.
- → Schalten Sie das Gerät immer AUS, wenn es nicht in Betrieb ist.
- → Vermeiden Sie unbeabsichtigten Druck auf das Display.
- → Verwenden Sie keine scheuernden Mittel zur Reinigung; nur mit angefeuchteten Tüchern abwischen.


Entsorgung

- → Prüfen Sie die Geräte-Komponenten auf Gefahrenstoffe und Lösemittel.
- → Reinigen Sie alle Komponenten, bevor sie entsorgt werden.
- → Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.
- → Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.




Geräteübersicht

Hei-FLOW Value: Gesamtansicht

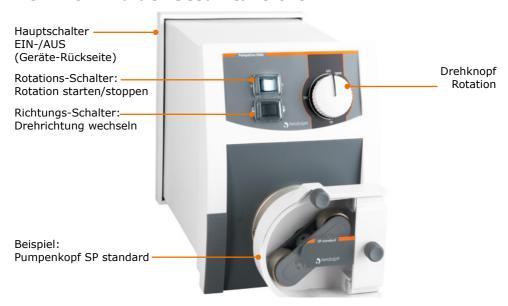

Hei-FLOW Advantage: Gesamtansicht

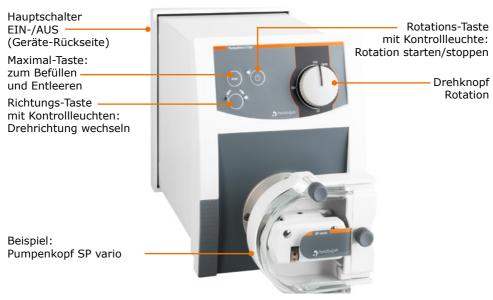



Hei-FLOW Precision: Gesamtansicht



Hei-FLOW Precision: Bedienfeld





Gerät aufstellen



Achtung: Rutschgefahr für das Gerät

Im Betrieb kann das Gerät beginnen, über die Aufstellfläche zu wandern und heruntergleiten.

Die Aufstellfläche muss glatt, eben und sauber sein und sollte möglichst in Waage liegen.

- → Stellen Sie das Gerät auf einer massiven glatten Fläche auf, die in Waage liegt.
- → Reinigen Sie die Auflagefläche und die Füße des Gerätes in regelmäßigen Abständen.

Gerät ein- und ausschalten

Der Hauptschalter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

✓ Der Hauptschalter EIN/AUS steht auf "power off".



Gerät einschalten

- → Drücken Sie den Hauptschalter EIN-/AUS.
- ✓ Der Hauptschalter EIN/AUS steht auf "power on".

Hei-FLOW Advantage

✓ Die Kontrollleuchte der zuletzt eingestellten Drehrichtung leuchtet auf.

Hei-FLOW Precision

- ✓ Im Display erscheinen nacheinander folgende Anzeigen:
 - eingestellter Pumpenkopf (z. B. "Pu 1")
 - Getriebeübersetzung (z. B. "5")
 - eingestellter innerer Schlauchdurchmesser (z. B. "3,1")
 - möglicher Rückhub (z. B. "r on")
- ✓ Die Kontrollleuchte der zuletzt eingestellten Drehrichtung leuchtet auf.
- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.

Gerät ausschalten

- → Drücken Sie den Hauptschalter EIN-/AUS.
- ✓ Der Hauptschalter EIN/AUS steht auf "power off".

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

- ✓ Alle Kontrollleuchten gehen aus.
- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.



Netzkabel anschließen / lösen

Das Netzkabel ist dreipolig und fest mit dem Gerät verbunden.

Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

- ✓ Der Hauptschalter steht auf "power off".
- → Verbinden Sie den Netzstecker mit Ihrer geerdeten Steckdose.
- → Lösen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.





Pumpe starten, stoppen

Hei-FLOW Value

Pumpgeschwindigkeit einstellen

Die Pumpgeschwindigkeit wird über den Drehknopf "Rotation" eingestellt.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die gewünschte Drehrichtung ist aktiviert.
- → Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Drehzahl ein.



Rotations-Schalter

Rotation einschalten

- → Drücken Sie den Rotations-Schalter auf der rechten Seite.
- ✓ Der Rotations-Schalter wird grün hinterleuchtet.
- ✓ Die Pumpbewegung beginnt.

Rotation ausschalten

- → Drücken Sie den Rotations-Schalter auf der linken Seite.
- ✓ Der Rotations-Schalter erlischt.
- ✓ Die Pumpbewegung wird ausgeschaltet.





Rotation an

Rotation aus



Bei Netzunterbrechung wird die Pumpe abgeschaltet. Sobald das Gerät wieder am Netz ist, blinkt die LED im Rotations-Schalter.

Die Rotation muss durch ein-, ausschalten neu gestartet werden.

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision



Vorsicht: Mögliche Beschädigung des Geräts

Wenn die Anschlüsse am Gerät nicht abgedeckt sind, kann Flüssigkeit an stromführende Teile gelangen. Eindringende Flüssigkeiten können zu Fehlfunktionen der Schnittstellen führen und es kann zu Kurzschluss kommen.

Die Schnittstellenanschlüsse an der Geräterückseite müssen immer abgedeckt sein.

Verschließen Sie die Anschlüsse entweder mit dem zugehörigen Verschlussdeckel oder schließen Sie ein Schnittstellenkabel an.



Pumpgeschwindigkeit einstellen: Hei-FLOW Advantage

Die Pumpgeschwindigkeit wird über den Drehknopf "Rotation" eingestellt.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die gewünschte Drehrichtung ist aktiviert.
- → Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Drehzahl ein.
- → Schalten Sie die Rotation ein (siehe unten).

Pumpgeschwindigkeit einstellen: Hei-FLOW Precision

Hei-FLOW Precision 01: 5 - 120 U/min
Hei-FLOW Precision 06: 24 - 600 U/min

Die Pumpgeschwindigkeit wird über die Auswahl "Speed rpm" eingestellt.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die gewünschte Drehrichtung ist aktiviert.
- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchte "Speed rpm" leuchtet.
- → Erhöhen Sie die Drehzahl mit der Pfeil-Taste .
- → Reduzieren Sie die Geschwindigkeit mit der Pfeil-Taste .
- ✓ Die eingestellte Geschwindigkeit wird als U/min im Display angezeigt.

Rotation einschalten

- → Drücken Sie die Rotations-Taste.
- ✓ Die Kontrollleuchte der Rotations-Taste leuchtet auf.
- Die Pumpbewegung beginnt.

Rotation ausschalten


- → Drücken Sie die Rotations-Taste.
- ✓ Die Kontrollleuchte der Rotations-Taste erlischt.
- ✓ Die Pumpbewegung wird ausgeschaltet.



Kontrollleuchte Geschwindigkeit



Rotations-Taste





Die Fördermenge ist abhängig von Fördermedium, Schlauchinnendurchmesser, Schlauchmaterial und Drehzahl.

Zur Ermittlung der Drehzahl siehe Kapitel "Technische Daten, Leistungsbereich".



Schläuche befüllen, entleeren

Mit der Maximal-Taste "max" kann das Befüllen und Entleeren der Schläuche beschleunigt werden, ohne eingestellte Parameter zu verändern.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die Rotation ist ausgeschaltet.
- ✓ Die gewünschte Drehrichtung ist aktiviert.
- → Drücken Sie auf die Maximal-Taste "max" und halten Sie die Taste gedrückt.
- ✓ Die Pumpe läuft mit maximaler Drehzahl.

Hei-FLOW Precision:

- ✓ Im Display erscheint "Full".
- √ Lassen Sie die Maximal-Taste "max" los.
- ✓ Die Pumpbewegung wird ausgeschaltet.





Bei Netzunterbrechung wird die Pumpe abgeschaltet. Alle eingestellten Werte bleiben erhalten.

Sobald das Gerät wieder am Netz ist, wird die Pumpe automatisch eingeschaltet. Die Rotation muss jedoch neu gestartet werden.

Drehrichtung wechseln



Die Drehrichtung kann nur gewechselt werden, wenn die Rotation abgeschaltet ist.

Beim Versuch, die Drehrichtung während laufender Pumpe zu wechseln, ertönt ein Signalton.

Drehrichtung wechseln: Hei-FLOW Value

- ✓ Die Rotation ist ausgeschaltet.
- → Drücken Sie den Richtungs-Schalter auf der rechten Seite.
- ✓ Die Pumpbewegung fördert im Uhrzeigersinn von links nach rechts.
- → Drücken Sie den Richtungs-Schalter auf der linken Seite.
- ✓ Die Pumpbewegung f\u00f6rdert gegen den Uhrzeigersinn von rechts nach links.

Richtungs-Schalter





gegen den Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn



Drehrichtung wechseln: Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

- ✓ Die Rotation ist ausgeschaltet.
- ✓ Die linke Kontrollleuchte der Richtungs-Taste leuchtet.
- → Drücken Sie auf die Richtungs-Taste.
- ✓ Die rechte Kontrollleuchte der Richtungs-Taste leuchtet.
- ✓ Die Pumpe wird im Uhrzeigersinn von links nach rechts fördern.
- → Drücken Sie auf die Richtungs-Taste.
- ✓ Die linke Kontrollleuchte der Richtungs-Taste leuchtet.
- ✓ Die Pumpe wird gegen den Uhrzeigersinn von rechts nach links f\u00f6rdern.





Drehrichtung links

Drehrichtung rechts

2 Zusatzfunktionen Hei-FLOW Precision

Zusätzlich zu den Standardfunktionen können Parameter vorgegeben werden, die eine gleichbleibende Prozessqualität ermöglichen.

Folgende Parameter können voreingestellt werden:

- Drehzahl "Speed rpm" gibt die Pumpgeschwindigkeit anhand der Rotation vor; Fördermenge "Flow/ml" wird automatisch berechnet und angepasst
- Schlauchinnendurchmesser "Tube mm";
 bestimmt die minimal und maximal mögliche Fördermenge pro Minute;
 muss korrekt eingestellt werden, damit alle anderen Parameter korrekt berechnet und darauf abgestimmt werden können
- Fördermenge "Flow ml/min" gibt die Durchflussmenge pro Minute vor; Drehzahl wird automatisch berechnet und angepasst
- Volumendosierung "Vol ml" gibt die Menge vor, die insgesamt durchfließen soll; Pumpbewegung wird automatisch angehalten, sobald das Volumen erreicht ist
- Intervalldosierung "Pause sec/min/h" gibt die Zeit für die Pause vor; ermöglicht die dauerhafte Wiederholung der Volumendosierung



Damit diese Funktionen korrekt ausgeführt werden, muss der verwendete Pumpenkopf und der verwendete Schlauchdurchmesser am Gerät korrekt eingestellt sein.



Wenn Sie ein Produktpaket mit einem Pumpenkopf erworben haben, ist der Pumpenkopf bereits werkseitig eingestellt.



Pumpenkopf einstellen

Werkseitig ist der Pumpenkopf SP quick (Pu 1) einprogrammiert.

| Display- anzeige | | | Hei-FLOW Precision 01 | Hei-FLOW Precision 06 |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pu 0 | Mehrkanal | C 8 | ✓ | - |
| Pu 1 | Einkanal | SP quick | ✓ | ✓ |
| Pu 2 | Einkanal | SP standard / SP vario | ✓ | ✓ |
| Pu 3 | nicht belegt | - | ✓ | - |
| Pu 4 | nicht belegt | - | ✓ | - |
| Pu 8 | Mehrkanal | C 12 | ✓ | - |
| Pu 9 | Mehrkanal | C 4 | √ | |

- → Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter AUS.
- → Drücken Sie die Taste "Cal" und halten Sie diese gedrückt.
- → Schalten Sie den Hauptschalter EIN.
- ✓ Im Display erscheint der derzeit programmierte Pumpenkopf.
- → Lassen Sie die Taste "Cal" los.
- → Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oder den gewünschten Pumpenkopf.
- → Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Auswahl-Taste "Select".



Schlauch einstellen

Unter "Tube mm" geben Sie den Innendurchmesser des verwendeten Schlauches ein. Die Einstellungen variieren je nach Pumpenkopf und Schlauchmaterial. (Zu den möglichen Schläuchen und Einstellungen siehe Kapitel "Technische Daten, Schlauchauswahltabelle")

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchte "Tube mm" leuchtet.
- → Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
 oder
 den neuen Innendurchmesser
 des verwendeten Schlauches.
- → Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Auswahl-Taste "Select".





Wenn bei der Umstellung des Innendurchmessers die Kontrollleuchte "Vol ml" blinkt, passt das Gerät die Volumendosierung auf den Minimalwert des neuen Schlauchdurchmessers an.



Fördermenge einstellen

Mit Hilfe der Fördermenge definieren Sie, wieviel Milliliter innerhalb einer Minute durchfließen sollen.

Die einstellbare Fördermenge ist abhängig von der benutzten Schlauchgröße. (siehe Kapitel "Technische Daten, Auswahltabelle Schläuche".)



Beim Einsatz der Kassetten "Cassette small" wird bei kleinen Schläuchen mit einem Ø innen von 0,2 mm - 0,9 mm das Volumen nicht als **ml** sondern als **µl** angezeigt.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Pumpenkopf und Innendurchmesser des Schlauches sind korrekt eingestellt.
- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchte "Flow ml/min" leuchtet.
- ✓ Im Display wird die aktuelle Fördermenge in ml/min angezeigt.
- → Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oder oder die gewünschte Fördermenge.
- → Bestätigen Sie die Fördermenge durch Drücken der Auswahl-Taste "Select".
- Die entsprechende Drehzahl "Speed rpm" wird automatisch angepasst und eingestellt.



Volumen dosieren

Über die Volumendosierung definieren Sie, wieviel Milliliter in einem Prozessschritt durchfließen sollen.

Abhängig von der benutzten Schlauchgröße kann das Volumen von 0,1 - 9.999 ml eingestellt werden.



Beim Einsatz der Kassetten "Cassette small" wird bei kleinen Schläuchen mit einem Ø innen von 0,2 mm - 0,9 mm das Volumen nicht als **ml** sondern als **ul** angezeigt.



Bei dem Modell Hei-FLOW Precision 06 ist die maximale Drehzahl auf $300\ \text{U/min}$ begrenzt.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Pumpenkopf und Innendurchmesser des Schlauches sind korrekt eingestellt.

Bedienung



- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchte "Vol ml" leuchtet.
- → Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oder oder das gewünschte Fördervolumen.
- → Bestätigen Sie das Volumen durch Drücken der Auswahl-Taste "Select".
- ✓ Die Pumpbewegung wird automatisch angehalten, sobald das Volumen erreicht ist.





Abhängig von Drehzahl und Schlauchdurchmesser ergibt sich eine minimal erlaubte Volumendosierung. Niedrigere Werte können gegebenenfalls nur mit kleineren Schläuchen erreicht werden.

Große Schläuche und zu kleine Volumendosierung führen zu einer Fehlermeldung (siehe Kapitel "Fehlerbehandlung, Störungen und deren Beseitigung").

Pumpe kalibrieren

Schläuche haben individuelle Fertigungstoleranzen. Wenn eine hohe Dosiergenauigkeit gewünscht ist, muss der Pumpenantrieb mit Hilfe der Fördermenge und/oder der Volumendosierung für den verwendeten Schlauch kalibriert werden.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Das zu fördernde Medium ist an die Pumpe angeschlossen.
- ✓ Pumpenkopf und Innendurchmesser des Schlauches sind korrekt eingestellt.

Pumpe anhand der Fördermenge kalibrieren

- ✓ Die Kontrollleuchte "Flow ml/min" leuchtet.
- ✓ Die gewünschte Fördermenge ist eingestellt.
- → Drücken Sie die Taste "Cal".
- ✓ Das Display beginnt zu blinken.
- → Drücken Sie die Rotationstaste.
- ✓ Die Pumpe fördert für genau 1 Minute.
- → Messen Sie die geförderte Menge.
- → Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten 🖾 oder 🗑 die gemessene Fördermenge ein.
- → Drücken Sie die Taste "Cal" für mindestens 3 Sekunden, um den neuen Wert zu bestätigen.
- ✓ Die Pumpe ist auf die Fördermenge in ml pro Minute kalibriert.



Überprüfen Sie nach der Kalibrierung die eingestellte Fördermenge. Stellen Sie diese gegebenenfalls erneut ein.



Pumpe anhand der Volumendosierung kalibrieren

- ✓ Die Kontrollleuchte "Vol ml" leuchtet.
- ✓ Das gewünschte Volumen ist eingestellt.
- → Die Drehzahl wurde mit Hilfe der Fördermenge ermittelt und eingestellt.
- → Drücken Sie die Rotationstaste.
- → Messen Sie das geförderte Volumen.
- → Drücken Sie die Taste "Cal".
- → Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oder das gemessene Fördervolumen ein.
- → Drücken Sie die Taste "Cal" für mindestens 3 Sekunden, um den neuen Wert zu bestätigen.
- ✓ Die Pumpe ist auf Volumendosierung ist kalibriert.



Wird bei der Kalibrierung eine Abweichung > 30% festgestellt, ist vermutlich nicht der richtige Pumpenkopf oder ein falscher Schlauch eingestellt. Oder der Schlauch ist nicht richtig eingelegt. Brechen Sie in diesem Fall durch Drücken der Auswahl-Taste die Kalibrierung ab. Überprüfen Sie diese Einstellungen.

Intervalldosierung einstellen

Der einstellbare Bereich für Pausenzeiten reicht von 0,1 Sekunden bis 750 Stunden.

| Zeiteinheit | Anzeige im Display | Erläuterung |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| Sekunden | 0.1 - 599.9 | 600 Sek. = 10 Min. |
| Minuten | 10 - 599՝ | 600 Min. = 10 Std. |
| Stunden | 10 - 750h | 750 Std. = 31,25 Tage |

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Pumpenkopf und Innendurchmesser des Schlauches sind korrekt eingestellt.
- ✓ Die Volumendosierung ist eingestellt.
- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchte "Pause sec/min/h" leuchtet.
- → Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten

 oder die gewünschte Pausenzeit
 zwischen den Pumpbewegungen.




- → Drücken Sie die Auswahl-Taste "Select" so oft, bis die Kontrollleuchten "Vol ml" und "Pause sec/min/h" gleichzeitig leuchten.
- ✓ Die Intervalldosierung ist für die folgenden Pumpprozesse eingestellt.
- ✓ Das Display zeigt im Wechsel entweder aufsteigend das geförderte Volumen oder die ablaufende Pausenzeit. Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt.
- ✓ Sobald die eingegebene Pausenzeit erreicht ist, setzt die Pumpbewegung erneut ein.
- ✓ Sobald das eingestellte Volumen erreicht ist, wird die Pumpbewegung gestoppt.



Rückhub einstellen

Um bei Volumendosierung ein Nachtropfen zu verhindern, kann ein kurzer Rückhub der Pumpe programmiert werden.

- → Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter aus.
- → Drücken Sie die Taste "Cal" und halten Sie diese gedrückt.
- → Schalten Sie den Hauptschalter bei gedrückter Taste "Cal" wieder ein.
- ✓ Im Display erscheint der derzeit programmierte Pumpenkopf.
- → Lassen Sie die Taste "Cal" los.
- → Drücken Sie die Pfeiltasten oder so oft, bis im Display "r on" oder "r off" erscheint.
- ✓ "r on" schaltet den Rückhub ein, "r off, schaltet den Rückhub aus.
- → Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Auswahl-Taste "Select".

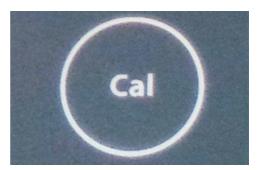

Schnittstellen



Warnung: Stromschlaggefahr!

Wenn die Schnittstelleneingänge und -ausgänge mit zu hohen Spannungen belegt werden und nicht ausreichend isoliert sind, können im Fehlerfall metallische Teile, wie z.B. das Gehäuse unter Spannung geraten.

Trennen Sie Kleinspannungseingänge und -ausgänge über 25 V AC bzw. 60 V DC sicher gemäß DIN EN 61140, bzw. durch doppelte oder verstärkte Isolierung gemäß DIN EN 60730-1 oder DIN 60950-1.

Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Anschlussleitungen. Verbinden Sie die Abschirmung mit dem Steckergehäuse.



Vorsicht:

Mögliche Beschädigung des Geräts

Wenn die Anschlüsse am Gerät nicht abgedeckt sind, kann Flüssigkeit an stromführende Teile gelangen. Eindringende Flüssigkeiten können zu Fehlfunktionen der Schnittstellen führen und es kann zu Kurzschluss kommen.

Die Schnittstellenanschlüsse an der Geräterückseite müssen immer abgedeckt sein.

Benutzen Sie nur Steckverbinder der Schutzart IP 67. Sorgen Sie dafür, dass der Steckverbinder fachmännisch angeschlossen wird.



Analoge Schnittstelle

(nur Hei-FLOW Advantage und Hei-FLOW Precision)

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine analoge Schnittstelle zur externen Steuerung der Pumpe.

Über die Schnittstelle kann die Drehzahl der Pumpe eingestellt werden.

Die Schnittstellenbuchse ist mit einer Schraubkappe gegen Schwallwasser geschützt.



Schraubkappe

Belegung der analogen Schnittstellenbuchse

- PIN 1 = +5 V
- PIN 2 = Ein /Aus
- PIN 3 = 0-10 V
- PIN 4 = Drehrichtung
- PIN 5 = 0 V (GND)
- PIN 6 = 4-20 mA



Analoge Schnittstellenbuchse

| Steuer- spannung | Steuer- strom | Hei-FLOW Advantage 01 Hei-FLOW Precision 01 | Hei-FLOW Advantage 06 Hei-FLOW Precision 06 |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0 - 0,9 V | 0 - 4,9 mA | 0 U/min | 0 U/min |
| 1 V | 5 mA | 5 U/min | 24 U/min |
| 10 V | 20 mA | 120 U/min | 600 U/min |

- TTL-Pegel 0 V = Rechtslauf, TTL-Pegel 5 V = Linkslauf
- TTL-Impuls 5 V schaltet die Rotation ein und beim nächsten Impuls wieder aus. Diese Funktion ist immer vorhanden.
- Für die Ansteuerung der Drehrichtung und Start/Stop der Rotation steht an der Schnittstellenbuchse auch eine Spannung von 5 V zur Verfügung, um mit potentialfreien Kontakten schalten zu können.
- Die Erkennung der analogen Schnittstelle erfolgt bei einer Spannung von 0,2 V bzw. einem Strom von 4 mA;
- Hei-FLOW Precision: Im Display wird die Erkennung der Schnittstelle mit den Buchstaben "EA" angezeigt. Während der Pumpenantrieb über die analoge Schnittstelle angesteuert ist, ist die Display-Anzeige nicht aktiv, und von den Tasten ist nur die Taste "Start/Stop" aktiv.



Digitale Schnittstelle

(nur Hei-FLOW Precision)

Sie können das Gerät an einen PC anschließen.


Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich zusätzlich zur analogen Schnittstelle noch eine digitale Schnittstelle RS 232.




Digitale Schnittstellenbuchse



Pin-Zuordnung



Buchse Kabel an PC

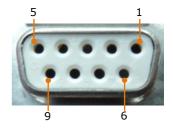



Während die Schnittstelle RS 232 aktiv ist, bleiben alle Bedienelemente und Anzeigen an der Pumpe aktiv und bedienbar.



Digitale Schnittstellenbefehle

| Befehl zur Pumpe ¹) | Rückmeldung von Pumpe | Erläuterung |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDx? | • LED=0000\r\n • LED=0001\r\n | Parameter anwählen: x=0-7 • LED aus • LED an |
| | | LED0?=Volume ml (Volumen) |
| | | LED1?=Flow ml/min (Fördermenge/Minute) |
| | | LED2?=Tube mm (Schlauchinnendurchmesser) |
| | | LED3?=Speed rpm (Umdrehung/Minute) |
| | | LED4?=Rotation |
| | | LED5?=Drehrichtung rechts |
| | | LED6?=Drehrichtung links |
| | | LED7?=Pause sec/min/h (Intervallpause) |
| DSP? | DSP=xxx\r\n | Display query: aktuellen Wert anzeigen |
| TAx! | - | Funktionstaste anwählen: x=1-7 |
| | | TA1!=Cal (Kalibrierung) |
| | | TA2!=Start/Stop (Rotations-Taste) |
| | | TA3!=Drehrichtung wechseln |
| | | TA4!=max (Maximalgeschwindigkeit) |
| | | TA5!=Up (Pfeiltaste) |
| | | TA6!=Down (Pfeiltaste) |
| | | TA7!=Select (Auswahl-Taste) |
| SPx=xxxx! | - | Intervallpause einstellen: x=0;2;3 |
| | | SP0=0001 - 5999 Sek./10 e.g. 100 Millisek. |
| | | SP2=0010 - 0599 Minuten |
| | | SP3=0010 - 0750 Stunden |
| SMM=xxxx!2) | - | Fördermenge ml bzw. µl (schlauchabhängig): xxxx=000,0 - 9999 |
| SDZ=xxxx! | - | Drehzahl einstellen U/min: xxxx=0000 - 9999 (Min/Max getriebeabhängig) |
| SDM=xxxx!2) | - | Volumendosierung ml bzw. µl (schlauchabhängig): xxxx=000,1 - 9999 (nicht möglich bei Kalibrierung) |
| SSD=xxxx!2) | - | Schlauch Ø innen einstellen: x=4-stellige Zahl xxxx=0000 (siehe folgenden Abschnitt "Schnittstellenbefehle: Schlauch einstellen") |
| - | OK\r\n | Befehl erfolgreich |
| - | ERROR\r\n | Befehl fehlgeschlagen |
| _ | PO/r/n | Dosierung beendet |
| | <u> </u> | |

Schnittstellenparameter RS 232: 9600 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 Stopbit
 Zu schlauchabhängigen Parametern siehe auch Kapitel "Technische Daten, Auswahltabelle Schläuche"



- · Befehle nicht im Paket schicken, Pause dazwischen mindestens 0,1 Sekunden
- xxxx steht für eine 4-stellige Zahl





Schnittstellenbefehle: Schlauch einstellen

| Befehl | Schlauch Ø innen |
|-----------|------------------|
| SSD=0000! | 0,8 mm |
| SSD=0001! | 1,0 mm |
| SSD=0002! | 1,7 mm |
| SSD=0003! | 2,0 mm |
| SSD=0004! | 3,0 mm |
| SSD=0005! | 3,1 mm |
| SSD=0006! | 4,0 mm |
| SSD=0007! | 4,8 mm |
| SSD=0008! | 5,0 mm |
| SSD=0009! | 6,0 mm |
| SSD=0010! | 6,3 mm |
| SSD=0011! | 7,0 mm |
| SSD=0012! | 7,9 mm |
| SSD=0013! | 8,0 mm |
| SSD=0014! | 9,0 mm |



Reinigung

Zur Reinigung können Sie alle Oberflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit milder Seifenlauge abwischen.



Warnung! Stromschlaggefahr!

Eindringende Flüssigkeiten können dazu führen, dass das Gerät unter Spannung gerät, wenn es noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Bevor Sie das Gerät reinigen:

- · Schalten Sie das Gerät aus.
- · Ziehen Sie den Netzstecker.



Vorsicht: Gerätebeschädigung

Eindringende Flüssigkeiten können die Elektronik des Gerätes beschädigen.

Wischen Sie die Oberfläche immer nur feucht und niemals nass ab.

Vorsicht: Oberflächenbeschädigung

Die Oberflächen können durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall:

- Chlorbleiche oder auf Chlorbasis aufbauende Putzmittel
- Ammoniak
- abrasive Reinigungsmittel wie Putzwolle, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit metallischen Bestandteilen



Damit die Füße des Gerätes sicher auf der Standfläche haften, reinigen Sie diese in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch und Ethanol.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine eventuell notwendige Reparatur ist unbedingt durch einen von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann auszuführen.

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Heidolph Händler oder eine Vertretung von Heidolph Instruments.

Schläuche

Die Schläuche unterliegen einem systembedingten Verschleiß. Die Lebensdauer hängt von Material und Drehzahl, sowie u.a. von Viskosität, Temperatur, chemischer Zusammensetzung und Druck des Fördermediums ab.

Die übliche Lebensdauer bei Pumpeneinsatz variiert zwischen 50 bis 500 Stunden.

- → Kontrollieren Sie die Schläuche regelmäßig.
- → Wechseln Sie die Schläuche bei Verschleißerscheinungen aus.

Mehrkanal-Pumpenkopf

- → Prüfen Sie die Muffe über dem Mitnahmesteg regelmäßig auf Verschleiß.
- → Tauschen Sie die Muffe bei Verschleißerscheinungen oder spätestens nach ca. 500 Betriebsstunden aus.

Störungen und deren Beseitigung

Allgemein

| Fehler am Gerät | Mögliche Ursache | Behebung |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät lässt sich nicht einschalten | Keine Stromversorgung | Korrekten Sitz des Netzsteckers am Hausanschluss überprüfen |
| Kontrollleuchten bleiben nach dem | Gerätesicherung defekt | Heidolph Fachhändler kontaktieren |
| Einschalten dunkel | Regelung defektAntriebsmotor defektLeuchtdiode defekt | Heidolph Fachhändler kontaktieren |
| Schlauch wandert | Schlauch nicht korrekt geklemmt | Schlauchklemmung justieren (s. Kapitel "Montage, Schläuche einlegen") |
| Pumpe fördert nicht bei eingeschaltetem Motor | Falsche Schlauchwandstärke | Geeigneten Schlauch verwenden (s. Kapitel "Ersatzteile und Zubehör") |
| | Kupplung greift nicht: Pumpenkopf nicht am Anschlag | Pumpenkopf bis zum Anschlag aufschieben (s. Kapitel "Montage, Pumpen- köpfe montieren") |
| | Schlauchbett nicht geschlossen (nur Pumpenkopf SP quick) | Schlauchbett schließen (s. Kapitel "Montage, Schläuche einlegen") |
| | Schlauch nicht korrekt einge- stellt (nur Hei-FLOW Precision) | Schlauch korrekt einstellen (s. Kapitel "Zusatzfunktionen Hei-FLOW Precision", Abschnitt "Schlauch einstellen") |
| | Überhitzungsschutz des Motors hat angesprochen | Einige Minuten warten, nach Abkühlung des Motors schaltet die Pumpe wieder ein |

Hei-FLOW Advantage, Hei-FLOW Precision

| Fehleranzeige | Mögliche Ursache | Behebung |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Kontrollleuchte Rotationstaste blinkt | Netzunterbrechung | Rotation einschalten |

Hei-FLOW Precision

| Fehleranzeige | Mögliche Ursache | Behebung |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Unzulässige Werte bei der Kalibrierung der Volumendosierung | Drehzahl U/min entsprechend Förderkennlinie einstellen Volumendosierung entsprechend neu kalibrieren (s. Kapitel "Technische Daten, Auswahltabellen Schläuche") |

Sollte eine Störung auftreten, die Sie mit den oben genannten Hinweisen nicht beseitigen können, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren autorisierten Heidolph Fachhändler.



Elektrischer Anschluss

Reparaturen am Gerät dürfen nur von qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an Ihren Fachhändler



Warnung: Stromschlag-Gefahr

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Geräte- und Netzspannung müssen übereinstimmen. Das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes gibt die Gerätespannung an.

Bei Lieferung wird das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers muss am neuen Stecker zwingend der Schutzleiter angeschlossen werden!



Farbcode für die Anschlussleitung:

| Europa | | Nordamerika | |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| GRÜN/GELB | PE: Schutzleiter (Erde) | GRÜN | PE: Schutzleiter (Erde) |
| BLAU | N: Neutralleiter | WEIß | N: Neutralleiter |
| BRAUN | P: Phase | SCHWARZ | P: Phase |
| | | | |

Das Gerät wird mit dem beigefügten Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen.

Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten:

- Der mitgelieferte Stecker darf nur durch einen qualifizierten Elektrofachmann ausgewechselt werden.
- Wenn ein Adapter verwendet werden soll, muss dieser geerdet und unter den örtlichen Bestimmungen zugelassen sein.



Pumpenköpfe montieren



Warnung: Quetschgefahr!

Beim Einsetzen und Herausnehmen der Pumpenköpfe können Sie sich die Finger einquetschen, wenn die Pumpe versehentlich anläuft.

Schalten Sie das Gerät immer am Hauptschalter aus, bevor Sie Pumpenköpfe montieren.

Pumpenköpfe SP standard und SP vario

Montageteile:

- 1x Pumpenkopf
- 1x Flansch
- 1x Führungshilfe
- 2x Rändelschraube
- 2x Schlauchabschnitt (Adapter für Scläuche Ø 0,8 mm und Ø 1,7 mm)
- 1x Inbusschlüssel
- → Führen Sie die Führungshilfe in den Flansch.
- → Positionieren Sie den Flansch mit der Führungshilfe vor dem Pumpenantrieb. so dass die Führungshilfe mittig um die Gerätekupplung greift.
- ✓ Die Inbusschraube weist nach oben.
- → Schrauben Sie den Flansch an beiden Seiten mit den Rändelschrauben am Pumpenantrieb fest.
- → Entfernen Sie die Führungshilfe.
- → Entfernen Sie die Schutzscheibe von der Vorderseite des Pumpenkopfs.



Warnung: Quetschgefahr!

Wenn der Pumpenkopf nicht abgedeckt ist, können Sie sich an den rotierenden Teilen die Finger quetschen.

Montieren Sie immer die Schutzscheibe, bevor Sie das Gerät einschalten und in Betrieb nehmen.




Rändelschrauben

Rändelschrauben Inbusschraube

Führungshilfe

schlüssel



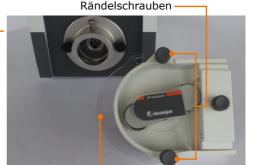

Schutzscheibe

メ

- → Führen Sie den Pumpenkopf mit der Kupplung voran in den Flansch, bis Flansch und Pumpenkopf plan aneinanderliegen.
- → Drehen Sie gegebenenfalls den Rotor, bis die Kupplungen ineinander greifen.
- → Richten Sie den Pumpenkopf so aus, wie er zu Ihrer Gefäßanordnung passt und fixieren Sie ihn mit der Inbusschraube.
- → Montieren Sie die Schutzscheibe.

Rotor

Pumpenkopf SP quick

- → Legen Sie den Klemmhebel von rechts nach links.
- ✓ Das Schlauchbett am Pumpenkopf ist geöffnet.



Klemmhebel

Schlauchbett: geöffnet

- → Drücken Sie den Pumpenkopf so gegen den Pumpenantrieb, dass die Kronenkupplung des Pumpenkopfes in die Kupplung am Pumpenantrieb gleitet.
- → Drehen Sie gegebenenfalls den Rotor oder den Pumpenkopf, bis die Kupplungen ineinander greifen.





Kronenkupplung Pumpenkopf

→ Ziehen Sie den Pumpenkopf per Hand mit den 2 Rändelschrauben fest (evtl. mit einem Schraubendreher oder einer Münze nachziehen).





Mehrkanalpumpenköpfe

Montageteile

Adapter:

- 1x Adapter
- 2 x Befestigungsschrauben

Pumpenkopf C 8

- 1x Pumpenkopf
- 1x Ersatzmuffe für Mitnahmesteg
- 4x Inbusschrauben
- 1x Inbusschlüssel
- 2x Ersatzfüße

Pumpenkopf C 4

- 1x Pumpenkopf
- 4x Inbusschrauben
- 1x Inbusschlüssel

Pumpenkopf C 12

- 1x Pumpenkopf
- 4x Inbusschrauben
- 1x Inbusschlüssel
- 2x Ersatzfüße

Adapter





Vorderseite

Rückseite Schrauben

Pumpenkopf C 8

Muffe Inbusschlüssel



Ersatzfüße

Inbusschrauben

Pumpenkopf C 12

Inbusschlüssel



Ersatzfüße

Inbusschrauben

Montage

×

- → Stecken Sie den Adapter so auf den Pumpenantrieb, dass Kupplungen ineinander greifen.
- → Stecken Sie die beigefügten Schrauben durch die Bohrungen des Adapters und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.




Vorsicht: Mögliche Gerätebeschädigung (nur Pumpenkopf C 8)

Ohne Schutzmuffe auf dem Mitnahmesteg kann der Pumpenkopf beschädigt werden.

Die Schutzmuffe muss bei Betrieb immer auf den Mitnahmesteg geschoben sein.

- → Richten Sie den Mitnahmesteg am Schlitz des Mehrkanaladapters aus.
- → Drücken Sie den Pumpenkopf so gegen den Mehrkanaladapter, dass der Mitnahmesteg des Pumpenkopfes in den Schlitz am Adapter gleitet.
- → Nivellieren Sie den verstellbaren Fuß ein, um den Pumpenkopf zu stützen.
- → Führen Sie die Inbusschrauben in die 4 vorgesehenen Bohrungen und ziehen Sie diese mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels am Adapter fest.

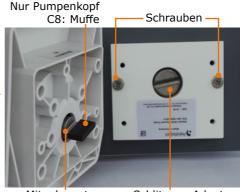

Mitnahmesteg Schlitz am Adapter

Bohrungen für Inbusschrauben



Nivellierfuß

→ Ziehen Sie die Feststellmutter am Nivellierfuß des Pumpenkopfes fest.





Schläuche montieren: Einkanalpumpenköpfe



Warnung: Quetschgefahr

Beim Einsetzen und Herausnehmen der Schläuche können Sie sich die Finger einquetschen, wenn die Pumpe versehentlich anläuft.

Schalten Sie das Gerät immer am Hauptschalter aus, bevor Sie Schläuche einlegen.



Achten Sie darauf, dass nur Schläuche mit der geeigneten Wandstärke in die jeweiligen Pumpenköpfe eingelegt werden. Bei falscher Schlauchgröße kann der Schlauch beschädigt werden. Unter Umständen läuft die Pumpe nicht an oder sie kann nicht fördern.




Um die Lebensdauer der Schläuche zu erhöhen, spannen Sie den Schlauch nach korrektem Einlegen vor. Ziehen Sie dazu gleichzeitig an beiden Schlauchenden mit mäßigem Zug.

Die Vorspannung des Schlauches über die Rollen sorgt dafür, dass die Rollen immer mittig über dem Schlauch abrollen. Damit wird eine einwandfreie Förderung im Betrieb sowie Dichtigkeit im Stillstand erreicht.

Die passenden Schlauchwandstärken zu den verschiedenen Pumpenköpfen finden Sie im Kapitel "Technische Daten, Schlauchauswahltabelle" und im Gesamtkatalog.

Schläuche Pumpenkopf SP standard

- ✓ Die Schutzscheibe ist entfernt.
- → Lösen Sie die Klemmschraube, um den Klemmbügel zu entfernen.
- → Legen Sie den Schlauch in einem 180° Bogen in die Führung.
- → Drehen Sie den Rotor von Hand so, dass der Schlauch in den Spalt zwischen den Rollen und Lauffläche zu liegen kommt.
- → Drehen Sie den Rotor mehrfach, bis der Schlauch mit der ganzen Rollenbreite gequetscht wird.
- → Befestigen Sie den Klemmbügel mit der Klemmschraube.
- → Montieren Sie die Schutzscheibe mit Hilfe der Rändelmuttern.
- → Überprüfen Sie die korrekte Funktion durch einen kurzen Probelauf.

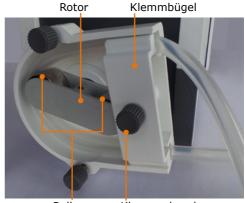

Rollen Klemmschraube



Fixier-

schraube

minimal

Variorad


Schläuche Pumpenkopf SP vario

Zusätzliches Montageteil:

1x Hilfsstift

Mit dem Pumpenkopf SP vario können Schläuche mit unterschiedlicher Wandstärke eingelegt werden.

- ✓ Entfernen Sie die Schutzscheibe.
- → Lösen Sie die Klemmschraube, um den Klemmbügel zu entfernen.

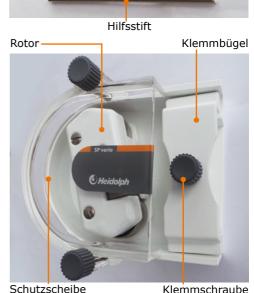

- → Drehen Sie mit dem Hilfsstift das Variorad Richtung maximale Schlauchdicke.
- → Legen Sie den Schlauch in einem 180° Bogen in die Führung.
- → Drehen Sie den Rotor von Hand so, dass der Schlauch in den Spalt zwischen den Rollen und Lauffläche zu liegen kommt.
- → Drehen Sie mit dem Hilfsstift das Variorad Richtung minimale Schlauchdicke, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren.
- → Entfernen Sie den Hilfsstift.
- → Drehen Sie die Fixierschraube fest, um das Variorad in dieser Position zu fixieren.

Rotor

maximal

Hilfsstift

- → Drehen Sie den Rotor mehrfach, damit der Schlauch mit der ganzen Rollenbreite gequetscht wird.
- → Befestigen Sie den Klemmbügel mit der Klemmschraube.
- → Montieren Sie die Schutzscheibe mit Hilfe der Rändelmuttern.
- → Überprüfen Sie die korrekte Funktion durch einen kurzen Probelauf.



Der richtige Anpressdruck ist erreicht, wenn bei Rotation Flüssigkeit gefördert wird und im Stillstand keine Flüssigkeit nachläuft.





Kleine Schläuche: Innendurchmesser 0,8 mm und 1,7 mm

Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1,7 mm oder 0,8 mm werden 2 Schlauchabschnitte mit den Pumpenköpfen ausgeliefert.

- → Schieben Sie beide Schlauchabschnitte auf den Förderschlauch.
- → Legen Sie den Schlauch zusammen mit den Schlauchabschnitten so in den Pumpenkopf ein, dass die Schlauchabschnitte genau an der Klemmstelle positioniert sind.
- ✓ Die Schlauchabschnitte halten den kleinen Schlauch sicher geklemmt.




Schlauchabschnitte

Schläuche Pumpenkopf SP quick

Der Pumpenkopf SP quick besitzt einen Schnellspannmechanismus, um Schläuche einzulegen.

- → Schwenken Sie den Spannhebel nach links, um das Schlauchbett zu öffnen.
- → Drehen Sie beide Klemmschrauben bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn nach links für maximale Schlauchdicke.
- → Legen Sie den Schlauch in das geöffnete Schlauchbett ein.

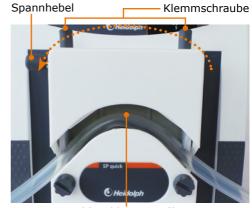

Schlauchbett: geöffnet

- → Schwenken Sie den Spannhebel vorsichtig nach rechts, um das Schlauchbett zu schließen.
- ✓ Wenn der Widerstand beim Schließen zu groß ist, sind die Klemmschrauben nicht geöffnet oder der Schlauch ist zu groß.
- ✓ Drehen Sie die beiden Klemmschrauben im Uhrzeigersinn nach rechts, um den Schlauch einzuklemmen.
- → Überprüfen Sie die korrekte Schlauchklemmung durch einen kurzen Probelauf.



Schlauchbett geschlossen



- ✓ Der Schlauch darf während der Rotorbewegung nicht wandern.
- → Um die Klemmung zu korrigieren, stoppen Sie die Pumpe und öffnen Sie das Schlauchbett.
- → Drehen Sie beide Klemmschrauben nach rechts bzw. links, um die Schlauchklemmung zu verstärken bzw. zu verringern.
- → Schließen Sie das Schlauchbett und wiederholen Sie den Probelauf.



Vorsicht: Mögliche Schlauchbeschädigung

Schließen Sie das Schlauchbett nicht mit Gewalt. Bei zu starker Klemmung kann der Schlauch abgequetscht und beschädigt werden.

Öffnen Sie die Klemmschrauben bis zum Anschlag, bevor Sie das Schlauchbett schließen und justieren Sie die Klemmung schrittweise.

Prüfen Sie die korrekte Schlauchklemmung gegebenenfalls durch wiederholte Probeläufe.

Schläuche montieren: Mehrkanalpumpenköpfe

Bei Mehrkanalpumpenköpfen werden die Schläuche in Kassetten eingelegt. Die passenden Kassettengrößen zu den verschiedenen Pumpenköpfen finden Sie im Gesamtkatalog oder am Ende dieser Betriebsanleitung.



Warnung: Quetschgefahr

Beim Einsetzen und Herausnehmen der Kassetten können Sie sich die Finger einquetschen, wenn die Pumpe versehentlich anläuft.

Schalten Sie das Gerät immer am Hauptschalter aus, bevor Sie Kassetten einlegen.



Vorsicht: Mögliche Gerätebeschädigung

Die Mehrkanalpumpenköpfe sind für eine bestimmte Kombination mit Kassetten und Schläuchen ausgelegt. Andere Kombinationen führen zu vorzeitigem Verschleiß oder zu Funktionsstörungen.

Verwenden Sie Mehrkanalpumpenköpfe nur in Kombination mit Kassetten und Schläuchen, wie in der Schlauchauswahltabelle angegeben (siehe Kapitel "Technische Daten, Schlauchauswahltabelle").



Die Schlauchkassetten funktionieren in beiden Richtungen. Wir empfehlen jedoch, die Kassetten alternierend anzuordnen. Der Einstellknopf einzelner Kassetten ist so leichter zu bedienen.



Kassetten und Schläuche: "Cassette small"



Die Kassetten "Cassette small" sind ausschließlich für die Mehrkanalpumpenköpfe C 4 und C 12 geeignet.




Vorsicht: Mögliche Gerätebeschädigung

Stopper an Schläuchen mit kleinem Innendurchmesser von 0,8 mm und 1,7 mm verhindern das Wandern der Schläuche. Der Einsatz von Schläuchen ohne Stopper führt zu Funktionsstörungen und schließt Garantieleistungen aus!

Setzen Sie Schläuche mit kleinem Innendurchmesser immer nur mit Stopper ein. Für die Kassetten "Cassette small" sind ausschließlich 2-Stopper-Schläuche geeignet!

Schlauch einlegen

- → Drehen Sie den Einstellknopf für den Schlauchanpressdruck gegen den Uhrzeigersinn nach links, um das Schlauchbett maximal zu öffnen.
- ✓ Die Keile werden nach außen geschoben werden.
- → Führen Sie den 2-Stopper-Schlauch von unten in die Kassette.
- → Die Stopper befinden sich außerhalb der Kassette.
- → Ziehen Sie den Schlauch in die Kassette, bis die Stopper an beiden Seiten der Kassette außen anliegen.

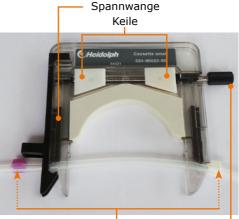


Stopper Einstellknoof

Kassette einsetzen

- → Klicken Sie den Einhakfuß der Schlauchkassette auf einen der Trägerstäbe, während Sie den Schlauch festhalten.
- → Klappen Sie die Kassette mit dem Schlauch nach unten, bis der Einhakfuß auf der anderen Seite einrastet.
- ✓ Der Schlauch liegt zwischen den Rollen und der Kassette.
- → Schieben Sie die Kassette an den Pumpenantrieb.



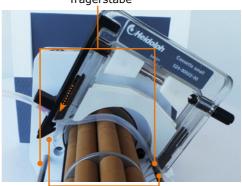

Einhakfüße




Schlauchanpressdruck einstellen

- → Drehen Sie den Einstellknopf so, dass die Innenkante des Keils mittig zwischen die Ziffern 1 und 2 auf der Justierskala zeigt.
- ✓ Der Schlauchanpressdruck ist eingestellt.
- → Wiederholen Sie den Vorgang mit der nächsten Kassette.

Kassette entnehmen

- → Zum Entnehmen der Schlauchkassette drücken Sie die Kassette nach unten und ziehen Sie an der Spannwange, um den Einhakfuß zu öffnen.
- → Kippen Sie die Kassette mit geöffnetem Einhakfuß nach oben.
- Klinken Sie nun die andere Seite der Kassette aus.

Innenkante Keil

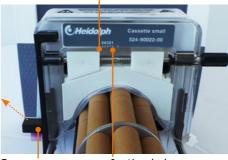

Spannwange

Justierskala



Wenn der Schlauchanpressdruck für eine Schlauchgröße bereits korrekt eingestellt wurde, muss der Anpressdruck für den gleichen Schlauch nicht erneut justiert werden.

Anpressdruck optimieren

Bei einigen Anwendungen muss die Anpressdruckeinstellung nachgestellt werden, um:

- die Fördermenge für einen bestimmten Schlauch zu varijeren.
- die durch Änderungen im Systemdruck verursachten Schwankungen der Fördermenge zu reduzieren.
- die Lebensdauer des Schlauchs zu erhöhen.
- → Starten Sie die Pumpe.
- → Drehen Sie den Einstellkopf für den Schlauchanpressdruck gegen den Uhrzeigersinn, so dass die Keile nach aussen auf einen höheren Skalenwert verschoben werden.
- ✓ Der Anpressdruck ist so verringert, dass er nicht mehr ausreicht.
- → Drehen Sie den Knopf langsam wieder in entgegengesetzter Richtung, bis Durchflussmenge und Druck Ihren Anforderungen entsprechen.

Kassetten fixieren

Der Mehrkanalpumpenkopf kann auch mit wenigen Kassetten betrieben werden. Wenn nicht die maximale Anzahl an Kassetten eingelegt wird, müssen diese fixiert werden.

Die beiden Trägerstäbe für die Kassetten sind je mit einem elastischen 0-Ring versehen, um eine Wanderung der Kassetten zu verhindern.

- → Schieben Sie die 0-Ringe auf beiden Seiten vom Pumpenantrieb weg.
- → Montieren Sie alle benötigten Kassetten.
- → Schieben Sie die 0-Ringe rechts und links gegen die zu vorderst liegende Kassette.
- ✓ Die Kassetten sind fixiert.



O-Ring Trägerstange



Verlängerung der Stopperschläuche

Zur Verlängerung der Stopperschläuche werden die als Zubehör lieferbaren Schlauchverbinder aus PTFE benutzt. Damit können die als Meterware angebotenen Schläuche angekoppelt werden.

Montageteile:

- 2x Überwurfmuttern
- 1x Schraubverbindung
- 2x 3 Stck. O-Ringe
- 2x Ferrulen

Schlauchgrößen: 0,2 mm; 0,5 mm; 0,9 mm und 1,4 mm

- → Führen Sie die Schläuche durch die Überwurfmuttern.
- → Schieben Sie beidseitig je 3 O-Ringe darüber.
- → Schrauben Sie sie Überwurfmuttern mit mäßiger Kraft auf die Schraubverbindungen.

Schlauchgröße 2,8 mm

- → Schneiden Sie die Schlauchenden schräg ab.
- → Führen Sie die Schläuche durch die Überwurfmuttern.
- → Schneiden Sie die Schlauchenden wieder gerade.
- → Schieben Sie die Ferrulen mit der flachen Seite über die Schläuche.
- → Führen Sie Schlauch und Ferrule mit der Spitze voran beidsetig in die Schraubverbindungen.
- → Schrauben Sie die Überwurfmuttern mit mäßiger Kraft auf die Schraubverbindungen.

Überwurfmuttern Schraubverbindung O-Ringe



Kassetten und Schläuche: "Cassette medium"



Die Kassetten "Cassette medium" sind ausschließlich für die Mehrkanalpumpenköpfe C 8 geeignet.

- → Legen Sie die passenden Schläuche in die Kassetten. (siehe Kapitel "Technische Daten, Schlauchauswahltabelle").
- → Montieren Sie die Kassetten, wie unter "Cassette small" beschrieben.
- → Ziehen Sie nach dem Einrasten der Kassette leicht an den Schlauchenden, um zu verhindern, dass der Schlauch eine Schlaufe bildet.
- → Stellen Sie den Schlauchanpressdruck mit dem Einstellknopf so ein, dass die Innenkante des Keils mittig zwischen die Nummern 3 und 4 auf der Anzeige zeigt.



Kassetten und Schläuche: "Cassette large"



Die Kassetten "Cassette large" sind ausschließlich für die Mehrkanalpumpenköpfe C 8 geeignet.

- → Legen Sie die passenden Schläuche in die Kassetten. (siehe Kapitel "Technische Daten, Schlauchauswahltabelle").
- → Stellen Sie mit dem Schieberegler an der Kassette die passende Schlauchgröße ein.
- → Montieren Sie die Kassetten, wie unter "Cassette small" beschrieben.
- → Ziehen Sie nach dem Einrasten der Kassette leicht an der Saug- und Druckseite des Schlauches, um zu verhindern, dass der Schlauch eine Schlaufe bildet.
- → Stellen Sie den Schlauchanpressdruck mit dem Einstellknopf so ein, dass die Innenkante des Keils mittig zwischen die Nummern 3 und 4 auf der Anzeige zeigt.



Kassette "Cassette Large"

Aufbau mehrere Pumpen

Wenn Sie mehrere Pumpen gleichzeitig betreiben, können Sie jeweils bis zu 2 Pumpen aufeinanderstellen.



Achtung: Rutschgefahr für das Gerät

Im Betrieb kann das obere Gerät beginnen, zu wandern und herunterfallen.

Die Aufstellfläche muss eben und sauber sein und die Geräte müssen exakt übereinander stehen.

→ Stellen Sie die Pumpen so aufeinander, dass die rechten und linken Seiten sowie die Rückseiten plan übereinanderliegen.





Abbau, Transport und Lagerung

Abbau



Warnung: Verletzungsgefahr!

Solange das Gerät ans Netz angeschlossen ist, können Sie sich durch versehentliches Einschalten verletzen.

Schalten Sie vor dem Geräteabbau das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf keinen Fall wieder an Strom angeschlossen wird.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- → Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- → Entfernen Sie alle Gefäße.
- → Demontieren Sie alle Zubehörteile.

Transport und Lagerung

- → Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile nur, wenn sie geleert und gesäubert sind.
- → Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile in der Originalverpackung oder in einem anderen geeigneten Behälter, um Schäden zu verhindern.
- → Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig gegen unbefugtes oder versehentliches Öffnen.
- → Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort auf.



Unsachgemäße Handhabung bei Lagerung und Transport kann Schäden am Gerät und an der Mechanik des Gerätes verursachen.

Vermeiden Sie beim Transport des Gerätes Stöße und Erschütterungen.



Lieferumfang

| Komponente | Varianten | Menge | Bestellnummer |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Hei-FLOW | Value 01 | 1 | 523-50010-00 |
| | Value 06 | 1 | 523-50060-00 |
| | Advantage 01 | 1 | 523-51010-00 |
| | Advantage 06 | 1 | 523-51060-00 |
| | Precision 01 | 1 | 523-52010-00 |
| | Precision 06 | 1 | 523-52060-00 |
| Betriebsanleitung en | 1 | 01-005-002-75 | |
| Garantieregistrierung | 1 | 01-006-002-78 | |
| EG Konformitätserklä | irung | 1 | 01-001-025-06 |

Zubehör

| Komponento | e | sws* | Menge | Bestell- nummer |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpenkopf | SP standard | 1,6 mm | 1 | 523-43010-00 |
| Pumpenkopf | SP standard | 2,5 mm | 1 | 523-43030-00 |
| Pumpenkopf | 1,6 mm - 2,5 mm | 1 | 523-45110-00 | |
| Pumpenkopf | SP quick | 1,6 mm | 1 | 527-11100-00 |
| Pumpenkopf | 2,5 mm | 1 | 527-11300-00 | |
| Pumpenkopf C 4 | für 4 x Casette small | 0,9 mm | 1 | 524-80420-00 |
| | für 8 x Casette medium | 1,6 mm | 1 | 524-80810-00 |
| C 8 | für 4 x Casette large | 1,6 mm | • | |
| Pumpenkopf C 12 | für 12 x Casette small | 0,9 mm | 1 | 524-81220-00 |
| | Pumpenkopf Pumpenkopf Pumpenkopf Pumpenkopf Pumpenkopf Pumpenkopf C 4 Pumpenkopf C 8 Pumpenkopf | Pumpenkopf Grand Für 8 x Casette medium Für 4 x Casette large Pumpenkopf Für 12 x Casette small | Pumpenkopf SP standard Pumpenkopf SP standard Pumpenkopf SP vario Pumpenkopf SP vario Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf für 4 x Casette small C 4 Pumpenkopf für 8 x Casette medium C 8 für 4 x Casette large Pumpenkopf für 12 x Casette small O,9 mm | Pumpenkopf SP standard Pumpenkopf SP standard Pumpenkopf SP vario Pumpenkopf SP vario 1,6 mm - 1 2,5 mm Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf SP quick Pumpenkopf für 4 x Casette small C 4 Pumpenkopf für 8 x Casette medium C 8 für 4 x Casette large Pumpenkopf für 12 x Casette small 0,9 mm 1 |

^{*} SWS = Schlauchwandstärke

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder unter: www.heidolph.de $\,$



Technische Daten

Hei-FLOW Peristaltikpumpen

| Standard Anschlussspannung (V) | 100 V - 130 V, 50 Hz / 60 Hz oder 200 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nennleistung Aufnahme (W) | 100 |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 55 |
| Motor | EC-Motor |
| Motorleistung (W) | 100 |
| Drehzahlregelung | Digital |
| Regelgenauigkeit % | ± 0,5 |
| Betriebsart | Dauerbetrieb 24 Stunden / 7 Tage |
| Drehrichtung | rechts / links |
| Abmessungen (o. Pumpenkopf) (B x H x T) (mm) | 166 x 225 x 256 |

| (=, () | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| | Value | | Advantage | | Precision | |
| Modell Hei-FLOW | 01 | 06 | 01 | 06 | 01 | 06 |
| Überhitzungsschutz | j | a | ja, mit e | lektronisch | er Strombeg | renzung |
| Drehzahlanzeige | Ana | ılog | Ana | log | Dig | ital |
| Drehzahlbereich | 10-120 | 50-600 | 5-120 | 24-600 | 5-120 | 24-600 |
| Durchflussmenge Einkanalpumpe (ml/min) | 0,85-861 | 4,0-4151 | 0,38-813 | 2,0-4056 | 0,36-813 | 2,0-4056 |
| Durchflussmenge Mehrkanalpumpe (ml/min) | 0,005-364 | - | 0,005-329 | | 0,005-329 | - |
| Fördermengengenauigkeit*(%) | ± | 5 | ± 3,5 | | ± 1 | ± 2 |
| Fördermengenanzeige | - | - | - | | Digital | |
| Volumendosierung (ml) | - | - | - | | 0,001-9999 | |
| Intervalldosierung (ml) | - | - | _ | | 0,001-9999 bei Pausen 0,1 sec - 750 h | |
| Sanftanlauf | - | - | - | | ja | 3 |
| Elektronische Bremse | - | - | _ | | j | |
| Schnittstelle digital | - | - | - | | RS 232 | |
| Schnittstelle analog | - | | (0-10 V / 4-20 mA) Drehzahl, Drehrichtung, Start/Stop | | /Stop | |
| Anschluss für Fußschalter | - | • | | j | a | · |
| Gewicht (o. Pumpenkopf) (kg) | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,3 |
| | | | | | | |

^{*} Fördermengengenauigkeit bezogen auf Wasser ohne Gegendruck



Auswahltabellen Schläuche

Die Angaben zu Fördermengen sind Richtwerte und beziehen sich auf Tygon® (Standard)-Schläuche, Medium Wasser.

| Einkanalpu | mpen | | Schlauch | wandstär | ke 1,6 mm | 1 |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|------------------------|-----------|-----------|
| Ø innen (m | m) | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 6,4 |
| Ø außen (m | nm) | 4 | 4,9 | 6,3 | 8 9,5 | |
| Druck max. [| Dauer (bar) | | 0,7 | | 0 | ,5 |
| Druck max. k | Kurzzeit (bar) | | 1,7 | | 1 | ,5 |
| Ansaughöhe | (mWs) | | 8,8 | | 8,8 | 6,7 |
| Pumpenkopf | Pumpe | | Förder | menge H ₂ O | (ml/min) | |
| SP standard | Hei-FLOW Value 01 | - | 5-61 | 19-223 | 44-519 | 75-861 |
| SP vario (Pu 2) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | - | 2-55 | 9-221 | 21-530 | 33-813 |
| | Hei-FLOW Value 06 | - | 22-249 | 93-1.037 | 228-2.613 | 364-4.151 |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | - | 11-257 | 43-1.017 | 105-2.549 | 167-4.056 |
| SP quick | Hei-FLOW Value 01 | 0,83-9 | 3-41 | 11-134 | 25-292 | 36-413 |
| (Pu 1) | Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 0,38-9 | 2-40 | 5-126 | 12-233 | 17-409 |
| | Hei-FLOW Value 06 | 4-35 | 17-197 | 57-695 | 123-1.494 | 186-1.765 |
| | Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 2-33 | 8-186 | 26-653 | 59-1.529 | 89-2.072 |

| mpen | Schlauchwandstärke 2,5 mm | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| m) | 4,8 6,4 7,9 | | | | | |
| nm) | 9,8 | 9,8 11,3 12,9 | | | | |
| Dauer (bar) | 0,8 | | | | | |
| Curzzeit (bar) | | 1,8 | | | | |
| (mWs) | | 8,8 | | | | |
| Pumpe | För | dermenge H ₂ O (ml/ | min) | | | |
| Hei-FLOW Value 01 | 42-493 | 68-773 | - | | | |
| Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 15-491 | 28-769 | - | | | |
| Hei-FLOW Value 06 | 203-2.426 | 313-3.782 | - | | | |
| Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 92-2.390 | 139-3.821 | - | | | |
| Hei-FLOW Value 01 | 26-299 | 38-454 | 50-636 | | | |
| Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Precision 01 | 12-299 | 18-435 | 25-630 | | | |
| Hei-FLOW Value 06 | 123-1.580 | 180-2.411 | 257-3.436 | | | |
| Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Precision 06 | 58-1.527 | 85-2.248 | 113-3.171 | | | |
| | m) Dauer (bar) Curzzeit (bar) Curzzeit (bar) (mWs) Pumpe Hei-FLOW Value 01 Hei-FLOW Precision 01 Hei-FLOW Advantage 06, Hei-FLOW Value 01 Hei-FLOW Advantage 01, Hei-FLOW Value 06 Hei-FLOW Value 06 Hei-FLOW Value 06 Hei-FLOW Value 06 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## 4,8 6,4 11,3 ## 50 auer (bar) ## 70 auer (bar) ## 71 auer (bar) ## 72 auer (ba | | | |




| Mehrkanalpumpen | | | Schlauchwandstärke 0,9 mm | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|--------|
| Ø innen (mm |) | | | 0,25 | 0,51 | 0,89 | 1,42 | 2,79 |
| Ø außen (mn | ð außen (mm) | | | 2,05 | 2,31 | 2,69 | 3,22 | 4,59 |
| Druck max. Da | uer (bar) | | | | | 0,5 | | |
| Druck max. Ku | rzzeit (baı | r) | | | | 1,5 | | |
| Ansaughöhe (n | าWs) | | | | | 7 | | |
| Pumpe | Pumpenl | kopf | Cassette | | Förderme | nge H ₂ O (| ml/min) | |
| | C 4: (Pu 9) | | small: max. 4 Cassettes | 0,04-0,53 | 0,17-2 | 0,57-6 | 1-15 | 4-37 |
| | C 12: (Pu 8) | | small: max. 12 Cassettes | 0,005-0,11 | 0,02-0,42 | 0,10-1 | 0,23-3 | 0,69-8 |
| Hei-FLOW Advantage 01, | C 4: (Pu 9) | | small: max. 4 Cassettes | 0,02-0,49 | 0,08-2 | 0,24-6 | 0,60-14 | 2-36 |
| Hei-FLOW Precision 01 | C 12: (Pu 8) | | small: max. 12 Cassettes | 0,005-0,11 | 0,01-0,54 | 0,03-1 | 0,10-3 | 0,29-9 |
| Mehrkanalp | umpen | | | S | chlauchw | andstärl | ke 1,6 mm | 1 |
| Ø innen (mm) | | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 6,4 | | |
| Ø außen (mm) | | 4 | 4,9 | 6,3 | 8 | 9,5 | | |
| Druck max. Da | uer (bar) | | | 0,7 | | 7,7 | 0,5 | |
| Druck max. Ku | rzzeit (baı | r) | | 1,7 1,7 | | 1,5 | | |
| Ansaughöhe (n | าWs) | | | | 7 | 7 6,7 | | 6,7 |
| Pumpe | Pumpenl | kopf | Cassette | | Förderme | nge H ₂ O (| ml/min) | |
| Hei-FLOW Value 01 | C 8: (Pu 0) | | medium: max. 8 Cassettes | 0,55-6,97 | 2,17-27 | - | - | - |
| | | | large: max. 4 Cassettes | - | 2-27 | 7-85 | 18-246 | 26-364 |
| Hei-FLOW Advantage 01, | C 8: (Pu 0) | | medium: max. 8 Cassettes | 0,24-7 | 1-26 | - | - | |
| Hei-FLOW Precision 01 | | | large: max. 4 Cassettes | - | 1-27 | 4-90 | 8-192 | 11-329 |
| | | | ohe Dosiergen | | ihlen Sie ei | nen mögl | ichst klein | en |
| | Fί | ir so | uchinnendurch chnelle Förder: uchinnendurch | zeiten wähl | en Sie eine | n möglich | nst großen | |
| | | | | | | | | |
| Die Fördermenge ist Medium und Temper von den hier angege | | | | ratur. Der [| Durchfluss I | kann dah | er schwanl | |




Leistungsbereich Pumpenköpfe

Einkanalpumpen:

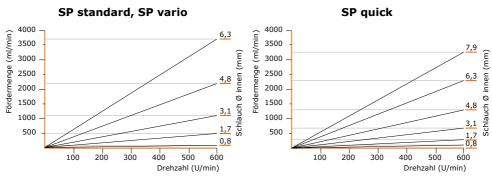

Mehrkanalpumpen:

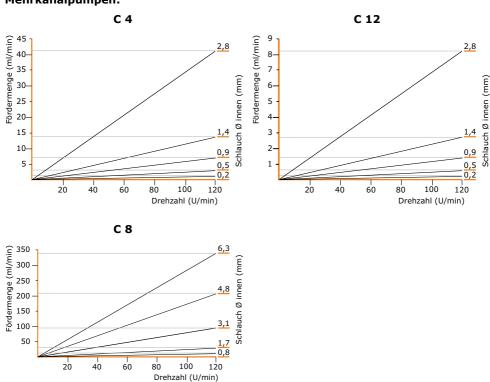



Kontakt / Technischer Service

Fragen und Reparaturen

Haben Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch Fragen zu Installation, Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte an die im folgenden genannte Adresse.

Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte vorab telefonisch an Heidolph Instruments direkt oder an Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.



Warnung Vergiftungsgefahr

Kontaminierte Geräte können zu schweren Verletzungen oder zum Tod unserer Mitarbeiter führen!

Wenn Geräte zur Reparatur eingesandt werden, die mit gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind, dokumentieren Sie unbedingt:

- die genaue Stoffangabe
- Schutzmaßnahmen zum sicheren Umgang für unser Annahmeund Wartungspersonal
- Kennzeichnung der Verpackung gemäß der Gefahrstoff-Verordnung

Am Ende dieser Betriebsanleitung befindet sich eine Unbedenklichkeitserklärung.

→ Bevor Sie ein Gerät zur Reparatur einsenden, füllen Sie eine Kopie dieser Unbedenklichkeitserklärung aus und senden Sie uns diese vorab zu.

Unsere Kontaktdaten Deutschland, Österreich, Schweiz



Bitte senden Sie Geräte ausschließlich nach vorheriger Rücksprache an diese Anschrift:

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Technischer Service Walpersdorfer Str. 12 D-91126 Schwabach / Deutschland

Tel.: +49 - 9122 - 9920-74 Fax: +49 - 9122 - 9920-84 E-Mail: service@heidolph.de

Lokale Händler

Sie finden die Kontaktdaten Ihres lokalen Heidolph Händlers unter www.heidolph.de



Garantieerklärung



Heidolph Instruments gewährt Ihnen auf die hier beschriebenen Produkte (ausgenommen Glas- und Verschleißteile) eine Garantie von drei Jahren, wenn Sie sich mit beiliegender Garantiekarte oder per Internet registrieren (www.heidolph.com). Die Garantie beginnt mit der Registrierung. Ohne Registrierung hat die Seriennummer des Gerätes Gültigkeit.

Diese Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler.

Wenn es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt, wird Ihnen im Rahmen der Garantie das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung sowie Transportschäden übernimmt Heidolph Instruments keine Garantie.

Garantie-Fall?

→ Bitte informieren Sie Heidolph Instruments, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.



Unbedenklichkeitserklärung

→ Unbedenklichkeitserklärung im Reparaturfall kopieren, ausfüllen und an Heidolph Instruments senden.

| Angaben zum Gerät | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Artikelnummer | | | | |
| Seriennummer | | | | |
| Einsende-Grund | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wurde das Gerät ger | einigt, ggf. dekontan | niniert/desinfiziert? | | |
| | Ja | Nein | | |
| | | | | |
| Befindet sich das Ger | rät in einem Zustand, raturnersonal darste | , der <u>keine</u> gesundheitlichen ^{II+} 2 | | |
| Kisiken far das Kepa | • | Nein | | |
| | | Wenn nein, mit welchen Substanzen | | |
| | | kam das Gerät in Berührung? | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rechtsverbindliche E | _ | | | |
| | Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und nicht | | | |
| | korrekte Angaben entstel | hen, haftet. | | |
| - | | | | |
| um | Unterschrift | | | |
| _ | | | | |
| nenstempel | | | | |
| e beachten | Der Absender hat die Ware ordnungsgemäß und dem Transport angemessen zu verpacken. | | | |
| aben zum Einsender | | | | |
| | Name, Vorname | | | |
| | Firma | | | |
| | Abteilung, Arbeitskreis | | | |
| | Straße | | | |
| | PLZ, Stadt | | | |
| | Land | | | |
| | | | | |
| | Telefon | | | |
| | Artikelnummer Seriennummer Einsende-Grund Wurde das Gerät ger Befindet sich das Ger Risiken für das Repa | Artikelnummer Seriennummer Einsende-Grund Wurde das Gerät gereinigt, ggf. dekontan Ja Befindet sich das Gerät in einem Zustand, Risiken für das Reparaturpersonal darste Ja Rechtsverbindliche Erklärung Dem Auftraggeber ist bel Auftragnehmer für Schäckorrekte Angaben entste um Unterschrift Der Absender hat die Waangemessen zu verpacke aben zum Einsender Name, Vorname Firma Abteilung, Arbeitskreis Straße PLZ, Stadt | | |









01-005-002-75-4e, 30.11.2017

© Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

This is a translation of the original operating manual. We reserve the right to make any technical modifications without prior notification. This documentation is not subject to revision; the latest version of this documentation can be found on our homepage. The copyright for all texts and images is held by Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Diese Dokumentation unterliegt keinem Änderungsdienst, neueste Stände dieser Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage. Das Urheberrecht für Texte und Bilder liegt bei Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.