



Manual do Proprietário e Garantia

Obrigado por adquirir os produtos SHINERAY. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários de ciclomotores SHINERAY. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade do seu ciclomotor depende da maneira como é utilizado e como são feitas as manutencões periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operação e manutenções necessárias para manter seu ciclomotor sempre conservado, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo "Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultálo, sempre que necessário.

Qualquer produto está sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua concessionária autorizada SHINERAY do Brasil mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

SHINERAY MOTOS DO BRASIL

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE Rodovia TDR – Norte, S/N Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP : 51.050-310 www.shineray.com.br sac@shineraydobrasil.com.br 1º Edição – 06/2014 Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua seguranca e garantia da vida útil de seu ciclomotor, siga atentamente as instruções contidas neste" Manual do Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções a época da impressão. causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do A SHINERAY DO BRASIL se reserva Proprietário e Garantia" as seguintes palavras:

ATENCÃO

É utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos ao ciclomotor se as orientações não forem seguidas.

CUIDADO

Além da possibilidade de danos ao ciclomotor, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

NOTA

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação do ciclomotor.

Todas as informações e especificacões constantes neste "Manual do Proprietário e Garantia" são válidas para

o direito de alterar, em qualquer momento, as características do veículo sem prévio aviso e sem obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo CROSS 50 contém informações sobre todos os equipamentos do ciclomotor.

Caso você venda seu ciclomotor, entregue este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar.

RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário do ciclomotor.

Se o ciclomotor for submetido à condições severas de utilização, aumente a frequência das manutencões.

> SHINERAY CROSS 50

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

EMISSÃO DE GASES

A SHINERAY DO BRASIL preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente a melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Ciclomotores e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

EMISSÃO DE GASES										
MODELO: CROSS 50	CO (g/Km)	HC+NOX (g/Km)	CO ₂ (g/ Km)	COM.L. (%rpm)						
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448						
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448						
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -						

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize pecas originais da SHINERAY DO BRASIL.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para calização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	N:	DE RUÍDO dB (A)				
CHANED AV. / CD OCC. FO	EM ACELERAÇÃO	Ensaios em 4ª	OBTIDO	LIMITE				
SHINERAY / CROSS 50	(NBR 15145)	marcha	65,2	75,0	CONAMA 02/93			
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO			

ÍNDICE

Especificações 01

Antes de conduzir o ciclomotor 02

Instrumentos e controles 03

Manutenção e pequenos reparos 05

Partida e funcionamento 04

Limpeza e conservação 06

Garantia e manutenção 07

_

ESPECIFICA	CÕEC
ESPECIFICA	CUES

1.1)	Especificações técnicas	1
L.2)	Identificação do ciclomotor	1

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ITENS	DADOS					
	COMPRIMENTO TOTAL	2160 mm					
ES	LARGURA TOTAL	860 mm					
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	1200 mm					
DII	ALTURA DO ASSENTO	770 mm					
	DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	1350 mm					
	DISTÂNCIA DO SOLO	170 mm					
são	ELEMENTO	Corrente					
TRANSMISSÃO	EMBREAGEM	Multidisco banhados a óleo					
TRA	CÂMBIO	4 Velocidades					
	TIPO DO MOTOR	Monocilindrico, 4T, 2 Válvulas, OHC					
	DIÂMETRO X CURSO	39,0 x 41,4 mm					
	REFRIGERAÇÃO	AR					
	ALIMENTAÇÃO	Carburador					
	CILINDRADA	47,9 cm ³					
MOTOR	TAXA DE COMPRESSÃO	8,5:1					
MO.	POTÉNCIA MÁXIMA	2,7 cv/ 8.000 rpm					
	TORQUE MÁXIMO	2,6 N.m / 6000 rpm					
	VELA DE IGNIÇÃO / FOLGA	NGK CR7HSA / 0,6mm-0,7mm					
	FOLGA DAS VÁLVULAS	Admissão = 0,03 mm - 0,06 mm					
	POLGA DAS VALVODAS	Escape = 0,03 mm - 0,06 mm					
	ROTAÇÃO DA MARCHA-LENTA	1.500 +- 150 rpm					
RODAS	RODA DIANTEIRA / ARO	2.75 - 18"					
ROI	RODA TRASEIRA / ARO	3.00 - 17"					

	ITENS	DADOS					
	BATERIA	12V / 4,5 Ah					
	PARTIDA	Elétrica/Pedal					
	IGNIÇÃO	CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)					
	FUSÍVEL	10A					
TRICO	FAROL (ALTO/BAIXO)	12V - 35 / 35W					
SISTEMA ELÉTRICO	FAROLETE (LÂMPADA LATERAL DO FAROL)	12V - 3W					
SISTER	LUZ DO NEUTRO	12V - 1,7W					
	LANTERNA / LUZ DE FREIO	12V - 5 / 21W					
	LUZ DA SINALEIRA (PISCA)	12V - 10W x 4					
	INDICADOR DAS LUZES DA SINALEIRA (PISCA)	12V - 1,7W x 2					
	LUZES - PAINEL DE INSTRUMENTOS	12V - 3W					
	INDICADOR DE FAROL ALTO	12 V - 1,7W					
	PESO BRUTO	90 Kg					
_	CARGA MÁXIMA	140kg					
CAPACIDADES	ÓLEO RECOMENDADO (VOLUME/RECOMENDAÇÃO)	800 ml / API SL - JASO MA 20W50					
APACI	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	8,5 litros					
	VELOCIDADE MÁXIMA	50 km/h					
	DISTÂNCIA DE FRENAGEM	7m (a 30km/h)					
FREIOS	DIANTEIRO	Tambor (Ø = 170 mm)					
FREI	TRASEIRO	Tambor (Ø = 140 mm)					

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO CICLOMOTOR

motor são necessários para o regis- parte inferior esquerda da carcaça do é feita pelo número do chassi (VIN). tro do ciclomotor, para solicitação de motor. Este número deve ser utilizado O número do chassi está gravado na pecas e também como referência para como referência para solicitação de parte superior do chassi. Anote o encontrá-la em caso de furto/roubo. peças de reposição. Anote o número número do chassi de seu ciclomotor no Nunca quarde os documentos no ciclo- do motor do seu ciclomotor no quadro abaixo. motor.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

O número do chassi e o número do O número do motor está gravado na A identificação oficial de seu ciclomotor ahaixo

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) OU CHASSI





NÚ	MER	10	00 1	мот	ГOR									ΝÚ	JME	RO	DO	VE	ÍCU	LO	(CH	IAS	SI)
				Г																		П	\Box

ANTES DE CONDUZIR O CICLOMOTOR

2.1)	Antes de conduzir o ciclomotor	.14
2.2)	Conduzindo com segurança	.14
	Equipamentos de segurança	

> SHINERAY

noite:

Sempre use o capacete. Evite

contato com o escapamento e o

motor quando estiverem quentes.

motociclista, portanto:

ligado na posição (baixo):

frente possa vê-lo claramente:

Evite áreas onde o motorista

possa ter dificuldade de enxergá-

lo, os chamados "pontos-cegos".

manual.

Este ciclomotor tem capacidade para transportar apenas o piloto e um passageiro.

2.2. CONDUZINDO **COM SEGURANCA**

Este manual contém orientações so- Os itens apresentados neste manual são bre a utilização correta, manuten- bastante básicos, portanto, assegurecão preventiva e como conduzir seu se de estar bem familiarizado com as ciclomotor com segurança. Para sua operações de condução do ciclomocomodidade e segurança, leia atenta- tor. Sempre conduza com atenção e mente as informações contidas neste habilidade, sendo prudente e evitando 2. acidentes

CUIDADO

Conduzir um ciclomotor requer certos cuidados para garantir sua segurança e a dos demais. Conheca os requisitos básicos de 4. segurança antes de pilotar seu ciclomotor.

- Sempre realize uma inspecão prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes danos ao ciclomotor. Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes, pilote somente se for habilitado.
- Antes de tudo, obedeca as Leis Nacionais de Trânsito.
- Velocidade excessiva é a causa comum de vários acidentes. Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem:
- Sinalize sempre que for mudar de faixa ou fizer uma conversão:
- Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de um ciclomotor.
- Mantenha sempre as duas mãos firmes no quidão e os pés bem apoiados nos pedais. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no motorista e manter seus pés bem apoiados nas pedaleiras.
- Evite ser surpreendido outro motorista. Tenha muita atenção em cruzamentos, entradas e saídas de vias (expressas ou rodovias) e estacionamentos.

Dirija com boa postura

Na maioria dos acidentes enrequisitos básicos ao pilotar um ciclo- motor em funcionamento. tre automóveis e ciclomotores, o motor

- motorista do automóvel não vê o Olhos: Não fixe os olhos em um só 1. ponto, olhe o todo:
- Trafegue sempre com o farol Ombros: Não fique tenso, procure relaxar:
- Use roupas e capacete de cores Bracos: Mantenha os bracos para claras e visíveis, principalmente à dentro:
- Mãos: Mantenha as mãos no Posicione-se de maneira que quidão de forma que possa operar 4 o motorista do automóvel à sua os instrumentos facilmente:
 - Cintura: Mantenha uma postura suave com os braços e ombros relaxados.
 - Pés: Mantenha os pés sobre os pedais.

▶Partida do motor ◀

Boa postura e dirigir corretamente são Olhe ao redor antes de colocar o ciclo-

- Sente-se no assento tire o ciclomotor do cavalete, gire a chave até a posição '%';
- Ponha em marcha NEUTRO ou sequre o manete de embreagem.
- Dê partida com o pedal ou pressione o botão de partida.
- Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direcão (seta) informando direção que vai seguir e saia devagar.

CUIDADO

Verifique se o cavalete está completamente recolhido. O ciclomotor poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteja baixado.

▶Iniciando a curva ◀

O princípio básico para fazer uma curva é compensar simultaneamente a gravidade e a forca centrífuga.

A forca centrífuga é inversamente pro- Neste procedimento o piloto deverá porcional ao raio da curva e aumenta inclinar o corpo no sentido contrário em proporção direta ao quadrado da ao da inclinação do ciclomotor. Nesta velocidade.

velocidade antes de iniciar a curva.

Postura correta para fazer uma curva ◀

Existem 3 posturas para a pilotagem de Desacelere e acione os freios dianteiro e um ciclomotor. Mantenha a cabeca ereta traseiro simultaneamente: olhando para a curva.

1.Inclinação natural

Nesse procedimento o piloto e o ciclo- Acelere lentamente e gradualmente. motor devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

2.Inclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que o ciclomotor. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seia em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado. porque a visão à frente será prejudicada.

3.Inclinação para fora

condição, o piloto vencerá com mais Para reduzir a forca centrífuga, reduza a facilidade curvas muito fechadas ou em superfícies irregulares, mantendo uma . hoa visibilidade.

Como fazer a curva ✓

Inicie a curva lentamente, inclinado para a direção de dentro da curva;

Prudência ao fazer a curva ◀

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo:
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade:
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não figue posicionado muito próximo do lado de dentro da curva

Princípio básico (atrito com o solo)

A frenagem do ciclomotor depende do atrito entre os pneus e o solo. Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

CUIDADO

O ciclomotor não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reações.

▶Como parar **∢**

- Desacelere o motor e reduza a marcha.
- Não incline o ciclomotor.
- Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

►Energia de impacto

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão. A energia de impacto aumenta direta e proporcionalo quadrado da velocidade.

No caso de colisão à 50 km/h contra um muro, o impacto será equivalente a uma queda livre de uma altura de 10 metros.

2.3. EQUIPAMENTO DE **SEGURANCA**

▶Capacete **∢**

A majoria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeca. Sempre use o capacete.

▶Roupas **∢**

A utilização de jaqueta, botas (ou calcados) de couro, luvas, calca comprida, etc. É muito importante para uma condução segura e para protegê-lo mente conforme o peso do ciclomotor e e/ou reduzir ferimentos em geral (o passageiro precisa da mesma proteção).

> Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calca comprida, botas (ou calcados) de couro, luvas e capacete com viseira. Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas / alavancas, pedais / pedaleiras ou corrente da transmissão / rodas, provocando acidentes graves.

▶Modificações **∢**

Alterações relacionadas à estrutura do ciclomotor, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil do ciclomotor. Além de serem ilegais. estas alterações causarão a perda da garantia do ciclomotor.

CUIDADO

Modificações no ciclomotor ou a remoção de pecas do equipamento original podem reduzir a segurança do ciclomotor, além de infringir normas de trânsito. Obedeca todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

▶Cargas **∢**

CUIDADO

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas seu ciclomotor. Acessórios cargas reduzem a estabilidade, desempenho e segurança de seu ciclomotor. Tenha muito cuidado ao conduzí-lo sob essas condições. O design do ciclomotor exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranio inadeguado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do veículo. A SHINERAY não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

- Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade do ciclomotor. Afastando a carga do centro de gravidade do ciclomotor afetará a dirigibilidade.
- Ajuste a pressão dos pneus levan-
- do em conta o peso adicional. Não fixe nenhum objeto no quidão ou nos amortecedores dianteiros, isto reduzirá a resposta da direção.

4. Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

CAPACIDADE DE CARGA:

140 kg (incluindo piloto. passageiro, carga e acessórios).

Vibrações ◀

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibracões e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao Use o cavalete central ou o cavalete pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

NOTA

Essas vibrações são características normais do ciclomotor e, portanto, não são cobertas pela garantia.

CUIDADO

Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho do ciclomotor.

CUIDADO

As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY.

▶ Estacionando

lateral para estacionar o ciclomotor. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. O ciclomotor poderá tombar caso:

- Seja estacionado com o quidão voltado para a direita:
- Seia estacionado em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, assegure-se de estacioná-lo de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

INSTRUMENTOS E CONTROLES

3.1) Instrumentos e controles	20
3.2) Painel de instrumentos	
3.3) Interruptor de ignição	
3.4) Registro do tanque de combustível	
3.5) Abastecimento	
3.6) Interruptores	
3.7) Trava do guidão	
3.8) Ferramentas	

> SHINERAY

INSTRUMENTOS E CONTROLES

3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES



- PARALAMA TRASEIRO
- BAGAGEIRO
- ASSENTO
- ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
- PARALAMA DIANTEIRO **ESCAPAMENTO**

- PEDALEIRA TRASEIRA DIREITA
- CAVALETE CENTRAL
- PEDAL DE FREIO TRASEIRO
- 10. RODA DIANTEIRA

- **FAROL**
- ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL
- TRAVA DO ASSENTO LANTERNA TRASEIRA


- PEDAL DE CÂMBIO
- CAVALETE LATERAL RODA TRASEIRA



> SHINERAY CROSS 50

3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS E CONTROLES

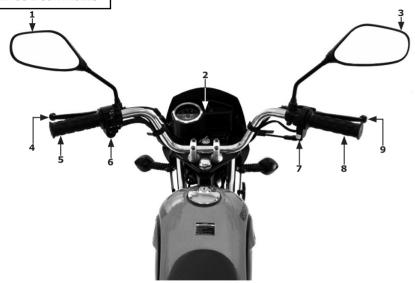

- ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
- PAINEL DE INSTRUMENTOS
- ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
- MANETE DE EMBREAGEM
- MANOPLA ESQUERDA INTERRUPTOR DO FAROL

- MANETE DE FREIO DIANTEIRO

INTERRUPTOR DE PARTIDA

MANOPLA DIREITA

2. HODÔMETRO Indica a distância total percorrida pelo ciclomotor em quilômetros.

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL VELOCIMETRO

Indica a velocidade do ciclomotor em quilômetros por hora durante o percurso.

O ponteiro na marca "F" (full) indica que o tanque está cheio (8,5 L) e na marca "E" (empty) que o tanque está vazio.

4. INDICADOR DE FAROL ALTO

A luz indicadora (farol alto) acende continuamente quando o interruptor de luz alta é acionado.

CROSS 50

INDICADOR DE NEUTRO

A luz indicadora (neutro) acende continuamente quando o ciclomotor está em ponto morto.

INDICADOR DE DIREÇÃO

A luz indicadora (sinaleira) acende intermitentemente quando o inter ruptor é acionado para a direita ou para a esquerda.

HODÔMETRO PARCIAL Indica a distância parcial percorrida pelo ciclomotor em auilômetros.

3.3. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO



Liga/desliga todo o sistema elétrico do ciclomotor.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.						
(liga)	Liga todo o sistema elétrico	A chave não pode ser removida.						
"OFF" (於) (desliga)	Desliga todo o sistema elétrico.	A chave pode ser removida.						
P ← (emergên- cia	Liga lanter- nas com o ciclomotor desligado.	A chave pode ser removida.						

CUIDADO

- gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posição "\"(OFF).
- Gire a chave de ignição para a posição "

 " (ON) somente com o ciclomotor parado.
- Ao retirar-se do ciclomotor, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição " • " (ON) com o motor desligado, descarregará a bateria.

3.4. REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

O volume interno do tanque é de 8,5 litros. O registro está localizado na parte inferior do lado esquerdo junto ao carburador.

OFF

ON

Nesta posição o combustível não sairá do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que o ciclomotor não estiver em uso.

Nesta posição o combustível fluirá normalmente para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que o ciclomotor estiver em uso.

3.5. ABASTECIMENTO

Para o abastecimento:

- Destrave a trava do tanque:
- Retire a tampa do tanque:
- Abasteca até o nível máximo indicado.



CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteça em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presença de faíscas ou chamas. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas do ciclomotor, pois danificará a pintura.




REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL



> SHINERAY CROSS 50

3.6. INTERRUPTORES

▶ INTERRUPTOR ESOUERDO **◄**

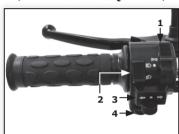

- INTERRUPTOR DO PAINEL / LANTERNA:
- INTERRUPTOR DO FAROL ALTO / BAIXO:
- INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS:
- INTERRUPTOR DA BUZINA.

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
	Farol Alto / Farol Baixo
$\leftarrow \bullet \rightarrow$	Indicador da Sinaleira
Ø	Buzina
	Desliga tudo
€	Liga painel e lanternas

▶INTERRUPTOR DIREITO ∢



INTERRUPTOR DE PARTIDA

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO DIREITO	FUNÇÃO
4	Interruptor de partida

CUIDADO

Após realizar a conversão, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

3.6. TRAVA DO GUIDÃO

Ao estacionar seu ciclomotor lembre-se de travar a coluna de direção.

Para travar

- Gire o quidão totalmente para a esquerda.
- Introduza a chave na trava.
- Gire a chave no sentido horário.
- Retire a chave.

Para destravar

- Introduza a chave na trava.
- Gire a chave no sentido antihorário.

CUIDADO

Antes de deixar o ciclomotor, assegure de ter travado o quidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.

3.7. FERRAMENTAS



- 1. Chave combinada 10x12 mm
- 2. Chave combinada 14x17 mm
- 3. Chave de vela
- 4. Chave de fenda
- 5. Chave Philips
- 6. Cabo de extensão
- 7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham seu ciclomotor ficam embaixo do assento, iuntamente com o "Manual do Proprietário e Garantia".

27

PARTIDA E FUNCIONAMENTO

4.1) Verificações antes de conduzir	30
I.2) Partida	30
I.3) Amaciamento do motor	
1.4) Transmissão	32
l.5) Frenagens	
I.6) Estacionamento	
1.7) Pneus	

Os itens abaixo exigem apenas alguns minutos de verificação. Caso necessite de alguma manutenção, procure a con- 1. cessionária SHINERAY mais próxima. Toda vez que for utilizar seu ciclomotor 2. verifique:

- Nível do óleo do motor.
- Nível do combustível.
- Sistema de freio (altura do pedal 4 do freio traseiro, folga do manete de freio dianteiro).
- Pneus (pressão e desgaste).
- Acelerador (funcionamento da 6. manopla, condições do cabo e suas folgas).
- Corrente da transmissão (condição e folga).
- Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
- Retrovisores (ajuste-os).
- Posição do registro do tanque de combustível.

4.2. PARTIDA

▶Partida com o motor frio ◀

- Puxe a alavança do afogador.
- Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.
- 3. Posicione a chave de ignicão em



- Assegure-se que a transmissão está em neutro (N).
- Coloque o registro do tanque de combustível na posição "ON".
- Pressione o pedal de partida ou o botão de partida.
- Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.
 - Volte a alavanca do afogador para a posição normal, depois que o motor estiver suficientemente aquecido.
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

▶Partida com o motor quente ◀

- Veia se o registro está em ON.
- Coloque a ignição em

observe no painel.

- Posicione a marcha em neutro (N),
- Impulsione então o pedal de partida ou botão de partida.
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

> SHINERAY

▶ Procedimentos para desligar o motor ◀

- Solte o acelerador para reduzir a Os cuidados com o amaciamento rotação do motor.
- Posicione a transmissão em neutro (N).
- Posicione a chave de ignicão em (×)
- Coloque o registro do tanque de combustível em "OFF".

- combustível Verifique se há suficiente no tanque.
- Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
- Verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar descarregada.

4.3. AMACIAMENTO DO MOTOR

durante os primeiros 500 km de uso. prolongarão consideravelmente a vida útil do ciclomotor, além de aumentar seu desempenho.

As recomendações abaixo aplicam-se a toda vida útil do motor e não apenas ao período de amaciamento.

- Não force o motor.
- Evite acelerações bruscas.
- Não ultrapasse as velocidades máximas para cada marcha.
- Use as marchas adequadas.

ATENÇÃO

Se o motor for operado em rotações muito altas, será seriamente danificado.

CUIDADO

Só dê a partida no motor após ter certeza que a transmissão está em neutro (N). Caso contrário se acidentará. Acelerar desnecessariamente (especialmente em rotações elevadas) danificará o motor.


▶Mudancas de marchas**∢**

- Agueca o motor.
- Com o motor em neutro, pressione o manete de embreagem e posicione o pedal de câmbio na posicão da 1º marcha.
- Acelere gradualmente e solte lentamente o manete de embreagem, com uma boa coordenação entre as duas operações para assegurar uma saída natural.
- Quando o ciclomotor atingir um ponto de equilíbrio (velocidade moderada), diminua a aceleração, pressione o manete de embreagem novamente e posicione o pedal de câmbio na posição da 2ª marcha. Repita esta operação para mudar sucessivamente para a 3ª e 4ª marchas.

Cada vez que você pressionar o pedal do câmbio mudará para a marcha seguinte, na ordem (N-1-2-3-4).O pedal sempre retorna à posição original quando é liberado.

▶Redução de marchas ◀

Acelerações fortes, por exemplo, ao ultrapassar outros veículos, poderão ser obtidas reduzindo-se a marcha.

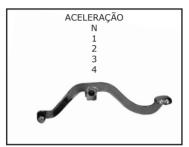

ATENCÃO

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação, pois além de sobrecarregar a transmissão e forçar o motor, haverá o risco de travar a roda traseira, causando a perda de controle do ciclomotor. Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil do ciclomotor. Ao observar a presença de ruídos estranhos ao conduzir, leve o ciclomotor para uma inspeção em uma concessionária autorizada SHINERAY.

4.5. FRENAGENS

> SHINERAY

- Procure sempre frear o ciclomotor com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, ao mesmo tempo em que reduz as marchas.
- Evite freadas bruscas e desnecessárias.

CUIDADO

A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequêntemente a distância percorrida e dificultando o controle do ciclomotor. Ao conduzir o ciclomotor em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condicões.

Evite curvas ou freadas bruscas.

CUIDADO


Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio motor, reduzindo as marchas corretamente ao mesmo tempo em que aplica ambos os freios. A aplicação prolongada dos freios irá superaquecê-los, diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro. Seja prudente se os freios estiverem ruins. Retire a umidade dos freios, freando aos poucos e em baixa velocidade.

4.6. ESTACIONAMENTO

Ao parar o ciclomotor, coloque a transmissão em neutro e feche o registro de combustível. Desligue a ignição e retire a chave do interruptor. Use o cavalete central ou lateral para apoiá-la.


4.7. PNEUS

A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução do ciclomotor, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar o ciclomotor. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus.




CONDIÇÃO	Pressão do pneu frio kg/cm² (psi)
PILOTO	Dianteiro: 2,00 (29)
PILOTO	Traseiro: 2,30 (32)
PILOTO E	Dianteiro: 2,30 (32)
PASSAGEIRO	Traseiro: 2,54 (36)





CUIDADO

Não tente reparar um pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade do ciclomotor. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.



MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

i.1) Manutenção	30
.2) Óleo do motor	3
.3) Vela de ignição	
.4) Filtro de ar	
.5) Corrente de transmissão	
.6) Freios	
.7) Remoção das rodas	
.8) Bateria	
.9) Fusível	
.10)Embreagem	
/=	





5.1. MANUTENÇÃO

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua concessionária **SHINERAY** é quem tem o melhor conhecimento sobre seu ciclomotor e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutenção necessários ao seu ciclomomotor.

ATENCÃO

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em ciclomotores submetidos a condições normais de uso. Se seu ciclomotor for utilizado sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

Procure sua concessionária autorizada SHINERAY para determinar os intervalos corretos de acordo com sua forma de utilização.

CUIDADO

Os gases do escape contêm monóxido de carbono. Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação. Mantenha o ciclomotor em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete. Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo. Retire a chave da ignição após desligar o motor. Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

5.2. ÓLFO DO MOTOR

Nível de óleo do motor ◀

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.

- Apóie o ciclomotor no cavalete central em local plano.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando em neutro por alguns minutos.
- 3. Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está rosqueada e limpe-a com um pano seco.
- Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
- 5. O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
- Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

CUIDADO

Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes. Evite o contato para não se queimar.





O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a sequir.

>Troca de óleo €

- 1. Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos em neutro.
- Deslique o motor e espere esfriar.
- Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado abajxo do motor.
- Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
- Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (800ml) de óleo recomendado.
- 6. Reinstale a vareta.
- 7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
- Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.

NOTA


Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

CUIDADO

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo com especificação SAE 20W /50 JASO-MA (capacidade de óleo do motor = 800ml). O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

CUIDADO

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente. Lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

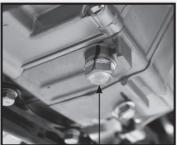

PARAFUSO DE DRENAGEM

5.3. VELA DE IGNIÇÃO



Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **NGK CR7HSA**

▶Verificação da vela **∢**

- Retire o cabo e remova a vela.
- Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
- 3. Regule a folga da vela entre: 0.6~0.7 mm.
- 4. Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

ATENÇÃO

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY, isso causará sérios danos ao motor.

▶Inspeção∢

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. 2 Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

▶Remoção∢

- Retire o assento:
- Remova os parafusos das carenagens laterais esquerda e direita.
- Retire o parafuso do tanque de combustível.
- Folque o parafuso da abracadeira na ordem inversa. do filtro de ar.
- Retire os parafusos da tampa do filtro de ar.
- Retire o elemento do filtro de ar.



▶Limpeza **∢**

- 1. Limpe o elemento do filtro de ar com querosene e deixe-o secar completamente.
- Umedeca o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso espremendo-o.
- Limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

▶Montagem <</p>

Execute os procedimentos de remoção

CUIDADO

No caso de utilização do ciclomotor em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

ATENÇÃO

O filtro de ar deve estar intacto

ou o motor sugará a poeira e a suieira, encurtando a vida útil do motor. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando diminuição de potência e danos. Durante as lavagens do ciclomotor evite jogar água diretamente no filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a carcaça do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

> SHINERAY

Verifique se a manopla do acelerador se movimenta livremente. Folga livre ne- A vida útil da corrente de transmissão cessária: 2~6 mm. Se a manopla não do seu ciclomotor depende de ajustes e girar livremente, ajuste-a.



AJUSTE DO CABO DO ACELERADOR

ATENÇÃO

Após aiustar, lique o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

5.5. CORRENTE DE TRANSMISSÃO

lubrificações. Manutenções inadequadas provocarão danos ou desgaste prematuro da corrente, pinhão e coroa. Verifique o sistema de transmissão de seu ciclomotor diariamente e efetue as manutencões recomendadas pelo plano de manutenção. Note que quando o ciclomotor é utilizado em regiões de muita poeira. os servicos de manutenção devem ser mais frequentes.

➤ Inspeção da corrente 🗸

- Apóie o ciclomotor no cavalete central com o motor desligado e a transmissão em neutro.
- Pressionando com as mãos a parte central da corrente, meca sua folga. Folga recomendada: 15~20 2.
- Gire a roda traseira e veia se a folga se mantém constante em toda 3 a extensão da corrente. Se houver folga em uma região e tensão em outra, a corrente deve ser substituída. Há o engripamento de alguns elos por falta de lubrificação.

Girando novamente a roda traseira, faca uma inspeção visual na corrente, coroa e pinhão. Veia se há roletes danificados, pinos frouxos, elos presos, frouxos ou danificados, desgaste excessivo, dentes danificados, quebrados ou excessivamente desgastados, etc.

Lubrifique a corrente caso esteja com elos presos, oxidados ou engripados. Se a lubrificação não resolver o problema deverá ser substituído o conjunto de transmissão (coroa, corrente e pinhão).

Siga o procedimento abaixo para ajustar a folga da corrente.

- 1. Com o motor desligado e a transmissão em neutro apóie o ciclomotor no cavalete central.
- Solte a contra porca e a porca do eixo traseiro sem retirá-la completamente.
- Ajuste a folga da corrente conforme o especificado, girando a porca de ajuste com a folga entre 15 e 20 mm.

PARAFUSO DE AJUSTE DA FOLGA DA CORRENTE

NOTA

Sempre substitua o conjunto (corrente, coroa e pinhão), caso contrário haverá desgaste prematuro do componente novo.

CUIDADO

Após o ajuste, a marca no regulador da corrente do lado direito e esquerdo deve coincidir com a marca gravada na balança.

►Limpeza e lubrificação ◀

Antes de lubrificar a corrente, limpea com solvente não inflamável e deixe-a secar completamente. Para a lubrificação,recomenda-se a utilização de óleo especial para correntes. Aplique o lubrificante de maneira que penetre bem em todos os elos, pinos, roletes e placas da corrente.

NOTA

Não coloque muito lubrificante, pois além de favorecer o acúmulo de poeira e areia, com o movimento da corrente, ele espirrará por todo o ciclomotor, inclusive no pneu, podendo provocar um acidente.



LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO.

NOTA

O lubrificante indicado é o específico para uso em transmissão

SAE 90.

5.6. FREIOS

▶Inspeção dos freios ◀

Acione os freios dianteiro e traseiro, respectivamente, e verifique se sapatas dianteira e traseira estão desgastadas. Se a marca na parte superior do tambor do freio estiver alinhada com o braço do freio, significa que a sapatajá atingiu o limite de desgaste e deve ser substituída. A substituição deve ser feita nas concessionárias autorizadas e recomendamos que sejam utilizadas pecas originais SHINERAY.

➤ Ajuste do freio dianteiro

- 1. A folga do manete de freio dian-
- teiro deve ter entre 10 e 20mm. 2. Apoie o ciclomotor no cavalete
- central.
 3. Aperte a porca de ajuste do freio
- dianteiro caso esteja folgado.

 4. Aperte varias vezes o manete de freio e verifique se a roda gira

livremente.



10 - 20mm

PORCA DE AJUSTE

CUIDADO


Se as sapatas estiverem com desgaste, substitua-as imediatamente. Sapatas com desgaste

causam acidentes.

► Ajuste do freio traseiro

O ciclomotor deve ser apoiado no cavalete central.

- O pedal do freio deve ter uma folga de 20~30mm conforme a ilustração.
- Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir e no sentido anti-horário para aumentar a folda do pedal do freio.
- 3. Após o ajuste, a ranhura da porca de ajuste deve ser alinhada com o pino do braço do freio.

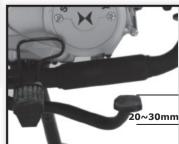

➤ Roda dianteira

- Apóie o ciclomotor no cavalete central em local nivelado, deixando a roda dianteira suspensa.
- 2. Solte o parafuso e remova o cabo do velocímetro.
- Retire o cabo de freio:
- 4. Solte a contra porca e retire o eixo e a roda.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio dianteiro.



>Roda traseira **∢**

- Coloque o ciclomotor no cavalete
 central em local nivelado.
- . Remova a porca de ajuste do freio traseiro e solte o varão de freio traseiro.
- Solte as porcas do esticador da corrente da transmissão.
- Solte a porca e retire o eixo.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio traseiro e a folga da corrente de transmissão.



5.8 BATERIA

Este ciclomotor está equipado com uma bateria. Se a bateria parecer ter perdido sua capacidade, consulte sua concessionária **SHINERAY**.

BATERIA 12V 4,5A



ATENÇÃO

O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas.

Antído:

EXTERNO: Lavar bastante com água.

INTERNO: Beber leite em abundância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico imediatamente.

OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediatamente um médico. As baterias produzem gases explosivos. Mater longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local quando carregar a bateria ou quando usar em lugares fechados. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Mantenha fora de alcance das criancas.

▶ MANUTENÇÃO DA BATERIA **∢**

- Quando o ciclomotor não for usado durante um mês ou mais, retire a bateria e guarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarregue completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
- Quando instalar a bateria, verifique que as conexões estejam corretas.
 O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo) depois o fio preto (negativo).

ATENÇÃO

Para recarregar a bateria do tipo selada, é necessário um carregador de bateria especial (Tensão / Corrente constante). O uso de um carregador de bateria convencional pode diminuir a duração da bateria.

5.9 FUSÍVEL

A queima frequente do fusível indica sobrecarga ou curto-circuito no sistema elétrico. Se isso ocorrer, procure uma concessionária autorizada SHINERAY para fazer os reparos necessários. Posicione a chave de

ignição em (ས།). Deve ser utilizado um fusível de 10A. O suporte do fusível está localizado junto a bateria. Abra a tampa, remova o fusível queimado ao lado da bateria e coloque um novo. Se o fusível queimar outra vez, isso indica que deve haver outro problema em outra parte elétrica.

CUIDADO

Mantenha o interruptor de ignição

na posição (☒) para remover o

fusível. Evite curto-circuito e aci-

NOTA

Tenha sempre um fusível reserva no ciclomotor. Ele será útil no caso de uma pane no sistema.



FUSÍVEL

5.10 EMBREAGEM

►Ajuste da embreagem ◀

O ajuste da embreagem é necessário quando as trocas de marcha apresentarem deficiência ou quando a rotação do motor não for proporcional à velocidade da motocicleta. Neste caso, os discos da embreagem patinam sem transmitir a

potência do motor à roda traseira.

A embreagem deve ser ajustada com o motor desligado. A folga correta do manete da embreagem é de 10~20 mm, medida da extremidade do manete, conforme a ilustração. Pequenos ajustes podem ser obtidos através do regulador na parte superior posicionado próximo ao guidão.



MANETE DE EMBREAGEM



AJUSTE DA EMBREAGEM

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.1) Limpeza e conservação	48
6.2) Armazenamento	49

6

dentes.

6.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ATENCÃO

Nunca lave seu ciclomotor sob sol forte ou com o motor quente.

Limpe seu ciclomotor regularmente para manter uma boa aparência e proteger a pintura, além de aumentar sua durabilidade e facilitar a verificação de qualquer dano ou vazamento de óleo.

- Faça uma mistura de água e querosene e aplique no motor, carburador, tubo de escape, rodas. suporte lateral e cavalete central para remover os resíduos de óleo e graxa. Manchas de piche são removidas com querosene puro.
- Enxáque com água em abundância.
- Com um pano ou esponia macia e sabão de coco, lave o tanque de combustível, o assento, os paralamas e as tampas laterais.
- Enxugue seu ciclomotor com um pano macio. Remova pequenos riscos na pintura com cera de polimento.

- A aplicação de polidor deve ser feita com um pano macio ou algodão e através de movimentos circulares. Nas pecas pintadas e cromadas utilize um polidor que não contenha abrasivos.
- Logo após a limpeza, lubrifique a corrente da transmissão e os cabos do acelerador e da embreaaem.
- Lique o motor e deixe-o funcionando por alguns minutos.

NOTA

Para não riscar a pintura, evite remover poeira com pano seco. Não use detergentes que possam danificar a pintura.

ATENCÃO

Lavar o ciclomotor com água em alta pressão, pode danificar alguns componentes, portanto, evite isso. Evite pulverizar água em alta pressão diretamente nos seguintes componentes: cubos das rodas, saída do escapamento, tanque de combustível, parte inferior do assento, carburador, trava do quidão, interruptor de ignicão, painel de instrumentos e interruptores. A eficiência dos freios será afetada logo após a lavagem. Tome cuidado nas primeiras freadas. Após a lavagem, verifique as condições de frenagem dirigindo em local seguro à baixa velocidade. Se necessário aiuste ou repare. Se as condições não forem ideais. acione o freio levemente até secar. Durante a limpeza. Evite que a água escorra para dentro do escape, pois causará problemas na partida.

6.2. ARMAZENAMENTO

Para armazenar o ciclomotor por um longo período de tempo, deve se prestar muita atenção para evitar umi- 6. dade, luz solar e chuva, e proteger o ciclomotor de danos desnecessários. Deve-se executar um exame minucioso naquelas partes mais importantes e 7. seus subconiuntos antes do armazenamento.

Troque o óleo.

> SHINERAY

- Lubrifique a corrente.
- Drene o combustível do tanque e do carburador (se o ciclomotor não for ser utilizada por mais de um mês, todo combustível deve ser drenado), posicione o registro do tanque em "OFF" e coloque uma solução anti-corrosiva, em seguida 1 feche o tanque com a tampa.
- Retire a vela, coloque cerca 2. de 15~20 ml de óleo limpo no cilindro, pressione repetitivamente o pedal de partida e finalmente recologue a vela.
- Retire a bateria e coloque-a em local escuro, fresco e arejado. É 4. recomendado que a bateria seja recarregada uma vez por mês.

Limpe o ciclomotor, borrife agente protetor nas pecas pintadas e aplique anti-ferrugem nas pecas vul- 5. neráveis.

- Encha os pneus se necessário e armazene o ciclomotor com as duas rodas suspensas do piso.
- Cubra o ciclomotor com uma capa protetora.

ATENCÃO

A chave de ignicão deve estar na posição (🌣) antes de pressionar o pedal de partida. Para proteger o sistema de ignicão, a vela deve ser recolocada no lugar.

Recolocação em servico

- Remova a capa protetora e limpe o ciclomotor.
- Troque o óleo se o ciclomotor tiver sido armazenada por mais de quatro meses.
- bateria Recarreque recologue-a no ciclomotor.
- Drene a solução anti-corrosiva do tanque de combustível. Em seguida, reabasteca com

combustível até o nível deseiado.

Antes de conduzir, teste o ciclomotor em baixa velocidade e em local seguro.

CUIDADO

O combustível é inflamável, o motor deve ser desligado antes do abastecimento ou drenagem do combustível e é terminantemente proibido fumar no local de abastecimento.

GARANTIA DE MANUTENÇÃO

7.1) Registro de garantia	53
7.2) Termo de garantia	
7.3) Plano de manutenção	59
7.4) Controle de revisão	
7.5) Quadros de revisões	
7.6) Substituição do velocímetro	
7.7) Rede de Concessionárias (SAC)	

om	me / Rasão Social 7.1. Registro de Garantia €																															
									Г								Г				Г											
de	ereç		_	_	_		_	_	_		_		_	_			_			_	_	_	_		_		_			_		
																									T		T					
ın	icípi								_		_											U.F.	_	CEP						_		
	Ĺ																															
im	ero	do C	hass	i i																					_		_					
im	ero	do M	loto		_				_	_			_				_				_		_		_		_					
r							_																		Ano	do n	node	lo/a	no d	e fal	brica	ção
							_				_	_									_				Data							
												Declaro ter recebido todas as orientações sobre as "Revisões e Gara									Garar	ntia"										
Carimbo e Assinatura do Revendedor																	As	sina	tura	do (Clien	te										

Nome / Rasão Social Registro de Garantia ∢																												
																	Π											
							Г		Г					Г	Г	Г	Γ		Г		Г		П					П
Ende	ereç																											_
																												П
Mun	icípi	•																U.F.		CEP								_
															Π		Π											\Box
Número do Chassi																												
														Π	Π													
Núm	iero	do M	loto																									
Cor																					Ano	do n	node	lo/a	no d	e fal	rica	ção
	_			_			_		_			_				 					Data					_		_
Declaro ter recebido todas as orientações sobre as "Revisões e Garantia"																												
Carimbo e Assinatura do Revendedor												A	ssina	atura	do (Clien	te											

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é "fator essencial" para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

- 1. PRAZO DE VALIDADE: A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
- 2. ABRANGÊNCIA DA GARANTIA: A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias SHINERAY. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da SHINERAY.
- 3. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias SHINERAY imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa concessionária SHINERAY e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado. ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela SHINERAY, e casos fortuitos e de forca maior.
- 4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela SHINERAY). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
- A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor, ou inexperiência do piloto, não serão cobertas pela garantia.

- 6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, gualquer que seja o tempo ou guilometragem decorridos:
- Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
- Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
- Alinhamento e balanceamento das rodas:
- Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
- Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, yelas de ignicão, rolamentos e demais pecas que possuem vida útil determinada, etc:
- Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
- RESTRIÇÕES: A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas peças e componentes, tais como:
- Despesas com transporte, socorro, guincho ou hospedagem;
- Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
- B. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
- Pelo decurso do prazo de validade da garantia:
- A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro;
- Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
- Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertençem à rede de concessionárias SHINERAY:
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como da disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas condições gerais da garantia acima;
- Negligência na manutenção.
- 09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e consequentemente a oxidação das peças metálicas.
- O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condições.

- 12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia.
- 13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia. Recomendamos que, caso o ciclomotor permaneca em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a secão "armazenamento" deste manual para majores detalhes. Para o ciclomotor com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
- 14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição do ciclomotor. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus: verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação: verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. *No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.

A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS. Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, peças e serviços excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor.

> SH**∕**NERAY

7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

I = Inspecionar: C = Limpar: A = Aiustar: L = Lubrificar e S = Substituir.

Operações de manutenção (observe os intervalos	Intervalo de manutenção							
	:							
Circuito do sistema de combustível	Ver nota (*)	I	I	I	I			
Sistema do acelerador e carburador	Ver nota (*)	ı		I	ı			
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	С	С	S	С			
Vela de ignição (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	I	ı	I	S			
Folga das válvulas	Ver nota (*)	I	I	I	I			
Óleo do motor (trocar)	Ver nota (*)	S	S	S	S			
Folga da corrente	Ver nota (*)	А	А	А	А			
Marcha - lenta	Ver nota (*)	I	I	I	I			
Corrente de transmissão	Ver nota (*)	I, L a cada 500 km						
Sapatas de freio (verificar desgaste)	Ver nota (*)							
Cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	1 1 1						

[&]quot;*": Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY.

[&]quot;*": Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores SHINERAY para major segurança.

SH/NERAY

Ciclomotor Data da entrega		7.4.C0 (MÃO	ONTRO DE OB	OLE I	DE R RAT	EVIS UITA)	ÃO ◀	(19	Re	visão			1.0	000	Km
	[Km real					Km					(900)- 1.	100)	ou	90 (ı	nove	nta)	dia
Número do chassi								_		_									
Propietário Nome/Razão																			
				П	П	T	П	П		П	T			П					Γ
Endereço																_			
				П	П	Т								П					Γ
Municipio			U.F.	CEP				_		_	_		_		_		_	_	_
				П		Т	П												
Data				Núm	ero da	0.S. (Ordem	de S	ervi	;0)									
Carimbo e Assinatura da Concessioná	ria																		=

ROSS	50)	4
ROSS	50	,	

SH/NERAY

Ciclomotor

Data da entrega

➤ CONTROLE DE REVISÃO

2º Revisão

2.000 Km

CROSS 50

(1.800- 2.200)

Número do chassi

Propietário Nome/Razão

Km real

Endereço

Municipio U.F. CEP

Número da O.S. (Ordem de Serviço)

Km

Carimbo e Assinatura da Concessionária


CROSS 50	

SH/NERAY HOTOS		CROSS 50							
Ciclomotor Data da entrega	>CONTROLE DE REVISÃO ◀	3º Revisão 3.000 Km							
	Km real Km	(2.700-3.300)							
Número do chassi									
Propietário Nome/Razão									
Endereço									
Municipio	U.F. CEP								
Data	Número da O.S. (Ordem de Serviço)								
Carimbo e Assinatura da Concessionária									

Ciclomotor Data da entrega	CONTROLE DE REVISÃO										4º Revisão				4.000 Km			
	[Km real			Km					3.600- 4.400)								
Número do chassi								_										
	\Box				$\lceil \rceil$					T								
Propietário Nome/Razão			·															
	\top			П	П			П		Τ			П	П		П		
Endereço					•												_	
	TTTT				П			П		Т				П		П		
Municipio			J.F.	CEP									_	_			_	
		Ш																
Data				Número	da O.S	. (Ord	em de S	Serviç	:0)									
Carimbo e Assinatura da Concession	 nária												_	=	_		=	


> SHINERAY

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia.

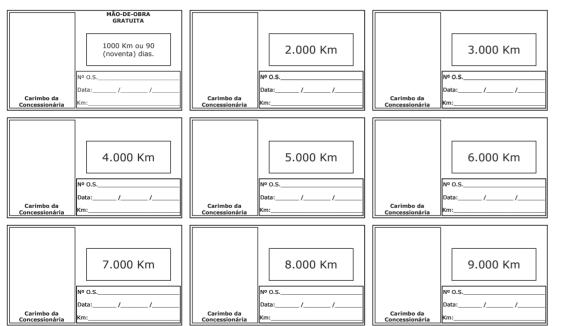


QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia.

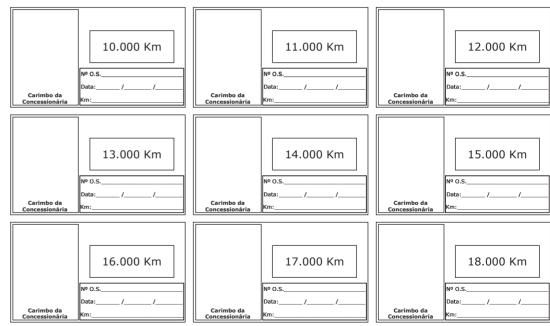

7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO





Observações:

7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as concessionárias autorizadas **SHINERAY DO BRASIL**.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

OBSERVAÇÃO: Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à concessionária autorizada SHINERAY, pois esta relação está sujeita a modificações.

Para maiores informações, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br

Grand Asia Motos LTDS

Av. Nacões Unidas, 2577 FST, Experimental - Rio Branco / AC CFP: 69918-172 (68) 3227-3477 grandasia motos@hotmail.com

ALAGOAS

Moto Legal (Maceió)

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509 latiuca - Maceió / Al CEP: 57036.370 (82)- 3311-2008 alex@shineraymaceio.com.br

Moto Legal Filial (Maceió)

Av. Durval Goes Monteiro, 6479 Petropoles - Maceió / Al. CFP: 57062-280 (82) 3341-6107 sac@shineraymaceio.com.br

Moto Legal Delmiro Feirreira

Av. Presidente Castelo Branco, 4321 Centro - Maceió / AL CEP: 57480-000 (82) 3641-2208 / 9992-6329 sac@shineraymaceio.com.br

Moto Legal União dos Palmares

Av.Antonio Gomes de Barros, 599A Centro - União dos Palmares / Al (82) 3281-6090 alex@shineraymaceio.com.br

Asia Motos Penedo-AL

Rod, Engenho Joaquim Goncalves, 1140 Cohab - Penedo-Al (82) 3551 -2715 moraessgundo@hotmail.com

Asia Motos Arapiraca

Rua Marechal Dendoro da Fonseca 213 Brasilia - Araniraca-Al (82) 3530-0106 moraessgundo@hotmail.com

Asia Motos Arapiraca

Rua Expedicionários Brasileiros, 835 Fldorado - Arapiraca-AL CEP 57306-000 (82) 3522-1140 asiamotosarapiraca@hotmail.com

Suave Motos

Al. 101. Norte -Km96. nº 454-B Zona Urbana - Porto Calvo-Al CEP 57900-000 (82) 3292-1112 suavemotos@gmail.com

BAHIA

Moto Legal Paulo Afonso Bahia

Lot, Das Oficinas, 41 Cleriston Andrade - Paulo Afonso -BA (75) 3282-0099 sac@shineraymeceio.com.br

Moto Legal Juazeiro

Av. João Durval Carneiro, OD, D, Lot, 05 João 23 - Juazeiro -BA (74) 3613-5434 sac@shineravmeceio.com.br

Beiing Motos Feira de Santana Av. Presidente Dutra, 1185 Brasilia - Feira de Santana-BA (75) 3626-8873 beijingmotos.vendas3@gmail.com

Beiing Motos Salvador

Av. Vasco Gama, 936 B Brotas - Savaldor -BA (71) 3335-1010 beijingmotos.vascodagama@gmail.com

Beiing Motos Camacari

Av. Radial A. 148 Camacari de Dentro - Camacari -BA (71) 3627-6067 beijingmotos.camacari@gmail.com

Bejing Motos Jequie

Av. Landulfo Caribe, 189 Centro - Jeguie -BA (73) 3525-2527 beijingmotos.jeguje@gmail.com

Beijng Motos Alagoinhas

Av. Juraci Magalhães, 1456 Centro - Alagoinhas -BA (75) 3421-8879 beijingmotos.alagoinhas@gmail.com

Santana Motos Sr. do Bonfim

Rod, Lomanto Junior, sem numero, Br. 407, Km 104 Contorno - Senhor do Bonfim -BA (74) 3541-3756 aquilesmanu@gmail.com

Santana Motos Jacobina

Av. Lomanto Junior, 312 Centro - Jacobina-BA (74) 9110-8168 aquilesmanu@gmail.com

Moto Show Vitoria da Conquista

Av. Regis Pacheco, 261 CEP 45000-755 Centro - Vitoria da Conquista-BA (77) 3421-1069 / 3421-1828 www.mottoshow.com.br

MM Motos Simões Filho

Av. Washinton Luis, 169B Centro - Simões Filho-BA (71) 3396-9792 mmmotos.shinerav@gmail.com

MM Motos Lauro de Freitas

> SHINERAY

Av. Luiz Tarquinio, 2318, Loia 01 Vilas do Atlantico - Lauro de Freitas-BA (71) 3024-4013 mmmotos.shinerav@gmail.com

Top Motos Ribeira do Pombal

Av. Evencia Brito, 5, Loia 02 CEP 48400-000 Zona Leste - Ribeira do Pombal-BA (75) 3276-4619 topmotosba@gmail.com

Top Euclides da Cunha

Av. Renato Campo, 1415 CEP 48500-000 Centro - Fuclides da Cunha-BA (75) 3271-1885 topmotoseuclides@gmail.com

Forts Motos Seabra

Av. Flanklin de Oueiroz, 130, Centro - Seabra-BA (75) 3331-3550 fortsmotos@hotmail.com

Forts Motos Macaubas

Av. Flores da Cunha, Sem numero, Alto do Cruzeiro - Macaubas-BA (77) 3473-2329 fortsmotos@hotmail.com

Moto Facil

Av. Primeiro de Janeiro, 250 Centro - Irece-BA (74) 8115-1221 vbmotosiacobina@gmail.com

Onda Comercio Italiuna

Rua, Antonio Carlos Magalhães, 299 Centro - Itabuna-BA (73) 3612-3394 ondamotos geral@hotmail.com

Onda Comercio Ilheus

Av. Itahuna, 825 Conquista - Ilheus-BA (73) 9969-5861 / 3231-2743

Onda Comercio Canavieiras

Rua Augusto Luiz de Carvalho, sem numero Centro - Canavieiras-BA (73) 3612-3394 / 9982-7089

CEARÁ

Moto Moda

Rua CEL Alexandrino 1804 CEP 62800-000 Centro - Aracati- CE (88) 3421-1084 motomoda@hotmail.com

Texeira Motos

Rua Dom Pedro Segundo, 1133 CEP 63700-000 Centro - Crateus-CE (88) 3691-1000 texeiramotos@hotmail.com

Comercial Moto Pecas Ouixeramobim

Rua Dom Helio Campos 54 CEP 63800-000 Centro - Ouixeramobim-CE (88) 3441-0435 newtonolympio@hotmail.com

Comercial Moto Pecas Sobral

Rua Deputado João Adeodato, 571 Centro - Sobral-CE (88) 3611-0904 newtonolympio@hotmail.com

Star Motos Tiangua

Av. Prefeiro Joaquim J Nunes, 325 CEP 62320-000 Centro - Tiangua-CE (88) 9222-6110

Star Motos Quixada

Rua Luzia de Pinho, 68 CEP 63900-000 Centro - Quixada-CF (88) 3412-3712 newtonolympio@hotmail.com

Jaquaribe Motos Limoeiro do Norte

Rua Jaime Leonel Chaves 78 Centro - Limoeiro do Norte-CE (88) 3423-1685 afranio,feitosa@vahoo.com.br

Jaquaribe Motos Russas

Rua Cel. Araujo Lima, 794 Centro - Russas-CE (88) 3411-0615 afranio.feitosa@vahoo.com.br

Jaquaribe Motos Morada Nova

Rua Cipriano Maia 42 Centro - Morada Nova-CE (88) 3422-1050 afranio.feitosa@vahoo.com.br

F1 Motos

Av Bezerra de Menezes 1441 São Geraldo - Fortaleza -CE (85) 3214-7000 iuvenalcravo@hotmail.com

Sol Motos

Av Dede Brasil 650B Itaperi- Fortaleza-CE (85) 3492-2272 afranio.feitosa@vahoo.com.br

Oriente Motos Juazeiro do Norte

Av. Padre Cicero, 1568 Salesiano - Juazeiro do Norte-CE (88) 3511-7928 ioalam@uol.com.br

Oriente Motos Crato

Rua Ratisbona, 32 CEP 63100-000 Centro - Crato-CF (88) 3523-1296 ioalam@uol.com.br

Asia Motos Maracanau

Rua 12 Gereissati, 640 Coni, Gereissati 1 - Maracanau-CE (85) 3571-2331 moraessegundo@hotmail.com luizclerv@hotmai.com.

Asia Motos Caucaia

Rua Juaci Sampaio Pontes, 2088 Centro - Caucaia-CE (85) 3342-6441 moraessegundo@hotmail.com luizclerv@hotmai.com.

Efrem Motos

Av. José Valdemar Rego. 574 Centro - Taua -CF (88) 3437-3799 efremmotos@hotmail.com

DISTRITO FEDERAL

Capital Motos

Rsl. Entre Ouadra, 1/2 Bloco C Lotes, 11/13 Planaltina-DF (61) 3389-1187 emotoscapital@gmail.com.

ESPIRITO SANTO

Moto Show Vitória do Espirito Santo

Av. Maruipe, 1530, Loia 01 e 02 CEP 29047-110 Bonfim - Vitória do Espirito Santo-ES (27) 3207-5400 www.mottoshow.com.br

GOIÁS

Yokohama Motors

Av Tancredo Neves 78 Setor Sul - Formosa-GO (61) 3631-0596 shineray.vokohamafsa@gmail.com

Capital Motos

Av. Pedro Ludovico, Mansão 24B Planaltina de Goiás - GO (61) 3721-0032 motoscapital@gmail.com

Asia Motos Goias 1

Av. Republica Libano C/A R 4, 1199, Od 1A, Lt 18 CEP 74070-045 Setor Aeroporto Gojania -GO (62) 3261-4422 sergiobtbt@vahooo.com.br

Asias Motos Itumbiára

Av. Afonso Pena. 185 CEP 75516-010 Setor Central - Itumbiára -GO (64) 3294-1002 sergiobtbt@yahooo.com.br

Asias Motos Goiás 4

Av. Ainhanguera, 8229, Od 101, Lot 4A/5 CEP 104503-101 Campinas Gojania-GO (62) 3922-2131 sergiobtbt@yahooo.com.br

Asias Motos Aparecida de Goiania

Av. Igualdade, Qd 9, Lot 1 Santo Garavelo - Aparecida de Gojania-GO (62) 3588-6566 sergiobtbt@yahooo.com.br

Asia Motos Rio Verde

Rua Coronel Vaiano, 739 CEP 75901-190, Centro Rio Verde-GO (62) 3621-5808

Asia Motos Tataí

Rua Minas Gerais, Od 05, Lot 01, 1762 Oeste - lataí - GO (64) 3631-0098 sergiobtbt@vahooo.com.br

Asia Motos Bela Vista de Goiás

Rua Joaquim Bueno Teles, Od 05, Lot 18 Santa Lucia Lice, Bela Vista de Goiás-GO (62) 3551-1572 sergiobtbt@vahooo.com.br

MARANHÃO

Audiolar Motos Av. José Olavo Sampaio, 1100 CEP 65760-000 Centro - Presidente Dutra -MA (99) 3663-0835 audiolarmotos@audiolarmotos.com.br

Multi Motokar

Av. Lourenco Vieira da Silva, 08 Jardim São Cristovão - São Luis -MA (98) 3245-5205 multi.motokar.slz@gmail.com

Mille Motors Ltda

Rua Ceará 401 Nova Imperatriz -Imperatriz -MA (99) 3525-5118 millermotors@gmail.com

MATO GROSSO

Araguaia Comércio Rua 21 de Abril, 1640 CEP 7860-000 União / do Garcas - MT (66) 3401-5653 gerencia@shineraybarra.com.br

Crespane Comércio

Rua Rio de Janeiro, 807, Sala 08 CEP 78850-000 Centro - Primavera do Leste -MT (66) 3497-2021

Eldorado Comércio

Av. Tenente Coronel Duarte, 2390 CEP 78015-501 Porto - Cujabá-MT (65) 3634-2102 / 3634 - 1427

G Motos

Av. João Ponce de Arruda, 1804 CEP 34215-353 Centro - Rondonopolis - MT (66) 3421-5353

Tche Comércio

Rua Felinto Muller, 1118 CEP 78110-300 Centro - Varzia Grande -MT (65) 3692-1405

MATO GROSSO DO SUL

Oriente Motos Campo Grande

Av. Eduardo Elias Zahran, 1779 CEP 79051-000 Santa Dorotheia - Campo Grande-Ms (67) 3029-9400 / 9204-0568 orientemotoshineray@hotmail.com

Oriente Motos 3 Lagoas

Av. Capitão Olinto Mancini, 1454, SI 01 Centro - 3 Lagoas - MS (67) 3522-8321 orientemotoshinerav@hotmail.com

Oriente Motos Dourados Av. Marcelino Pires, 2751

CEP 79800-003 Centro - Dourados -MS (67) 3421-5000 orientemotoshinerav@hotmail.com

Livel 3 Lagoas

Av. Rosário Congro. 2900 Jardim Angelica - 3 Lagoas-MS (67) 3522-6749 / 3521-0141 livel@livel.com.br

Livel Dourados

Av. Marcelino Pires, 4391 Vila Alba - Dourados -MS (67) 3032-7500 livel@livel.com.br

MINAS GERAIS

Resor Comércio de Motos

Av. Francisco Bernardino, 459 Centro - Luis de Fora-MG (32) 3212-7464 andré@resormotos.com.br

Moto Mania Conselheiro Lafaiete

Rua Benjamim Constant, 77 Centro - Conselheiro Lafaiete-MG (31) 3732-2828 / 3762 - 5280 shineraylafajete@hotmail.com

Moto Mania Congonhas

Rua Marechal Floriano, 556 Centro - Congonhas-MG (31) 3732-2828 motomania7332@hotmail.com

MTO Motos

Rua Dr. Bruno José Goncalves, 335 Centro - Rio Pomba-MG (32) 3571-2221 mtopablox@vahoo.com.br

Mega Motos Espera Feliz

Rua 7 de Setembro, 33 Centro - Espera Feliz-MG (32) 3747-2690 mega.motos@vmail.com

Mega Motos Manhuacu

Av. Getulio Vargas, 793 Centro - Manhuacu-MG (33) 3331-3463 / (32) 3746-2341 megamotos@vmail.com

Motos Zazo Visconde do Rio Branco

Rua São João Batista, 76, Loia 04 Centro -Visconde do Rio Branco-MG (32) 6541-3127 kenjacrisoliyeira@hotmail.com

Motos Zazo Ubá

Rua Capitão Ananias de Abreu, 168 Centro - Ubá -MG (32) 3541-3127 kenjacrisoliyeira@hotmail.com

Motos Zazo São João Nepomuceno

Rua Dos Henriques, 97 Caxangá- São João Nepomuceno-MG (32) 3541-3127 kenjacrisoliyeira@hotmail.com

Tereza Bike

Av. Padre Arnaldo Jansen, 750, Loia A Santana- Uhá-MG (32) 3531-7753 terezabike@hotmail.com

Tolentino Motos Sarzedo

Av. Dos Rodoviários, 280 CEP 32076-000 Centro - Sarzedo-MG (31) 3577-7202 tolentinoshinerav@hotmail.com

Tolentino Motos Brumadinho

Av. Virgilato Rodrigues Praga, 60 Centro - Brumadinho -MG (31) 3571-1487 tolentinoshinerav@hotmail.com

Tolentino Motos Contagem

Rua Tiradente, 3003 Industrial 3A. Seção - Contagem-MG (31) 3362-0829 tolentinoshineray@hotmail.com

Tolentino Motos Tirol - Belo Horizonte

Av. Julio Mesquita, 380 CEP 32001-000 Tirol - Belo Horizonte -MG (31) 3322-9421 tolentinoshinerav@hotmail.com

Tolentino Motos Marilândia - Belo Horizonte

Av. Expedito de Faria Tavares, 30 Marilândia (Jatobá) - Belo Horizonte -MG (31) 3322-9421 tolentinoshineray@hotmail.com

Minas Cicle

Rua Dr. Milton Bandeira Centro - Viçorsa - MG (31) 3885-1757 cicleminas@gmail.com

Visa Motos

Rua. Alvaro da Silva Lopes, 590A CEP 39440-000 São Gonçalo - Janauba-MG (38) 3821-2387 visamotos@gmail.com

Motobel Motos

Av. Wilson Avarenga, 1760 Carneirinhos - João Monlevade-MG (31) 3852-4517 sergiomarquesbrito@hotmail.com

Motoman

Av. Josué de Queiroz, 928 Motozinhos - São João Del Rei-MG (31) 3371-6671 shineraydelrei@gmail.com

Mafra Motos

Av. Abdalla Felicio, 412 Centro - Ponte Nova - MG (31) 3817-3261 kasinskipontenova@vahoo.com.br

Marlon Motos Betim

Av. Amazonas, 248A Centro - Betim-MG (31) 2565-1865 / 2572-0840 marlonmotos.betim@hotmail.com

Marlon Moto Pará de Minas

Rua Antonio Rocha, 257, Lojas 02 CEP 35661-216 Dom Bosco - Pará de Minas-MG (31) 2565-1865 marlonmotos.betim@hotmail.com

Marlon Motos Itauna

Av. Jove Soares, 253, Loja 02 CEP 35680-352 Graças - Itauna -MG (31) 2565-1865 marlonmotos.betim@hotmail.com

Auto Invest

Av. Raquel Teixeira Viana, 1165 Canaã - Sete Lagoas -MG (31) 3775-1900 fashionmotors.shineray@gmail.com

Moto Facil

Rua Academico Nilo Figueredo, 3496, Loja 01 Jardim Ipe - Lagoa Santa-MG (31) 7596-7822 edercampos@hotmail.com

Motocca

Rua Osvaldo Cruz, 74 Barra-Muriaé-MG (32) 9986-2202 / 3729-0050 / 3721-1937 marumar@oi.com.br

Siga Motos

Rua Otacilio Negrão de Lima, 187 Centro- Lavras - MG (35) 3822-5477 renato@sigamanutencao.com.br

Moto Vale Speed Motos

Av. Minas Gerais, 885, Jardim Panorama-Ipatinfa -MG (031) 3826-7416 Karinenot@hotmail.com

PARAÍBA

Asia Motos Monteiro Rua Prefeito Inácio José Feitosa, 407 Centro - Monteiro -PB

GBA Motos Alagoa Grande

Rua Dr. Francisco Montenegro, 515 Centro - Alagoa Grande - PB (83) 9947-2640 ghamotos@hotmail.com

GBA Motos Cuité

Rua Napoleão Laureano Centro - Cuité-PB (83) 9985-5464 gbamotos@hotmail.com

GBA Motos Solânea

Rua Governador Fernandes de Lima, sn Centro - Solânea - PB (83) 8814-8974 abamotos@hotmail.com

GBA Guarabira

Av. Rui Barbosa, 230 Centro - Guarabira-PB (83) 3271-8673 gbamotos@hotmail.com

Asia Motos Sousa

Rua Conego José Viana, 27 Estação - Sousa -PB (83) 3521-2370 asiasousa.adm@hotmail.com

Star Motos Mangabeira Asia Mot

Rua Joséfa Taveira, 1379A Mangabeira - João Pessoa- PB (83) 3238-7994 kalinesoares@hotmail.com juliangesouto@hotmail.com

Star Motos Centro

> SHINERAY

Rua Padre Azevedo, 427 Varadouro - João Pessoa-PB (83) 9949-2124 kalinesoares@hotmail.com juliannesouto@hotmail.com

Star Motos Santa Rita

Rua Siqueira Campos, 240, Box 3 Centro - Santa Rita-PB (83) 3229-3036 kalinesoares@hotmail.com juliannesouto@hotmail.com

Star Motos Sapé

Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 1381 Centro - Sapé-PB (83) 9631-2206 kalinesoares@hotmail.com juliannesoutho@hotmail.com

Star Motos Mamanguape Rua Dom Vital, 105

Centro - Mamanguape-PB (83) 9628-7327 kalinesoares@hotmail.com juliannesouto@hotmail.com

Star Motos Torre

Rua Ministro José Americo de Almeida, 64 CEP 58040-300 Torre- João Pessoa-PB (83) 3031-2345 abmenezes@terra.com.br

Asia Motos Itabaiana

Praça Manuel Joaquim de Araujo, Rodoviario Box 01 Centro - Itabaiana-PB (83) 9980-7247 shinerav.itabaiana@hotmail.com

Asia Motos Ingá

Praça Antenor Navarro, 91B Centro - Ingá-PB (83) 9142-7797

Asia Motos Queimada

Rua Odilon Almeida Barredo, 32 Centro - Queimadas-PB (83) 9972-5604 divanloia@hotmail.com

Asia Motos Campo Grande

Rua Januncio Ferreira, 751 CEP 58400-158 Centro - Campina Grande -PB (83) 3341-1750 / 9154-8291 / 9154-7678 sergiohtti@yahoo.com.br

Valência Motos

Rua Dr. Pedro Firmino, 596 CEP 59700-070 Centro - Patos - PB (83) 3421-6783 asiapatos@hotmail.com

PARÁ

Milenio

Av. Mendonça Furtado, 1415 CEP 68005-100 Prainha - Santarem -PA (93) 3523-3006

GE Norte, Peças, Manutenção e Serviços Av. Liberdade, 310, Qd. 07, Lot 310 Paraupebas - Paraupebas -PA (94) 3356-3609 geraldo.xavier@genorte.com.br

PERNAMBUCO

Moto Legal Petrolina

Av. Guararapes, 2387 Centro - Petrolina -PE (87) 3861-0722 alex@shineraymaceio.com.br

Star Motos Gravatá

Av. Governador Agamenon Magalhães,368 Prado - Gravatá-PE (81) 3533-5677 starmotosgravata01@hotmail.com

Star Motos Vitória de Santo Antão

Av. Henrique de Holanda, 2289 Auto José Leal, Vitória de Santo Antão-PE (81) 3526-4072 abmenezes@terra.com.br

Shangai Motos Caxangá

Av. Caxangá, 1221 Cordeiro - Recife -PE (81) 3035-3850 abmenezes@terra.com.br

Shangai Motos Madalena (Deposito)

Av. Caxangá, 959 Madalena - Recife -PE abmenezes@terra.com.br

Star Motos Imbiribeira

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 4008A Imbiribeira-Recife-PE (81) 3081-7500 / 3081-7517 abmenezes@terra.com.br

Star Motos Concordia Rua da Concordia.

São José - Recife - PE (81) 3424-1671 abmenezes@terra.com.br

Star Motos Limoeiro

Praca Othom de Oliveira, 18 Centro - Limoeiro-PF (81) 3628-2904 simoneshineray@hotmail.com

Star Motos Timbauba

Rua Marcal Emiliano Sobrinho, 83 Centro - Timbauba -PE (81) 9628-1862 evertonshinerav@hotmail.com

Star Motos Nazaré da Mata

Br. 408 sn Juá - Nazaré-PE (81) 3633-2438 evertonshinerav@hotmail.com

Star Motos Surubim

Av. São Sebastião, 110A Centro - Surubim-PF (81) 3634-2917 evertonshinerav@hotmail.com

Star Motos Aracojaba

Av. João Pessoa Guerra, 100 Centro - Aracojaba-PF (81) 9628-1862 evertonshinerav@hotmail.com

Star Motos Carpina

Av. Congresso Eucaristico Internacional, 890 São José - Carpina-PE (81) 3621-3909 newItonolympio@hotmail.com

Oriente Motos Jaboatão

Av. Dr. Julio Maranhão, 691 Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE (81) 3094-6433 quararapesmotos@hotmail.com

Verona Veiculo (Antiga Shineray Caruaru)

Av. José Rodrigues de Jesus, 561 Indianapolis-Caruaru-PF (81) 3721-7575 sergiobtht@vahoo.com.br

P F G Motos Escada

Rua Comendador José Pereira, 710 Centro - Escada -PE (81) 3524-3328

P F G Motos Catende

Rua Bela Aurora, 315 Centro - Catende -PF (81) 3672-2009

P F G Motos Palmares

Rua Capitão Pedro Ivo. 665 CEP 55450-000 Centro - Palmares -PF (81) 3661-0777 palmaresmotocenter@hotmail.com

Moto Show Ponte dos Carvalhos

Rua Prefeito Diomedes Ferreira, 52 Ponto dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho-PF (81) 3522-1842 marcilio 07@hotmail.com

Moto Show Ipojuca

Rodovia PE 60, Km 116 Centro - Inojuca-PE (81) 3551-0875 priscilashineray@hotmail.com

Moto Show PE 60

Rua Francisco de Assis da Silva Texeira, 01 Cohab - Cabo de Santo Agostinho-PE (81) 3518-1539 luisalberto134@hotmail.com

Moto Show Cabo

Rodovia Br 101, sn, km 31 - CEP 54510-00 Centro - Cabo de St. Agostinho (81) 3518-2044 / 3343-5970 www.mottoshow.com.hr

Nova Fra Paulista

Rua Epitacio Pessoa, 285 CEP 53401-220 Centro - Paulista -PF (81) 3538-1531 novaera.paulista@hotmail.com

Antoneli Motos Jaboatão Rua Visconde do Rio Branco, 244 CEP 54110-140 Centro - Jaboatão dos Guararapes-PF (81) 3481-1777 shineray.orientemotos@hotmail.com

Mundial Olinda

Av. Presidente Kennedy, 1079 CEP 53230-630 Peixinhos - Olinda-PF (81) 3429-2218 www.mundialmoto.com.br contato@mundialmoto.com.br

Mundial Salqueiro

Av. Cel. Veremundo Soares, 1640, Loja B CEP 56000-000 Nossa Sra. Das Graças - Salgueiro-PE (87) 3871-2218 www.mundialmoto.com.br contato@mundialmoto.com.br

Mundial Igarassu Av. Mario Melo, 40

Centro- Igarassu-PE (81) 3011-4957 amandacardoso@mundialmotos.com.br **>**✓ SH**/**NERAY

Mundial Ouricuri

Av. Presidente Kennedy, 11 Centro- Ouricuri-PF amandacardoso@mundialmotos.com.br

Mundial Petrolândia

Av. Manoel Borba, 207B, Od. CS. CEP 56460-000 Centro - Petrolândia-PF (87) 9998-6234 amandacardoso@mundialmotos.com.br

Mundial Recife

Rua Corrego da Areia, 379 CEP 52191-040 Macaxeira-Recife-PF (81) 9811-3210 amandacardoso@mundialmotos.com.br

Mundial Floresta

Rua Pereira Maciel, 41 CEP 56400-000 Centro-Floresta-PF (87) 9997-5156 amandacardoso@mundialmotos.com.br

Mundial Serra Talhada

Av. João Gomes de Lucena, 448, km 411 CEP 56912-000 São Cristovão -Serra Talhada -PF (87) 3831-7034 www.mundialmoto.com.br contato@mundialmoto.com.br

Mundial Araripina

Rua Joaquim Alexandre Arraes, 38 Centro - Ararinina-PF (87) 3873-2133 www.mundialmoto.com.br contato@mundialmoto.com.br

Asia Moto Belo Jardim

Br 232m, Km 186, 394 - Alto Limpo - Belo Jardim (81) 3726-2244 / jshineray@live.com

Asia Motos Pesqueira

Praca Jurandir Brito de Freitas, 54 CEP 55200-000 Centro - Pesqueira-PF (87) 3835-3069 ishinerav@live.com.br

Asia Motos Garanhuns

Rua Dom José, 187 Centro - Garanhuns-PF (87) 3761-1716

Asia Motos Sertania

Rua Dr. Manoel Borba, 108 Centro - Sertanea -PF (87) 3841-2485 pdv.sertanea@outlook.com

Asia Motos Arcoverde

Av José Bonifacio 30 CEP 56503-250 São Cristovão - Arcoverde-PF (87) 3821-3059

Asia Motos São José da Coroa Grande Av. João Francisco de Melo, 13, Loia 1 -B Centro - São José da Coroa Grande-PE

(81) 3675-2900 gerencia.barreiros@hotmail.com

Asia Motos Serinhaém

Rua MO de Olinda, 308-B Centro - Serinhaém-PF (81) 3675-2900 gerencia.barreiros@hotmail.com

Asia Motos Barreiros

Av. Maria Amalia Brito Bezerra de Mello, 500 Itaperibú-Barreiros-PE (81) 3675-2888 / 3675-2900

Phoenix Comercio de Motos Itambé Rua São Sebastião, 256-B Centro - Itambé-PE / (81) 9261-8384 cassiocoutinho3@hotmail.com

Phoenix Comercio de Motos Condado

CROSS 50

Av. 15 de Novembro Centro - Condado-PE (81) 3642-2001 anapaulinhax21@hotmail.com

Phoenix Comercio de Motos Alianca

Rua Domingos Braga, 87 Centro - Alianca-PE (81) 9607-9313 gilcell1@hotmail.com

Phoenix Comercio de Motos Goiana

Rua da Praia sn Ponta de Pedra-Gojana-PE (81) 9300-5780 shinerayppedras@hotmail.com

Phoenix Comercio de Motos Goiana (Centro)

Praca Duque de Caxias, 803 Centro - Goiana-PE (81) 3626-0879

Lider Motos São Lourenco da Mata

Av. Dr. Francisco Correia, 714 Centro - São Lourenco da Mata.

Lider Motos Camaragibe

Av. Dr. Belmino Correia, 3825, Loia 03 Timbí-Camaragibe-PE. (81) 3050-3333 ioao.cintra@alcanceterceirizacao-pe.com.br

PTAUÍ

Asia Motos Terezina

Av. Barão de Gurguéia, 1146, Sul Vermelha-Terezina-PI (86) 3221-2510 abmenezes@terra.com.br

CROSS 50

RIO DE JANEIRO

Rio Motos

Rua Oscar Soares, 1367, Lot 01 CEP 26220-098 Centro - Nova Iguaçu-RJ (21) 3488-5199 / 3488-4537 www.riomotosshineray.com.br vendas@riomotosshineray.com.br

Top Road Motos

Av. Governador Roberto Silveira, 529 CEP 26285-060 Centro - Nova Iguaçu-RJ (21) 2667-1618 www.toproadmotos.com.br

Top Road Multi

Av. Brigadeira Lima e Silva, 1100 CEP 25071-182 Jardim Vinte e Cinco de Agosto-Duque de Caxias-RJ (21) 2653-7702 www.toproadmotos.com.br

Speed Motos Comércio

Av. Pres. Dutra, 341 Cidade Nova- Itaperuma-RJ (22) 3822-5800 speedmotoshineray@gmail.com

Via Rio Motos I TDA

Rua Dr. José Alves de Azevedo, 369 CEP 28025-496 Centro -Campos do Goytacazes-RJ (22) 2724-3541 / 3055-0020 viariomotos@hotmail.com

Onda Motos Angra Av. Domingos Mariano, 414 Centro - Barra Mansa-RJ (24) 3322-4175

Resor Comércio de Motos

Est. Dos Bandeirantes, 15076, Loja 113 e 114 Vargem Pequena- Rio de Janeiro-RJ (32) 3328-0056 andre@resormotos.com.br

2M Motos

Rua Guaraní, 150, Loja 02, Magé-Piabeta-RJ (21) 2659-5170 mercado.de.motos@hotmail.com

Esio Motos

Av. Edson, 3182, Rocha - São Gonçalo-RJ (21) 2605-3858 esiomotos@oi.com.br

Gear Motos

Rua Padre Feijó, 48 Alto da Serra - Petropolis-RJ (24) 2237-6919 gearmotoshineray@yahoo.com.br

Moto Mania Itaperuna Rua Coronel José Bastos, 430 Itaperuna - Rio de Janeiro -RJ (22) 3424-3651 verusacararine@outlook.com

Moto Mania Campos dos Goytacazes

Rua 10 de Maio, 36 Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro-RJ (22) 2733-4388 verusacararine@outlook.com

Moto Mania Macaé

Rua Rui Barbosa, Macaé - Rio de Janeiro -RJ (22) 2793-0341 verusacararine@outlook.com

Moto Mania Cabo Frio

Rua Erico Coelho, 124 Centro - Rio de Janeiro - RJ (22) 2733-4388 verusacararine@outlook.com

Brasil Motos

Rua Sul América, 1858, Loja 01 Bangú - Rio de Janeiro -RJ (21) 3724-3004 rosa@hipernova.com.br

RIO GRANDE DO NORTE

Brava Motos Parnamirim

Rua Rio Pontegi, 403 CEP 59146-400 Parque de Exposições - Parnamirim-RN (84) 3272-5990 / 3272-4503 / 3206-6164

Brava Motos Igapó

Av. Thomaz Landim, 2456, CEP 59104-212 Igapó - Natal -RN (84) 3661-2660

Brava Motos Lagoa Nova

Av. Capitão Mor Gouveia, 2006 CEP 59063-400 Lagoa Nova - Natal -RN (84) 3206-6164

Vieira Motos Mossoró

Av. Pres. Dutra, 989 CEP 59625-000 Ilha de Santa Luzia - Mossoró-RN (84) 3316-5959 / 3317-1843 vieiramotosmossoro@gmail.com

Vieira Motos Assú

Rua São João, 12 Centro - Assú -RN (84) 3331-1692 / 3331-3080 vieiramotosassu@hotmail.com

Vieira Motos Currais Novos

> SHINERAY

Rua Dona Germana, 33 Centro - Currais Novos-RN (84) 3412-1099 vieiramotoscurraisnovos@hotmail.com

Viera Motos São Goncalo

Rua da Aurora, 497 CEP 59990-000 Jardim Lola - São Gonçalo do Amarante-RN (84) 3314-3458 vieiramotoscurraisnovos@hotmail.com

Vieira Motos Natal

Av. Bernardo Vieira, 1224 CEP 59051-000 Quintas - Natal - RN (84) 3653-3352 vieiramotosnatal@hotmail.com

Vieira Motos Caicó

Av. Joaquim Gregorio, 692 CEP 59300-000 Panedo - Caicó-RN (84) 3417-4027

RONDONIA

Asia Motos Rondonia

Av. Jaturana, 6087 Floresta - Porto Velho - RO (69) 3228-1222 grandasia motos@hotmail.com

Asia Motos JI-PARANÁ

Av. Transcontinental, 878 Vila Jotão, JI -Paraná -RO (69) 3422-2511

RORATMA

Norte Motos Boa Vista

Av. Capitão ENE Garcez, 391B CEP 69301-161 Centro Boa Vista -RR (95) 3623-1896 nortemotosrr@gmail.com

SANTA CATARINA

SB Motos

Rua Vitório Cella, 413E, Esq. João Martins CEP 89803-020 Centro - Chapecó - SC (49)3316-1213

Seraglio Comércio

Rod. BR 282, Sn, Km 499, Sl. 01 João Winckler- Xanxeré - SC (49) 3616-1213

SERGIPE

TT Motos Aracaiú

Rua São Cristovão, 1690 B CEP 49055-620 Getulio Vargas - Aracajú-SE (79) 3211-7600

TT Motos Estância

Praça Sete de Setembro, 80B CEP 49200-000 Centro - Estância -SE (79) 7522-2433

TT Motos Sigueira Campo

Rua Mariano Salmeron, 271 CEP 49075-370 Siqueira Campos - Aracajú -SE (79) 3211-1101

TT Motos Nossa Sra. da Glória

Rua Floreano Peixoto, 71 CEP 49680-000 Centro - Nossa Sr^a. da Glória -SE (79) 3411-1326

Asia Motos Itabaiana

Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994 Centro - Itabaiana - SE (79) 3431-8410 rodrigo moraes25@hotmail.com

Moto Show - SE

Av. 1, Sl. 01, 815 CEP 49160-000 Taiçoca - Nossa Srª. do Socorro (79) 3256-5011 www.mottoshow.com.br

SÃO PAULO

Auto Bike

Av. Atlântica, 3771 Interlagos - São Paulo -SP (11) 5979-2581 autobikemotos@gmail.com

Boa Moto Santos

Av. Conselheiro Nebias, 324 Vila Matias - Santos -SP (13) 3301-5262 / 3301-3899 alex@shineraymaceio.com.br cirello@shineraypa.com.br

Boa Moto Guarujá 2

Av. Oswaldo Cruz, 550 Vicente Carvalho - Guarujá-SP (13) 3341-7878

Boa Moto Guaruiá

Av. Adhemar de Barros, 2548 Vila Ligia (Entrada do Iate Clube) - Guarujá-SP (13) 3329-3600 alex@shineraymaceio.com.br cirello@shinerayna.com.br

Boa Moto São Vicente

Av. Prefeito José Monteiro, 66 Jardim Independencia - São Vicente - SP (13) 3467-6161

JR Motos

Rua Liberdade, 145, SI 02 CEP 08570-170 Centro - Itaquaquecetubal-SP (11) 4647-1825 andre@shineraysp.com.br

> SH/NERAY

CROSS 50

Nova União Motos Brasil LTDA

Av. Dr. Timoteo Penteado Picanço - Guarulhos - SP (11) 4966-2222 andre@shineraysp.com.br

Fla Motos Poa

Av. Nove de Julho, 567 Centro - Poa - SP (11) 98326-1858 andre@shineraysp.com.br

Fla Motos Praia Grande

Rua Pernambuco, 840 Boqueirão - Praia Grande - SP (13) 3302-7861 / 3302-7862 andre@shineraysp.com.br

Fla Moto São Miguel Paulista

Av. Marechal Tito, 997 / 1001 CEP 08010-095 São Miguel Paullista - São Paulo -SP (11) 2037-3200 www.shineraysp.com.br flamotos@shineraysp.com.br

Mundo Motos

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2581 Vila Leopoldina - São Paulo - SP (11) 3641-1123 / 3641-3717 motos@borbagatosmotos.com.br

Redecar EFFA / Rede Shineray

Av. Pereira Barreto, 822 Vila Gilda - Santo André - SP (11) 4994-7373

Livel Aracatuba

Av. Brasilia, 2045 Nova Iorque - Araçatuba - SP (18) 3608-7500 livel@livel.com.br





SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000 www.shineray.com.br