


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

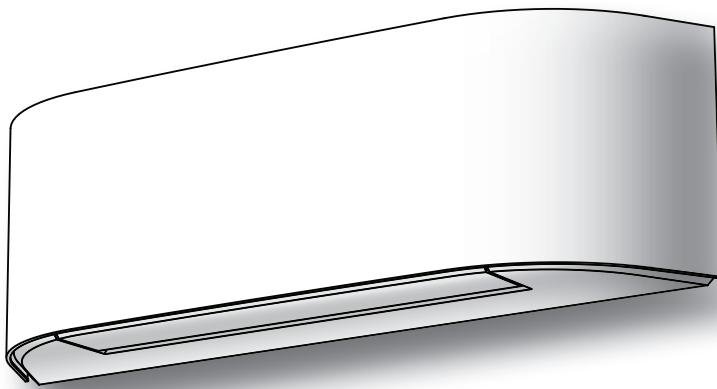

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

EESTI

LATVIISKI

LIETUVIŲ

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35N4KVRG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35J2AVSG-ND1



1129850205

PRECAUTIONS FOR SAFETY



Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

- Keep this manual where the operator can easily find it.
- Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

DANGER

- Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.

WARNING

- Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
- Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PRECAUTIONS FOR SAFETY


- Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flames, sparks, or other sources of ignition. Else, it may explode and cause injury or death.

CAUTION

- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
- Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.
- Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.
- Remote controller and Holder are contained with magnet please keep far from product that effect with magnet (such as electronics appliance magnetic strip card and etc.)
- High temperature, high magnet field and direct force collisions may effect to magnet force down.

EN

1 INDOOR UNIT DISPLAY

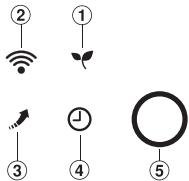

- ① ECO (White)
- ② Wi-Fi access (White)
- ③ Hi POWER (White)
- ④ Timer (White)
- ⑤ Operation Mode
- Cool (Blue)
- Heat (Orange)

• Display brightness can be adjusted, follow procedure on ⑪.


2 PREPARATION BEFORE USE

Preparing Filters

1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).


Loading Batteries (when use wireless operation.)

1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.

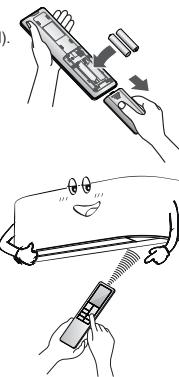

Remote Control Reset

1. Remove the batteries.
2. Press .
3. Insert the batteries.

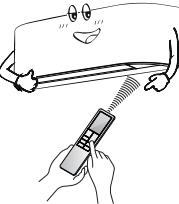

3 AIR FLOW DIRECTION

1 Press : Move the louver in the desired vertical direction.	
2 Press : Move the louver in the desired horizontal direction.	
3 SWING operation can be selected from MENU button 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertical (Up-Down) swing • Horizontal (Left-Right) swing • HADA Care flow


Note:

- Do not move the louver manually by hands or others.
- The louver may automation positioning by some operation mode.

4 REMOTE CONTROL

- ① Infrared signal emitter
- ② Start/Stop button
- ③ Mode select button
- ④ Temperature button
- ⑤ Fan speed button
- ⑥ Menu select button
- ⑦ Set louver Up-Down button
- ⑧ Set louver Left-Right button
- ⑨ Check button*

*Check button under battery cover

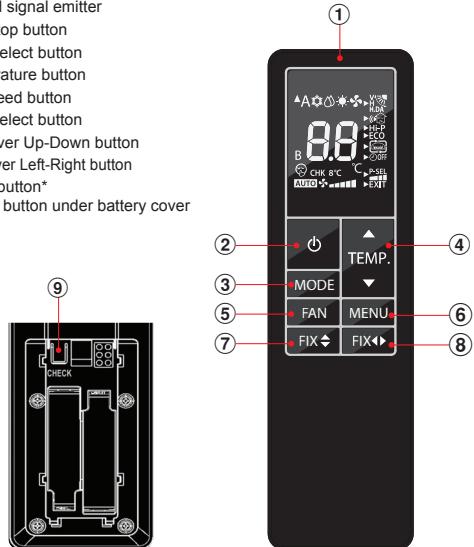

5 COOLING / FAN ONLY OPERATION

1. Press : Select Cool , or Fan only .
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan Only: No temperature indication
3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or Quiet

6 AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating, or fan only operation

1. Press : Select Auto A.
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or Quiet

7 HEATING and 8°C OPERATION

1. Press : Select Heat .
2. Press : Set the desired temperature. Min = 5°C, Max = 30°C.
* Temperature range 5-16°C is Heat mode with 8°C operation with less of energy usage
3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or Quiet

Note: During 8°C mode active (temperature range 5-16°C), some operation such as QUIET, HI POWER, TIMER OFF cannot use.

8 DRY OPERATION

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

1. Press : Select Dry .
2. Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note: DRY mode fan speed is set to Auto only.

9 MENU SETUP

For select more setting of Air conditioner such as Louver select ,Hi Power, OFF Timer and other use MENU button 



9.1 LOUVER SWING and HADA CARE FLOW OPERATION



Comfortable air flow can select from feature.

Louver swing operation:



- To distribute air flow in both vertical and horizontal by swing the louver automatically.

HADA care flow operation:



- Air flow upward to the ceiling, provide Indirect air flow to body and homogenize room temperature.

Note:

- During HADA CARE FLOW mode, FIX button cannot active.

Louver Swing and HADA Care Flow Operation Setting

- Press MENU button for enter menu selection





During triangle mark blink can select menu by press TEMP. button.



- Enter Louver set by press MENU button again. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.



- Select Louver swing or HADA CARE FLOW by press TEMP. button.

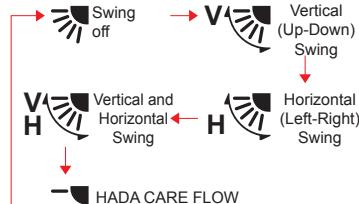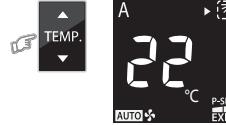

H.DA

- Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

- Leave from menu setting display by select exit and press menu button



Leave from menu setting to normal display (no triangle and feature blink).

EN

9.2 SILENT OPERATION (Outdoor Unit)



Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the heating capacity will be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).

There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:

- Though operating silently, the Heating (or Cooling) capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside the room.
- This setting is a perfect balance between the Heating (or Cooling) capacity and the Sound level of outdoor unit.

Silent 2:

- Compromising the Heating (or Cooling) capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit's sound level is highly prioritized.
- This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit by 4 dB(A).

Note:

- While activating of Silent operation, inadequate heating (or cooling) capacity may occur.

Silent Operation Setting

- Press MENU button for enter menu selection




During triangle mark blink can select menu by press TEMP. button.



- Enter SILENT set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.



- Select SILENT operation by press TEMP. button.

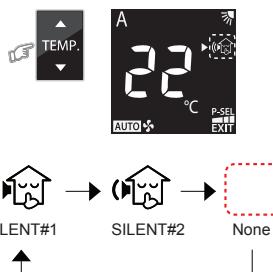

- Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink

- Leave from menu setting display by select EXIT.




9.3 Hi POWER OPERATION

Hi-P

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling or heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode)


- Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select Hi POWER

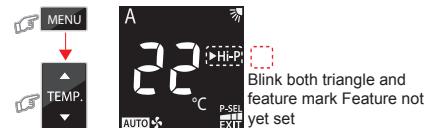

- Confirm selected feature by press MENU button again.



- Leave from menu setting display by select EXIT.

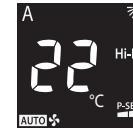

9.4 ECO OPERATION

ECO

To automatically control room temperature to save energy (except in DRY and FAN ONLY mode)

- Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select ECO



- Confirm selected feature by press MENU button again.



- Leave from menu setting display by select EXIT.



Note:

- Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation the set temperature will decrease.

- Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink

- Leave from menu setting display by select EXIT.



9.5 FIREPLACE OPERATION



Keep indoor unit's fan blowing continuously during thermo off, to circulate heat from other sources over the room. There are three setting parameters: Default setting > Fireplace 1 > Fireplace 2

Fireplace 1:



- During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run by the same speed, previously selected by end-user.

Fireplace 2:



- During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run at super-low speed, programmed from factory.

Fireplace Operation Setting


- Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select FIREPLACE



- Enter FIREPLACE set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.



- Select FIREPLACE operation by press TEMP. button.

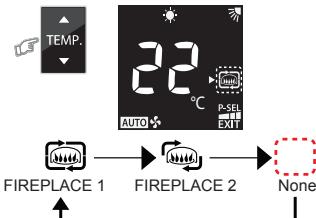

- Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

- Leave from menu setting display by select EXIT.



Note:

- While Fireplace operation on heating mode, indoor unit fan always runs and cold air breeze might be occurred.
- Fireplace will operate in Heating mode only.

9.6 TIMER OFF OPERATION



To set the timer OFF when the air conditioner is operating.


- Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select TIMER OFF.



- Enter TIMER set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.



- Select TIMER OFF by press TEMP. button. Can select TIMER OFF from 0.5 - 12hrs.

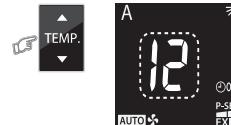

- Confirm TIMER OFF by press MENU button.



- Leave from menu setting display by select EXIT.



Note:

- The setting will be saved for the next same operation.

Cancel TIMER OFF

- During TIMER OFF already set (no.5) press MENU button and press TEMP. button to select TIMER OFF.



- Press MENU button again will cancel TIMER OFF.



- Leave from menu setting display by select EXIT.



EN


9.7 POWER-SELECTION OPERATION

P-SEL
█ █ █


This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

Notes :


- Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling or heating capacity may occur.
- 1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select POWER-SEL

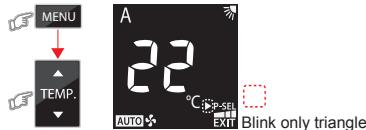

2. Enter POWER-SEL setting by press MENU button again.

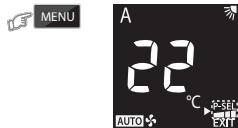


3. Select POWER-SEL level by press TEMP. button.

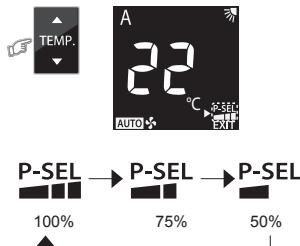

4. Confirm POWER-SEL level by press MENU button.



5. Leave from menu setting display by select EXIT.

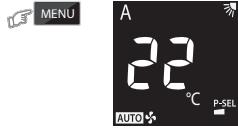

10 MANUAL DEFROST OPERATION

To defrosting the heat exchanger of the outdoor unit during Heating operation
Press and hold **MENU** : for 5 seconds , then remote control display will show **dF** as picture ① for 2 seconds.



11 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT

To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold **FAN** for 3 seconds until brightness level (**d0**, **d1**, **d2** or **d3**) is shown on remote control LCD then release the button.
2. Press **TEMP. Rise OR** **TEMP. Decrease** to adjust brightness in 4 levels.

Remote control LCD	Operation display	Brightness
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		All turned off

- In the examples of **d1** and **d0**, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

12 AUTO RESTART FUNCTION SETTING

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

Notes :

- In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.
- Default setting of AUTO RESTART OPERATION is ON.

13 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

1. If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
2. To stop the unit immediately, press the more 2 times within 30 seconds.

14 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.




15 REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioners are installed nearly.

Remote Control B Setup.

1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold button on the back side of Remote Control "00" will be shown on the display. (Picture ①)
4. Press during pushing . "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized. (Picture ②)

Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not "A" display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

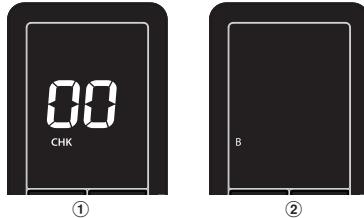

16 OPERATION AND PERFORMANCE

1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2. Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before the heating operation starts.
3. Warm air control: When the room temperature reaches the set temperature, the fan speed is automatically reduced and the outdoor unit will stop.
4. Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
5. Heating capacity: Heat is absorbed from outdoors and released into the room. When the outdoor temperature is too low, use another recommended heating apparatus in combination with the air conditioner.
6. Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or other seasonal debris.
7. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Note: Item 2 to 6 for Heating model

Air conditioner operating conditions

Operation \ Temp.	Outdoor Temperature	Room Temperature
Heating	-25°C ~ 24°C	Less than 28°C
Cooling	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dry	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 MAINTENANCE

! Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Control

- Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
- No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters

Clean every 2 weeks.

1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

EN

18 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none"> • The power main switch is turned off. • The circuit breaker is activated to cut off the power supply. • Stoppage of electric current • ON timer is set. 	<ul style="list-style-type: none"> • The filters are blocked with dust. • The temperature has been set improperly. • The windows or doors are opened. • The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked. • The fan speed is too low. • The operation mode is FAN or DRY. • POWER SELECTION function is set 75% or 50% (This function is depend on remote controller).

19 WIRELESS LAN CONNECTION

Toshiba Home AC Control

Please visit the application store on your device to download and install Toshiba Home AC Control application.



Application

Keyword : Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control application support



iOS : 9.0 or later.




Android : Version 5.0 or later.

About Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control can control AC operation by Smartphone or tablet (mobile device) via internet connection.
2. Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile device can set and monitor AC operation via internet connection.
3. Everyone can control, 1 Wireless adapter maximum 5 User (use 1 email register).
4. Multi AC system control, 1 user can control 10 AC.
5. Group control.
 - 5.1 Can create and control 3 groups of AC.
 - 5.2 Can control max 10 AC per group.


Note:

1. Adapter can register only 1 email address, if register with new email, current email will be invalid.
2. 1 email address can use for register 5 devices for control same AC.

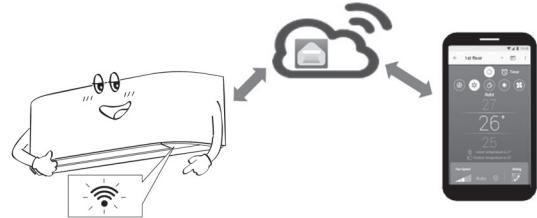


Register process


Open an application and follow register for User registration.

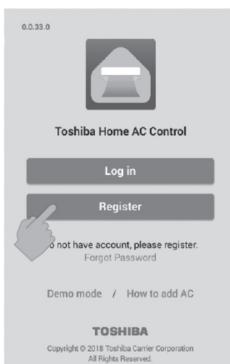


① Tab Register

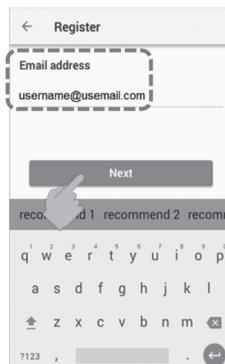


② Enter email address

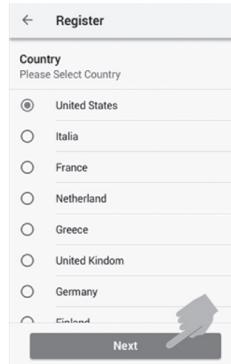


③ Select country

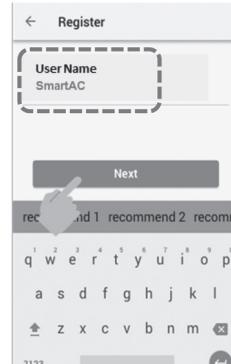


④ Enter user name

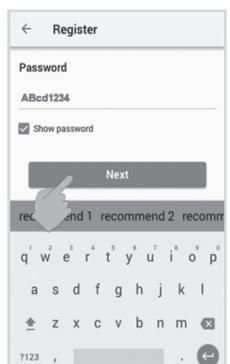


⑤ Enter password by 6-10 characters, combination of alphabet and number

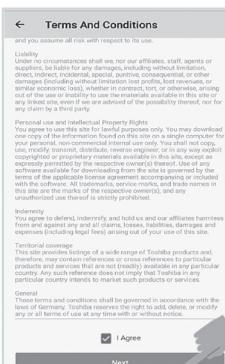

⑥ Check for term and condition

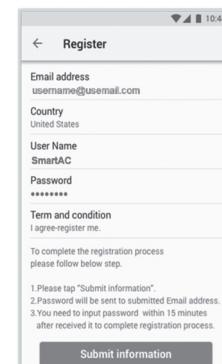


⑦ Confirm information

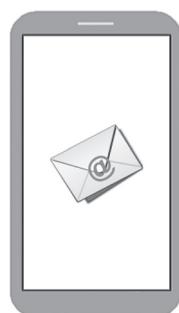




⑧ Information will be submitted to email, click link to confirm

Log in to Toshiba Home AC Control application.

- ① Connect Wireless adapter to A/C and turn on power supply.

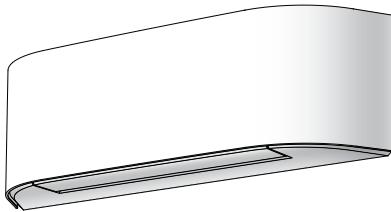

Build-in type , Wireless adapter already install with unit.

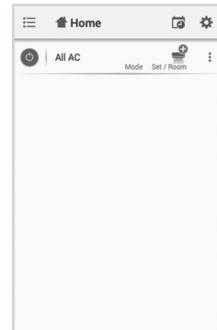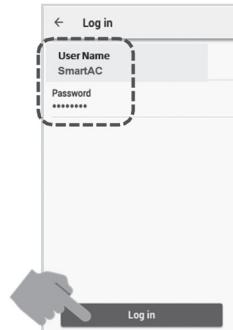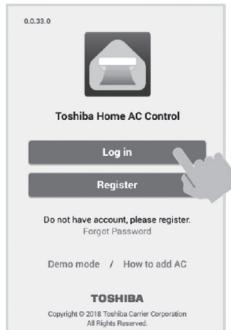


- ② Open application and select Log in.

- ③ Enter user name and password.

- ④ Login successful.

Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application.

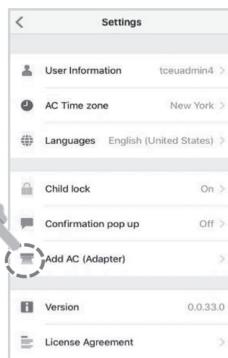

- ① Select "Add AC (Adapter)" from both display above.

- ② Select AC (adapter) connection method.

*Note



- 1.In case of Wi-Fi router change or Email for register change need to re-process for add Wireless adapter again
(Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds for active AP mode).
- 2.In case of change Wireless adapter to use with other A/C need to factory reset and re-process for add Wireless adapter again
(Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds and select "rb").

Wireless adapter Build-in

Active Wireless adapter by remote controller and Auto log in.


Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application.

③ AC (adapter) connect

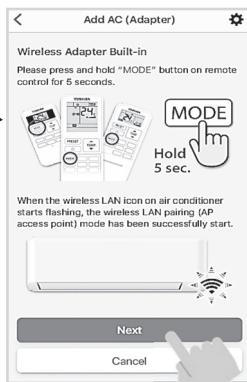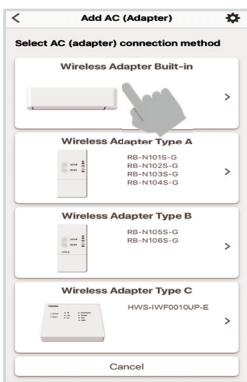


④ Active Wireless adapter by Remote controller

Press and hold
MODE button 5 seconds

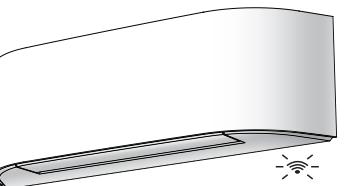

Wireless LED mark will blink
when AP mode active


WPS mode

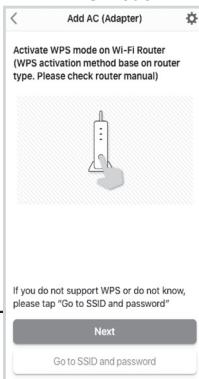

⑤ Connect with Home Wi-Fi Router




⑥ A/C add finished

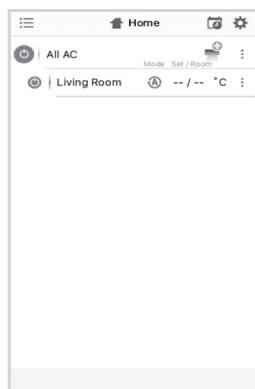

Manual input



⑦ Connect successfully

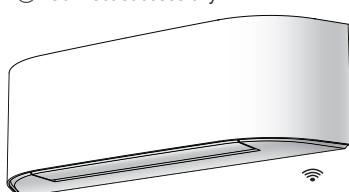

Wireless LED lamp stop blink.

Toshiba Home AC Control application


Home screen

EN

The diagram illustrates the Toshiba Home AC Control application interface with various screens and their functions:

- Home screen:** Displays a menu with options like Home, Settings, Toshiba AC special feature, Google Assistant, Amazon Alexa, Wireless adapter manual, Help, and Logout.
- Weekly schedule:** Shows a weekly schedule for different rooms (All AC, 1st floor, Living Room, Bed Room, Kitchen, Bath Room, Den, 2nd floor, Child Room 1, Child Room 2, Guest Room 1).
- Setting screen:** Shows settings for User Information (tceuadmin4), Change Password, Time zone (New York), Languages (English (United States)), Child lock (On), Confirmation pop up (Off), Add AC (Adapter), Version (0.0.33.0), and License Agreement.
- Main Home Screen Labels and Descriptions:**
 - All AC On/Off:** Controls the main AC group.
 - Group AC On/Off:** Controls a specific group of ACs (e.g., 1st floor).
 - Each AC On/Off:** Controls individual AC units.
 - Group name:** Labels a group of ACs (e.g., 2nd floor (Ams)).
 - AC device is offline:** Indicated by a red dashed border around a device icon.
 - Notification ERROR code description (pop up):** A pop-up message for error codes.
 - Add AC:** Adds a new AC unit.
 - Sub menu all AC:**
 - Add Group
 - Delete Group
 - Operation Setting
 - Sub menu group:**
 - Select AC
 - Change group name
 - Group operation Setting
 - Sub menu AC:**
 - Operation Setting
 - Change name
 - Delete AC
 - Setting temperature / Actual room temp:** Sets or displays room temperatures.
 - Current operation mode of each AC:** Shows the current operating mode for each AC unit.
- Energy Monitoring:** Includes Cost Calculator, Display, Export Data, and Clear Data.
- Service Function:** Includes Service and Message.
- Message:** Shows a list of messages categorized into All, News, and Promotion.

Mode and Condition setting.

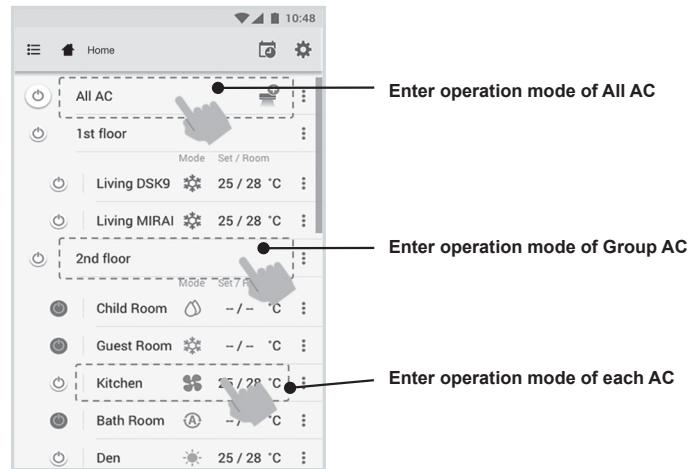


Mode select for Toshiba Home AC Control application.

Provide for 5 operation modes



Setting in operation mode.

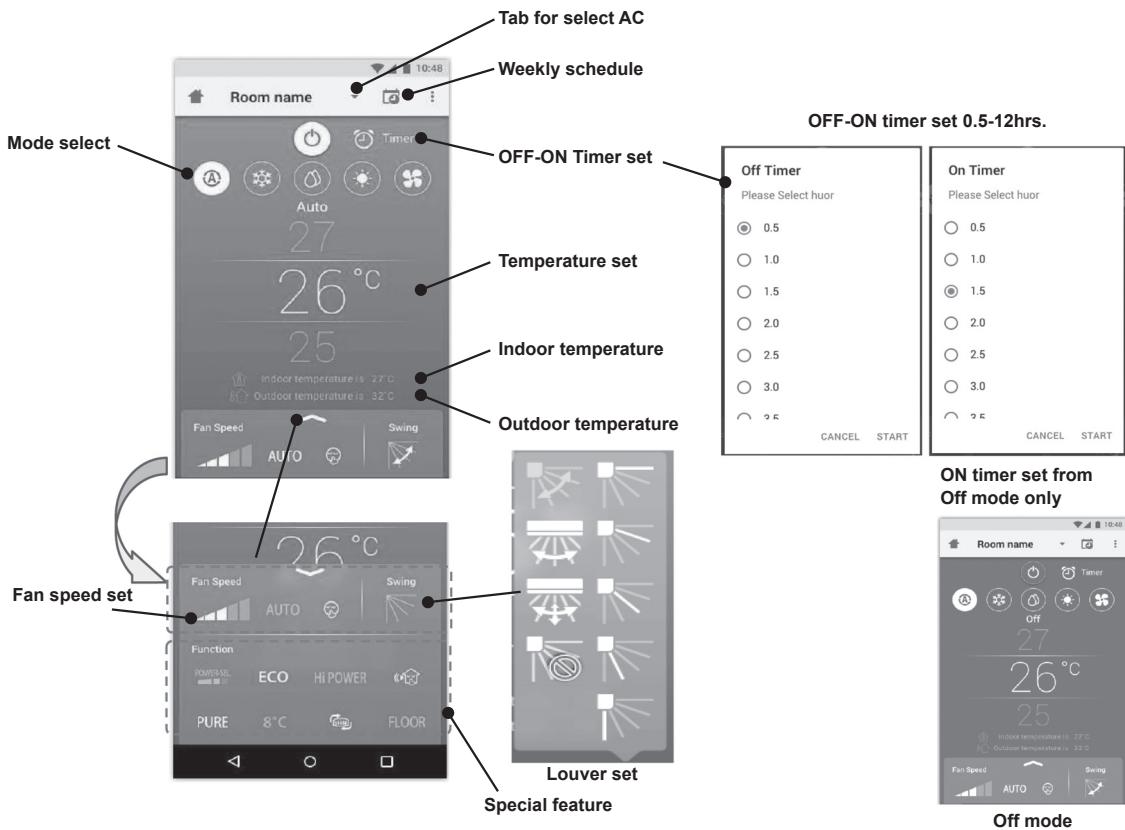


Group operation.


Maximum 3 groups

1 Group maximum = 10 units.


Add group

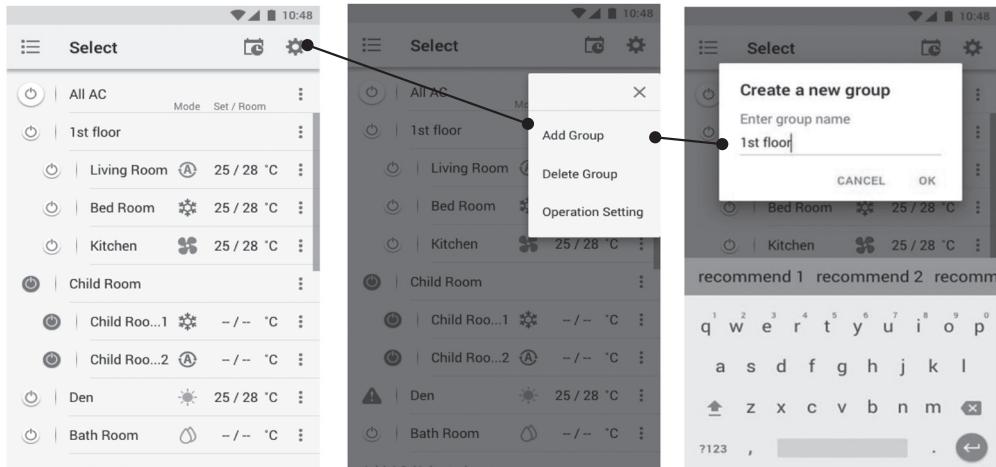


Add AC in group

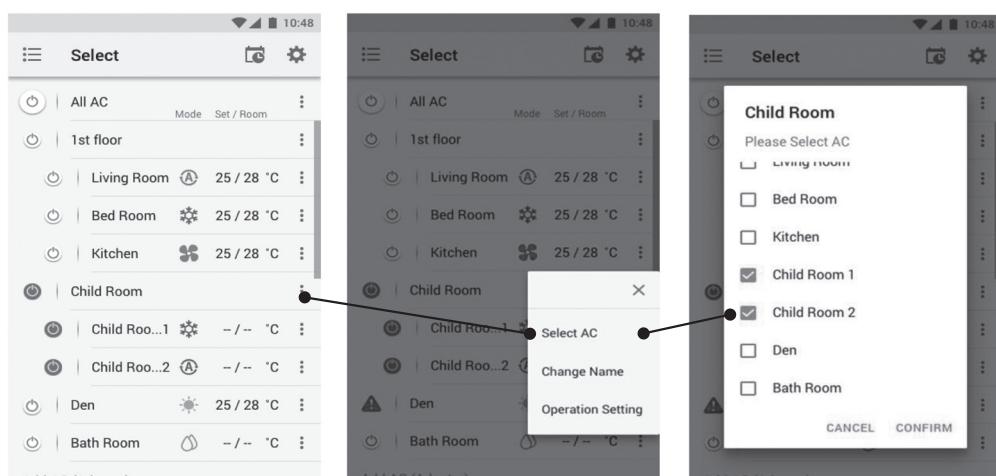


Delete AC in group

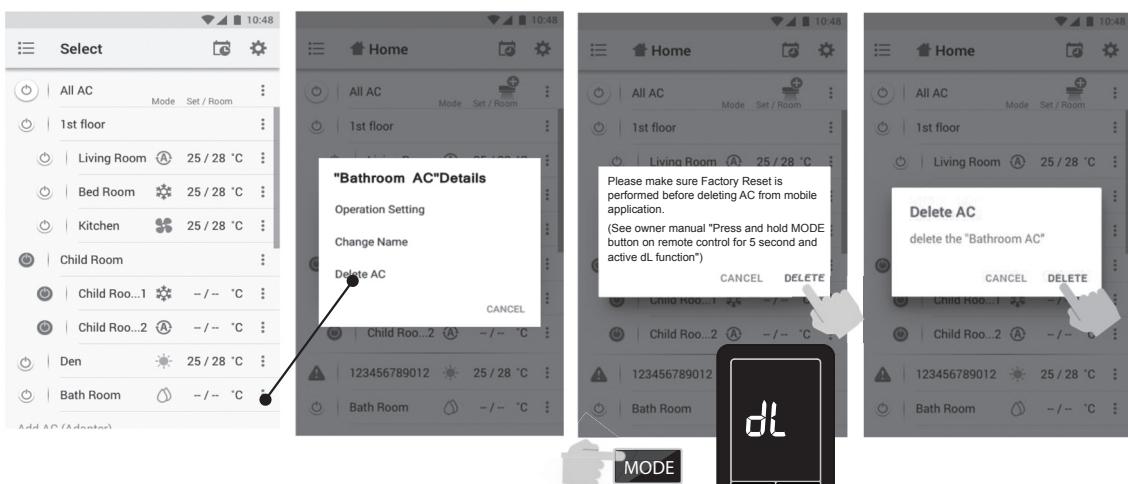





Weekly schedule set.

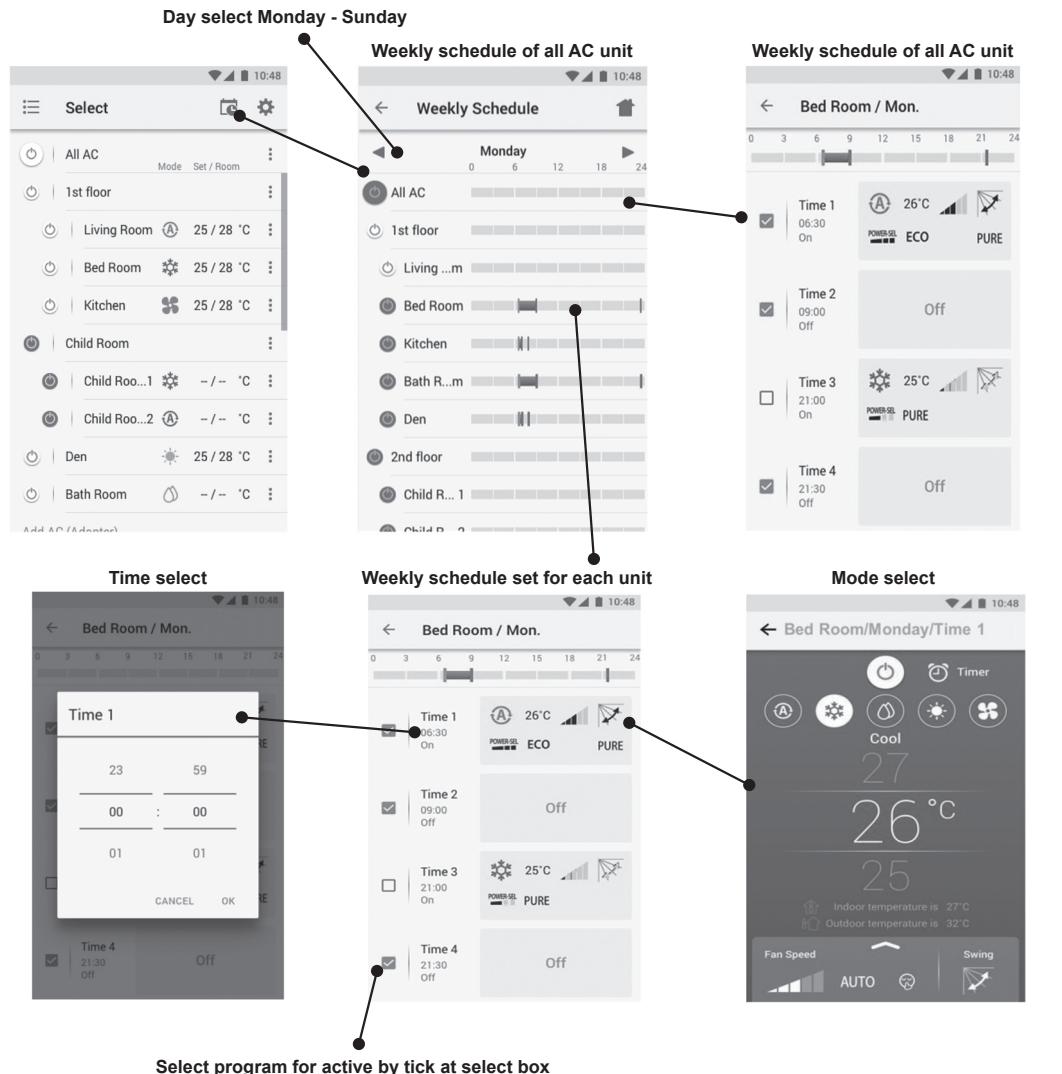

Weekly schedule cancel.

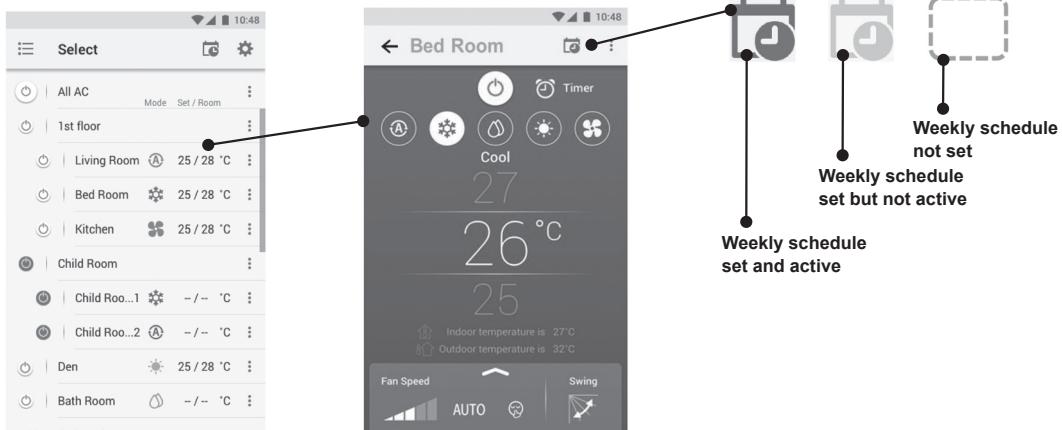


Energy monitoring

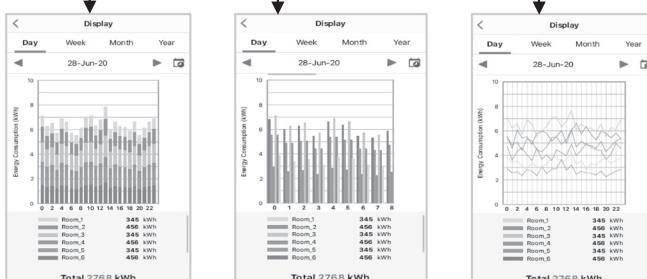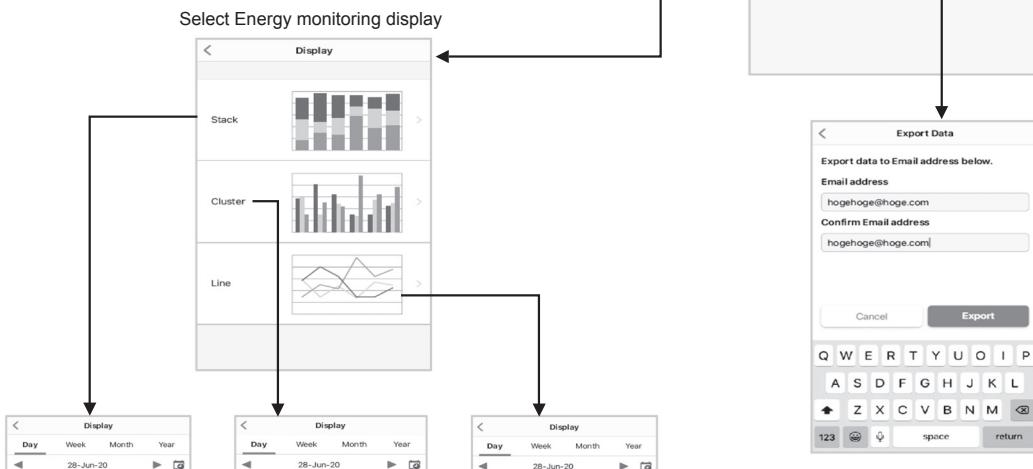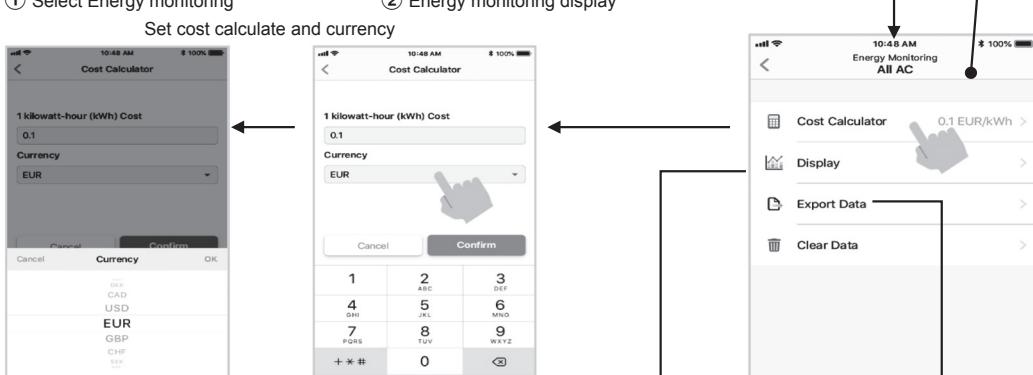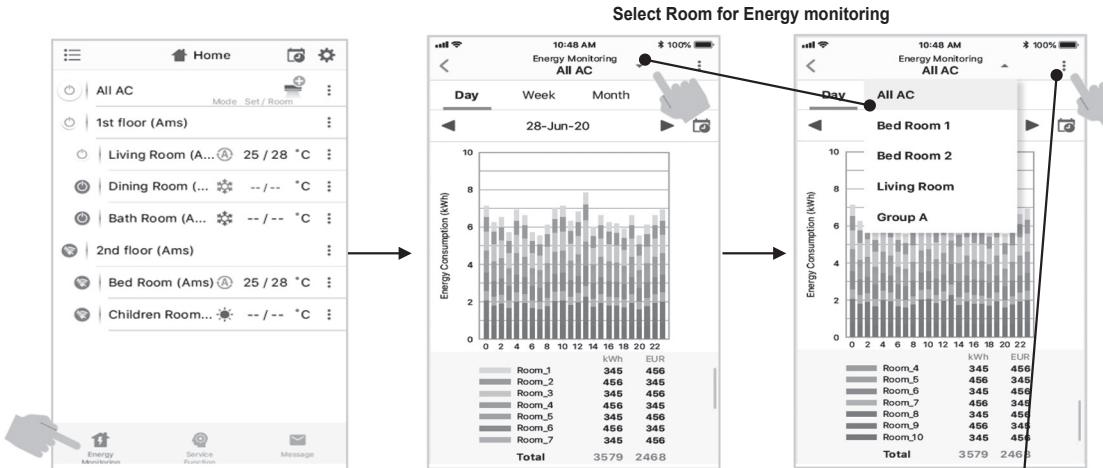

Export data and send by Email

- The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. It may sometimes differ from the result measured by the power meter.

In case of have some problem can check from Help menu.

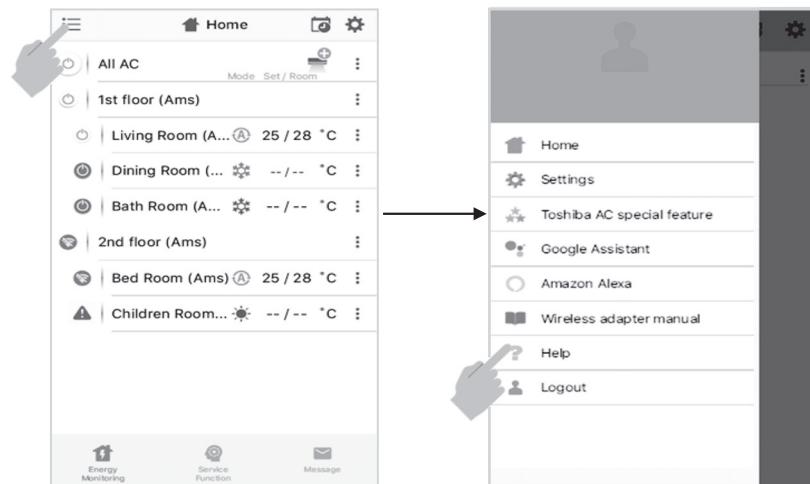

Note :

- The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person.
- Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.


20 DECORATIVE FABRIC INSTALLATION

The decorative fabric for cover on the air inlet grille of indoor unit was put in the accessories. User can use it as required.

The method of installation is as follows.


1. Remove the air inlet grille.

Open the air inlet grille upward and pull it toward you.
As shown on figure as below.


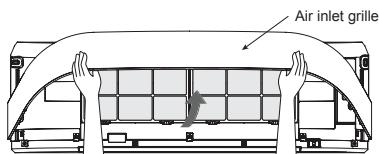


2. Prepare the fabric that you choose for install.

3. Insert the fabric into the left and right side of the air inlet grille.
Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.

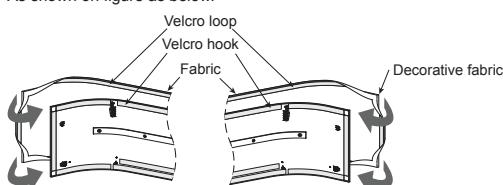

4. Insert the fabric into the top and bottom side of the air inlet grille.
Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.

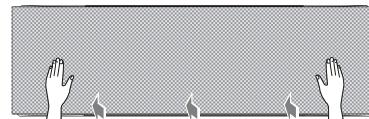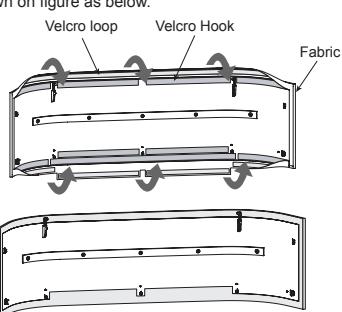


5. Reassembly the air inlet grille by reverse process of 1.

Note:

- The tightness of the fabric depends on attaching the hook and loop of velcro around the air inlet grille, take appropriate action.

Maintenance & Shelf-life

- Clean when dust stuck or covers the decorative fabric.
- Take extra care when cleaning the decorative fabric.
- Vacuum the decorative fabric with soft brush nozzle that use for cleaning on furniture or curtain.

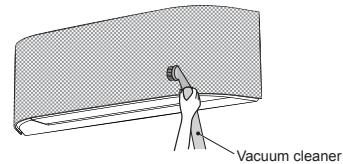

- In case of getting heavy dirty on decorative fabric, please use dry cleaning service or wash by hand with warm water separated from other clothes (to avoid color staining), then line dry in the shade.

Note:

- Switch "OFF" and unplug the air conditioner before removing the air inlet grille and decorative fabric.
- Ensure decorative fabric are completely dry before refitting to the air inlet grille.
- Do not put the decorative fabric in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave or near an open flame.

CAUTION

- If clean decorative fabric by washing, it may affect to appearance and fitting of the decorative fabric.
- Recommend to use vacuum cleaner to removing the dusts from decorative fabric.

EN

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET



Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.



Denna apparat är fyld med R32.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är avsedd att användas av experter eller utbildade användare i butiker, inom lätt industri och på gårdar, eller för kommersiellt bruk av lekmän.
- Försiktighetsåtgärderna som beskrivs här klassificeras som FARA, WARNING och FÖRSIKTIGHET. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

⚠️ FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen har kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, gasapparater eller el-värmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

⚠️ WARNING

- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- För inte in ditt finger eller någon artikel i luftinloppet/utloppet.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (bränd lukt e.dyl.).
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller har getts instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna luftkonditioneringsapparat får endast installeras, underhållas, repareras och avlägsnas av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. När något av dessa jobb ska utföras, be en kvalificerad installatör eller

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET


SV

- kvalificerad serviceperson att göra dem åt dig.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
 - Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan ett onormalt högt tryck genereras i kylcykeln, vilket kan resultera i fel eller explosion hos produkten eller en skada på din kropp.
 - Använd inte några sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för rengöring utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
 - Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, gasapparater i drift eller el-värmare i drift).
 - Var medveten om att köldmedium kan vara luktlösa.
 - Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte enheten med vatten. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning o.d.
- Stig inte på eller lägg inte något på inomhus-/utomhusenheten. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumflänsen får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Det rekommenderas att underhållet sköts av en specialist då enheten har använts under en längre tid.
- Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats när beskrivningarna i denna handbok inte har efterföljts.
- Fjärrkontrollen och hållaren är försedda med magnet. Vänligen färvara långt borta från produkter som påverkar magneten (t.ex. elektronikapparatens magnetiska kort etc.)
- Höga temperaturer, högt magnetfält och direktkollisioner kan påverka magnetkraften nedåt.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

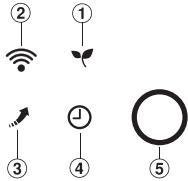

- ① ECO (Vit)
- ② Wi-Fi-åtkomst (Vit)
- ③ Hi POWER (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge
 - Avkylning (Blå)
 - Värme (Orange)

• Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på ⑪.

2 FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Förbereda filter


1. Öppna lufttagsgallret och ta bort luftfiltret.
2. Fäst filtren. (se detaljerad beskrivning i installationsmanualen).

Sätta i batterier (vid trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på .
3. Sätt i batterierna.

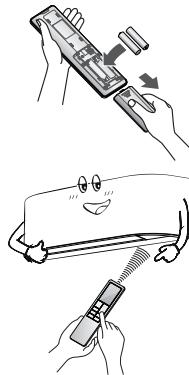

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING

1 Tryck på : Flytta luftintaget i önskad vertikal riktning.	
2 Tryck på : Flytta luftintaget i önskad horisontell riktning.	
3 SVÄNGoperatörens kan väljas från MENU-knappen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (upp-ner) sväng • Horisontell (vänster-höger) sväng • HADA skötselflöde


Obs:

- Flytta ej luftintaget manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftintaget kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② Start-/stopknapp
- ③ Knapp för att välja läge
- ④ Temperaturknapp
- ⑤ Knapp för fläkt hastighet
- ⑥ Menyvalsknapp
- ⑦ Knapp för att ställa luftintaget upp-ner
- ⑧ Knapp för att ställa luftintaget vänster-höger
- ⑨ Kontrollknapp*

*Kontrollknapp under batteriluckan

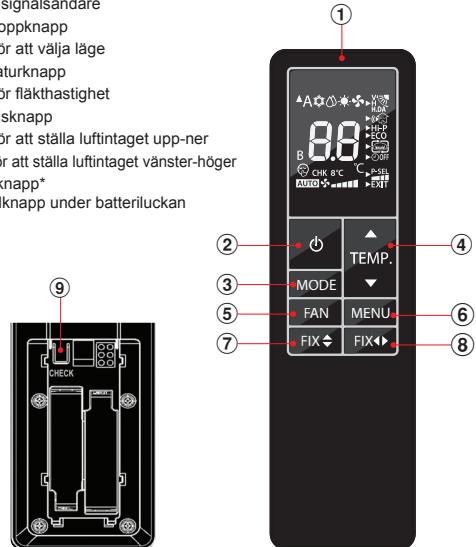

5 KYLA / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på : Välj mellan Cool (Kyla) ☀️ eller Fan only (Endast fläkt)
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse
3. Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ----, HIGH ----- eller Quiet ☺

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift

1. Tryck på : Välj mellan Auto A.
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på : Välj AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ----, HIGH ----- eller Quiet ☺

7 UPPVÄRMING och 8°C DRIFT

1. Tryck på : Välj Värme ☀️.
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 5°C, Max = 30°C.
* Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning
3. Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ----, HIGH ----- eller Quiet ☺

Obs: Under 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som TYST, Hi POWER, TIMER AV inte användas.

8 AVFUKTNING

För avfuktningen används lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på : Välj Torr ☘.
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För avfuktningen skall styrs en lagom kyla automatiskt.

9 MENYINSTÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditioneringen, t.ex. Luftflöde, Hi Power, Timer AV och annat använd MENU knappen 



9.1 ROTATION PÅ LUFTINTAGET och HADA SKÖTSEFLÖDESDRIFT



Komfort luftflöde kan väljas från funktion

Lamellsvängningsoperation

- För att fördela luftflödet både vertikalt och horisontellt genom att automatiskt svänga lamellen.

HADA skötselflöde:


- Luftflödet upp till taket ger indirekt luftflöde till kroppen och homogenisera rumstemperaturen

Obs:

- Under HADA SKÖTSEFLÖDE-läge kan inte FIX-knappen vara aktiv

Lamellsvängnings- och HADA skötselflödesinställningar


1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet

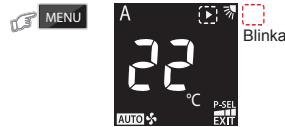


När triangelmarkeringen blinkar  kan du välja meny genom att trycka på TEMP-knappen.



2. Gå till inställningar för lamellen genom att trycka på MENU-knappen. Triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

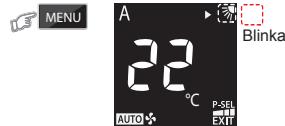

3. Välj rotation av luftintaget eller HADA SKÖTSEFLÖDE genom att trycka på TEMP-KNAPPEN.

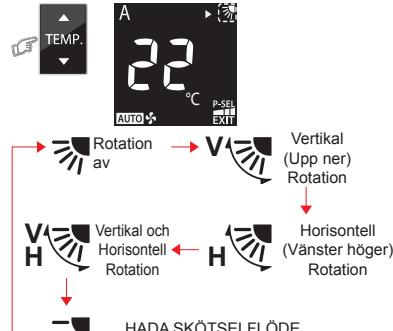

H.DA

4. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktiverat igen och triangelmarkeringen blinks .

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT och tryck på menyknappen.



Gå från menyinställningen till normal visning (ingen triangel eller funktion blinkar).

SV

9.2 TYST OPERATION (Utomhusenhet)



Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyfst 1 och Tyfst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyfst 1 > Tyfst 2

Tyfst 1:



- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.

Tyfst 2:



- Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Gruppdriftinställning

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet




När triangelmärkningen blinkar kan du välja meny genom att trycka på TEMP.-knappen.



- Gå till inställningar för TYST genom att trycka på MENU-knappen. triangelmärkningen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

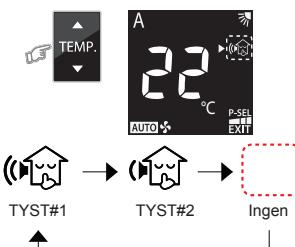

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmärkningen blinkar

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.




9.3 Hi POWER-DRIFT (Drift med hög effekt)

Hi-P

För att automatiskt styra rumstemperatur och luftflöde för snabbare kyllning eller uppvärmning (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Hi POWER

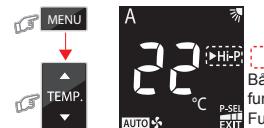

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.



ECO

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO



Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.



Obs:

- Kyllning: den inställda temperaturen ökar automatiskt 1 grad/timme i 2 timmar (max 2 grader ökning).
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.5 DRIFT SOM ELDSTAD (FIREPLACE)



Håll inomhusenhets fläkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar:

Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:



- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.

Eldstad 2:



- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som stälts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD



- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. Triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

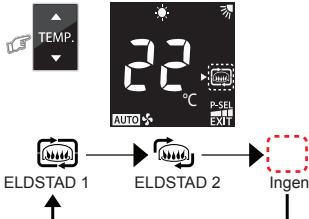

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts återgå till menyval, triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.



Obs:

- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhets fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

9.6 TIMER AV-DRIFT




Ställ in timern AV då luftkonditioneraren används.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER AV.



- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. Triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

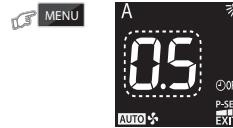

- Välj TIMER AV genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN. Kan välja TIMER AV från 0,5 - 12 timmar.

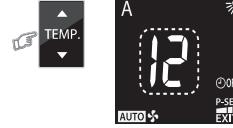

- Bekräfta TIMER AV genom att trycka på MENU-knappen



- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.



Obs:

- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

Avbryt TIMER AV


- Under redan inställt TIMER AV (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER AV.



- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER AV.



- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

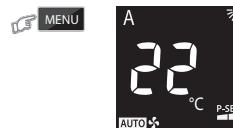

SV

9.7 HANTERING AV DRIFTNIVÅN

P-SEL

Denna funktion används när strömkretsbytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Noteringar :


- Eftersom STRÖM-VAL funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller uppvärmnings kapacitet förekomma.
- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja POWER-SEL



2. GÅ TILL POWER-SEL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.



3. Valj POWER-SEL-nivå genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

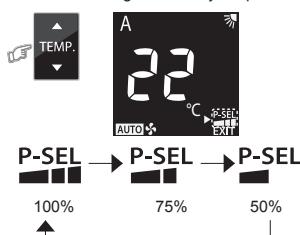

4. Bekräfta POWER-SEL-nivån genom att trycka på MENU-KNAPPEN.



5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.



10 MANUELL AVFROSTNING

För att avfrosta utomhusenhets värmeväxlare under värmedrift.

Ttryck och håll MENU : i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas dF som bild ① i 2 sekunder.



11 JUSTERING AV DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärmklampans ljusstyrka eller stänga av den.

- Tryck och håll FAN i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.
- Tryck TEMP. Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Alla släckta

• I exemplet d1 och d0 tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

12 Funktionsinställning av Automatisk omstart

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge. Stäng OFF den om den här funktionen inte behövs.

Hur man stänger AV funktionen för automatisk omstart

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men DRIFT-lampan blinkar inte).

Så här slår du PÅ Auto Omstart-funktionen

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och DRIFT-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Noteringar :

- Om PA-timer eller AV-timer är inställda aktiveras inte AUTO OMSTART.
- Standardinställningen för funktionen Automatisk omstart är På.

13 SJÄLVRENGÖRINGSDRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukt i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad

- Genom att trycka på RESET-knappen kan enheten startas eller stängas av utan att använda fjärrkontrolen.
- Driftläge är inställt på AUTOMATISK drift, förinställd temperatur är 24°C och fläktdriften är automatisk hastighet.

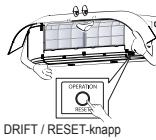


15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhets då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på RESET-knappen på inomhusenheten för att slå PÅ luftkonditioneringen.
 - Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
 - Tryck och håll knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild ①)
 - Tryck på medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringsapparaten stängs av. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)
- Obs:** 1. Repetera steget ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

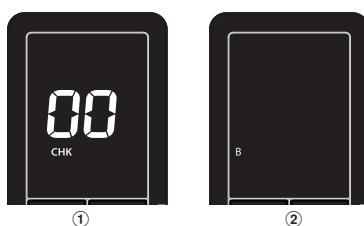

16 DRIFT OCH PRESTANDA

- Tre minuters skyddsfunktion: För att förhindra att enheten aktiveras i 3 minuter när den plötsligt startas om eller sätts på.
 - Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
 - Värmluftkontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläktarna automatiskt snurra längsammare och utomhusenheten stannar.
 - Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
 - Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
 - Tänk på följande angående snöansamlingar: Placer utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årsstidsbetonat skräp.
 - Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.
- Obs:** Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsförhållanden för luftkonditioneringsapparater

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Torr		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL

⚠ Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Ingen bensin, förtunningsmedel, poleringspulver eller kemiskt behandlat damm-medel.

Luftfilter

Rengör varannan vecka.

- Öppna luftintagsgallret.
- Ta bort luftfiltret.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

SV

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten körs inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"> Huvudströmbrytaren är avslagen. Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsoningen. Strömvabrott PÅ timer är inställt. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtren är blockerade med damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. Fläktar snurrar inte fort nog. Driftläget är FLÄKT eller TÖRR. POWER SELECTION-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställt på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

19 TRÄDLÖS LAN-ANSLUTNING

Toshiba Home-AC-styrning

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen.



Applikation

Nyckelord: Toshiba Home-AC-styrning

Support för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation



iOS : 9,0 eller senare.




Android : 5,0 eller senare.

Om Toshiba Home-AC-styrning.

1. Toshiba Hem-AC-styrning kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via Internetanslutning.
2. Styr programvara som körs genom molnsystem överallt, och din mobila enhet kan ställa in och övervaka AC-drift via Internetanslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 10 AC.
5. Gruppstyrning.
 - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
 - 5.2 Kan styra max 10 AC per grupp.

Obs:

1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.

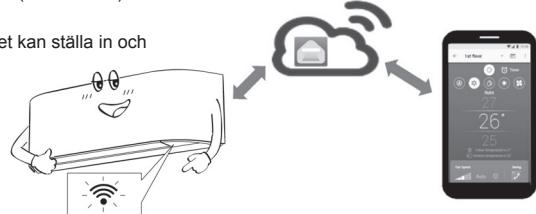

Registreringsprocess

Öppna en applikation och utför användarregistreringen.

0.0.33.0

Toshiba Home AC Control

Log in

Register

I don't have account, please register.

Forgot Password

Demo mode / How to add AC

TOSHIBA

Copyright © 2018 Toshiba Carrier Corporation. All Rights Reserved.

① Klicka på Register (Registrera)

← Register

Email address

username@email.com

Next

recommend 1 recommend 2 recommend 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a s d f g h j k l

z x c v b n m

7123 , .

② Ange e-postadress

← Register

Country

Please Select Country

United States

Italia

France

Netherland

Greece

United Kindom

Germany

Finland

Next

③ Välj land

← Register

User Name

SmartAC

Next

recommend 1 recommend 2 recommend 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a s d f g h j k l

z x c v b n m

7123 , .

④ Ange användarnamn

← Register

Password

ABCd1234

Show password

Next

recommend 1 recommend 2 recommend 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a s d f g h j k l

z x c v b n m

7123 , .

⑤ Ange lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffer

← Terms And Conditions

and you assume all risk with respect to its use.

License

Under no circumstances shall we nor our affiliates, staff, agents or contractors be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages, including but not limited to loss of profits, revenue, data or similar economic loss, whether in contract, tort, or otherwise, arising from or related to your use of the site, even if we are advised of the possibility thereof, nor for any direct, indirect, special, punitive, consequential or similar damages resulting from your use of the site.

Personal use and Intellectual Property Rights

You agree to use this site for lawful purposes only. You may download or copy material from this site for your personal, non-commercial internal use only. You shall not copy, use, reproduce, distribute, publish, display, perform, transmit, or in any way profitably exploit any material available in this site, except as expressly permitted by law or by the service provider of such material. Your right to use any software available for downloading from the site is governed by the terms and conditions set forth in the applicable license agreement with the software. All trademarks, service marks, and trade names in this site are the property of their respective owners, and any unauthorized use thereof is strictly prohibited.

Indemnity

You agree to defend, indemnify and hold us and our affiliates harmless from and against any and all claims, losses, liabilities, damages and expenses (including legal fees) arising out of your use of this site.

Territorial coverage

The terms and conditions of this site apply to all users of this site. Therefore, may contain references or cross references to particular products, services, processes, or materials that are not available in a particular country. Any such reference does not imply that Toshiba in that country intends to market such products or services.

General

These terms and conditions shall be governed in accordance with the laws of Sweden. You agree not to bring any action against us, or modify any or all terms of use at any time with or without notice.

I Agree

Next

⑥ Kontrollera villkoren

← Register

Email address

username@email.com

Country

United States

User Name

SmartAC

Password

Term and condition


I agree-register me.

To complete the registration process
please follow below step.

1. Please tap "Submit information".
2. Password will be sent to submitted Email address.
3. You need to input password within 15 minutes
after received it to complete registration process.

Submit information


⑦ Bekräfta information

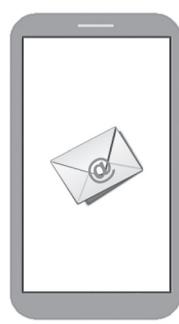


⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta

Inloggning till Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen.


- ① Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförseringen.

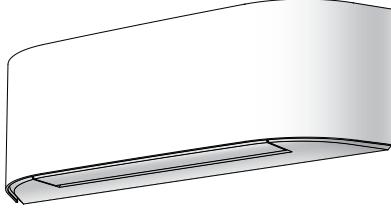


Inbyggdtyp, Trådlös adapter redan installerad med enhetens.

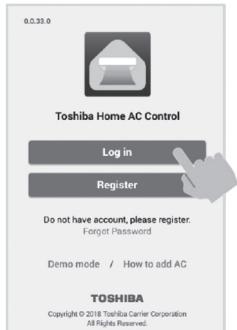

- ② Öppna applikationen och välj Log in (Logga in).

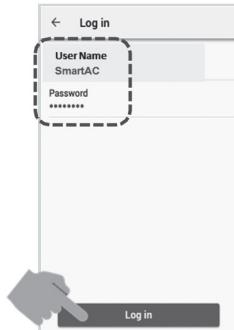

- ③ Ange användarnamn och lösenord.

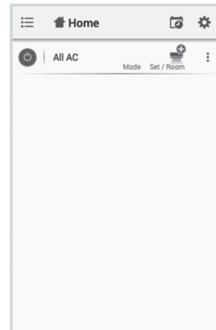

- ④ Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.



- ① Välj "Add AC (Adapter)" (Lägg till AC (Adapter)) från båda skärmarna ovan.



- ② Välj anslutningsmetod för AC (adapter).

Trådlös adapter inbyggd


Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning.

*Obs

- Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen (Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
- Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen (Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5S och välj "rb").


Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.

③ AC (adapter) anslut

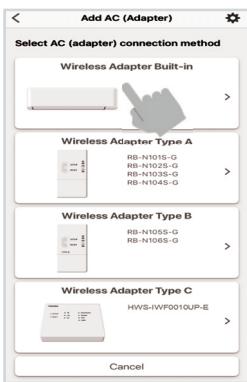


④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll

Tryck och håll in
MODE-knappen i 5 sekunder

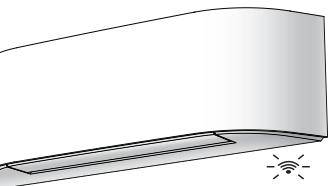


Trådlös LED-markering blinkar
när AP-läge är aktivt

⑥ Tillägg av A/C färdigt

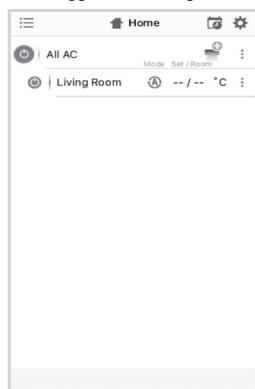


WPS-läge

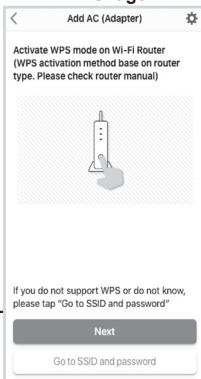


⑤ Ansluta till Home Wi-Fi Router



Manuell inmatning

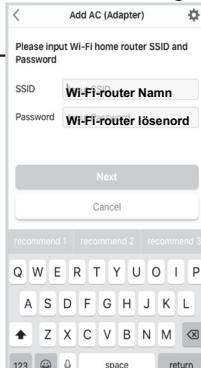

⑦ Framgångsrik anslutning

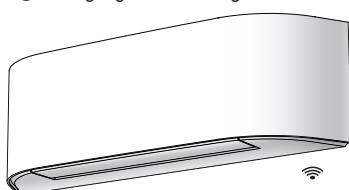

Trådlös LED-lampa slutar blinka.

Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

Hemskärm

Meny

- Alla AC på/av
- Grupp-AC På/Av
- Varje AC På/Av
- Gruppnamn
- AC-enheten är offline
- Meddelande FEL-kodsbeskrivning (pop-up)

Veckoschema

Inställning

Lägg till AC

- Under meny all AC
 - Lägg till grupp
 - Radera grupp
 - Driftinställning
- Under menygrupp
 - Välj AC
 - Ändra gruppnamn
 - Gruppdriftinställning
- Under menyAC
 - Driftinställning
 - Ändra namn
 - Radera AC
- Inställningstemperatur / faktisk rumstemperatur
- Aktuellt driftläge för varje AC


Energy Monitoring

Service Function

Message

	All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Inställning av läge och förhållande.

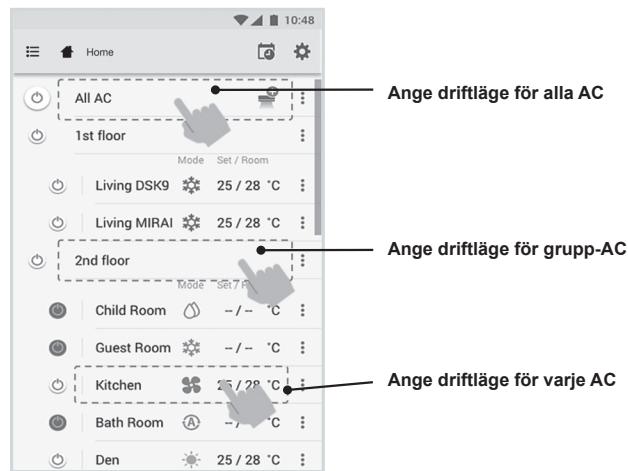


Lägesval för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.

5 driftlägen erbjuds



Inställning i driftläge.

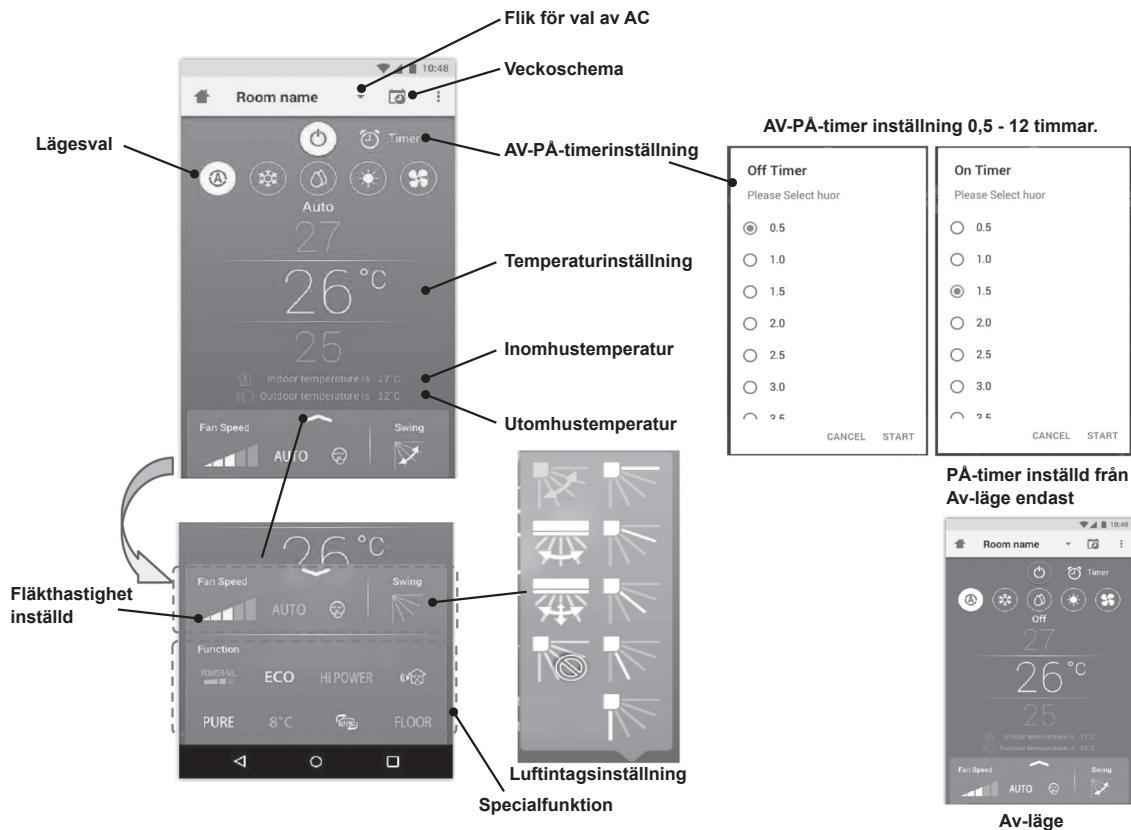

PÅ-timer inställd från
Av-läge endast




Gruppdrift.


Max 3 grupper

1 grupp maximalt = 10 enheter.


Lägg till grupp

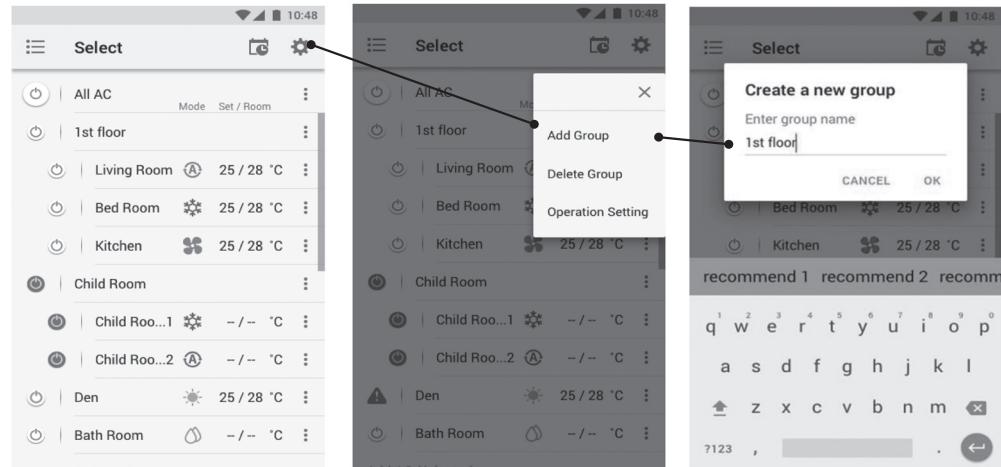

Lägg till AC i grupp

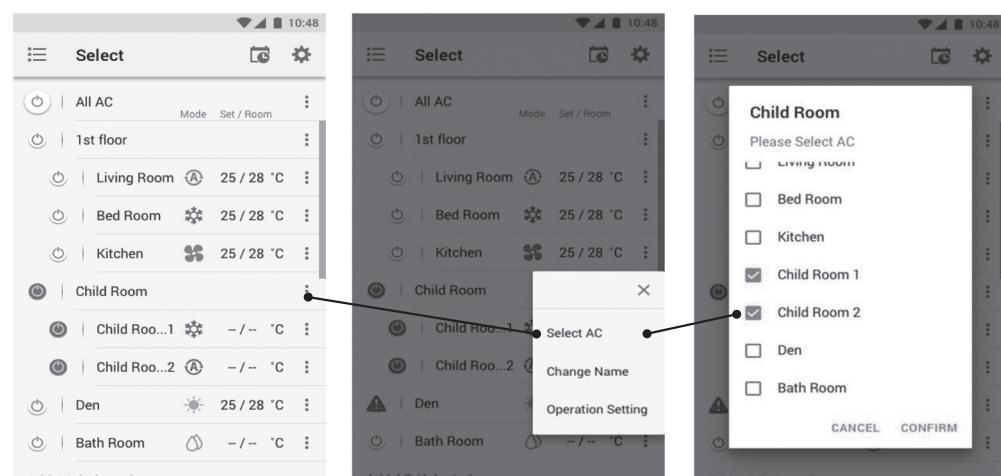

Ta bort AC från grupp

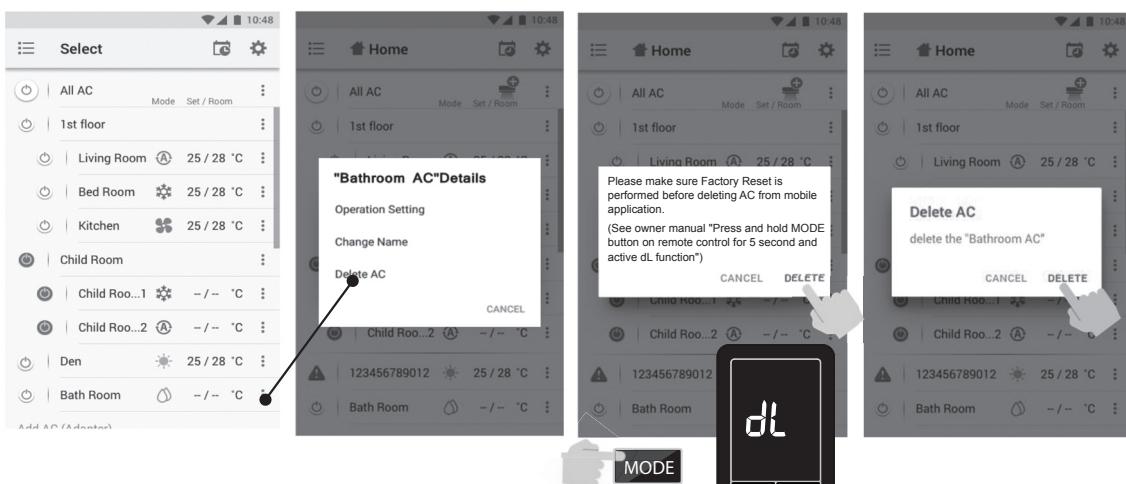

Inställning av veckoschema.

Välj dag måndag - söndag


The diagram illustrates the process of setting up a weekly schedule for all AC units. It starts with the 'Select' screen showing various rooms and their current settings. The user selects 'All AC' to enter the 'Weekly Schedule' screen, where they can choose specific days of the week. The 'Bed Room / Mon.' screen shows the detailed weekly schedule for Monday, with four time points (06:30, 09:00, 21:00, 21:30) and their corresponding modes (On/Off, 26°C, ECO, PURE). Below this, the 'Val av tid' (Time Selection) dialog shows the configuration for Time 1 (06:30 On). The 'Veckoschema inställt för varje enhet' (Weekly schedule set for each unit) screen provides a summary of the configured times and modes for the Bed Room. Finally, the 'Lägesval' (Mode selection) screen shows the active mode (Cool) and temperature (26°C) for the Bed Room on Monday.

Välj program som aktivt genom att kryssa i markéringsrutan

Avbrytning av veckoschema.


This diagram compares three scenarios regarding the weekly schedule. The 'Select' screen shows the list of rooms. The 'Bed Room' control screen displays the current mode (Cool), temperature (27), fan speed (Auto), and swing status. Three icons represent different states: a clock icon with a checkmark for 'Veckoschema inställt och aktivt' (Schedule set and active), a clock icon without a checkmark for 'Veckoschema inställt och ej aktivt' (Schedule set but not active), and a dashed clock icon for 'Veckoschema ej inställt' (Schedule not set).

Energiövervakning

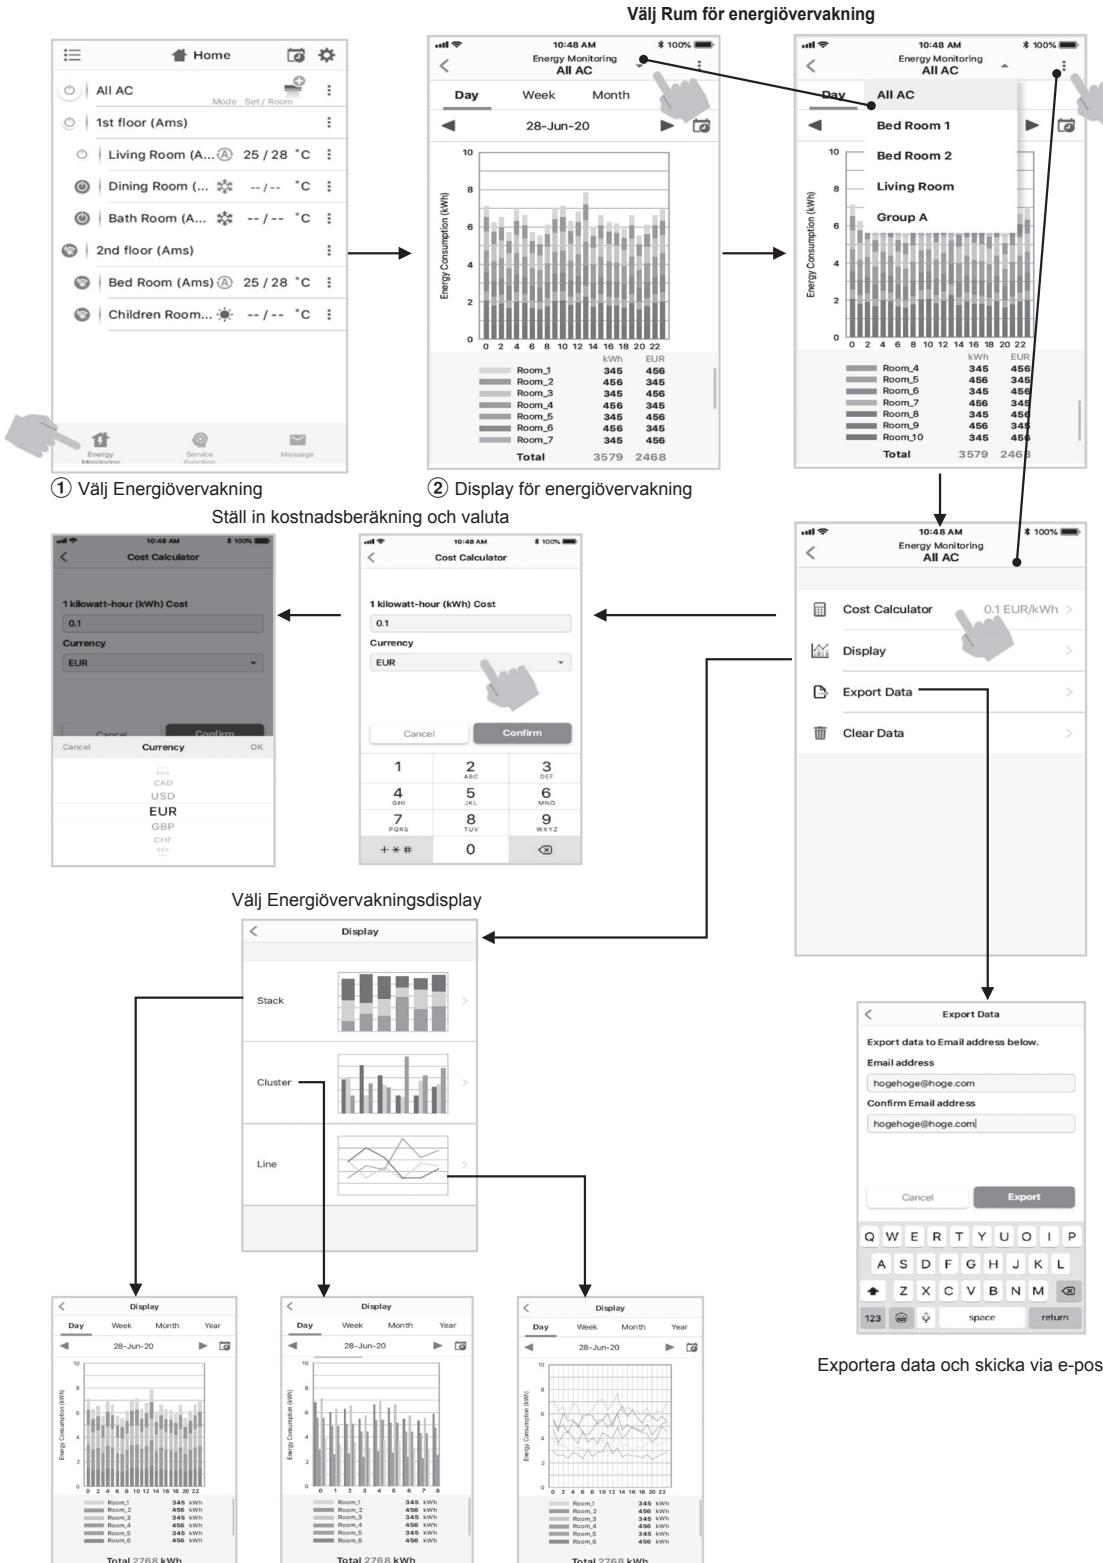

- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-menyn.

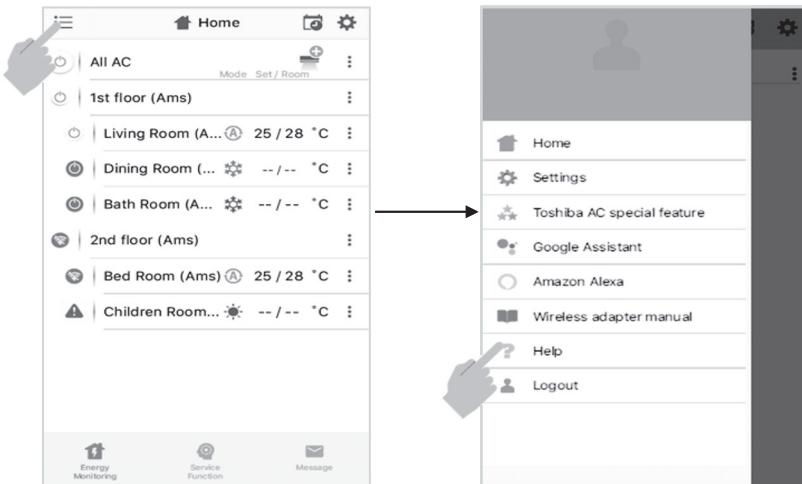

SV

Obs :

- Den trådlösa adaptern måste installeras, underhållas, repareras och tas bort av en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson."
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.


20 MONTERING AV DEKORATIVT TYG

Det dekorativa tyget täckning av luftintagsgallret på inomhusenheten finns bland tillbehören. Den kan användas efter behov.

Installationsmetod enligt följande.

1. Ta av luftintagsgallret


Öppna grillen för lufttagning genom att dra det till dig.
Enligt figuren nedan.

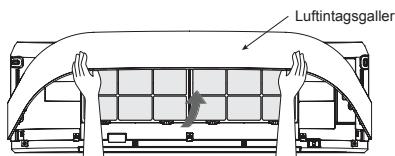

2. Förbered det tyg du valt för installation.

3. Stoppa in tyget i den högra och vänstra sidan av luftintagsgallret.
Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.



Enligt figuren nedan.

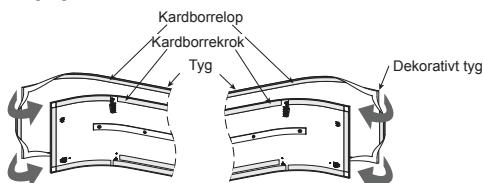

4. Förläng tyget i den övre och nedre sidan av luftintagsgallret.

Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.

Enligt figuren nedan.

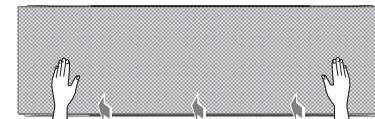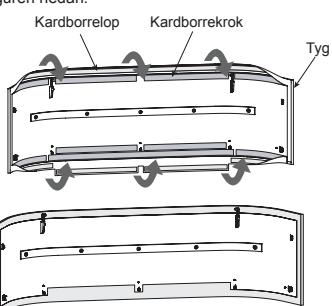


5. Återmontera luftintagsgallret med omvänt process 1.

Obs:

- Tygets stramhet beror på hur kroken och lopen av kardborrebandet fästs runt luftintagsgallret, vidta lämpliga åtgärder.

Underhåll och hållbarhetstid

- Rengör när damm fastnat på eller täcker det dekorativa tyget.
- Var extra försiktig när du rengör det dekorativa tyget.
- Dammsug det dekorativa tyget med ett munstycke med mjuk borste som används för rengöring av möbler eller gardiner.

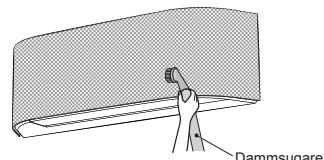

- Om det dekorativa tyget blir väldigt lortigt, kemtvätta eller tvätta för hand med varmvatten separerat från andra kläder (för att undvika missfärgning), och låt det sedan torka på en lina i skugga.

Obs:

- Växla till "AV" och koppla ur luftkonditioneringen innan du tar bort luftintagsgallret och det dekorativa tyget.
- Se till att det dekorativa tyget är helt torrt innan du sätter tillbaka det på luftintagsgallret.
- Lägg inte det dekorativa tyget i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

FÖRSIKTIGHET

- Om det dekorativa tyget tvättas, kan det påverka utseende och passformen av det dekorativa tyget.
- Rekommenderas att använda dammsugare för att få bort damm från det dekorativa tyget.

TURVALLISUUSOHJEET



Lue oppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.



Tässä laitteessa käytetään R32-kylmääinettä.

- Säilytä tämä opas paikassa, josta laitteen käyttäjä löytää sen helposti.
- Lue oppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Tämä laite on tarkoitettu asiantuntemien tai koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maataloilla tai maallikkojen käyttöön kaupallisissa sovelluksissa.
- Tässä kuvatut varoitusmerkinnät ovat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO. Varoitukset sisältävät tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Noudata aina kaikkia varotoimia.

⚠️ VAARA

- Älä asenna, korjaa tai avaa laitetta tai irrota kantta. Siihen liittyy sähköiskun vaara. Pyydä jälleenmyyjää tai valtuutettua asentajaa suorittamaan nämä toimenpiteet.
- Virran kytkeminen pois päältä ei estä mahdollista sähköiskua.
- Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
- Kiinteään johdotukseen on liitetvä pääkytkin, jonka koskettimien ilmaväli on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia kipinänlähteitä (esimerkiksi avotulta, käytössä olevaa kaasulaitetta tai käytössä olevaa sähkölämmittintä).
- Tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen välttämiseksi laitetta ei pidä käyttää, jos laitteen lähelle pääsee haitallisia (esim. syttyviä tai syövyttäviä) kaasuja.

⚠️ VAROITUS

- Älä altista kehoasi pitkäksi aikaa kylmälle tai lämpimälle ilmavirralle.
- Älä työnnä sormea tai esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon.
- Mikäli jotakin epätavallista (palaneen käryä tms.) ilmenee, pysäytä ilmastoointilaite ja kytke se irti virtualähteestä tai katkaise virta katkaisimesta.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistipohjaiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai laitteen tuntemusta, jos heitä on opastettu valvotusti laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistipohjaiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävä kokemusta tai tuntemusta laitteesta, ellei heidän turvallisuudestansa vastuussa oleva henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä tai valvo käyttöä.
- Ilmastoointilaitteen saa asentaa, huolataa, korjata ja poistaa vain asiantuntemava asentaja tai asiantuntemava huoltohenkilö. Pyydä tarvittaessa asiantuntemava asentaja tai huoltohenkilö tekemään nämä tehtävät.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Älä käytä muuta kuin ohjeen mukaista kylmääinettä (R32), kun lisääät tai vaihdat

TURVALLISUUSOHJEET

FI


sitä. Muuten kylmääinekiertoon voi muodostua epänormaalilta korkea paine, josta voi seurata toimintahäiriö, tuotteen räjähtäminen tai ruumiinvammoja.

- Älä nopeuta sulatusta tai puhdistusta muilla kuin valmistajan suosittelemilla tavoilla.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia kipinänlähteitä (esimerkiksi avotulta, käytössä olevaa kaasulaitetta tai käytössä olevaa sähkölämmittintä).
- Huomaa, että kylmääineillä ei vältämättä ole erityistä hajua.
- Laitetta ei saa puhkaista tai polttaa, koska se on paineistettu. Älä altista laitetta kuumuudelle, avotullelle, kipinölle tai muille syttymistavoille. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

⚠ HUOMIO

- Älä pese laitetta vedellä. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä ilmastointilaitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen, esim. elintarvikkeiden pitämiseen viileänä tms.
- Älä nouse sisä-/ulkoyksikön päälle tai laita mitään sen päälle. Se voi johtaa tapaturmaan tai vahingoittaa laitetta.
- Älä kosketa alumiinilaippaa, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Katkaise laitteen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä ennen sen puhdistamista.
- Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, katkaise sen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä.
- On suositeltavaa, että laitteen huolto annetaan asiantuntijan hoidettavaksi pitkän käyttöajan jälkeen.
- Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista, joita aiheutuu jos tämän oppaan ohjeita ei noudata.
- Kaukosäätimessä ja sen telineessä on magneetti.Pidä ne etäällä tuotteista, joihin magneetti voi vaikuttaa (kuten elektroniikkalaitteet, magneettinauhilla varustetut kortit jne.).
- Korkeat lämpötilat, voimakkaat magneettikentät ja suorat iskut voivat heikentää magneettien tehoa.

1 SISÄYKSIÖN NÄYTÖ

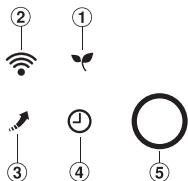


- ① ECO (valkoinen)
- ② Wi-Fi-yhteys (valkoinen)
- ③ Hi POWER (valkoinen)
- ④ Ajastin (valkoinen)
- ⑤ Toimintatila
 - Jäädytys (sininen)
 - Lämmitys (oranssi)

- Näytön kirkkautta voi säätää, noudata sivun ⑪ ohjeita.

2 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimien valmistelu

1. Avaa ilmanottosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet.
2. Kiinnitä suodattimet. (kts. lisätietoja asennusoppaasta).

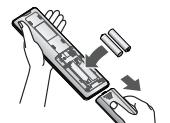

Paristojen asentaminen (käytettäessä langatonta toimintoa)

1. Irrota liuutettava suojuus.
2. Laita sisään kaksi uutta AAA-paristoa varmistaen, että (+)- ja (-)-navat tulevat oikein päin.



Kaukosäätimen nollaaminen

1. Poista paristo.
2. Paina .
3. Aseta paristo paikalleen.

3 ILMANVIRTAUKSEN SUUNTA

1	Paina : Aseta säleikkö haluamaasi asentoon pystysuunnassa.	
2	Paina : Aseta säleikkö haluamaasi asentoon vaakasuunnassa.	
3	Automaattitiloihinnoissa voi valita MENU-painikkeella Liike pois → V Pystysuuntainen (ylös-alas) liike Vaakasuuntainen (vasen-oikea) liike Pysty- ja vaakasuuntainen liike HADA CARE FLOW H.D.A	<ul style="list-style-type: none"> • Pystysuuntainen (ylös-alas) liike • Vaakasuuntainen (vasen-oikea) liike • Pysty- ja vaakasuuntainen liike • HADA Care flow


Huom.:

- Älä säädä säleikköä käsin tai muilla välineillä.
- Säleikkö saattaa joissakin toimintatiloissa liikkua automaattisesti.

4 KAUkosäädin

- ① Infrapunalähetin
- ② Käynnistys-/pysytyspainike
- ③ Tilan valintapainike
- ④ Lämpötilan säättöpainike
- ⑤ Puhaltimen nopeuden säättöpainike
- ⑥ Valikon valintapainike
- ⑦ Säleikön pystysuunnan asetuspainike
- ⑧ Säleikön vaakasuunnan asetuspainike
- ⑨ Tarkistuspainike*

*Tarkistuspainike on paristokotelon kannen alla

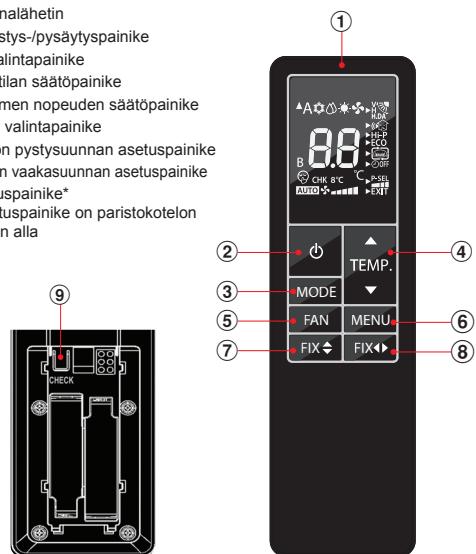

5 JÄÄHDYTYS / VAIN PUHALLIN KÄYTÖ

1. Paina : Valitse jäähdytys tai vain puhallin .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Alin 17°C, ylin 30°C.
Vain puhallin: Ei lämpötilamääritystä.
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai Hiljainen .

6 AUTOMAATTITOIMINTO

Jäähdtyksen, lämmityksen tai pelkän puhallinkäytön automaattinen valinta

1. Paina : Valitse Auto A.
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Alin 17°C, ylin 30°C.
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai Hiljainen .

7 LÄMMITYS ja 8°C -TOIMINTO

1. Paina : Valitse lämmitys .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Alin = 5°C, ylin = 30°C.
* Lämpötila-alueella 5–16°C käytetään lämmitystila 8°C -toiminnolla, joka vähentää energiankulutusta
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai Hiljainen .

Huom.: Kun 8°C -tila on käytössä (lämpötila-alue 5–16°C), osaa toiminoista ei voi käyttää, esim. HILJAINEN, HI POWER, OFF-AJASTIN.

8 KUIVATUSTOIMINTO

Kosteuden poistamiseksi käytetään automaatisesti hallittavaa lievää jäähdystä.

1. Paina : Valitse Kuivatus .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Alin 17°C, ylin 30°C.

Huom.: Kuivatustilassa puhallinnopeuden asetus on vain automaattinen.

9 VALIKON ASETUKSET

Jos haluat asettaa muita ilmastoointilaitteen asetuksia, kuten säleikön valinta, Hi Power, OFF-ajastin ym., käytä MENU-painiketta 



9.1 SÄLEIKÖN LIIKE ja HADA CARE FLOW -TOIMINTO



Toiminnolla voi valita mukavan ilmavirtausasetuksen.

Säleikön automaattiiliike:



- Ilmavirtusta levitetään sekä pysty- että vaakasuunnassa säleikön automaattiiliikkeellä.

HADA CARE FLOW -toiminto:



- Ilmavirta ohjataan ylös kattoa kohti, jotta puhallus ei kohdistu ihmisiin ja lämpötila on tasainen koko huoneessa.


Huom.:

- HADA CARE FLOW -tilassa FIX-painike ei toimi.

Säleikön automaattiiliikkeen ja HADA Care Flow - toiminnon asetus



1. Siirry valikon valintatalaan painamalla MENU-painiketta.

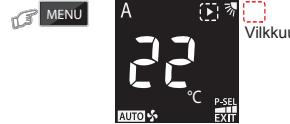


Kun kolmiomerkki  vilkkuu, voit liikkua valikossa TEMP.-painikkeella.



2. Valitse säleikön asetus painamalla MENU-painiketta uudelleen. Kolmiomerkki lopettaa vilkkumisen ja valittu toiminto vilkkuu sen sijaan.



3. Valitse säleikön automaattiiliike tai HADA CARE FLOW painamalla TEMP.-painiketta.

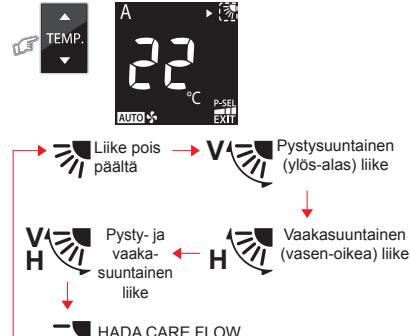

H.DA

4. Vahvista valittu toiminto painamalla MENU-painiketta uudelleen.



Kun toiminto on valittu, laite palaa valikon valintanäytölön, jossa kolmiomerkki  vilkkuu.

5. Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT ja painamalla MENU-painiketta.



Poistu valikkoasetuksista normaalänäytölön (ei kolmiota eikä toiminto vilku).

9.2 HILJAINEN-toiminto (ulkoyksikkö)



Toiminto pitää ulkoyksikön toiminnan hiljaisena, jotta sinä itse ja naapurit voitte nukku rauhassa yönäkaan. Lämmityskapasiteetti optimoidaan sitten, että laite toimii hiljaisesti. Hiljaisesta toiminnosta on kaksi eri tarkoituksiin sopivaa vaihtoehtoa (Hiljainen 1 ja Hiljainen 2).

Asetusparametreja on kolme: Vakiotaso > Hiljainen 1 > Hiljainen 2

Hiljainen 1:



- Vaikka laite toimii hiljaisesti, lämmitys (tai jäähdytys) priorisoidaan silti siten, että huoneen mukavuustaso on riittävä.
- Asetus tasapainottaa täydellisesti lämmityksen (tai jäähdytyksen) tehon ja ulkoyksikön äänentason.

Hiljainen 2:



- Lämmityksestä (tai jäähdytyksestä) tingitään äänentason alentamiseksi, kun on erittäin tärkeää, että ulkoyksikön ääni on hiljainen.
- Tämä asetus alentaa ulkoyksikön enimmäisäänen tasoa 4 dB(A).

Huom.:

- Kun hiljainen toiminto on käytössä, lämmityksen (tai jäähdytyksen) kapasiteetti saattaa alentua.

Hiljaisen toimintatilan asetukset

- Siirry valikon valintatilaan painamalla MENU-painiketta.



Kun kolmiomerkki vilkkuu, voit liikkua valikossa TEMP.-painikkeella.





- Valitse HILJAINEN painamalla MENU-painiketta.

Kolmiomerkki lopettaa vilkumisen ja valittu toiminto vilkkuu sen sijaan.



- Valitse HILJAINEN-toimintatila painamalla TEMP.-painiketta.

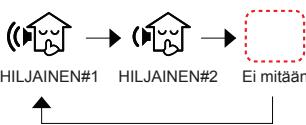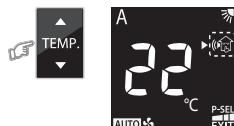

- Vahvista valittu toiminto painamalla MENU-painiketta uudelleen.



Kun toiminto on valittu, laite palaa valikon valintanäytölle, jossa kolmiomerkki vilkkuu.

- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.




9.3 Hi POWER -TOIMINTO

Hi-P

Huonelämpötilan ja ilmanpuhalluksen säätämiseen automatisesti viilentyminen tai lämpenemisen nopeuttamiseksi (paitsi KUIVATUS- ja VAIN PUHALLIN -tiloissa).

- Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.-painiketta painamalla Hi POWER.

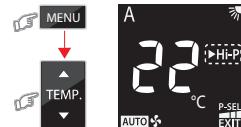

Kun sekä kolmiomerkki että toiminnon merkki vilkkuvat, toiminta ei vielä ole asetettu.

- Vahvista valittu toiminto painamalla MENU-painiketta uudelleen.



Jos vain kolmio vilkkuu, toiminto on jo asetettu.


- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.



ECO

Huoneen lämpötilan automaatin hallinta energian säästämiseksi (paitsi KUIVATUS- ja VAIN PUHALLIN -tiloissa).

- Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.-painiketta painamalla ECO.

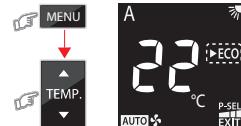

Kun sekä kolmiomerkki että toiminnon merkki vilkkuvat, toiminta ei vielä ole asetettu.

- Vahvista valittu toiminto painamalla MENU-painiketta uudelleen.



Jos vain kolmio vilkkuu, toiminto on jo asetettu.

- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.



Huom.:

- Jäähdytys: asetettu lämpötila nousee automaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintään kahden asteen verran). Lämmittäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.

9.5 TAKKA-TOIMINTO



Pitää sisäyskikön puhaltimen käynnissä lämmityksen ollessa pois päältä ja kierrättää lämpöä muista lämmönlähteistä huoneessa. Asetusparametreja on kolme:

Vakiotaso > Takka 1 > Takka 2

Takka 1:



- Lämmytyksen ollessa pois päältä sisäyskikön puhallin toimii käyttäjän aiemmin määritettävällä teholla.

Takka 2:



- Lämmytyksen ollessa pois päältä sisäyskikön puhallin toimii erittäin alhaisella tehdasasetusteholla.

Takka-toimintatilan asetukset

- Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.-painiketta painamalla TAKKA.



Kun sekä kolmiomerkki että toiminnon merkki vilkkuvat, toiminta ei vielä ole asetettu.

- Valitse TAKKA painamalla MENU-painiketta.

Kolmiomerkki lopettaa vilkumisen ja valittu toiminto vilkkuu sen sijaan.



- Valitse TAKKA-toimintatila painamalla TEMP.-painiketta.



TAKKA 1: TAKKA 2: Ei mitään

- Vahvista valittu toiminto painamalla MENU-painiketta uudelleen.



Jos vain kolmo vilkkuu, toiminto on jo asetettu.

Kun toiminto on valittu, laite palaa valikon valintanäytöön, jossa kolmiomerkki vilkkuu.

- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.



Huom.:


- Takka-lämmitystilassa sisäyskikkö on aina käynnissä ja siitä saattaa tulla kylmää ilmaa.
- Takka-toiminto toimii vain lämmitystilassa.

9.6 OFF-AJASTINTOIMINTO



OFF-ajastimen asettaminen ilmostointilaitteen käydessä.


- Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.-painiketta painamalla OFF-AJASTIN.

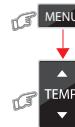

Kun sekä kolmiomerkki että toiminnon merkki vilkkuват, toiminta ei vielä ole asetettu.


- Valitse AJASTIN painamalla MENU-painiketta.

Kolmiomerkki lopettaa vilkumisen ja valittu toiminto vilkkuu sen sijaan.

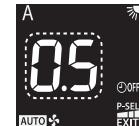

OFF

- Valitse OFF-AJASTIN painamalla TEMP.-painiketta. OFF-AJASTIMEN aika voi olla 0,5–12 h.

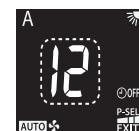

OFF

- Vahvista OFF-AJASTIN painamalla MENU-painiketta.



Jos vain kolmo vilkkuu, toiminto on jo asetettu.

- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.



OFF

Huom.:

- Asetus tallennetaan seuraavaa samanlaista käyttöä varten.

OFF-AJASTIMEN peruutus

- Kun OFF-AJASTIN on jo asetettu (nro 5), paina MENU-painiketta ja valitse sitten TEMP.-painikkeella OFF-AJASTIN.




Jos vain kolmo vilkkuu, toiminto on jo asetettu.

- MENU-painikkeen painaminen uudelleen peruuttaa OFF-AJASTIMEN.



Kun sekä kolmiomerkki että toiminnon merkki vilkkuват, toiminta ei vielä ole asetettu.

- Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.

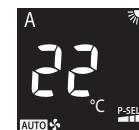

OFF

9.7 TEHON VALINTA -TOIMINTO

P-SEL
■■■


Tätä toimintoa käytetään, kun virtakatkaisija on jaettu muiden sähkölaitteiden kanssa. Toiminto rajoittaa virrankulutukseen ja tehon enimmäistason 100%, 75% tai 50% ja sen voi ottaa käyttöön TEHON VALINTA -asetuksella. Mitä pienempi prosentti, sitä suurempi energiansäästö ja myös pidempi kompressorin käyttöikä.

Huom.:


- Koska TEHON VALINTA -toiminto rajoittaa maksimivirtaa, lämmitys- ja jäähdytyskapasiteetti saattaa olla rajallinen.
- 1. Siirry valikon asetuksiin painamalla MENU-painiketta ja valitse TEMP.-painiketta painamalla TEHON VALINTA.




2. Siirry TEHON VALINTA -asetukseen painamalla MENU-painiketta uudelleen.

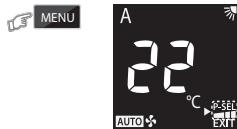


3. Valitse TEHON VALINTA -asetuksen taso painamalla TEMP.-painiketta.

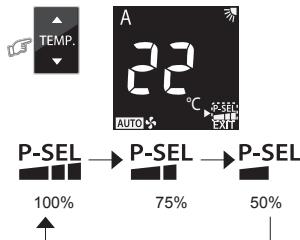

4. Vahvista TEHON VALINTA -asetuksen taso painamalla MENU-painiketta.

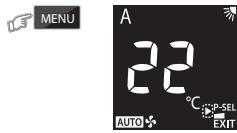

5. Poistu valikon valintanäytöstä valitsemalla EXIT.

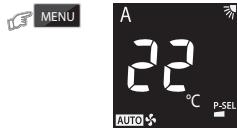

10 MANUAALINEN SULATUSTOIMINTO

Jos haluat sulataa ulkoyleksikön lämmönvaihtimen lämmitystoiminnan aikana.

Pidä **MENU**-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin kaukosäätimessä näkyy **dF**, kuten kuvassa ① 2 sekunnin ajan.



11 NÄYTÖN LAMPUN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

Näytön lampun kirkkauden säätö tai sammuttaminen:

1. Pida **FAN**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kirkkaustaso (**d0**, **d1**, **d2** tai **d3**) näkyy kaukosäätimen LCD-näytössä. Vapauta painike.
2. Painiketta **TEMP.** Lisää tai **Vähenna** **TEMP.**-painamalla voit säättää kirkkauden neljällä eri tasolle.

Kaukosäätimen LCD-näytö	Toimintonäytö	Kirkkaus
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Kaikki lamput on sammattettu.

• Esimerkeissä **d1** ja **d0** valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.

12 AUTOMAATTINEN UDELLEENKÄYNNISTYSASETUS

Tämä tuote on suunniteltu siten, että se käynnisty yhdelleen virran katkeamisen jälkeen automaattisesti samassa toimintatilassa, jossa se oli ennen katkosta.

Tietoja

Laitte toimitetaan niin, että automaattinen uudelleenkäynnistys toiminto on ON-asennossa.
Käänny se OFF-asentoon, jos tästä toimintoa ei tarvita.

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen pois kytkeyminen (OFF).

- Paina sisäyksikön [OPERATION]-painiketta 3 sekunnin ajan (kuulee 3 piippausta mutta OPERATION-valo ei vilku).

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen päälle kytkeyminen (ON).

- Paina sisäyksikön [OPERATION]-painiketta 3 sekunnin ajan (kuulee 3 piippausta ja OPERATION-valo vilkuu 5 kertaa sekunnissa 5 sekunnin ajan).

Huom.:

- Jos ON- tai OFF-ajastin on asetettu, AUTOMAATTINEN UDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO ei aktivoi.
- AUTOMAATTINEN UDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO on oletuksena päällä (ON).

13 ITSEPUHDISTUSTOIMINTO

(VAIN JÄÄHDYTYS- JA KUIVATUSTOIMINTO)

Sisäyksikköön keräentyvän kosteuden aiheuttaman pahan hajun välttämiseksi:

1. Jos **Φ**-painiketta painetaan kerran jäähdytys- tai kuivatuskäytöön aikana, puhallin toimii vielä 30 minuutin ajan, mikä jälkeen se kytykeyty automaattisesti pois päältä. Nämä varmistetaan kosteuden vähenneminen sisäyksiköstä.
2. Pysäytä laite välttämästi painamalla **Φ** yli 2 sekuntia 30 sekunnin kuluessa.

14 TILAPÄINEN KÄYTÖ

Jos kaukosäädin on kadoksissa tai sen paristot ovat tyhjentyneet:

- Laite voidaan käynnistää tai pysäyttää ilman kaukosäädintä painamalla RESET-painiketta.
- AUTOMAATTINEN-toiminta on tehdasasetuksena, esiasettelu lämpötila on 24°C. Puhallin-toiminnan tehdasasetuksena on automaattinen nopeus.




15 KAUkosäÄTIMEN A-B VALINTA

Tällä erotetaan kaksi kaukosäädintä, joita käytetään kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmostointilaitteen kanssa.

Kaukosäätimen B-asetus

1. Paina sisäyksikön RESET-painiketta käynnistääkseen ilmostointilaitteen.
2. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikkö kohti.
3. Paina -painiketta kaukosäätimen takapuolella pitkään. Näyttöön tulee "00". (Kuva ①)
4. Samalla kun painat -painiketta, paina "B" tulee näytöön ja "00" katoo. Ilmostointilaitte samuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin. (Kuva ②)

Huom.: 1. Töimi yllä esitetyllä tavalla, jos haluat palauttaa kaukosäätimen A-tilaan.

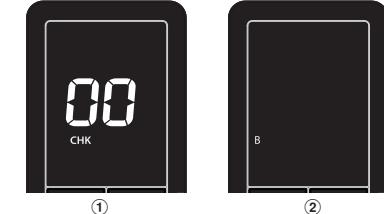

① ②

16 KÄYTÖ JA SUORITUSKYKY

1. Kolmen minuutin suojaustoiminto: Laite aktivoituu kolmen minuutin viiveellä, kun se käynnistetään uudelleen tai kytetään päälle äkillisesti.
2. Esilämmitystoiminto: Laitetta esilämmitetään viiden minuutin ajan ennen lämmitystoiminnon käynnistymistä.
3. Lämpimän ilman säätö: Kun huoneenlämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, puhaltimen nopeus hidastuu automaatisesti ja ulkoysikkö pysähtyy.
4. Automaattinen sulatus: Puhaltimet pysähtyvät sulatuksen ajaksi.
5. Lämmitysteho: Lämpö absorboidaan ulkolimasta ja se vapautuu huonetiloihin. Kun ulkolämpötila on liian matala, on käytettävä muuta suositeltua lämmityslaitetta yhdessä ilmostointilaitteen kanssa.
6. Estä lumen kerääntyminen ulkoysikön päälle: Valitse ulkoysikölle sellainen paikka, jossa sen päälle ei pääse kerääntymään lunta, puista pudonneita lehtiä tai vastaavaa.
7. Laitteesta saataa kuulua vähäistä natinaa sen toiminnan aikana. Tämä on normaalista, sillä ääni aiheutuu muovin laajentumisesta tai supistumisesta.

Huom.: kohdat 2-6 koskevat lämmitysmallia.

Ilmostointilaitteen käyttöolosuhteet

Toiminto	Lämpötila	Ulkolämpötila	Huoneen Lämpötila
Lämmitys	-25°C ~ 24°C	Alle 28°C	
Jäädytys	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C	
Kuivatus	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C	

17 HUOLTO

! Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta.

Sisäyksikkö ja kaukosäädin

- Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä bensiiniä, tinneeriä, kiihlotusjuuhetta tai kemiallisesti käsitledyltä puhdistustiiliä.

Ilmansuodattimet

Puhdista kahden viikon välein.

1. Avaa ilmanottosäleikkö.
2. Irrota ilmansuodattimet.
3. Imuroi tai pese ja kuivaa ne.
4. Aseta ilmansuodattimet takaisin paikalleen ja sulje ilmanottosäleikkö.

18 VIANETSINTÄ (TARKISTETTAVAT SEIKAT)

Laite ei toimi.	Jäähytyksen tai lämmytyksen teho on heikko.
	<ul style="list-style-type: none"> • Laitteen päävirtakytkin on off-asennossa. • Laitteen virransyöttö on katkaistu virrankatkaisimesta. • Virransyöttö on katkennut (esim. sähkökatko). • Käynnistysajastin on asetettu. • Pöly on tukkinut suodattimet. • Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. • Ilkuna tai ovi on auki. • Ulkoysikön ilmanottoaukko tai ilman ulostuloaukko on tukkeutunut. • Puhaltimen nopeus on liian hidaskin. • Käytöttilä on PUHALLIN tai KUIVATUS. • TEHON VALINTA -toiminnon asetus on 75% tai 50% (Toimintoa ohjataan kaukosäätimellä).

19 LANGATON VERKKOYHTEYS

Toshiba Home AC Control

Lataa ja asenna Toshiba Home AC Control -sovellus laitteesi sovelluskaupasta.



Sovellus

Avainsana: Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control -sovelluksen käyttöjärjestelmätuki



iOS: 9,0 tai uudempi.




Android: versio 5,0 tai uudempi.

Tietoja Toshiba Home AC Control -sovelluksesta

1. Toshiba Home AC Control -sovelluksella ilmastoointilaitetta voi ohjata älypuhelimella tai tabletilla (mobiililaitteella) internetyhteyden kautta.
2. Ohjaus onnistuu kaikilla, sillä ohjausohjelmisto toimii pilvijärjestelmässä, jolloin ilmastoointilaitetta voi ohjata ja valvoa internetyhteyden kautta.
3. Yhdellä langattomalla sovittimella voi olla enintään viisi käyttäjää (käytä yhtä sähköpostiosoitetta rekisteröintiin).
4. Usean ilmastoointilaitteen järjestelmässä yksi käyttäjä voi ohjata kymmentä ilmastoointilaitetta.
5. Ryhmäohjaus:
 - 5.1 Asiakas voi luoda kolme ilmastoointilaiteryhmää ja ohjata niitä.
 - 5.2 Asiakas voi ohjata enintään kymmentä ilmastoointilaitetta per ryhmä.


Huom.:

1. Sovittimelle voi rekisteröidä vain yhden sähköpostiosoitteen.
Jos rekisteröit uuden sähköpostiosoitteen, ensin rekisteröity osoite ei enää toimi.
2. Yhdellä sähköpostiosoitteella voi rekisteröidä saman ilmastoointilaitteen ohjausta varten viisi laitetta.

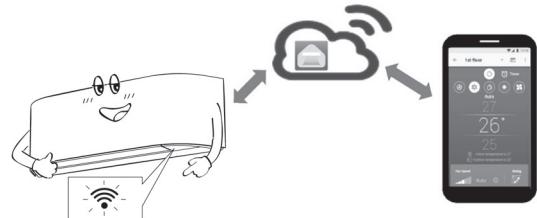


Rekisteröintiprosessi


Aava sovellus ja rekisteröi käyttäjä valitsemalla rekisteröinti.

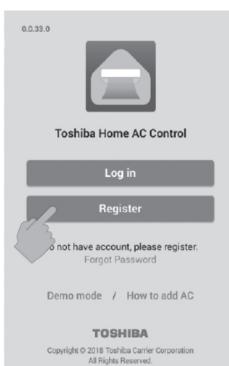


① Valitse Register
(Rekisteröidy)

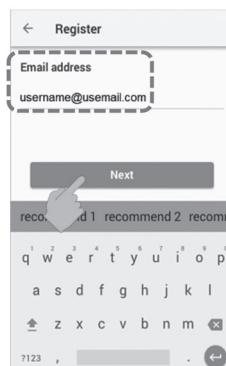


② Anna sähköpostiosoite

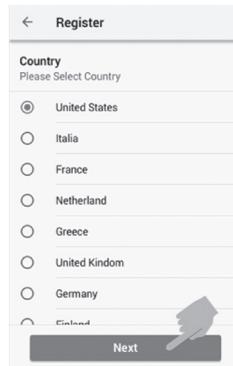


③ Valitse maa

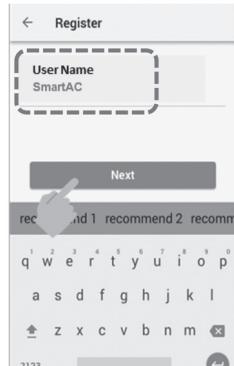


④ Anna käyttäjätunnus

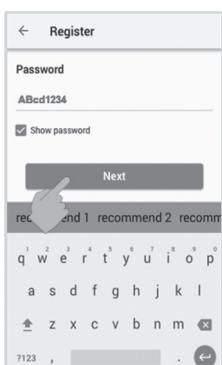


⑤ Anna salasana, jossa on 6–10 merkkiä, yhdistelmä aakkosia ja numeroita

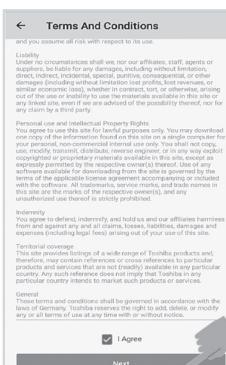

⑥ Hyväksy käyttöehdot

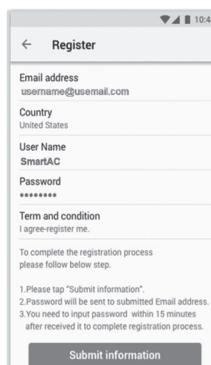


⑦ Vahvista tiedot

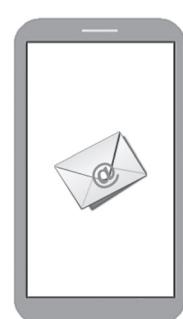

⑧ Tiedot lähettetään sähköpostiisi, vahvista ne napsauttamalla linkkiä


Kirjautuminen Toshiba Home AC Control -sovellukseen.

- ① Liitä langaton sovitin ilmastointilaitteeseen ja kytke virta.

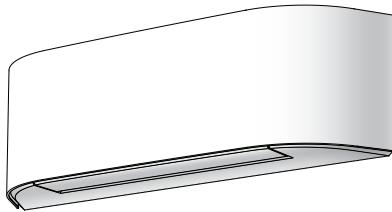


FI


Sisäinen tyyppi. Langaton sovitin on jo asennettu laitteeseen.

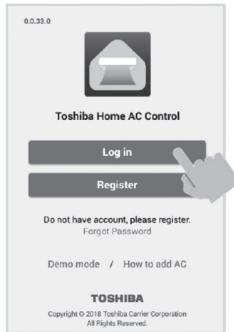

- ② Avaa sovellus ja valitse Log in (Kirjaudu sisään).

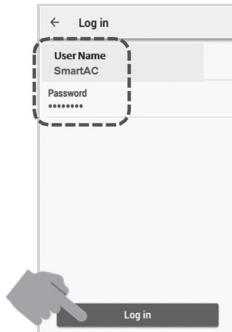


- ③ Anna käyttäjätunnus ja salasana.

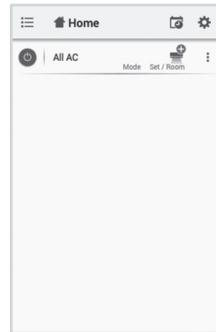


- ④ Kirjautuminen onnistui.

Ohjattavan laitteen langattoman sovittimen lisääminen Toshiba Home AC Control -sovellukseen.

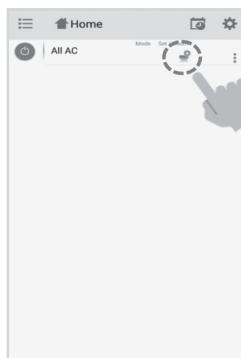

- ① Valitse Add AC (Adapter) (Lisää ilmastointilaite (sovitin) yllä olevissa näytöissä).

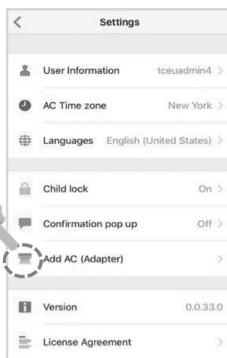

- ② Valitse ilmastointilaitteen (sovittimen) yhteystapa.

Sisäinen langaton sovitin
Aktivoi langaton sovitin kaukosäätimellä ja ota automaattikirjautuminen käyttöön.


*Huom.

1.Jos Wi-Fi-reititin tai rekisteröinnissä käytetty sähköpostiosoitte vaihtuu, langattoman sovittimen lisäys on tehtävä uudelleen. (Sisäinen tyyppi: Paina kaukosäätimen MODE-painiketta viisi sekuntia aktivoi daksesi tukiasesatilan.)

2.Jos langaton sovitin siirretään toiseen ilmastointilaitteeseen, se on nollattava tehdasasetuksiin ja lisättävä uudelleen. (Sisäinen tyyppi: Paina kaukosäätimen MODE-painiketta viisi sekuntia ja valitse "rb".)


Ohjattavan laitteen langattoman sovitimen lisääminen Toshiba Home AC Control -sovellukseen.

③ Ilmastointilaitteen (sovittimen) yhteystapa

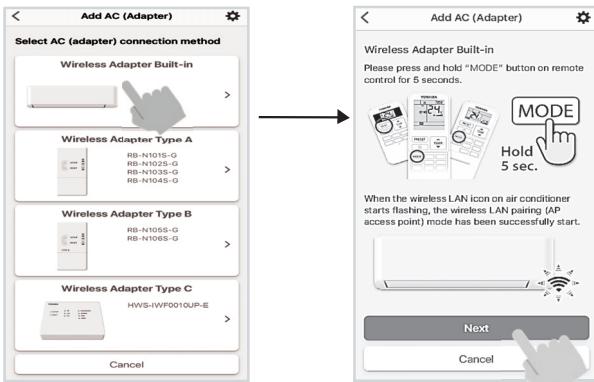

④ Aktivoi langaton sovitin kaukosäätimellä


Pidä MODE-painike painettuna
5 sekunnin ajan.

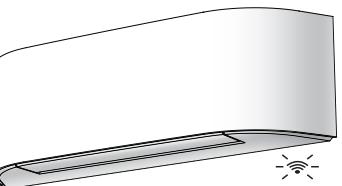


Langattoman yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu, kun tukiasematila on aktiivinen




⑤ Yhdistä kodin Wi-Fi-reitittimeen

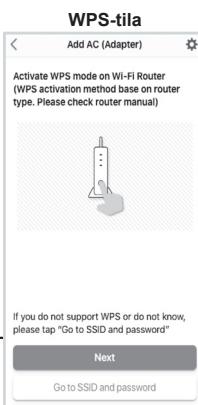


⑥ Ilmastointilaite on nyt lisätty

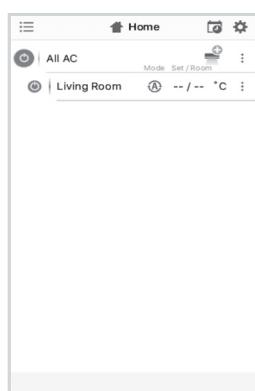

Manuaalinen syöttäminen

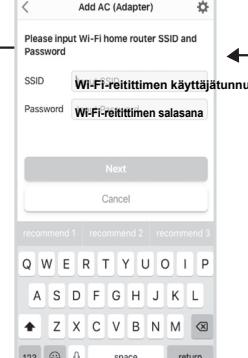

⑦ Yhteys muodostettu

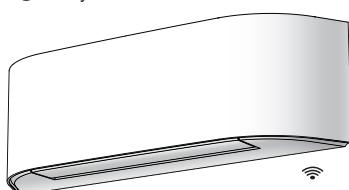

Langattoman yhteyden LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Toshiba Home AC Control - sovellus

Kotinäyttö

Valikko

- Home
- Settings
- Toshiba AC special feature
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Wireless adapter manual
- Help
- Logout

Viikkoaiakataulu

Asetukset

Home

All AC

Mode Set / Room

Ryhmin nimi

Ilmastoointilaite on offline-tilassa

Virheilmoitus (koodin kuvaus ponnahdusikkunana)

Lisää ilmastoointilaite

Kaikkien ilmastoointilaitteiden käynnistys/sammalus

Ryhän ilmastoointilaitteiden käynnistys/sammalus

Yksittäisen ilmastoointilaitteen käynnistys/sammalus

Kaikkien laitteiden alivalikko

- Lisää ryhmä
- Poista ryhmä
- Toiminta-asetukset

Ryhän alivalikko

- Valitse ilmastoointilaite
- Muuta ryhmän nimeä
- Ryhän toiminta-asetukset

Ilmastoointilaitteen alivalikko

- Toiminta-asetukset
- Muuta nimeä
- Poista ilmastoointilaite

Asetettu lämpötila / todellinen huonelämpötila

Kunkin ilmastoointilaitteen nykyinen toimintatila

Energy Monitoring

- Cost Calculator
- Display
- Export Data
- Clear Data

Service Function

Message

All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Tila-asetukset.




Tilan valinta Toshiba Home AC Control -sovelluksessa.

Viisi mahdollista toimintatilaan



Asetukset toimintatilassa.

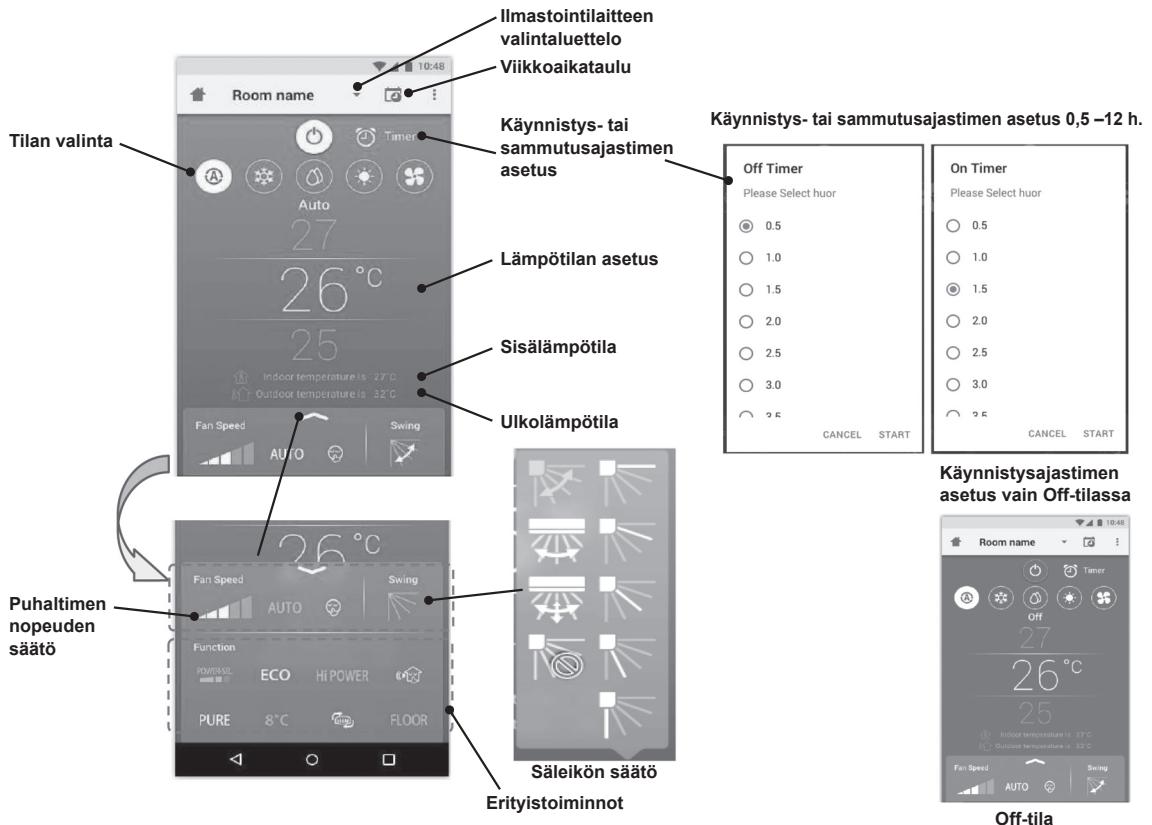


Ryhmäkäyttö.


Enintään kolme ryhmää

Yhden ryhmän enimmäismäärä = 10 laitteita.


Ryhmän lisääminen

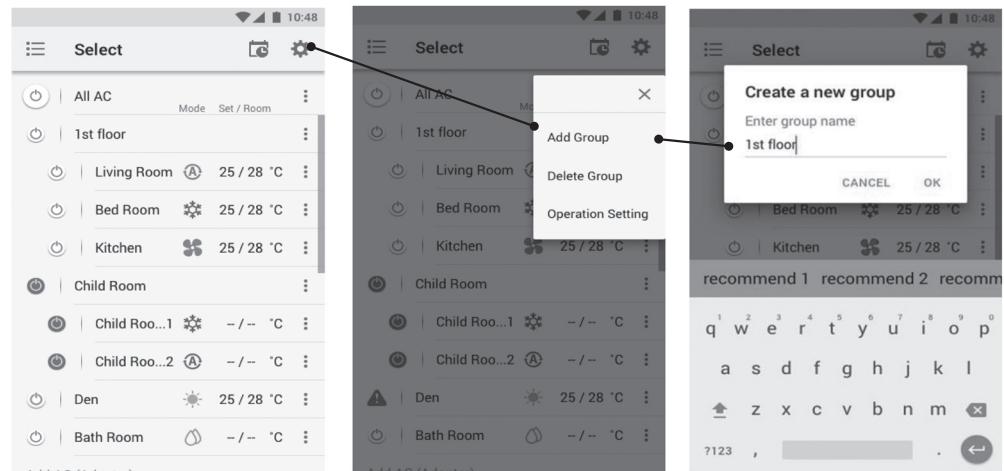

Ilmastointilaitteen lisääminen ryhmään

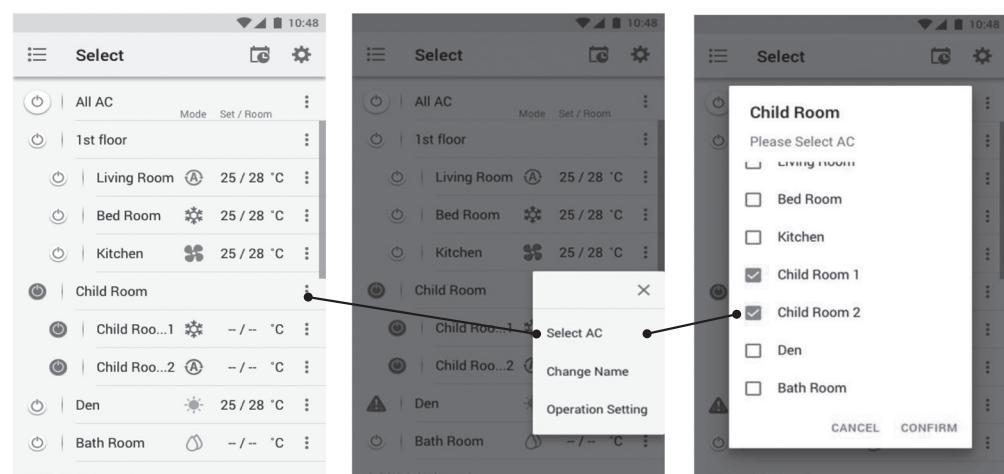


Ilmastointilaitteen poistaminen ryhmästä

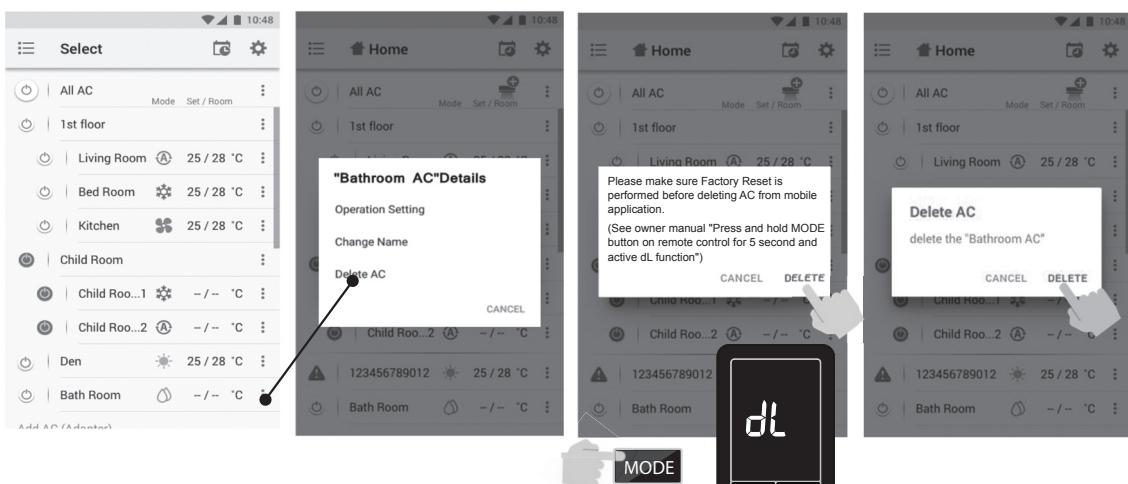

Viikkoikataulun asetus.


Päivän valinta maanantai-sunnuntai

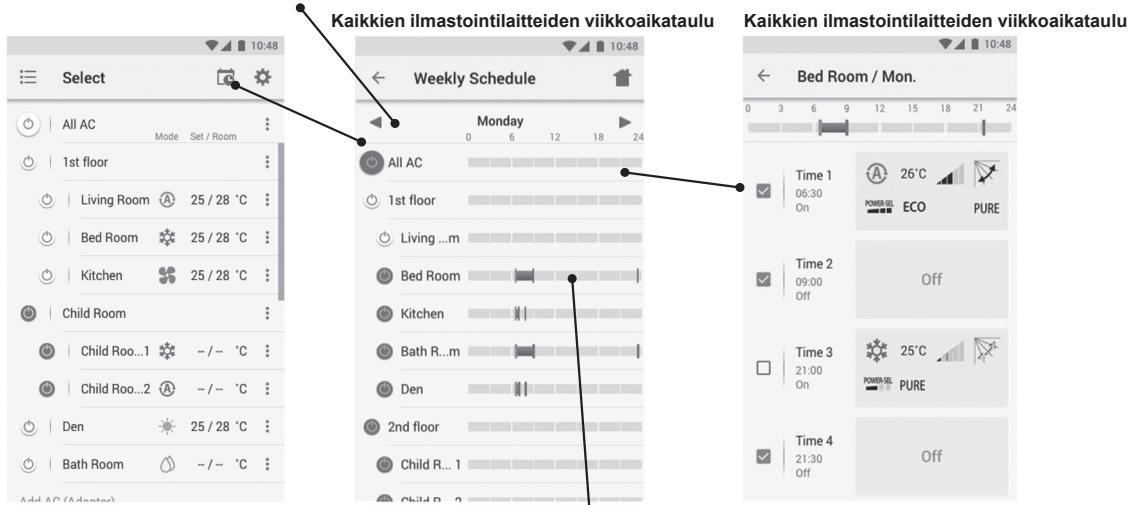

Ajan valinta



Viikkoikataulun asetus kullekin laitteelle


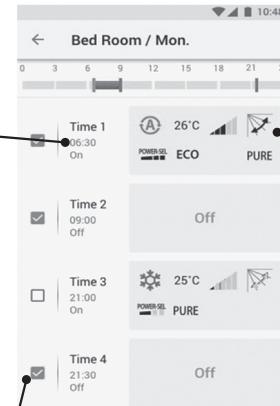


Tilan valinta




Aktivoi ohjelma napsauttamalla valintaruutta

Viikkoikataulun peruutus.

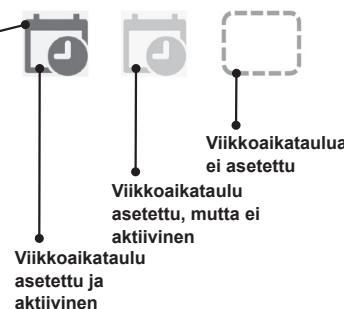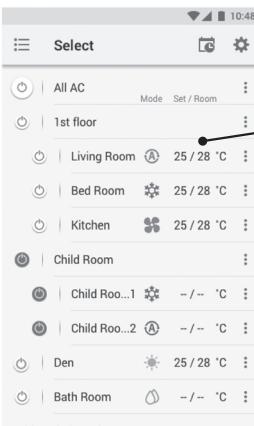

Energiankulutuksen valvonta


Valitse huone energiankulutuksen valvontaa varten

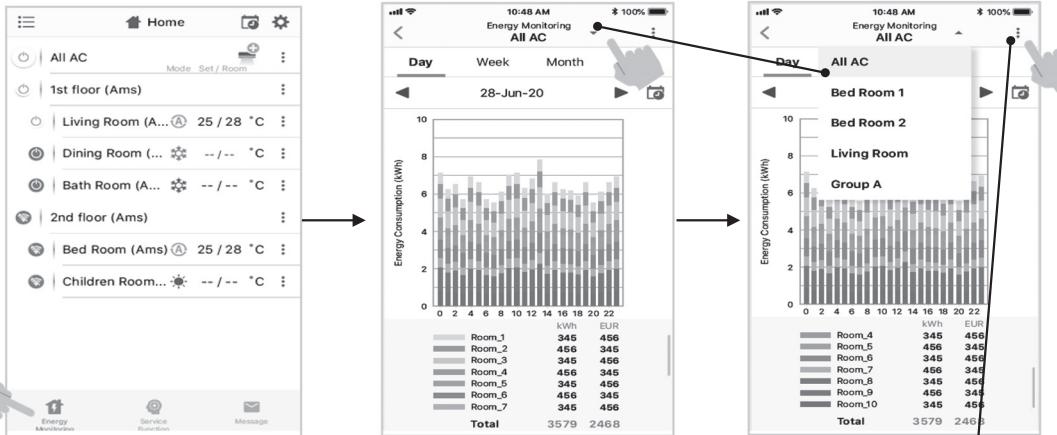

① Valitse energiankulutuksen valvonta

② Energiankulutuksen valvonnan näyttö

Aseta kustannuslaskenta ja valtuuta

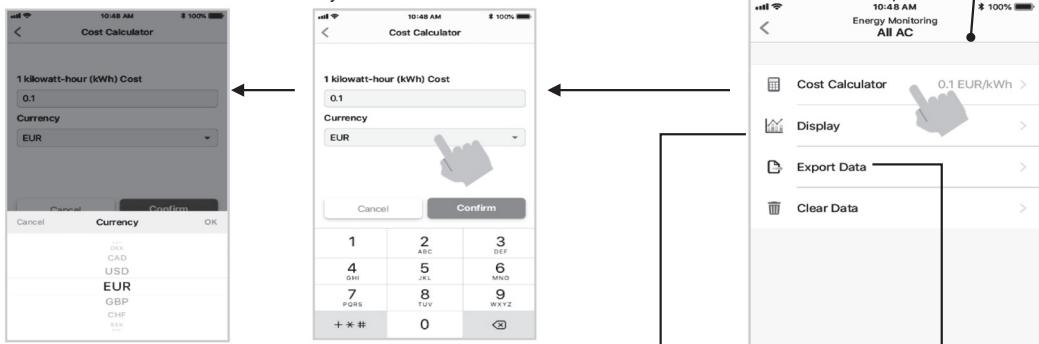


Valitse energiankulutuksen valvonnan näyttö



Vie tiedot ja lähetä ne sähköpostitse

- Esitetyt virrankulutus on vain yksinkertaisesti laskettu arvio. Se voi erota virtamittarilla mitatusta tuloksesta.

Jos käytössä on ongelmia, etsi apua Ohje-valikosta.

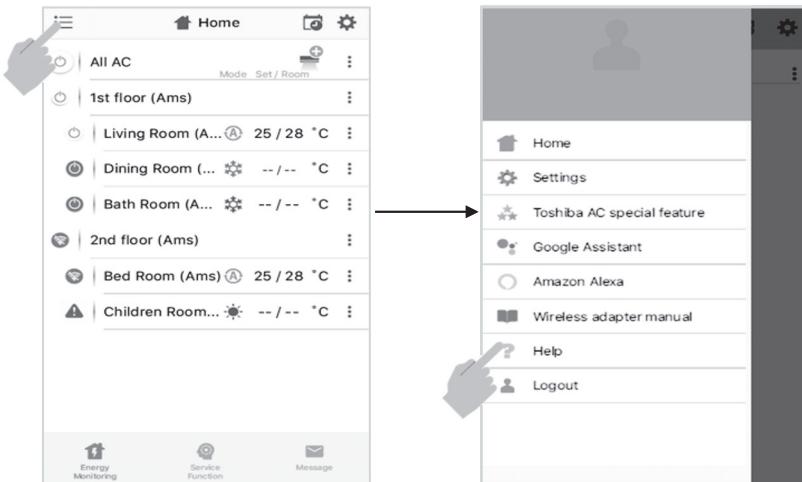

FI


Huom.:

- Langattoman sovitimen asennus, huolto, korjaus ja poisto on annettava pätevän asentajan tai huoltohenkilön tehtäväksi.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai huoltoliikkeeseen, jos laite ei toimi oikein.


20 KORISTEKANKAAN ASENNUS

Lisävarusteisiin kuuluu koristekangas, jolla voi peittää sisäyksikön ilmanottosäleikkö. Kankaan käyttö on käyttäjän valittavissa. Asennusmenetelmä on seuraava:




1. Irrota ilmanottosäleikkö. Avaa ilmanottosäleikkö nostamalla se ylös ja vetämällä sitä itseäsi kohti. Katso alla olevaa kuvaa.

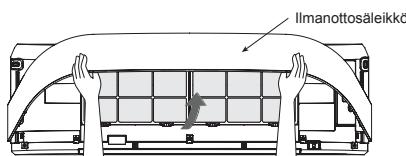

2. Valmistele valitsemasi kangas.
3. Aseta kangas ilmanottosäleikkön vasemman ja oikean laidan päälle. Kiinnitä tarranauha koko pituudeltaan. Katso alla olevaa kuvaa.

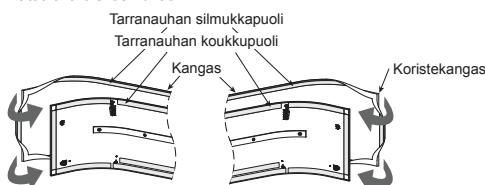

4. Aseta kangas ilmanottosäleikkön ylä- ja alalaidan päälle. Kiinnitä tarranauha koko pituudeltaan. Katso alla olevaa kuvaa.

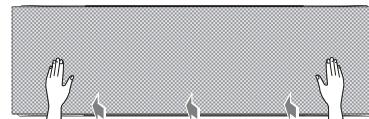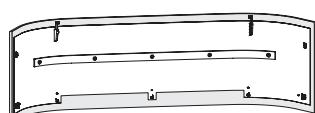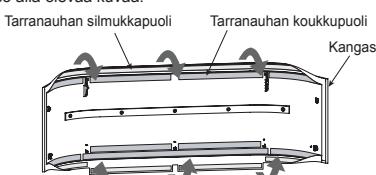


5. Kiinnitä ilmanottosäleikkö takaisin paikalleen noudattamalla kohdan 1 vaiheita käänteisesti.

Huom.:

- Kankaan tiukkuus riippuu siitä, kuinka olet kiinnittänyt tarranauhat paikoilleen säleikön reunoihin – voit siis itse säätää tiukkuutta.

Huolto ja käyttöaika

- Puhdista kangas, kun siihen kertyy pölyä.
- Ole erityisen varovainen puhdistuessaasi koristekangasta.
- Imuroi koristekangas huonekalujen tai verhojen puhdistamiseen tarkoitettulla pimeällä harjasuuttimella.

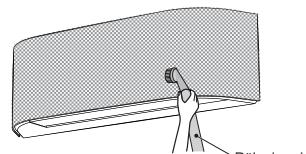

- Jos koristekangas on kovin likainen, vie se kuivapesulaan tai pese se käsissä lämpimällä vedellä erillään muista vaatteista (värien valumisen estämiseksi) ja ripusta se kuivumaan varjoaan paikkaan.

Huom.:

- Sammuta (OFF) ilmastointilaite ja irrota se pistoasiasta ennen kuin irrotat ilmanottosäleikkön ja koristekankaan.
- Varmista, että koristekangas on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen takaisin ilmanottosäleiköön.
- Älä pane koristekangasta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen, kuivausrumpuun, unniin, mikroaaltounii tai avotulen läheille.

HUOMIO

- Jos koristekangas pestäään, sen ulkonäkö ja istuvuus saattavat muuttua.
- Suosittelemme pölynimurin käyttöä pölyn poistamiseen koristekankaasta.

SIKKERHETSREGLER



Les forholdsreglene i denne håndboken nøyne for enheten bruker.



Dette apparatet er fylt med R32.

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les forholdsreglene i denne håndboken nøyne for enheten bruker.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trenet brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som GEVAAR, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

⚠ GEVAAR

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsforskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

⚠ ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.
- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. Spør en profesjonell installatør eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse jobbene skal utføres.
- Barn må veiles slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.

SIKKERHETSREGLER


- Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimningsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

NO

FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar ved skade forårsaket av manglende anvendelse av bruksanvisningen.
- Fjernkontroll og Holder er inneholdt med magnet, vær så snill å holde deg unna produktet som påvirker magnetet (som elektronikk påvirker magnetisk stripekort og etc.)
- Høyt temperatur, høyt magnetfelt og direkte kraftkollisjoner kan påvirke magnetkraft.

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN

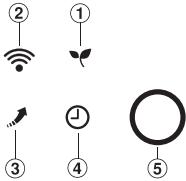

- ① ECO (hvit)
- ② Wi-Fi-tilgang (hvit)
- ③ HØY STRØM (hvit)
- ④ Timer (hvit)
- ⑤ Driftsmodus
- Kjøling (blå)
- Varme (oransje)

• Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side ⑪.


2 FORBEREDELSER FØR BRUK

Klargjøring av filtere

1. Åpne luftintaktsgrillen og fjern luffiltrene.
2. Monter fi ltrene. (se detaljer i installasjonsmanualen)


Montere batterier (ved bruk av trådløs funksjon)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett inn 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

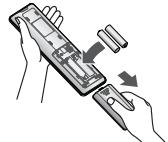

Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

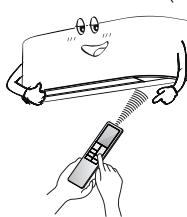

3 LUFTSTRØMSRETNINGER

1	Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk : Flytt spjeldet i ønsket horisontal retning.	
3	<p>SWING-operasjon kan velges fra MENU-knappen </p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertical (Opp-Ned) swing • Horizontal (Venstre-Høyre) swing • HADA Care Flow 	


Merk:

- Spjeldet må aldri flyttes manuelt med hender eller på andre måter.
- Lufteventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
- ② Start/stopp-knappen
- ③ Funksjonsvelgeren
- ④ Temperaturknappen
- ⑤ Viftehastighetsknappen
- ⑥ Menyvalg-knappen
- ⑦ Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
- ⑧ Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
- ⑨ Sjekk-knappen*

Sjekk-knappen under batteridekselet

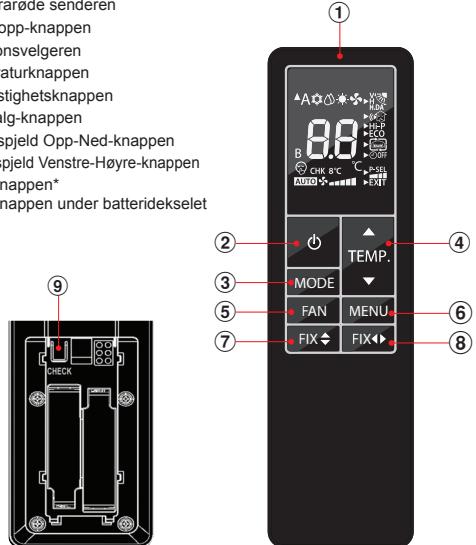

5 AVKJØLING/KUN VIFTE/DRIFT

1. Trykk : Velg Avkjøling ☀ eller Kun vifte ☃.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Bare vifte: Ingen temperaturindikering
3. Trykk : Velg AUTO, LOW-, LOW+, MED-, MED+, HIGH eller Quiet ☺

6 AUTOMATISK DRIFT

- For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift
1. Trykk : Velg Auto A.
 2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
 3. Trykk : Velg AUTO, LOW-, LOW+, MED-, MED+, HIGH eller Quiet ☺

7 OPPVARMING og 8°C DRIFT

1. Trykk : Velg Oppvarming ☀.
2. Trykk på : Velg ønsket temperatur. Min = 5°C, Maks = 30°C.
* Temperaturområde 5-16°C er varmemodus med 8°C drift med mindre energiforbruk
3. Trykk : Velg AUTO, LOW-, LOW+, MED-, MED+, HIGH eller Quiet ☺

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen operasjoner som STILLE, HØY STRØM, TIMER AV ikke brukes.

8 TØRKEDRIFT


For avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr ☄.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I TØRR MODUS ER HASTIGHETEN KUN SATT TIL AUTO.

9 MENYOPPSETT

For valg av flere innstillingar for Klimaanlegg, slik som Spjeld, velg Høy effekt, AV-timer og bruk ellers MENU-knappen 

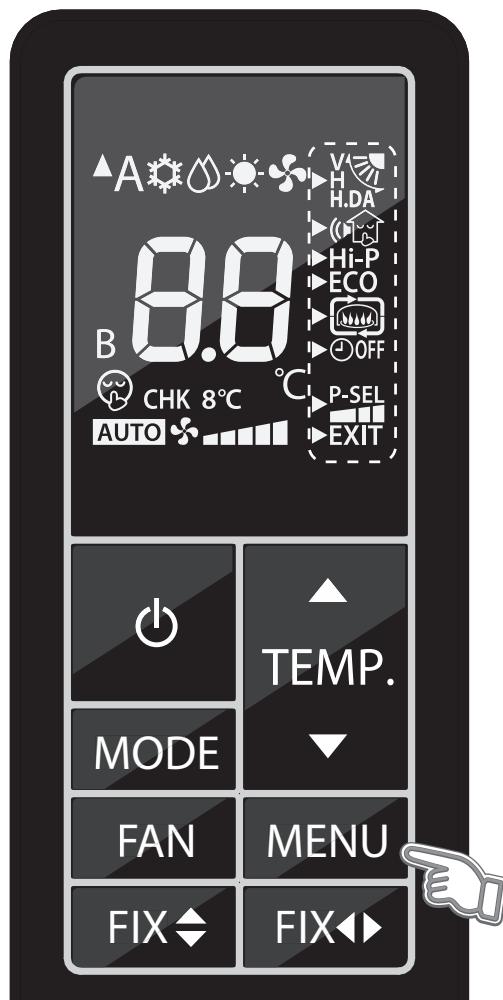

9.1 SVING AV SPJELDET OG HADA CARE FLOW-DRIFT



Komfortabel luftstrøm kan velges fra featurer

Spjeldsving-operasjon:

- For å distribuere luftstrømmen i både vertikal og horisontalt ved å svinge høyeren automatisk.

HADA Care Flow-operasjon:

- Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere romtemperatur.

Merk:

- Under HADA CARE FLOW-modus FIX-knappen kan ikke aktiveres.

Spjeldsving og HADA Care Flow-operasjon

- Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget




Under trekantmerket kan  velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.



- For å gå inn i spjeld-settet ved å trykke MENU-knappen igjen. Trekantmerket vil slutte å blinke, og settingen vil blinkes i stedet.



- Velg spjeld sving eller HADA CARE FLOW ved å trykke TEMP. knapp.

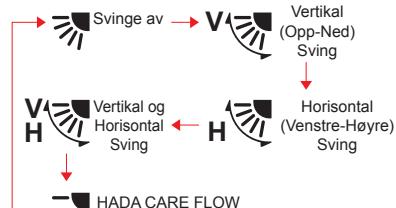

H.DA

- Bekrefte den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke .

- Gå ut av menyinnstillingen ved å velge utgang og trykk på menu knapp



Gå ut av menyinnstillingen til normal visning (ingen trekant og funksjon vil blinke).

NO

9.2 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørs enhet)



Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts sovn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra et av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstettingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:



- Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
- Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:




- Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert.
- Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

Innstillinger for stillegående drift

- Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget

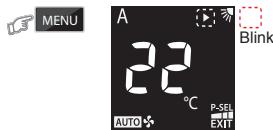


Under trekantmerket kan velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.



- Gå inn på STILLE-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slitte å blinke og innstellingsfunksjonen vil blinke i stedet.



- Velge STILLE drift ved å trykke TEMP. knapp.

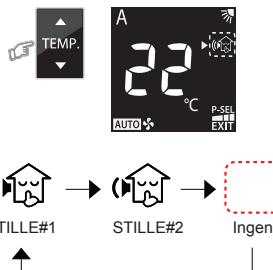

- Bekrefte den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke.


- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



9.3 Hi POWER-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge HØYEFFEKT

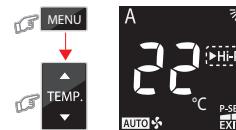

Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå

- Bekrefte den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.




9.4 ØKO-DRIFT

ECO

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (Unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge ECO

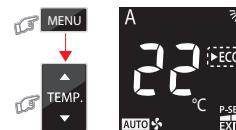

Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå

- Bekrefte den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



Merk:

- Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

9.5 PEIS DRIFT



Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingssparametere:
Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:



- Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.

Peis 2:



- Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med superlav hastighet, programert fra fabrikken.

Innstillinger for peisdrift


- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge PEIS



- Gå inn på ILSTED-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.
Trekantmerket vil slitte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.



- Velge PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.

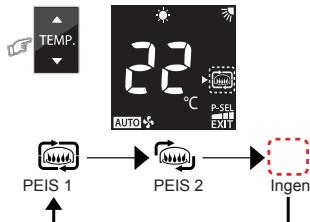

- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke .

- Gå ut av menyinnstillingvisningen ved å velge EXIT.



Merk:

- Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Ildsted vil kun fungere i varmemodus.

9.6 TIMER AV-DRIFT




Still inn tidsuret AV når luftbehandlingsenheten er i drift.


- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER AV



- Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.
Trekantmerket vil slitte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

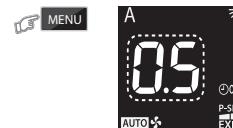

- Velge TIMER AV ved å trykke TEMP.-knapp.
Kan velge TIMER AV fra 0,5 - 12 timer.

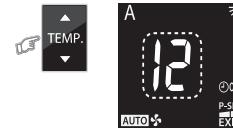

- Bekreft TIMER AV ved å trykke MENU knapp.



- Gå ut av menyinnstillingvisningen ved å velge EXIT.




Merk:

- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

Avbryt TIMER AV

- Når TIMER AV allerede er satt (no.5), trykk på MEMU-tasten og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER AV

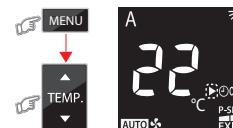

- Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER AV.



- Gå ut av menyinnstillingvisningen ved å velge EXIT.




9.7 STRØM-VALGFUNKSJON

P-SEL


Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50 % og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

Merknader :



- På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekking, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.
- 1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge POWER-SEL.

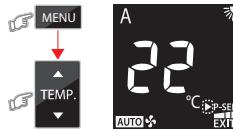

- 2. Gå inn på POWER-SEL-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

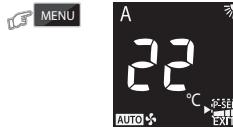

- 3. Velge POWER-SEL-nivået ved å trykke TEMP.-knappen.

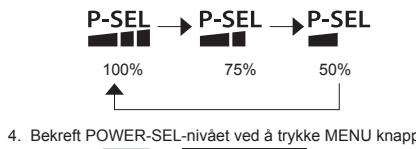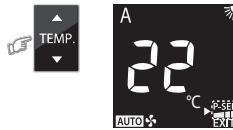

- 4. Bekrefte POWER-SEL-nivået ved å trykke MENU knapp.



- 5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



10 MANUELL OPPVARMING

For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.

Trykk på og hold inne MENU i 5 sek., deretter viser

fjernkontrolldisplayet som bilde ① i 2 sek.



11 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

- 1. Trykk og hold FAN i 3 sekunder til lysstyrken (, ,) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.



Fjernkontroll LCD	Betjeningskjerm	Lysstyrke
		100%
		50%
		50%
		Alle er slått av.

• I eksemplene på og , lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

12 INNSTILLING FOR AUTOOMSTART

Dette produktet er utformet slik at det kan starte på nytt automatisk etter strømbrudd i samme driftsmodus som før strømbruddet.

Informasjon

Produktet har en funksjon for automatisk omstart i ON-posisjon ved levering.

Slå den OFF hvis funksjonen kreves ikke.

Hvordan du slår AV funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold inne [DRAFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner, men DRAFT-lampen blinker ikke).

Hvordan du slår PÅ funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [DRAFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for (3 pipetoner og DRAFT-lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Merknader :

- Hvis ON timer eller OFF timer er på, vil AUTOMATISK OMSTART/DRAFT ikke aktivere.
- Standardinnstilling for AUTO-OMSTART-OPERASJON er PÅ.

13 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING- OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

1. Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.

2. For å skru av enheten, trykk på 2 ganger innen 30 sekunder.

14 MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.




15 FJERNKONTROLL A-B VALG

Før å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett

- Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
- Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
- Trykk og hold -knappen på baksiden av fjernkontrolle «00» vil vises på skjermen. (Bilde ①)
- Trykk mens du trykker "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert. (Bilde ②)

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikken.

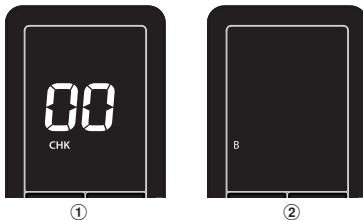

16 DRIFT OG YTELSE

- Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått PÅ.
- Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før oppvarmingen starter.
- Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
- Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
- Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet.
Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
- Opphopping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
- Noen lave knakkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knakkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhets driftsbetingelser

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Oppvarming		-25°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 VEDLIKEHOLD

! Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

- Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

Luftfilter

Rengjør annenhver uke.

- Apne luftintaktsristen.
- Fjern luftfiltrene.
- Støvsug eller vask og deretter tørk dem.
- Monter på plass igjen luftfiltrene og lukk luftintaktsristen.

18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none">Hovedstrømsbryteren er slått av.Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten.Stopp i elektrisitetsforsyningenPÅ-tidsuret er justert.	<ul style="list-style-type: none">Filtrene er blokkert med støv.Temperaturen er feil innstilt.Vinduer eller dører er åpne.Luftintaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert.Viftehastigheten er for lav.Driftsinnstillingen er FAN eller DRY.EFFEKTVÅLG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrolen).

NO

19 TRÅDLØS LAN-TILKOBLING

Toshiba Home AC-kontroll

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere applikasjonen Toshiba Home AC Control.



Bruksområde

Nøkkelord: Toshiba Home AC-kontroll

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC-kontroll kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettnett (mobil enhet) via internett tilkobling.
2. Kontroller fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system og mobilenheten kan stille inn og overvake A/C-drift via internett tilkobling.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløs adapter maksimum 5 bruker (bruk 1 e-post til å registrere).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.

Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes for å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.


Støtte for applikasjon Toshiba Home AC Control



iOS: 9,0 eller nyere.




Android: Versjon 5,0 eller nyere.

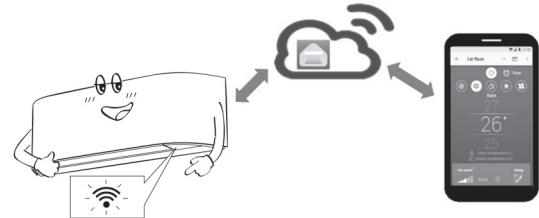


Registreringsprosess


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

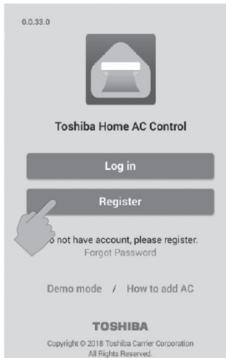


① Trykk på Registrer

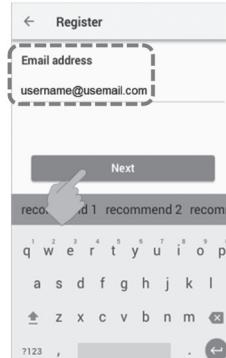


② Angi e-postadresse

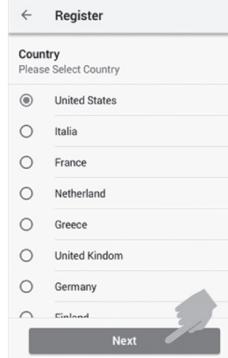


③ Velg land

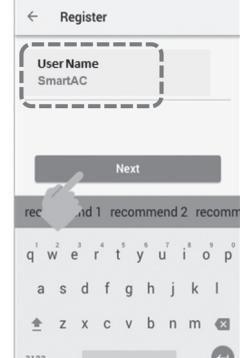


④ Angi brukernavn

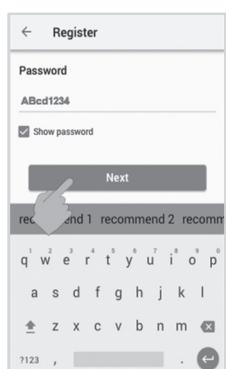


⑤ Angi passord med
6-10 tegn, kombinasjon
av bokstaver og tall

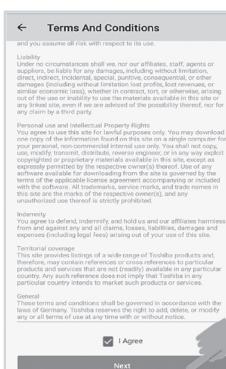

⑥ Sjekk betingelser og vilkår

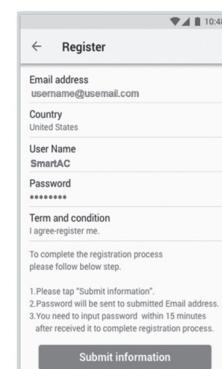


⑦ Bekreft informasjon

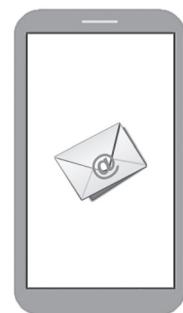

⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post,
klikk link for å bekrefte


Logg inn på Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

- ① Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

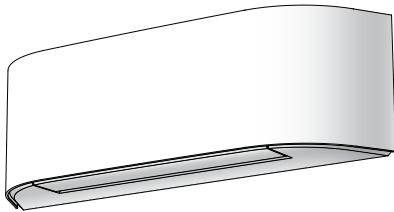


Innebygd type , Trådløs adapter installerer allerede med enhet.


NO

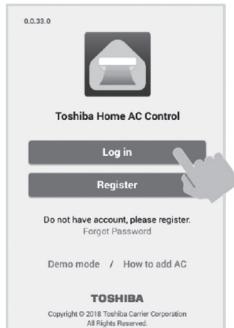

- ② Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

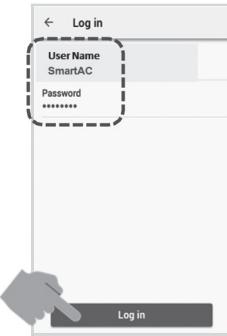


- ③ Angi brukernavn og passord.


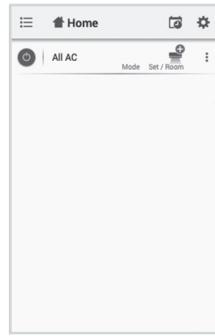


- ④ Innlogging vellykket.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

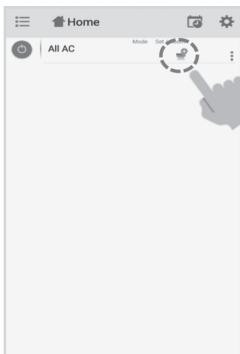

- ① Velg "Legg til AC (Adapter)" fra begge skjermer over.

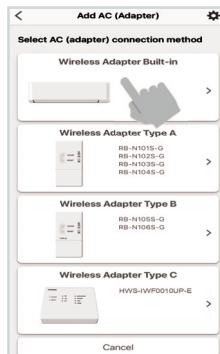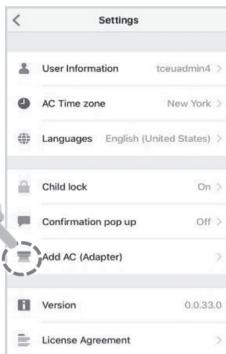

- ② Velg AC (adapter)-tilkoblingsmetoden.


Innebygd trådløs adapter
Aktiv trådløs adapter av
fjernkontroll og Automatisk
pålogging.

*Merk

- Ved endring av Wi-Fi-ruten eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus).
- Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillingen og behandle den på nytt for å
kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg "rb").


Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

③ AC (adapter) kobler til

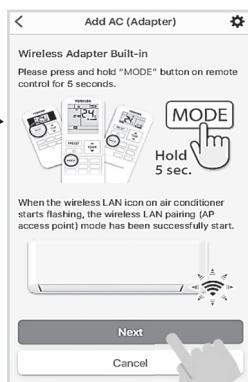

④ Aktiv trådløs adapter ved fjernstyring


Trykk og hold MODUS-knappen 5 sekunder

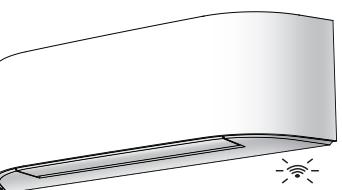


LED trådløse merket vil blinke når AP-modus er aktivt




⑤ Koble til Wi-Fi-ruter for hjemmebruk

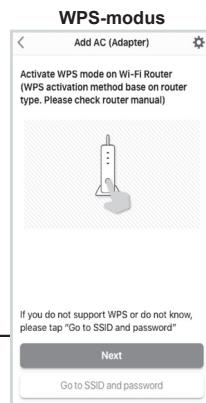


⑥ A/C som legger til er ferdig

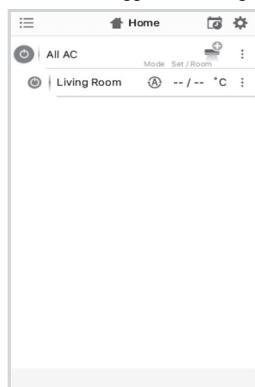

Manuell inntasting

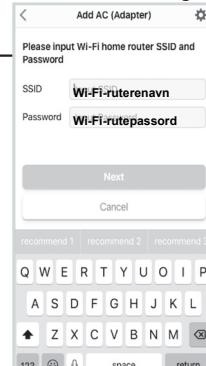

⑦ Koble til en vellykket avslutning

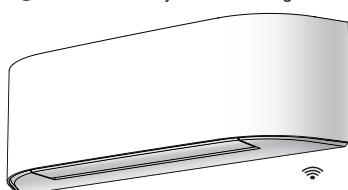

Den trådløse lampen stanser ikke.

Applikasjon Toshiba Home AC Control

Startskjerm

Meny

Ukentlig plan

Innstilling

Home

All AC

Mode Set / Room

1st floor (Ams)

Living Room (A...) 25 / 28 °C

Dining Room (A...) -- / -- °C

Bath Room (A...) -- / -- °C

2nd floor (Ams)

Bed Room (Ams) 25 / 28 °C

Children Room... -- / -- °C

Legg til AC

Undermeny alle AC

- Legg til gruppe
- Slett gruppe
- Driftsinnstilling

Undermenygruppe

- Velg AC
- Endre gruppennavn
- Innstilling for gruppedit

Undermeny AC

- Driftsinnstilling
- Endre navn
- Slett AC

Innstillingstemperatur / Faktisk romtemperatur

Gjeldende driftsmodus for hver AC

AC-enheten er frakoblet

Varsel FEIL-kode beskrivelse (popup)

Energy Monitoring

- Cost Calculator 0.1 EUR/kWh >
- Display >
- Export Data >
- Clear Data >

Service Function

Message

All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

NO

Modus og tilstandsinnstilling.




Modusvalg for Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

Angi for 5 driftsmoduser



Innstilling i driftsmodus.

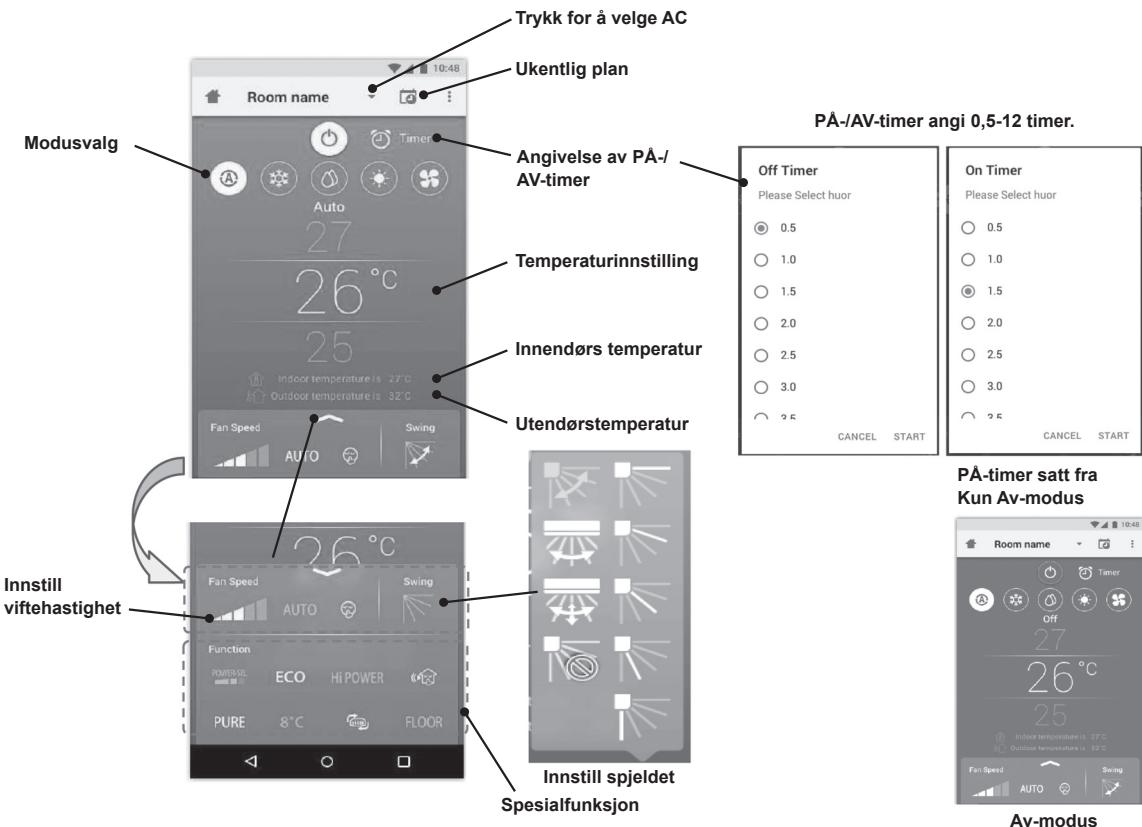

NO

PÅ-timer satt fra
Kun Av-modus




Av-modus

Gruppedit.


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

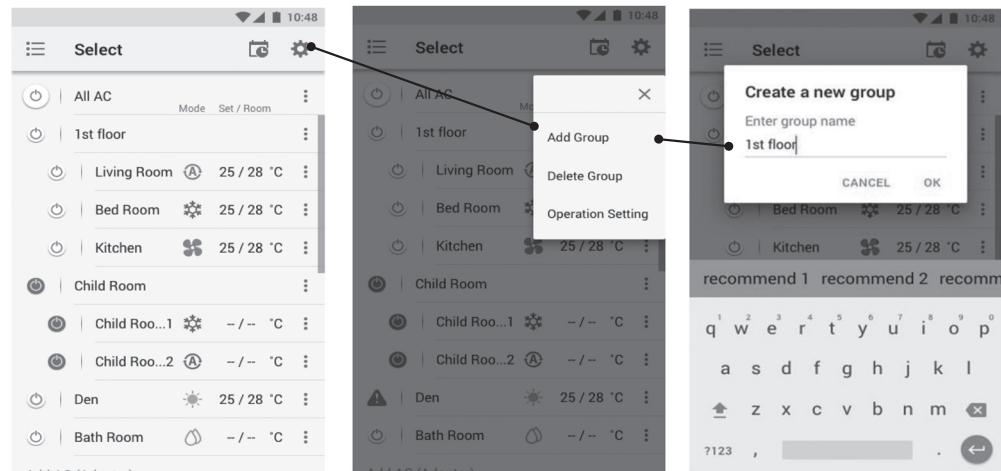

Legg til AC i gruppe



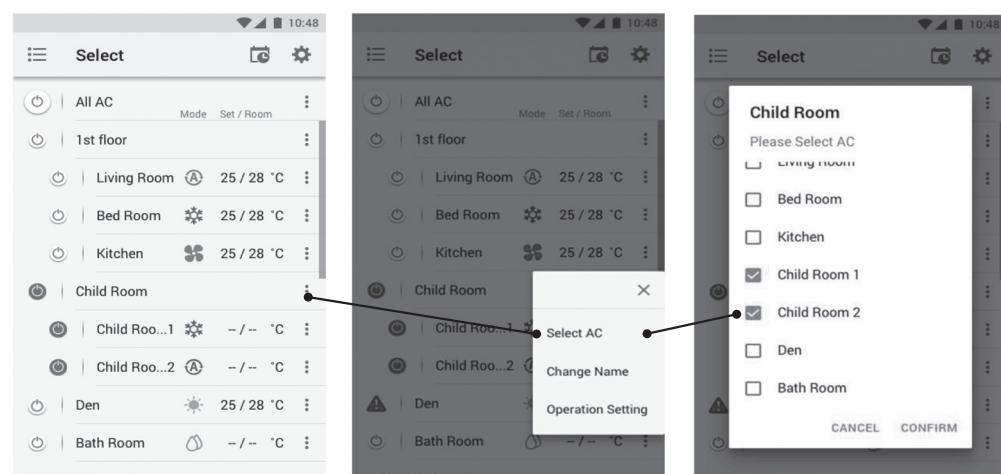


Slett AC i gruppe

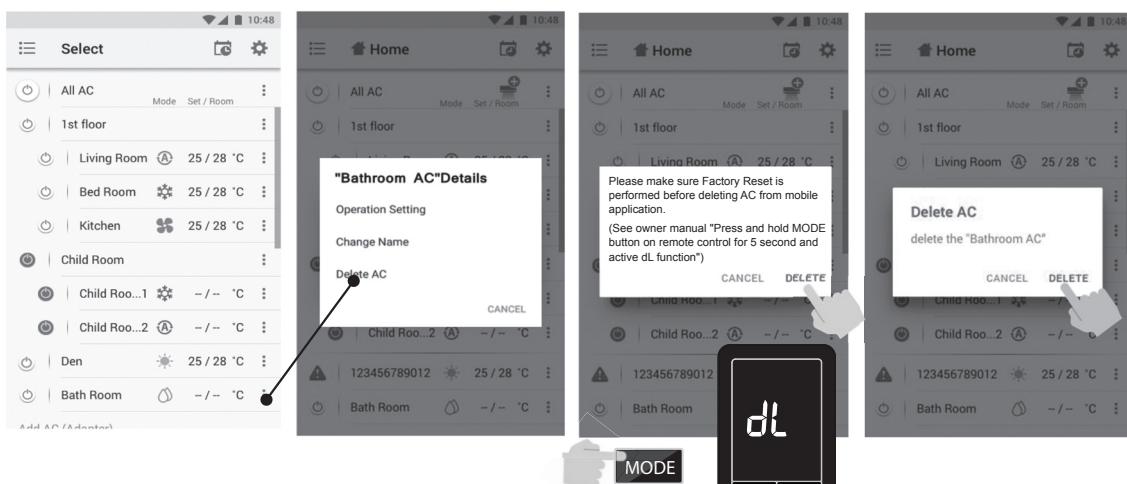

Angi ukentlig plan.

Velg dag Mandag-søndag

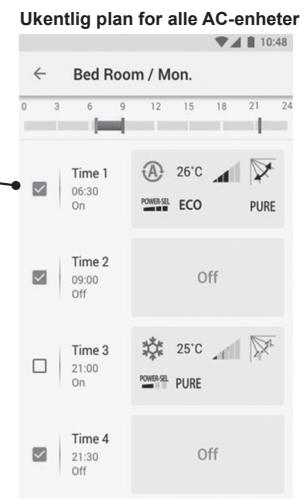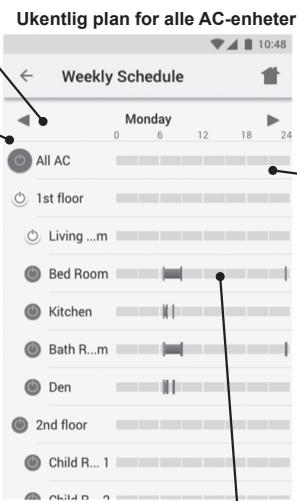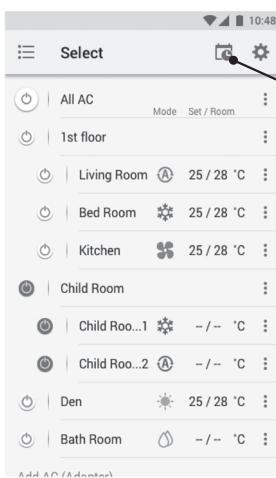


NO


Tidsvalg



Angi ukentlig plan for hver enhet


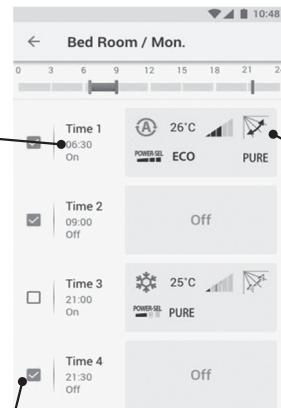


Modusvalg

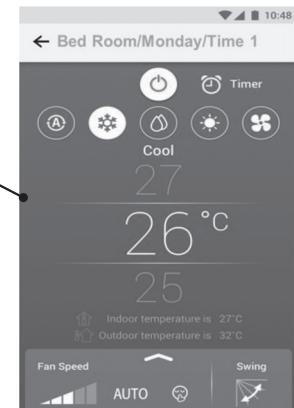

Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboks

Avbryt ukentlig plan.

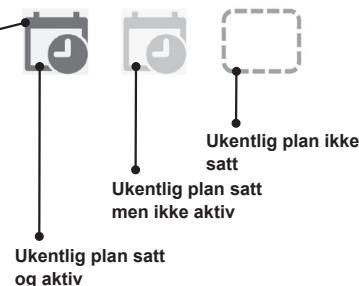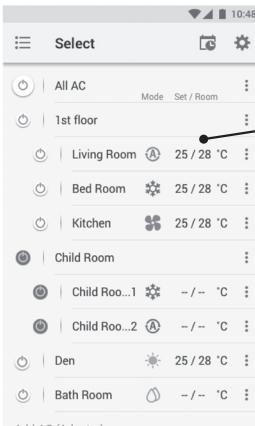


Ukentlig plan satt og aktiv

Ukentlig plan satt men ikke aktiv

Ukentlig plan ikke satt

Energiovervåking

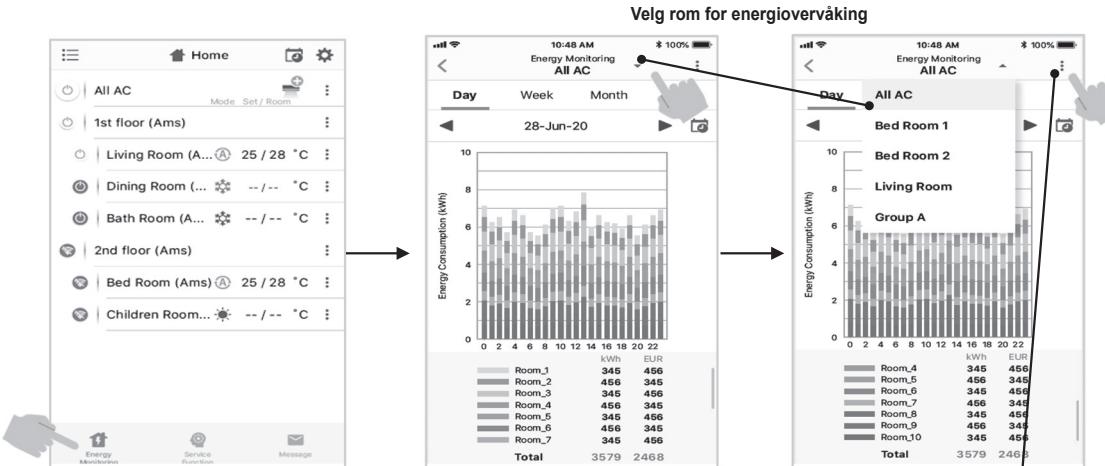


① Velg Energiovervåking

② Skjerm for energiovervåking

Angi kostnadsberegnung og valuta




Velg skjerm for energiovervåking

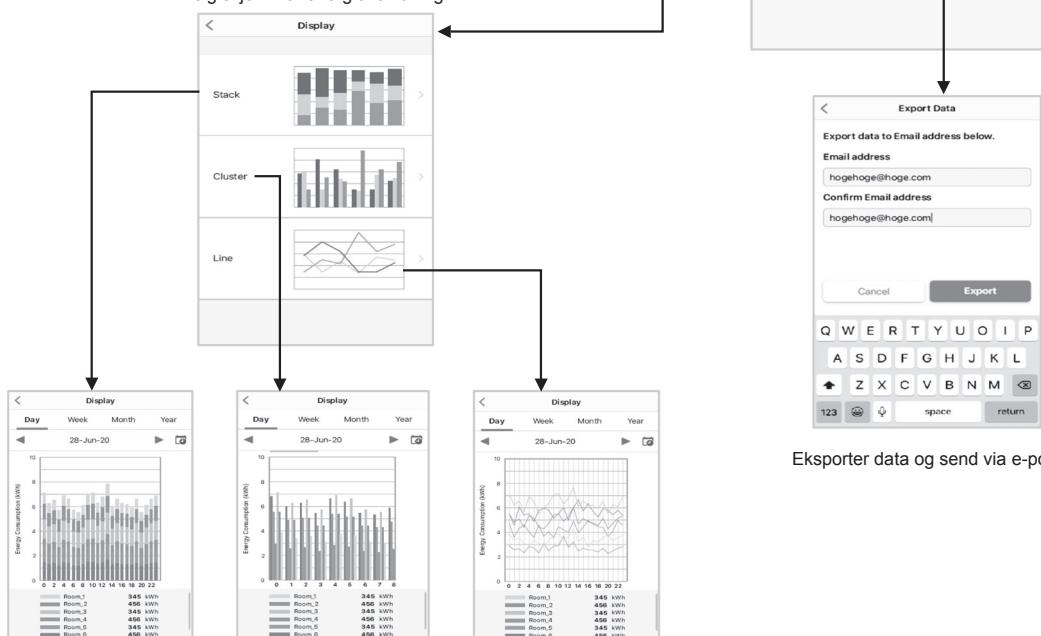

Eksporter data og send via e-post

- Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen.

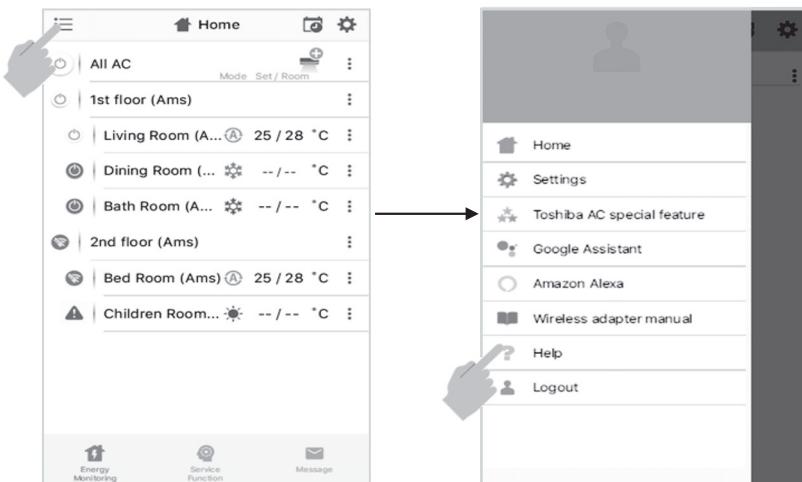

NO

Merk:

- Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell.
- Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.


20 INSTALLASJON AV DEKORATIV STOFF

Det dekorative stoffet som deksel for luftinntaksristen til innendørsenheten er blant tilbehøret. Brukeren kan bruke den som ønsket.

Monteringsmetoden er som følger.


1. Ta av luftinntaksristen.

Åpne luftinntaksristen oppover og trekk den mot deg.
Som vist på figuren nedenfor.

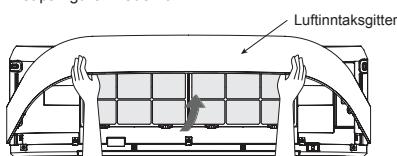



2. Forbered stoffet du velger for montering.

3. Sett inn stoffet på venstre og høyre side av luftinntaksristen.
Fest kroken og lokken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.

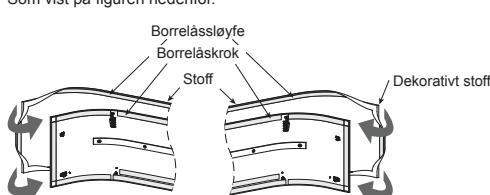

4. Sett inn stoffet i topp- og undersiden av luftinntaksristen.

Fest kroken og lokken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.

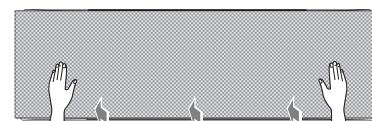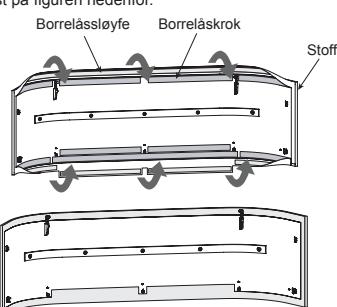


5. Monter luftinntaksristen i motsatt rekkefølge av 1.

Merk:

- Stramheten til stoffet avhenger av påkobling av krok og sløyfe til borrelåsen rundt luftinntaksristen, gjør nødvendige handlinger.

Vedlikehold og lagringstid

- Rengjør hvis støv dekker det dekorative stoffet.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør det dekorative stoffet.
- Støvsug det dekorative stoffet med en myk børste som brukes for rengjøring på møbler eller gardiner.

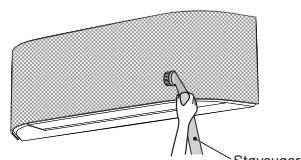

- Hvis det kommer vanskelig smuss på det dekorative stoffet, bør du bruke et renseri eller vask for hånd med varmt vann adskilt fra andre klær (for å unngå at det farger av) og deretter tørkes på klessnor i skyggen.

Merk:

- Slå AV og koble fra klimaanlegget før du tar av luftinntaksgrillen og det dekorative stoffet.
- Påse at det dekorative stoffet er helt tørt før du setter på luftinntaksgrillen igjen.
- Ikke legg det dekorative stoffet i en oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen flamme.

FORSIKTIG

- Hvis det dekorative stoffet vaskes, kan det påvirke utseendet og festingen av det dekorative stoffet.
- Det anbefales å bruke en støvsuger til å fjerne støv fra det dekorative stoffet.

SIKKERHEDSFORBEHOLD



Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugervejledning omhyggeligt inden ibrugtagning af enheden.



Dette apparat er fyldt med R32.

- Opbevar denne brugervejledning hvor operatøren nemt kan finde den.
- Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugervejledning omhyggeligt inden ibrugtagning af enheden.
- Dette apparat er beregnet til at skulle bruges af eksperter eller trænede brugere i forretninger, i let industri, landbrug eller ved kommersIELT brug af lægmænd.
- Sikkerhedsforanstaltningerne heri er klassificeret som FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG. De indeholder alle vigtige oplysninger angående sikkerhed. Sørg for på korrekt vis at være opmærksom på alle sikkerhedsforanstaltninger.

⚠ FARE

- Undlad at installere, reparere, åbne eller fjerne indkapslingen. Du kan blive utsat for høj spænding. Bed din forhandler eller en specialist om at gøre dette.
- Slukning af strømforsyningen gør ikke, at du undgår potentielle elektriske stød.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for ledningsføring.
- Afbrydere til strømforsyningen skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm. Alle poler skal være indbygget i ledningen.
- Apparatet skal opbevares i rum, der ikke indeholder antændelige kilder (fx, åbne flammer, idriftværende gasapparater eller idriftværende elektriske varmeovne).
- For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst, anvend ikke enheden hvis der er konstateret farlige gasser (fx brændbare eller ætsende) i nærheden af enheden.

⚠ ADVARSEL

- Udsæt ikke dig selv for kold eller varm luft i længere tid ad gangen.
- Stik ikke dine fingre eller andre objekter ind i luftindsugningen/-udgangen.
- Hvis en anomalitet (lugt af brændt materiale etc.) forekommer, skal du stoppe klimaanlægget og frakoble strømforsyningen fra eller slukke for afbryderen.
- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaringer og viden hvis de er under opsyn eller instrueret i brug af apparatet på sikker måde, og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og anden vedligeholdelse må ikke foretages af børn, der ikke er under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder samt manglende erfaring eller kendskab, medmindre de er blevet oplært eller instrueret i anvendelse af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Klimaanlægget skal installeres, vedligeholdes, repareres og flyttes af en kvalificeret installatør eller en kvalificeret servicemontør. Når et hvilket som helst af disse jobs skal foretages, skal du bede en kvalificeret montør eller en kvalificeret serviceperson om at foretage dem for dig.

SIKKERHEDSFORBEHOLD


- Børn bør overvåges, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.
- Brug ikke andre kølemidler end det specificerede (R32) til efterfyldning eller erstatning. Der kan ellers opstå et højt tryk under nedkølingsprocessen, som kan medføre fejl, eller at produktet eksploderer og forårsager personskader.
- Brug ikke tiltag til at fremskynde afrmningsprocessen, eller at rengøre andet end det der anbefales af fabrikanten.
- Apparatet skal opbevares i rum, der ikke indeholder antændte kilder (fx, åbne flammer, idriftværende gasapparater eller idriftværende elektriske varmeovne).
- Vær opmærksom på, at kølemidler måske er lugtfri.
- Gennembor eller brænd ikke apparatet når det er under tryk. Udsæt ikke apparatet for varme, flammer, gnister eller andre antændte kilder. Det kan ellers eksplodere og forårsage skade eller død.

DA

FORSIGTIG

- Vask ikke enheden med vand. Du kan risikere elektrisk stød.
- Anvend ikke dette klimaanlæg til andre formål såsom konservering af madvarer, opfostring af dyr etc.
- Du må ikke træde eller placere tunge genstande på den indendørs/udendørs enhed. Du kan komme til skade eller beskadige enheden.
- Rør ikke aluminiumsribben da den kan forårsage personskade.
- Sluk for enheden eller hovedafbryderen, før du påbegynder rengøring.
- Hvis enheden ikke anvendes i længere tid, skal der slukkes for hovedkontakten eller hovedafbryderen.
- Det anbefales, at vedligeholdelse foretages af en specialist, når enheden er blevet brugt i lang tid.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af, at de angivne retningsvejledninger i manualen ikke er blevet efterfulgt.
- Fjernbetjeningen og holderen indeholder magneter. Hold dem venligst væk fra produkter, der påvirkes af magneter (f.eks. elektronikapparater med magnetstripkort, osv.)
- Høje temperaturer, højt magnetfelt og direkte tryk kan have effekt på magnetkraften.

1 DISPLAY PÅ INDENDØRSENHED

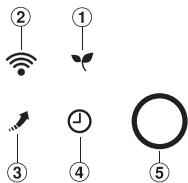

- ① ØKO (Hvid)
- ② Wi-Fi adgang (Hvid)
- ③ Hi POWER (Hvid)
- ④ Timer (Hvid)
- ⑤ Driftstilstand
- Køle (Blå)
- Varme (Orange)

• Lysstyrken i displayet kan justeres ved at følge proceduren på side ⑪.


2 FORBEREDELSE FØR BRUG

Forberedelse af Filtere

1. Åbn for luftindsugningsristen og fjern luftfiltrene.
2. Sæt filtrene fast. (se detaljerne i installationsmanualen).

Isætning af batterier (når der bruges trådløs funktion.)

1. Fjern glidelåget.
2. Sæt to nye batterier i (AAA type) ifølge (+) og (-) markeringerne.

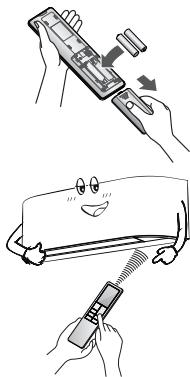

Nulstilling af Fjernkontrolen

1. Fjern batteriet.
2. Tryk på .
3. Sæt batteriet i.

3 LUFTSTRØMMENS RETNING

1	Tryk på : Flyt lamelvinduet til den ønskede lodrette retning.	
2	Tryk på : Flyt lamelvinduet til den ønskede vandrette retning.	
3	<p>Svinge-betjening kan vælges MENU-knappen </p> <ul style="list-style-type: none"> • Lodret (op-ned) sving • Vandret (Venstre-højre) sving • Lodret og Vandret Sving • HADA Care luftstrøm H.DA 	


Bemærk:

- Flyt ikke lamelvinduet manuelt.
- Lamelvinduet kan placere sig automatisk ved visse funktioner.

4 FJERNKONTROLLENS FUNKTION

- ① Udsender af infrarødt signal
- ② Start/stop-knap
- ③ Knap til valg af tilstand
- ④ Temperaturknap
- ⑤ Viftehastighedsnap
- ⑥ Knap til menuvalg
- ⑦ Indstil lamellens op-ned-knap
- ⑧ Indstil lamellens Venstre -Højre-knap
- ⑨ Tjek-knap*

*Tjek-knap under batteridækkeslet

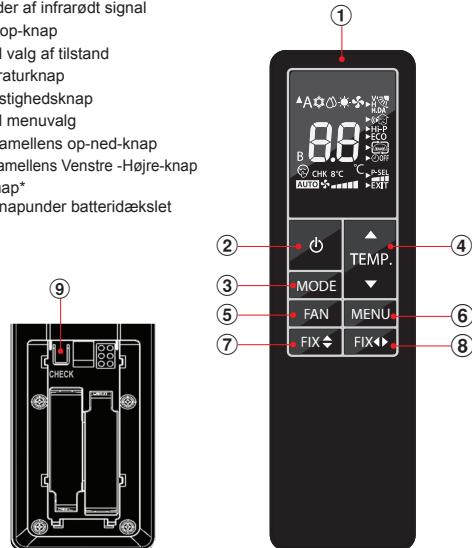

5 KØLING / KUN VENTILATOR FUNKTION

1. Tryk på MODE : Vælg Køling ☀, eller Kun ventilator ⚛.
2. Tryk på TEMP : Indstil den ønskede temperatur.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Kun ventilator: Ingen temperaturindikation
3. Tryk på FAN : Vælg AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+ -, HIGH -, eller Stille ☿

6 AUTOMATISK DRIFT

Til automatisk valg af afkøling, opvarmning eller kun vifte.

1. Tryk på MODE : Vælg Auto A.
2. Tryk på TEMP : Indstil den ønskede temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryk på FAN : Vælg AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+ -, HIGH -, eller Stille ☿

7 OPVARMNING og 8°C FUNKTION

1. Tryk på MODE : Vælg Varme ☀.
2. Tryk på TEMP : Indstil den ønskede temperatur. Min = 5°C, Max = 30°C.
* Temperaturområde 5-16°C opvarmningstilstand 8°C er den funktion med det laveste energiforbrug
3. Tryk på FAN : Vælg AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+ -, HIGH -, eller Stille ☿

Bemærk: Under 8°C tilslutningen (temperaturområde 5-16°C), Kan visse funktioner såsom STILLE, Hi POWER, TIMER OFF ikke benyttes.

8 FUNKTIONEN DRY

For affugtning, vil en moderat afkøling kontrolleres automatisk.

1. Tryk på MODE : Vælg Dry ☿.
2. Tryk på TEMP : Indstil den ønskede temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Bemærk: blæserens hastighed ved TØR-funktion står kun på auto.

9 MENUINDSTILLINGER

For at vælger flere indstillinger for klimaanlægget, såsom Lamelvalg, Hi Power, OFF Timer og andre, brug MENU-knappen 



9.1 LAMELSVING og HADA CARE LUFTSTRØM FUNKTION



Du kan vælge komfortabel luftstrøm via funktioner.

Betjening af svinge-lamel:



- Fordeler luftstrømmen i både vertikal og horisontal retning ved at svinge lamellen automatisk.

Betjening af HADA care luftstrøm:



- Luftstrøm opad mod loftet, giver indirekte luftstrøm til kroppen og homogeniserer rumtemperaturen.

Bemærk:

- Under tilstanden HADA CARE LUFTSTRØM kan knappen FIXSERING, ikke aktiveres.

Singe-lamel og HADA Care luftstrømsindstillinger

- Tryk på MENU-knappen for at komme ind i menu-valg



Mens trekanærmærket blinker  kan der vælges menuen ved at trykke på TEMP.-knappen.




- Gå ind i indstillinger for LAMEL ved at trykke på MENU-knappen.

Trekanærmærket vil stoppe med at blinke og den indstilte funktion vil blinke i stedet.



- Vælg lamelsvng eller HADA CARE LUFTSTRØM ved at trykke på TEMP.-knappen.

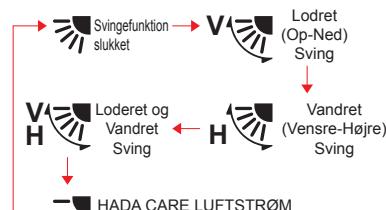


H.DA

- Bekræft den valgte funktion ved at trykke på MENU-knappen igen.



Når funktionen er valgt, vender man tilbage til menuvalget, og displayets trekanærmærke vil blinke .

- Forlad menuen for indstillinger ved at vælge exit-knappen

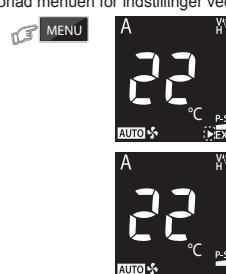

Forlad menu-indstillinger og vend tilbage til normalt display (ingen blinkende trekan og funktionsvalg).

9.2 LYDLØS DRIFT (Udendørsenhed)



Hold udendørsenhedens drift lydsvag så enten dig selv eller din nabo kan få en god nats søvn. Ved denne funktion vil varmekapaciteten blive optimeret til at opnå den lydsvage tilstand. Stille drift kan vælges til et af to formål (Lydløs 1 og Lydløs 2).

Der er tre indstillingsparametre: Standardniveau > Lydløs 1 > Lydløs 2

Lydløs 1:



- Skønt driften er lydsvag, vil varme- eller kølekapaciteten stadigvæk være prioritert for at sikre en tilstrækkelig indendørskomfort.
- Denne indstilling er en perfekt balance mellem opvarmning eller afkøling og udendørsenhedens lydniveau.

Lydløs 2:



- Kompromitterer varme- eller kølekapaciteten i forhold til lydniveauet, til de tilfælde hvor udendørsenhedens lydniveau er højt prioritert.
- Formålet med denne indstilling er at reducere lydniveauet maksimalt for udendørsenheden med 4 dB(A).

Bemærk:

- Når den lydsvage funktion er aktiveret, kan der opstå utilstrækkelig varme- eller kølekapacitet.

Lydløs drifts-indstilling

1. Tryk på MENU-knappen for at komme ind i menu-valg





Mens trekantmærket blinker kan der vælges menuen ved at trykke på TEMP.-knappen.



2. Gå ind i indstillinger for SILENT ved at trykke på MENU-knappen. Trekantmærket vil stoppe med at blinke og den indstilte funktion vil blinke i stedet.



3. Vælg LYDLØS drift ved at trykke på TEMP.-KNAPPEN.

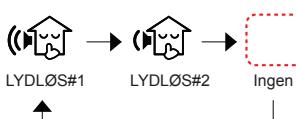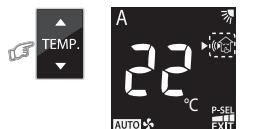

4. Bekræft den valgte funktion ved at trykke på MENU-knappen igen.



Når funktionen er valgt, vender man tilbage til menuvalget, og displaysets trekantmærke vil blinke


5. Forlad menuen for indstillinger ved at vælge EXIT



9.3 Hi POWER-DRIFT

Til automatisk styring af rummets temperatur og luftstrøm for hurtigere afkøling eller opvarmning (undtagen i funktionerne TØR og KUN VENTILATOR)

1. Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillinger og tryk på TEMP.-knappen for at vælge Hi POWER

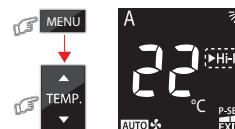

Både trekantmærket og funktionsmærket blinker. Funktionen er endnu ikke indstillet

2. Bekræft den valgte funktion ved at trykke på MENU-knappen igen.



Kun trekanten blinker. Funktionen er allerede indstillet


3. Forlad menuen for indstillinger ved at vælge EXIT



ECO

Til automatisk kontrol af rummet for at spare energi (undtagen i funktionerne TØR og KUN VENTILATOR).

1. Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillinger og tryk på TEMP.-knappen for at vælge ECO

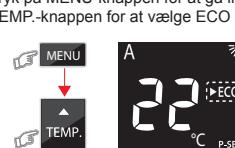

Både trekantmærket og funktionsmærket blinker. Funktionen er endnu ikke indstillet

2. Bekræft den valgte funktion ved at trykke på MENU-knappen igen.



Kun trekanten blinker. Funktionen er allerede indstillet

3. Forlad menuen for indstillinger ved at vælge EXIT



Bemærk:

- Afkøling: den indstillede temperatur stiger automatisk 1 grad/time i 2 timer (maksimum 2 graders stigning). Ved opvarmning vil den indstillede temperatur stige.

9.5 PEJS-E-FUNKTION

Holder ventilatoren kørende kontinuerligt under thermo off, for at cirkulere varmen fra andre varmekilder i rummet. Der er tre indstillingsparametre:

Standardindstilling > Pejs 1 > Pejs 2

Pejs 1:



- Under perioden hvor termo er slæt fra, vil indendørsenhedens ventilator fortsætte med at køre med den samme hastighed, som tidligere blev valgt af slutbrugeren.

Pejs 2:



- Under perioden hvor termo er slæt fra, vil indendørsenhedens ventilator fortsætte med at køre med den super lave hastighed, som blev programmeret på fabrikken.

Pejse drifts-indstilling


- Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillerne og tryk på TEMP.-knappen for at vælge PEJS



- Gå ind i indstillerne for PEJS ved at trykke på MENU-knappen. Trekantmærket vil stoppe med at blinke og den indstilte funktion vil blinke i stedet.



- Vælg PEJS-drift ved at trykke på TEMP.-knappen.

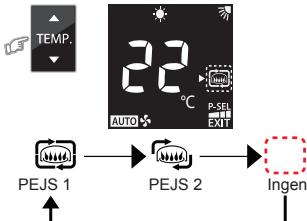

- Bekræft den valgte funktion ved at trykke på MENU-knappen igen.



Når funktionen er valgt, vender man tilbage til menuvalget, og displayets trekantmærke vil blinke

- Forlad menuen for indstillerne ved at vælge EXIT



Bemærk:

- Ved pejsesdrift i opvarmningstilstand vil indendørsenhedens ventilator altid køre, og der kan opstå en let kølig brise.
- Pejs vil kun operere i Opvarmningsfunktionen.

9.6 TIMER OFF FUNKTION




Så timeren FRA, når airconditionanlægget er i drift.

- Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillerne og tryk på TEMP.-knappen for at vælge TIMER OFF.




Både trekantmærket og funktionsmærket blinker. Funktionen er endnu ikke indstillet

- Gå ind i indstillerne for TIMER ved at trykke på MENU-knappen. Trekantmærket vil stoppe med at blinke og den indstilte funktion vil blinke i stedet.

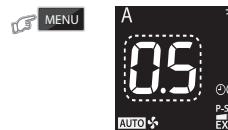

- Vælg TIMER OFF ved at trykke på TEMP.-KNAPPEN. TIMER OFF kan vælges fra 0.5 - 12 timer.

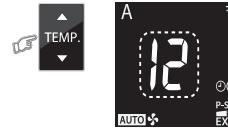

- Bekræft TIMER OFF ved at trykk på MENUKNAPPEN.



Kun trekanten blinker
Funktionen er allerede indstillet

- Forlad menuen for indstillerne ved at vælge EXIT




Bemærk:

- Indstillingen vil blive gemt, til samme funktion anvendes næste gang.

Annullér TIMER OFF

- Når allerede indstillet til TIMER OFF (no.5), trykkes der på MENU-knappen og tryk på TEMP.-knappen for at vælge TIMER OFF.

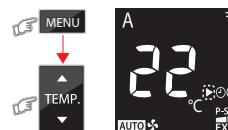

Kun trekanten blinker
Funktionen er allerede indstillet

- Tryk på MENU-knappen igen for at annullere TIMER OFF.



Både trekantmærket og funktionsmærket blinker.
Funktionen er endnu ikke indstillet

- Forlad menuen for indstillerne ved at vælge EXIT



9.7 STRØMVALGS-FUNKTION


P-SEL

Denne funktion bruges, når dens afbryder deles med andre elektriske apparater. Dette begrænser det maksimale stramforbrug til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres ved STRØM-VALG. Jo lavere procentdelen er, jo mere spares, og giver også længere levetid for kompressoren.

Bemærk :

- Eftersom STRØM-VALGS-funktionen begrænser den maksimale strøm, kan der opstå utilstrækkelig køle- eller varmekapacitet.


- Tryk på MENU-knappen for at gå ind i menu-indstillingen og tryk på TEMP.-knappen for at vælge POWER-SEL.

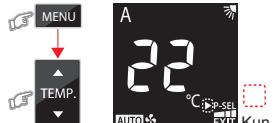

- Gå ind i POWER-SEL-indstillingen ved at trykke på MENU-knappen igen.



- Vælg POWER-SEL ved at trykke på TEMP.-knappen.

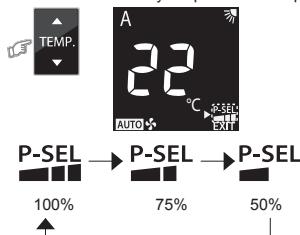

- Bekræft POWER-SEL ved at trykke på MENU-knappen.



- Forlad menuen for indstillingen ved at vælge EXIT



10 MANUEL AFRIMNING

For at afprime varmeveksleren på den udendørs del under opvarmningsprocessen.

- Tryk og hold inde MENU : i 5 sekunder, så vil fjernbetjenings display vise dF som billede ① i 2 sekunder.



11 VISER JUSTERING AF LYSSTYRKE I DISPLAYLAMPE

For at reducere lysstyrken i displaylampen, eller slukke for den.

- Tryk og hold FAN i 3 sekunder indtil lysstyrkeniveau (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernbetjeningsens LCD, og slip derefter knappen.
- Tryk på ↑ TEMP. Første eller ↓ TEMP. Formindsk for at justere lysstyrken i 4 niveauer.

Fjernbetjeningsens LCD	Driftsdisplay	Lysstyrke
d3		100%
d2		50%
d1		50% Driftslampe er slukket.
d0		Alle lamper er slukket.

• I eksemplerne d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder inden den slukkes.

12 INDSTILLING AF FUNKTION AUTO-GENSTART

Dette produkt er designet til automatisk at genstarte, efter et strømudfald til samme driftstilstand, som før strømudfaldet.

Information

Produktet leveres med Auto-genstartfunktionen i positionen slået ON. Slå den OFF hvis den ikke er nødvendig.

Sådan SLUKKES funktionen Auto genstart

- Tryk på og hold [OPERATION] på den indendørs enhed i 3 sekunder (3 blynde, men OPERATION-lampen blinker 5 gange/ sek. i 5 sekunder).

Bemærkninger :

- Hvis der er sat en ON-timer eller en OFF-timer, kan AUTO-GENSTART ikke aktiveres.
- Standardindstillingen for AUTO GENSTARTSFUNKTIONEN er startet.

13 SELVRENSNING (GÆLDER KUN AFKØLINGSOG OPVARMNINGSFUNKTIONERNE)

For at undgå dårlig luft på grund af fugtighed i den indendørs enhed.

- Hvis der trykkes én gang på knappen under "Afkøling" eller "Tør"-funktionerne, vil viften fortsætte med at køre i 30 minutter, derefter slukker den automatisk. Dette vil reducere fugtigheden i den indendørs enhed.
- Enheden kan standses straks ved at trykke på stjernen mere end 2 gange inden for 30 sekunder.

14 MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfælde af, at fjernbetjeningen er blevet væk eller løbet tør for batteri

- Ved tryk på RESET-knappen kan enheden startes eller stoppes uden brug af fjernbetjeningen.
- Driftsfunktionen sættes til AUTOMATISK, den forindstillede temperatur sættes til 24°C og ventilatorens funktion er automatisk hastighed.




15 FJERNBETJENINGENS VALG AF A-B

For separat brug af fjernbetjening til hver indendørs enhed i tilfælde af, at 2 klimaanlæg er installeret tæt på hinanden.

Indstilling af fjernkontrol B.

- Tryk på RESET-knappen på indendørsenheden for at TÆNDE for klimaanlægget.
 - Ret fjernbetjeningen mod den indendørs enhed.
 - Tryk og hold på -knappen på fjernbetjeningens bagside, der vil vises "00" i displayet. (Billede ①)
 - Tryk på -knappen mens du trykker på . "B" vil nu blive vist på displayet og "00" forsvinder og klimaanlægget SLUKKER. Fjernbetjening B huskes nu. (Billede ②)
- Bemærk:** 1. Gentag ovenstående trin for at nulstille fjernbetjeningen til at være A.
2. Fjernbetjening A har ikke visning af et "A".
3. Standardindstillingen for fjernbetjeningen fra fabrikken side er A.

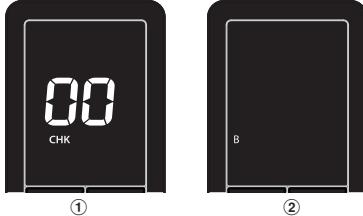

16 DRIFT OG YDELSE

- Treminutters beskyttelsesfunktion: Anvendes til at beskytte enheden mod at blive aktiveret i 3 minutter, hvis den pludseligt genstartes eller TÆNDES.
- Forvarmning : Varm enheden op i 5 minutter før opvarmningsfunktionen anvendes.
- Kontrol af varm luft: Når rummets temperatur når den indstillede temperatur, reduceres ventilatorhastigheden automatisk, og den udendørs enhed stopper.
- Automatisk afrimning: Ventilatorer stopper under afrimning.
- Opvarmningskapacitet: Varmen absorberes udefra og slippes ind i rummet. Hvis temperaturen udenfor er lav, så anvend et andet anbefalet opvarmningsapparat i kombination med klimaanlægget.
- Vedrørende sneansamlinger: Vælg en placering til den udendørs enhed, hvor den ikke udsættes for snefygning, nedfaldne blade eller andet årstidsbeløn nedfald.
- Der kan forekomme en lav knækkelyd, når enheden anvendes. Dette er normalt, idet knækkelyden kan være forårsaget af udvidelse/ sammentrækning af plastik.

Bemærk: Punkt 2 til 6 for opvarmningsmodellen

Klimaanlæggets anvendelsesvilkår

Drift	Temp.	Udendørs temperatur	Rummets temperatur
Opvarmning		-25°C ~ 24°C	Mindre end 28°C
Afkøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tør		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 VEDLIGEHOLDELSE

! Først skal du slukke for hovedafbryderen.

Indendørs enhed og fjernbetjening

- Rengør indendørsenheden og fjernbetjeningen med en våd klud efter behov.
- Der må ikke anvendes benzin, fortynder, skurepulver eller kemisk behandlede støveklude.

Luftfilter

Rengør for hver 2 uger.

- Åbn luftindtagets gitter.
- Fjern luftfiltrene
- Støvsug eller vask, og tør dem herefter.
- Genmonter luftfiltrene og luk luftindsugningsristen.

18 FEJLSØGNING (TJEKPUNKT)

Enheden virker ikke.	Afkølingen eller opvarmningen er unormal lav.
<ul style="list-style-type: none"> Hovedstrømkontakten er slukket. Kredsafbryderen er aktiveret, så den afbryder strømforsyningen. Den elektriske strøm er stoppet ON-timer er indstillet. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtrene er blokeret af støv. Temperaturen er indstillet forkert. Vinduerne eller dørene er åbne. Luftindsugningen eller udgangen på den udendørs enhed er blokeret. Ventilatorhastigheden er for lav. Driftsfunktionen er sat til VENTILATOR eller TØRRE. STRØMVALGS-Funktion er indstillet til 75% eller 50% (Denne funktion afhænger af fjernbetjeningen.)

DA

19 TRÅDLØS LAN-FORBINDELSE

Toshiba Home AC Control

Besøg applikationsbutikken på din enhed for at downloade og installere Toshiba Home AC Control appen.



Applikation

Nøgleord Toshiba Home AC Control

Støtte til Toshiba Home AC Control applikation



iOS : 9,0 eller senere




Android : Version 5,0 eller senere

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan styre AC-driften med en smartphone eller tablet (mobilenhed) via internettforbindelse.
2. Kontrol alle vegne fra, styresoftware, der kører på Cloud-system og mobil-enheten kan indstille og overvåge vekselstrøm via internettforbindelse.
3. Alle kan styre, 1 trådløs adapter maksimalt; 5 brugere (brug 1 e-mail-registrering).
4. Multi AC system kontrol, 1 bruger kan styre 10 AC.
5. Gruppekontrol.
 - 5.1 Der kan oprettes og styres 3 grupper AC.
 - 5.2 Der kan maks. Styres 10 AC pr. gruppe.


Bemærk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-mail-adresse, hvis den registreres med ny e-mail, vil den aktuelle e-mail være ugyldig.
2. 1 e-mail-adresse kan bruges til at registrere 5 enheder til at styre samme AC.

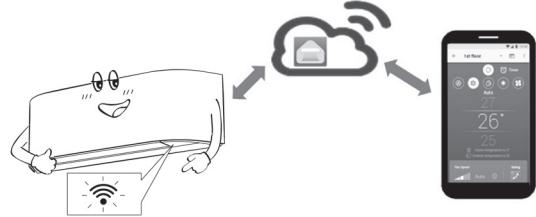


Registreringsprocessen


Åbn applikationen, og følg registreringsprocessen for brugerregistrering.

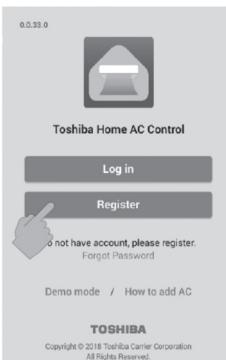


① Tryk på Registrér

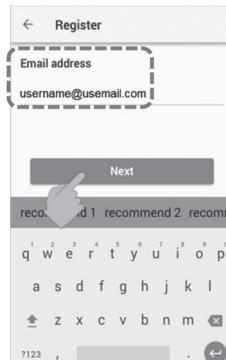


② Indtast e-mail-adresse

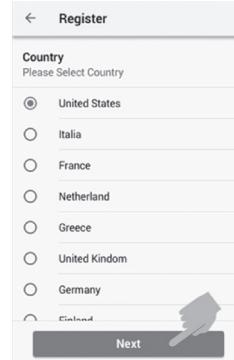


③ Vælg land

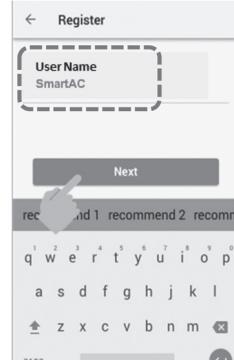


④ Indtast brugernavn

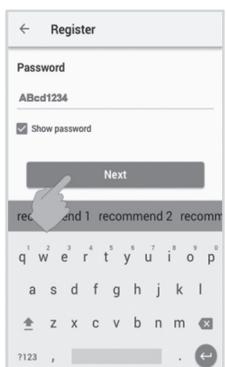


⑤ Indtast adgangskoden med 6-10 tegn, en kombination af bogstaver og tal

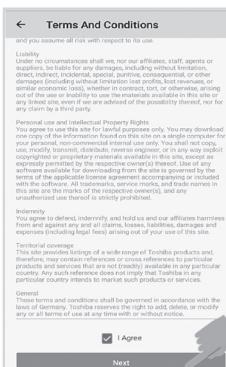

⑥ Tjek vilkår og betingelser

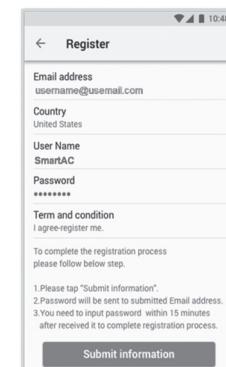


⑦ Bekræft information

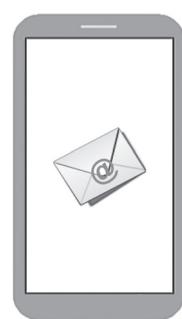




⑧ Information vil blive sendt via e-mail, klik på linket for at bekræfte

Log ind på Toshiba Home AC Control appen.

- ① Forbind den Trådløse adapter med A/C og tænd strømforsyningen.

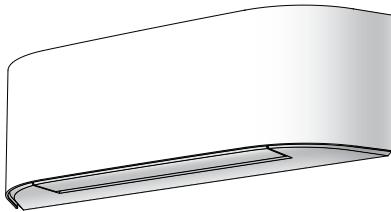

Indbygget type, Trådløs adapter allerede installeret inde.

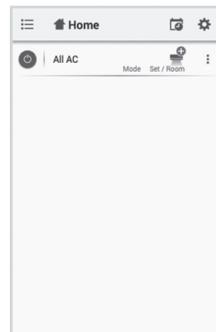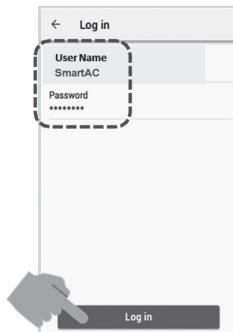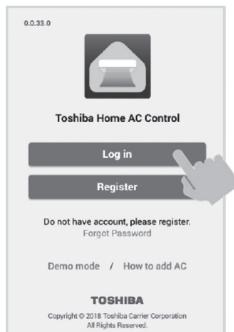


② Åbn applikationen, og vælg Log ind.

③ Indtast brugernavn og adgangskode.

④ Log ind lykkedes.

DA

Tilføj Trådløs adapter til kontrol via Toshiba Home AC Control-applikation.

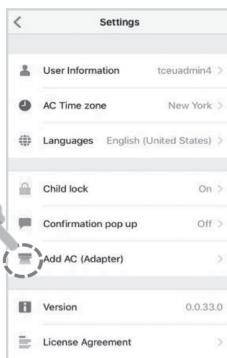

① Vælg "Tilføj AC (Adapter)" fra begge skærme ovenfor.

② Vælg AC (Adapter) forbindelsesmetode.



Indbygget Trådløs adapter
Aktiv trådløs adapter af
fjernbetjening og automatisk
log ind.

*Bemærk

- 1.I tilfælde af ændring af Wi-Fi-router eller e-mail-adressen til registrering skal du genbehandle for at tilføje den trådløse adapter igen (Indbygget type: Tryk på knappen TILSTAND på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at aktivere AP-tilstand).
- 2.I tilfælde af udskiftning af den trådløse adapter, der skal bruges sammen AC, skal det nulstilles til fabriksindstillingerne og behandles igen for at tilføje den trådløse adapter igen (Indbygget type: Tryk på knappen TILSTAND på fjernbetjeningen i 5 sekunder og vælg "rb").


Tilføj Trådløs adapter til kontrol via Toshiba Home AC Control-applikation.

③ forbind AC (adapter)

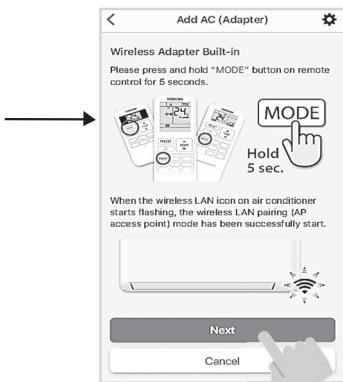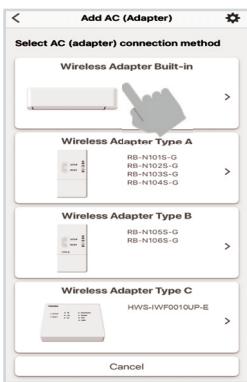

④ Aktiv trådløs adapter med fjernbetjening



Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen, og hold den nede i mere end 5 sekunder.

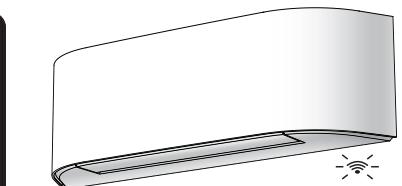


Det trådløse LED-mærke vil blive når AP-tilstand er aktiv




⑤ Forbind til Hjemme Wi-Fi Router

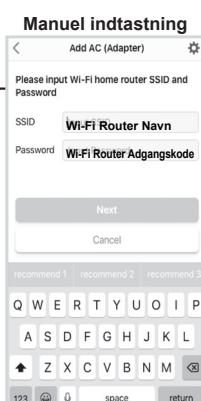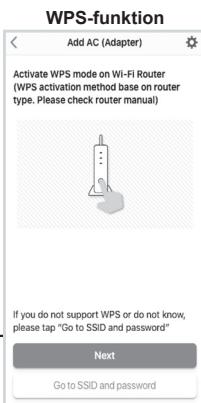

⑥ A/C tilføjet

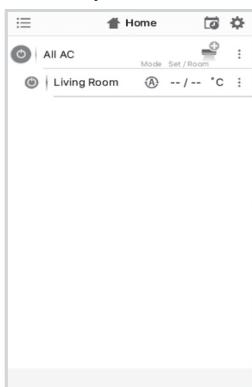

⑦ Forbundet

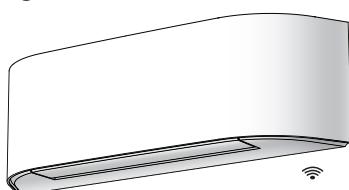

Trådløs LED-lampe stopper med at blinke.

Toshiba Home AC Control applikation

Hjemmeskærm

DA

The diagram illustrates the Toshiba Home AC Control application interface with various features and their descriptions:

- Ugentlig tidsplan**: Weekly Schedule screen showing temperature controls for different rooms.
- Indstilling**: Settings screen showing user information, change password, time zone, languages, child lock, confirmation pop up, add AC (Adapter), version, and license agreement.
- Menu**: Main menu with options: Home, Settings, Toshiba AC special feature, Google Assistant, Amazon Alexa, Wireless adapter manual, Help, and Logout.
- Home Screen** (Central):
 - Alle AC Tændt/Slukket**: All AC On/Off switch.
 - Gruppe AC Tændt/Slukket**: Group AC On/Off switch.
 - Hver AC Tændt/Slukket**: Individual AC On/Off switch.
 - Gruppenavn**: Group name selection.
 - AC-enhed er offline**: Unit is offline indicator.
 - Besked FEJL kode beskrivelse (pop op)**: Error message (pop up) description.
 - Tilføj AC**: Add AC button.
 - Undermenu alle AC**:
 - Add Group
 - Slet gruppe
 - Driftsindstilling
 - Undermenu gruppe**:
 - Vælg AC
 - Skift gruppenavn
 - Gruppen driftsindstilling
 - Undermenu AC**:
 - Driftsindstilling
 - Skift navn
 - Slet AC
 - Indstilling af temperatur/ Aktuel rumtemperatur**: Temperature setting and current room temperature.
 - Nuværende drifttilstand for hver AC**: Current operating status for each AC.
 - Energy Monitoring** (Bottom Left):
 - Cost Calculator: 0.1 EUR/kWh >
 - Display
 - Export Data
 - Clear Data
 - Service Function** (Bottom Middle):
 - Service
 - Message** (Bottom Right):

All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is Subject of test Promotion Message This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is Subject of test Promotion Message This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6/27/2020 10:48:10 AM	>

Indstilling af funktion og tilstand.




Valg af tilstand for Toshiba Home AC appen.

Der er 5 driftstilstande



Indstillinger i driftstilstand.

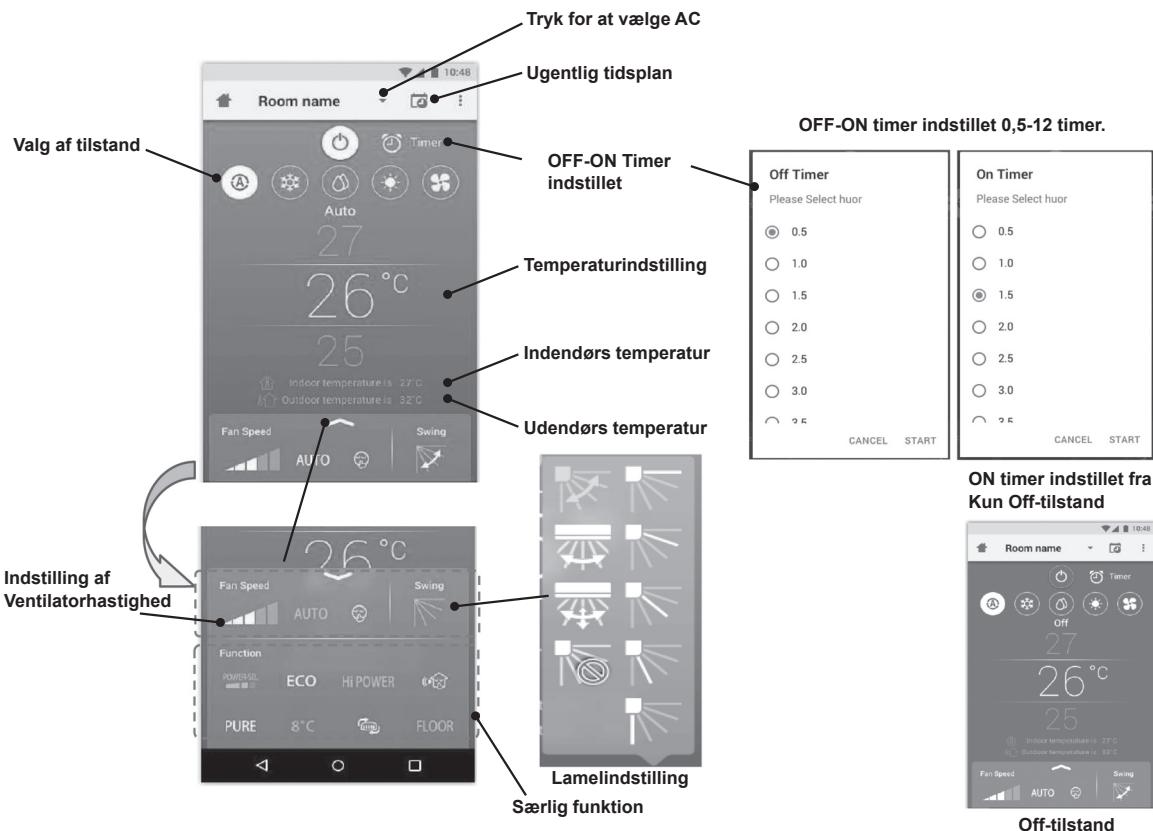

DA




Gruppfunktion.


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimalt = 10 enheder.


Tilføj gruppe

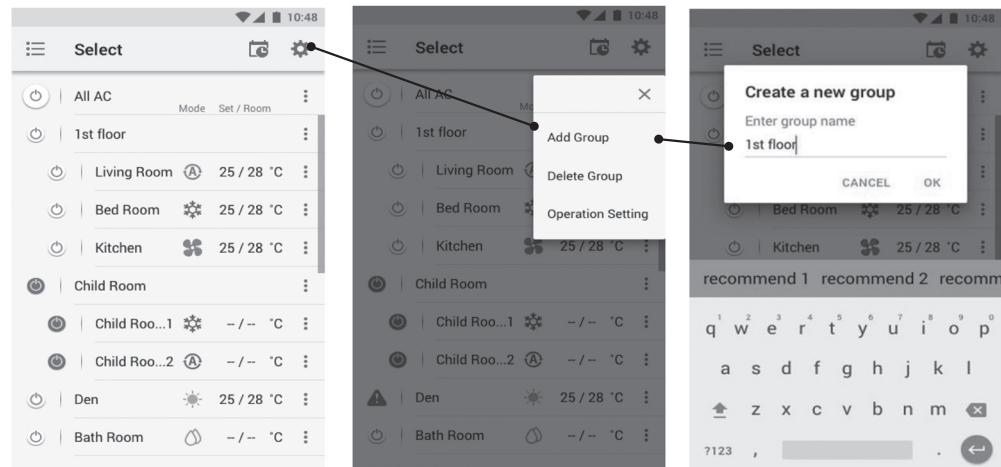

Tilføj AC til gruppe

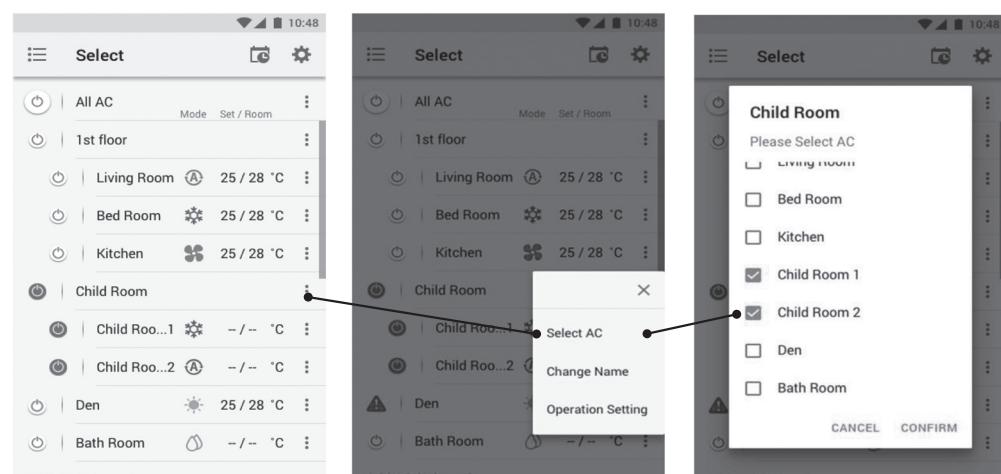


Slet AC til gruppe

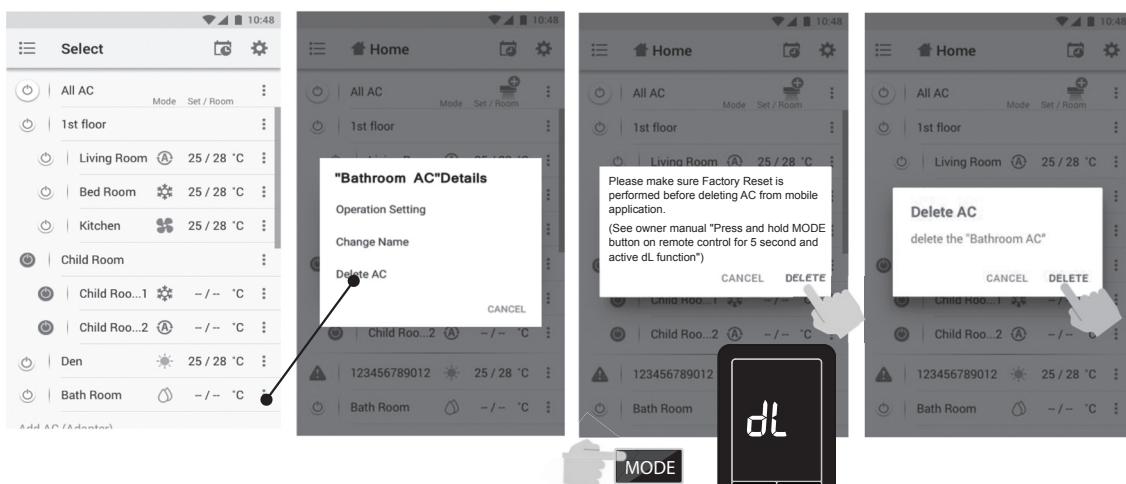

Indstil ugentlig tidsplan.


Vælg dag Mandag-Søndag

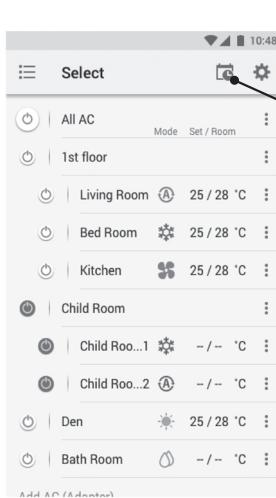

Ugentlig tidsplan for alle AC-enheder




Ugentlig tidsplan for alle AC-enheder

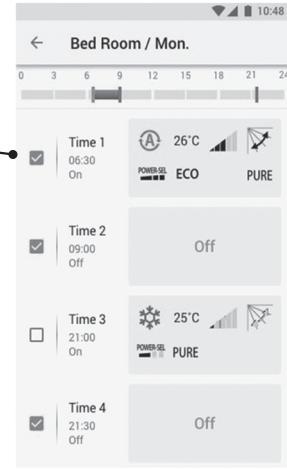


Valg af tid



Ugentlig tidsplan indstillet for hver enhed


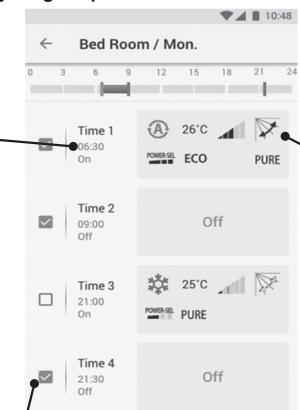


Valg af tilstand

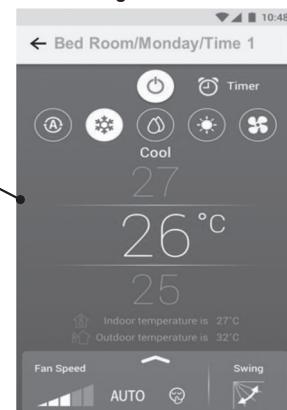


Væld det program, du ønsker at aktivere ved at markere feltet


Annulér ugentlig tidsplan.

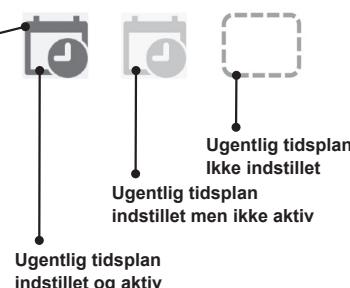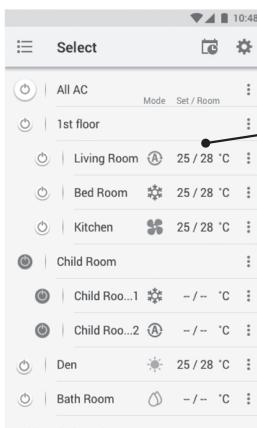


Energiovervågning

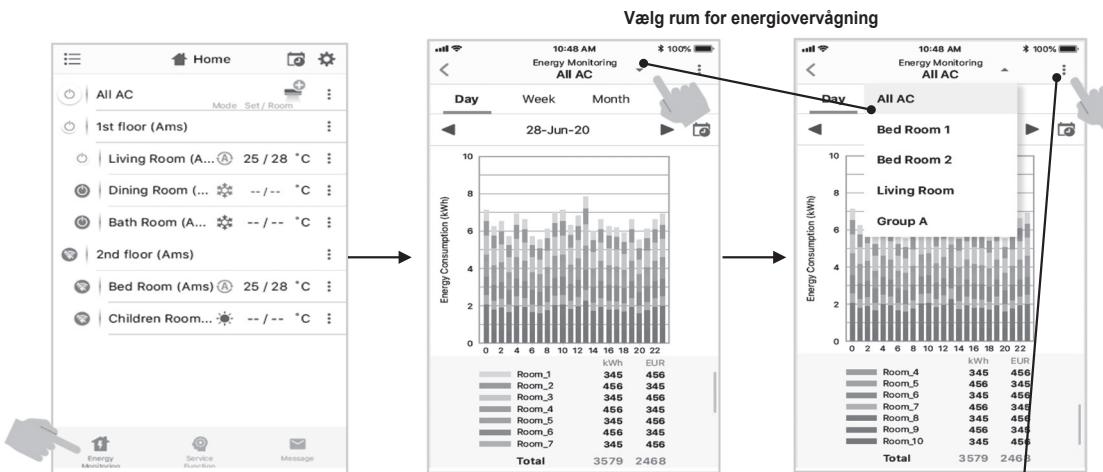

Indstil beregning af omkostninger og valuta

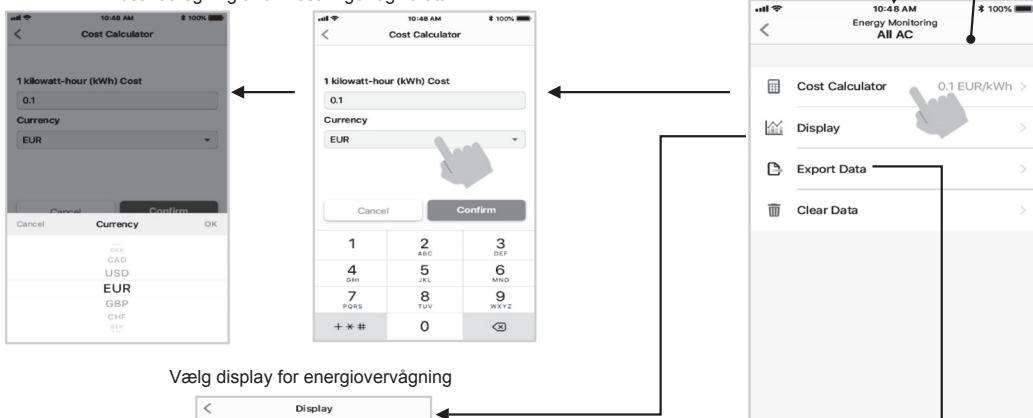


Vælg display for energiovervågning

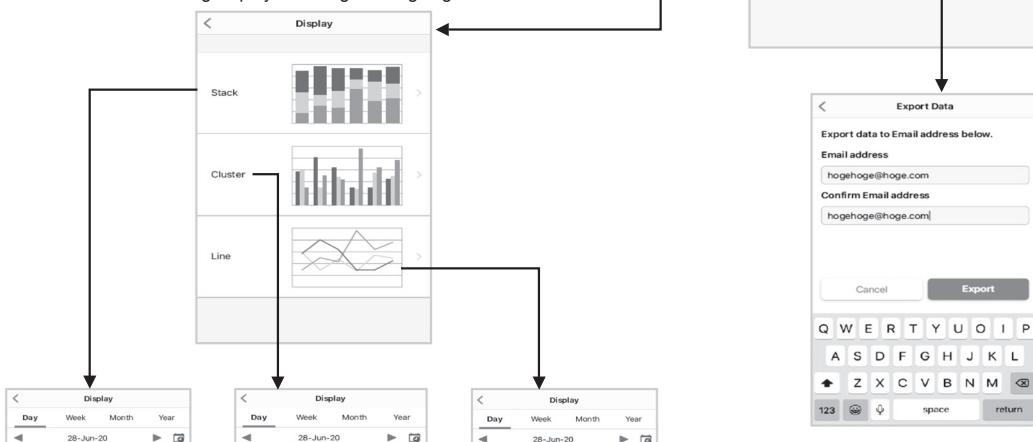

Eksportér data og send via e-mail

- Det viste strømforbrug er kun et estimat, og er fremkommet ved en simpel beregning.
Det kan til tider være forskelligt fra resultatet målt med en strømmåler.

I tilfælde problemer, tjek menuen Hjælp.

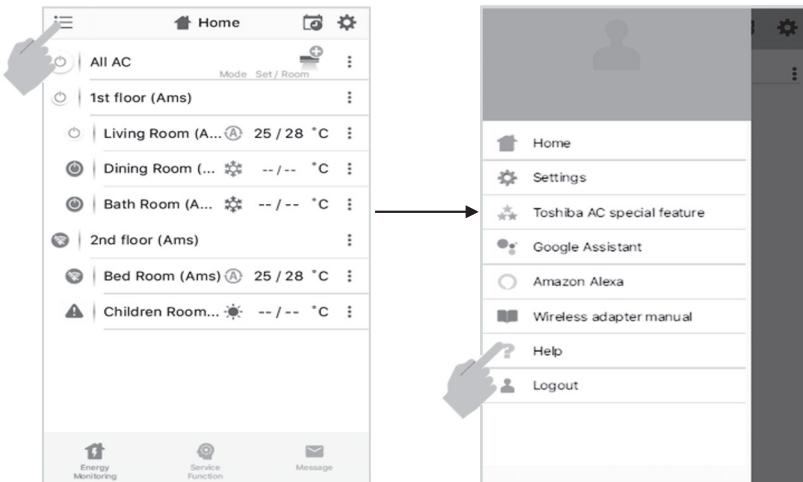

Bemærk :


- Den trådløse adapter skal installeres, vedligeholdes, repareres og nedtages af en kvalificeret installatør eller servicetekniker.
- Kontakt forhandler og/eller servicecenter, når udstyret fejler.

20 MONTERING AF DET DEKORATIVE STOF


Det dekorative stof til afdækning af luftindtagsgitteret på indendørsenheden leveres som tilbehør. Brugeren kan anvende det efter behov.

Det monteres på følgende måde.



- Fjern luftindtagsgitteret.
Åbn luftindtagsgitteret opad, og træk det hen imod dig selv.
Som vist på nedenstående figur.

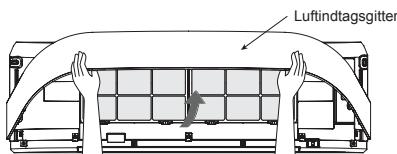

- Forbered det valgte stof til montering.
3. Indsæt stoffet i den venstre og højre side af luftindtagsgitteret.
Sæt velcrobåndene helt sammen.
Som vist på nedenstående figur.

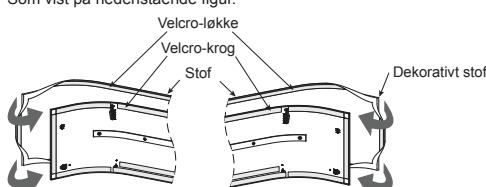

- Indsæt stoffet i den øverste og nederste side af luftindtagsgitteret.
Sæt velcrobåndene helt sammen.
Som vist på nedenstående figur.

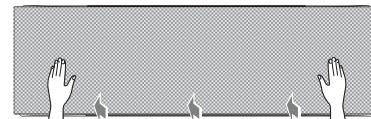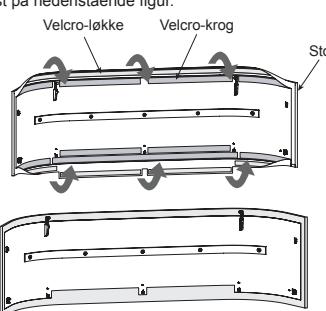


- Genmonter luftindtagsgitteret ved at udføre trin 1 i omvendt rækkefølge.

Bemærk:

- Hvor stramt støvet sidder, afhænger af fastgørelsen af krog og løkke af velcroen rundt om luftindtagsgitteret, tag passende forholdsregler.

Vedligeholdelse og lagerholdbarhed

- Rengør, når støvet sidder fast på, eller dækker det dekorative stof.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring af det dekorative stof.
- Støvsug det dekorative stof med et blødt børstemandstykke, der er beregnet til rengøring af møbler eller gardiner.

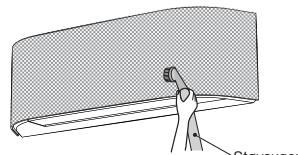

- I tilfælde af, at det dekorative stof er meget snasvet, send det til rensning, eller vask det i hånden i varmt vand adskilt fra andet vasketøj (for at undgå afsmitning), hæng det derefter til tørre på et skyggefuld sted.

Bemærk:

- Sluk, og frakobl klimaanlægget fra lysnettet, inden luftindtagsgitteret og det dekorative stof fjernes.
- Sørg for, at det dekorative stof er helt tørt, før det fastgøres på luftindtagsgitteret.
- Læg ikke det dekorative stof i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikrobølgeovn eller placer det tæt åben ild.

FORSIGTIG

- Hvis det dekorative stof rengøres ved vask, kan dette påvirke udseendet og pasformen af det dekorative stof.
- Det anbefales at bruge en støvsuger til at fjerne støvet fra det dekorative stof.

OHUTUSABINÖUD



Enne seadme kasutamist lugege hoolega selle kasutusjuhendi ohutusabinöud läbi.



See seade on täidetud jahutusseguga R32.

- Hoidke seda juhendit kohas, kus seadme kasutajal on seda lihtne leida.
- Enne seadme kasutamist lugege hoolega selle kasutusjuhendi ohutusabinöud läbi.
- Seda seadet võivad kasutada spetsialistid või vastava väljaõppega kasutajad poodides, kergetööstuses ja pöllumajandusettevõtetes, samuti üldkasutajad äriasutustes.
- Juhendis esitatud ettevaatusabinöud on tähistatud sõnadega OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST. Need kõik sisaldavad olulist ohutusteavet. Järgige kindlasti täpselt kõiki ohutusabinöusid.

OHT

- Ärge paigaldage, parandage avage või eemaldage katet. See võib jäätta teid kaitseta ohtliku voolupinge ees. Paluge seda teha edasimüäl või spetsialistil.
- Toiteallika väljalülitamine ei väldi potentsiaalset elektrilööki.
- Seade tuleb paigaldada vastavuses riikliku elektriseadusega.
- Vahendid toiteallikast lahutamiseks, millel on kontaktide vahe vähemalt 3 mm kõigil poolustel, peavad olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuks.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus puuduvad süuteallikad (nt lahtised leegid ja töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).
- Tulekahju, plahvatuse või vigastuste vältimiseks ärge asetage töötavat seadet ohtlike gaaside (nt süttivad või söövitavad) lähedale.

HOIATUS

- Ärge viibige pikka aega otsese jaheda või soe õhuvoolu käes.
- Ärge pistke oma sõrme või mingit muud eset õhu sisse- või väljavooluavasse.
- Kui tekib mingi ebanormaalne olukord (kõrbelöhn, jne), peatage õhukonditsioneer ja lahutage toiteallikast või lülitage pealülitit välja.
- Seadet võivad kasutada üle 8aastased lapsed ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid on enne järelevalve all juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad möistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud ilma järelevalveta seadet puhastada ega sellele kasutajahooldust teha.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud lapsed) poolt, kelle psühühiline, sensoorne või vaimne võimekus on piiratud ning nende poolt, kellel ei ole piisavalt kasutuskogemusi ja teadmisi, ilma et neid juhendaks või kontrolliks isik, kes vastutab seadme ohutuse eest.
- Õhukonditsioneeri võivad paigaldada, hooldada, parandada ja eemaldada ainult selleks kvalifitseeritud paigaldajad või hooldustöötajad. Laske sellised tööd läbiviia ainult kvalifitseeritud personalil.
- Lapsed peavad olema järelvalve all, tagades sellega, et nad seadmega ei mängi.

OHUTUSABINÖUD


- Täitke seadet ainult seadme jaoks ette nähtud jahutusseguga (R32). Vastasel juhul võib tekkida lubamatult jahutussüsteemis kõrge rõhk, mis omakorda võib põhjustada rikke või ohtliku plahvatuse.
- Ärge proovige jääsulatusprotsessi kiirendada või ise puhastada (v.a tootja soovitatud viisil).
- Seadet tuleks hoida ruumis, kus puuduvad süüteallikad (nt lahtised leegid ja töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).
- Pidage meeles, et jahutusained võivad olla lõhnata.
- Kuna seade on rõhu all, et tohi seda torgata ega põletada. Vältige seadme kokkupuudet liigse kuumuse, lahtise leegi ja sädemetega. Vastasel korral võib see lõhkeda ning põhjustada kehavigastuse või surmaga lõpppeva önnetuse.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge peske seadet veega. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge kasutage seda õhukonditsioneeriti teistel eesmärkidel, nagu toidu säilitamiseks jne.
- Ärge astuge sise/välisseadme peale ega hoidke seal midagi. See võib põhjustada vigastusi või kahjustada kaamerat.
- Ärge puutuge alumiiniumserva, sest see võib põhjustada vigastuse.
- Enne seadme puhastamist lülitage välja pealülit või võimsuslülit.
- Kui seadet ei kasutata kaua aega, lülitage välja pealülit või võimsuslülit.
- Soovitatakse, et hooldust viib läbi spetsialist, kui seade on kaua töötanud.
- Tootja ei võta vastutust selle kasutusjuhendi juhiste eiramisest tingitud kahjustuste eest.
- Kaugjuhtimispult ja hoidik on varustatud magnetiga. Hoidke toodet eemal esemetest, mida magnet mõjutab (nt elektroonikaseadme magnetribakaart jms.)
- Kõrge temperatuur, kõrge magnetväli ja otsese jõu kokkupõrked võivad mõjutada magnetit allapoole suruda.

EE

1 SISESEADME EKRAAN

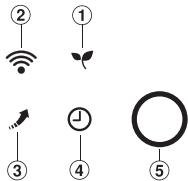

- ① ECO (öko) (Valge)
- ② Wi-Fi juurdepääs (Valge)
- ③ Hi POWER (Valge)
- ④ Taimer (Valge)
- ⑤ Töörežiim
- Jahutus (Sinine)
- Soojendus (Oranž)

• Ekraani heledust saab reguleerida; järgige punktis ⑪ toodud protseduuri.

2 ETTEVAATUSABINÖUD

Filtrite ettevalmistamine


1. Avage õhu sissevoovõõre ja eemaldage õhufiltrid.
2. Paigaldage filtripidid (pikemalt kirjeldatud paigaldusjuhistes).

Patareiide paigaldamine (juhtmevaba toimingu kasutamine)

1. Eemaldage lükavat kate.
2. Pange sisse 2 uit patareiid (AAA tüüp), järgides (+) ja (-) pooluseid.

Seadistuste nullimisnupp RESET

1. Eemaldage aku.
2. Vajutage nuppu .
3. Pange aku sisse tagasi.

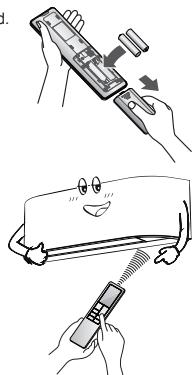

3 ÕHUVOOLOU SUUND

1 Vajutage : liigutage ventilatsiooniresti soovitud vertikaalsuunas.	
2 Vajutage : liigutage ventilatsiooniresti soovitud horisontaalsuunas.	
3 Nupust MENU (MENÜÜ) saab valida toimingus SWING (LIIGUTAMINE). <ul style="list-style-type: none"> → Edasi-lagasi liikumise väljalülitamine Vertikaalne (üles-allta) liikumine Horisontaalne (vasakule-paremale) liikumine Vertikaalne ja horisontaalne liikumine HADA CARE FLOW (NAHAHOLDUSE ÕHUVOOLOU) H.DA 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikaalne (üles-allta) liikumine • Horisontaalne (vasakule-paremale) liikumine • Nahaholduse õhuvool


Märkus.

- Ärge liigutage ventilatsiooniresti käsitsi teiste vahenditega.
- Ventilatsioonirest vöhö töörežiimil automaatselt positsioneerida.

4 KAUGJUHTIMISPULDI OTSTARVE

- ① IP-signalil allikas
- ② Nupp Start/Stop (sisse-väljalülitamine)
- ③ Režiimi valikupult (Mode)
- ④ Temperatuuri nupp (Temp)
- ⑤ Ventilaatori kiiruse nupp (Fan)
- ⑥ Menüü valikupult (Menu)
- ⑦ Ventilatsiooniresti üles-allta liigutamise nupp
- ⑧ Ventilatsiooniresti vasakule-paremale liigutamise nupp
- ⑨ Kontrollimise nupp*

*Kontrollimise nupp on aku katte all.

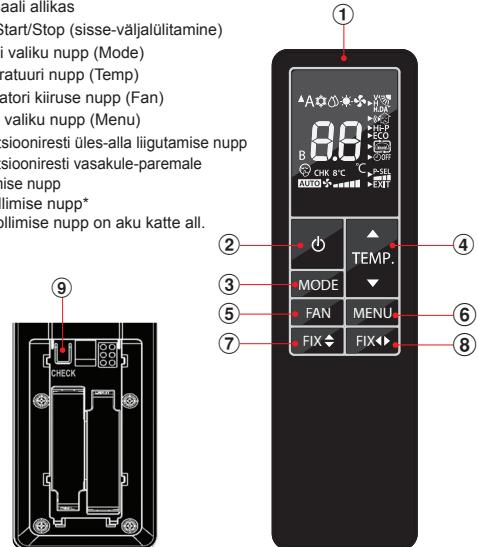

5 JAHUTAMISE / AINULT VENTILAATORI TÖÖ

1. Vajutage : Valige Cool (jahe) ☀, Heat (külmne) või ainult Fan (ventilaator).

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur. Min 17°C, max 30°C.

Ainult ventilaator: Temperatuuri näidustus puudub

3. Vajutage : Valige AUTO (AUTOMAATNE), LOW (VÄIKE), LOW+ (VÄIKE+), MED (KESKMINE), MED+ (KESKMINE+), HIGH (SUUR) või Quiet (vaikne) ☺.

6 AUTOMAATREŽIIM

Automaatset jahutus-, soojendus- või ainult ventilaatori režiimi sisselülitamine

1. Vajutage : Valige Auto (automaatne) A.

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur. Min 17°C, max 30°C.

3. Vajutage : Valige AUTO (AUTOMAATNE), LOW (VÄIKE), LOW+ (VÄIKE+), MED (KESKMINE), MED+ (KESKMINE+), HIGH (SUUR) või Quiet (vaikne) ☺.

7 HEATING (SOOJENDUS) JA 8°C TÖÖ

1. Vajutage : Valige Heat (külmne) ☺.

2. Vajutage nuppu : Seadke soovitud temperatuur.

Min = 5°C, max = 30°C.

*Temperatuurivahemik 5–16°C on soojendustöö temperatuuril 8°C, mille puhul kasutatakse vähem energiat.

3. Vajutage nuppu : Valige AUTO (AUTOMAATNE), LOW (VÄIKE), LOW+ (VÄIKE+), MED (KESKMINE), MED+ (KESKMINE+), HIGH (SUUR) või Quiet (vaikne) ☺.

Märkus. AKTIIVSES TEMPERATUURIREŽIIMIS 8°C (temperatuurivahemik 5–16°C) ei saa osa sidutada kasutada, näiteks QUIET (VAIKNE), HI POWER (SUUR VÕIMSUS), TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS).

8 KUIVATUSREŽIIM

Niiksuse eemaldamisel juhitakse keskmist jahutusvõimsust automaatselt.

1. Vajutage : Valige kuivatamine ☀.

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur. Min 17°C, max 30°C.

Märkus. KUIVATAMISE režiimil on ventilaatori kiirus seadistatud ainult automaatsele.

9 MENÜÜ SEADISTAMINE

Konditsioneer (nt ventilatsiooni resti) valimiseks vajutage nuppu Hi Power (suur võimsus), OFF Timer (taimer välja) ja muu seadistuse valimiseks kasutage nuppu MENU (MENÜÜ).



9.1 VENTILATSIOONIREESTI LIIGUTAMISE ja NAHAHOOLDUSE ÕHUVOOLU REŽIIM



Funktsooni abil saab valida mugava õhuvoolu.

Ventilatsioonireesti liigutamine



- Õhuvoolu jaotamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses suunas ventilatsioonireesti automaatse liigutamisega.

Nahahoolduse õhuvoolu režiim:



- Iakke suunatud õhuvool tagab kaudse õhuvoolu keha suunas ning ühtlustab ruumi temperatuuri.

Märkus.

- Aktiivse NAHAHOOLDUSE ÕHUVOOLU režiimi ajal ei saa nuppu FIX (KINNITA) kasutada.

Ventilatsioonireesti liigutamise ja nahahoolduse õhuvoolu režiim

1. Menüüvaliku sisestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).




Kolmnurga sümboli vilkumise ajal ▶ saab menüs valiku teha, vajutades nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).



2. Vajutage uesti nuppu MENU (MENÜÜ), et siseneda ventilatsioonireesti režiimi. Kolmnurga sümbol lakkab vilkumast ja selle asemel vilgub seadistuse funktsioon.



3. Vajutades nuppu TEMP. (TEMPERATUUR) valige ventilatsioonireesti liigutamine (Swing) või HADA CARE FLOW (NAHAHOOLDUSE ÕHUVOOL).

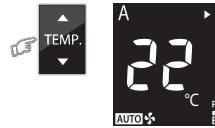

H.DA

4. Valitud funktsiooni kinnitamiseks vajutage uesti nuppu MENU (MENÜÜ).



Kui funktsioon on valitud, naaseb seade menüüvalikusse ja kolmnurga sümbol vilgub ▶.

5. Menüüseade töö läbi vahetades väljumiseks valige EXIT (VÄLJU) ja vajutage menüünuppu.



Suunduge menüü seadetest tavaliisele kuvale (kolmnurk ja funktsiooni ei vilgu).

9.2 SILENT OPERATION (VAIKNE TÖÖ) (välisseade)

Välisseadme vaikne töötamine, et tagada endale ja naabritele õisel ajal hea uni. Selle funktsiooniga optimeeritakse küttevõimsust, et tagada vaikne tulemus. Vaikset režiimi saab valida vastavalt ühele kahest eesmärgist (Vaikne 1 ja Vaikne 2).

Saadaval on kolm seadistusparametrit: Standardtase > Vaikne 1 > Vaikne 2

Vaikne 1:

- Kuigi töötamine on vaikne, on kütmise (või jahutamise) võimsus prioriteetsem, et tagada piisav mugavus ruumis sees.
- See seadistus on ideaalne tasakaal kütmise (või jahutuse) võimsuse ja välisseadme mürataseme vahel.

Vaikne 2:

- Kütmise (või jahutamise) võimsusest on igas olukorras prioriteetseim välisseadme mürataste.
- Selle sätte eesmärgiks on vähendada välisseadme maksimaalset mürataset 4 dB(A) võrra.

Märkus.

- Vaikse režiimi aktiveerimisel võib esineda ebapiisav kütmine (või jahutamise) võimsus.

Vaikse töö seadistamine

- Menüüvaliku sisestamiseks vajutage nupp MENU (MENÜÜ).




Kolmnurga sümboli vilkumise ajal ▶ saab menüs valiku teha, vajutades nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).



- Vajutage nupp MENU (MENÜÜ), et siseneda režiimi SILENT (VAIKNE). Kolmnurga sümbol lakkab vilkumast ja selle asemel vilgub seadistuse funktsioon.



- Valige nupp TEMP. (TEMPERATUUR) vajutades toiming SILENT (VAIKNE).

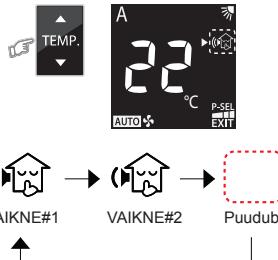

- Valitud funktsiooni kinnitamiseks vajutage uuesti nupp MENU (MENÜÜ).



Kui funktsioon on valitud, siis naaseb seade menüüvalikusse ja kolmnurga sümbol vilgub.


- Menüüseadete kuvast väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).



9.3 SUURE VÕIMSUSEGA TÖÖ

Suurendatud võimsuse režiim võimaldab ruumi kiiremaks jahutamiseks või soojendamiseks automaatselt õhuvoo hulka ja temperatuuri kontrollida (välja arvatud kuumatamise ja ainult ventilaatori režiimis).

- Menüüseade sisestamiseks vajutage nupp MENU (MENÜÜ) ja režiimi Hi POWER (SUUR VÕIMSUS) valimiseks vajutage nupp TEMP. (TEMPERATUUR).

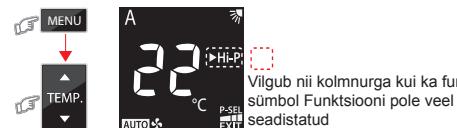

- Valitud funktsiooni kinnitamiseks vajutage uuesti nupp MENU (MENÜÜ).



- Menüüseadete kuvast väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).



9.4 ÖKOTÖÖ

ECO

Toatemperatuuri automaatne reguleerimine energia sästmiseks (välja arvatud režiimides DRY (KUIV) ja FAN ONLY (AINULT VENTILAATOR)).

- Menüüseade sisestamiseks vajutage nupp MENU (MENÜÜ) ja režiimi ECO (ÖKO) valimiseks vajutage nupp TEMP. (TEMPERATUUR).



- Valitud funktsiooni kinnitamiseks vajutage uuesti nupp MENU (MENÜÜ).



- Menüüseadete kuvast väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).



Märkus.

- Jahutusrežiimis langeb seadud temperatuur kiirusel 1 kraad tunnis 2 tunni jooksul (maksimaalselt 2°C langus). Soojendusrežiimis temperatuur suureneb.

9.5 KAMINATÖÖ



Siseseadme ventilaator puhub pidaval, kui kütte on väljas, et teiste kütteallikate soojus saaks levida üle kogu ruumi. Saadaval on kolm seadistusparametrit:

Vaikesäte > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:



- Kui soojendusrežiim on välja lülitatud, töötab sisemooduli ventilaator edasi sama kiirusega, mille lõppkasutaja enne valis.

Kamin 2:



- Kui soojendusrežiim on välja lülitatud, töötab sisemooduli ventilaator edasi üliväikese tehases määratud kiirusega.

Kaminatöö seadistamine

1. Menüüseade sisestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja režiimi FIREPLACE (KAMIN) valimiseks vajutage nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).




Vilgub nii kolmnurga kui ka funktsiooni sümbol Funktsiooni pole veel seadistatud

2. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ), et siseneda režiimi FIREPLACE (KAMIN). Kolmnurga sümbol lakkab vilkumast ja selle asemel vilgub seadistuse funktsioon.



3. Valige nuppu TEMP. (TEMPERATUUR) vajutades toiming FIREPLACE (KAMIN).

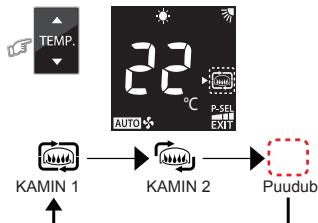

4. Valitud funktsiooni kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu MENU (MENÜÜ).



Ainult kolmnurk vilgub Funktsioon juba seadistatud

Kui funktsioon on valitud, siis naaseb seade menüüvalikusse ja kolmnurga sümbol vilgub.

5. Menüüseadete kuva väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).



Märkus.


- Kui soojendusrežiim on kaminafunktsioon aktiivne, töötab sisemooduli ventilaator alati ning puhuda võib pisut külma öhku.
- Kamin töimib ainult režiimil Heating (soojendus).

9.6 TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) TÖÖTAMINE




Seadke timer öhkundistioneeri töötamise ajal VÄLJA (OFF).

1. Menüüseade sisestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja režiimi TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) valimiseks vajutage nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).

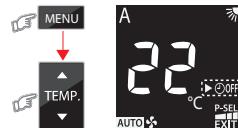


Vilgub nii kolmnurga kui ka funktsiooni sümbol Funktsiooni pole veel seadistatud

2. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ), et siseneda režiimi TIMER (TAIMER). Kolmnurga sümbol lakkab vilkumast ja selle asemel vilgub seadistuse funktsioon.

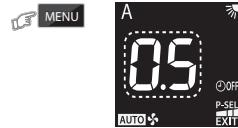

3. Vajutage nuppu TEMP. (TEMPERATUUR), et valida režiim TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS). Režiimi TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) saab valida kestusega vahemikus 0,5–12 tundi.

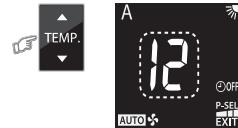

4. Kinnitage nuppu MENU (MENÜÜ) vajutades režiim TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS).



Ainult kolmnurk vilgub Funktsioon juba seadistatud

5. Menüüseadete kuva väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).




Märkus.

- Seadistus võimaldab seadet automaatselt sisse või välja lülitada.

TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) funktsiooni tühistamine

6. Ajal, mil TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) on juba seadistatud (nr 5), vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja vajutage režiimi TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS) valimiseks nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).

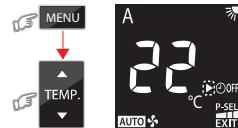


Ainult kolmnurk vilgub Funktsioon juba seadistatud

7. Nupule MENU (MENÜÜ) uuesti vajutamine tühistab režiimi TIMER OFF (TAIMER VÄLJAS).



Vilgub nii kolmnurga kui ka funktsiooni sümbol Funktsiooni pole veel seadistatud

8. Menüüseadete kuva väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).

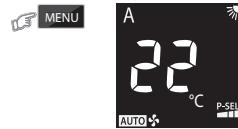


9.7 VÕIMSUSVALIKU PROTSEDUUR

P-SEL
[]

Seda funktsiooni kasutatakse, kui automaatkatset jagatakse teiste elektriseadmetega. See piirab maksimaalse voolu ja võimsuse tarvet 100%, 75% või 50%-le ning seda saab kasutada VÕIMSUSE VALIKU funktsiooniga. Mida madalam protsent, seda suurem kokkuhoid ja seda pikem kompressori tööga.

Märkused.


- Kuna VÕIMSUSE VALIKU funktsioon piirab maksimaalset voolutugevust, võib esineda ebapiisav jahutus- või soojendusvõime.
- 1. Menüüseade sisestamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja režiimi POWER-SEL (OKO) valimiseks vajutage nuppu TEMP. (TEMPERATUUR).

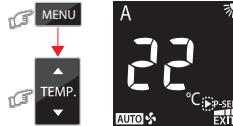

2. Vajutage uuesti nuppu MENU (MENÜÜ), et sisestada POWER-SEL (VÕIMSUSE VALIK).



3. Vajutage nuppu TEMP. (TEMPERATUUR), et valida võimsuse valiku tase (POWER-SEL).

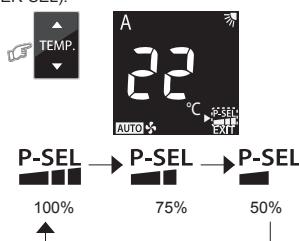

4. Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ), et kinnitada võimsuse valiku tase (POWER-SEL).



5. Menüüseadete kuvast väljumiseks valige EXIT (VÄLJU).



10 MANUAALSE SULATAMISE TOIMING

Soojendustöö ajal tuleks eemaldada härmatis välisseadme soojusvahetilt.

Vajutage ja hoidke all 5 sekundit : seejärel kuvatakse kaugjuhitimise ekraanil pildinad ① 2 sekundi jooksul.



11 EKRAANI HELEDUSE REGULEERIMINE

Ekraani heleduse vähendamine või selle väljalülitamine.

1. Hoidke nuppu 3 sekundit all, kuni kaugjuhitimispuldi LCD-ekraanil kuvatakse heleduse tase (d0, d1, d2 või d3), seejärel laske nupu lahti.
2. Vajutage nuppu Tööstmine] või Vähendamine, et reguleerida heledust neljal tasemel.

Kaugjuhitimispuldi LCD-ekraan	Töökraan	Heledus
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Kõik on välja lülitatud.

- d1 või d0 seadistamisel põleb tuli enne kustumist 5 sekundit.

12 AUTOMAATSE KORDUSKÄIVITUSE SÄTE

See toode on loodud nii, et see suudab toite katkestuse järel automaatselt toite katkestusele eelnenedu türežiimis taaskäivituda.

Teave

Toode tarniti automaatsesse funktsioonide väljalülitatud asendis. Lülitage see vajadusel sisse.

Automaatse taaskäivituse funktsiooni VÄLJA lülitamiseks toimige järgmiselt

- Vajutage ja hoidke all siseseadme nuppu OPERATION (TÖÖ) nuppu 3 sekundit (kostab 3 helisignaali, kuid lamp OPERATION ei vilgu).

Automaatse taaskäivituse funktsiooni SISSE lülitamiseks toimige järgmiselt

- Vajutage ja hoidke all siseseadme nuppu OPERATION (TÖÖ) nuppu 3 sekundit (kostab 3 helisignaali ja lamp OPERATION hakkab vilkuma 5 korda sekundis 5 sekundi vältel).

Märkused.

- Juhul, kui ON-taimer või OFF-taimer on seadistatud, siis AUTOMAATNE KORDUSKÄIVITUS ei akteeriva.
- AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE vikesäte on SEES.

13 ISEPUHASTUV REŽIIM (AINULT JAHUTUS- JA SOOJENDUSREŽIIMI KORRAL)

Et siseseadmes tekkinud niiskuse tekitatud halba lõhma vältiltida.

1. Kui nuppu vajutatakse jahutus- või soojendusrežiimis olles ühe korra, jätkab ventilaator 30 minutiks tööd ning jäab seejärel automaatselt seisma. See aitab siseseadmes niiskust vähendada.
2. Seadme koheks vältjalülitamiseks vajutage nupule 2 või rohkem korda 30 sekundi jooksul.

14 AJUTINE REŽIIM

Kaugjuhtimispulti kadumise või patareide tühjenemise korral

- Vajutades RESET nuppu saab seadme käivitada ja peatada ilma kaugjuhtimispulti kasutamata.
- Töörežiim seatakse režiimile AUTOMATIC (AUTOMAATNE), eelseatud temperatuur on 24°C ja ventilaator töötab automaatkiirusel.




15 KAUGJUHTIMISPULDI A-B VALIK

Iga siseseadme kaugjuhtimispulti kasutamise lahas hoidmiseks juhul, kui 2 õhukonditsioneerि lähestikku paigaldatud.

Kaugjuhtimispulti B seade.

- Vajutage siseseadme RESET nuppu, et õhukonditsioneer sisse lülitada.
 - Suunake kaugjuhtimispulti siseseadmele.
 - Vajutage ja hoidke all nuppu puldi tagumisel küljel, ekraanil kuvatakse "00". (Joonis ①)
 - Vajutage nuppu samaaegselt nupuga. Kuvatakse "B" ja "00" kaob ning õhukonditsioneer lälitub välja. Kaugjuhtimispult B on salvestatud. (Joonis ②)
- Märkus.** 1. Korrae eelmist sammu, et seada kaugjuhtimispult ümber olema A.
2. Kaugjuhtimispuldil A ei ole "A" kuva.
3. Kaugjuhtimispulti tehase väikesade on A.

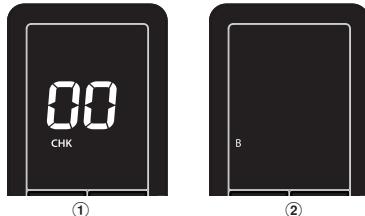

16 TÖÖ JA JÖUDLUS

- Kolmeminutiline kaitseomadus: et vältida seadet käivitumast 3 minuti jooksul siis, kui seade järsku uuesti käivitatakse või vajutatakse ON nuppu.
- Eelsoojendus: soojendage seadet 5 minutit enne kui käivitub küttterežiim.
- Sooja õhu juhtimine: kui ruumi temperatuur jõuab seadistatud temperatuurini, väheneb automaatselt ventilaatori kiirus ja välne seade peatub.
- Automaatsulatus: ventilaatorid seisuvad sulatuse ajal.
- Kütmine võimsus: Soojus võetakse väljast ja antakse edasi ruumi. Kui välistemperatuur on liiga madal, kasutage teist soovitud aparaati koos õhukonditsioneeriga.
- Märkus. Kogunenud lume kohta: valige välisseadmele koht, kus see ei jäää lume alla, ei kogune peale lehti ega muud aastajale iseloomulikku prahit.
- Võib kostuda mõningast praksumist, kui seade töötab. See on normaalne, sest praksuvat heli võib põhjustada plastiku paisumine/ kokkutõmbumine.

Märkus. Punktid 2-6 on küttemudeli jaoks

Õhukonditsioneerि kasutamise tingimused

Toiming	Temp.	Välistemperatuur	Toatemperatuur
Kütte		-25°C ~ 24°C	Vähem kui 28°C
Jahutus		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Kuivatamine		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 HOOLDUS

! Kõigepealt lülitage välja võimsuslüliti.

Siseseade ja kaugjuhtimispult

- Puhastage siseseadet ja kaugjuhtimispulti vajaduse korral märja lapiga.
- Ei tohi kasutada bensiini, vedeldajat, puhastuspulbrit või kemikaaliga töödeldud tolmulappi.

Õhufiltrid

Puhastage seadet iga kahe nädala tagant.

- Avage õhusiseseooluvõre.
- Eemaldage õhufiltrid.
- Puhastage need tolmuimejaga või peske ja seejärel kuivatage.
- Asetage õhufiltrid tagasi ja sulgege õhusisselaskavõre.

18 VEAD (CHECK POINT)

Seade ei tööta.	Jahutus või soojendus on ebaväliselt nörk.
<ul style="list-style-type: none">Toide on välja lülitatud.Kaitselülit on aktiivne, et lahutada toide.Aknad või ukzed on lahti.Elektrivoolu katkestus.ON timer töötab.	<ul style="list-style-type: none">Filtrid on tolmuga ummistunud.Temperatuur on valesti seadet.Aknad või ukzed on lahti.Välisseadme õhu sisse- ja väljavool on takistatud.Ventilaatori kiirus on liiga väike.Töörežiim on FAN või DRY.VÕIMSUSE VALIKU funktsioon on määratud 75%-le või 50%-le (see funktsioon võltub kaugjuhtimispuldist).

EE

19 JUHTMEVABA LAN-ÜHENDUS

Toshiba koduse öhukonditsioneerijuhtimine

Külastage oma seadmes rakendust poodi, et laadida alla ja installida Toshiba koduse öhukonditsioneerijuhtimise rakendus.



Rakendus

Võtmesõna: Toshiba koduse öhukonditsioneerijuhtimine

Toshiba koduse öhukonditsioneerijuhtimisest


1. Toshiba koduse öhukonditsioneerijuhtimise rakendusega saab öhukonditsioneerijuhtida tööd juhtida nutitelefoni või tahvelarvuti (mobiiliseadme) abil, kasutades internetiühendust.
2. Seadet saab kõikjal juhtida, pilvesüsteemis töötava juhtimistarkvara ja mobiiliseadme abil saab internetiühenduse kaudu konditsioneerijuhtimise seadistada ja jälgida selle toimimist.
3. Juhtida saab igauks, 1 juhtmevaba adapter, kuni 5 kasutajat (kasutage registreerimiseks e-postiaadressi).
4. Mitme öhukonditsioneerijuhtimiseks, üks kasutaja saab juhtida 10 öhukonditsioneerijuhtimise.
5. Seadmete grupi juhtimine.
 - 5.1 Võimalik luua ja juhtida kolme öhukonditsioneeride grupperi.
 - 5.2 Võimalik juhtida kuni 10 öhukonditsioneerijuhtimise grupperi kohta.

Märkus:


1. Adapter saab registreerida ainult ühe e-postiaadressi. Kui registreerute uue e-postiaadressiga, on praegune e-postiaadress kehtetu.
- 2.1 E-postiaadressil saab registreerida 5 seadet sama öhukonditsioneerijuhtimiseks.

Registreerumisprotsess


Avage rakendus ja järgige juhiseid jaotises „Kasutaja registreerimine“.

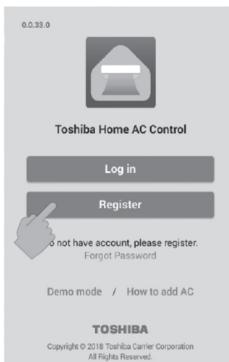


① Registreerumise sakk

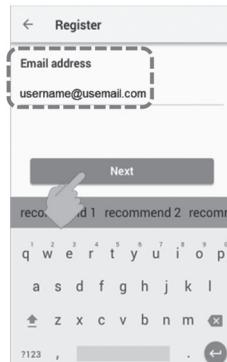


② Sisestage e-postiaadress

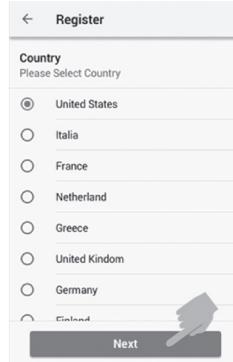


③ Valige riik

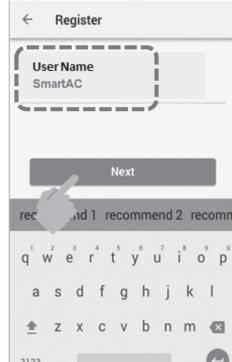


④ Sisestage kasutaja nimi

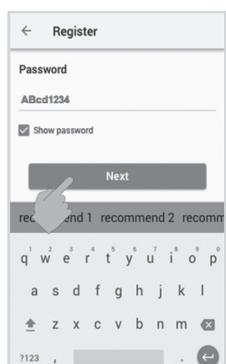


⑤ Sisestage 6–10 märgist koosnev salasõna – kombinatsioon tähtedest ja numbritest.

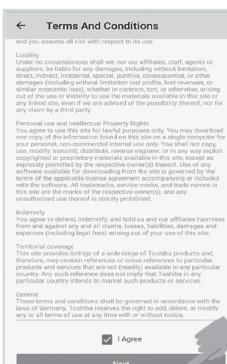

⑥ Tutvuge tingimustega.

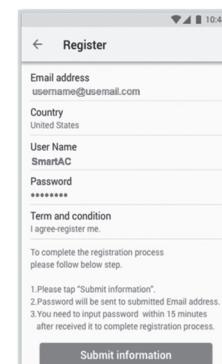


⑦ Kinnitage teave.

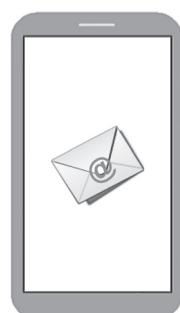


⑧ Teave saadetakse e-posti, klõpsake kinnitamiseks lingil.

Logige Toshiba koduse õhukonditsioneerijuhtimise rakendusse sisse.


- ① Ühendage juhtmevaba adapter õhukonditsioneeriga ja lülitage sisse.

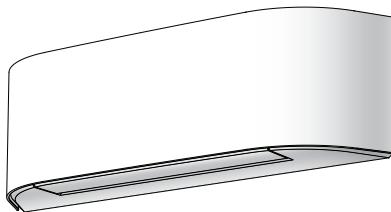


Sisseehitatud adapter, juhtmevaba adapter on juba seadmesse installitud.

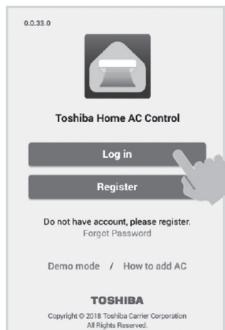

- ② Avage rakendus ja logige sisse.

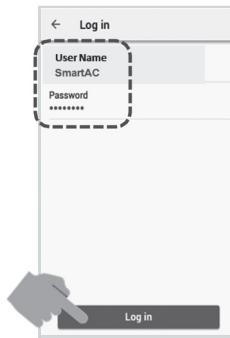


- ③ Sisestage kasutajanimi ja salasõna.

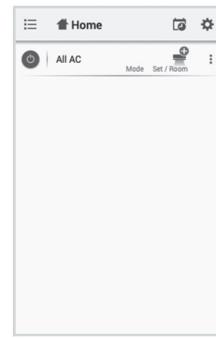


- ④ Sisselogimine õnnestus.

EE

Lisage Toshiba koduse õhukonditsioneerijuhtimise rakendusse juhtmevaba adapter.

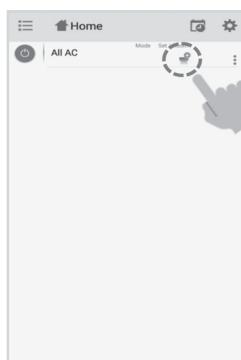

- ① Valige mõlemalt ülalkujutatud kuvaril „Lisa õhukonditsioneer (adapter).”

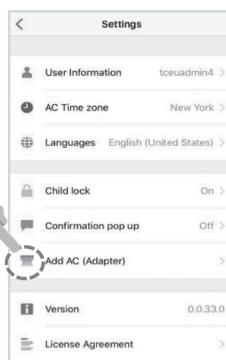

sisseehitatud juhtmevaba adapter

Juhtmevaba adapteri aktiveerimine kaugjuhtimispuldil ja automaatne sisselogimine.

- ② Valige õhukonditsioneer (adapteri) ühendamise meetod.

*Märkus

1. Wi-Fi-ruuteri muutmise või e-postiaadressi muutmise korral tuleb juhtmevaba adapter uuesti lisada (sisseehitatud adapter: vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MODE (REŽIIM) 5 sekundit, et aktiveerida režiim AP).

2. Juhul, kui juhtmevaba adapterit kasutatakse muu õhukonditsioneeriga, tuleb tehaseseaded lähestada ja juhtmevaba adapter uuesti lisada (sisseehitatud adapter: vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MODE (REŽIIM) 5 sekundit ja valige „rb”).



Lisage Toshiba koduse õhukonditsioneerile juhtimise rakendusse juhtmevaba adapter.

③ Õhukonditsioneerile (adapteri) ühendamine.




④ Juhtmevaba adapteri aktiveerimine kaugjuhtimispuldiga

Vajutage ja hoidke režiimi nuppu MODE all 5 sekundit.

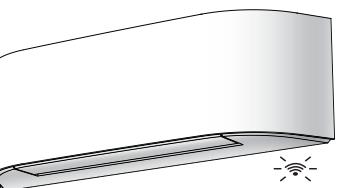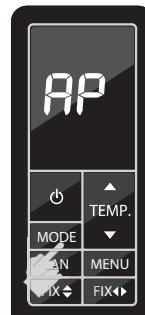

Juhtmevaba valgusdioodi (LED) sümbol vilgub, kui režiim AP on aktiivne.


⑥ Õhukonditsioneerile lisamine lõpetatud

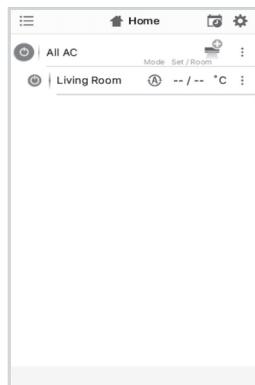

WPS-režiim




⑤ Ühendamine koduse Wi-Fi Ruuteriga

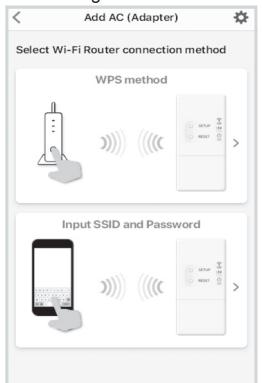

Manuaalne sisestamine









⑦ Edukal ühendamisel

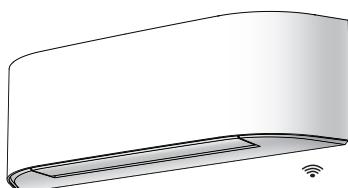

Ikkuna juhtmevaba valgusdioodilamp (LED) vilkumast.


Toshiba koduse õhukonditsioneerijuhtimise rakendus

Avaekraan

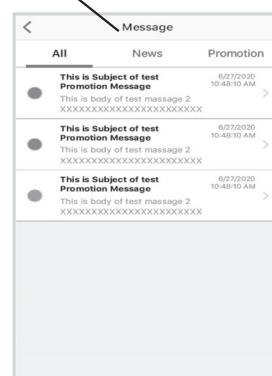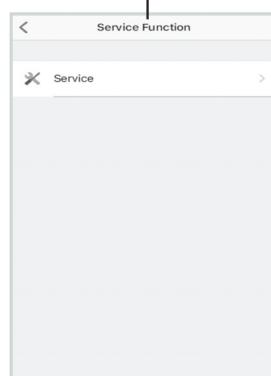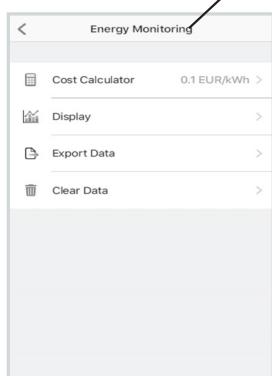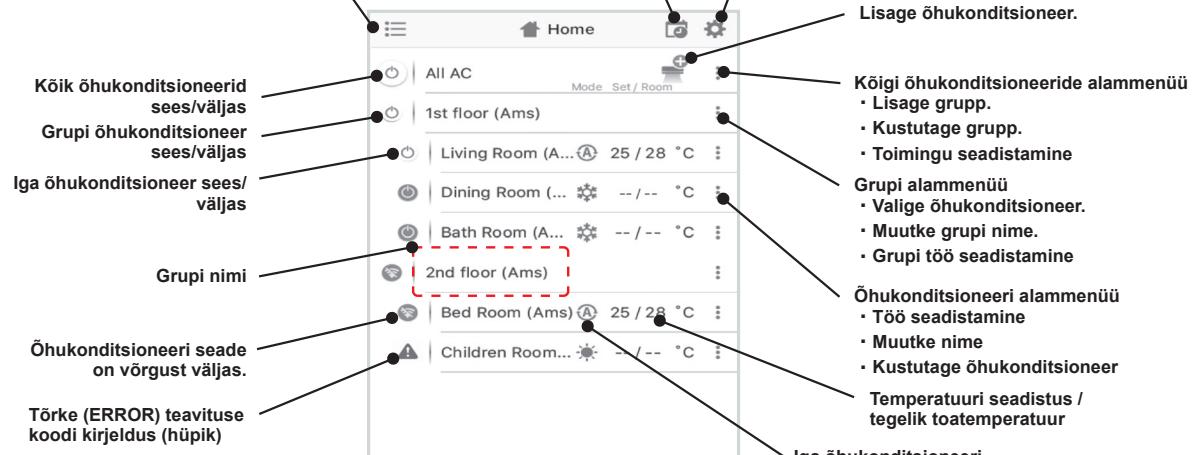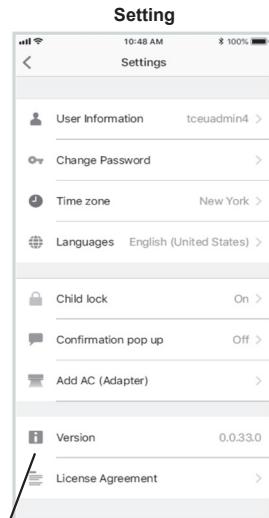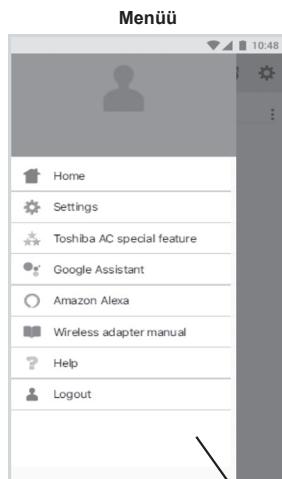

EE

Režiimi ja tingimuste seadistamine.

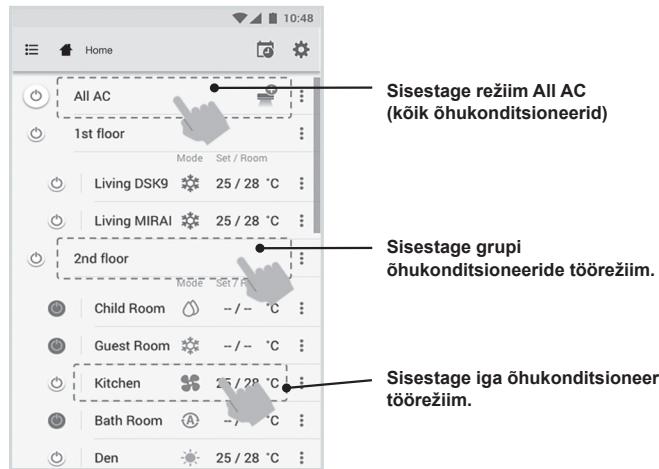

Valige Toshiba koduse õhukonditsioneeri juhtimise rakendusse režiim.

Lisage viis töörežiimi.

Automaatne



Jahutamine



Kuivatamine



Kütmine




Ainult ventilaator



Välja



Seadistus töörežiimis.

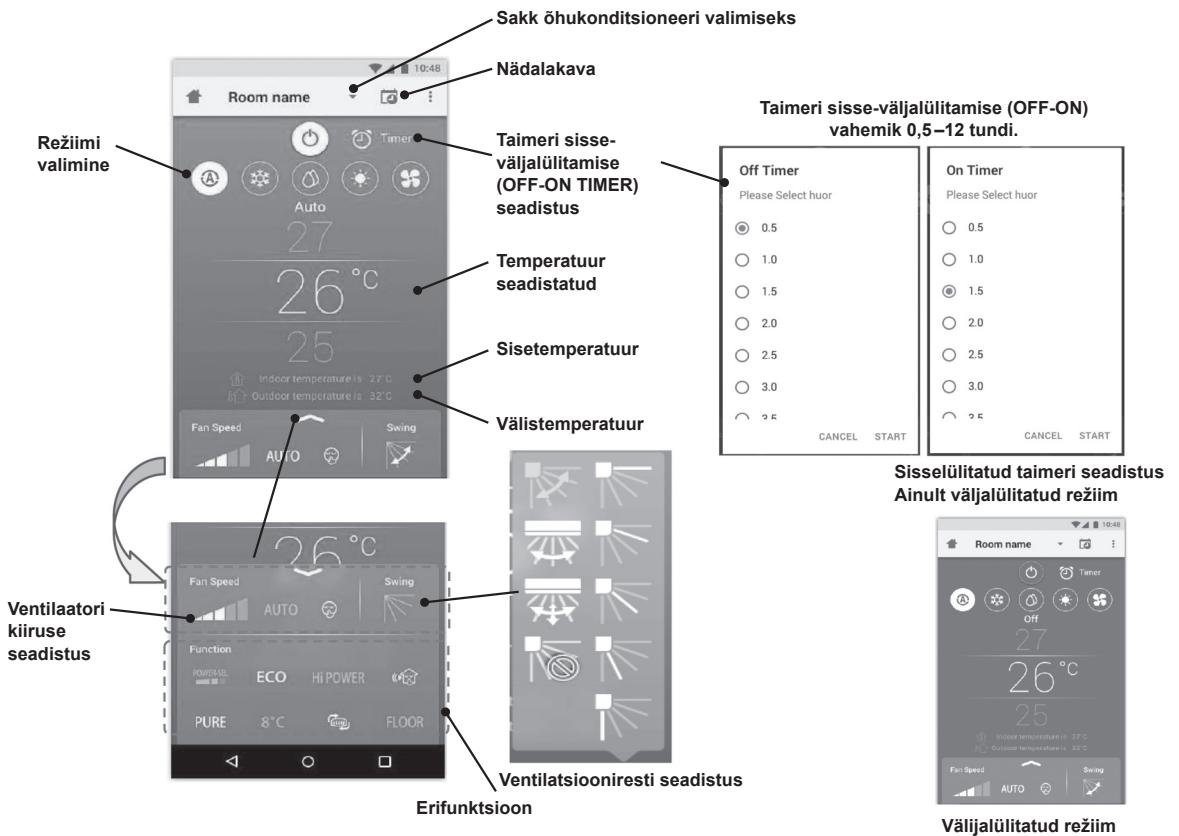

EE

Sisselülitatud taimeri seadistus
Ainult väljalülitatud režiim




Väljalülitatud režiim

Gruppi töö.


Kuni kolm gruppi

Ühes grupis kuni 10 seadet


Lisage grupp

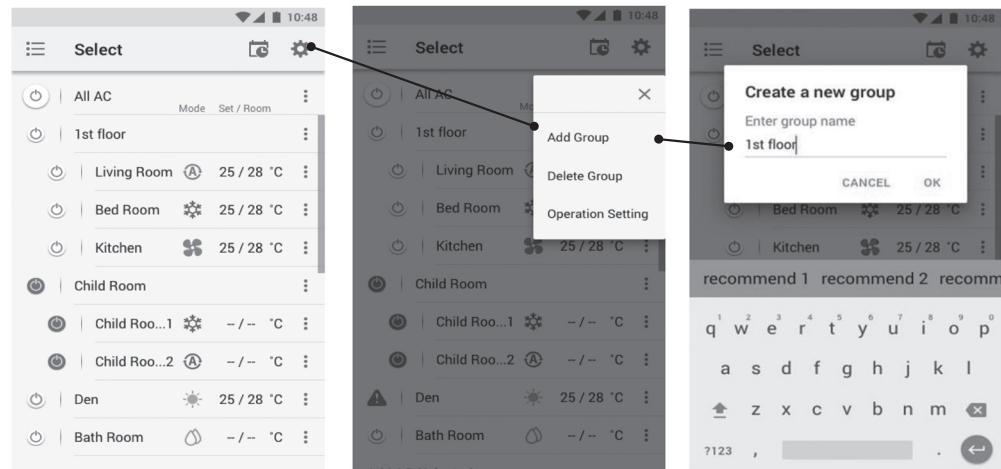

Lisa gruppi õhukonditsioneer

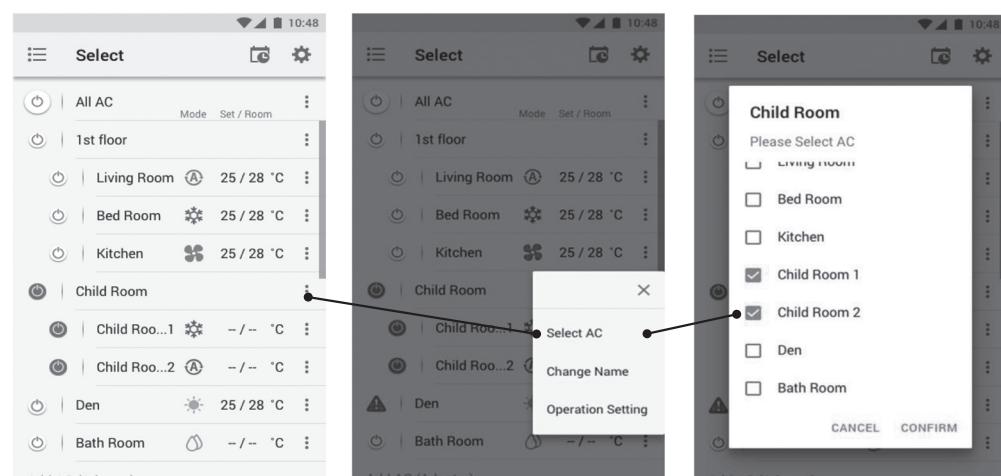

Kustutage õhukonditsioneer grupist.

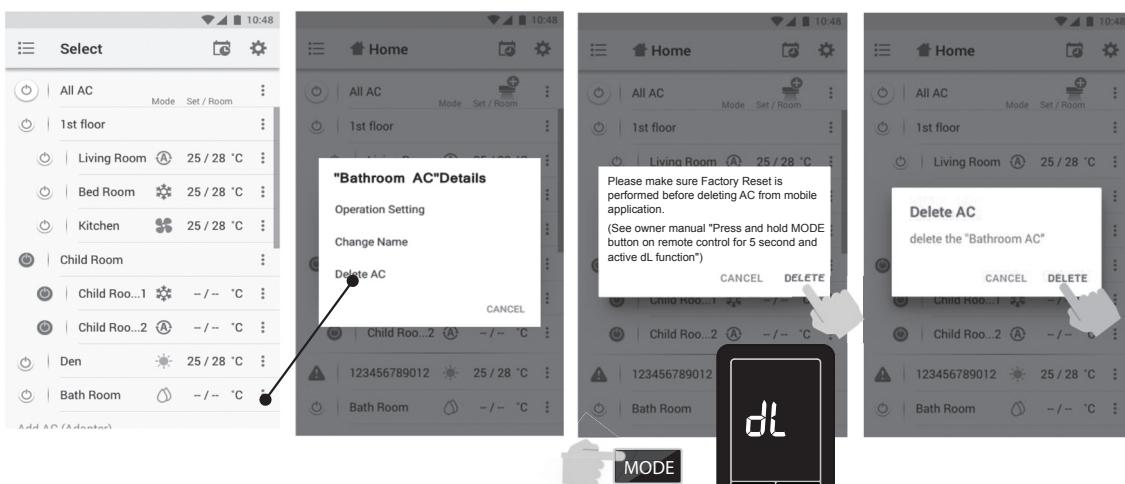

Nädalakava seadistatud.


Valige näadalapäev esmaspäevast pühapäevani.

The first screenshot shows the 'Select' screen with various room options. The second screenshot shows the 'Weekly Schedule' for Monday, where 'All AC' is set to On from 06:30 to 18:00. The third screenshot shows the 'Bed Room / Mon.' screen with four time slots: Time 1 (06:30 On), Time 2 (09:00 Off), Time 3 (21:00 On), and Time 4 (21:30 Off). Each slot has a checkbox next to it, with the first one checked.

Aja valimine



Igale seadmele
nädalakava seadistatud.



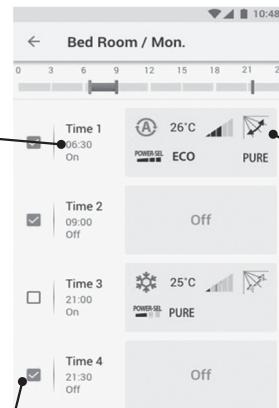


Režiimi valimine





Valige programm aktiveerimiseks, märkides ära valitud lahtri.

Nädalakava tühistamine.

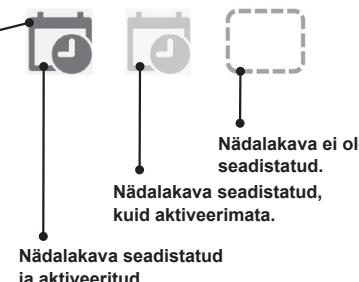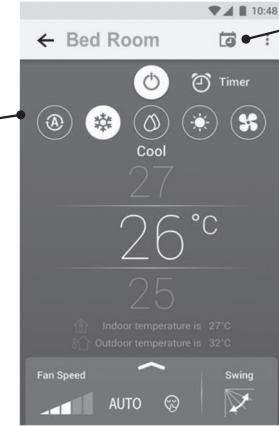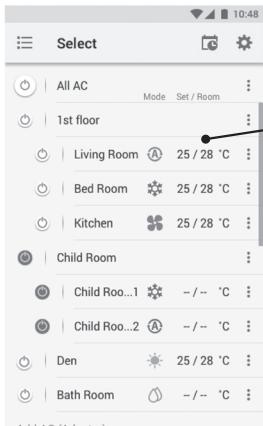

Energia seire


Valige ruum energia seireks.

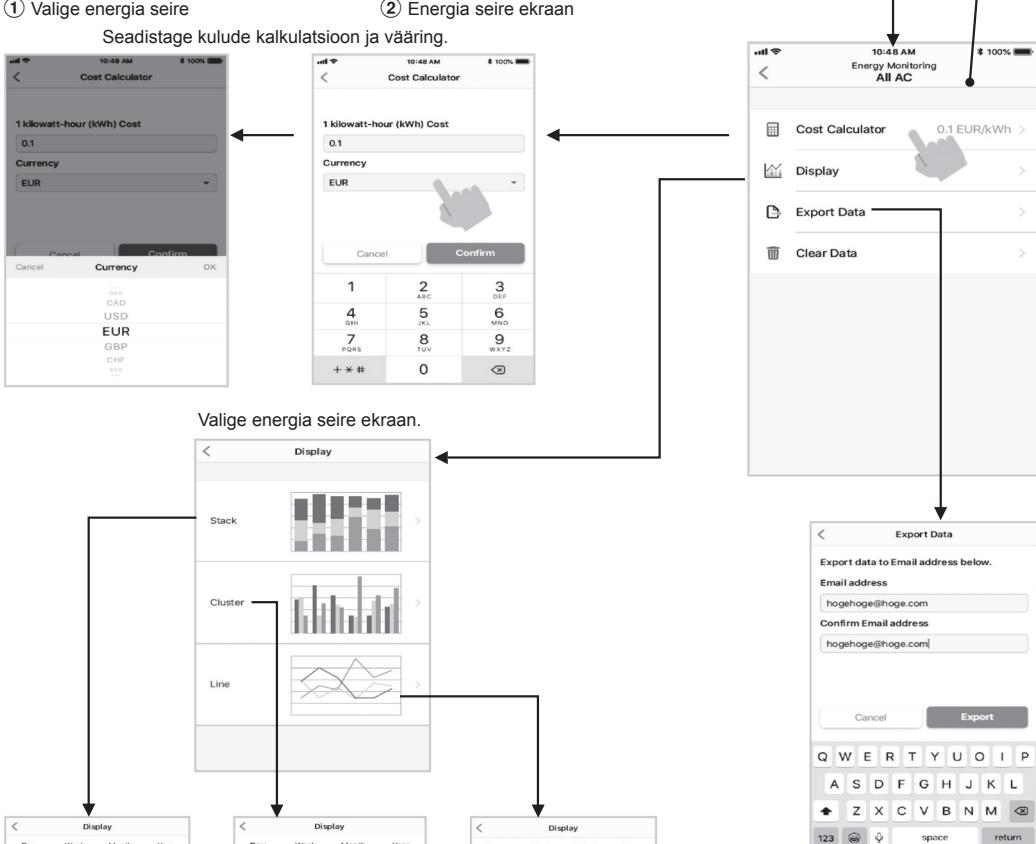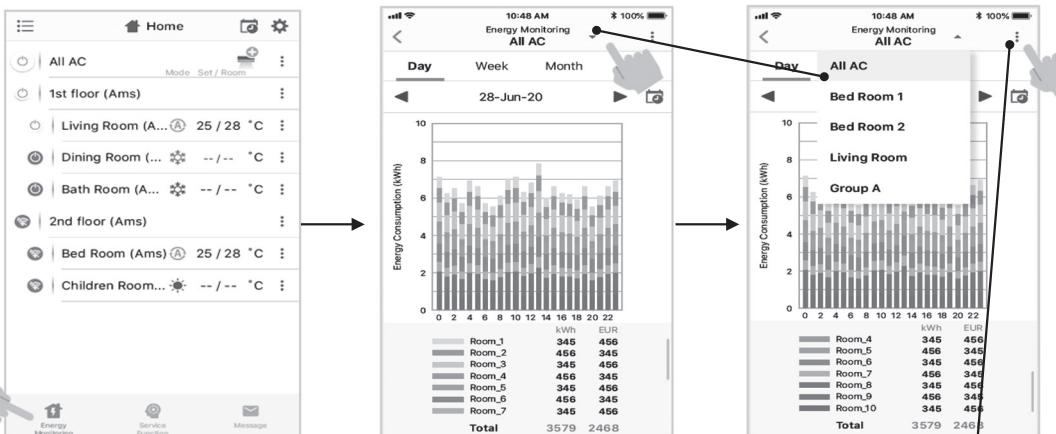

Andmete eksportimine ja e-postiga saatmine.

- Kuvatav energiatarbimine on hinnanguline, kuna see lihtsalt arvutatakse kokku. See võib mõnikord erineda voolumõõtja näidust.

Probleemide korral otsige lahendust menüüst Help (Spikker).

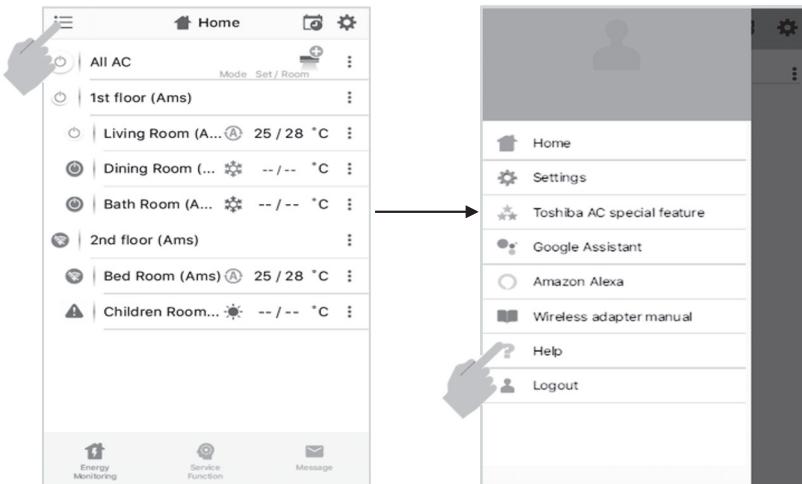

EE

Märkus :

- Õhukonditsioneerit võivad paigaldada, hooldada, parandada ja eemaldada ainult selleks kvalifitseeritud paigaldajad või hooldustöötajad.
- Seadme talitlushäirete korral võtke ühendust edasimüüja ja/või teeninduskeskusega.


20 DEKORATIIVKANGA PAIGALDAMINE

Tarvikute seast leibak dekoratiivkanga, millega saab katta siseseadme õhu sissevooluvõre. Kasutaja võib kasutada seda soovi korral.

Paigaldamismeetod on järgmine.


1. Eemaldage õhu sissevooluvõre.

Avage õhu sissevooluvõre, töstes selle üles ja tömmates enda poole.
Nagu on näidatud alloleval joonisel.


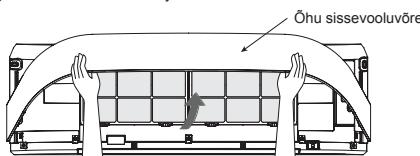


2. Valmistage ette kangas, mille paigaldamiseks valisite.

3. Sisestage kangas õhu sissevooluvõre vasakusse ja paremasse osa.
Kinnitage Velcro takjakinnitusega (aasa ja konksu tüüpi kinnitus) kindlast paika. Nagu on näidatud alloleval joonisel.

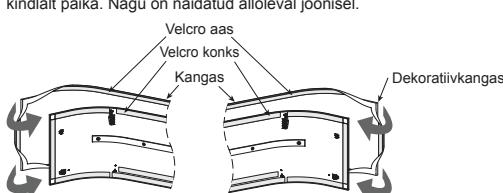

4. Sisestage kangas õhu sissevooluvõre ülemisse ja alumisse osa.
Kinnitage Velcro takjakinnitusega (aasa ja konksu tüüpi kinnitus) kindlast paika. Nagu on näidatud alloleval joonisel.

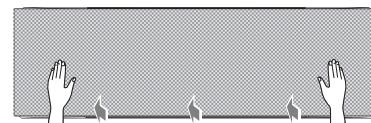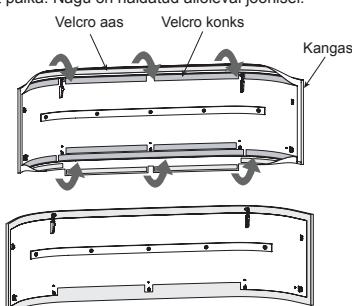


5. Võtke õhu sissevooluvõre lahti, järgides 1. protsessi samme vastupidises järjekorras.

Märkus:

- See, kui tihedalt kangas istub, võltub sellest, kui tihedalt Velcro aasa ja konksu tüüpi kinnitus ümber õhu sissevooluvõre kinnitada – toimige vastavalt.

Hooldus ja kölblikkusaeg

- Puhastage, kui dekoratiivkanga voltidesse või selle peale koguneb tolmu.
- Olge dekoratiivkanga puhastamisel eriti ettevaatlik.
- Imege dekoratiivkangalt tolmu pehme harjasotsakuga, mida kasutatakse mööbli või kardinate puhastamiseks.

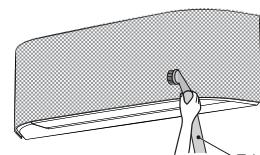

- Kui dekoratiivkangas on väga määrdunud, kasutage keemilise puuhastuse teenust või peske kätsiti sooja veega muust pesust eraldi (värvimustute ennetamiseks), seejärel laske kuivada varjulises kohas pesunööri.

Märkus:

- Enne õhu siselaskevõre ja dekoratiivkanga eemaldamist lülitage õhukonditsioneer välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Veenduge enne õhu siselaskevõre tagasipanemist, et dekoratiivkangas oleks täiesti kuiv.
- Ärge pange dekoratiivkangast nõudepesumasinasesse, pesumasinasesse, kuivatisse, ahju, mikrolaineahju ega lahtise leegi lähepusse.

ETTEVAATUST

- Dekoratiivkanga veega puhastamisel võib see mõjutada kanga välimusele ja istuvusele.
- Dekoratiivkangalt tolmu eemaldamiseks on soovitatav kasutada tolmuimejat.

PROFILAKTISKIE DROŠĪBAS PASĀKUMI



Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.



Šī ierīce satur R32.

- Glabājiet šo rokasgrāmatu vietā, kur to viegli var atrast ierīces izmantotājs.
- Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Šo ierīci paredzēts izmantot profesionāliem, apmācītiem lietotājiem veikalos, vieglajā rūpniecībā vai lauku saimniecībās vai nespeciālistu komerciālām vajadzībām.
- Piesardzības pasākumi tekstā apzīmēti ar BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU. Tie satur būtisku informāciju par drošību. Ievērojiet visus piesardzības pasākumus, nevienu neizlaižot.

⚠ BĪSTAMI

- Neveiciet nekādu uzstādīšanu vai remontu un neatveriet vai nenonēmiet vāku. Pretējā gadījumā varat saņemt bīstamu strāvas triecienu. Ja šīs darbības ir nepieciešamas, vērsieties pie iekārtas izplatītāja vai speciālista.
- Strāvas padeves pārtraukšana nenovērš potenciālu strāvas trieciena risku.
- Iekārta jāuzstāda saskaņā ar konkrētajā valstī spēkā esošiem elektroinstalāciju izbūves noteikumiem.
- Piederumi, kas paredzēti strāvas padeves pārtraukšanai un kuru kontakti ir uzstādīti vismaz 3 mm attālumā viens no otra, ir jāuzstāda stacionārā savienojumā.
- Ierīci nedrīkst uzglabāt vienā telpā ar nepārtrauki darbināmiem aizdegšanās avotiem (piemēram, atklātu liesmu, ieslēgtu gāzes ierīci vai elektrisko sildītāju).
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, sprādziena un ievainojumiem, nedarbiniet ierīci, ja tās tuvumā ir bīstamas (piemēram, uzliesmojošas vai korozīvas) gāzes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepakļaujiet ilgstoši savu ķermenī tiešai aukstā vai siltā gaisa plūsmai.
- Neievietojiet gaisa ieplūdes/izplūdes atverēs pirkstus vai priekšmetus.
- Ja iekārtas darbībā konstatējat neparastas parādības (deguma smaku u.c.), izslēdziet gaisa kondicionētāju un pārtrauciet strāvas padevi iekārtai vai atvienojiet automātisko drošinātāju.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar fizisko, sensoro vai garīgo spēju traucējumiem vai personas, kurām nav nepieciešamās pieredzes un zināšanu, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tās saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai par ierīces lietošanu neinstruē par viņu drošību atbildīga persona.
- Gaisa kondicionieris ir jāuzstāda, jāapkalpo, jālabo un jānōjem kvalificētam montierim vai kvalificētam servisa darbiniekam. Kad jāveic kāds no šiem darbiem, vērsieties pie kvalificēta montiera vai kvalificēta servisa darbinieka.

PROFILAKTISKIE DROŠĪBAS PASĀKUMI


- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Papildināšanai un nomaiņai izmantojiet tikai norādīto dzesējošo vielu (R32). Pretējā gadījumā dzesēšanas kontūrā var rasties ārkārtīgi augsts spiediens, kas var izraisīt klūmi vai produkta eksploziju, vai arī radīt ievainojumu cilvēkam.
- Neizmantojiet citus palīglīdzekļus, lai paātrinātu atkušanas procesu vai veiktu tīrišanu, kā vien tos, ko ieteicis ražotājs.
- Ierīci nedrīkst uzglabāt telpā ar nepārtraukti darbināmiem aizdegšanās avotiem (piemēram, atklātu liesmu, ieslēgtu gāzes ierīci vai elektrisko sildītāju).
- Nemiet vērā, ka aukstumaģenti var būt bez smaržas.
- Neveiciet ierīces caurduršanu vai apdedzināšanu - tā atrodas zem spiediena. Nepakļaujiet to karstuma, liesmu, dzirksteļu vai citu aizdegšanās avotu ietekmei. Tā var eksplodēt un izraisīt ievainojumus vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Nemazgājiet agregātu ar ūdeni. Tas var izraisīt strāvas triecienu.
- Neizmantojiet šo gaisa kondicionētāju neparedzētiem mērķiem, piemēram, pārtikas uzglabāšanai, dzīvniekiem nepieciešamās vides uzturēšanai u.c.
- Nekāpiet uz iekštelpas/āra aggregāta vai nenovietojiet uz tā nekādus priekšmetus. Šādi var iegūt traumas vai sabojāt aggregātu.
- Nepieskarieties alumīnija režīmim, jo tas var izraisīt traumas.
- Pirms aggregāta tīrišanas izslēdziet galveno slēdzi vai atvienojiet automātisko drošinātāju.
- Ja aggregāts netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet galveno slēdzi vai atvienojiet automātisko drošinātāju.
- Pēc ilgstošas aggregāta lietošanas iekārtas darbību ieteicams pārbaudīt speciālistam.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šīs montāžas pamācības neievērošanas rezultātā.
- Tālvadības pults un turētājs satur magnētu, tādēļ glabājiet tos atsevišķi no izstrādājumiem, kuri spēj iedarboties uz magnētu (piemēram, elektronisku ierīču magnētiskās joslas u.c.)
- Augsta temperatūra, augsts magnētiskais lauks un tieši triecieni var samazināt magnēta jaudu.

LV

1 IEKŠTELPAS AGREGĀTA displejs

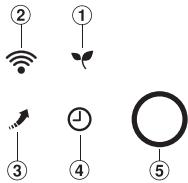


- ① ECO (Balts)
- ② Wi-Fi piekļuve (Balts)
- ③ Hi POWER (Balts)
- ④ Taimeris (Balts)
- ⑤ Darbības režīms
- Dzesēšana (Zils)
- Sildīšana (Oranžs)

• Ekrāna spilgtumu iespējams pielāgot, sekojot norādēm ⑪.

2 SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS


Filtru sagatavošana

1. Atveriet gaisa padeves režīju un izņemiet gaisa filtrus.
2. Pievienojiet filtrus (detalizētu informāciju skatiet uzstādīšanas pamācībā).

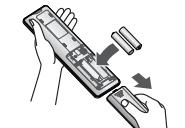

Bateriju ieviešana (kad tiek izmantota bezvadu funkcija)

1. Nopretiet vāciņu.
2. Ievērojot polaritāti (+) un (-), ievietojiet 2 jaunas baterijas (tips AAA).

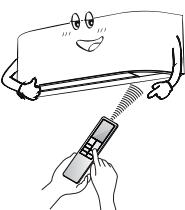

Tālvadības pults atiestatīšana

1. Izņemiet baterijas.
2. Nospiediet pogu .
3. Ievietojet baterijas.

3 GAISA PLŪSMAS VIRZIENS

1	Nospiediet pogu : Virziet žalūzijas vajadzīgajā vertikālajā virzienā.	
2	Nospiediet pogu : Virziet žalūzijas vajadzīgajā horizontālajā virzienā.	
3	Pagriešanas SWING režīmu var atlasiit ar izvēlnes MENU pogu <ul style="list-style-type: none"> Pagriešana → Vertikāla (augšup- lejup) pagriešana Horizontāla (pa kreisi, pa labi) pagriešana HADA CARE FLOW 	


Piezīme:

- Nevirziet žalūzijas ar rokām vai ar priekšmetu palīdzību.
- Darba režīmā žalūzijas var tikt pozicionētas automātiski.

4 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

- ① Infrasarkanu staru signāla raidītājs
- ② Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- ③ Režīma izvēles poga
- ④ Temperatūras regulēšanas poga
- ⑤ Ventilatora rotācijas ātruma pārslēgšanas poga
- ⑥ Izvēles izvēles poga
- ⑦ Poga žalūziju iestatīšanai uz augšu, uz leju
- ⑧ Poga žalūziju iestatīšanai pa labi, pa kreisi
- ⑨ Pārbaudes poga*

*Pārbaudes poga zem bateriju vāciņa

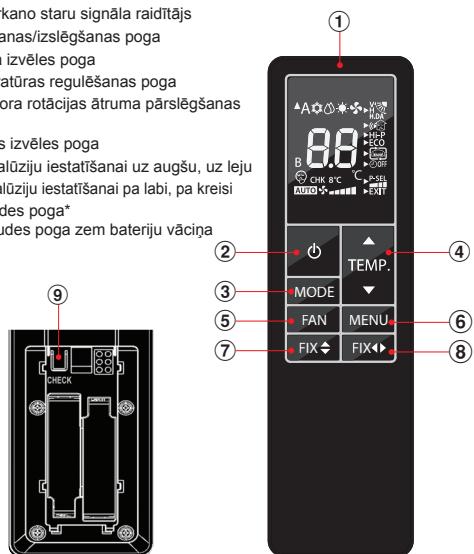

5 DZESĒŠANAS / TIKAI VENTILATORA DARBĪBAS REŽĪMS

1. Nospiediet pogu MODE : Ieslēdziet režīmu Cool , vai Fan only .
2. Nospiediet pogu TEMP. : Iestatiet vajadzīgo temperatūru.
Min. 17°C, maks. 30°C.
Tikai ventilators: Nav nekāda temperatūras rādījuma
3. Nospiediet pogu FAN : Ieslēdziet režīmu AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , vai Quiet .

6 AUTOMĀTIKSĀS DARBĪBAS REŽĪMS

Automātiskā dzesēšanas, sildīšanas vai ventilatora režīma izvēle

1. Nospiediet pogu MODE : Izvēlieties automātisko A režīmu.
2. Nospiediet pogu TEMP. : Iestatiet vajadzīgo temperatūru.
Min. 17°C, maks. 30°C.
3. Nospiediet pogu FAN : Ieslēdziet režīmu AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , vai Quiet .

7 HEATING un 8°C OPERATION režīmi

1. Nospiediet pogu MODE : Izvēlieties sildīšanas režīmu Heat .
2. Nospiediet pogu TEMP. : Iestatiet vajadzīgo temperatūru.
Min = 5°C, Maks. = 30°C.
3. Nospiediet pogu FAN : Ieslēdziet režīmu AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , vai Quiet .

Piezīme: AKTĪVA 8°C režīma laikā (temperatūras diapazons 5-16°C) nav izmantojamas vairāki darbības režīmi, piemēram QUIET, Hi POWER, TIMER OFF.

8 ŽĀVĒŠANAS REŽĪMS

Mitruma aizvadišanas nolūkā vidēja dzesēšanas darbība tiek vadīta automātiski.

1. Nospiediet pogu MODE : Izvēlieties režīmu Dry .
2. Nospiediet pogu TEMP. : Iestatiet vajadzīgo temperatūru.
Min. 17°C, maks. 30°C.

Piezīme: ŽĀVĒŠANAS režīmā gaisa tilpums ir iestatīts tikai Auto (Automātiskā) režīmā.

9 IZVĒLNES IESTATĪŠANA

Lai atlasītu citas gaisa kondicioniera funkcijas, piemēram, aizvīrtu izvēle, Hi Power, taimera izslēšanu u. c., izmantojet pogu MENU



9.1 ŽALŪZIJU PAGRIEŠANA un HADA CARE FLOW REŽĪMS

Komfortablu gaisa plūsmu var atlasīt no funkcionām.

Žalūziju pagriešanas režīms:

- Lai novirzītu gaisa plūsmu vienlaicīgi vertikālā un horizontālā virzienā, automātiski pagriežot žalūzijas.

HADA CARE FLOW režīms:


- Gaiss plūst giestu virzienā, nodrošinot netiešu gaisa plūsmu uz ķermenī un uzturot vienmērīgu telpas temperatūru.

Piezīme:

- HADA CARE FLOW režīmā nevar aktivizēt pogu FIX (iestatīšana).

Žalūziju pagriešana un HADA CARE FLOW režīma iestatīšana

- Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes opcijas

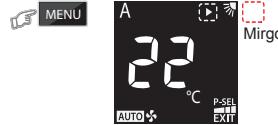


Trīsstūra simbola mirgošanas laikā ir iespējams izvēlēties izvēlni, nospiežot pogu TEMP.



- Ievadiet žalūziju darbības režīmu Louver, vēlreiz nospiežot pogu MENU. trīsstūra simbols pātrauks mirgot, un tā vietā mirgos iestatījuma funkcija.



- Izvēlieties žalūziju pagriešanu vai HADA CARE FLOW režīmu, nospiežot pogu TEMP.

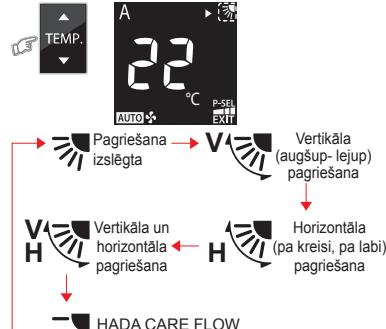

H.DA

- Apstipriniet izvēlēto funkciju, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



Kad izvēlētā funkcija atgriezīsies izvēlēnā, izvēles displejā mirgos trīsstūra simbols .

- Izejiet no izvēlnes iestatīšanas displeja, atlasot pogu EXIT un nospiežot izvēlnes pogu



Atgriezieties no izvēlnes iestatīšanas ierastajā displejā (bez trīsstūra un funkcijas mirgošanas).

9.2 KLUSAS DARBĪBAS REŽIMS SILENT OPERATION (Āra ierīcei)

Ieslēdziet āra ierīces klusās darbības režīmu, lai naktī netraucētu miegu ne sev, nedz kaimiņiem. Izmantojot šo funkciju, tiks pielāgots sildīšanas režīms, lai nodrošinātu ierīces klusu darbību. Ir iespējams izvēlēties no diviem klusas darbības režīkiem (1. klusas darbības režīms un 2. klusas darbības režīms). Ir pieejami trīs iestatīmi parametri: Standard level > Silent 1 > Silent 2 (Standarta līmenis > 1. klusas darbības režīms > 2. klusas darbības režīms)

Silent 1 (1. klusas darbības režīms):

- Lai gan ir ieslēgts klusas darbības režīms, sildīšanai (vai atdzēšanai) joprojām tiek dota priekšroka, lai telpā nodrošinātu pietiekamu komfortu.
- Šis iestatījums panāk lielisku līdzvaru starp sildīšanu (vai dzēšanu) un āra ierīces darbības trošķa līmeni.

Silent 2 (2. klusas darbības režīms):


- Ierobežo sildīšanas (vai atdzēšanas) spēju, par prioritāru izvēloties āra ierīces darbības trošķa līmena samazināšanu.
- Šis iestatījums samazina maksimālo āra ierīces darbības trošķa līmeni par 4 dB(A).

Piezīme:

- Ieslēdzot klusas darbības režīmu, var notikt nepietiekama telpas sildīšana (vai atdzēšana).

Klusas darbības režīma iestatīšana

- Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes opcijas

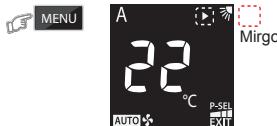


Trīsstūra simbola mirgošanas laikā ▶ ir iespējams izvēlēties izvēlni, nospiežot pogu TEMP.



2. Ievadiet klusās darbības režīmu SILENT, nospiežot pogu MENU. Trīsstūri simbols pātrauktais mirgot, un tā vietā mirgos iestatījuma funkcija.



3. Izvēlieties SILENT klusās darbības režīmu, nospiežot pogu TEMP.

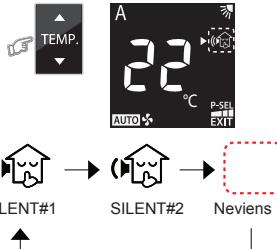

4. Apstipriniet izvēlēto funkciju, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



Kad izvēlētā funkcija atgriezīsies izvēlnē, izvēles displejā mirgos trīsstūra simbols

5. Izejiet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.




9.3 Režīma Hi POWER (Liela jauda) darbība

Hi-P

Telpas temperatūras un gaisa plūsmas automātiska regulēšana, nodrošinot ātrāku dzēšanu vai sildīšanu (izņemot ŽĀVĒŠANAS un VENTILATORA REŽĪMU)

- Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet pogu TEMP., lai izvēlētos Hi POWER

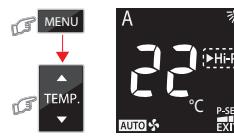

Mirgo gan trīsstūra, gan funkcijas simboli Funkcija nav vēl iestatīta

2. Apstipriniet izvēlēto funkciju, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



Mirgo tikai trīsstūris Funkcija ir jau iestatīta


3. Izejiet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



ECO

Automātiski kontrolē telpas temperatūru, lai taupītu elektroenerģiju (izņemot žāvēšanu un ventilatora režīmu)

- Nospiediet izvēlnes pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet pogu TEMP., lai izvēlētos ECO

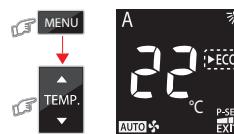

Mirgo gan trīsstūra, gan funkcijas simboli Funkcija nav vēl iestatīta

2. Apstipriniet izvēlēto funkciju, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



Mirgo tikai trīsstūris Funkcija ir jau iestatīta

3. Izejiet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



Piezīme:

- Dzesēšanas režīmā iestatītā temperatūra 2 stundu laikā automātiski tiek paaugstināta par 1 grādu stundā (maksimāls temperatūras paaugstinājums — 2 grādi).

Sildīšanas režīmā iestatītā temperatūra tiek samazināta.

9.5 DARĪBA KAMĪNA REŽĪMĀ



Kad siltuma funkcija izslēgta, nodrošiniet, lai ierīces ventilators nepārtraukti darbojas, cirkulējot siltumu telpā no citiem avotiem. Ir pieejami trīs iestatāmi parametri:

Default setting > Fireplace 1 > Fireplace 2 (Noklusējuma iestatījums > 1. kamīna režīms > 2. kamīna režīms)

Fireplace 1 (1. kamīna režīms):



- Ja sildišana ir izslēgta, iekšelpu iekārtas ventilators turpinās darboties tādā pašā ātrumā, kādu lietotājs iepriekš iestatījis.

Fireplace 2 (2. kamīna režīms):



- Ja sildišana ir izslēgta, iekšelpu iekārtas ventilators turpinās darboties joti zemā ātrumā, kas iestatīts rūpnīcā.

Darbības kamīna režīmā iestatīšana


- Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet pogu TEMP., lai izvēlētos FIREPLACE



- Ievadiet kamīna darbības režīmu FIREPLACE, nospiežot pogu MENU. trīsstūra simbols pārtrauks mirgot, un tā vietā mirgos iestatījuma funkcija.



- Izvēlieties kamīna darbības režīmu FIREPLACE, nospiežot pogu TEMP.

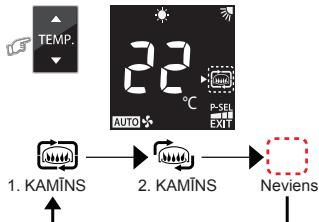

- Apstipriniet izvēlēto funkciju, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



Kad izvēlētā funkcija atgriežsies izvēlnē, izvēles displejā mirgos trīsstūra simbols

- Izejet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



Piezīme:

- Kamēr ieslēgts Kamīna sildīšanas režīms, iekšelpu iekārtas ventilators darbojas pastāvīgi un iespējama auksta gaisa vēsma.
- Kamīna režīms darbosies tikai sildīšanas Heating režīmā.

9.6 TIMER OFF (IZSLĒGTA TAIMERA) REŽĪMS




Taimera iestatīšanai izslēgtā režīmā OFF gaisa kondicionētāja darbības laikā.


- Nospiediet pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet pogu TEMP., lai izvēlētos TIMER OFF.



- Ievadiet taimera režīmu TIMER, nospiežot pogu MENU. trīsstūra simbols pārtrauks mirgot, un tā vietā mirgos iestatījuma funkcija.

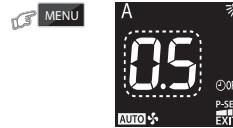

- Izvēlieties izslēgta taimera režīmu TIMER OFF, nospiežot pogu TEMP. Izslēgta taimera režīmu TIMER OFF var izvēlēties laikam no 0,5 - 12 h.

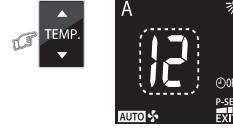

- Apstipriniet izslēgta taimera režīmu TIMER OFF, nospiežot pogu MENU.



- Izejet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



Piezīme:

- Iestatījums tiek saglabāts nākamajai darbības reizei.

Izslēgta taimera režīma TIMER OFF atcelšana

- Iestatīta TIMER OFF režīma laikā (Nr. 5) vispirms nospiediet pogu MENU un tad pogu TEMP., lai izvēlētos TIMER OFF.



- Vēlreiz nospiediet pogu MENU, lai atceltu izslēgta taimera režīmu TIMER OFF.



Mirgo gan trīsstūra, gan funkcijas simboli Funkcija nav vēl iestatīta

- Izejet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



9.7 POWER-SELECTION DARBĪBA

P-SEL

Šo funkciju izmanto tad, ja ar jaudas slēdzi darbina arī citas elektroierices. Šī funkcija ierobežo maksimālo strāvas un jaudas patēriņu līdz 100%, 75% vai 50%, un funkciju var iestatīt ar POWER-SELECTION (Jaudas izvēle). Jo zemākā procentuālā attiecība, jo lielāks ietaupījums un ilgāks kompresora darbmūzs.

Piezīmes.


- Tā kā funkcija POWER-SELECTION (Jaudas izvēle) ierobežo maksimālo strāvu, atdzesēšanai vai sasildīšanai var būt nepietiekama.
- 1. Nospiediet izvēlnes pogu MENU, lai ievadītu izvēlnes iestatījumus, un nospiediet pogu TEMP., lai izvēlētos POWER-SEL.



2. Ievadiet iestatījumu POWER-SEL, vēlreiz nospiežot pogu MENU.



3. Izvēlieties POWER-SEL līmeni, nospiežot pogu TEMP.

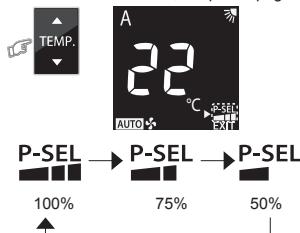

4. Apstipriniet POWER-SEL līmeni, nospiežot pogu MENU.



5. Izejiet izvēlnes iestatīšanas displeju, nospiežot pogu EXIT.



10 MANUAL DEFROST DARBĪBA

Āra iekārtas siltummaiņa atkausēšanai sildīšanas Heating darbības laikā Nospiediet un turiet : 5 sekundes ilgi, un tad tālvadības pults displejā parādīsies dF attēla ① veidā 2 sekundes ilgi.



11 EKRĀNA APGAISMOJUMA SPILGUMA PIELĀGOŠANA

Lai samazinātu vai izslēgtu ekrāna apgaismojuma spilgtumu.

- Nospiediet un turiet 3 sekundes, līdz tālvadības pults LCD ekrānā parādās spilgtuma līmenis (d0, d1, d2 vai d3), un pēc tam atlaidiet pogu.

- Nospiediet Paliecināt vai Samazināt , lai pielāgotu spilgtumu kādā no 4 līmeniem.

Tālvadības pults LCD ekrāns	Darbības ekrāns	Spilgtums
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Visas lampas ir izslēgtas.

• Ja iestatījums ir d1 un d0, lampiņa iedegas uz 5 sekundēm, pēc tam nodzied.

12 AUTOMĀTISKĀS PĀRSTARTĒŠANAS FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Šī iekārta ir tā veidota, ka pēc strāvas padēves pārtraukuma tā var veikt automātisku pārstartēšanu, atjaunojot to darbības režīmu, kāds bija pirms strāvas zuduma.

Informācija

Iekārta ir aprīkota ar automātiskās restartēšanas funkciju izslēgtā OFF stāvoklī. Ieslēdziet to ar ON funkciju, kad vajadzīgs.

Kā izslēgt (OFF) automātiskās pārstartēšanas funkciju

- Turiet nospiestu iekštelpas agregāta pogu OPERATION 3 sekundes (Atskan 3 signāli, bet indikators OPERATION nemirgo).

Kā ieslēgt (ON) automātiskās pārstartēšanas funkciju

- Turiet nospiestu iekštelpas agregāta pogu OPERATION 3 sekundes (atskan 3 signāli un indikators OPERATION 5 sekundes mirgo ar frekvenci 5 reizes sekundē).

Piezīmes :

- Ja taimeris ir iestatīts uz ON vai OFF, DARBĪBAS AUTOMĀTISKĀS ATSAKĀŠANAS REŽĪMS netiek aktivizēta.
- Numatotu AUTO RESTART OPERATION (automatinio operacijos paleidimo iš naujo) nuostata – jungta.

13 AUTOMĀTISKĀS ATTĪRĀŠANAS REŽĪMS (TIKAI DZESĒŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS REŽĪMĀ)

Paredzēts nepātikamā aromāta novēršanai, ko izraisa iekštelpas agregāta esošais mitrums.

- Ja poga tiek nospiesta, ierīcei darbojoties dzesēšanas vai žāvēšanas režīmā, ventilators turpina darboties 30 minūtes pēc ierīces izslēgšanas un pēc tam automātiski izslēdzas. Šādi tiek samazināts iekštelpas agregātā esošais mitrums.
- Lai nekavējoties apturētu ierīces darbību, 30 sekunžu laikā nospiediet vairāk kā 2 reizes.

14 PAGAIÐU DARBĪBAS REŽĪMS

Paredzēts gadījumam, ja nevarat atrast tālvadības pulti vai ir izlādējusies tās baterija.

- Pēc pogas RESET nospiešanas agregāts sāk darboties vai izslēdzas, neizmantojot tālvadības pulti.
- Iekārtā tiek ieslēgta režīmā AUTOMATIC, iestātītā temperatūra ir 24°C un ventilatoris darbojas rotācijas ātruma automātiskās regulēšanas režīmā.




15 TĀLVADĪBAS PULTS A-B REŽĪMS

Paredzēts, lai nošķirtu katru iekšelpas agregāta darbības vadīšanu, izmantojot tālvadības pulti, ja tuvu viens otram ir uzstādīti divi gaisa kondicionētāji.

Tālvadības pulti B iestatīšana.

1. Nospiediet iekšelpas agregāta pogu RESET, lai ieslēgtu gaisa kondicionētāju (ON).
 2. Pavērsiet tālvadības pulti pret iekštelpu ierīci.
 3. Nospiediet un turiet nospieštu pogu tālvadības pulta aizmugurē. displejā tiks parādīts "00". (① attēls)
 4. Turot nospieštu pogu , nospiediet pogu . displejā redzams rādījums "B", rādījums "00" nodzīst un gaisa kondicionētājs izslēdzas (OFF). Tālvadības pulta B iestatījums ir saglabāts atmīnā. (② attēls)
- Piezīme:** 1. Atkārtojiet iepriekš apraksītās darbības, lai atiestatītu tālvadības pulti „kuru izmantošit kā A.
2. Tālvadības pulti A nav rādījuma "A".
3. Tālvadības pulta rūpīncā veiktais noklusējuma iestatījums ir A.

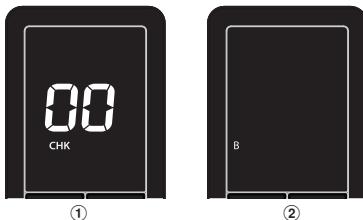

16 DARBA REŽĪMS UN JAUDA

1. Trīs minūšu profilakses funkcija: agregāta ieslēgšanas aizkavēšana uz 3 minūtēm pēc nejaušas atkārtotas ieslēgšanas vai ieslēgšanas darba režīmā (ON).
2. Uzsildišanas režīms: pirms apsildes režīma ieslēgšanas agregāts tiek sildīts 5 minūtes.
3. Siltā gaisa plūsmas regulēšana: kad temperatūra telpā sasniedz iekārtā iestāto temperatūru, ventilatora rotācijas ātrums automātiski samazinās un āra aggregāts izslēdzas.
4. Automātiskā atkausēšana: atkausēšanas režīmā ventilatori tiek izslēgti.
5. Apsildes jauda: āra siltums tiek absorbēts un ievadīts telpā. Ja āra temperatūra ir pārāk zema, izmantojot citu izmantošanai kopā ar gaisa kondicionētāju ieteiku apsildes iekārtu.
6. Piesardzība sniega uzkrāšanās gadījumā: izvēlieties tādu āra aggregāta uzstādišanas vietu, kurā nekrājās sniega kuperas, lapas vai citi attiecīgajai sezonai raksturīgi gruzi.
7. Agregāta darbības laikā var būt dzirdama nelielā krakšķēšana. Tas ir normāli, jo krakšķēšanu var izraisīt iekārtas plātmassas daļu izplešanās/saraušanās.

Piezīme: 2.–6. punkts modelim ar apsildes funkciju

Gaisa kondicionētāja ekspluatācijas apstākļi

Darbība	Temp.	Temperatūra ārā	Temperatūra telpā
Sildišana		-25°C ~ 24°C	Mazāk nekā 28°C
Dzesēšana		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Žāvēšana		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 APKOPE

Vispirms atvienojiet automātisko drošinātāju.

Iekšelpas aggregāts un tālvadības pulti

- Nošķriet iekšelpas aggregātu un tālvadības pulti pēc nepieciešamības, izmantojot mitru drāniņu.
- Neizmantojiet tīrišanai benzīnu, atšķaidītāju, pulēšanas pulveri vai ķīmiski apstrādātu putekļu savākšanas lupatu.

Gaisa filtri

Tīriet reizi 2 nedēļas.

1. Atveriet gaisa ieplūdes režīgi.
2. Noņemiet gaisa filtrus.
3. Iztīriet tos ar putekļu sūcēju vai izmazgājet un izžāvējet tos.
4. Novietojet gaisa filtrus vietā un aizveriet gaisa ieplūdes režīgi.

18 DARBĪBAS TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA (PĀRBAUDES PUNKTS)

Agregāts nedarbojas.	Neparatī maza dzesēšanas vai sildišanas jauda.
<ul style="list-style-type: none"> • Ir izslēgts galvenais strāvas padeves slēdzis. • Ir nostrādājis automātiskais drošinātājs, pārtraucot strāvas padevi. • Elektrotīklā ir pārtraukta strāvas padeve • Ir iestatīts ieslēgšanas (ON) taimeris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrs ir pārkājuši putekļi. • Ir nepareizi iestatīta temperatūra. • Ir atvērti telpas logi vai durvis. • Āra aggregātā ir bloķēta gaisa ieplūde vai izplūde. • Pārāk mazs ventilatora rotācijas ātrums. • Iekārtā ir ieslēgta režīmā FAN vai DRY. • ENERĢIJAS PATĒRIŅA ATLASES funkcija ir iestatīta uz 75% vai 50% (šī funkcija ir atkarīga no tālvadības pulta).

LV

19 BEZVADU LAN SAVIENOJUMS

Toshiba Home AC Control

Lūdzam savā ierīcē apmeklēt lietotnes veikalu, lai veiktu lejupielādi un ieinstalētu Toshiba Home AC Control lietotni.



Lietotne

Atslēgvārds : Toshiba Home AC Control

Par Toshiba Home AC Control.

1. Toshiba Home AC Control spēj vadīt AC darbību no viedtālruņa vai planšetdatora (mobilās ierīces) ar interneta pieslēgumu.
2. Ar vadību no jebkuras vietas, vadības programmatūra darbojas mākoņa sistēmā, un no mobilās ierīces ir iespējams iestatīt un uzraudzīt gaisa kondicionēšanas darbību, izmantojot interneta pieslēgumu.
3. Vadīt spēj jebkurš, 1 bezvadu adapteris, maksimāli 5 lietotāji (izmantojot 1 e-pasta reģistrāciju).
4. Vairāku gaisa kondicionieri (AC) sistēmu vadība, 1 lietotājs var vadīt 10 AC.
5. Grupu kontrole.
 - 5.1 Iespējams izveidot un vadīt 3 AC grupas.
 - 5.2 Iespējams vienā grupā vadīt līdz 10 AC.

Piezīme:

1. Adapters spēj reģistrēt tikai 1 e-pasta adresi, tādēļ, reģistrējoties ar jaunu e-pastu, esošā adrese kļūs nederīga.
2. 1 E-pasta adresi var izmantot 5 ierīču reģistrēšanai viena un tā paša AC vadībai.

Reģistrācijas process

Atveriet lietotni un dodieties uz reģistrāciju, lai reģistrētu Lietotāju.



Toshiba Home AC Control lietotnes atbalsts




iOS : 9,0 vai jaunāka versija.




Android : 5,0 versija vai jaunāka.

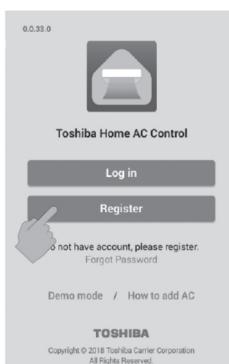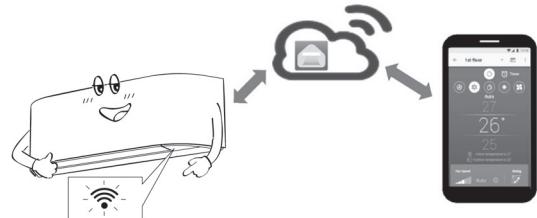


① Cilnes reģistrācija

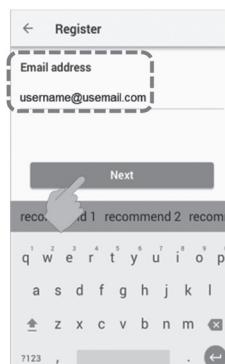


② Ievadiet e-pasta adresi

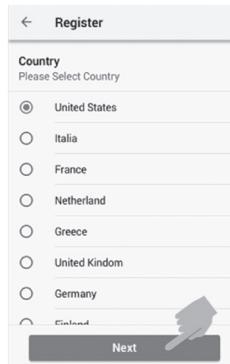


③ Izvēlieties valsti

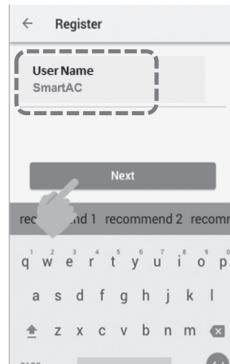


④ Ievadiet lietotājvārdu

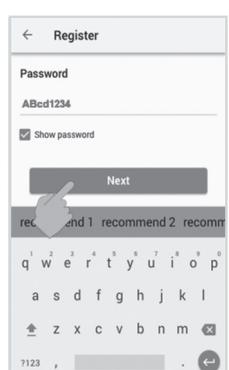

⑤ Ievadiet paroli, kas sastāv no 6-10 rakstzīmēm, kurās iekļauti gan alfabēta burti, gan cipari

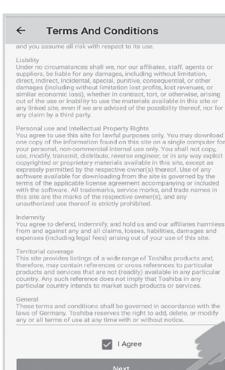

⑥ Izlasiet noteikumus

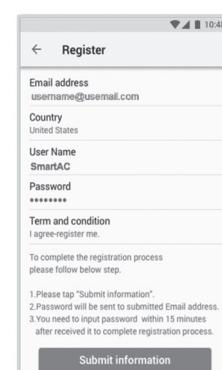


⑦ Apstiprināt informāciju






⑧ Informācija tiks nosūtīta uz e-pastu, klikšķiniet uz saites, lai apstiprinātu

Piesakieties Toshiba Home AC Control lietotnē.

- ① Pievienojiet bezvadu adapteri gaisa kondicionierim un ieslēdziet strāvas padevi.

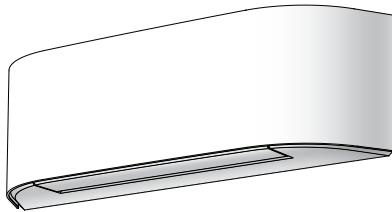

Iebūvēta tipa, bezvadu adapters ierīcei ir jau uzstādīts.

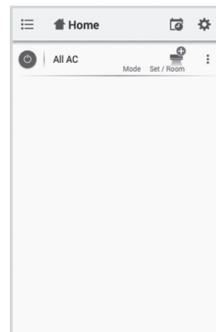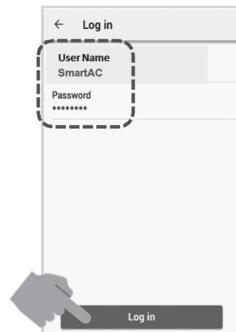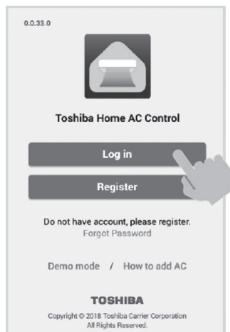



② Atveriet lietotni un izvēlieties pieteikšanos.

③ Ievadiet lietotājvārdu un paroli.

④ Pieteikšanās ir veiksmīga.

LV

Pievienojiet bezvadu adapteri, lai veiktu vadību no Toshiba Home AC Control lietotnes.

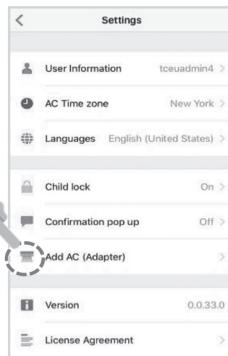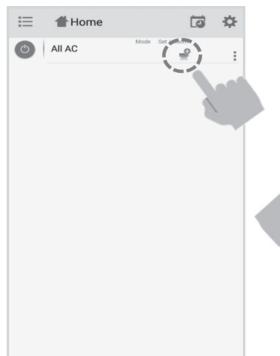

① Izvēlieties "Add AC (Adapter)" displejā augstāk.

② Izvēlieties gaisa kondicionētāja (adAPTERA) pieslēgšanas metodi.

Iebūvēts bezvadu adapters



Ar tālvadības pultī vadāms aktīvs bezvadu adapters, automātiska pieteikšanās.

*Piezīme

- Ja tiek mainīts Wi-Fi maršrutētājs vai reģistrācijas e-pasts, ir nepieciešams vēlreiz pievienot bezvadu adapteri (Iebūvētais tips : Turiet tālvadības pultī nospiestu režīma pogu MODE 5 sekundes aktīvam AP režīmam).
- Ja tiek mainīts izmantotais bezvadu adapteris izmantošanai ar citu gaisa kondicionētāju, ir jāveic atiestatīšana līdz rūpnīcas iestatījumiem un vēlreiz jāpievieno bezvadu adapteris (Iebūvētais tips : Turiet tālvadības pultī nospiestu režīma pogu MODE 5 sekundes un izvēlieties "rb").

Pievienojet bezvadu adapteri, lai veiktu vadību no Toshiba Home AC Control lietotnes.


③ AC (adAPTERA) pievienošana

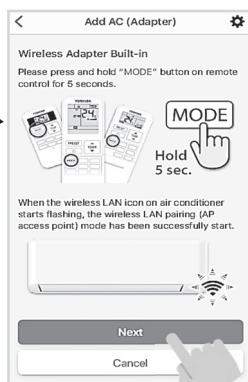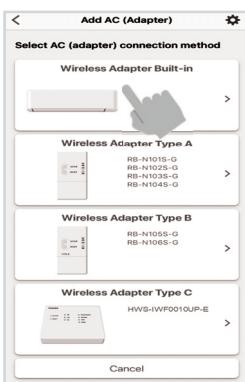

Nospiediet un 5 sekundes turiet
nospiestu pogu MODE




④ Ar tālvadības pulti vadāms aktīvs bezvadu adapters

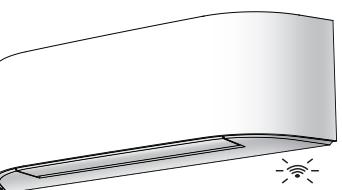

Bezvadu LED zīme mirgos, ja
AP režīms būs aktīvs


WPS režīms

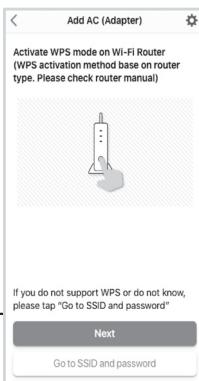


⑤ Pieslēdzties ar **mājas** Wi-Fi
Maršrutētāju




⑥ A/C pievienošana pabeigta

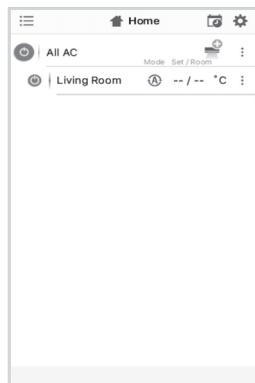

Manuāla ievade

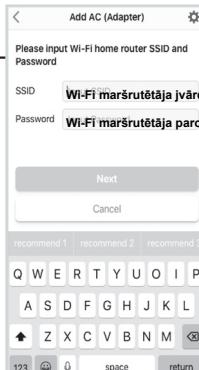

⑦ Veiksmīga pieslēgšanās

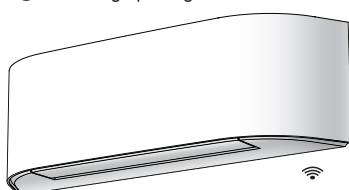

Bezvadu LED indikators pārtrauks mirgošanu.

Toshiba Home AC Control lietotne

Sākuma ekrāns

Izvēlne

Nedēļas grafiks

Iestatīšana

Home

All AC

Mode Set / Room

1st floor (Ams)

Living Room (A...) 25 / 28 °C

Dining Room (A...) -- / -- °C

Bath Room (A...) -- / -- °C

2nd floor (Ams)

Bed Room (Ams) 25 / 28 °C

Children Room... -- / -- °C

Energy Monitoring

- Cost Calculator 0.1 EUR/kWh >
- Display >
- Export Data >
- Clear Data >

Service Function

Message

All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Visi AC ieslēgti/izslēgti

Grupas AC ieslēgti/izslēgti

Katrs AC ieslēgts/izslēgts

Grupas nosaukums

AC ierīce ir bezsaistē

Paziņojuma ERROR koda apraksts (uznirstošs)

Pievienot gaisa kondicionieri

Visu gaisa kondicionieru apakšizvēlne • Pievienot grupu

- Dzēst grupu
- Darbību iestatīšana

Grupas apakšizvēlne • Izvēlieties gaisa kondicionieri

- Mainīt grupas nosaukumu
- Grupas darbību iestatīšana


Apakšizvēlne AC

- Darbību iestatīšana
- Mainīt nosaukumu
- Dzēst AC

Temperatūras iestatīšana / Faktiskā telpas temperatūra

Katra AC esošais darbības režims

Režīma un stāvokļa iestatīšana.

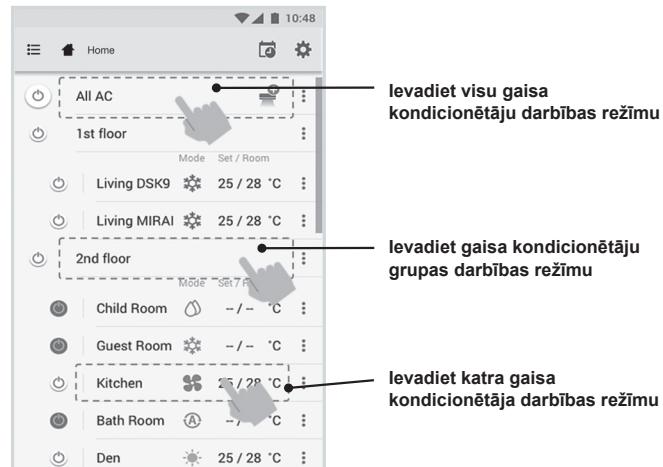

Režīma izvēle Toshiba Home AC Control lietotnei.

Pieejami 5 darbības režīmi

Automātiskais



Dzesēšana



Žāvēšana



Sildīšana




Tikai ventilators



Izsl.



Iestatīšana darbības režīmā.

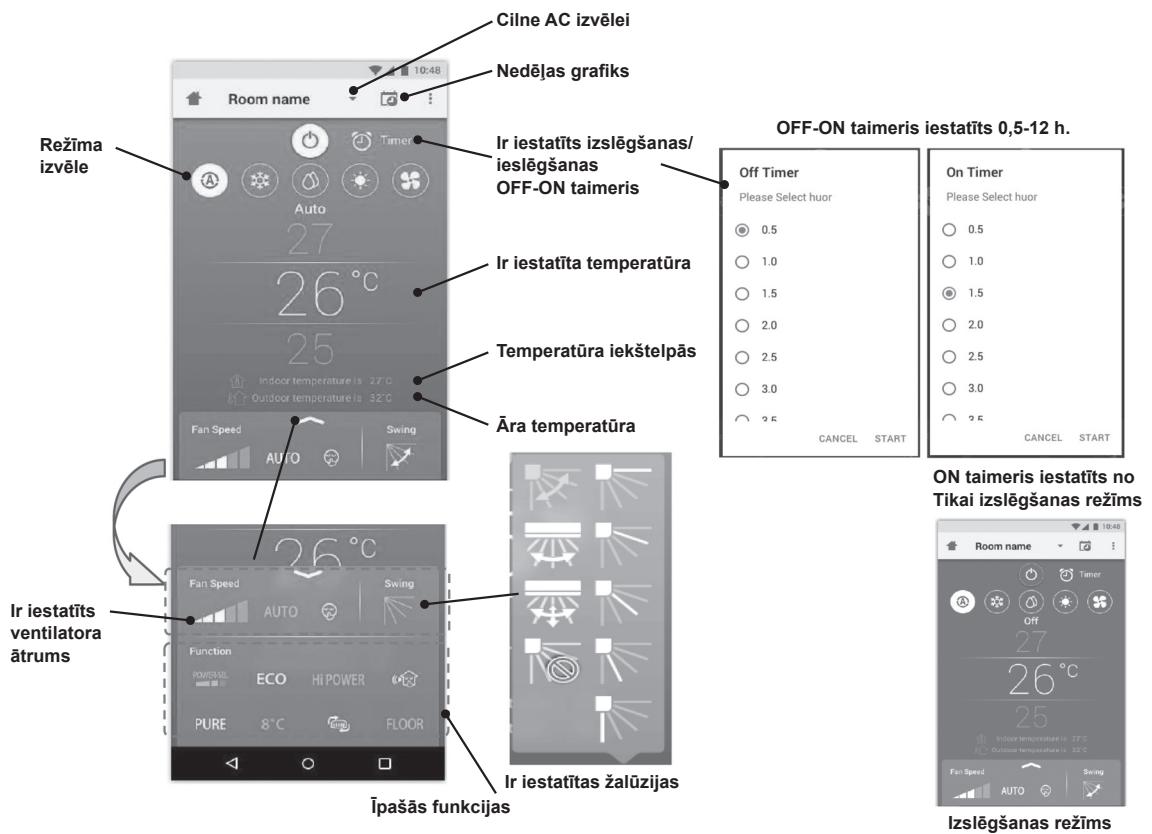


LV

Grupas darbība.


Maksimāli 3 grupas

Maksimāli 1 grupa = 10 ierīces.


Pievienot grupu

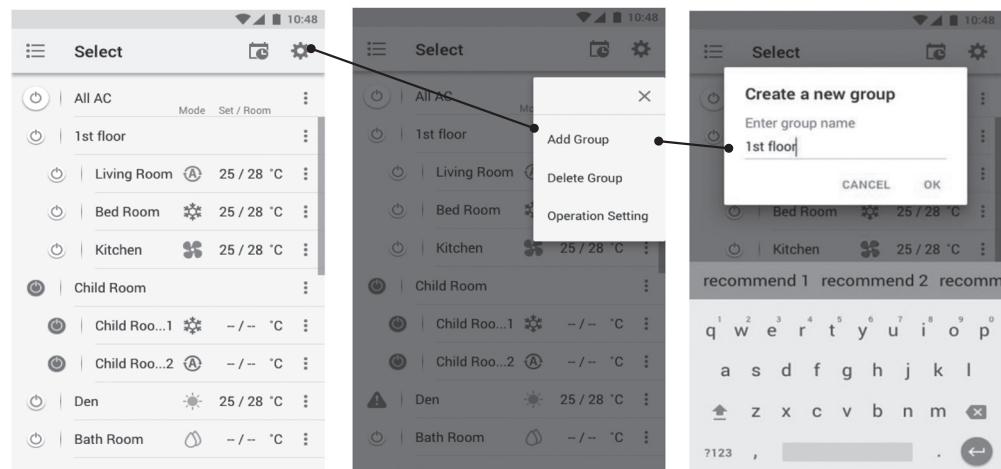

Pievienot grupā AC


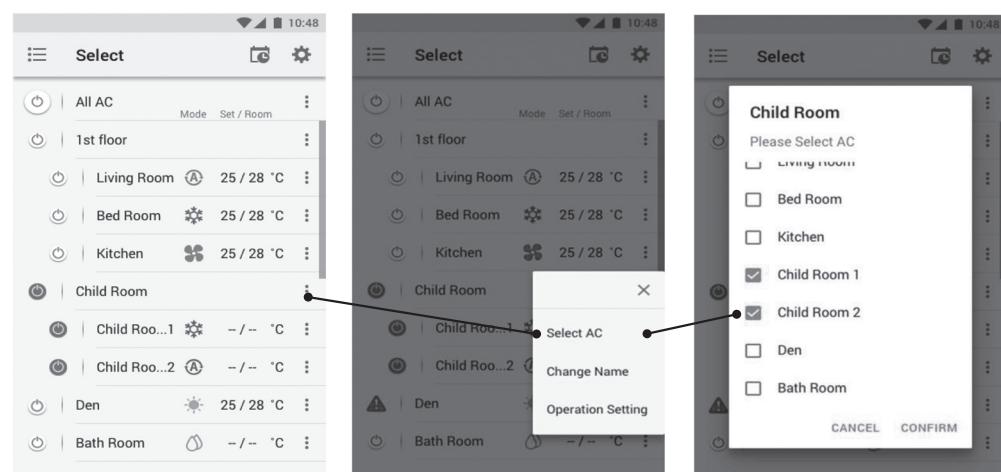


Dzēst no grupas gaisa kondicionētāju

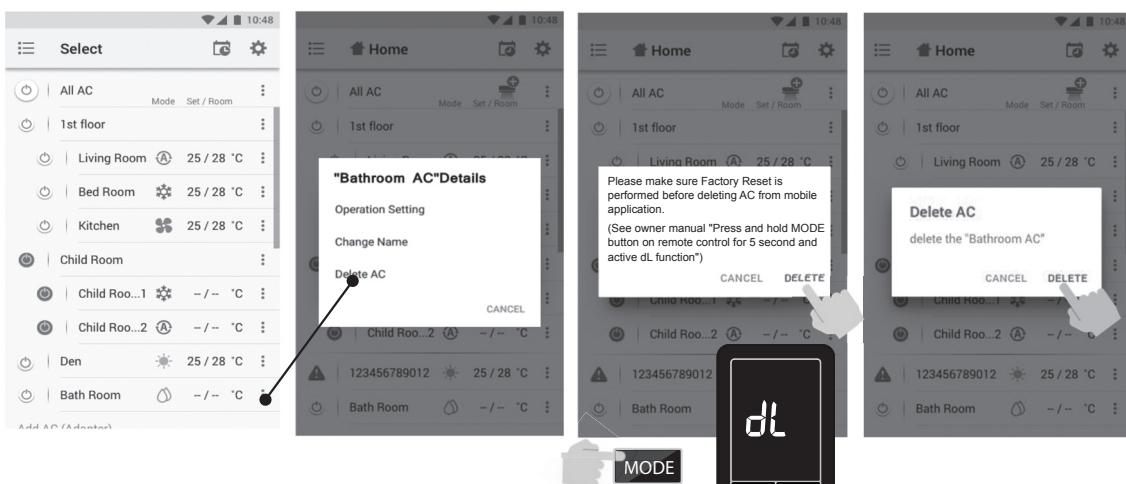


Ir iestatīts nedēļas grafiks.

Dienas izvēle pirmdiena-svētdiena

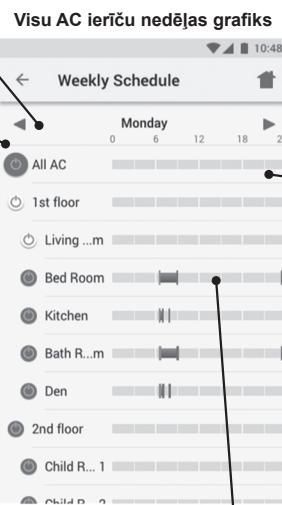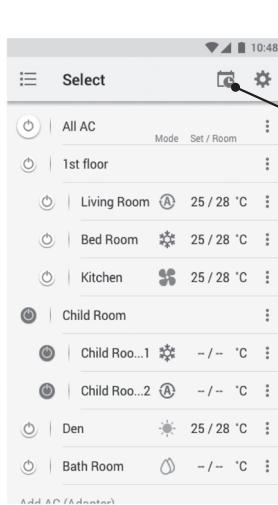

Laika izvēle


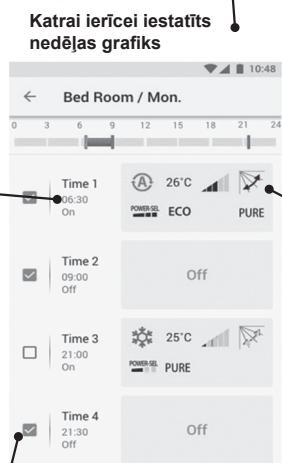


Režīma izvēle



Izvēlieties aktīvo programmu, atzīmējot izvēles lauciņu

Atceļt nedēļas grafiku.

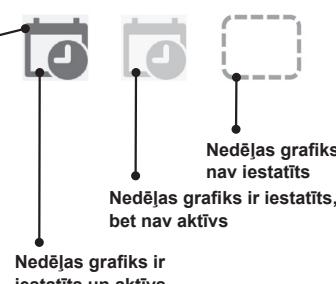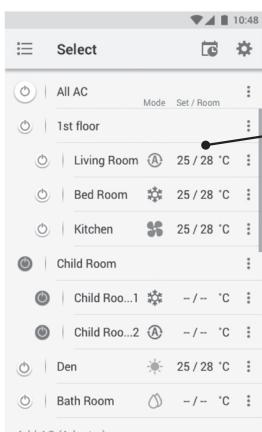



Nedēļas grafiks ir iestatīts un aktīvs

Nedēļas grafiks nav iestatīts

bet nav aktīvs

Enerģijas uzraudzība


izvēlieties telpu enerģijas uzraudzībai

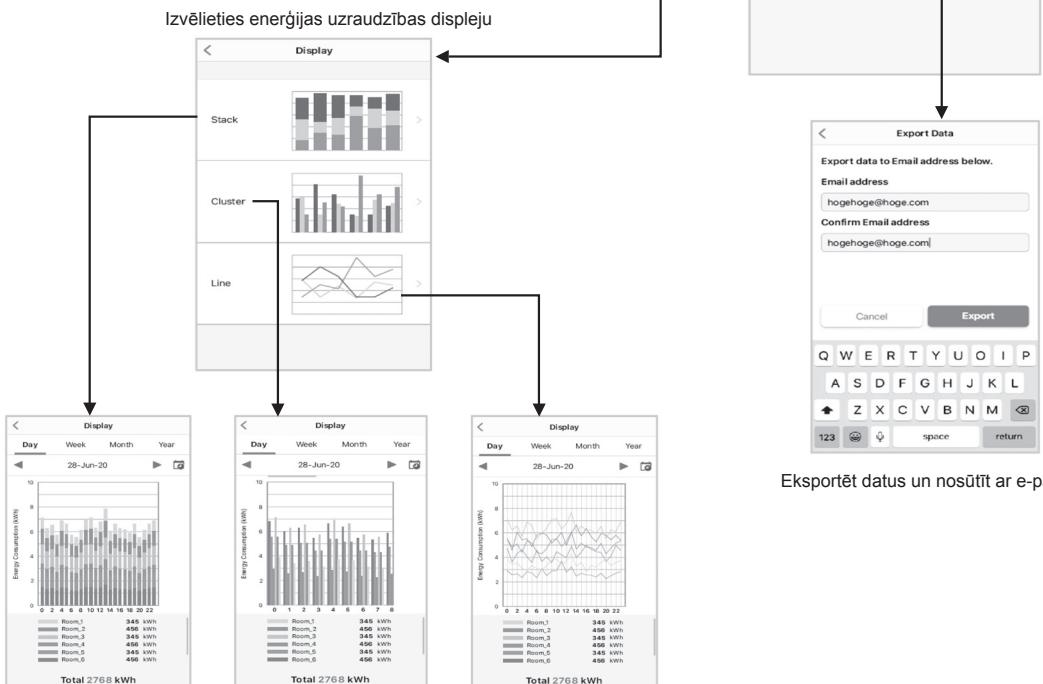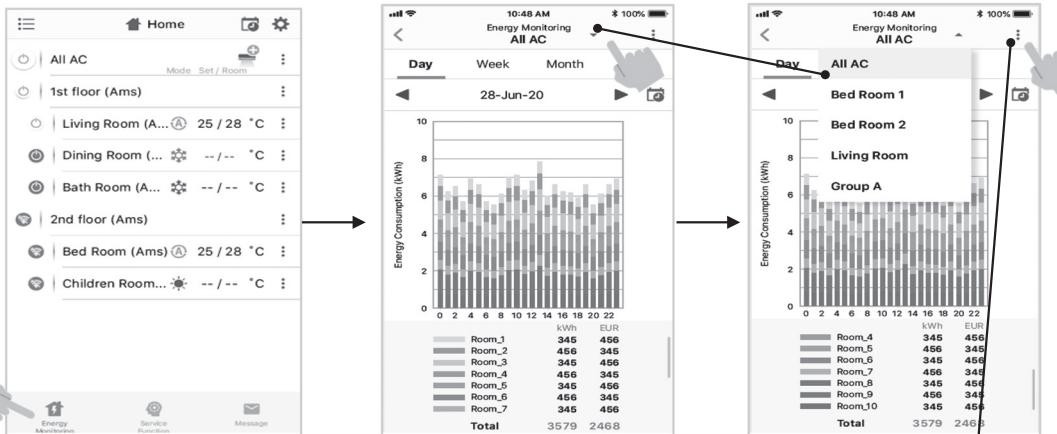

Eksportēt datus un nosūtīt ar e-pastu

- Norādītais elektības patēriņš ir aptuvens, jo tiek vienkārši aprēķināts.
Dažkārt tas var atšķirties no rezultāta, kas iegūts ar elektības patēriņa skaitītāju.

Problēmu gadījumā ir ieteicams aplūkot pašdzības Help izvēlni.

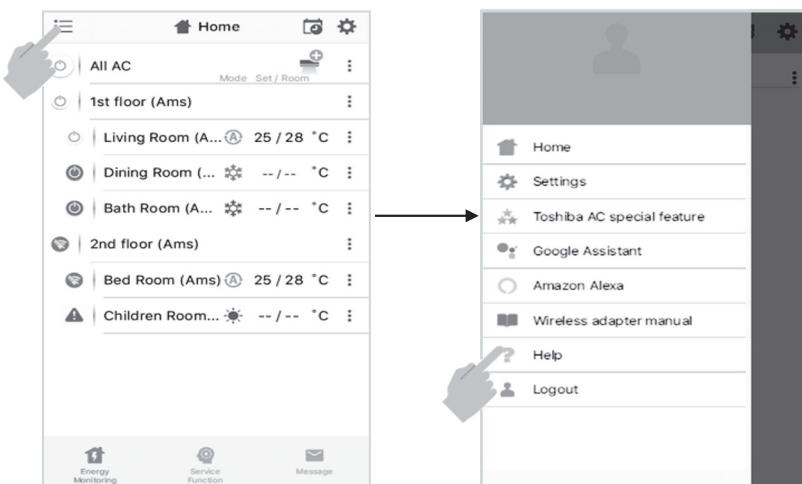

LV

Piezīme:

- Bezvadu adapteri ir jāuzstāda, jāapkalpo, jālabo un jānoņem kvalificētam montierim vai kvalificētam servisa darbiniekam.
- Iekārtas darbības traucējumu gadījumā sazinieties ar izplatītāju un/vai servisa centru.


20 DEKORATĪVĀ AUDUMA UZLIKŠANA

Aksesuāri ietver dekoratīvu audumu iekštelpu ierīces gaisa pieplūdes režīga nosegšanai. Ja vēlaties, varat to izmantot.

Audumu pievieno šādi.

- Norēmiet gaisa pieplūdes režīgi.


Paceliet uz augšu gaisa pieplūdes režīgi un pavelciet to sev tuvāk.
Skatiet attēlu tālāk.

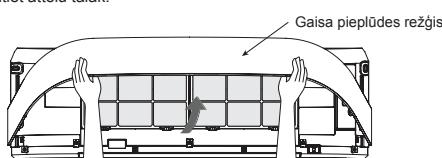

- Sagatavojet audumu.

- Ievietojiet audumu gaisa pieplūdes režīga labajā un kreisajā pusē.



Pievienojet āķi un līplenti, lai tā būtu pilnībā aizdarīta.
Skatiet attēlu tālāk.

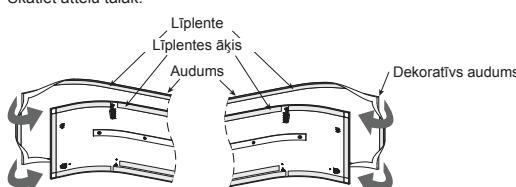

- Ievietojiet audumu gaisa pieplūdes režīga augšdaļā un apakšdaļā.

Pievienojet āķi un līplenti, lai tā būtu pilnībā aizdarīta.

Skatiet attēlu tālāk.

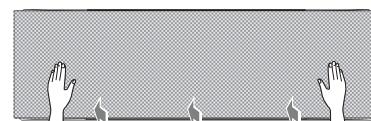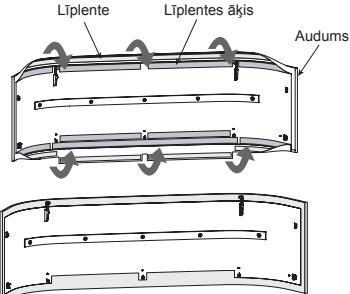


- No jauna saļieci kopā gaisa pieplūdes režīgi apgrieztā secībā, kā norādīts no 1. darbībā.

Piezīme.

- Tas, cik cieši ir nostiepts audums, ir atkarīgs no āķa un līplientes aplikāšanas ap gaisa pieplūdes režīga.

Apkope un uzglabāšanas laiks

- Tīrīt, kad putekļi ir sakräjušies vai nosēdušies uz dekoratīvā auduma.
- Dekoratīvo audumu tīrīt īpaši uzmanīgi.
- Izsūciet dekoratīvo audumu ar putekļsūcēju, izmantojot mīkstas birstes uzgali, kas ir paredzēts mēbeļu vai aizkaru tīrīšanai.

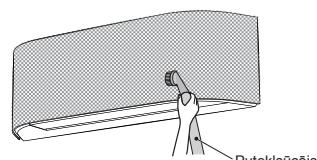

- Ja dekoratīvais audums ir spēcīgi notraipīts, lūdzam izmantot ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumus vai mazgāt ar rokām siltā ūdenī un atsevišķi no citā apģērba (lai izvairītos no sakrāsošanās), un tad izklāt zūšanai ēnā.

Piezīme.

- Pirms režīga un dekoratīvā auduma noņemšanas izslēdziet ierīci (OFF) un atvienojet gaisa kondicionētāju no strāvas.
- Pirms ievietošanas atpakaļ režīgi pārliecinieties, ka dekoratīvais audums ir pilnībā izžuvis.
- Neievietojiet dekoratīvo audumu trauku mazgājamā mašīnā, vejas žāvētājā, krāsnsi, mikroviļņu krāsnsi un neturiet to atklātās liesmas tuvumā.

UZMANĪBU

- Ja dekoratīvo audumu tīra mazgājot, var mainīties tā izskats un izmērs.
- Lai attīrtu dekoratīvo audumu no putekļiem, iesakām izmantot putekļu sūcēju.

ATSARGUMO PRIEMONĖS



Prieš naudodamis įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.



Šis prietaisas yra pripildytas R32.

- Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų.
- Prieš naudodamis įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemones.
- Ši prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse, apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais ne specialistai.
- Čia pateikiamos atsargumo priemonės yra skirstomos į kategorijas: PAVOJUS, ISPĖJIMAS ir DĒMESIO. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija. Būtinai laikykite visų atsargumo priemonių.

PAVOJUS

- Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dangčio. Pavojinga įtampa. Paprašykite, kad tai padarytų prekybos atstovai arba specialistai.
- Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros smūgio.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal šalyje galiojančias laidų tiesimo taisykles.
- Jtvirtintuose laiduose turi būti integruotos priemonės atjungti prietaisą nuo maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jungčių atskyrimą.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai netoli esejo yra pavojingų dujų (pvz., degių ar sukeliančių koroziją).

ISPĖJIMAS

- Nenukreipkite į save ilgą laiką šalto arba šilta oro srovės.
- Nekiškite pirštų ar bet kokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą.
- Esant neįprastai situacijai (atsiradus degesių kvapui ar pan.) sustabdykite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą arba išjunkite jungiklį.
- Ši įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnėsni, arba neturintieji patirties ir žinių su šalyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir prižiūrimi. Turi būti užtikrinta, jog jie saugiai naudotų įrenginį ir būtų supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti įrenginį be suaugusiųjų priežiūros.
- Šiuo prietaisu negali naudotis fizinę, sensorinę arba protinę negalią turintys asmenys (iskaitant vaikus), kurie neturi patirties arba žinių, jei jų neprižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo ir neišmoko jų saugiai naudotis prietaisu.
- Oro kondicionieriaus montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. Jei reikia atlikti kuriuos nors iš šių darbų, kreipkitės į kvalifikuotą montuotoją arba techninės priežiūros specialistą.
- Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS


- Papildymui arba keitimui naudokite tik nurodytą (R32) šaldymo priemonę. Priešingu atveju, aušinimo kontūre gali susidaryti per didelis slėgis, atsirasti gedimas ar jvykti produkto sprogimas ir sukelti sužeidimus.
- Atsildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Atminkite, kad šaltnešis gali neturėti jokio kvapo.
- Nebandykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiama slėgio. Saugokite prietaisą nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo šaltinių. Kitaip jis gali sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.

DĒMESIO

- Neplaukite įrenginio vandeniu. Jis gali sukelti elektros šoką.
- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiemis tikslams, pavyzdžiu maisto saugojimui, gyvūnų auginimui ir pan.
- Nelipkite ir nieko nedékite ant įrenginio esančio viduje ar lauke. Galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nelieskite aliuminio krašto, nes galite susižeisti.
- Prieš valant įrenginį, išjunkite pagrindinį jungiklį arba srovės jungiklį.
- Jei ilgą laiką prietaisas bus nenaudojamas, išjunkite pagrindinį jo jungiklį arba srovės pertraukiklį.
- Po ilgalaikio šio prietaiso naudojimo, patariama, kad jo techninę priežiūrą atliktų specialistai.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kilusią dėl šio vadovo aprašymo reikalavimų nepaisymo.
- Nuotolinio valdymo pulte ir laikiklyje yra magnetai, todėl laikykite juos toliau nuo magnetus veikiančių produktų (pvz., elektroninių prietaisų, kortelių su magnetine juoste ir pan.)
- Aukšta temperatūra, stiprus magnetinis laukas ir stiprūs tiesioginiai smūgiai gali turėti įtakos magneto stiprumui.

LT

1 VIDAUS PRIETAISO EKRANAS

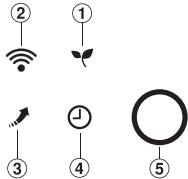


- ① EKONOMINIS (Baltais)
- ② „Wi-Fi“ ryšys (Baltais)
- ③ Hi POWER (Baltais)
- ④ Laikmatis (Baltais)
- ⑤ Veikimo režimas
 - Vésinimas (Mėlynas)
 - Šildymas (Oranžinis)

• Ekrano ryškumą galima reguliuoti atliekant veiksmus iš ⑪.

2 PARENGIMAS PRIEŠ NAUDIJIMĄ


Filtro parengimas

1. Atidarykite oro įėjimo grotelės ir ištraukite oro filtras.
2. Uždėkite filtrus. (daugiau informacijos montavimo vadove).

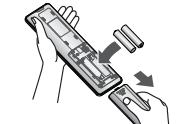

Bateriju įdėjimas (kai valdoma bėlaidžiu ryšiu).

1. Nuimkite šoninių dangtelį.
2. Įdėkite 2 naujas baterijas (AAA tipo) pagal (+) ir (-) padėtis.

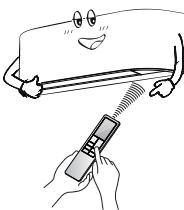

Nuotolinio valdiklio atstatymas

1. Išimkite baterijas.
2. Paspauskite .
3. Įdėkite baterijas.

3 ORO SRAUTO KRYPTIS

1	Paspauskite : pastumkite žaliuzes į pageidaujamą vertikalų padėtį.	
2	Paspauskite : pastumkite žaliuzes į pageidaujamą horizontalią padėtį.	
3	<p>SIŪBAVIMA galima pasirinkti MENU mygtuku </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikalus siubavimas (Aukštyn / žemyn) • Horizontalus siubavimas (Kairėn / dešinėn) • HADA CARE FLOW


Pastaba:

- Nejudinkite žaliuzių rankomis ar kitais objektais.
- Žaliuzes galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam tikrą veikimo režimą.

4 NUOTOLINIS VALDYMAS

- ① Infraraudonųjų signalų siūtuvas
- ② Paleidimo / sustabdymo mygtukas
- ③ Režimo parinkties mygtukas
- ④ Temperatūros mygtukas
- ⑤ Ventiliatoriaus greičio mygtukas
- ⑥ Meniu pasirinkimo mygtukas
- ⑦ Žaliuzių siūbavimo aukštyn / žemyn nustatymo mygtukas
- ⑧ Žaliuzių siūbavimo kairėn / dešinėn nustatymo mygtukas
- ⑨ Patikrinimo mygtukas*

*Patikrinimo mygtukas po baterijų dantgeliu

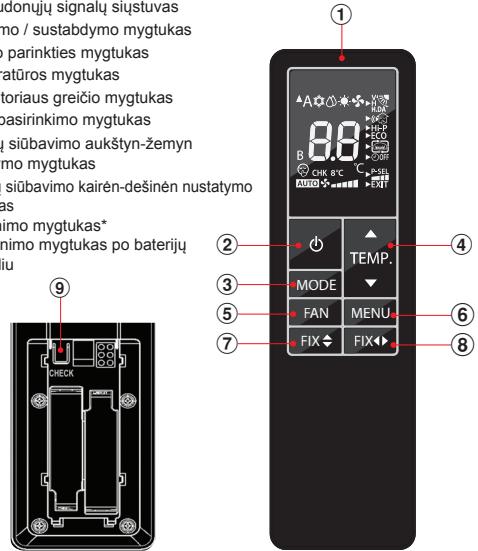

5 VÉSINIMAS / TIK VENTILIATORIUS VEIKIMAS

1. Paspauskite : Pasirinkite vésinimo režimą arba tik ventiliatoriaus režimą .
2. Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, maks. 30°C
Tik ventiliatorius: temperatūra nerodoma
3. Paspauskite : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH arba tyluji režimą .

6 AUTOMATINIS VEIKIMAS

Norint automatiškai pasirinkti aušinimą, šildymą arba tik ventiliatoriaus veikimą

1. Paspauskite : pasirinkite Automatinis A.
2. Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, maks. 30°C
3. Paspauskite : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH arba tyluji režimą .

7 ŠILDYMAS ir 8°C VEIKIMAS

1. Paspauskite : Pasirinkite šildymo režimą .
2. Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. = 5°C, maks. = 30°C.

* Veikiant šildymo režimui su 8°C temperatūrų diapazonas yra 5–16°C ir vartojama mažiau energijos

3. Paspauskite : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH arba tyluji režimą .

Pastaba: VEIKIANT 8°C REŽIMUI (TEMPERATŪRŲ DIAPAZONAS YRA 5–16°C), KAI KURIŲ FUNKCIJŲ, PVZ., QUIET, HI POWER, TIMER OFF, NAUDOTI NEGALIMA.

8 DŽIOVINIMO NAUDIJIMAS


Džioviniui vidutinio lygio aušinimas valdomas automatiškai.

1. Paspauskite : Pasirinkite džiovinti .
2. Paspauskite : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
Min. 17°C, maks. 30°C

Pastaba: VEIKIANT DŽIOVINIMO režimui ventiliatoriaus greitis reguliuojamas tik automatiškai.

9 MENIU SĄRANKA

Jei norite pasirinkti kitus oro kondicionieriaus nustatymus, pvz., žaliuių pasirinkimą „Hi Power“, išjungimo laikmatį ir pan., spauskite mygtuką MENU

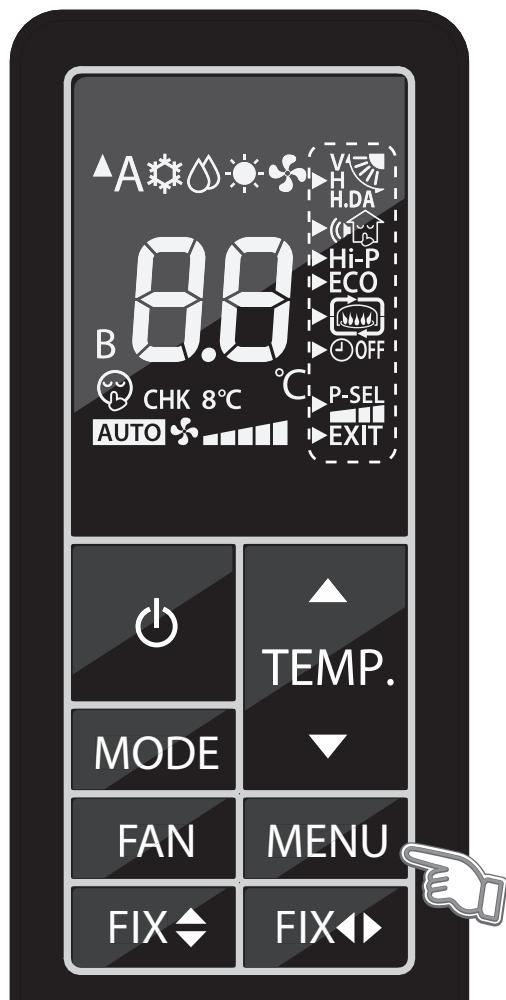

9.1 ŽALIUZIŲ SIŪBAVIMO ir „HADA CARE FLOW“ veikimas



Funkcijose galima pasirinkti ramią oro tékmę.

Žaliuių siūbavimas:



- įjunkite automatinį žaliuių siūbavimą, kad oro srautas būtų paskirstytas vertikaliai ir horizontaliai.

HADA CARE FLOW naudojimas



- I lubas nukreipiamas oro srautas netiesiogiai pučia oro srautą į kūną ir suvienodina kambario temperatūrą.

Pastaba.

- Veikiant HADA CARE FLOW režimui, FIX mygtukas neveikia.

Žaliuių siūbavimo ir HADA CARE FLOW veikimo nustatymas


1. Paspauskite mygtuką MENU, kad pereitumėte į meniu pasirinkimą.





Mirkint trikampio ženklui menu galima pasirinkti spaudžiant mygtuką TEMP.



2. Dar kartą paspauskite mygtuką MENU ir pereikite prie Žaliuių nustatymo. Trikampis ženklas nustos mirksči, tačiau pradės mirksči nustatymo funkciją.

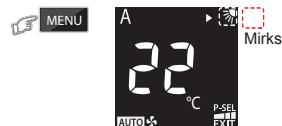

3. Paspaudami mygtuką TEMP. pasirinkite žaliuių siūbavimą arba HADA CARE FLOW.

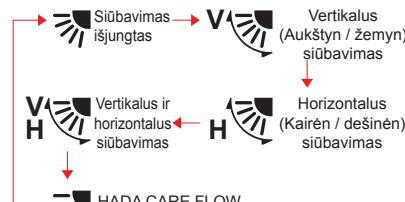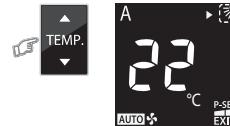

H.DA

4. Pasirinktą funkciją patvirtinkite dar kartą paspaudami mygtuką MENU.



Pasirinkus funkciją būsite grąžinti į meniu pasirinkimo ekrano, o trikampio ženklas pradės mirksči .

5. Išeikite iš meniu nustatymų ekrano pasirinkdami EXIT ir paspaudami meniu mygtuką.



Išeikite iš meniu nustatymo į įprastą ekrano (trikampis ir funkcija nemirksci).

9.2 TYLUSIS VEIKIMAS (išorės įrenginys)



Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte raimiai miegoti naktį, nustatykite, kad išorės įrenginys veiktu tyliai. Naudojant šią funkciją, šildymo pajėgumas bus optimizuotas tokiam tyliajam veikimui palaikti. Tyluji veikimą galima pasirinkti vienam iš dviejų tikslų (1 tylusis ir 2 tylusis).

Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

1 tylusis lygis:



- Nors įrenginys veikia tyliai, pirmenybė vis tiek teikiama šildymo (arba Vésinimo) pajėgumui, kad patalpoje būtų užtikrinamas pakankamas komfortas.
- Ši nuostata – tai puikus šildymo (arba Vésinimo) pajėgumo ir išorės įrenginio garsio lygio balansas.

2 tylusis lygis:




- Šildymo (arba Vésinimo) pajėgumas aukojamas dėl garsio lygio visomis aplinkybėmis, kai pirmenybė teikiama išorės įrenginio garsio lygiui.
- Ši nuostata skirta sumažinti išorės įrenginio didžiausių garsio lygių 4 dB(A).

Pastaba:

- Iš jungus Tyluji veikimą, šildymo (arba Vésinimo) pajėgumas gali būti nepakankamas.

Tyliojo veikimo nustatymas

1. Paspauskite mygtuką MENU, kad pereitumėte į meniu pasirinkimą.

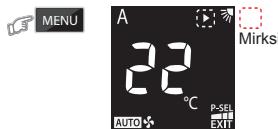


Mirkšint trikampio ženkliui menu galima pasirinkti spaudiant mygtuką TEMP.



2. Išrinkite TYLUJĮ režimą paspaudami mygtuką MENU.
Trikampis ženklas nebemirkšęs, tačiau pradės mirksčių nustatymo funkcija.



3. Spausdami mygtuką TEMP. pasirinkite TYLUJĮ veikimą.

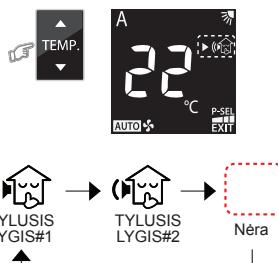

4. Pasirinktą funkciją patvirtinkite dar kartą paspaudami mygtuką MENU.



Pasirinkus funkciją būsite grąžinti į meniu pasirinkimo ekrano, o trikampio ženklias pradės mirksčių

5. Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.




9.3 VEIKIMAS DIDELIU GALINGUMU (Hi POWER)

Hi-P

Norint automatiškai valdyti patalpos temperatūrą ir oro srautą, kad patalpa būtų greičiau atvésinta arba pašildyta (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir FAN ONLY (tik ventiliatorius))

1. Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite Hi POWER

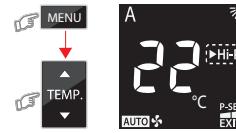


Mirkši ir trikampis, ir funkcijos ženklos Funkcija nenustatyta

2. Pasirinktą funkciją patvirtinkite dar kartą paspausdami mygtuką MENU.



Mirkši tik trikampis Funkcija jau nustatyta


3. Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.

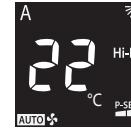

ECO

Kad patalpos temperatūra būtų valdoma automatiškai ir taupoma energija (išskyrus DRY (džiovinimas) ir FAN ONLY (tik ventiliatorius) režimus)

1. Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite ECO

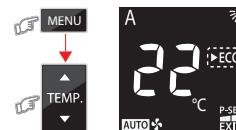

Mirkši ir trikampis, ir funkcijos ženklos Funkcija nenustatyta

2. Pasirinktą funkciją patvirtinkite dar kartą paspausdami mygtuką MENU.



Mirkši tik trikampis Funkcija jau nustatyta

3. Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.



Pastaba:

- Vésinimas: nustatytu temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatytu temperatūra mažės.

9.5 ŽIDINIO REŽIMAS

Išjungė šildymo režimą, vidas įrenginio ventilatorius visą laiką laikykite įjungtą, kad patalpoje cirkuliuočia kitų šaltinių skleidžiama šiluma. Nustatomi trys parametrai:

Numatytoji nuostota > 1 židinio lygis > 2 židinio lygis

1 židinio lygis:



- Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventilatorius toliau veiks tokiu pačiu greičiu, kurį anksčiau pasirinko galutinis naudotojas.

2 židinio lygis:



- Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventilatorius toliau veiks labai mažu greičiu, kuris užprogramuojamas gamykloje.

Židinio režimo nustatymas


- Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite FIREPLACE (židinys)



- Įjunkite FIREPLACE režimą paspausdami mygtuką MENU. Trikampis ženklas nebemirkšsės, tačiau pradės mirksėti nustatymo funkcija.



- Spausdami mygtuką TEMP. pasirinkite FIREPLACE (židinys).

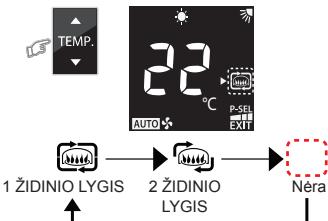

- Pasirinktą funkciją patvirtinkite dar kartą paspausdami mygtuką MENU.



Pasirinkus funkciją būsite grąžinti į meniu pasirinkimo ekrano, o trikampio ženklas pradės mirksėti

- Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.



Pastaba:

- Kai pasirinkus „Fireplace“ naudojamas šildymo režimas, vidinio įrenginio ventilatorius veikia nuolat ir kartais gali būti pajaučiamas šalto oro gūsis.
- Židinio funkcija veiks tik šildymo režimu.

9.6 IŠJUNGIMO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS




IŠJUNGIMO laikmačio nustatymas veikiant oro kondicionieriui.


- Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite TIMER OFF (išjungimo laikmatis).



- Įjunkite TIMER režimą paspausdami mygtuką MENU. Trikampis ženklas nebemirkšsės, tačiau pradės mirksėti nustatymo funkcija.

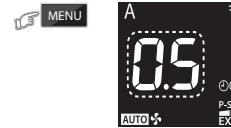

- Paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite TIMER OFF (išjungimo laikmatis). Išjungimo laikmatį (TIMER OFF) galite rinktis nuo 0,5 iki 12 val.

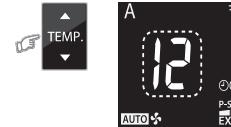

- Paspausdami mygtuką MENU patvirtinkite TIMER OFF (išjungimo laikmatis).



- Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.



Pastaba:

- Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.

TIMER OFF (išjungimo laikmatio) atšaukimas

- Jei TIMER OFF (išjungimo laikmatio) funkcija jau nustatyta (nr. 5), paspauskite mygtukus MENU ir TEMP., kad pasirinktumėte TIMER OFF (laikmatio išjungimą).



- Dar kartą paspauskite mygtuką MENU, kad TIMER OFF atšauktumėte.



- Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.




9.7 GALIOS PARINKIMO NAUDojIMAS

P-SEL
[P-SEL]

Ši funkcija naudojama, kai grandinės pertraukiklis naudojamas kartu ir kitieems elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srovęs ir energijos sąnaudas iki 100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION (galios pasirinkimas). Kuo mažesnis procentas, tuo daugiau energijos su taupoma, o kompresorius naudojamas ilgiau.

Pastabos:


- Kadangi POWER-SELECTION (galios pasirinkimas) funkcija riboja maksimalią srovę, vésinimo ar šildymo pajęgumas gali būti nepakankamas.
- Paspauskite mygtuką MENU, kad įjungtumėte meniu nustatymą, ir paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite POWER-SEL

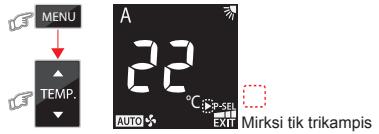

2. Dar kartą paspausdami mygtuką MENU pereikite prie POWER-SEL nustatymo.



3. Paspausdami mygtuką TEMP. pasirinkite POWER-SEL lygi.

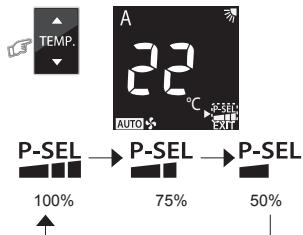

4. Paspausdami mygtuką MENU patvirtinkite POWER-SEL lygi.



5. Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatymų ekrano.



10 RANKINIS ATŠILDYMO NAUDojIMAS

Išorinio įrenginio šilumokaičio atitirpdymas veikiant šildymo režimui

- Paspauskite ir 5 sek. palaikykite [MENU] : tada nuotolinio valdymo pulte 2 sek. bus parodyta dF, kaip ① pav.



11 OPERACIJOS RODYMO LEMPUTĖS ŠVIESUMO REGULIAVIMAS

Galite sumažinti ekrano lemputės ryškumą arba visiškai ją išjungti.

- Paspauskite ir 3 sek. palaikykite [FAN], kol nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane bus parodytas reikiamas ryškumo lygis (d0, d1, d2 arba d3), tada mygtuką atleiskite.
- Paspauskite [TEMP.] Didinti arba Mažinti ir sureguliukite ryškumą 4 lygiais.

Nuotolinio valdymo LCD ekranas	Operacijos ekranas	Ryškumas
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Visos lemputės išjungiamos.

• Nustačius, d1 ar d0 lemputė išjiziebia 5 sekundėms prieš išsijungdama.

12 AUTOMATINIO PAKARTOTINIO PALEIDIMO NUSTATYMAS

Šis gaminis suprojektuotas taip, kad nutrūkus elektros maitinimui, įrenginys gali automatiškai pasileisti tuo pačiu režimą, kuriuo veikė prieš elektros tiekimo sutrikimą.

Informacija

Gaminys pristatomas su išjungta automatinio pakartotinio paleidimo funkcija. Prireikus, įjunkite ją.

Kaip įjungti automatinio pakartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite ir 3 sek. palaikykite vidinį įrenginio mygtuką [OPERATION] (pasigirs 3 pyptelėjimai, bet lemputė OPERATION nemirksės).

Kaip įjungti automatinio pakartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite vidinio įrenginio mygtuką [OPERATION] ir palaikykite 3 sekundes (pasigirs 3 pyptelėjimai ir 5 sekundes lemputė OPERATION mirksės 5 k./sek.).

Pastabos:

- Jei įjungtas ar išjungtas laikrodis „AUTO RESTART OPERATION“ negali būti aktyvinta.
- Numatytoji AUTO RESTART OPERATION (automatinio operacijos paleidimo iš naujo) nuostata – įjungta.

13 SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS NAUDojIMAS (TIK VÉSINIMO IR DŽIOVINIMO REŽIMU)

Siekiant išvengti dėl drėgmės vidaus prietaise susidarančio blogo kvapo.

- Prietaisui veikiant ausinimo arba džiovinimo režimu paspaudus mygtuką , ventiliatorius toliau veiks 30 minučių ir po ju automatiškai išjungs. Taip sumažinsite drėgmę vidaus prietaise.
- Norėdami prietaisą išjungti iš karto, dar 2 kartus per 30 sekundžių paspauskite mygtuką .

14 LAIKINAS NAUDOJIMAS

Jei nerandamas arba išsikrovęs valdiklis.

- Paspaudus mygtuką RESET (atstatyti), prietaisa galima paleisti ir sustabdyti be nuotolinio valdiklio.
- Ijungiamas AUTOMATIC (automatinis) režimas, iš anksto nustatyta 24°C temperatūra ir automatinis ventilatoriaus greitis.



OPERATION/RESET mygtukas


15 NUOTOLINIO VALDIKLO A-B PARINKIMAS

Norint atskirti nuotolinius valdiklius kiekvienam vidaus prietaisui, jei šalia yra sumontuoti 2 oro kondicionieriai.

Nuotolinio valdymo B sąranka.

- Paspauskite vidaus įtaiso „RESET“ (atstata) mygtuką, kad ijungtumėte oro kondicionieriu.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į vidinį įrenginį.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką galinėje nuotolinio valdymo pulto dalyje, ekrane bus rodoma „00“. (1 pav.)
- Spausdami , paspauskite . Ekrane bus rodomas „B“ ir išnyks skaičiai „00“, o oro kondicionierius bus išjungtas. Išsimenami nuotolinio valdymo B nustatymai. (2 pav.)

Pastaba: 1. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad atstatytumėte nuotolinį valdymą A.
2. A nuotolinis valdiklis neturi „A“ rodinio.
3. Nuotolinio valdymo numatytoji gamyklos nuostata – A.

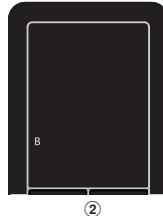

16 NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS

- Trijų minučių apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes neįsijungtu, kai yra netiketai paleidžiamas iš naujo arba ijungiamas.
- Pašildymo naudojimas: pašildykite prietaisą 5 minutes prieš pradėdami šildymą.
- Šilto oro valdymas: kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygi, ventilatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas sustabdomas.
- Automatinis atitirpdymas: veikiant automatiniam atitirpdymui ventilatoriai sustos.
- Šildymo galia: šiluma sugerama iš lauko ir išleidžiama į kambarį. Kai lauko temperatūra per žema, naudokite kitą rekomenduojamą šildymo prietaisą kartu su oro kondicioneriumi.
- Atsižvelkite į sniegą: parinkite lauko prietaisui tokią vietą, kurioje ant jo nebūs pastomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezoniškos atliekos.
- Veikiant prietaisui gali atsirasti silpnas traškėjimo garsas. Tai normalu, nes ši garsa gali sukelti besiplečiantis arba besitraukiantis plastikas.

Pastaba. 2 elementai iš 6 šildymo modeliui

Oro kondicionierius ekspluatavimo sąlygos

Temp. naudojimas	Lauko temperatūra	Kambario temperatūra
Šildymas	-25°C ~ 24°C	Mažiau kaip 28°C
Aušinimas	-15°C ~ 46°C	-21°C ~ 32°C
Džiovinimas	-15°C ~ 46°C	-17°C ~ 32°C

17 PRIEŽIŪRA

⚠ Pirmiausia išjunkite grandinės pertraukiklį.

Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis

- Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite benzino, skiediklio, šveičiamujų mielelių ar chemiškai apdrootos šluostės.

Oro filtri

Vaičių kas 2 sav.

- Atidarykite oro įleidimo grotelės.
- Išimkite oro filtrus.
- Išsiurbkite arba nuplaukite ir išdžiovinkite filtrus.
- Ideikite filtrus ir uždarykite oro įleidimo grotelės.

18 TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS SARAŠAS)

Prietaisais neveikia.	Aušinama arba šildoma neįprastai silpnai.
<ul style="list-style-type: none"> Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis. Grandinės pertraukiklis išjungtas maitinimui atjungti. Elektros srovės nutraukimas Nustatytas išjungimo laikmatis. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtrai užsikimšę dulkemis. Netinkamai nustatyta temperatūra. Atidaryti langai arba durys. Užblokuotos išorės prietaiso oro įsiurbimo arba išleidimo angos. Per mažas ventilatoriaus greitis. Prietaisais veikia FAN (ventiliatorius) arba DRY (džiovinimo) režimu. POWER SELECTION funkcija nustatyta kaip 75% arba 50% (Ši funkcija priklauso nuo nuotolinio valdymo pulto).

LT

19 BELAIDŽIO LAN RYŠYS

Toshiba Home AC Control

Savo įrenginyje eikite į programų parduotuvę ir atsišunėtė jdiekite „Toshiba Home AC Control“ programą.



Programa

Raktinis žodis: Toshiba Home AC Control

„Toshiba Home AC Control“ programos palaikymas.



„iOS“: 9,0 ar naujesnė.



„Android“: 5,0 ar naujesnė versija.

Apie „Toshiba Home AC Control“

1. „Toshiba Home AC Control“ galima valdyti oro kondicioneriaus veikimą išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu (mobiliuoju įrenginiu) per internetą.

2. Valdymas bet kur – naudodami debesų sistemoje ir mobilajame įrenginyje veikiančią valdymo programinę įrangą galite nustatyti ir stebeti oro kondicioneriaus veikimą per internetą.


3. Valdymas visiems – 1 belaidžio ryšio adapteris ne daugiau kaip 5 naudotojams (naudojamas 1 registruotas el. paštas).

4. Kelių oro kondicioneriaus sistemų valdymas, 1 naudotojas gali valdyti 10 oro kondicionierių.

5. Grupinis valdymas.

5.1 Galima sukurti ir valdyti 3 oro kondicionierių grupes.

5.2 Galima valdyti ne daugiau kaip 10 oro kondicionierių kiekvienoje grupėje.

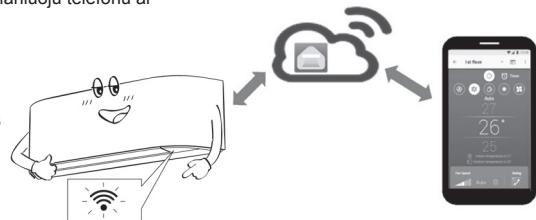


Pastaba.

1. Adapteris gali užregistruoti tik 1 el. pašto adresą; jei užregistruosite naują el. paštą, dabartinis bus panaikintas.


2. 1 el. pašto adresas gali būti naudojamas 5 registruotiams įrenginiams, kuriais bus valdomas oro kondicionierius.

Registravimo procesas


Aitardykite programą ir atlikite naudotojo registravimo veiksmus.

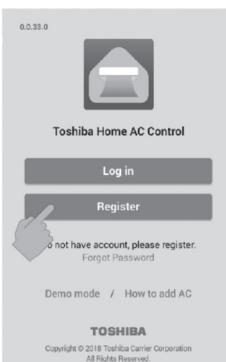


① Registracijos skirtukas

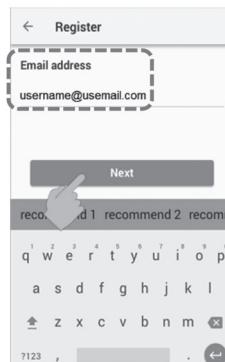


② Įveskite el. pašto adresą

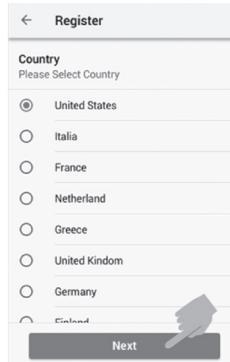


③ Pasirinkite šalį

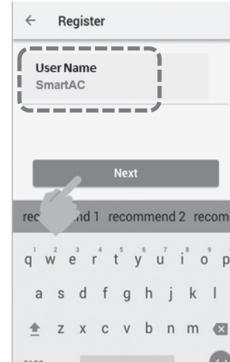


④ Įveskite naudotojo vardą

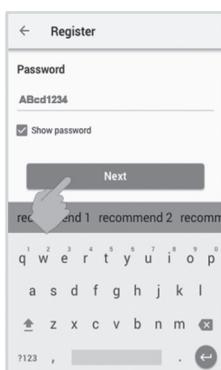


⑤ Įveskite 6–10 simbolius slaptazodiui iš raidžių ir skaitmenų

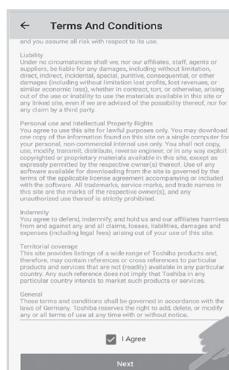

⑥ Peržiūrėkite sąlygas

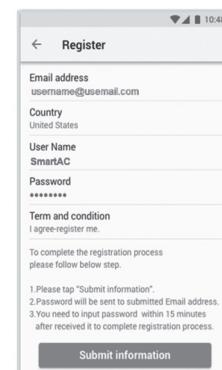


⑦ Patvirtinkite informaciją

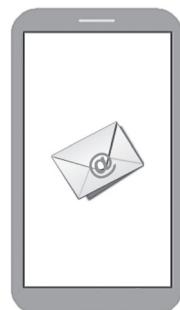


⑧ Informacija bus pateikta el. laiške; spustelėdami nuorodą patvirtinkite

Prisijunkite prie „Toshiba Home AC Control“ programos.


- ① Prijunkite belaidžio ryšio adapterį prie oro kondicionieriaus ir įjunkite maitinimą.

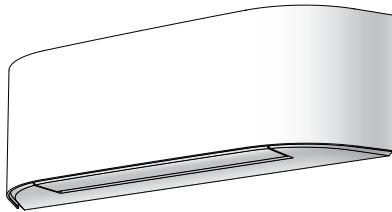


Integruotasis – belaidžio ryšio adapteris integrotas įrenginyje su.

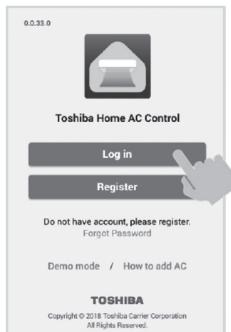

- ② Atidarykite programą ir pasirinkite „Log in“ (Prisijungti).

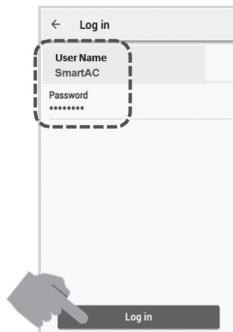

- ③ Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.

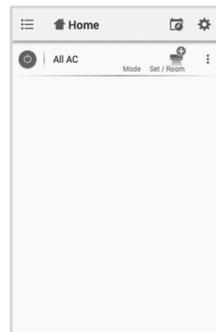


- ④ Prisijungta.

„Toshiba Home AC Control“ programoje pridėkite norimą valdyti belaidžio ryšio adapterį.



- ① Abiejose rodiniuose pasirinkite „Add AC (Adapter)“ (Pridėti oro kondicionierių (adapterį)).

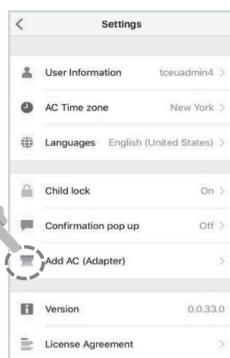

- ② Pasirinkite oro kondicionieriaus (adapterio) prijungimo būdą.

Integruotasis belaidžio ryšio adapteris


Nuotolinio valdymo pultu suaktyvinkite belaidžio ryšio adapterį ir automatiškai prisijunkite.

*Pastaba

- 1.Jei pasikeičia „Wi-Fi“ kelvedis ar registruotas el. paštas, reikia pakartoti belaidžio ryšio adapterio pridėjimo proceso (Integruotasis: paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MODE, kad būtų suaktyvintas AP režimas).
- 2.Jei pasikeičia belaidžio ryšio adapteris, kad jį galėtumėte naudoti su kitu oro kondicionieriumi, reikia atkurti gamyklinius nustatymus ir pakartoti belaidžio ryšio adapterio pridėjimo proceso (Integruotasis: paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MODE, tada pasirinkite „rb“).

„Toshiba Home AC Control“ programe pridėkite norimą valdyti belaidžio ryšio adapterį.

- ③ Oro kondicionieriaus (adapterio) prijungimas

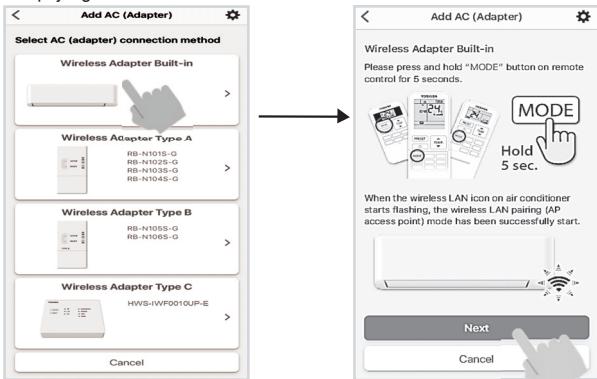


- ④ Nuotolinio valdymo pultu suaktyvinkite belaidžio ryšio adapterį.


Paspauskite mygtuką
MODE (režimas)
ir palaikykite 5 sek.




Belialdė LED lemputė mirksės,
kai bus suaktyvintas AP režimas

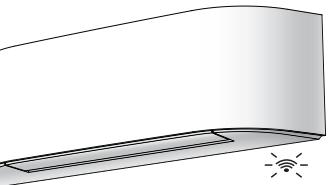

- ⑥ Oro kondicionierius pridėtas

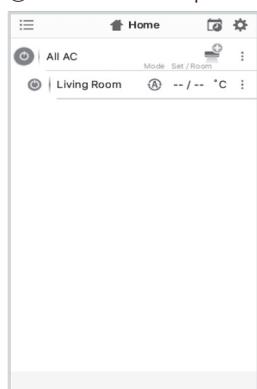


WPS režimas

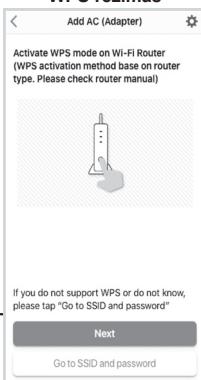


- ⑤ Prisijungimas prie namų „Wi-Fi“ kelvedžio



Rankinė įvestis

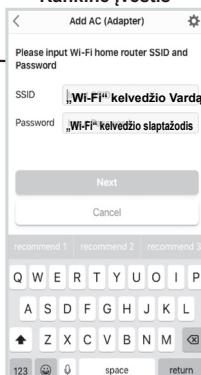

- ⑦ Prisijungimas sėkmingas

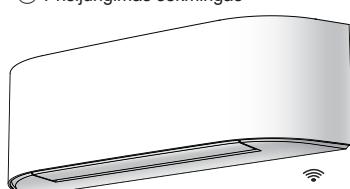

Belialdė LED lemputė nustojā mirksėti.

„Toshiba Home AC Control“ programa

Pradžios ekranas

Meniu

Savaitės tvarkaraštis

Nustatymas

Home

Visų oro kondicionierių įjungimas / išjungimas

Grupės oro kondicionierių įjungimas / išjungimas

Kiekvieno oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas

Grupės pavadinimas

Oro kondicionieriaus įrenginys neprijungtas prie tinklo

Pranešimo KLAIDOS kodo aprašymas (iškylančios langas)

Pridėti oro kondicionierių

Submeniu visiems oro kondicionieriams

- Pridėti grupę
- Trinti grupę
- Veikimo nustatymas

Submeniu grupė

- Rinktis oro kondicionierių
- Keisti grupės pavadinimą
- Grupės veikimo nustatymas

Submeniu Oro kondicionierius

- Veikimo nustatymas
- Keisti pavadinimą
- Trinti oro kondicionierių

Temperatūros nustatymas / reali patalpos temperatūra

Dabartinis veikimo režimas kiekviename oro kondicionieriuje


Energy Monitoring

Service Function

Message

All	News	Promotion
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
This is Subject of test Promotion Message	6/27/2020 10:48:10 AM	>
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Režimo ir sąlygų nustatymas.

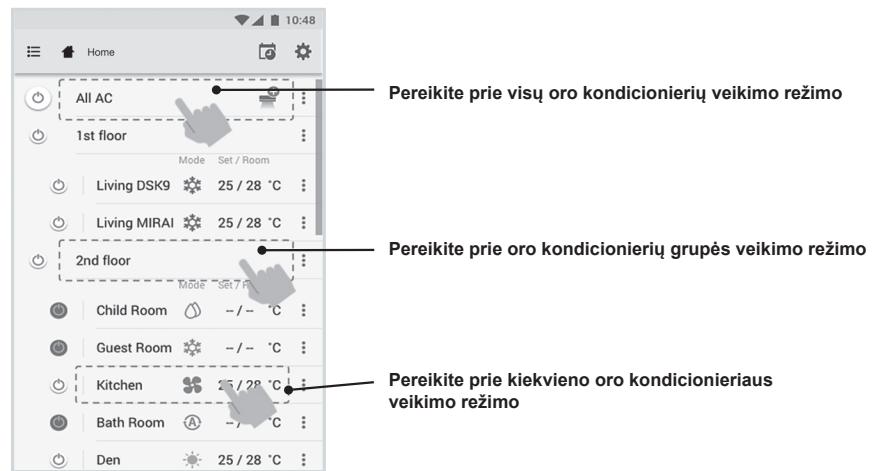


Režimo pasirinkimas „Toshiba Home AC Control“ programe.

Pateikiama 5 veikimo režimai



Veikimo režimo nustatymas.

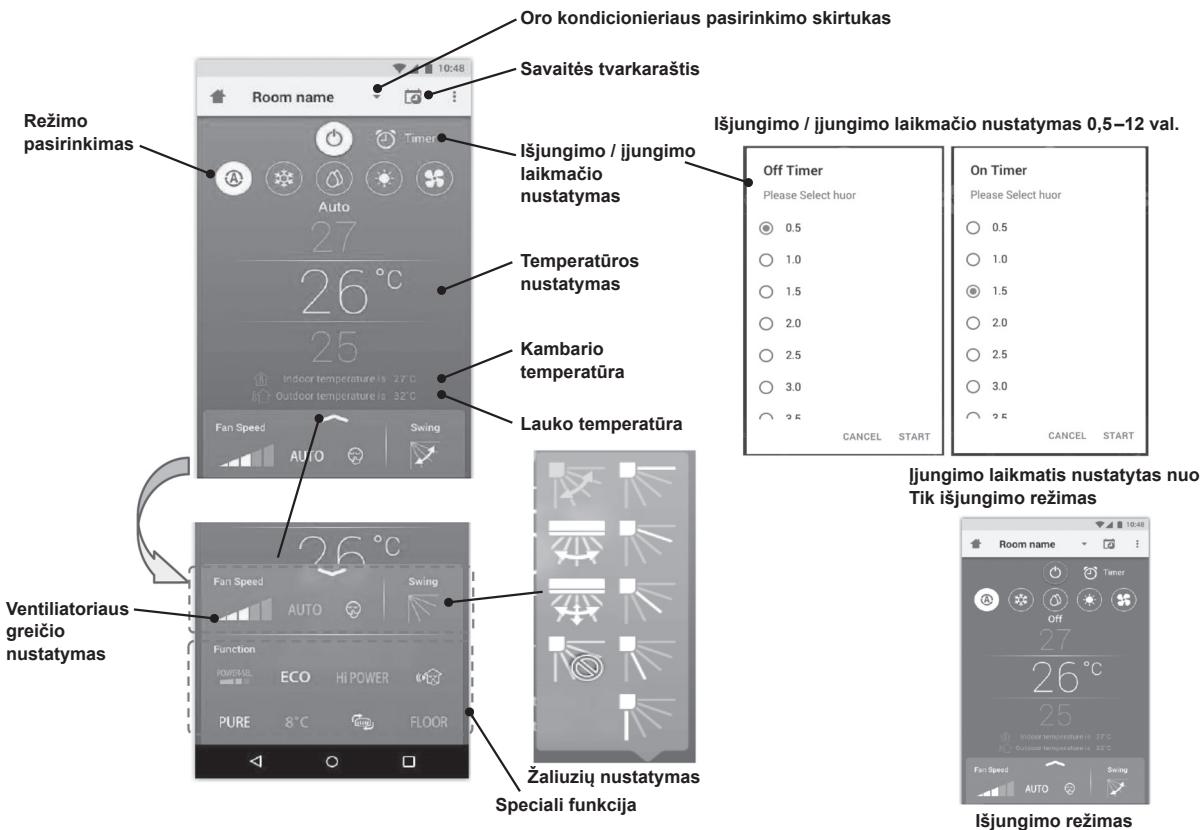


Grupės veikimas.


Maks. 3 grupės

1 grupė maks. = 10 įrenginių.


Pridėti grupę

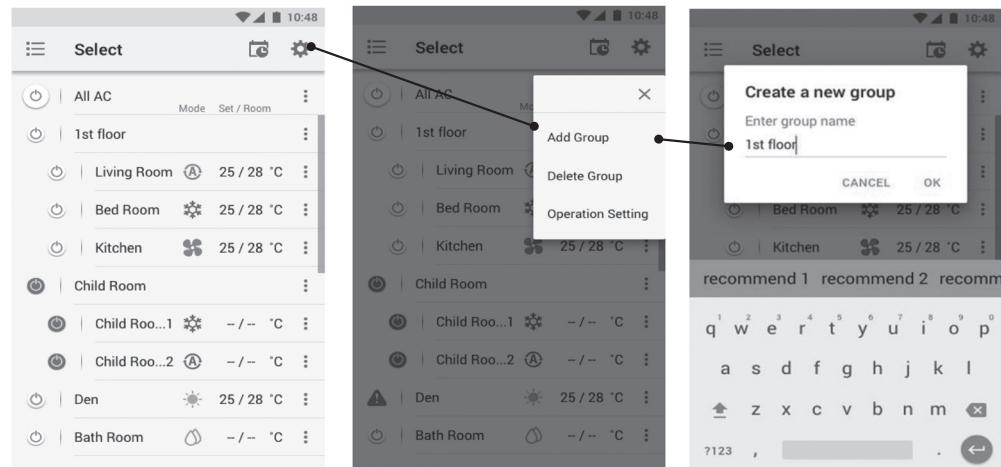


Pridėti oro kondicionierių grupę

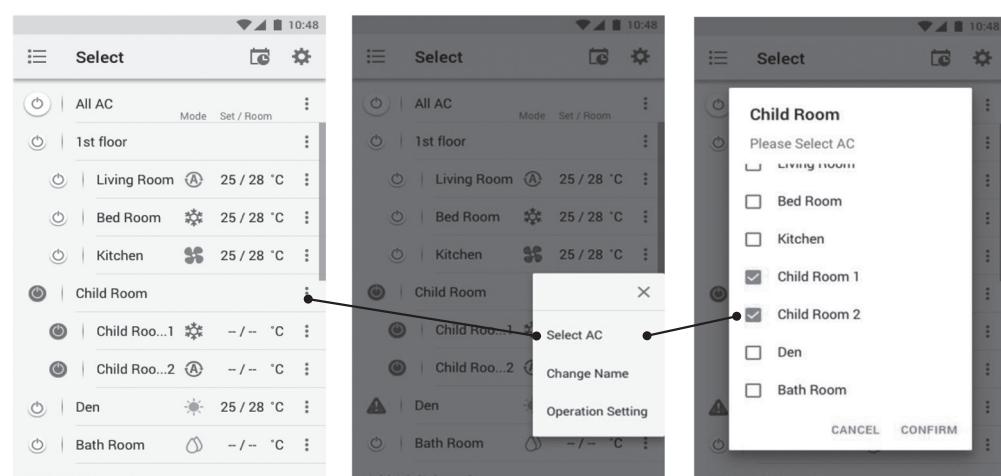

Trinti oro kondicionierių grupę

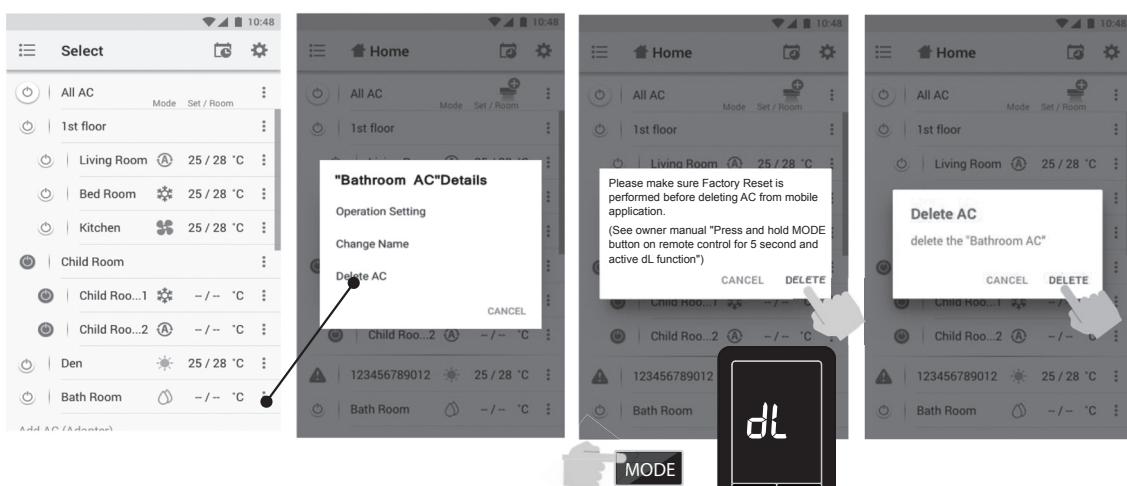


Savaitės tvarkaraščio nustatymas.

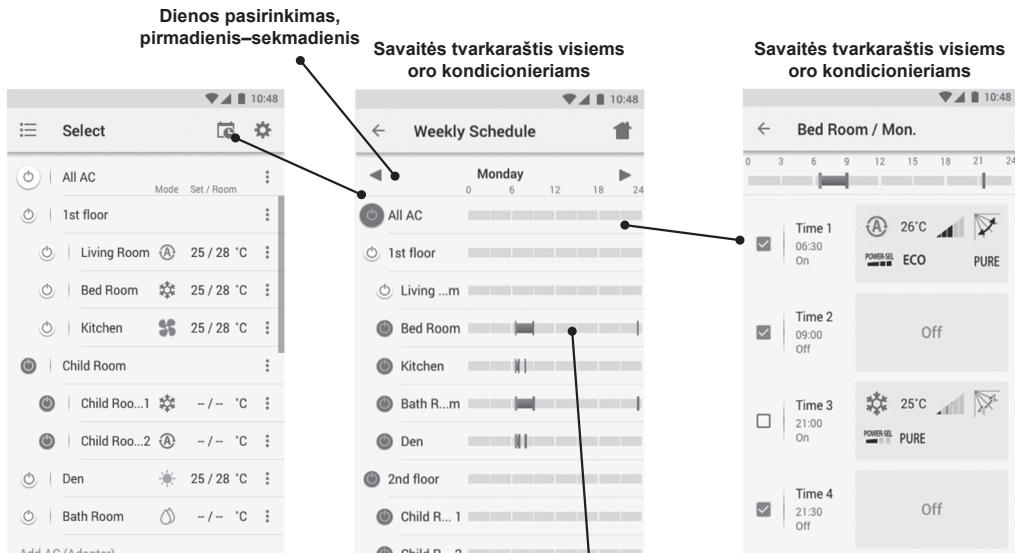

Laiko pasirinkimas



Savaitės tvarkaraščio kiekvienam įrenginiui


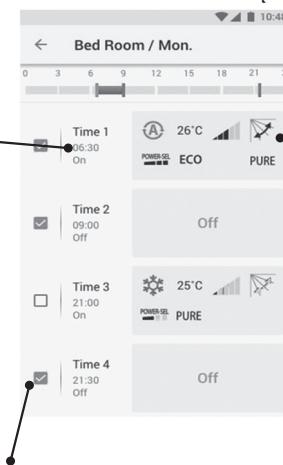


Režimo pasirinkimas



Aktyvios programos pasirinkimas pažymint langelį


Savaitės tvarkaraščio atšaukimas.

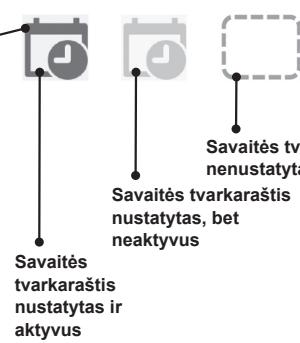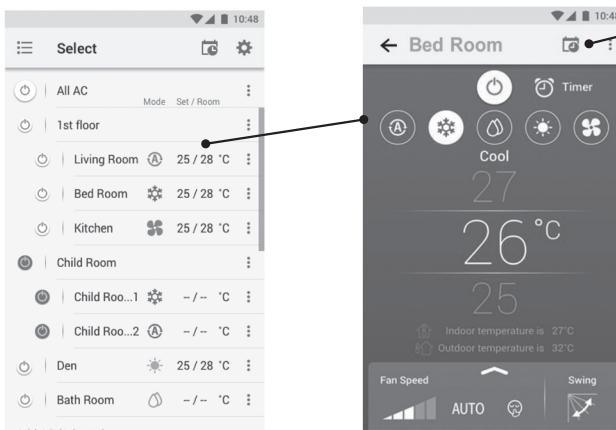

LT

Energijos sąnaudų stebėjimas

Kambario energijos sąnaudų stebėjimui pasirinkimas

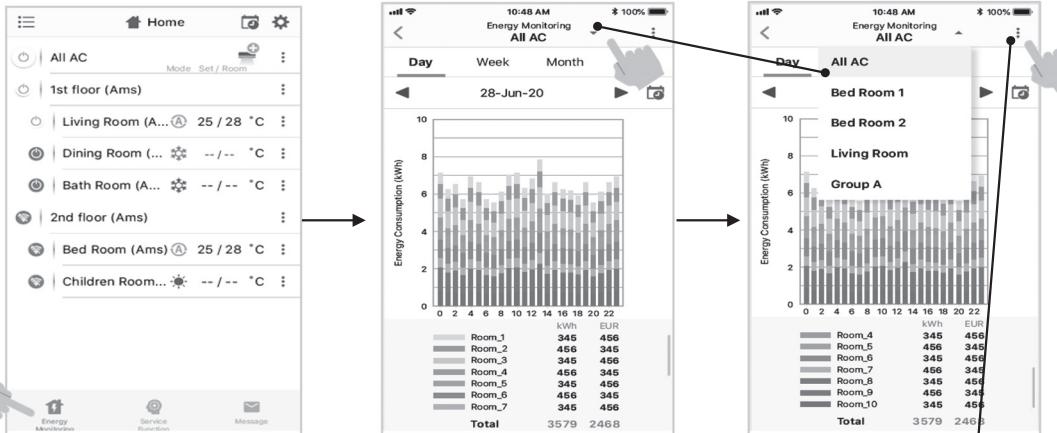


① Energijos sąnaudų stebėjimo pasirinkimas ② Energijos sąnaudų stebėjimo rodymas

lšlaidų skaičiavimo ir valiutos nustatymas




Energijos sąnaudų stebėjimo rodymas

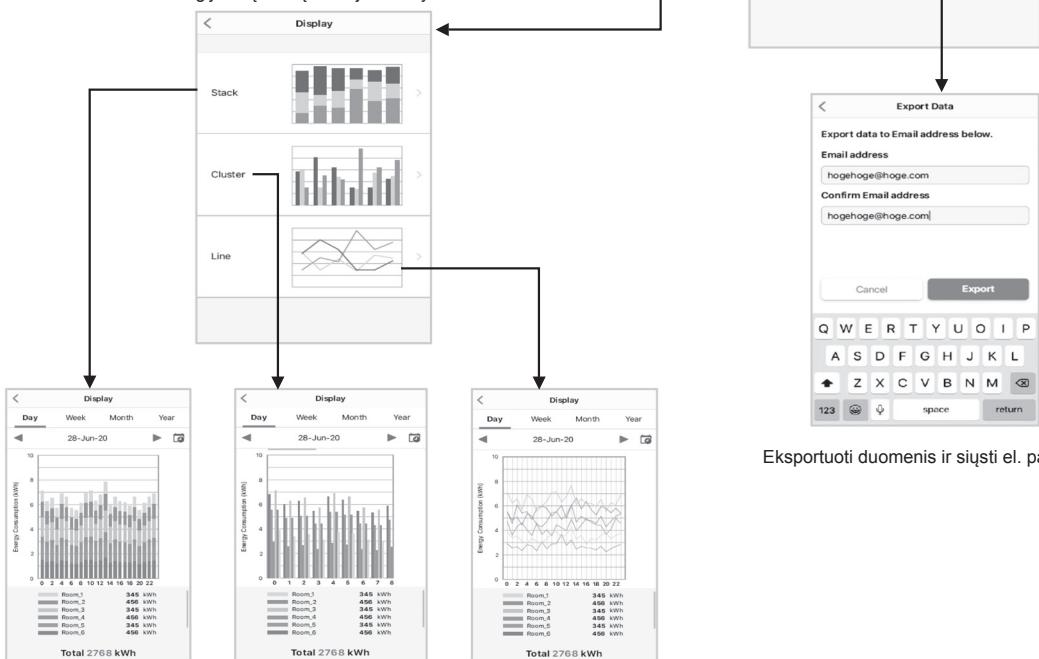

Eksportuoti duomenis ir siųsti el. paštu

- Rodomos energijos sąnaudos yra apytikslės, nes jos apskaičiuojamos paprastu būdu. Jos kartais gali skirtis nuo rezultato, gauto matuojant energijos skaitikliu.

Jei kyla kokių nors problemų, sprendimų galite ieškoti pagalbos meniu.

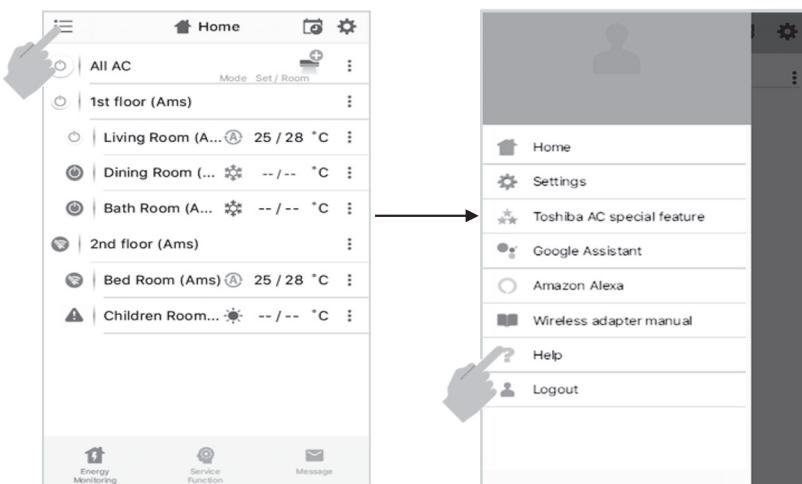

Pastaba:


- Belaidžio ryšio adapterio montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas.
- Jei įranga veikia netinkamai, kreipkitės į pardavėją ir (arba) techninės priežiūros centrą.

20 DEKORATYVINIO AUDINIO MONTAVIMAS

Dekoratyvinis audinys, kuriuo uždengiamos vidinio įrenginio oro įsiurbimo grotelės, yra pridėtas prie priekinės sienos. Jį galite naudoti, jei pageidaujate. Montavimo būdas aprašytas toliau.

1. Nuimkite oro įsiurbimo grotelės.


Pakelkite oro įsiurbimo grotelės aukštyn ir patraukite jas į save.
Kaip parodyta paveikslyje toliau.

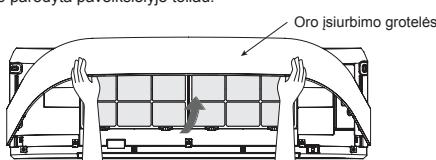

2. Paruoškite montuoti pasirinktą audinį.



3. Įstatykite audinį kairiojoje ir dešiniojoje oro įsiurbimo grotelių pusėje.
Gerai užklijuokite lipukus.

Kaip parodyta paveikslyje toliau.

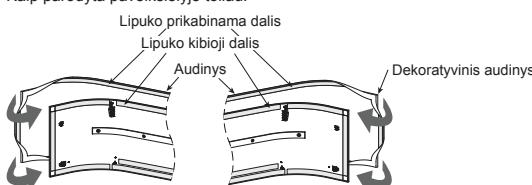

4. Įstatykite audinį viršutinėje ir apatinėje oro įsiurbimo grotelių pusėje.
Gerai užklijuokite lipukus.

Kaip parodyta paveikslyje toliau.

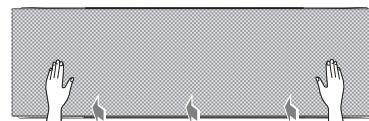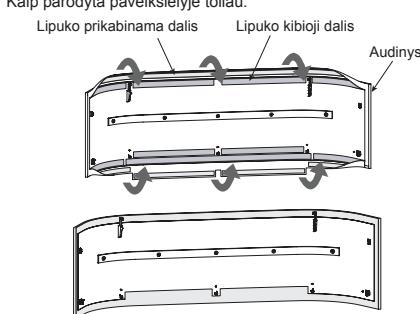


5. Vėl įstatykite oro įsiurbimo grotelės atvirkštine 1 proceso tvarka.

Pastaba:

- Ar audinius laikysis tvirtai, priklauso nuo to, ar tinkamai sukabinsite lipukus aplink oro įsiurbimo grotelę.

Priežiūra ir laikymo terminas

- Nuvalykite, kai dulkės įskverbia arba padengia dekoratyvinj audinj.
- Valydamiesi dekoratyvinj audinj būkite ypač atsargūs.
- Dekoratyvinj audinj nusiurbkite naudodamai minkštą šepetėlio antgalj, kuriuo valote baldus arba užuolaidas.

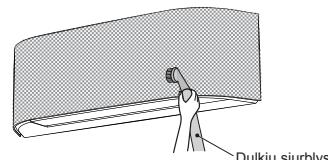

- Jei dekoratyvinis audinys yra labai nešvarus, pasinaudokite sauso valymo paslauga arba plaukite rankomis šiltame vandenye, atskirais nuo kitų drabužių (kad išengtumėte nudažymo), o tada išdžiovinkite pavėsyje.

Pastaba:

- Prieš nuimdami oro įsiurbimo grotelės ir dekoratyvinj audinj, IŠJUNKITE oro kondicinierij ar atjunkite jo kištuką.
- Prieš vėl uždėdami dekoratyvinj audinj ant oro įsiurbimo grotelių įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.
- Nedékite dekoratyvinio audinio į indaplovę, skalbimo mašiną, džioviklę, mikrobangų krosnelę arba netoli atviros ugnies.

DĖMESIO

- Jei dekoratyvinj audinj išskalbsite, gali pasikeisti jo išvaizda ir prigludimas.
- Dulkėms nuo dekoratyvinio audinio pašalinti rekomenduojama naudoti dulkij siurblių.

MEMO

TOSHIBA



1129850205