CRM SOMNIUM · MANUAL TÉCNICO

Manual de Utilização

Orçamento de Obra

Guia de utilização e referência fiscal

Para o Gestor de Obra

Versão 3.0 · Maio 2026

SOMNIUM PROPERTIES

VERSÃO
MAIO 2026

Manual de Utilização

Orçamento de Obra · CRM Somnium

1. Visão geral

A aba "Obra" do CRM Somnium é a ferramenta oficial para construir o orçamento detalhado de cada imóvel da carteira. Substitui o ficheiro Word tradicional e oferece três vantagens fundamentais.

- Cálculo automático em tempo real — sem erros aritméticos. O sistema soma cada linha, aplica o IVA correcto e produz o total bruto.
- Conformidade fiscal portuguesa — separa material e mão-de-obra, aplica autoliquidação e retenção IRS conforme o caso, prepara o orçamento para auditoria contabilística.
- Sincronização com o resto do CRM — o total geral alimenta automaticamente o campo "Custo estimado de obra" da ficha do imóvel e a aba "Análise Financeira".

> **IMPORTANTE**
> O orçamento é guardado automaticamente à medida que escreve. Não existe botão "Guardar". Se vir o indicador "A guardar" no topo, significa que o sistema está a sincronizar — não feche a página antes de aparecer "Guardado".

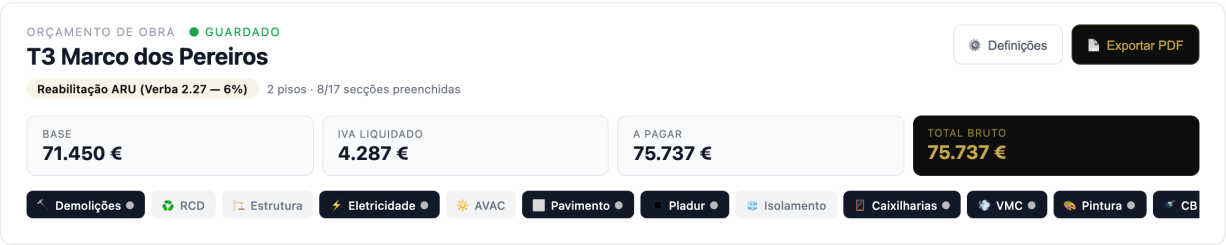

Vista geral do topo da aba: header com nome do imóvel, regime fiscal, KPIs em tempo real e chips de navegação rápida.

2. Acesso à aba Obra

- Entrar no CRM e abrir o módulo "CRM > Pipeline Imóveis".
- Clicar no nome do imóvel para abrir a ficha de detalhe.
- Selecionar o separador "Obra" — está entre "Localização" e "Análise Financeira".

3. Conceitos fundamentais

PISOS

Antes de preencher qualquer secção, defina os pisos do imóvel no topo do separador. Cada piso tem nome (R/C, 1º Andar, Sótão, Cave), área em m² e descrição opcional. Algumas secções (eletricidade, pavimento, pladur, pintura) replicam os campos por piso automaticamente.

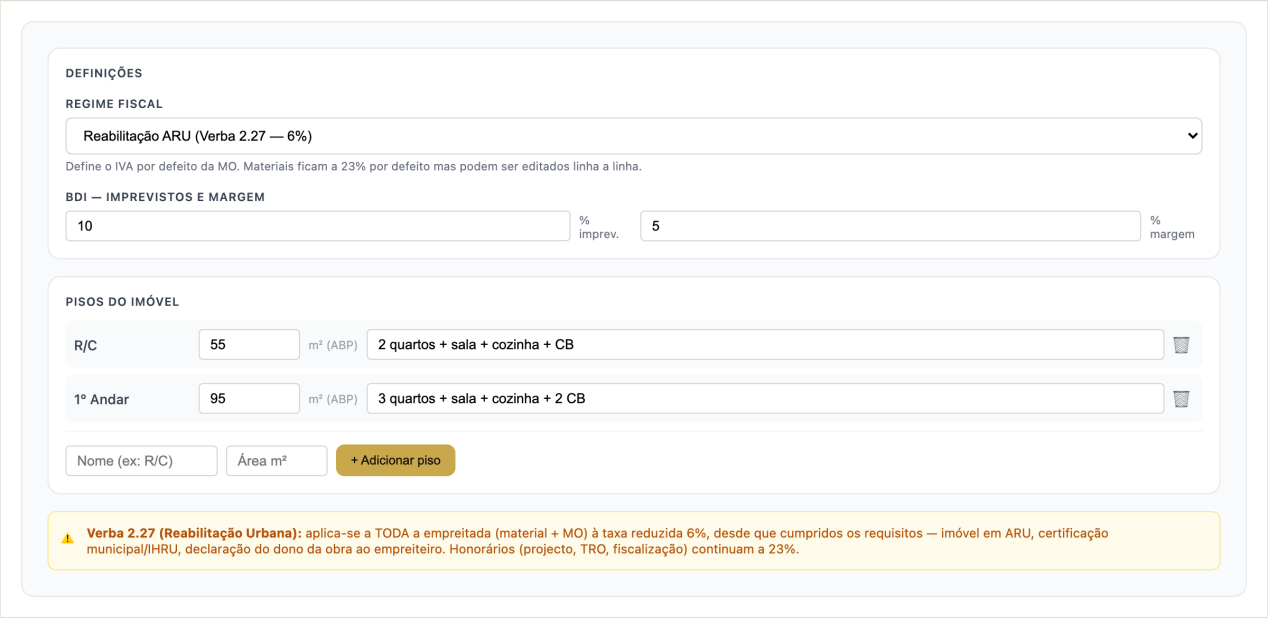

Painel "Definições" (regime fiscal e BDI) e gestão de pisos. Cada piso adicionado fica disponível para todas as secções por m².

SECÇÕES

O orçamento está dividido em 17 secções pré-definidas. Cada secção tem campos guiados e uma tabela de "linhas livres" onde pode adicionar tudo o que for específico desta obra.

Secção	Secção
1. Demolições e limpeza	10. Sistema VMC
2. RCD — Resíduos	11. Pintura
3. Estrutura	12. Casas de banho
4. Eletricidade e canalização	13. Portas
5. AVAC / Solar / AQS	14. Cozinhas
6. Pavimento	15. Capoto / ETICS
7. Pladur tetos	16. Cobertura
8. Isolamento	17. Licenciamento e seguros
9. Caixilharias	

LINHAS

Cada linha pode ter componente material e/ou mão-de-obra, cada uma com a sua taxa de IVA. Material com bordas azuis e badge "Mat.", MO com bordas verdes e badge "MO".

4. Regime fiscal e taxas de IVA

Antes de começar a preencher um orçamento, escolha o regime fiscal aplicável no painel "Definições". O regime determina a taxa de IVA por defeito da mão-de-obra.

NORMAL — 23%

Aplicável a obras que não cumpram os requisitos das verbas reduzidas. IVA 23% generalizado em material e mão-de-obra.

REABILITAÇÃO ARU — VERBA 2.27 DA LISTA I DO CIVA (6%)

Empreitadas de reabilitação urbana sobre imóveis em ARU (Áreas de Reabilitação Urbana). Coimbra tem várias ARU activas (Centro Histórico, Baixa, Santa Clara). A taxa 6% aplica-se a TODA a empreitada (material + mão-de-obra incorporados), desde que cumpridos os requisitos.

> **REQUISITOS PARA APLICAR A VERBA 2.27**
> 1. Imóvel localizado dentro de uma ARU (verificar na Câmara Municipal). 2. Operação enquadrada como "reabilitação urbana". 3. Declaração escrita do dono da obra ao empreiteiro a atestar destino. 4. Certificação municipal ou pelo IHRU. Sem estes documentos, a Verba 2.27 não pode ser invocada — IVA volta a 23%.

HABITAÇÃO — VERBA 2.32 (6% COM REGRA DOS 20%)

Empreitadas de beneficiação ou remodelação em imóveis afectos a habitação. Taxa 6% no global SE o valor dos materiais incorporados não exceder 20% do valor total. O sistema calcula automaticamente o rácio material/empreitada e avisa quando ultrapassar 15% (laranja) ou 20% (vermelho — perda do benefício).

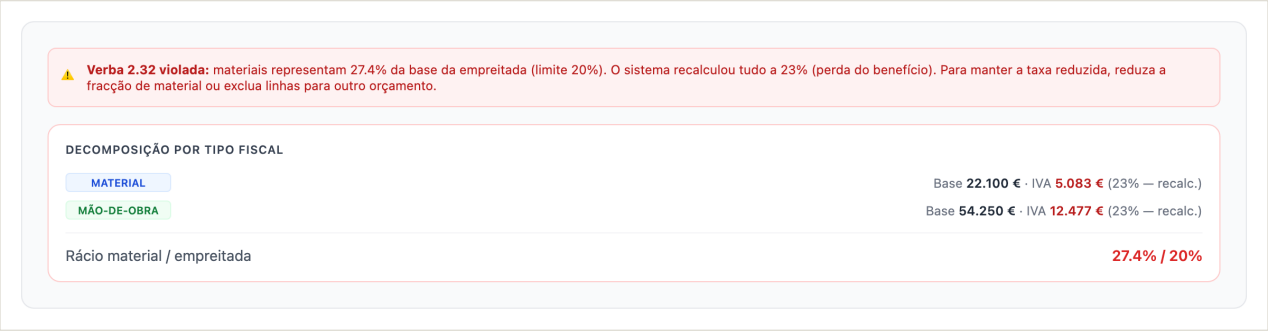

Aviso vermelho automático quando a regra dos 20% da Verba 2.32 é violada. O sistema recalcula tudo a 23%.

PERDA DO BENEFÍCIO

Se o rácio de materiais ultrapassar 20% em regime Habitação (Verba 2.32), o sistema recalcula tudo a 23% e marca o estado como "Benefício perdido". Para manter 6%, reduza a fracção de material ou separe linhas para outro orçamento.

RJRU (DL 53/2014) — IMT/IMI SEM ALTERAR IVA

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Não altera o IVA da empreitada (continua 23%) mas pode dar isenção/redução de IMT na compra e IMI no primeiro ano. Esta secção é informativa para o contabilista.

HONORÁRIOS SEMPRE A 23%

Independentemente do regime escolhido, honorários (projecto, TRO, fiscalização, SCE, solicitador) são sempre a 23% — não estão abrangidos pelas verbas reduzidas. O sistema aplica esta regra automaticamente.

TAXAS E SEGUROS

Taxas municipais e livro de obra: fora do campo IVA (artigo 2º nº 2 CIVA). Seguros (CAR — Construction All Risks): isentos pelo artigo 9º CIVA. O sistema aplica IVA 0% nestes itens automaticamente.

5. Estrutura da aba

A aba está organizada em 4 zonas, do topo para o fundo:

- Header sticky — nome do imóvel, regime fiscal, indicador "A guardar / Guardado", botões "Definições" e "Exportar PDF". Permanece visível durante a scroll.
- KPIs em barra — quatro indicadores actualizados em tempo real: Base, IVA liquidado, A pagar e Total bruto.
- Chips de navegação — clique num chip para ir directamente a essa secção. Os chips com bola indicam secções já preenchidas.
- Conteúdo principal — pisos, notas globais, 17 secções colapsáveis, decomposição por tipo, resumo fiscal.
- Total bruto sticky — barra preta no rodapé, sempre visível.

6. Como preencher um orçamento

PASSO 1 — CONFIGURAR O REGIME FISCAL

Clique em "Definições" no topo da aba e escolha o regime fiscal aplicável. Confira os documentos de suporte com o sócio responsável antes de aplicar Verba 2.27 ou 2.32.

PASSO 2 — ADICIONAR OS PISOS

Na secção "Pisos do imóvel" introduza cada piso (R/C, 1º Andar, etc.) com a respectiva área em m². Pode usar pré-sets clicando na seta do campo "Nome".

PASSO 3 — PREENCHER AS SECÇÕES

Para cada secção pode usar duas formas, em alternativa ou em conjunto:

- Campos guiados — preencher os campos pré-definidos (m², €/m², dias × €/dia). Cada campo tem badge "Mat." (azul) ou "MO" (verde) que indica se é material ou mão-de-obra. O sistema aplica a taxa IVA automaticamente.
- Linhas livres — usar a tabela "Linhas livres" no fim de cada secção para adicionar itens específicos desta obra que não cabem nos campos guiados. Cada linha permite escolher livremente o IVA do material e da MO.

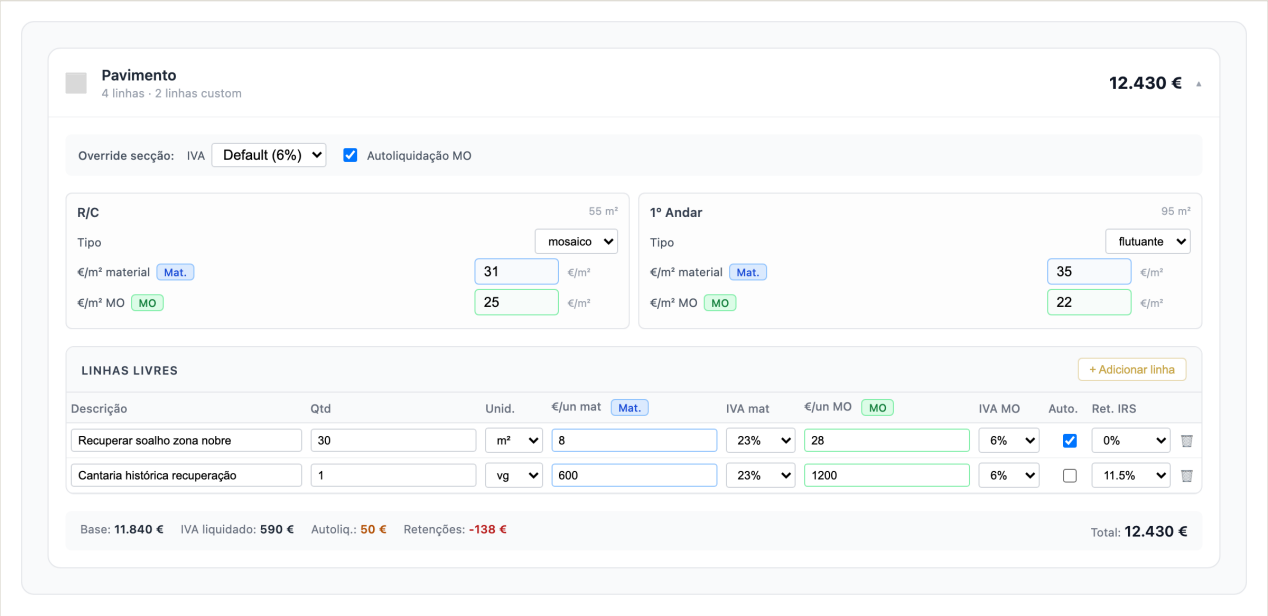

Exemplo de secção aberta (Pavimento). Em cima: campos guiados por piso com inputs separados material e MO. Em baixo: tabela de linhas livres com IVA configurável por componente, autoliquidação e retenção IRS.

PASSO 4 — BDI (OPCIONAL)

Em "Definições" introduza percentagens de imprevistos e margem do empreiteiro. O sistema aplica sobre a base da obra (excluindo licenciamento) e adiciona ao total.

PASSO 5 — VALIDAR AVISOS FISCAIS

Se aparecerem avisos no topo (caixas amarelas, laranjas ou vermelhas), leia-os e tome a acção sugerida.

PASSO 6 — EXPORTAR PDF

Clique em "Exportar PDF" no topo. O documento gerado replica fielmente o formato tradicional do gestor de obra com o cabeçalho da Somnium.

7. Linhas livres editáveis

No fundo de cada uma das 17 secções existe uma "Tabela de linhas livres". Esta tabela permite total liberdade ao gestor: pode adicionar quantas linhas quiser, com qualquer descrição, quantidade, unidade, preço unitário e taxa de IVA.

ESTRUTURA DE CADA LINHA LIVRE

Coluna	Descrição
Descrição	Texto livre. Ex: "Carpinteiro especializado".
Qtd	Quantidade — usar 1 para itens fixos.
Unidade	un, m², m, m³, h, dias, vg (verba global), kg.
€/un mat	Preço unitário do componente material (sem IVA).
IVA mat	0 / 6 / 13 / 23% — IVA aplicado ao material.
€/un MO	Preço unitário da componente mão-de-obra (sem IVA).
IVA MO	0 / 6 / 13 / 23% — IVA da MO (default segue regime).
Auto.	Marcar se a MO está em autoliquidação.
Ret. IRS	0 / 11.5 / 25% — retenção se prestador singular.

QUANDO USAR LINHAS LIVRES

- O item não tem campo guiado pré-definido (ex: "Recuperação de cantaria histórica").
- Quer separar uma despesa em sub-itens com IVAs diferentes.
- Tem um fornecedor específico com factura própria (ex: "Equipamento Bosch importado, IVA 23%").
- Tem um sub-empreiteiro com regime especial (autoliquidação, retenção 11.5%).

> **LIBERDADE TOTAL**
> Os campos guiados são uma comodidade. Toda a obra pode ser feita exclusivamente com linhas livres se preferir esse método. O motor de cálculo trata ambos exactamente da mesma forma.

8. IVA por linha — material vs mão-de-obra

Esta é a regra fiscal mais importante a compreender. Cada linha do orçamento pode ter dois componentes — material e mão-de-obra — e cada um pode ter a sua própria taxa de IVA.

CONVENÇÃO VISUAL

- Inputs com contorno azul + badge "Mat." !' componente material.
- Inputs com contorno verde + badge "MO" !' componente mão-de-obra.

TAXAS POR DEFEITO

Componente	Normal · ARU · Habitação · Honorários
Material	23% · 6%* · 6%* (regra 20%) · —
MO	23% · 6% · 6% · —

Honorários	— · — · — · 23% (sempre)
Taxas	— · — · — · 0% (fora IVA)
Seguros	— · — · — · 0% (isento)

* Em ARU, a Verba 2.27 aplica 6% a toda a empreitada. Em Habitação Verba 2.32, 6% mantido apenas se o material não exceder 20%.

QUANDO ALTERAR MANUALMENTE O IVA

- Equipamento importado por empresa exterior à empreitada — fica a 23% mesmo em ARU.
- Subcontratação especial não enquadrada na verba reduzida.
- Honorários esporádicos no meio de uma secção (mantêm sempre 23%).

> **REGRA PRÁTICA**
> Em caso de dúvida, deixe os IVAs como o sistema sugere por defeito. Confirme posteriormente com o contabilista no fecho do orçamento.

9. Autoliquidação e retenções IRS

AUTOLIQUIDAÇÃO (CIVA ART 2º Nº 1 AL. J)

Aplica-se em serviços de construção civil prestados entre dois sujeitos passivos de IVA. A factura sai sem IVA com a menção "IVA — autoliquidação" e é o adquirente (a Somnium) que liquida e deduz o IVA.

Para marcar uma linha em autoliquidação:

- Linhas livres — checkbox "Auto." na coluna respectiva.
- Campos guiados — checkbox "Autoliquidação MO" no painel "Override secção" no topo de cada secção.

RETENÇÕES IRS (CIRS ART 101º)

Aplica-se quando o prestador é uma pessoa singular em regime de categoria B (serviços). A retenção é descontada ao pagamento e entregue à Autoridade Tributária mensalmente.

Taxa	Aplicação típica
0%	Prestador colectivo (Lda, SA) ou singular isento
11.5%	Sub-empreiteiro singular em construção civil
25%	Honorários singulares (categoria B)

> **IMPORTANTE**
> A obrigação declarativa (DMR mensal, Modelo 30) é da contabilidade. As retenções calculadas pelo sistema devem ser confirmadas com o contabilista antes da emissão de facturas.

10. Decomposição por tipo fiscal

Abaixo das 17 secções, o sistema apresenta um quadro "Decomposição por tipo fiscal" que agrega todas as linhas do orçamento por categoria. É a forma mais rápida de identificar onde está a maior fatia do orçamento e validar conformidade fiscal.

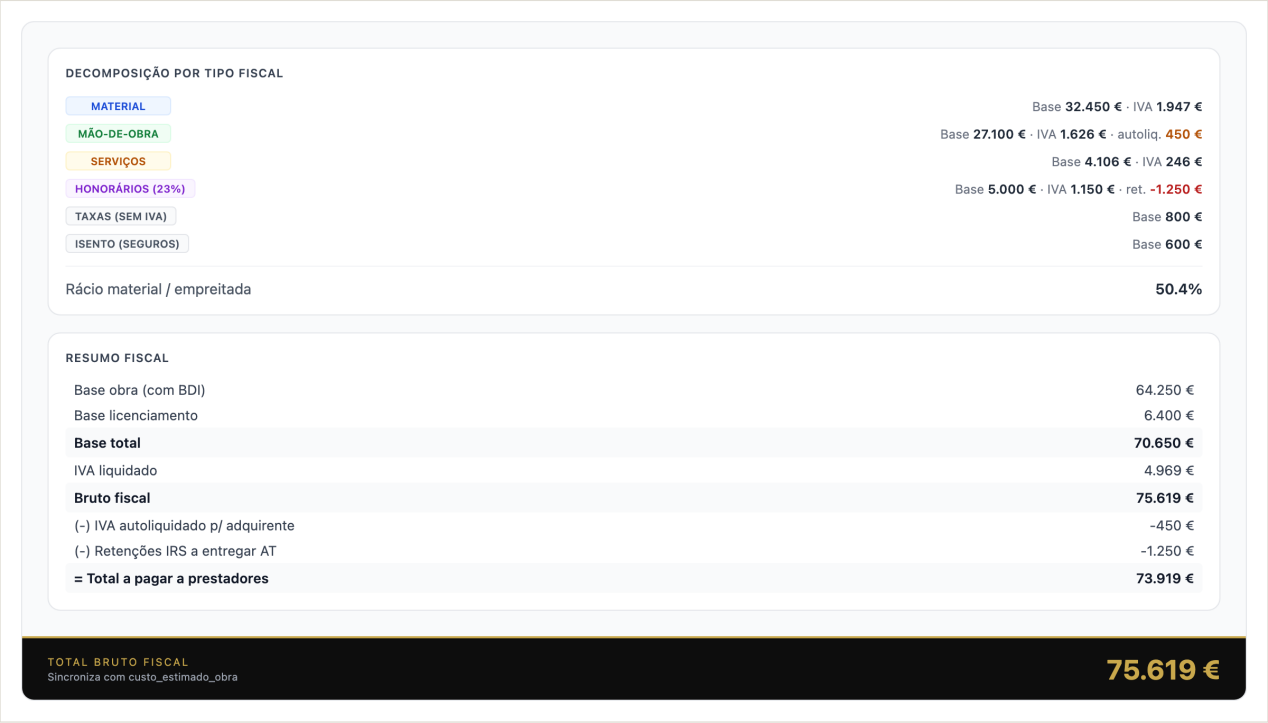

DECOMPOSIÇÃO POR TIPO FISCAL

MATERIAL	Base 32.450 € · IVA 1.947 €
MÃO-DE-OBRA	Base 27.100 € · IVA 1.626 € · autoliq. 450 €
SERVIÇOS	Base 4.106 € · IVA 246 €
HONORÁRIOS (23%)	Base 5.000 € · IVA 1.150 € · ret. -1.250 €
TAXAS (SEM IVA)	Base 800 €
ISENTO (SEGUROS)	Base 600 €
Rácio material / empreitada	50.4%

RESUMO FISCAL

Base obra (com BDI)	64.250 €
Base licenciamento	6.400 €
Base total	**70.650 €**
IVA liquidado	4.969 €
Bruto fiscal	**75.619 €**
(-) IVA autoliquidado p/ adquirente	-450 €
(-) Retenções IRS a entregar AT	-1.250 €
= Total a pagar a prestadores	**73.919 €**

TOTAL BRUTO FISCAL
Sincroniza com custo_estimado_obra
75.619 €

Quadro "Decomposição por tipo fiscal" e "Resumo fiscal" com total bruto sticky no rodapé.

CATEGORIAS AGREGADAS

- Material (azul) — todas as linhas marcadas como material.
- Mão-de-obra (verde) — todas as linhas marcadas como MO.
- Serviços auxiliares (âmbar) — demolições, RCD, andaimes.
- Honorários (roxo) — projecto, TRO, fiscalização, SCE, solicitador.
- Taxas (cinzento) — taxas municipais, livro de obra (sem IVA).
- Isento (cinzento) — seguros (art 9º CIVA).

RÁCIO MATERIAL / EMPREITADA

Indicador percentual no fundo do quadro. Verde até 15%, âmbar 15-20%, vermelho >20% em regime Habitação (benefício perdido).

11. BDI — imprevistos e margem

BDI (Benefícios e Despesas Indirectas) é a percentagem aplicada sobre a base de obra para cobrir riscos não previstos e a margem comercial. No painel "Definições" introduza:

- Imprevistos (%) — tipicamente 8 a 15% para reabilitações.
- Margem (%) — varia consoante a operação.

O cálculo aplica sobre a base de obra (excluindo licenciamento) e tem o IVA do regime aplicado por cima. Aparece no quadro "Resumo fiscal" e no PDF como linha autónoma.

12. Exportação para PDF

Ao clicar em "Exportar PDF" no topo da aba, o sistema gera um documento profissional com cabeçalho Somnium, composição por piso, notas globais, avisos fiscais activos, todas as secções com linhas, subtotais por secção e por tipo, resumo fiscal final e total bruto destacado.

O PDF abre numa nova aba do navegador. Pode descarregar, imprimir ou enviar por email aos investidores e fornecedores.

13. Boas práticas

- Comece sempre pelos pisos. Sem pisos definidos, secções como pavimento, pladur e eletricidade não conseguem replicar campos por piso.
- Use linhas livres para tudo o que for específico. Os campos guiados servem como template; a flexibilidade está nas linhas livres.
- Confirme o regime fiscal com o contabilista ANTES de finalizar. Mudar de regime após várias horas de preenchimento é trivial mas pode mudar todos os totais.
- Documente decisões nos campos "Notas". Cada secção tem campo de notas livres — use-o para registar premissas, fornecedores escolhidos, datas-chave.
- Verifique o rácio material/empreitada se for usar Verba 2.32. Se a estimativa inicial for >18%, considere antes a Verba 2.27 (ARU) que não tem este tecto.
- Aproveite a coluna "Ret. IRS" para sub-empreiteiros singulares. Sem isto, a contabilidade tem de fazer ajustes manuais no fecho.
- Revise os cálculos antes de exportar PDF. O resumo fiscal mostra todos os números em destaque.

14. Erros comuns a evitar

ERRO 1 — Verba 2.27 sem documentação
Aplicar regime ARU sem ter declaração do dono da obra ou certificação ARU. Em inspecção da AT, o IVA reduzido é desclassificado e a empresa paga o diferencial 17% (de 6% para 23%) com juros e coima.

ERRO 2 — Esquecer autoliquidação em sub-empreiteiros
Pagar IVA 23% a um sub-empreiteiro de construção civil que devia estar em autoliquidação. Resultado: IVA pago duas vezes (factura + Estado pelo adquirente).

ERRO 3 — Não separar honorários
Misturar honorários (projecto, TRO) com IVA 6%. Honorários são sempre 23% e nunca abrangidos pelas verbas reduzidas. Use sempre a secção 17 "Licenciamento" para estes itens.

ERRO 4 — Materiais isolados em ARU
Material adquirido isoladamente sem MO incorporada não beneficia da Verba 2.27. Se compra electrodomésticos por fornecedor distinto do empreiteiro, fica a 23%. O sistema permite override no IVA do material.

ERRO 5 — Esquecer o BDI
Apresentar orçamento ao investidor sem imprevistos nem margem. O total fica subestimado e a derrapagem é quase certa. Use sempre 8-15% de imprevistos como mínimo.

15. Glossário fiscal

Termo	Definição
ARU	Área de Reabilitação Urbana — zona delimitada pelo município onde se aplica a Verba 2.27 (IVA 6%).
Autoliquidação	Regime do CIVA art 2º nº1 al. j) onde, em serviços de construção civil entre sujeitos passivos, é o adquirente que liquida o IVA. Factura sem IVA, com menção expressa.
BDI	Benefícios e Despesas Indirectas — percentagem sobre a base para cobrir imprevistos e margem do empreiteiro.
Bruto fiscal	Soma da base com todo o IVA liquidado (incluindo o autoliquidado). Não é o que se paga aos prestadores.
CAR	Construction All Risks — seguro obrigatório de obra. Isento de IVA pelo art 9º CIVA.
CIVA	Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Honorários	Pagamentos a profissionais por serviços técnicos. IVA sempre 23%, nunca abrangidos pelas verbas reduzidas.
IHRU	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana — entidade certificadora para a Verba 2.27.

Lista I do CIVA	Anexo do CIVA com bens e serviços tributados à taxa reduzida (6%). Inclui as verbas 2.27, 2.32, etc.
MO	Mão-de-obra. Componente de trabalho de uma linha do orçamento.
NCRF 18	Norma contabilística sobre inventários. Para fix-and-flip, custos capitalizam em existências.
Regra dos 20%	Limite da Verba 2.32: se materiais > 20% da empreitada, perde-se a taxa reduzida.
Retenção na fonte	Desconto IRS na factura de prestador singular cat B. Tipicamente 25% (serviços) ou 11.5% (sub-empreiteiro construção).
RJRU	Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (DL 53/2014). Pode dar isenções IMT/IMI mas não altera IVA.
SCE	Sistema de Certificação Energética — certificado obrigatório antes da venda.
Sujeito passivo	Empresa ou empresário em nome individual com NIF e regime IVA activo.
TRO	Técnico Responsável de Obra — assinatura obrigatória em obras com licenciamento.
Verba 2.27	Taxa IVA 6% para empreitadas de reabilitação urbana em ARU. Aplica-se a material + MO.
Verba 2.32	Taxa IVA 6% para empreitadas em imóveis afectos a habitação. Sujeita à regra dos 20% de materiais.

SOMNIUM PROPERTIES

Coimbra, Portugal

Versão 3.0 — Maio 2026 · Documento interno · Não redistribuir externamente sem autorização