

Order # 60210101	Part # VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	Certification # VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60211101	VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60212101	VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60213101	VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60214101	VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60215101	VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60216101	VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60217101	VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR

USE AND CARE GUIDE

LED VERSA AREA LIGHT INSTALLATION

120-277V 50/60Hz 100W/80W/60W 150W/120W/100W 200W/180W/150W 300W/240W/200W

PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Fixture	1
Shorting Cap	1

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


NOTE: To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel must have professional electric knowledge. Please wear gloves to avoid injury before installation. If any smoke or spark of the wire happened, please turn off the power immediately and notify relevant personnel.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Do not use any electric generator to test this LED light. Please abide by related country, regional and local law and regulations when installing this fixture. Please turn off the power before installation or maintenance. Proper earth grounding is required to ensure safety. After installation, level the light to point downward. Please check if there is any damage during shipping. If so, please contact manufacturer right away. Please read the installation instruction carefully to check whether all the accessories are present. After confirmation, install the fixture according to installation steps. If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTRUCTIONS

- This product is dimmable.
- Three dimming functions are available in this LED light.
 - Constant current can be achieved by 0-10VDC or 1-10VDC dimming.
 - PWM signal dimming.
 - Variation of resistance unit dimming (Please choose the appropriate dimming way according to your needs. You can also choose not to use this function).
- Choose the wire connection ways, dimming ways and installation ways according to your needs and the led fixture purchased.


WIRING DIAGRAM

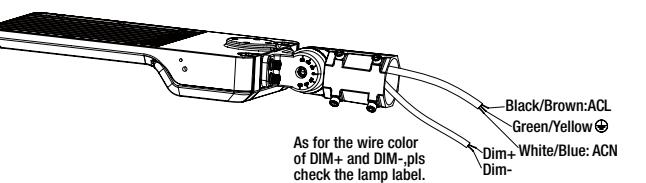

INSTALLATION INSTRUCTIONS WITH DIFFERENT BRACKETS


1 SLIP FITTER ARM MOUNT (SFA)

- Remove the bracket mounting screws on the fixture and pass the wires through the bracket.
- Install the bracket on the fixture.

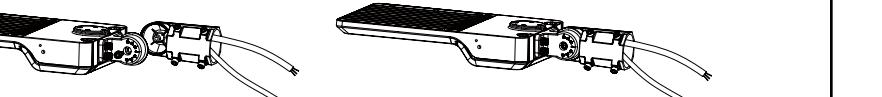


2 ADJUSTABLE STRAIGHT ARM MOUNT (ASA)

- Remove the bracket mounting screws on the fixture, open the side lid of the bracket and pass the wires through the bracket.
- Install the bracket on the fixture, then cover the side lid and tighten it.

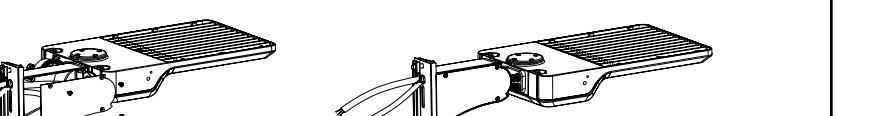

3 TRUNNION ARM MOUNT (TRA)

- Remove the bracket mounting screws on the fixture and pass the wires through the bracket.
- Install the bracket on the fixture.

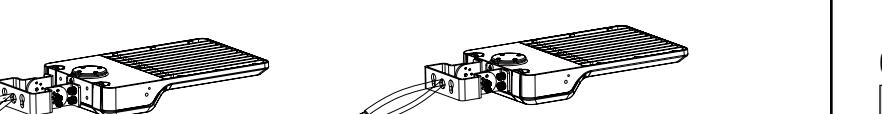


4 QUICK ARM MOUNT (QMA)

- Remove the bracket mounting screws on the fixture and pass the wires through the bracket.
- Install the bracket on the fixture.



5 WALL MOUNT BRACKET (WMB)

- Secure Wall Mount Kit to Fixture with (2) bolts (provided).
- WMB must be used in conjunction with ASA or QMA mount.

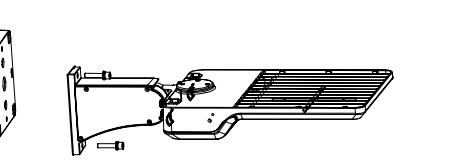


INSTALLATION OF LED LIGHT

1 SLIP FITTER ARM MOUNT (SFA)

- Connect the wire correctly and put the wires into pole. Then fasten the locking bolts between slip fitter and the pole.
- Loosen the fixing bolts and adjusting bolts, align the fixture to required angle. Tighten adjusting bolt and fixing bolts after the angle is confirmed.


NOTE: Adjustable angle is 0~+/-90°.

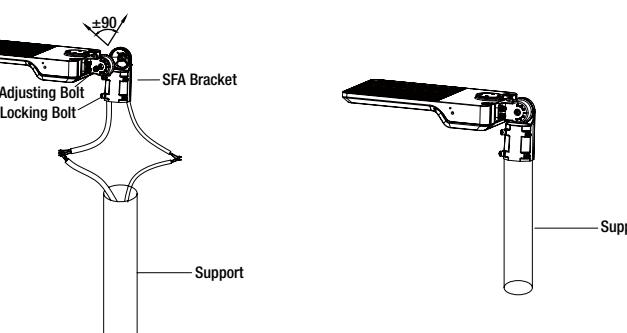

2 ADJUSTABLE STRAIGHT ARM MOUNT (ASA)

- Fix the ASA bracket to the square pole with bolt, open the side lid of ASA bracket, pull the wire into junction box, and connect the wires correctly.
- Put the connected wires into the junction box, then cover the junction box.


NOTE: Notice: Adjustable angle range is 0-35°.

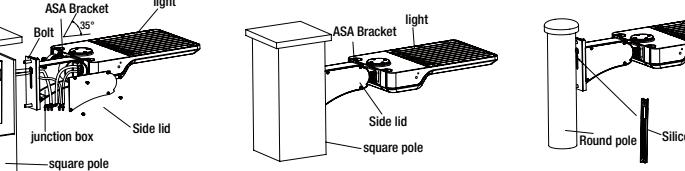

3 TRUNNION ARM MOUNT (TRA)


- Drill holes on the wall as shown in Figure.
- Knock the expansion bolts into the wall.
- Connect the fixture to the bracket and tighten the screws; connect the wires properly and put them into junction box.

NOTE: Adjustable angle is 0-90°.

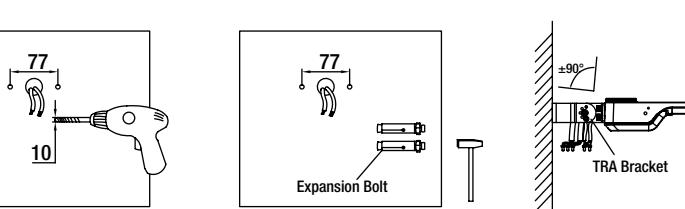

4 QUICK ARM MOUNT (QMA)

- Lock the bracket on the fixture. (M8*25 MM screws, M8 washers).
- Affix the mount to the square pole with bolts, open the bottom cover of the mount bracket, pull the wires into the junction box, and connect the wires correctly (refer to area light installation instructions for wiring diagram). For round pole installation, follow the previous steps, but remove the silicone plate when installing on a round pole.

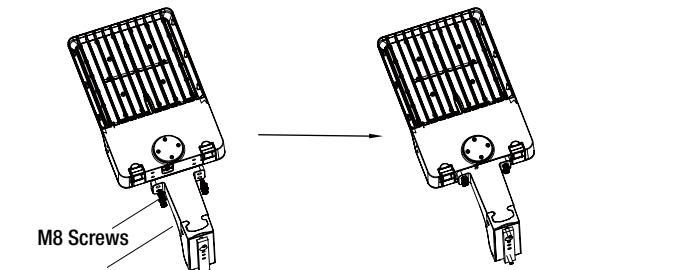


OPTIONAL MOUNTING ORDERING GUIDE (Sold Separately)

Order #	Part #	Description
70336101	VAL-SFA	VersaArea 2 3/8" Slip Fitter Arm Mount
70338101	VAL-ASA	VersaArea Adjustable Straight Arm Mount
70337101	VAL-TRA	VersaArea Trunnion Arm Mount
70335101	VAL-QMA	VersaArea Light Quick Arm Mount
70339101	VAL-WMB	VersaArea Wall Mount Bracket

INSTRUCTIONS FOR PHOTOCELL


When the photocell function is required, photocell should be installed on the back of light; When it's not required, shorting cap should be installed on the back of light.

L/live wire: Black/Brown;
N/null wire: White/Blue;
Ground wire: Green/Yellow-green.

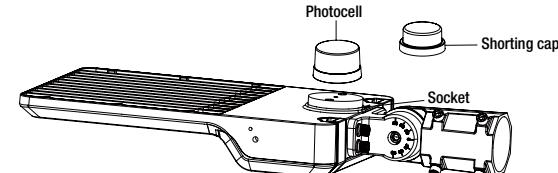

INSTRUCTIONS FOR MOTION SENSOR


- Unscrew the 1/2 plug.
- For products with motion sensor function, the induction module should be installed on the socket.

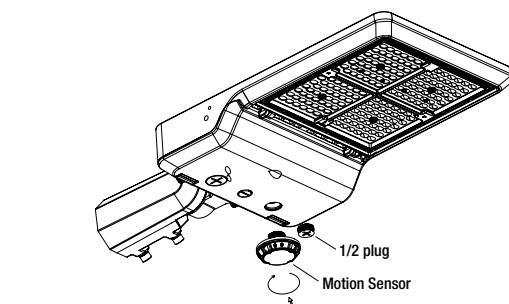

CORRELATED COLOR TEMPERATURE (CCT) AND WATTAGE ADJUSTMENTS

1 CCT and/or Wattage adjustment.

- Unscrew the 3/4 plug.
- Adjust the integrated switch for CCT & Wattage adjustable to get the desired CCT and Wattage according to the label on the fixture.
- Replace and tighten the 3/4 plug.

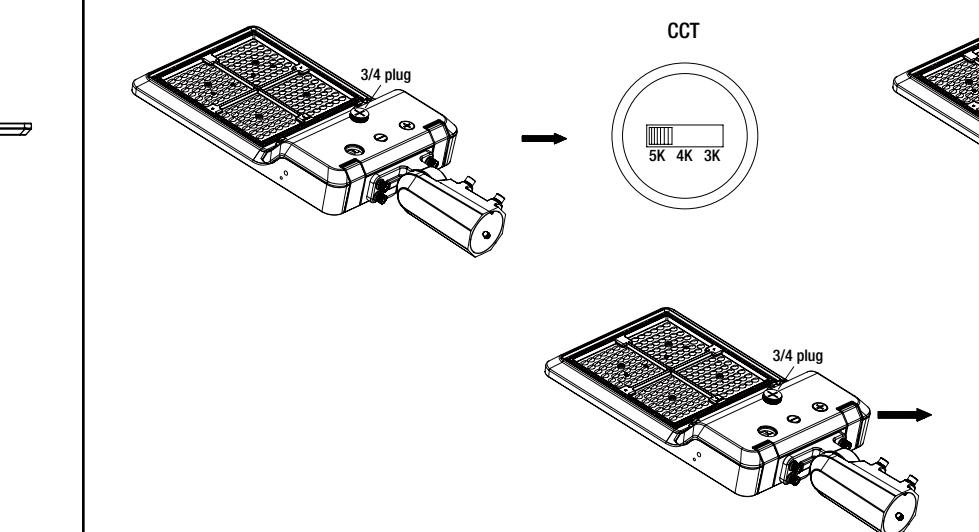

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETiSSL.com.

N° de command #	N° de pièce #	N° de certification #
6021101	VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60211101	VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60212101	VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60213101	VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60214101	VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60215101	VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60216101	VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60217101	VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR


GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Installation d'éclairage de zone Versa LED

120-277V 50/60Hz 100W/80W/60W 150W/120W/100W 200W/180W/150W 300W/240W/200W

QUINCAILLERIE INCLUSE

Description	Quantité
Lampe	1
Casquette de court-circuit	1

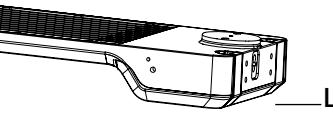

Lampe



Casquette de court-circuit

REMARQUE: Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit avoir des connaissances électriques professionnelles. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation. En cas de fumée ou d'étincelle du fil, veuillez couper immédiatement l'alimentation et avertir le personnel concerné.

Avertissement: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. N'utilisez aucun générateur électrique pour tester cette lumière LED. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité. Après l'installation, nivelez la lumière pour qu'elle pointe vers le bas. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si tel est le cas, veuillez contacter immédiatement le fabricant. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont présents. Après confirmation, installez le luminaire conformément aux étapes d'installation.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.

INSTRUCTIONS

1.


Ce produit a une fonction de gradation

2. Trois fonctions de gradation sont disponibles dans cette lumière LED.

- Le courant constant peut être atteint par une gradation 0-10VDC ou 1-10VDC.
- Gradation du signal PWM.
- Variation de la gradation de l'unité de résistance (veuillez choisir la méthode de gradation appropriée en fonction de vos besoins. Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser cette fonction).

3. Choisissez les modes de connexion des fils, les modes de gradation et les modes d'installation en fonction de vos besoins et du luminaire à led acheté.


SCHÉMA DE CÂBLAGE

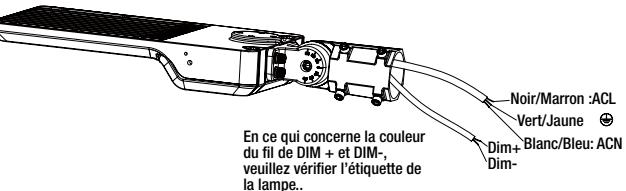

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVEC DIFFÉRENTS SUPPORTS


1 SUPPORT DE BRAS DE MONTAGE COUSSANT (SFA)

- Retirez les vis de montage du support sur le luminaire et faites passer les fils à travers le support.
- Installez le support sur le luminaire.

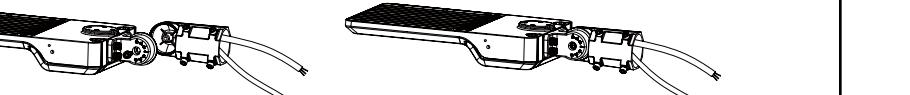


2 SUPPORT DE BRAS DROIT RÉGLABLE (ASA)

- Retirez les vis de montage du support sur le luminaire, ouvrez le couvercle latéral du support et passez les fils à travers le support.
- Installez le support sur le luminaire, puis couvrez le couvercle latéral et serrez-le.

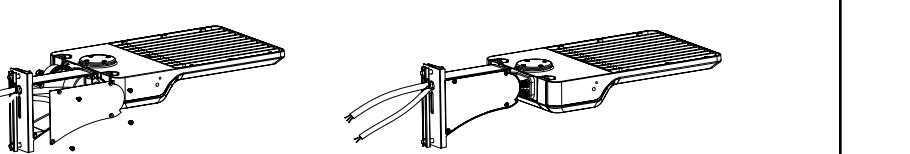

3 SUPPORT DE BRAS DE TOURILLON (TRA)

- Retirez les vis de montage du support sur le luminaire et passez les fils à travers le support.
- Installez le support sur le luminaire.

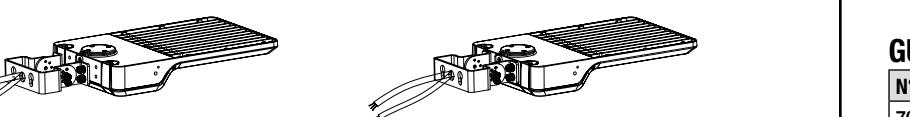


4 SUPPORT DE BRAS RAPIDE (QMA)

- Retirez les vis de montage du support sur le luminaire et passez les fils à travers le support.
- Installez le support sur le luminaire.



5 SUPPORT DE MONTAGE MURAL (WMB)

- Fixez le kit de montage mural au luminaire avec (2) boulons (fournis).
- WMB doit être utilisé en conjonction avec le montage ASA ou QMA.

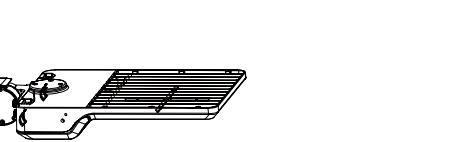


INSTALLATION DE LUMIÈRE LED

1 SUPPORT DE BRAS DE MONTAGE COUSSANT (SFA)

- Connectez le fil correctement et placez les fils dans le poteau. Ensuite, fixez les boulons de verrouillage entre le raccord coulissant et le poteau.
- Desserrez les boulons de fixation et les boulons de réglage, alignez le luminaire à l'angle requis. Serrer le boulon de réglage et les boulons de fixation une fois l'angle confirmé.

REMARQUE: L'angle réglable est de 0~+/-90°.

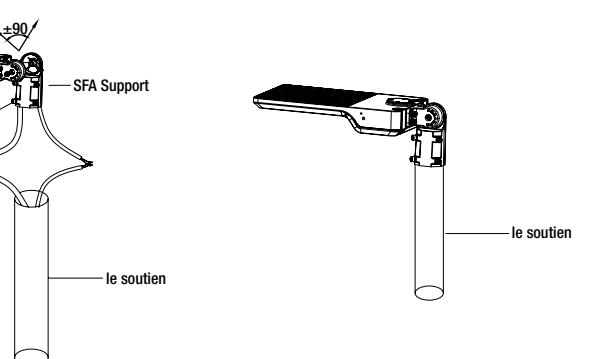


2 SUPPORT DE BRAS DROIT RÉGLABLE (ASA)

- Fixez le support ASA au poteau carré avec un boulon, ouvrez le couvercle latéral du support ASA, tirez le fil dans la boîte de jonction et connectez les fils correctement.
- Mettez les fils connectés dans la boîte de jonction, puis couvrez la boîte de jonction.

REMARQUE: La plage d'angle réglable est de 0 à 35°.


Identique à l'installation sur poteau rond, n'oubliez pas de retirer la plaque en silicone lorsque vous installez le luminaire sur un poteau rond.

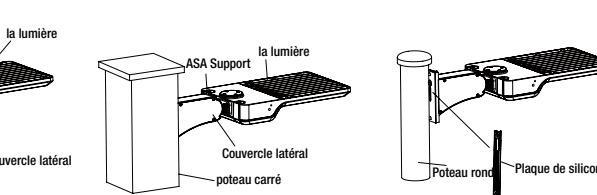

3 SUPPORT DE BRAS DE TOURILLON (TRA)

- Percez des trous sur le mur comme indiqué sur la figure.
- Frappez les boulons d'expansion dans le mur.
- Connectez le luminaire au support et serrez les vis ; connectez les fils correctement et mettez-les dans la boîte de jonction.


REMARQUE: L'angle réglable est de 0 à 90°.

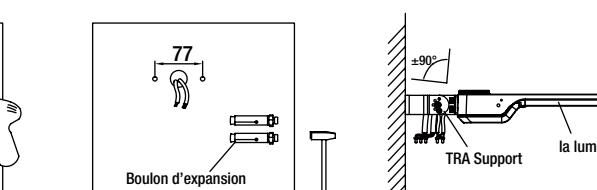

4 SUPPORT DE BRAS RAPIDE (QMA)

- Verrouillez le support sur le luminaire. (Vis M8*25 MM Rondelles M8)
- Fixez le support au poteau carré avec des boulons, ouvrez le couvercle inférieur du support de montage, tirez les fils dans la boîte de jonction et connectez les fils correctement (reportez-vous aux instructions d'installation de l'éclairage de zone pour le schéma de câblage).

Pour une installation sur poteau rond, suivez les étapes précédentes, mais retirez la plaque de silicone lors de l'installation sur un poteau rond.

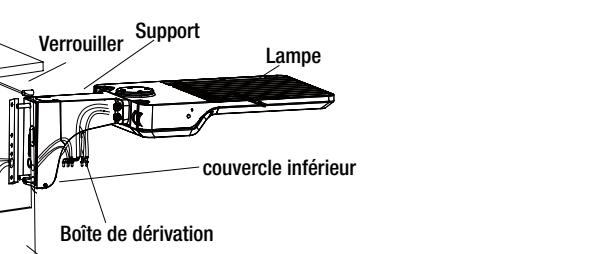


GUIDE DE COMMANDE DE MONTAGE EN OPTION (vendu séparément)

N° de command	N° de pièce	Description
70336101	VAL-SFA	Support de bras de montage coulissant VersaArea 2 3/8"
70338101	VAL-ASA	Support de bras droit réglable VersaArea
70337101	VAL-TRA	Support de bras de tourillon VersaArea
70335101	VAL-QMA	Support de bras rapide pour éclairage VersaArea
70339101	VAL-WMB	Support de montage mural VersaArea


INSTRUCTIONS POUR LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

Lorsque la fonction de cellule photoélectrique est requise, la cellule photoélectrique doit être installée à l'arrière de la lumière ; Lorsqu'il n'est pas nécessaire, le capuchon de court-circuit doit être installé à l'arrière de la lumière. L/fil sous tension : noir/marron ; Fil N/null : Blanc/Bleu ; Fil de terre : Vert/Jaune-vert.

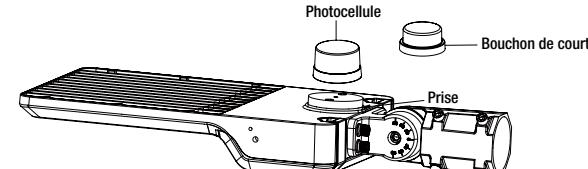

INSTRUCTIONS POUR LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT





- Dévisser le bouchon 1/2.
- Pour les produits avec fonction de détecteur de mouvement, le module d'induction doit être installé sur la prise.

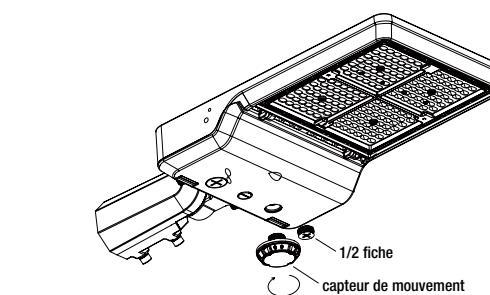

TEMPÉRATURE DE COULEUR CORRÉLÉE (CCT) ET RÉGLAGES DE PUISSANCE

1 CCT et/ou réglage de la puissance.

- Dévisser le bouchon 3/4.
- Ajustez le commutateur intégré pour CCT et Wattage réglables pour obtenir le CCT et la Wattage souhaités en fonction de l'étiquette sur le luminaire.
- Remplacer et serrer le bouchon 3/4.

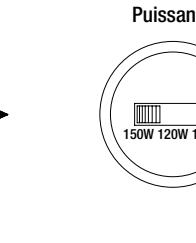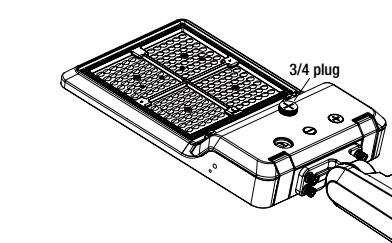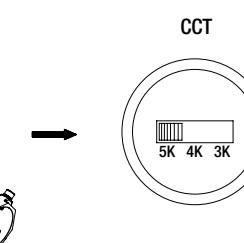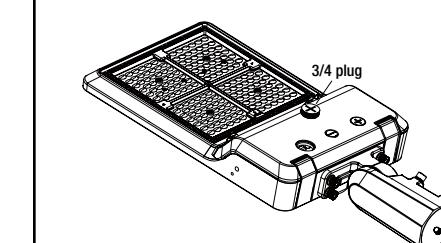

Avertissement: Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur.

AVIS: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est subordonné de deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.

- Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement

Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.ETSSL.com.

Questions, difficultés, pièces manquantes? Téléphonez au service à la clientèle de ETSSL

8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETSSL.com

Pedido # 60210101 Parte # VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	Certificación # VAL-1-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60211101 VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-1-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60212101 VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60213101 VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-2-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60214101 VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60215101 VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-3-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR
60216101 VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T3-MV-LVD-7PR
60217101 VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR	VAL-4-LB3-CP3-T5-MV-LVD-7PR

GUÍA DE USO Y CUIDADO

INSTALACIÓN DE LUCES DE ÁREA LED VERSA

120-277V 50/60Hz 100W/80W/60W 150W/120W/100W 200W/180W/150W 300W/240W/200W

MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Quantity
Lámpara	1
Tapa de cortocircuito	1

NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones como comprobante de compra. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica o incendio, el personal de instalación debe tener conocimientos eléctricos profesionales. Use guantes para evitar lesiones antes de la instalación. Si se produce humo o chispa del cable, apague la alimentación inmediatamente y notifique al personal correspondiente.


ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No utilice ningún generador eléctrico para probar esta luz LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas a instalar este accesorio. Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad. Después de la instalación, nivele la luz para que apunte hacia abajo. Por favor, compruebe si hay algún daño durante el envío. Si es así, comuníquese con el fabricante de inmediato. Lea atentamente las instrucciones de instalación para comprobar si todos los accesorios están presentes. Después de la confirmación, instale el accesorio de acuerdo con los pasos de instalación.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunique con un electricista calificado para que realice la instalación.

INSTRUCCIONES

- Este producto es regulable.
- Tres funciones de atenuación están disponibles en esta luz LED.
 - La corriente constante se puede lograr mediante atenuación de 0-10 VCC o 1-10 VCC.
 - Atenuación de la señal PWM.
 - Variación de la atenuación de la unidad de resistencia (elija la forma de atenuación adecuada según sus necesidades. También puede optar por no utilizar esta función).
- Elija las formas de conexión de cables, formas de atenuación y formas de instalación de acuerdo con sus necesidades y el accesorio LED comprado.


DIAGRAMA DE CABLEADO

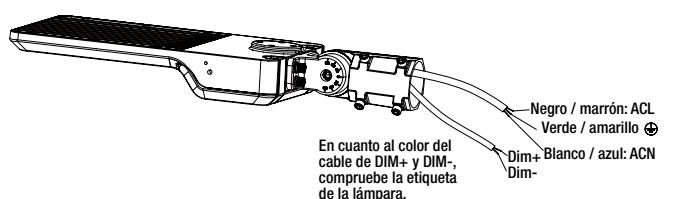

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON DIFERENTES SOPORTES


1 MONTAJE DE BRAZO DESLIZANTE (SFA)

- Retire los tornillos de montaje del soporte de la luminaria y pase los cables a través del soporte.
- Instale el soporte en el accesorio.

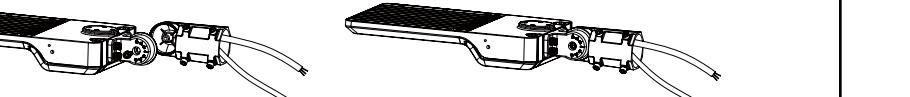


2 MONTAJE DE BRAZO RECTO AJUSTABLE (ASA)

- Retire los tornillos de montaje del soporte en el accesorio, abra la tapa lateral del soporte y pase los cables a través del soporte.
- Instale el soporte en el accesorio, luego cubra la tapa lateral y apriétela.

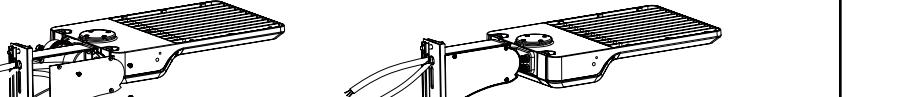

3 SOPORTE DE BRAZO DE MUÑÓN (TRA)

- Retire los tornillos de montaje del soporte de la luminaria y pase los cables a través del soporte.
- Instale el soporte en el accesorio.

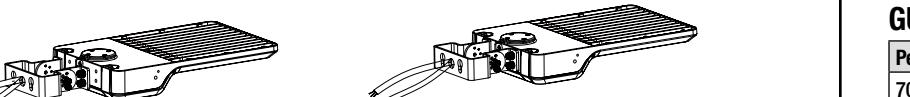


4 MONTAJE DE BRAZO RÁPIDO (QMA)

- Retire los tornillos de montaje del soporte de la luminaria y pase los cables a través del soporte.
- Instale el soporte en el accesorio.



5 SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED (WMB)

- Asegure el kit de montaje en pared al accesorio con (2) pernos (incluidos).
- WMB debe usarse junto con el soporte ASA o QMA.

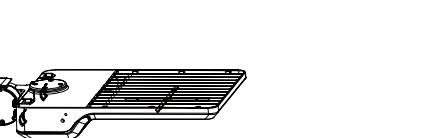


INSTALACIÓN DE LUZ LED

1 MONTAJE DE BRAZO DESLIZANTE (SFA)

- Conecte el cable correctamente y coloque los cables en el poste. A continuación, apriete los pernos de bloqueo entre el adaptador deslizante y el poste..
- Afloje los pernos de fijación y los pernos de ajuste, alinee el accesorio al ángulo requerido. Apriete el perno de ajuste y los pernos de fijación después de confirmar el ángulo.


NOTA: El ángulo ajustable es 0~+/-90°.

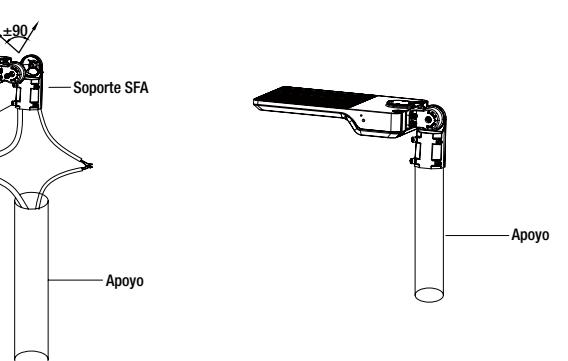

2 MONTAJE DE BRAZO RECTO AJUSTABLE (ASA)

- Fije el soporte de ASA al poste cuadrado con un perno, abra la tapa lateral del soporte de ASA, tire del cable hacia la caja de conexiones y conecte los cables correctamente.
- Coloque los cables conectados en la caja de conexiones, luego cubra la caja de conexiones.


NOTA: El rango de ángulo ajustable es de 0 a 35°. Igual que la instalación en un poste redondo, recuerde quitar la placa de silicona cuando la instale en un poste redondo.

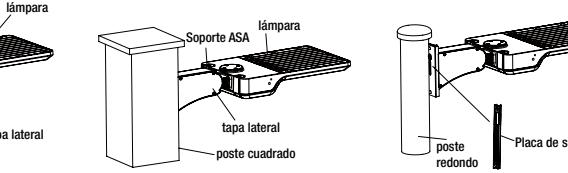

3 SOPORTE DE BRAZO DE MUÑÓN (TRA)

- Taladre agujeros en la pared como se muestra en la figura.
- Golpee los pernos de expansión en la pared.
- Conecte el accesorio al soporte y apriete los tornillos; conecte los cables correctamente y colóquelos en la caja de conexiones.



NOTA: El ángulo ajustable es de 0-90°.

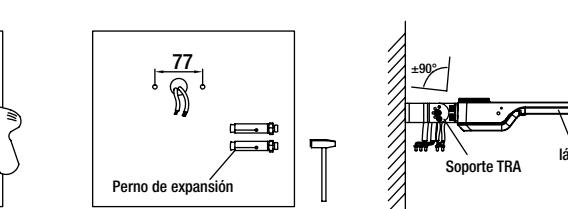

4 MONTAJE DE BRAZO RÁPIDO (QMA)

- Bloquee el soporte en el accesorio. (Tornillos M8*25 MM. Arandelas M8).
- Fije la montura al poste cuadrado con pernos, abra la cubierta inferior del soporte de la montura, tire de los cables hacia la caja de conexiones y conectélos correctamente (consulte las instrucciones de instalación de la luz de área para ver el diagrama de cableado).

Para la instalación en poste redondo, siga los pasos anteriores, pero retire la placa de silicona cuando instale en un poste redondo.

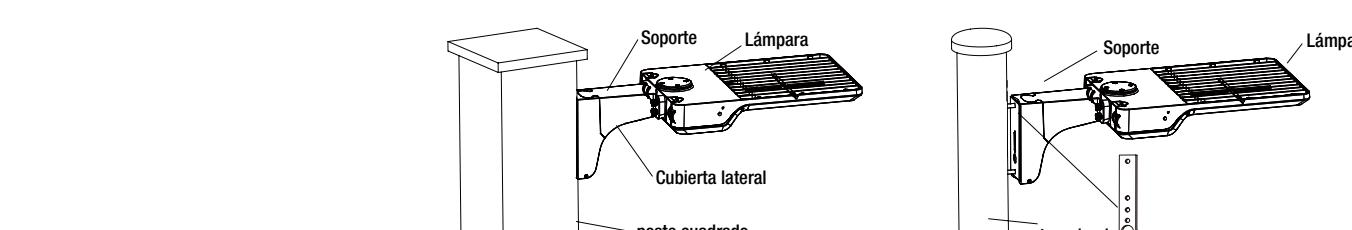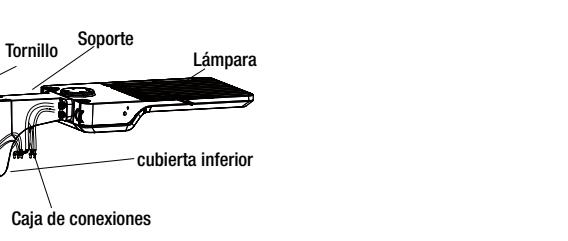


GUÍA DE PEDIDO DE MONTAJE OPCIONAL (se vende por separado)

Pedido #	Parte #	Descripción
70336101	VAL-SFA	VersaArea 2 3/8" Montaje de brazo de ajuste deslizante
70338101	VAL-ASA	Soporte de brazo recto ajustable VersaArea
70337101	VAL-TRA	Soporte de brazo de muñón VersaArea
70335101	VAL-QMA	Soporte de brazo rápido para luz VersaArea
70339101	VAL-WMB	Soporte de montaje en pared VersaArea


INSTRUCCIONES PARA FOTOCÉLULA

Cuando se requiere la función de fotocélula, la fotocélula debe instalarse en la parte posterior de la luz; Cuando no sea necesario, se debe instalar una tapa de cortocircuito en la parte posterior del cable estándar de luz.
L/cable vivo: Negro/Marrón;
N/cable nulo: Blanco/Azul;
Cable de tierra: Verde/Amarillo-verde.

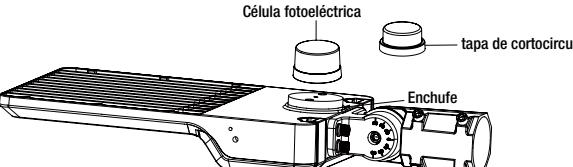

INSTRUCCIONES PARA EL SENSOR DE MOVIMIENTO


- Desenrosque el tapón de 1/2.
- Para productos con función de sensor de movimiento, el módulo de inducción debe instalarse en el zócalo.

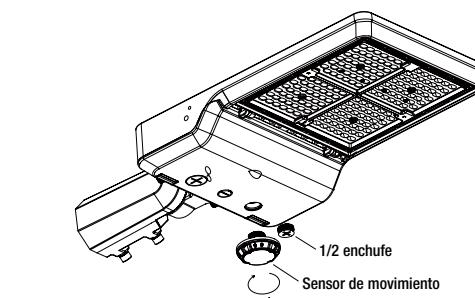

CORRELATED COLOR TEMPERATURE (CCT) AND WATTAGE ADJUSTMENTS

1 CCT y/o ajuste de potencia.

- Desenrosque el tapón de 3/4.
- Ajuste el interruptor integrado para CCT y vataje ajustable para obtener el CCT y el vataje deseados de acuerdo con la etiqueta de la luminaria.
- Vuelva a colocar y apriete el tapón de 3/4.

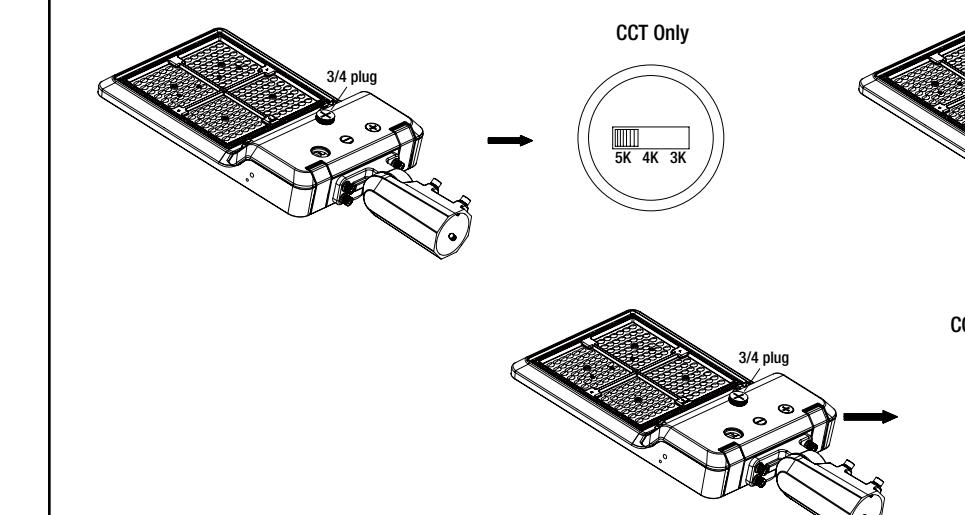

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a las comunicaciones de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

• Cambios o modificaciones no aprobadas forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Las informaciones sobre la garantía, la solución de problemas, el mantenimiento y la limpieza se puede encontrar en el sitio web: www.ETISSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com

