


**BIXOLON®**

윈도우즈 드라이버 매뉴얼  
**SRP-350IIK**

---

감열식 프린터  
**Rev. 1.04**

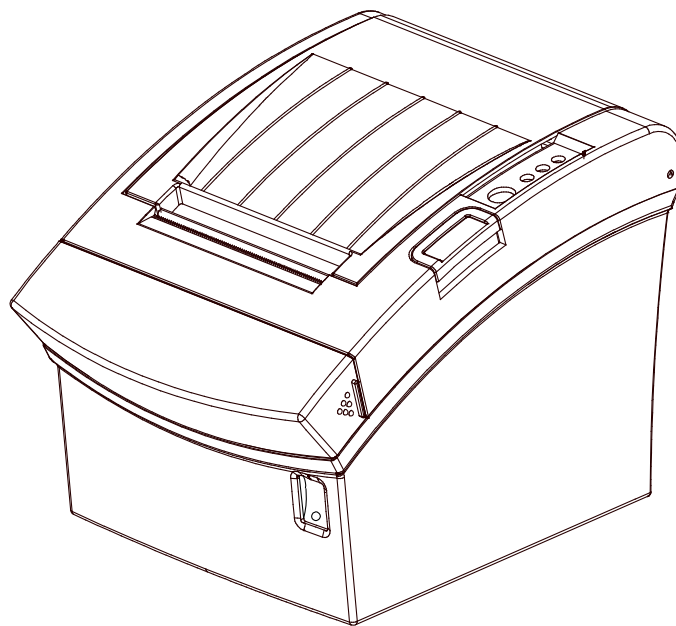

<http://www.bixolon.com>

## ■ 목차

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 매뉴얼 안내 .....                                                       | 3  |
| 2. 운영체제(OS) 환경 .....                                                  | 3  |
| 3. 윈도우즈 드라이버 준비 .....                                                 | 3  |
| 4. 윈도우즈 드라이버 설치 .....                                                 | 4  |
| 4-1 Windows XP / Server 2003에서 설치 .....                               | 4  |
| 4-1-1 Serial 또는 Parallel 경우 .....                                     | 4  |
| 4-1-2 USB 경우 .....                                                    | 7  |
| 4-1-3 Ethernet 경우 .....                                               | 9  |
| 4-2 Windows VISTA / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012 / 10에서 설치 ..... | 12 |
| 4-2-1 Serial 또는 Parallel 경우 .....                                     | 12 |
| 4-2-2 USB 경우 .....                                                    | 15 |
| 4-2-3 Ethernet 경우 .....                                               | 17 |
| 5. 윈도우즈 드라이버 세부 설정 .....                                              | 20 |
| 5-1 레이아웃 (Layout) .....                                               | 20 |
| 5-1-1 용지 크기 (Paper Size) .....                                        | 21 |
| 5-1-2 용지 유형 (Paper Type) .....                                        | 22 |
| 5-1-3 복사본 (Copies) .....                                              | 23 |
| 5-1-4 색상 (Color) .....                                                | 23 |
| 5-1-5 이미지 회전 (Image Rotation) .....                                   | 23 |
| 5-1-6 이미지 절단 기능 (Crop Function) .....                                 | 23 |
| 5-1-7 인쇄 방향 (Orientation) .....                                       | 23 |
| 5-2 문서 설정 (Document Settings) .....                                   | 24 |
| 5-2-1 명령어 전송 (Send Commands) .....                                    | 25 |
| 5-2-2 현금 수납함 / 내부 비프음 (Cash Drawer / Internal beep sound) .....       | 25 |
| 5-2-3 공백라인 공급 (Line Feed) .....                                       | 25 |
| 5-2-4 용지 절단 (Paper Cut) .....                                         | 25 |
| 5-3 NV 이미지 (NV Image) .....                                           | 26 |
| 5-4 바코드 (Barcode) .....                                               | 27 |
| 5-4-1 1차원 바코드 .....                                                   | 28 |
| 5-4-2 2차원 바코드 .....                                                   | 29 |
| 5-5 유틸리티 (Utility) .....                                              | 30 |
| 5-5-1 VMSM .....                                                      | 31 |
| 5-5-2 NV 이미지 다운로드 .....                                               | 31 |
| 5-5-3 특수 글꼴 설정 유틸리티 .....                                             | 31 |
| 5-5-4 저널 뷰어 .....                                                     | 32 |
| 5-5-5 텍스트 매크로 .....                                                   | 33 |
| 5-5-6 이미지 매크로 .....                                                   | 34 |
| 6. 윈도우즈 드라이버 사양 .....                                                 | 36 |
| 6-1 프린터 글꼴 .....                                                      | 36 |
| 6-2 특수 기능 .....                                                       | 38 |
| 7. 윈도우즈 드라이버 응용 .....                                                 | 40 |
| 7-1 Visual Basic에서 응용 .....                                           | 40 |
| 7-1-1 윈도우즈 드라이버 선택 .....                                              | 40 |
| 7-1-2 텍스트 출력 .....                                                    | 40 |
| 7-1-3 바코드 출력 .....                                                    | 41 |
| 7-2 워드패드에서 응용 .....                                                   | 42 |
| 7-2-1 워드패드 환경 설정 .....                                                | 42 |
| 7-2-2 텍스트 출력 .....                                                    | 42 |

## 1. 매뉴얼 안내

이 윈도우즈 드라이버 매뉴얼에는 PC의 윈도우 OS를 기준으로 프린터용 윈도우즈 드라이버의 설치방법, 세부사양 및 응용 방법이 기술 되어 있습니다.

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 2. 운영체제(OS) 환경

다음 운영체제(OS)에서 사용 가능합니다.

Microsoft® Windows XP SP3 (32bit)  
Microsoft® Windows XP SP1 or later (64bit)  
Microsoft Windows Server 2003 SP1 or later (32bit/64bit)  
Microsoft Windows VISTA (32bit/64bit)  
Microsoft Windows Server 2008 (32bit/64bit)  
Microsoft Windows Server 2008R2 (64bit)  
Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)  
Microsoft Windows 8 (32bit/64bit)  
Microsoft Windows Server 2012 (64bit)  
Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)

\* 직렬 프린터 포트(Serial Printer Port) 및 병렬 프린터 포트(Parallel Printer Port)는 Windows 10 버전 1511 (OS Build 10586.104)에서는 정상적으로 동작하지 않습니다. 윈도우 드라이버를 설치하기 전에, Windows 업데이트를 통하여 최신 Windows 10 업데이트를 설치하는 것을 권장합니다.

설정 메뉴의 업데이트 및 복구 탭에서 Windows 10 업데이트를 다운로드 및 설치할 수 있습니다. (☐ > 설정 > 업데이트 및 복구 > Windows 업데이트).

## 3. 윈도우즈 드라이버 준비


윈도우즈 드라이버는 CD에 있으며, 최신버전은 당사 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다. ([www.bixolon.com](http://www.bixolon.com))

## 4. 윈도우즈 드라이버 설치


### 4-1 Windows XP / Server 2003에서 설치

#### 4-1-1 Serial 또는 Parallel 경우

- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

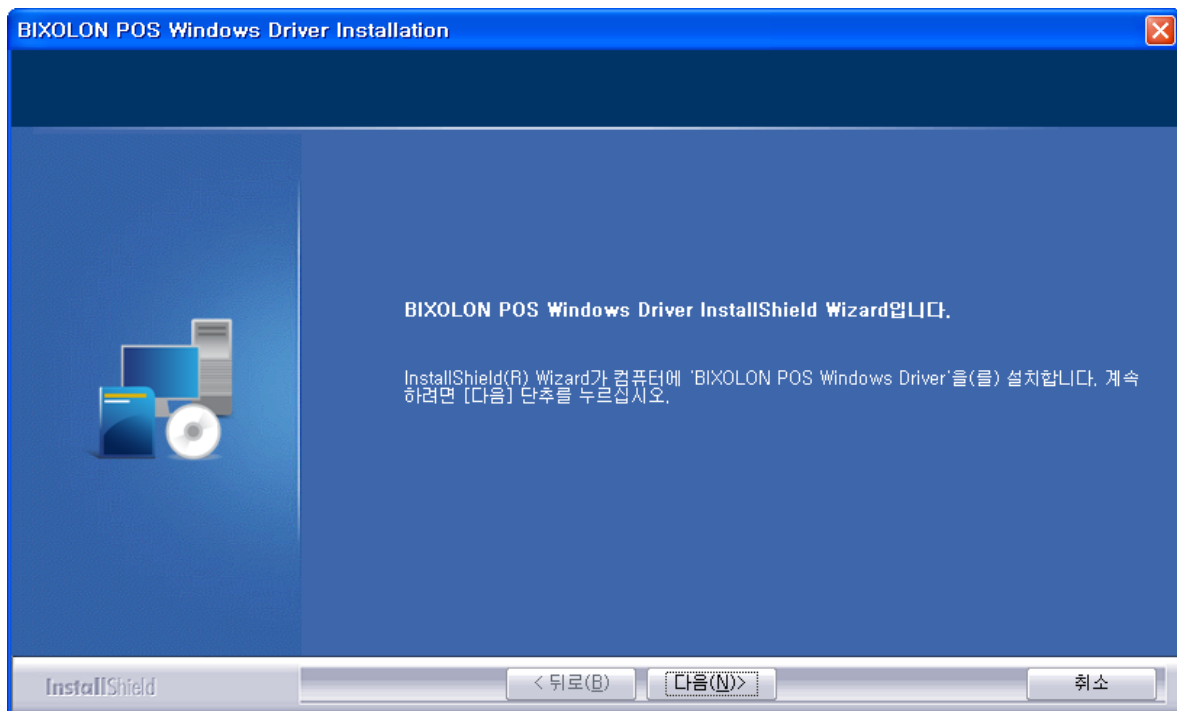

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 시리얼 포트(Serial Port) 또는 패러럴 포트(Parallel Port) 포트 번호를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

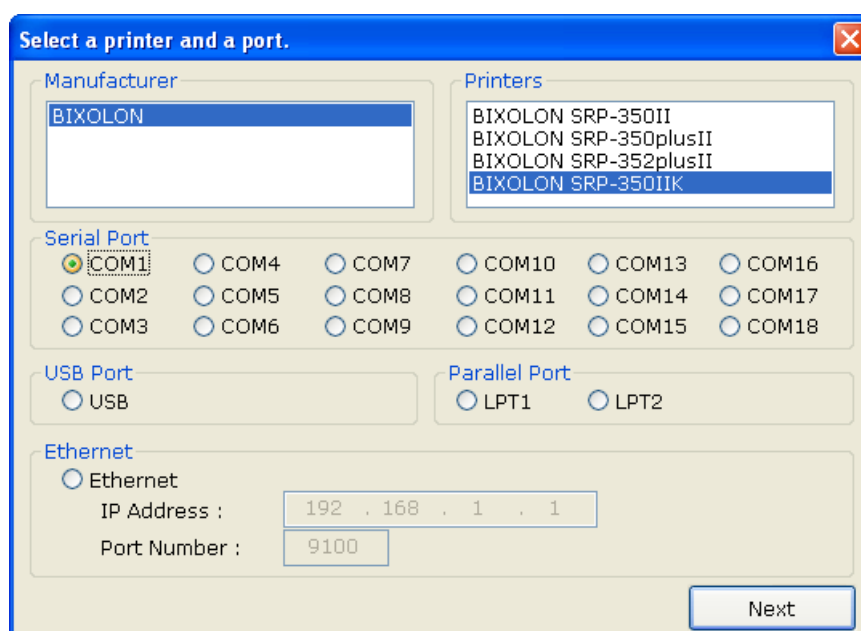

4) “예”를 선택하면 PC가 재 부팅 됩니다.



5) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.


※ 제어판 - 프린터 및 팩스

6) “포트” 탭에서 “포트구성” 버튼을 클릭하십시오.


※ 패러럴 포트(Parallel Port)를 선택했을 경우, 이 단계를 무시하십시오.

7) 통신조건을 프린터와 일치 시키십시오. 프린터의 통신조건은 셀프 테스트 기능을 이용하면 확인할 수 있습니다.

※ 패러럴 포트(Parallel Port)를 선택했을 경우, 이 단계를 무시하십시오.

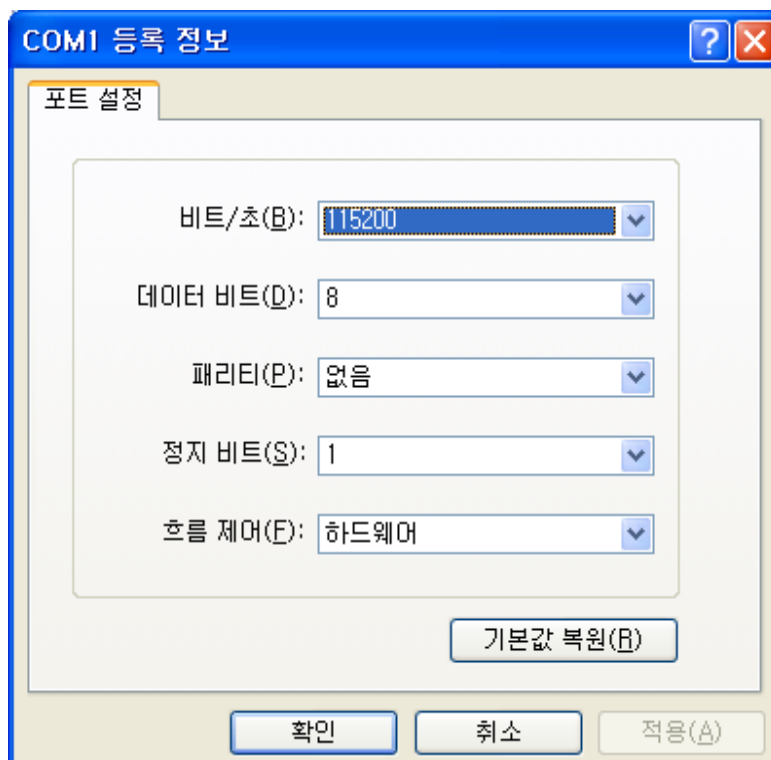


- 8) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

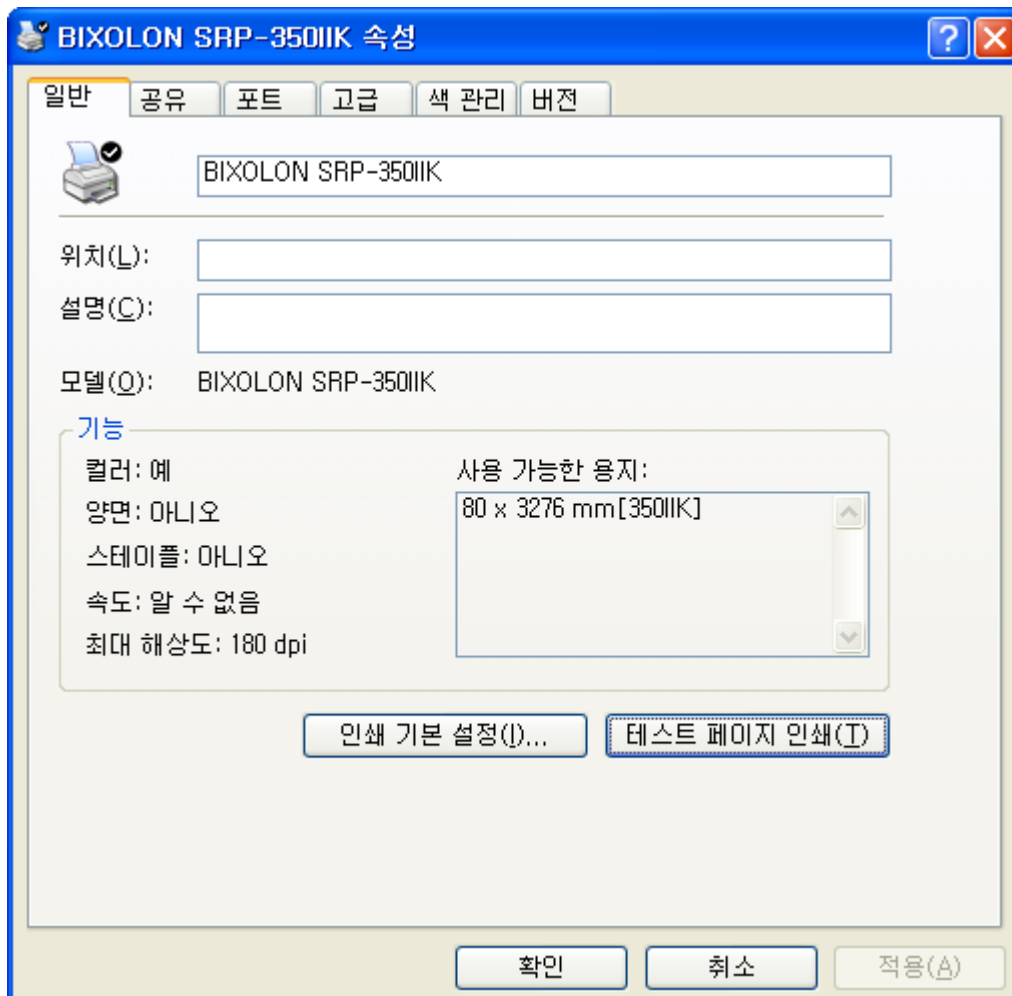


**4-1-2 USB 경우**


- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

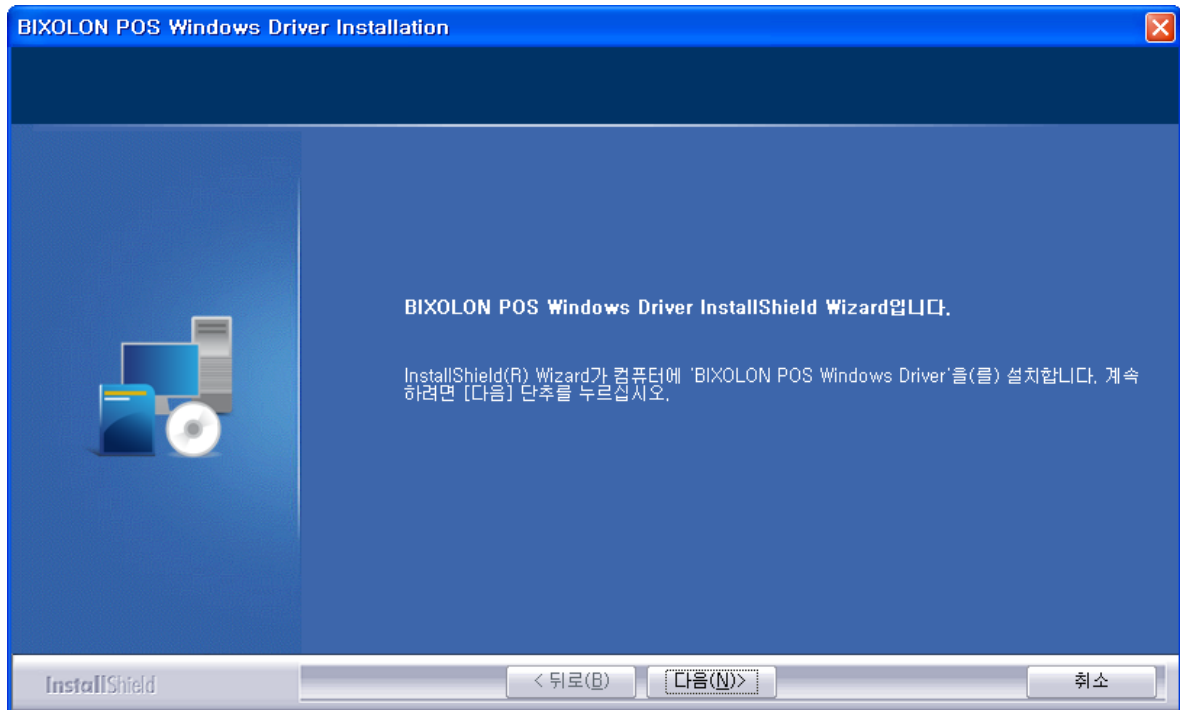

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 USB 포트를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

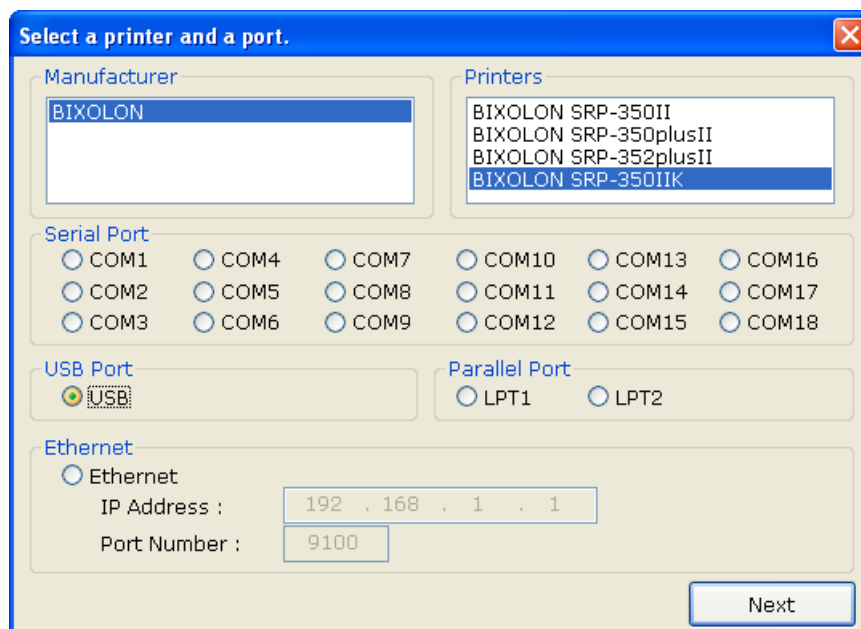

4) “확인” 버튼을 클릭하십시오.

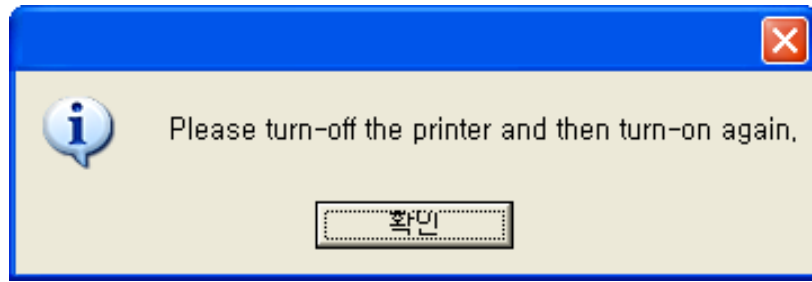


5) 프린터의 전원을 껐다가 다시 켜면 자동으로 윈도우즈 드라이버가 설치됩니다.

6) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.


※ 제어판 - 프린터 및 팩스

7) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

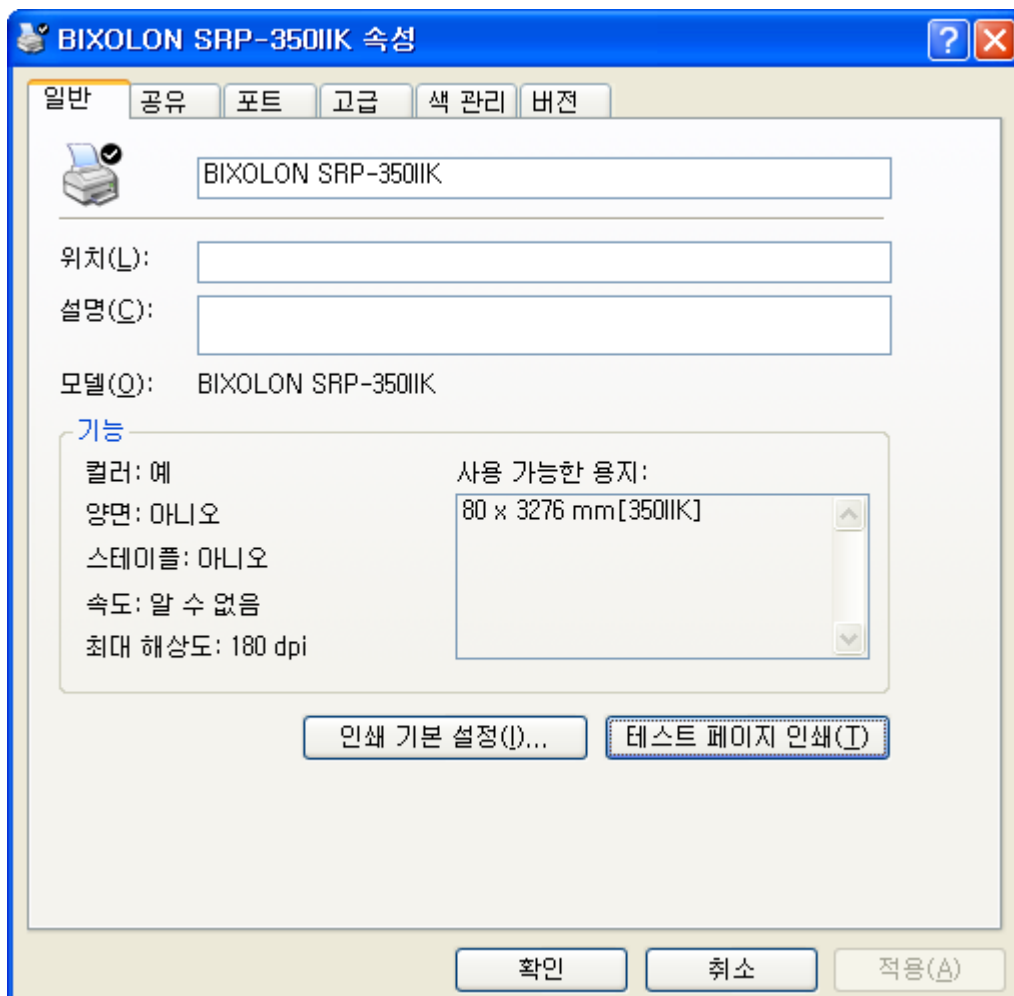


### 4-1-3 Ethernet 경우

- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

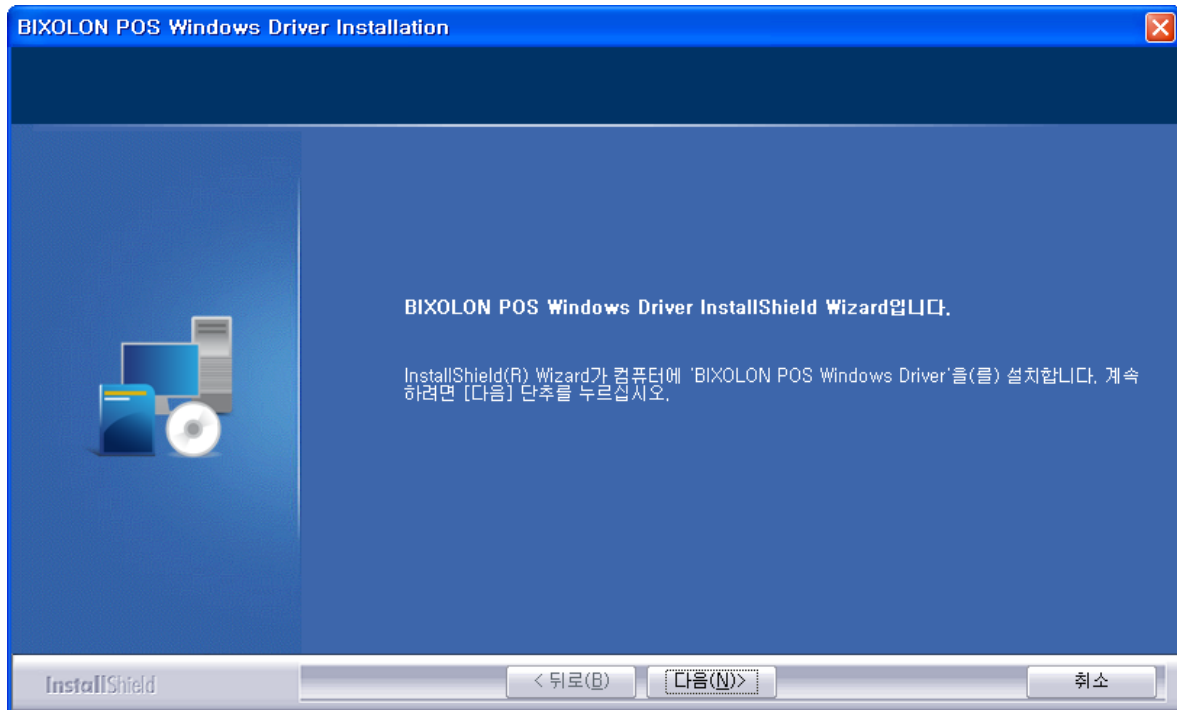

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 이더넷(Ethernet) 포트를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.
- 4) IP번호와 Port 번호를 입력한 후에 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

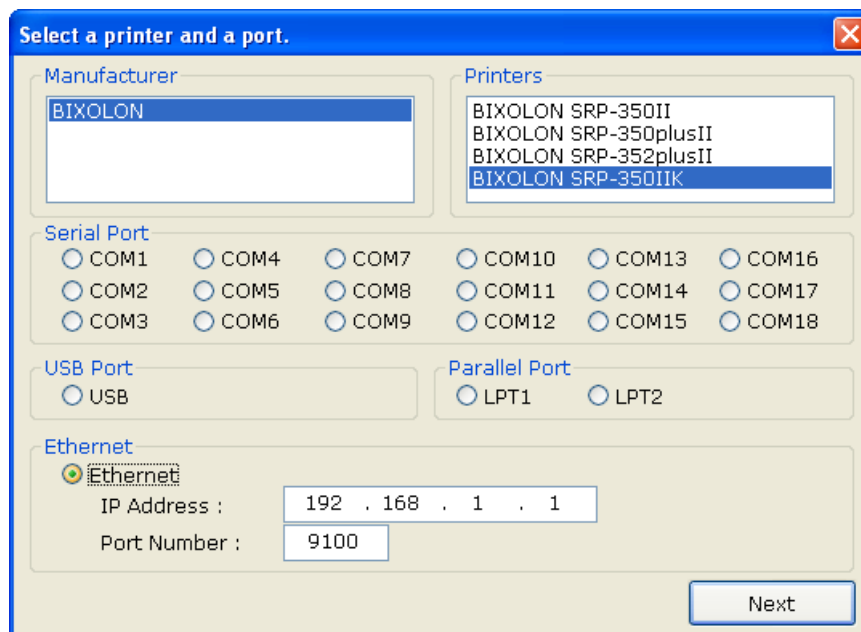

5) “예”를 선택하면 PC가 재 부팅 됩니다.



6) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.

※ 제어판 - 프린터 및 팩스


7) “포트” 탭에서 “포트구성” 버튼을 클릭하십시오.

8) 통신조건이 프린터와 일치되었는지 확인하십시오.

※ “LPR” 프로토콜은 이 프린터에서 지원되지 않습니다.




- 9) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

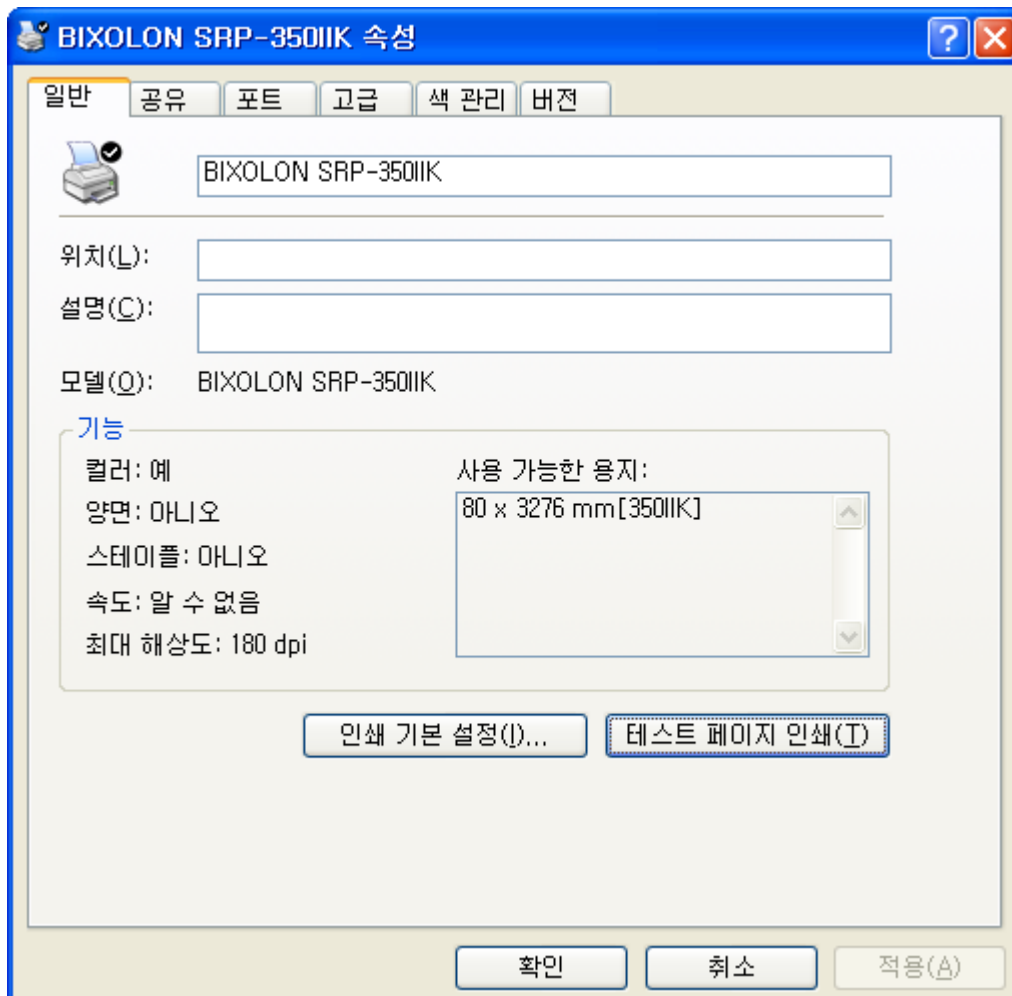


## 4-2 Windows VISTA / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012 / 10에서 설치

### 4-2-1 Serial 또는 Parallel 경우


- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

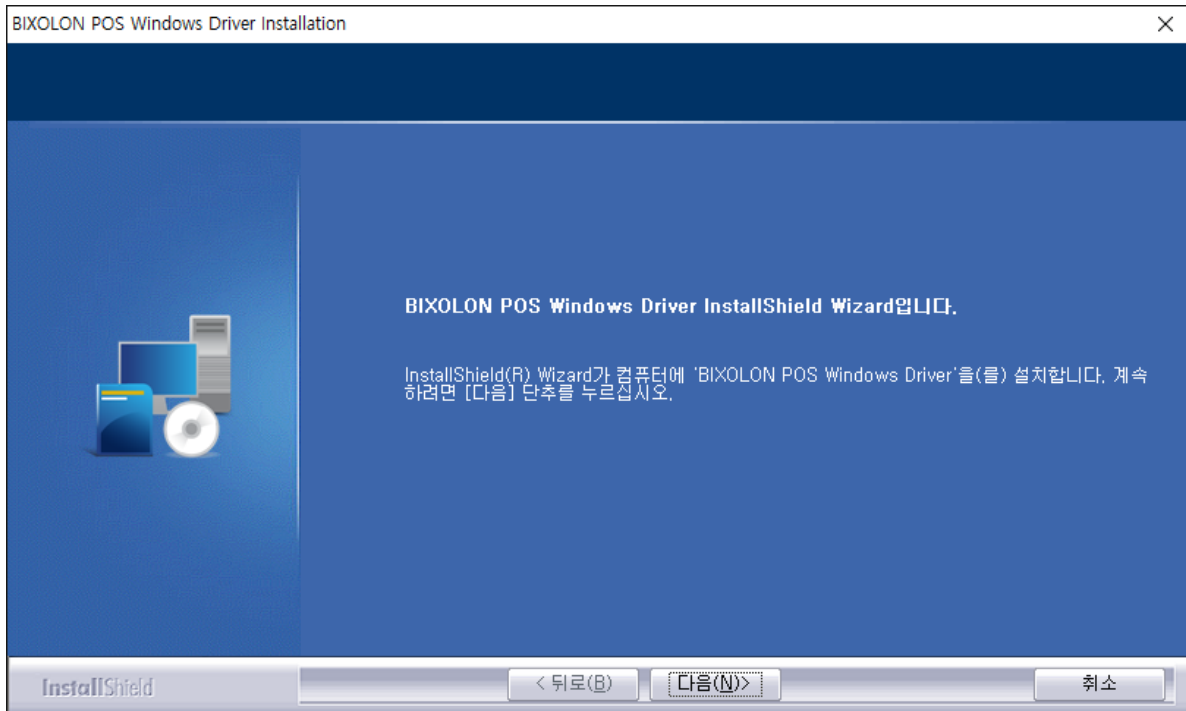

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 시리얼 포트(Serial Port) 또는 패러럴 포트(Parallel Port) 포트 번호를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

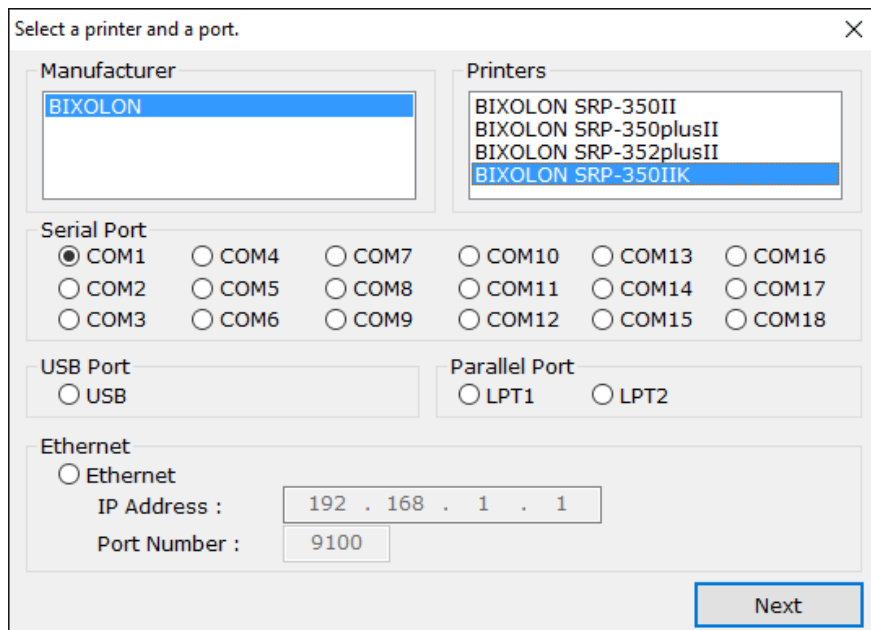

4) “예”를 선택하면 PC가 재 부팅 됩니다.

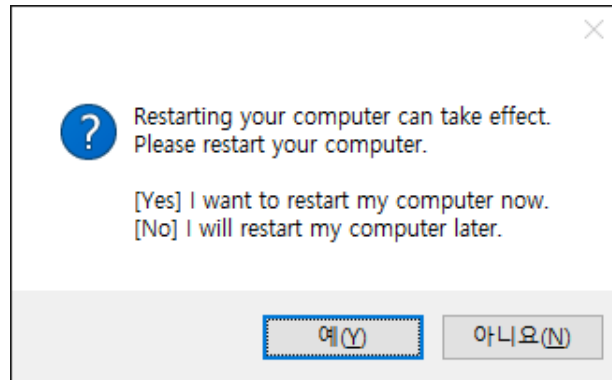

5) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.


※ 제어판 – 하드웨어 및 소리 – 장치 및 프린터

6) “포트” 탭에서 “포트구성” 버튼을 클릭하십시오.


※ 패러럴 포트(Parallel Port)를 선택했을 경우, 이 단계를 무시하십시오.

7) 통신조건을 프린터와 일치 시키십시오. 프린터의 통신조건은 셀프 테스트 기능을 이용하면 확인할 수 있습니다.

※ 패러럴 포트(Parallel Port)를 선택했을 경우, 이 단계를 무시하십시오.

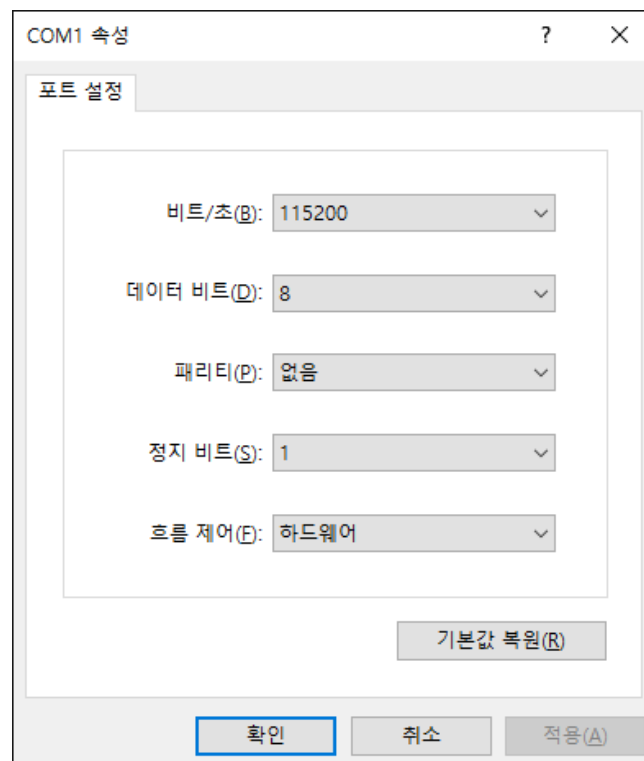


- 8) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

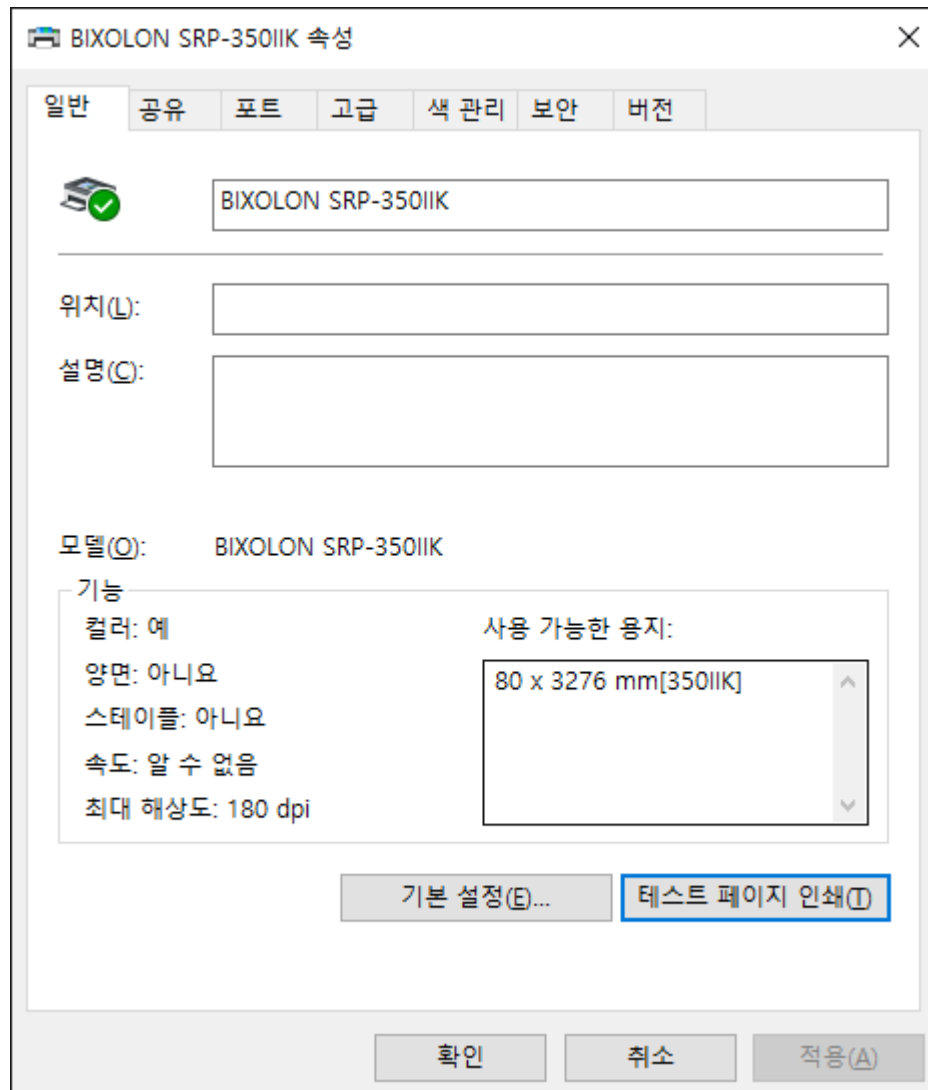


**4-2-2 USB 경우**


- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

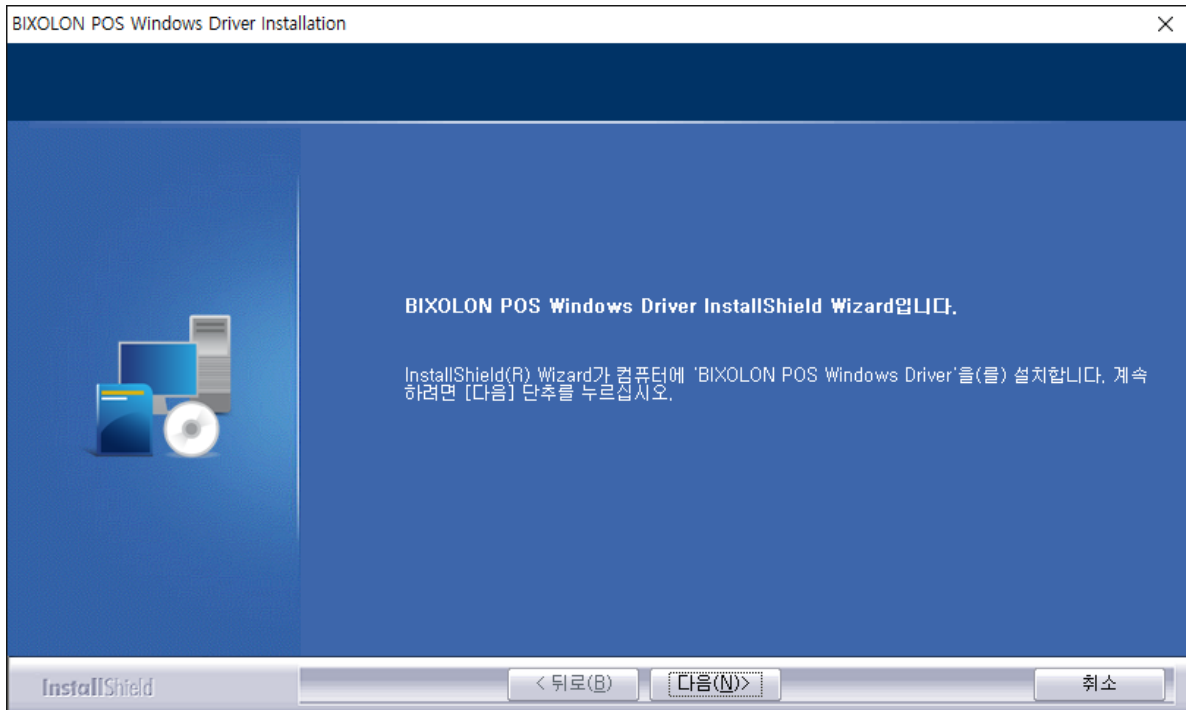

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 USB 포트를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

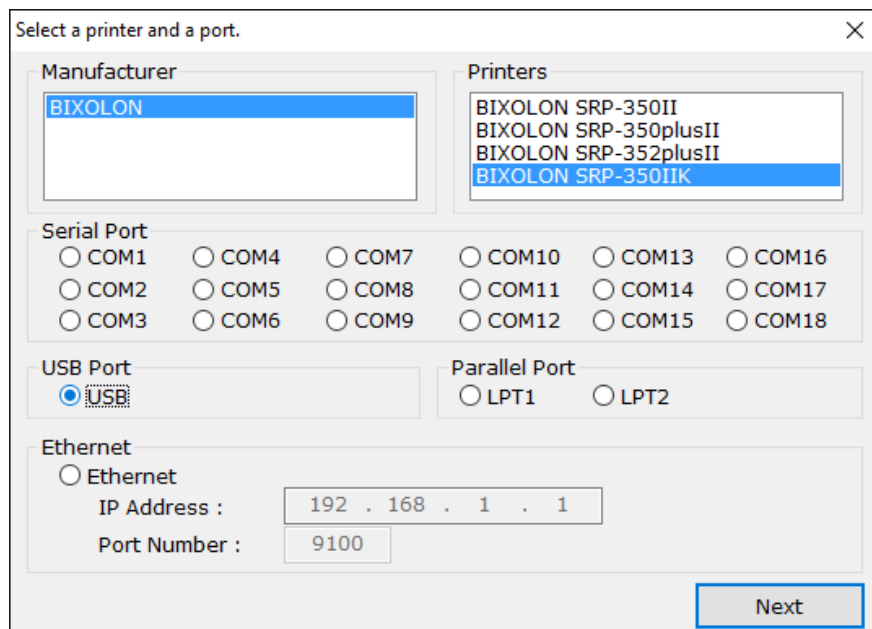

4) “확인” 버튼을 클릭하십시오.

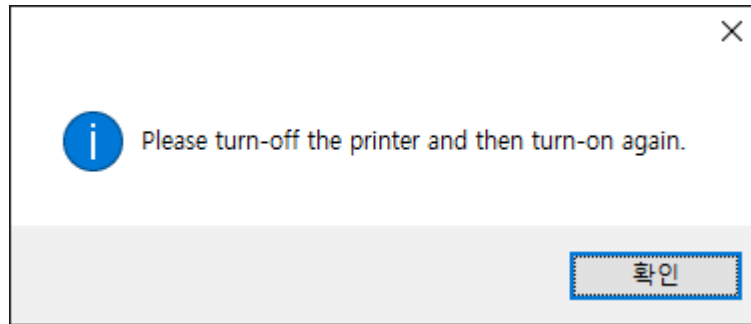


5) 프린터의 전원을 껐다가 다시 켜면 자동으로 윈도우즈 드라이버가 설치됩니다.

6) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.


※ 제어판 – 하드웨어 및 소리 – 장치 및 프린터

7) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

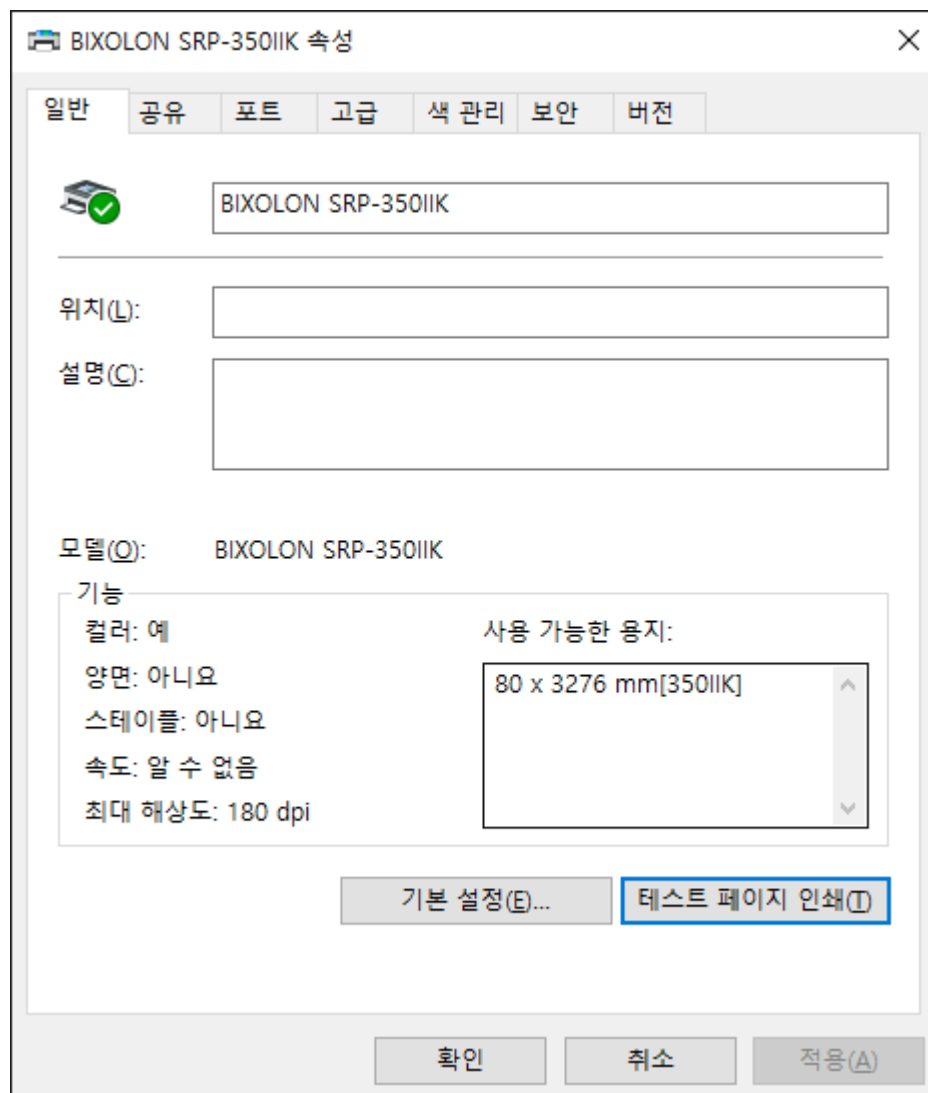


### 4-2-3 Ethernet 경우


- 1) 윈도우즈 드라이버 설치파일을 더블 클릭하십시오.
- 2) “다음” 버튼을 클릭하십시오.

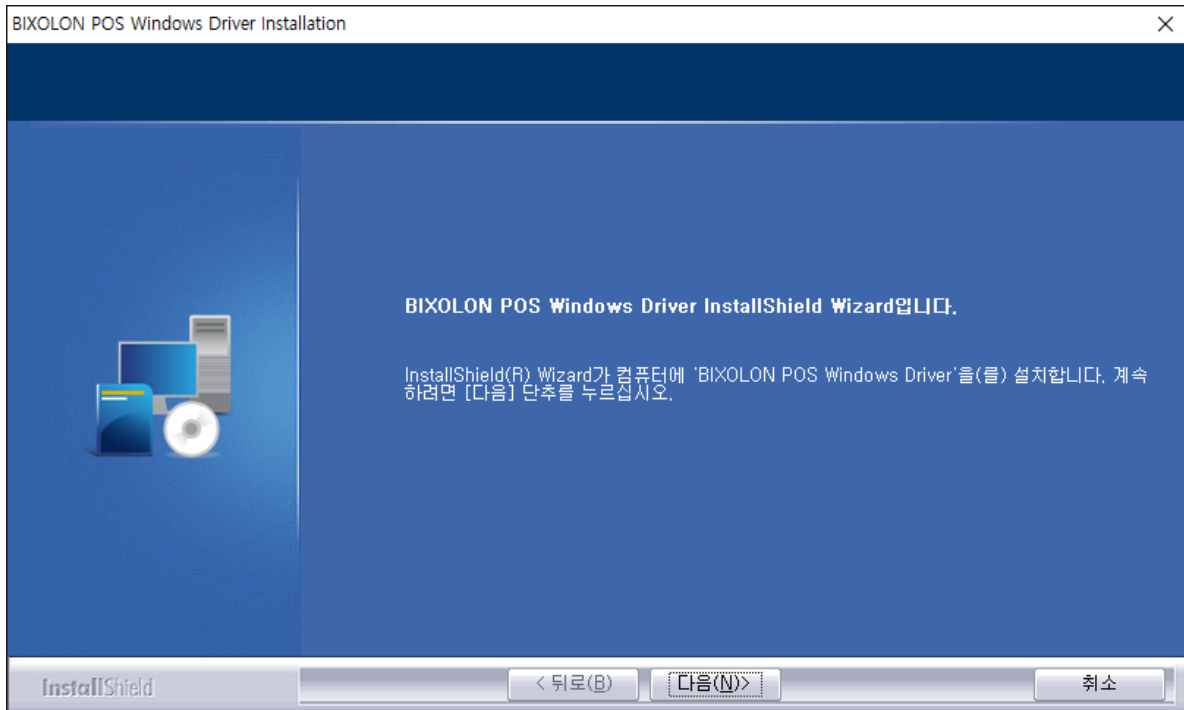

- 3) **BIXOLON SRP-350IIK** 모델과 이더넷(Ethernet) 포트를 선택하고 “Next” 버튼을 클릭하십시오.
- 4) IP번호와 Port 번호를 입력한 후에 “Next” 버튼을 클릭하십시오.

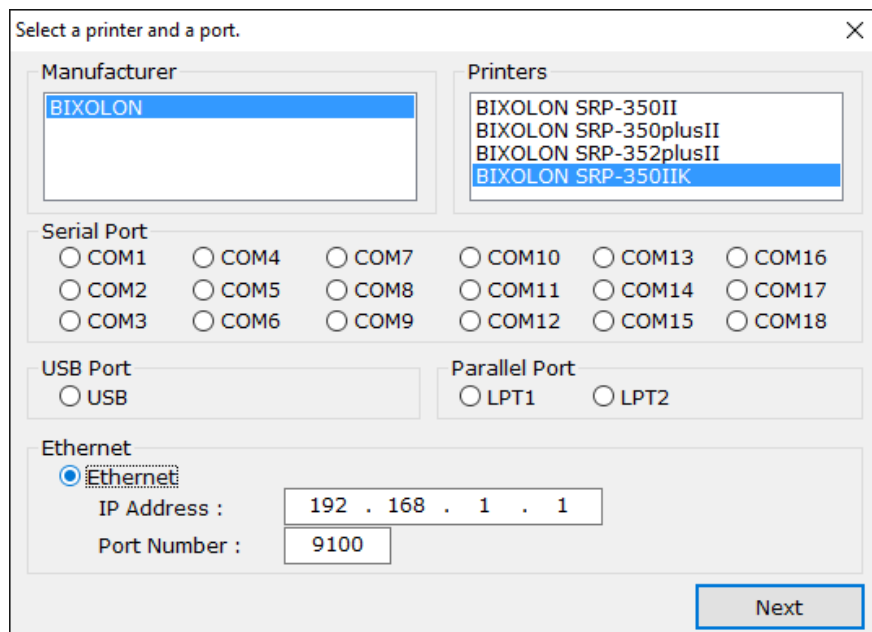

5) “예”를 선택하면 PC가 재 부팅 됩니다.

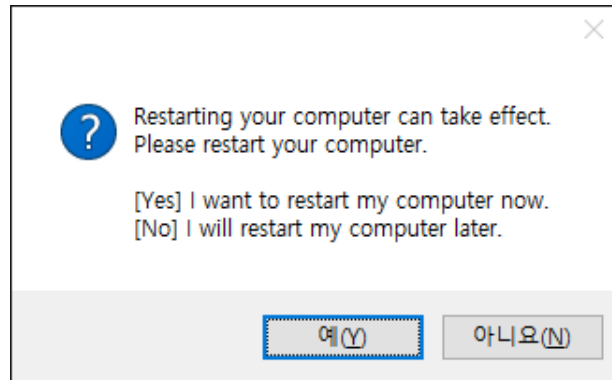


6) 윈도우 OS에서 프린터 속성 창을 여십시오.

※ 제어판 – 하드웨어 및 소리 – 장치 및 프린터


7) “포트” 탭에서 “포트구성” 버튼을 클릭하십시오.

8) 통신조건이 프린터와 일치되었는지 확인하십시오.

※ “LPR” 프로토콜은 이 프린터에서 지원되지 않습니다.

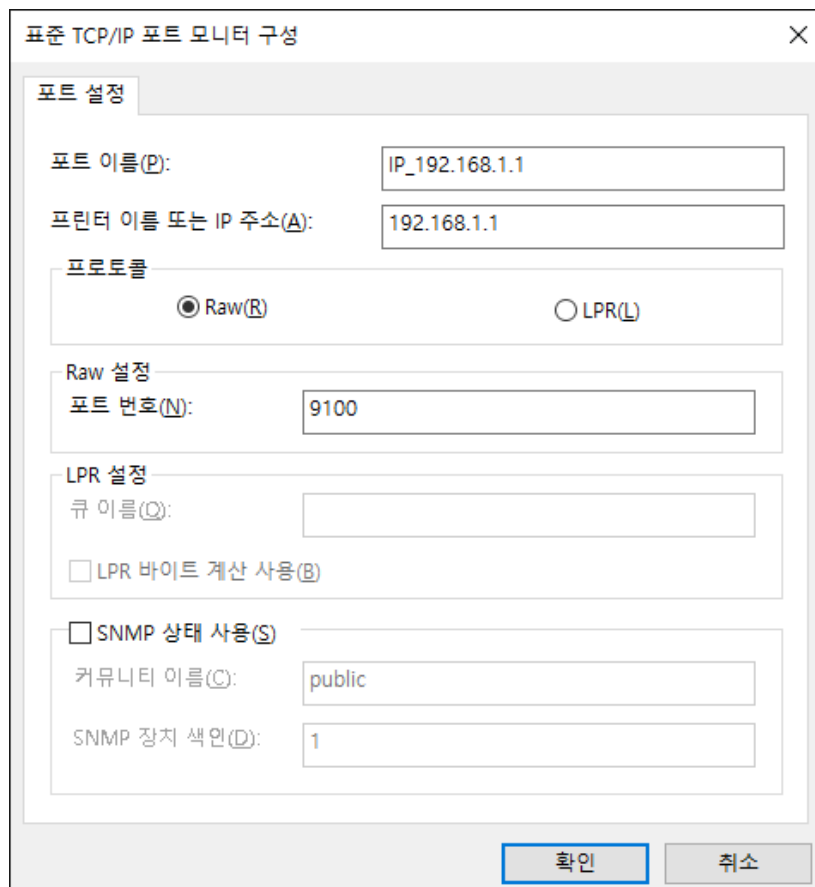

- 9) “테스트 페이지 인쇄” 버튼을 클릭하여 출력 상태를 확인하십시오. 테스트 페이지가 정상적으로 출력되면 드라이버는 이상 없이 설치 되었음을 의미합니다.

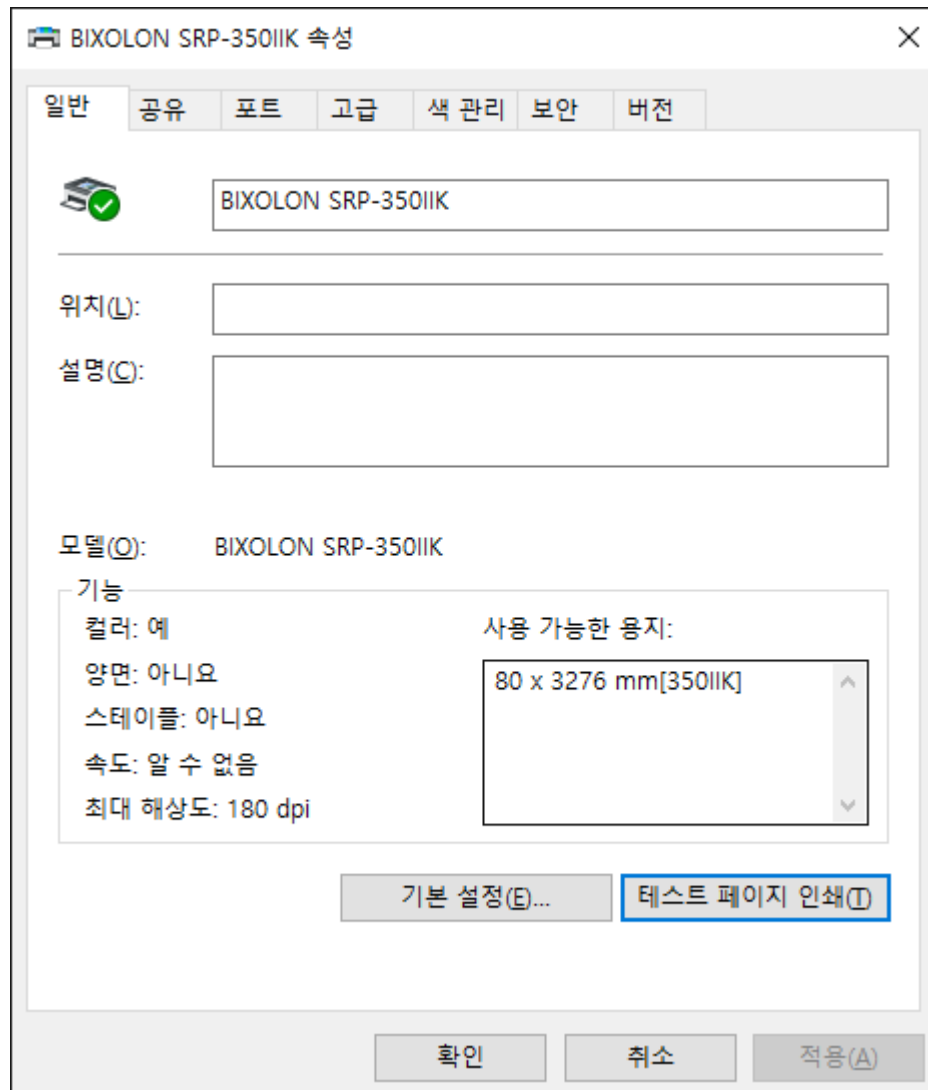

## 5. 윈도우즈 드라이버 세부 설정

윈도우즈 드라이버 설치가 완료되면 다음 기능들을 설정할 수 있습니다.

### 5-1 레이아웃 (Layout)

The screenshot shows the 'Layout' configuration window. It includes the following settings:

- Paper:** Paper Size is set to 80 x 3276 mm, and Paper Type is set to Receipt.
- Number of copies:** Copies are set to 1 (range 1 to 255).
- Orientation:** Portrait is selected.
- Color:** Monochrome is selected.
- Image Rotation:** Normal is selected.
- Crop Function:** Both Top and Bottom crop lengths are set to 0 mm.

- 1) 윈도우 OS별 프린터의 속성 창을 여십시오.
- 2) 일반 탭에서 기본 설정 (인쇄 기본 설정) 버튼을 클릭하십시오.
- 3) 레이아웃(Layout) 탭을 클릭하십시오.

### 5-1-1 용지 크기 (Paper Size)

용지 크기(Paper Size)는 기본 용지 크기인 **80 x 3276 mm**가 선택되어있습니다. 그리고 아래와 같은 용지 크기가 선택 가능합니다.

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 80 × 40 mm  | 80 × 160 mm | 80 × 3276 mm |
| 80 × 80 mm  | 80 × 200 mm |              |
| 80 × 120 mm | 80 × 297 mm |              |

사용자 정의 용지 크기를 추가하거나 또는 변경하기 위해서 “...” 버튼을 클릭하십시오. 새로운 용지 이름과 너비와 길이를 설정한 후에, **저장(Save)** 버튼을 클릭하십시오. 만약 지정한 용지 이름이 이미 존재한다면 너비와 길이 값을 갱신할 수 있습니다.

유효한 용지 너비 (인쇄 가능한 너비) : 25.4 mm ~ 72.0 mm

유효한 용지 길이 (인쇄 가능한 길이) : 25.4 mm ~ 3276.0 mm

The 'Paper Size' dialog box contains a list box with 'NewPaperSize' selected. To the right of the list is a 'Delete' button. Below the list, there are three input fields: 'Paper Name' (containing 'NewPaperSize'), 'Valid Paper Width' (containing '72.0'), and 'Valid Paper Length' (containing '3276.0'). Each input field has a small up/down arrow icon to its right. To the right of the 'Paper Name' field is a 'Save' button. Below the input fields is a 'Close' button.

추가한 새로운 용지는 **용지 크기(Paper Size)** 콤보 박스에서 선택 가능합니다.

The 'Document Settings' dialog box has several tabs: 'Layout', 'Document Settings', 'NV Image', 'Barcode', and 'Utility'. The 'Document Settings' tab is active. Under the 'Paper' section, there is a 'Paper Size' dropdown menu showing 'NewPaperSize' and a 'Paper Type' dropdown menu showing 'Receipt'. There is an ellipsis button next to the 'Paper Size' dropdown.

**삭제(Delete) 버튼** : 리스트에서 선택된 용지 사이즈 삭제합니다.

**저장(Save) 버튼** : 새로운 용지 사이즈를 추가하거나 또는 리스트에서 선택된 용지 사이즈 정보를 갱신합니다.

## 5-1-2 용지 유형 (Paper Type)

용지유형 (Paper Type)으로 영수증(Receipt) 또는 티켓(Ticket)를 선택할 수 있으며, 영수증 (Receipt)는 데이터 길이에 따라서 가변적으로 인쇄 길이가 결정되며, 티켓 (Ticket)는 데이터 길이와 상관없이 고정된 용지 길이로 인쇄합니다.

영수증(Receipt) : 데이터 길이에 따른 가변적인 용지 길이로 인쇄.

티켓(Ticket) : 데이터 길이에 상관없이 고정된 용지 길이로 인쇄.

The screenshot shows the 'Document Settings' dialog box with the following configuration:

- Paper**
  - Paper Size: 80 x 3276 mm
  - Paper Type: Receipt (selected from a dropdown menu)
- Number of copies**
  - Copies: 1 (range [1 .. 255])
- Orientation**
  - ☒ Portrait
  - ☐ Landscape
- Color**
  - ☒ Monochrome
  - ☐ Color
- Image Rotation**
  - ☒ Normal
  - ☐ Rotation by 90 Degrees [CW]
  - ☐ Rotation by 180 Degrees [CW]
  - ☐ Rotation by 270 Degrees [CW]
- Crop Function**
  - ☐ Top Crop Length: 0 [ mm ]
  - ☐ Bottom Crop Length: 0 [ mm ]

### 5-1-3 복사본 (Copies)

복사본 인쇄는 기본값으로 “1”이 설정되어 있으며, 복사본을 여러 장을 인쇄하려면, “1”보다 큰 값을 설정 하십시오. “1”에서 “255”까지 설정 가능합니다.

### 5-1-4 색상 (Color)

색상 옵션은 기본값으로 단색(Monochrome)이 선택되어 있습니다. 만약 두 가지 색(예를 들면 검정색과 붉은색)을 인쇄할 수 있는 용지를 사용하신다면, 색상(Color)를 선택 하십시오.

### 5-1-5 이미지 회전 (Image Rotation)

이미지 회전은 이미지 데이터에 대해서만 유효하고, 단색(Monochrome) 모드에서만 사용 가능합니다. 그리고 바코드 글꼴과 프린터 글꼴(장치 글꼴)의 회전은 지원되지 않습니다. 만약 색상(Color) 모드에서 선택되어 있다면, 자동으로 단색(Monochrome) 모드로 변경 됩니다.

### 5-1-6 이미지 절단 기능 (Crop Function)

이미지 절단 기능(Crop Function)은 이미지 인쇄 영역의 상/하단을 지정된 크기만큼 잘라내는 기능이며, 상/하단 여백을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 0부터 255까지 설정 가능합니다.

### 5-1-7 인쇄 방향 (Orientation)

세로(Portrait) 방향 또는 가로(Landscape) 방향으로 인쇄가 가능하며, 가로(Landscape) 방향으로 인쇄할 경우 바코드 글꼴 및 프린터 글꼴(장치 글꼴)을 사용할 수 없습니다. 기본 값은 세로 (Portrait) 방향으로 설정되어 있습니다.

**세로(Portrait):** 세로 방향으로 인쇄.

**가로(Landscape):** 가로 방향으로 인쇄.

## 5-2 문서 설정 (Document Settings)

The screenshot shows the 'Document Settings' window. It has five tabs: 'Layout', 'Document Settings' (selected), 'NV Image', 'Barcode', and 'Utility'. The 'Document Settings' tab contains the following sections:

- Send Command**: Four input fields for 'Start Doc:', 'Start Page:', 'End Page:', and 'End Doc:'. Below them is an example: 'Example : <1B4A00>'.
- Cash Drawer / Internal Beep**: A list of six checkboxes with corresponding time values in milliseconds:
  - ☐ Open before printing #1: 50 [ ms ]
  - ☐ Open before printing #2: 50 [ ms ]
  - ☐ Open after printing #1: 50 [ ms ]
  - ☐ Open after printing #2: 50 [ ms ]
  - ☐ Beep sound before printing: 50 [ ms ]
  - ☐ Beep sound after printing: 50 [ ms ]
- Line Feed**: A label 'Line-feeds after printing :' followed by a spinner box showing '0' and a range '[ 0 .. 99 ]'.
- Paper Cut**: Three radio button options:
  - ☐ Page / Job : No Cut / No Cut
  - ☒ Page / Job : No Cut / Partial Cut
  - ☐ Page / Job : Partial Cut / Partial Cut

- 1) 윈도우 OS별 프린터의 속성 창을 여십시오.
- 2) 일반 탭에서 기본 설정 (인쇄 기본 설정) 버튼을 클릭하십시오.
- 3) 문서 설정(Document Settings) 탭을 클릭하십시오.

### 5-2-1 명령어 전송 (Send Commands)

윈도우즈 드라이버는 인쇄할 내용을 응용프로그램(Application)에서 받아서 프린터로 보내는 역할을 합니다. 명령어 전송(Send Commands)기능은 프린터로 보낼 내용의 앞 또는 뒷 부분에 원하는 명령어를 추가하여 보낼 수 있습니다.

문서 시작(Start Doc) : 문서 시작 부분에 명령어 추가  
 페이지 시작(Start Page) : 페이지 시작 부분에 명령어 추가  
 페이지 끝(End Page) : 페이지 끝 부분에 명령어 추가  
 문서 끝(End Doc) : 문서 끝 부분에 명령어 추가

입력 가능한 16진수 명령어 정보에 대해서 상세히 알고자 한다면, 커맨드 매뉴얼을 참조 하십시오.

### 5-2-2 현금 수납함 / 내부 비프음 (Cash Drawer / Internal beep sound)

인쇄를 시작하기 전에, 현금 수납함을 열고자 한다면, “인쇄 전에 현금 수납함 열기 (Open before printing # 1)” 또는 “인쇄 전에 현금 수납함 열기 (Open before printing # 2)” 버튼을 클릭 하십시오.

인쇄가 끝난 후에, 현금 수납함을 열고자 한다면, “인쇄 후에 현금 수납함 열기 (Open after printing # 1)” 또는 “인쇄 후에 현금 수납함 열기 (Open after printing # 2)” 버튼을 클릭 하십시오.

인쇄 시작 전 또는 시작 후에, 내부 비프음을 발생하기 원한다면, “인쇄 전에 비프음 (Beep sound before printing)” 또는 “인쇄 후에 비프음 (Beep sound after printing)” 버튼을 클릭 하십시오.

### 5-2-3 공백라인 공급 (Line Feed)

인쇄가 끝난 후에, 공백 라인을 추가하고자 한다면, 0에서 99까지의 숫자를 입력 하십시오.

### 5-2-4 용지 절단 (Paper Cut)

매 페이지 끝 또는 매 문서(작업) 끝에서 용지가 절단될 수 있습니다. 선택할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

페이지/작업: 절단안함 / 절단안함 : 인쇄 후, 용지가 절단되지 않습니다.  
 (Page/Job: No Cut / No Cut)  
 페이지/작업: 절단안함 / 부분절단 : 매 문서 끝마다 용지가 절단됩니다.  
 (Page/Job : No Cut / Partial Cut)  
 페이지/작업: 부분절단 / 부분절단 : 매 페이지 끝마다 용지가 절단됩니다..  
 (Page/Job : Partial Cut / Partial Cut)

### 5-3 NV 이미지 (NV Image)

The screenshot shows the 'NV Image' settings window. The 'NV Image Printing' section has four dropdown menus: 'Start Doc : None', 'Start Page : None', 'End Page : None', and 'End Doc : None'. The 'NV Image Command' section has two radio buttons: 'GS (L)' (selected) and 'FS p'.

- 1) 윈도우 OS별 프린터의 속성 창을 여십시오.
- 2) 일반 탭에서 기본 설정 (인쇄 기본 설정) 버튼을 클릭하십시오.
- 3) NV 이미지(NV Image) 탭을 클릭하십시오.

프린터에 저장된 NV 이미지의 인쇄 위치를 설정할 수 있으며, 문서 또는 페이지의 상단과 하단에서 NV 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 또한 NV 이미지 인쇄 명령어가 두 가지가 존재합니다. 선택된 명령어에 따라서 NV 이미지가 인쇄되지 않을 수 있으므로 선택에 유의하십시오.

NV 비트 이미지(NV bit image) : **FS p**  
 NV 그래픽(NV graphics) : **GS (L)**

문서 시작(Start Doc) : 문서 상단에서 지정된 NV 이미지를 인쇄합니다.  
 페이지 시작(Start Page) : 페이지 상단에서 지정된 NV 이미지를 인쇄합니다.  
 페이지 끝(End Page) : 페이지 하단에서 지정된 NV 이미지를 인쇄합니다.  
 문서 끝(End Doc) : 문서 하단에서 지정된 NV 이미지를 인쇄합니다.

## 5-4 바코드 (Barcode)

The screenshot shows a software window with the following structure:

- Tabs:** Layout, Document Settings, NV Image, **Barcode**, Utility.
- 1D-Barcode Section:**
  - Font Name : Barcode1 (dropdown)
  - Type : UPC-A (dropdown)
  - Properties (button)
- 2D-Code Section:**
  - Font Name : 2D-Code1 (dropdown)
  - Type : PDF417 (dropdown)
  - Properties (button)

- 1) 윈도우 OS별 프린터의 속성 창을 여십시오.
- 2) 일반 탭에서 기본 설정 (인쇄 기본 설정) 버튼을 클릭하십시오.
- 3) 바코드(Barcode) 탭을 클릭하십시오.

## 5-4-1 1차원 바코드

윈도우즈 드라이버는 아래의 테이블과 같이 1차원 바코드를 지원하며, 아래의 글꼴 이름을 사용하여 인쇄 가능합니다.

| 글꼴 이름    | 바코드 유형      | 크기 (포인트)          | 지원되는 문자열                                       |
|----------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Barcode1 | UPC-A       | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9                                        |
| Barcode2 | UPC-E       | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9                                        |
| Barcode3 | JAN13 (EAN) | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9                                        |
| Barcode4 | JAN8 (EAN)  | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9                                        |
| Barcode5 | Code39      | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9<br>특수문자: \$, +, -, ., /<br>알파벳: A~Z    |
| Barcode6 | ITF         | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9                                        |
| Barcode7 | Codabar     | 20 / 40 / 60 / 80 | 숫자: 0~9<br>특수문자: \$, +, -, ., /, :<br>알파벳: A~D |
| Barcode8 | Code93      | 20 / 40 / 60 / 80 | ASCII 코드: 0x00~0x7F                            |
| Barcode9 | Code128     | 20 / 40 / 60 / 80 | ASCII 코드: 0x00~0x7F                            |

만약 1차원 바코드 기본 속성값을 변경하고자 한다면, 바코드 글꼴 이름 (Font Name) 과 바코드 유형 (Type)을 선택하고, 1차원 바코드 속성(Properties) 버튼을 클릭하십시오. 그리고 1차원 바코드의 속성 값을 변경한 후에 확인(OK) 버튼을 클릭하십시오.

The image shows a 'Barcode Setting' dialog box with the following fields and options:

- Barcode** section:
  - Width: 3 (range [2..6])
  - Height: 50 (range [1..255])
- HRI Position** section:
  - Dropdown menu set to 'Bottom'.
- HRI Font** section:
  - Radio buttons for 'Font A' (selected) and 'Font B'.
- Buttons: 'OK' and 'Cancel' at the bottom right.

## 5-4-2 2차원 바코드

윈도우즈 드라이버는 아래의 테이블과 같이 2차원 바코드를 지원하며, 아래의 글꼴 이름을 사용하여 인쇄 가능합니다.


| 글꼴 이름    | 바코드 유형  | 크기 (포인트) |
|----------|---------|----------|
| 2D-Code1 | PDF417  | 9.5      |
| 2D-Code2 | QR Code | 9.5      |

만약 2차원 바코드 기본 속성값을 변경하고자 한다면, 바코드 글꼴 이름 (Font Name) 과 바코드 유형 (Type)을 선택하고, 2차원 바코드 속성(Properties) 버튼을 클릭하십시오. PDF417 또는 QR Code의 속성 값들을 변경한 후에 확인(OK) 버튼을 클릭하십시오.

The image shows a '2D-Code Setting' dialog box. It has two main sections: 'PDF417' and 'QR Code'. The 'PDF417' section includes fields for 'Column' (0), 'Step' (0), 'Width' (3), and 'Height' (3), each with a range indicator. There is also a dropdown for 'Error Correction' set to 'Level 0' and a checkbox for 'Set the processing of simplified PDF417 symbol'. The 'QR Code' section includes a 'Size' field (3) with a range indicator, a 'Model' dropdown set to 'Model 2', and an 'Error Correction' dropdown set to 'Level L'. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

| 2D-Code Setting                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PDF417</b>                                                           |                  |
| Column :                                                                | 0 [ 0 .. 30 ]    |
| Step :                                                                  | 0 [ 0, 3 .. 90 ] |
| Width :                                                                 | 3 [ 2 .. 8 ]     |
| Height :                                                                | 3 [ 2 .. 8 ]     |
| Error Correction :                                                      | Level 0          |
| <input type="checkbox"/> Set the processing of simplified PDF417 symbol |                  |
| <b>QR Code</b>                                                          |                  |
| Size :                                                                  | 3 [ 1 .. 8 ]     |
| Model :                                                                 | Model 2          |
| Error Correction :                                                      | Level L          |
| <div>OK</div> <div>Cancel</div>                                         |                  |

## 5-5 유틸리티 (Utility)

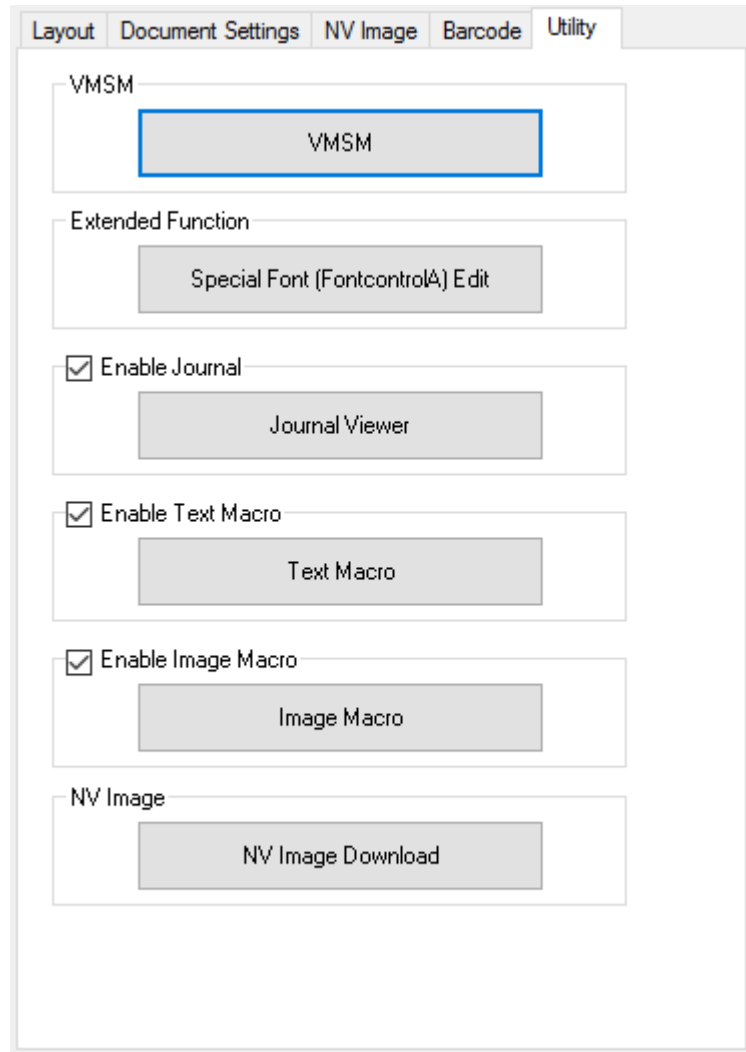

- 1) 윈도우 OS별 프린터의 속성 창을 여십시오.
- 2) 일반 탭에서 기본 설정 (인쇄 기본 설정) 버튼을 클릭하십시오.
- 3) 유틸리티(Utility) 탭을 클릭하십시오.

## 5-5-1 VMSM

CD안에 포함된 **VMSM** 매뉴얼을 참조하십시오.


## 5-5-2 NV 이미지 다운로드

CD안에 포함된 NV 이미지 다운로드 유틸리티 매뉴얼을 참조하십시오.

## 5-5-3 특수 글꼴 설정 유틸리티

**FontControlA** 글꼴의 목적은 문자를 인쇄하는 목적이 아니라, 특정 **ASCII** 코드 값에 명령어를 할당하여 프린터로 전송하는 데에 사용됩니다. 할당 가능한 **ASCII** 코드 값의 범위는 0x20 에서 0x7F이며, 이 유틸리티를 사용하면 쉽게 명령어를 할당할 수 있습니다.


- 1) 특수 글꼴 설정(Special font Edit) 버튼을 클릭하십시오.
- 2) **ASCII** 코드를 선택하고, 명령어를 입력하십시오. 입력 값은 16진수 형태로 표현 되어야 합니다.
- 3) **Apply** 버튼을 클릭한 다음에 **OK** 버튼을 클릭하십시오.

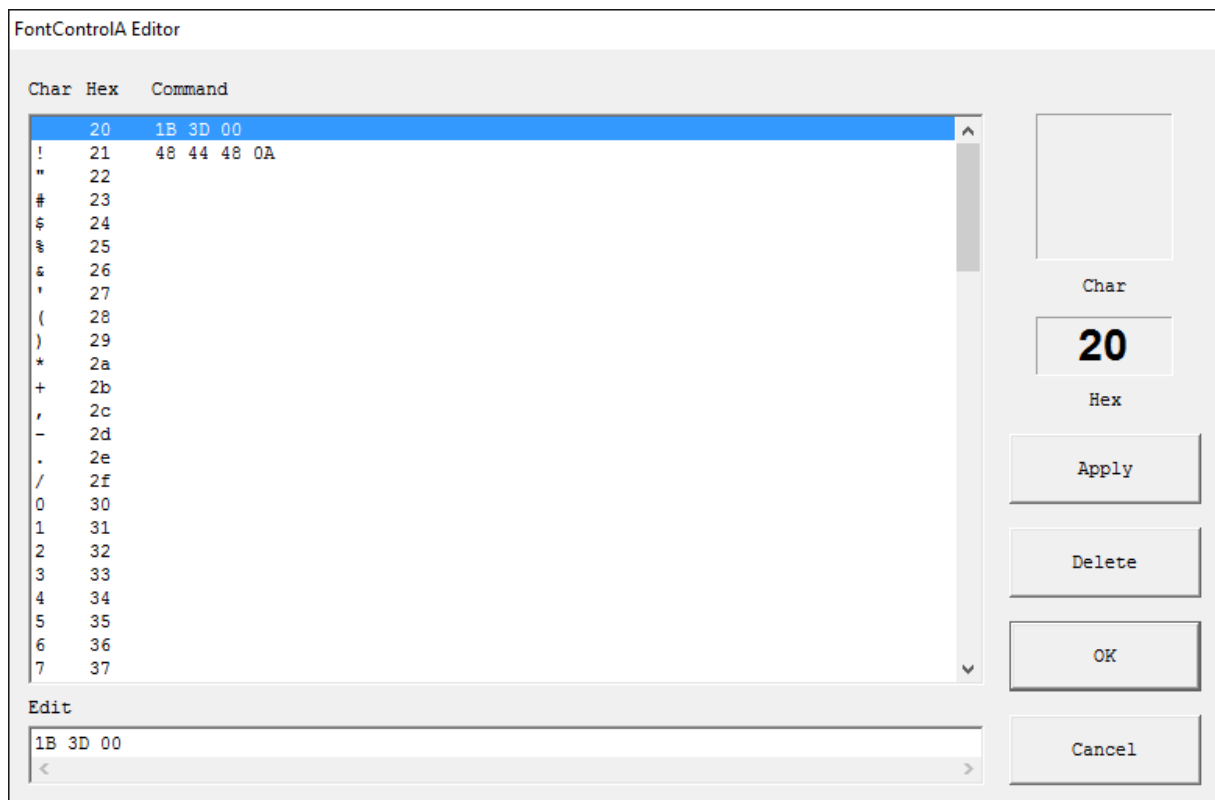


## 5-5-4 저널 뷰어

저널 기능은 인쇄된 영수증 사본을 파일에 저장 및 인쇄를 지원하는 유틸리티입니다. 특정 기간별로 저장된 사본을 검색하여, 미리 보기 및 인쇄를 할 수 있습니다.

- 1) **저널 뷰어 활성화(Enable Journal)** 체크 박스를 클릭 후, **저널 뷰어(Journal Viewer)** 버튼을 클릭하여 실행하십시오.

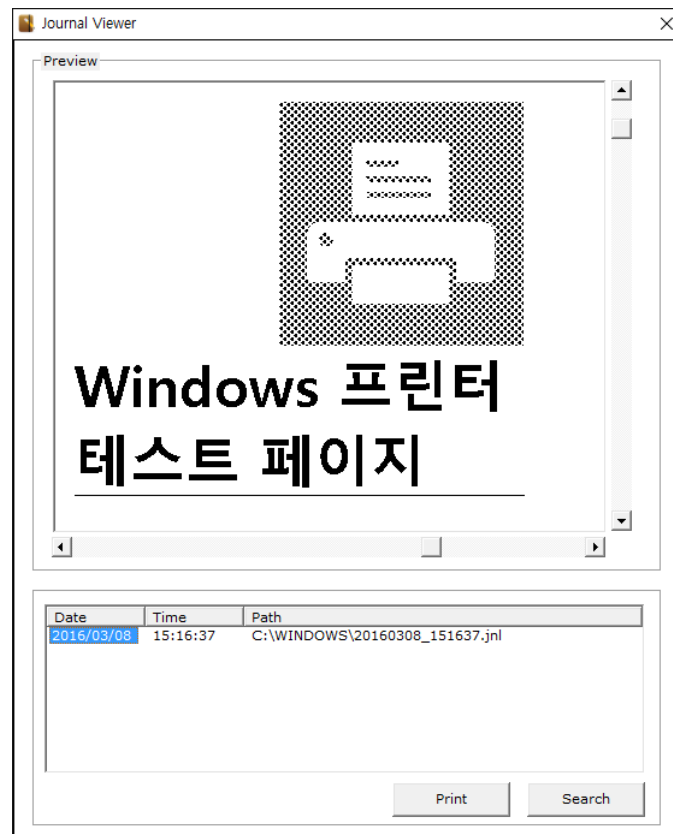

- 2) 검색 조건을 설정하기 위해서 **Search** 버튼을 클릭하고 나서, **Start Date**과 **End Date**를 입력하십시오.
- 3) 지정한 특정 기간에 생성된 파일을 찾기 위해서 **OK** 버튼을 클릭하십시오.

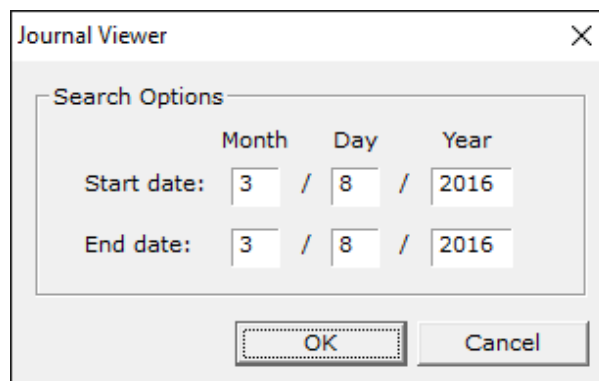


- 4) 리스트에서 인쇄할 파일을 선택하고, **Print** 버튼을 클릭하면 데이터가 프린터로 전송됩니다.



## 5-5-5 텍스트 매크로

텍스트 매크로는 특정 문자열을 다른 문자열로 대체하여 인쇄할 수 있도록 도와주는 유틸리티입니다. 이 기능은 프린터 글꼴(장치 글꼴)에 대해서만 유효하며, 윈도우 글꼴(True Type Font)에 대해서는 효과가 없습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.

1) **Enable Text Macro**를 체크한 후에, **Text Macro** 버튼을 클릭하여 실행하십시오.

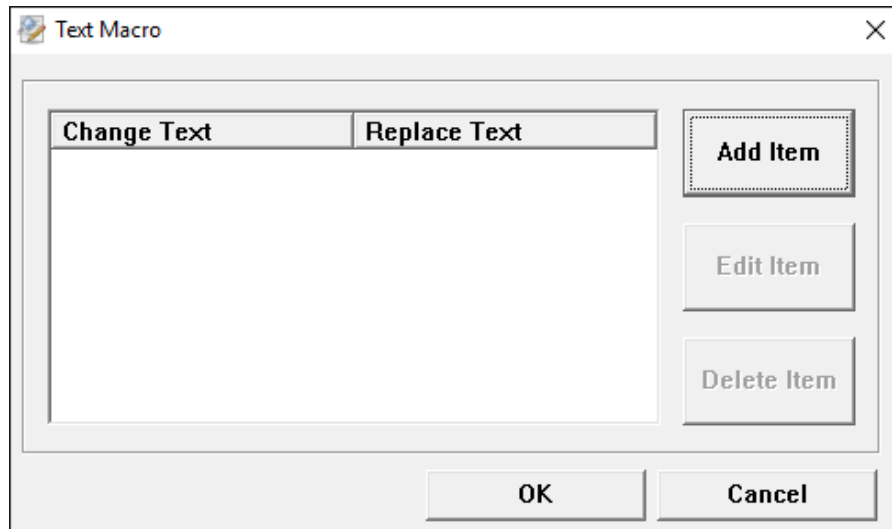


2) **Add Item**를 클릭하여, **Change-Text**와 **Replace-Text**에 문자열을 입력하고 **OK** 버튼을 클릭하십시오.

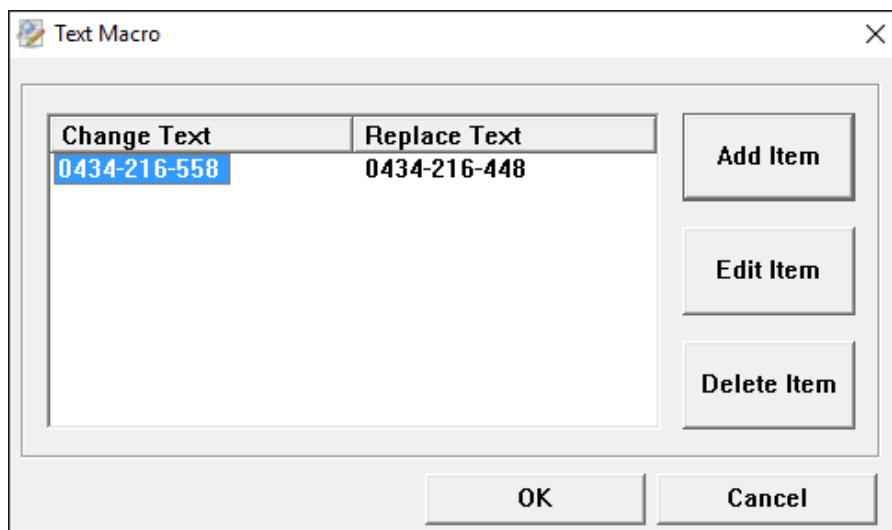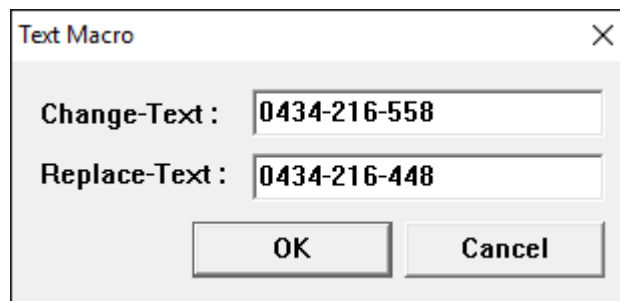


## 5-5-6 이미지 매크로

이미지 매크로는 특정 문자열을 지정된 이미지로 대체하여 인쇄할 수 있도록 도와주는 유틸리티입니다. 이 기능은 프린터 글꼴(장치 글꼴)에 대해서만 유효하며, 윈도우 글꼴(True Type Font)에 대해서는 효과가 없습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.


1) **Enable Image Macro**를 체크한 후에, **Image Macro** 버튼을 클릭하여 실행하십시오.

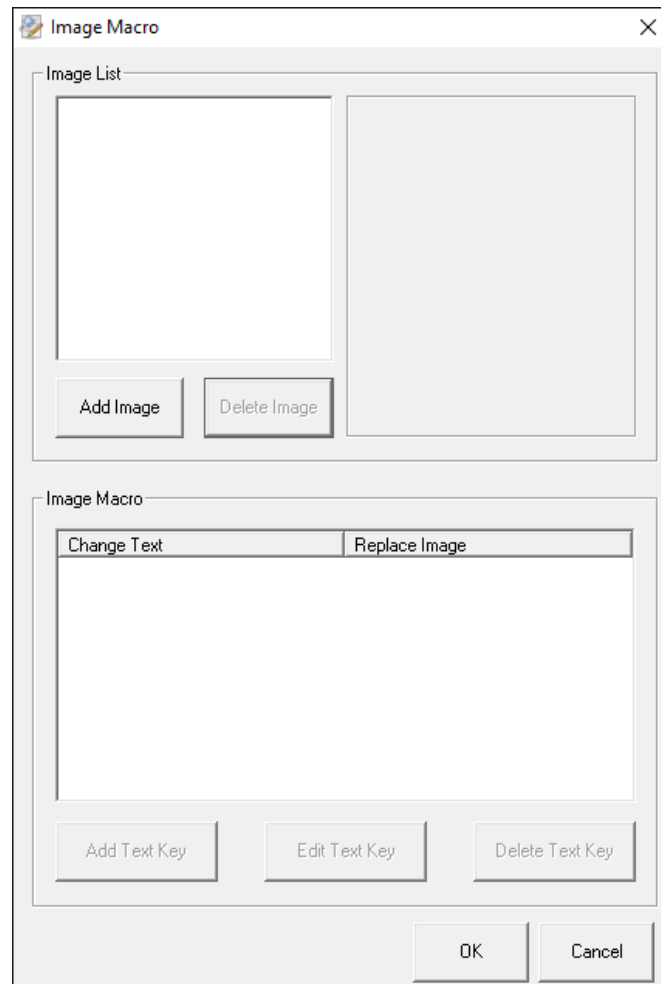


2) **Add Image**를 클릭하고, 비트맵(\*.bmp) 파일을 선택한 다음에 **열기**를 클릭하십시오.

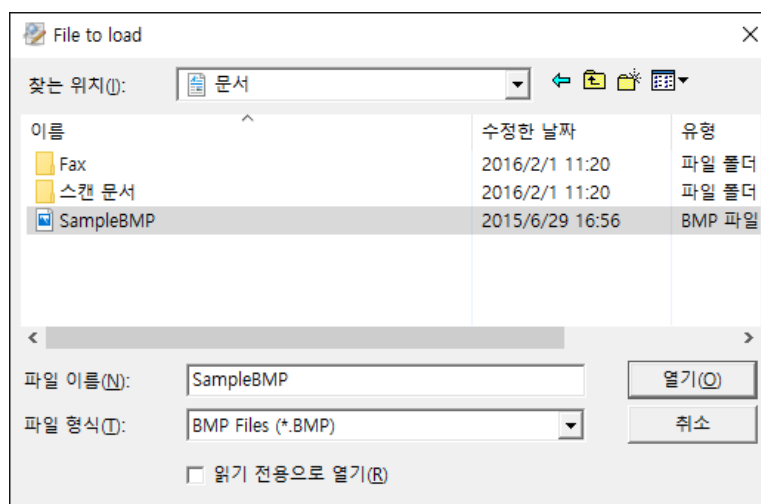

- 3) 리스트에 추가할 이미지 이름을 입력하고, 디더링 유형을 선택 후에 **OK** 버튼을 클릭하십시오.

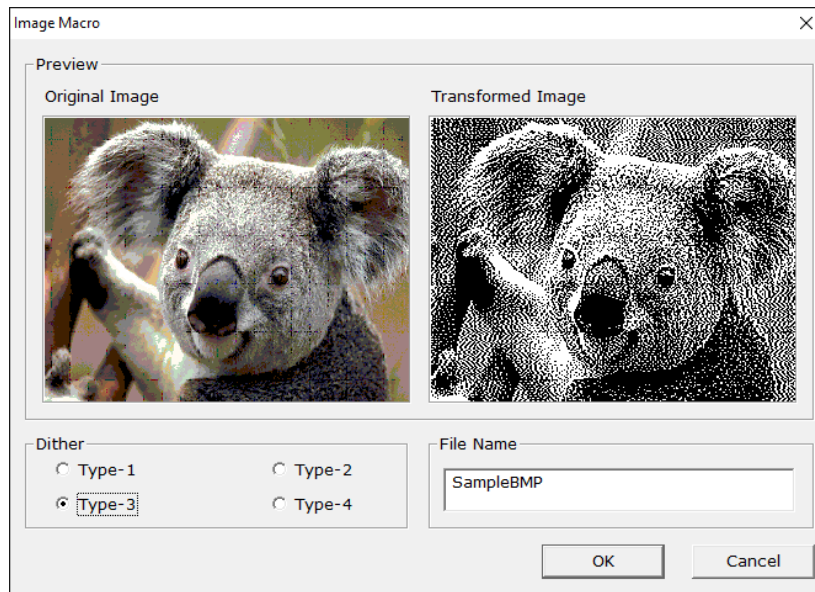

- 4) **Add Text Key**를 클릭하여, 키워드 문자열을 **Change-Text**에 입력합니다. 그리고 이 문자열을 대체할 이미지를 **Replace-Image**에서 선택한 다음에 **OK**버튼을 클릭하십시오.

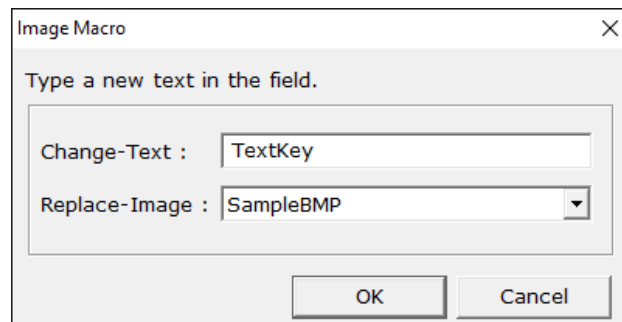

## 6. 윈도우즈 드라이버 사양

### 6-1 프린터 글꼴

윈도우즈 드라이버는 아래 표와 같은 프린터 글꼴(장치 글꼴)을 지원합니다. 이를 이용하면 OS의 윈도우 글꼴(True Type Font)로 인쇄할 때 보다 빠르게 인쇄할 수 있습니다.

| 프린터 글꼴 이름 | 크기 (도트)            | 크기 (포인트) |
|-----------|--------------------|----------|
| Korean1x1 | Korean1x1(24x24)   | 9.5      |
| Korean1x2 | Korean1x2(24x48)   | 19       |
| Korean2x1 | Korean2x1(48x24)   | 9.5      |
| Korean2x2 | Korean2x2(48x48)   | 19       |
| Korean2x4 | Korean2x4(48x96)   | 38.5     |
| Korean4x2 | Korean4x2(96x48)   | 19       |
| Korean4x4 | Korean4x4(96x96)   | 38.5     |
| Korean4x8 | Korean4x8(96x192)  | 77       |
| Korean8x4 | Korean8x4(192x96)  | 34       |
| Korean8x8 | Korean8x8(192x192) | 77       |

| 프린터 글꼴 이름 |                |               | 크기 (도트)          | 크기 (포인트) |
|-----------|----------------|---------------|------------------|----------|
| FontA1x1  | FontA1x1[Ext.] | FontA1x1[255] | FontA1x1(12x24)  | 9.5      |
| FontA1x2  | FontA1x2[Ext.] | FontA1x2[255] | FontA1x2(12x48)  | 19       |
| FontA2x1  | FontA2x1[Ext.] | FontA2x1[255] | FontA2x1(24x24)  | 9.5      |
| FontA2x2  | FontA2x2[Ext.] | FontA2x2[255] | FontA2x2(24x48)  | 19       |
| FontA2x4  | FontA2x4[Ext.] | FontA2x4[255] | FontA2x4(24x96)  | 38.5     |
| FontA4x2  | FontA4x2[Ext.] | FontA4x2[255] | FontA4x2(48x48)  | 19       |
| FontA4x4  | FontA4x4[Ext.] | FontA4x4[255] | FontA4x4(48x96)  | 38.5     |
| FontA4x8  | FontA4x8[Ext.] | FontA4x8[255] | FontA4x8(48x192) | 77       |
| FontA8x4  | FontA8x4[Ext.] | FontA8x4[255] | FontA8x4(96x96)  | 38.5     |
| FontA8x8  | FontA8x8[Ext.] | FontA8x8[255] | FontA8x8(96x192) | 77       |
| FontB1x1  | FontB1x1[Ext.] | FontB1x1[255] | FontB1x1(9x17)   | 7        |
| FontB1x2  | FontB1x2[Ext.] | FontB1x2[255] | FontB1x2(9x34)   | 13.5     |
| FontB2x1  | FontB2x1[Ext.] | FontB2x1[255] | FontB2x1(18x17)  | 7        |
| FontB2x2  | FontB2x2[Ext.] | FontB2x2[255] | FontB2x2(18x34)  | 13.5     |
| FontB2x4  | FontB2x4[Ext.] | FontB2x4[255] | FontB2x4(18x68)  | 27       |
| FontB4x2  | FontB4x2[Ext.] | FontB4x2[255] | FontB4x2(36x34)  | 13.5     |
| FontB4x4  | FontB4x4[Ext.] | FontB4x4[255] | FontB4x4(36x68)  | 27       |
| FontB4x8  | FontB4x8[Ext.] | FontB4x8[255] | FontB4x8(36x136) | 54.5     |
| FontB8x4  | FontB8x4[Ext.] | FontB8x4[255] | FontB8x4(72x68)  | 27       |
| FontB8x8  | FontB8x8[Ext.] | FontB8x8[255] | FontB8x8(72x136) | 54.5     |
| FontC1x1  | FontC1x1[Ext.] | FontC1x1[255] | FontC1x1(9x24)   | 9.5      |
| FontC1x2  | FontC1x2[Ext.] | FontC1x2[255] | FontC1x2(9x48)   | 19       |
| FontC2x1  | FontC2x1[Ext.] | FontC2x1[255] | FontC2x1(18x24)  | 9.5      |
| FontC2x2  | FontC2x2[Ext.] | FontC2x2[255] | FontC2x2(18x48)  | 19       |
| FontC2x4  | FontC2x4[Ext.] | FontC2x4[255] | FontC2x4(18x96)  | 38.5     |
| FontC4x2  | FontC4x2[Ext.] | FontC4x2[255] | FontC4x2(36x48)  | 19       |
| FontC4x4  | FontC4x4[Ext.] | FontC4x4[255] | FontC4x4(36x96)  | 38.5     |
| FontC4x8  | FontC4x8[Ext.] | FontC4x8[255] | FontC4x8(36x192) | 77       |
| FontC8x4  | FontC8x4[Ext.] | FontC8x4[255] | FontC8x4(72x96)  | 38.5     |
| FontC8x8  | FontC8x8[Ext.] | FontC8x8[255] | FontC8x8(72x192) | 77       |

프린터 글꼴의 의미는 다음과 같습니다.

1) Korean1x2

- 한글 지원
- 글꼴 크기 (도트): 24 x 48 (높이 2배)
- 글꼴 크기 (포인트): 19

2) FontA1x2

- ANSI 문자 코드 지원 (코드페이지 1252)
- 글꼴 크기 (도트): 12 x 48 (높이 2배)
- 글꼴 크기 (포인트): 19

3) FontA1x2 [Ext.]

- IBM 확장 문자 코드 지원 (코드페이지 437)
- 글꼴 크기 (도트): 12 x 48 (높이 2배)
- 글꼴 크기 (포인트): 19

4) FontA1x2 [255]

- 바이어 전용 코드 지원
- 글꼴 크기 (도트): 12 x 48 (높이 2배)
- 글꼴 크기 (포인트): 19

## 6-2 특수 기능

윈도우즈 드라이버는 아래 표와 같은 특수 기능을 지원합니다. 이 특수 기능은 **FontControl** 글꼴을 선택한 후, 미리 정의된 문자를 사용해야 합니다. 이 기능은 일반 문자 출력 기능이 아닙니다. 주의 하시기 바랍니다.

| 문자 | 특수 기능                                 |
|----|---------------------------------------|
| 5  | HT (0 x 09) 를 출력                      |
| 6  | LF (0 x 0A) 를 출력                      |
| 7  | CR (0 x 0D) 을 출력                      |
| a  | 현금 서랍 2단 열기 (50ms 드라이버 펄스 폭)          |
| b  | 현금 서랍 2단 열기 (100ms 드라이버 펄스 폭)         |
| c  | 현금 서랍 2단 열기 (150ms 드라이버 펄스 폭)         |
| d  | 현금 서랍 2단 열기 (200ms 드라이버 펄스 폭)         |
| e  | 현금 서랍 2단 열기 (250ms 드라이버 펄스 폭)         |
| f  | 용지 이송 없이 현금 서랍 2단 열기 (50ms 드라이버 펄스 폭) |
| g  | 용지 이송 없이 용지 커팅                        |
| i  | 00 주소에 저장 된 NV 이미지 출력 (2배크기)          |
| j  | 01 주소에 저장 된 NV 이미지 출력 (2배크기)          |
| k  | 02 주소에 저장 된 NV 이미지 출력 (2배크기)          |
| l  | 03 주소에 저장 된 NV 이미지 출력 (2배크기)          |
| m  | 04 주소에 저장 된 NV 이미지 출력 (2배크기)          |
| p  | HRI 문자를 바코드에 추가하지 않음                  |
| q  | HRI 문자를 Font A로 바코드 위에 추가             |
| r  | HRI 문자를 Font A로 바코드 아래에 추가            |
| s  | HRI 문자를 Font B로 바코드 위에 추가             |
| t  | HRI 문자를 Font B로 바코드 아래에 추가            |
| u  | 흑백 반전 인쇄 모드 활성화                       |
| v  | 흑백 반전 인쇄 모드 비 활성화                     |
| w  | 텍스트를 왼쪽 정렬                            |
| x  | 텍스트를 가운데 정렬                           |
| y  | 텍스트를 오른쪽 정렬                           |
| A  | 현금 서랍 1단 열기 (50ms 드라이버 펄스 폭)          |
| B  | 현금 서랍 1단 열기 (100ms 드라이버 펄스 폭)         |
| C  | 현금 서랍 1단 열기 (150ms 드라이버 펄스 폭)         |
| D  | 현금 서랍 1단 열기 (200ms 드라이버 펄스 폭)         |
| E  | 현금 서랍 1단 열기 (250ms 드라이버 펄스 폭)         |
| F  | 용지 이송 없이 현금 서랍 1단 열기 (50ms 드라이버 펄스 폭) |
| G  | 00 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력                 |
| H  | 01 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력                 |
| I  | 02 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력                 |
| J  | 03 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력                 |
| K  | 04 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력                 |
| P  | 커팅 (partial cut)                      |
| R  | 00 주소에 저장 된 NV 이미지를 출력                |
| S  | 01 주소에 저장 된 NV 이미지를 출력                |
| T  | 02 주소에 저장 된 NV 이미지를 출력                |
| U  | 03 주소에 저장 된 NV 이미지를 출력                |

| 문자 | 특수 기능                        |
|----|------------------------------|
| V  | 04 주소에 저장 된 NV 이미지를 출력       |
| [  | 00 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력 (2배크기) |
| ]  | 01 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력 (2배크기) |
| ^  | 02 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력 (2배크기) |
| =  | 03 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력 (2배크기) |
| `  | 04 주소에 저장 된 NV 비트맵 출력 (2배크기) |

## 1) 사용 예

**FontControl** 글꼴을 선택하고 6를 보내면 “LF” (라인 피딩) 동작이 일어 납니다.  
(문자 “6”이 인쇄되는 것이 아닙니다.)

## 2) FontControl 글꼴 기능

| 글꼴 이름       | 기능                                                                                                          | 글꼴 크기 (포인트 / 도트) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FontControl | 현금 수납함 열기 1단 / 2단<br>영수증 절단<br>영수증 절단 (용지 이송 없이)<br>정렬(왼쪽/가운데/오른쪽)<br>HT 출력, 라인 피딩, CR 출력,<br>NV 비트맵 이미지 출력 | (9.5 / 12x24)    |

## 7 윈도우즈 드라이버 응용

### 7-1 Visual Basic에서 응용

Visual Basic에서 윈도우즈 드라이버를 이용하여 프린터를 제어하는 방법을 예를 들어 설명합니다. 샘플 코드는 CD안에 포함되어 있습니다.

#### 7-1-1 윈도우즈 드라이버 선택

다음 코드는 “BIXOLON SRP-350IIK” 윈도우즈 드라이버를 선택하는 예제 입니다.

```
For Each prnPrinter In Printers  
    If prnPrinter.DeviceName = “BIXOLON SRP-350IIK” Then  
        Set Printer = prnPrinter  
        Exit For  
    End If  
Next
```

#### 7-1-2 텍스트 출력

다음 코드는 윈도우 글꼴(TrueType Font)과 프린터 글꼴(장치 글꼴)을 이용하여 문자를 출력하는 예제입니다.

```
‘Print in Windows font  
Printer.FontSize = 9  
Printer.FontName = “Arial”  
Printer.Print “Arial Test”  
  
‘Print in printer font  
Printer.FontSize = 9.5  
Printer.FontName = “Korean1x1”  
Printer.Print “한글 지원 글꼴 테스트”  
  
Printer.EndDoc
```

**7-1-3 바코드 출력**

다음 코드는 바코드 (JAN8 (EAN))를 출력하는 예제입니다.

```
'Print Bar Code.  
Printer.FontSize = 20  
  
Printer.FontName = " Barcode4"  
Printer.Print "1234567"  
  
Printer.EndDoc
```

다음 코드는 2차원 바코드 (PDF417)를 출력하는 예제입니다.

```
'Print Two-dimensional Codes.  
Printer.FontSize = 9.5  
  
Printer.FontName = "2D-Code1"  
Printer.Print "Print Test PDF417"  
  
Printer.EndDoc
```

## 7-2 워드패드에서 응용


### 7-2-1 워드패드 환경 설정

워드패드를 실행하고 다음과 같은 인쇄관련 조건들을 설정한 후 테스트를 진행하십시오.

- 프린터 선택  
“파일” 탭에서 “인쇄”를 선택한 후 프린터 (BIXOLON SRP-350IIK)를 선택하십시오.
- 용지 크기, 방향, 여백 선택  
“파일” 탭에서 “페이지 설정”을 선택한 후 용지크기, 방향, 여백을 선택하십시오.

### 7-2-2 텍스트 출력

프린터의 윈도우즈 드라이버를 이용하여 텍스트를 출력합니다.

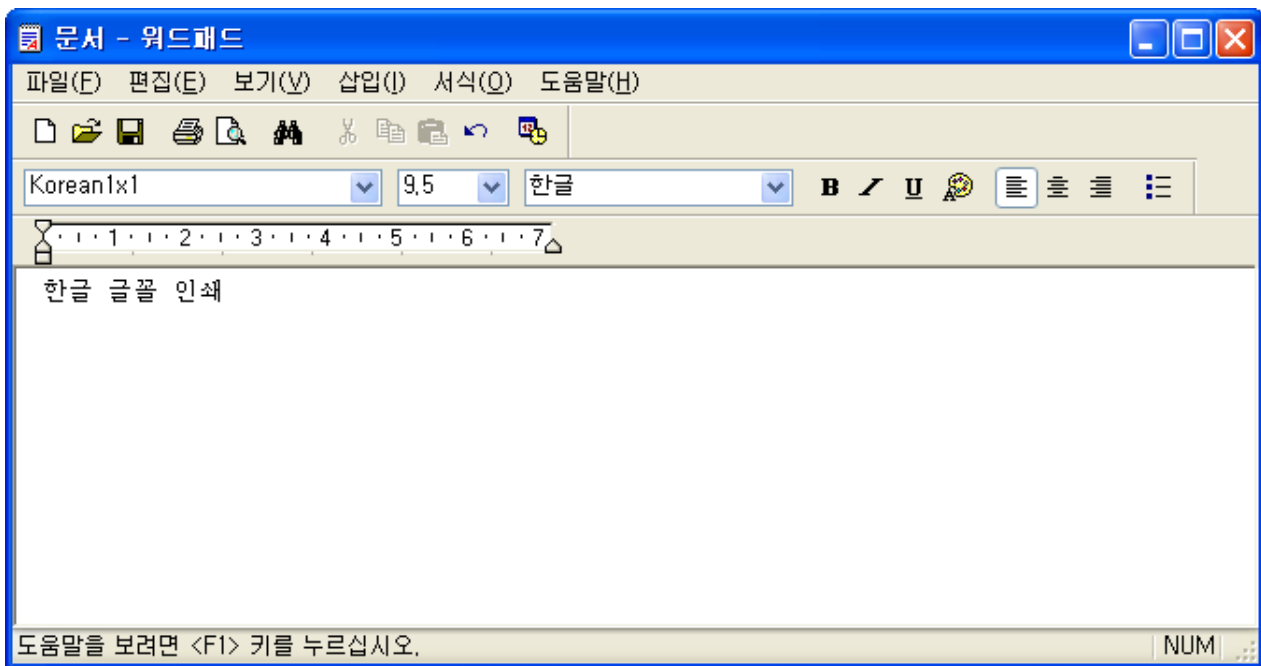

- 1) 글꼴 목록에서 사용하고자 하는 글꼴을 선택하십시오 (Korean1x1).
- 2) 글꼴 크기에서 사용하고자 하는 크기를 선택하십시오 (9.5).
- 3) 워드패드에 프린트하고자 하는 텍스트를 입력하십시오.
- 4) 툴 바에서 인쇄 버튼을 클릭하면 출력됩니다.