
Potensic ATOM 3

DANGER !
Convient uniquement aux personnes âgées de plus de 16 ans

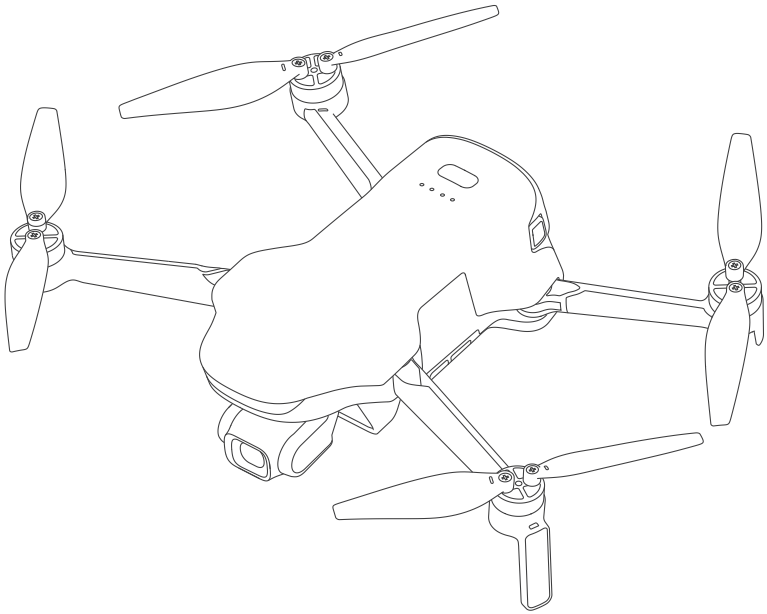

Manuel de l'utilisateur

V03. 26. 10

Email: support@potensic.com
Email: support.uk@potensic.com
Email: support.de@potensic.com
Email: support.fr@potensic.com
Email: support.it@potensic.com
Email: support.es@potensic.com
Email: support.jp@potensic.com
Web: https://www.potensic.com
FB: www.facebook.com/Potensic

Catalogue

1. Clauses de non-responsabilité et précautions 02
1.1 Clauses de non-responsabilité **02**
1.2 Précautions de sécurité **02**
1.3 Avertissements et conseils **03**

2. Conseils de lecture 04
2.1 Description des symboles **04**
2.2 Conseils d'utilisation **04**
2.3 Vidéos d'enseignement/Télécharger l'App **04**
2.4 L'enregistrement et l'aide **04**
2.5 Glossaire **05**

3. Généralités du produit 06
3.1 Introduction **06**
3.2 Schéma de l'appareil **06**
3.3 Schéma de la télécommande **07**

4. Utilisation pour la première fois 08
4.1 Préparation du drone **08**
4.2 Préparation de la télécommande **08**
4.3 Charger/Allumer/Éteindre **09**
4.4 Activation du drone **10**
4.5 Mise à jour du firmware **10**

5. Drone 11
5.1 Positionnement **11**
5.2 Système de vision inférieure **11**
5.3 Voyant de l'état du drone **12**
5.4 Batterie intelligente **13**
5.5 Hélices **16**
5.6 Gimbal et Caméra **17**
5.7 Lecture de l'enregistrement d'un vol **20**
5.8 SmartTransfer **20**
5.9 Étalonnage du compas **21**

6. Télécommande 23
6.1 Généralités **23**
6.2 Mode de joystick **23**
6.3 Présentation des fonctions **24**
6.4 Zone de Transmission Optimale **27**
6.5 Étalonnage de la Télécommande **27**

7. PotensicPro App 28
7.1 Écran d'accueil **28**
7.2 Interface de vol **29**
7.3 Paramètres **34**

8. Vol 36
8.1 Exigences relatives à l'environnement de vol **36**
8.2 Liste de vérifications avant le vol **37**
8.3 Zone GEO **37**
8.4 Connection **38**
8.5 Mode de vol **38**
8.6 Mode débutant **38**
8.7 Décollage/atterrissage/vol stationnaire **39**
8.8 Return-to-Home (RTH) **41**
8.9 Modes de Vol Intelligent **44**

9. Annexe 52
9.1 Spécifications et paramètres **52**
9.2 Liste de vérifications après le vol **55**
9.3 Instructions de maintenance **55**
9.4 Dépannage **56**
9.5 Dangers et avertissements **56**
9.6 Mise au rebut des batteries **56**
9.7 C0 Certification **57**
9.8 Catégories de risques et évaluation **58**
9.9 Avis de Conformité UE **60**

1. Clauses de non-responsabilité et précautions

1.1 Clauses de non-responsabilité

Le drone est un produit un peu dangereux et complexe à utiliser. Veillez à lire le manuel d'utilisation complet afin de vous assurer que vous comprenez le bon sens commun des drones et que vous êtes familiarisé avec ces fonctions de base avant d'utiliser ce produit. Il est recommandé de pratiquer les opérations en extérieur ouvert et en mode GNSS.

Pour assurer une utilisation sécurisée et correcte du produit, veuillez obéir strictement aux instructions d'opération et aux précautions décrites dans le manuel.

Les personnes de moins de 16 ans doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte. Gardez le produit hors de la portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si une perte directe ou indirecte (y compris mais sans s'y limiter les pertes de biens et les blessures corporelles) est causée parce que l'utilisateur viole le manuel, la société n'en sera pas responsable ni fournit de service de garantie.

Veuillez ne pas démonter les pièces autres que l'hélice sans autorisation. Veuillez ne pas faire toute modification ou ajouter tout autre objet sur le produit. En cas de violation, l'utilisateur assumera les conséquences.

Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation, d'opération, de réparation etc., veuillez contacter le distributeur local ou le personnel concerné de notre société.

Le logiciel embarqué du drone a fait l'objet d'une certification de sécurité rigoureuse et intègre des mécanismes avancés de cryptage et d'anti-violation afin de garantir que son code ne puisse pas être modifié par des utilisateurs non autorisés. Ces mesures de sécurité peuvent détecter et empêcher instantanément toute modification illégale du logiciel, protégeant ainsi efficacement les commandes de vol du drone contre les logiciels malveillants, les virus ou les attaques de pirates informatiques.

Les droits d'auteur et de propriété du présent document appartiennent à Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd. (ci-après dénommée «Potensic»), et les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Veuillez visiter **www.potensic.com** pour obtenir les dernières informations.

1.2 Précautions de sécurité

Tenir à l'écart des obstacles et de la foule

Le drone à télécommande possède une vitesse de vol et un état incertains lors du vol, présentant un danger caché, il doit s'éloigner de la foule, des bâtiments de grande hauteur, des lignes à haute tension. Et il faut éviter de voler dans les intempéries (pluie, vent, éclairs, etc.) pour assurer la sécurité du pilote/de la foule et des biens.

Tenir à l'écart de l'environnement humide

Le drone contient des éléments électroniques et des pièces mécaniques précis à l'intérieur, il faut donc éviter l'entrée de la buée dans le drone pour éviter une humidité des pièces internes, causant une panne ou un dommage.

Opération de sécurité

Le produit peut être exposé à un risque plus élevé lorsque l'utilisateur se sent fatigué ou manque d'énergie et d'expérience. En utilisant le produit, veuillez utiliser des pièces originales pour faire une modification ou une réparation pour assurer la sécurité de vol. Veuillez faire une opération et une utilisation dans la plage permise des fonctions du produit et obéir aux règlementations de sécurité locales.

Tenir à l'écart des pièces qui tournent à grande vitesse

Lorsque les hélices du drone tournent à grande vitesse, le pilote doit opérer le drone pour qu'il s'éloigne de la foule et des animaux pour éviter que l'homme ne soit blessé ou les animaux ne soient alarmés par les hélices. Veuillez ne pas toucher les hélices qui tournent avec vos mains.

Tenir à l'écart de la source de chaleur

Le drone est composé des matériaux tels que le métal, la fibre, le plastique, les composants électroniques. Il est donc nécessaire de tenir à l'écart de la source de chaleur, en évitant une exposition solaire à haute température pour éviter un dysfonctionnement, une déformation du coque même un dommage à cause de la haute température.

1.3 Avertissements et conseils

01. Veuillez lire et comprendre les conseils pertinents inclus dans l'emballage.
02. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation du drone ne causera pas de blessures personnelles et de pertes de propriétés d'autrui.
03. Notre société et le vendeur ne sont pas responsables des pertes et blessures causées par une mauvaise utilisation ou opération.
04. Lors du débogage et de l'installation du drone, vous devez suivre strictement les étapes indiquées dans le manuel d'utilisation. Faites attention à garder une distance de plus de 1 à 2 m de l'utilisateur ou d'autres personnes lors du vol pour éviter que le drone ne heurte la tête, le visage et le corps de la personne lors du vol ou de l'atterrissage, ce qui peut entraîner des blessures.
05. Certaines parties du produit doivent être assemblées par des adultes. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à opérer seulement le drone. La batterie doit être chargée sous la surveillance d'un adulte et doit être tenue à l'écart des objets inflammables lors de la charge.
06. Le produit contient des petites pièces, veuillez les placer hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion par erreur.
07. N'utilisez pas le drone au-dessus des routes ou de l'eau stagnante pour éviter les accidents.
08. Il est strictement interdit de démonter ou de modifier le drone à l'exception de l'hélice, sinon, un dysfonctionnement du drone sera causé.
09. Veuillez utiliser un chargeur USB-PD conforme à la norme CE pour charger la batterie intelligente.
10. La télécommande dispose d'une batterie au lithium intégrée de 3,6 V, qui n'a pas besoin d'être remplacée.
11. Veuillez ne pas faire la batterie court-circuiter ou presser la batterie pour éviter une explosion.
12. Veuillez ne pas laisser la batterie dans un endroit chauffé à haute température (comme dans un feu ou à proximité d'un appareil de chauffage électrique).
13. Veuillez garder une distance de sécurité avec l'hélice rotative à grande vitesse et ne pas faire voler le drone dans la foule pour éviter le risque de blessure tordue et de coupure.
14. Veuillez ne pas faire voler le drone dans un environnement à fort champ magnétique, par exemple, à proximité des fils à haute tension, des bâtiments contenant du métal, des voitures et des trains, etc., sinon le drone sera perturbé.
15. Assurez-vous de bien comprendre les lois et réglementations locales afin d'éviter toute utilisation illégale du drone.
16. Afin d'assurer le respect des exigences de l'environnement magnétique des stations radio aéronautiques, l'utilisation des modèles de télécommande doit être arrêtée conformément aux exigences pendant la période où les services compétents de l'Etat émettent des ordres de contrôle de radio et dans la zone contrôlée.
17. Veuillez ne pas faire voler le drone au-dessus de l'eau à basse altitude.
18. Veuillez rester à l'écart des aéroports, des lignes aériennes et des autres zones d'interdiction de vol.

2. Conseils de lecture

2.1 Description des symboles

- **Interdiction**
- **Précautions importantes**
- **Conseils de fonctionnement et d'utilisation**
- **Termes techniques et informations de référence**

2.2 Conseils d'utilisation

1. Vous êtes recommandé de regarder la vidéo d'enseignement et de lire le Guide d'opération rapide avant de lire le Manuel d'utilisateur.
2. Vous êtes recommandé de lire d'abord les clauses de non-responsabilité et les précautions lors de la lecture du Manuel d'utilisateur.

2.3 Vidéos d'enseignement/Télécharger l'App

En scannant le code QR sur le côté droit, vous pouvez:

1. Télécharger l'App Potensic Eve.
2. Regarder les tutoriels vidéo.
3. Obtenir la dernière version du manuel d'utilisation.
4. Consulter les questions fréquemment posées (FAQ).

- **Potensic Eve App est compatible avec iOS 13.0 et plus, ainsi qu'avec Android 7.0 et plus.**

2.4 L'enregistrement et l'aide

Pour garantir un meilleur service de maintenance, veuillez vous inscrire sur l'App en créant un compte personnel avant la première utilisation. Nous promettons de ne jamais obtenir d'informations d'utilisateur non autorisées.

Comment enregistrer

1. Saisissez votre adresse email sur la page d'inscription.
2. Obtenez le code de vérification et saisissez-le, puis lisez et acceptez l'accord de l'utilisateur et la Politique de Confidentialité.
3. Définissez un mot de passe pour terminer l'enregistrement.

Une fois l'inscription réussie, vous serez automatiquement connecté.

- **Lors de l'inscription, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à l'internet.**
- **Si vous ne recevez pas le code de vérification lors de l'inscription, veuillez vérifier votre dossier spam, car l'email de vérification peut avoir été marqué par erreur comme un courrier spam.**

- **Sans vous enregistrer et vous connecter à un compte Potensic, vous ne pourrez pas activer le drone et serez limité à 3 vols d'essai. Il est recommandé de s'enregistrer et de se connecter pour activer l'appareil.**

Obtention de l'aide

Nous vous remercions de votre achat du drone ATOM 3, veuillez lire soigneusement le Manuel d'utilisateur.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance (support.fr@potensic.com).

2.5 Glossaire

IMU	Unité de mesure inertielle, qui est le capteur central le plus important du drone.
TOF (Temps de Vol)	Mesure du temps de vol, qui fait référence à l'évaluation de la distance cible en détectant le temps écoulé entre l'émission et la réception du signal infrarouge.
Système de vision inférieure	Désigner le système de capteurs composé de la caméra au bas du drone et du module TOF.
Positionnement visuel	Désigner la fonction de positionnement de haute précision réalisée par le système de vision inférieure.
Boussole	Capteur géomagnétique, par lequel le drone reconnaît la direction.
Barométrographe	Capteur de pression atmosphérique, le drone détermine l'altitude en fonction de la pression atmosphérique.
Vérouillage/déverouillage	Faire référence à l'opération de commutation du moteur du drone de la rotation statique à la rotation au ralenti.
Ralenti	Après le déverrouillage, le moteur tourne lentement à une vitesse fixe et la force d'envol générée par celui-ci est trop petite pour le décollage.
Retour automatique	Une fonction dans laquelle le drone s'appuie sur le positionnement GNSS pour revenir automatiquement au point HOME.
Tête de drone	La partie où se trouve la caméra du drone est la tête du drone.
Joystick d'accélération	Opération de joystick pour faire monter ou descendre le drone.
Joystick d'inclinaison verticale	Opération de joystick pour faire avancer ou reculer le drone.
Joystick de roulis	Opération de joystick pour que le drone vole à gauche ou à droite.
Joystick de lacet	Opération de joystick pour que le drone tourne automatiquement à gauche ou à droite.

3. Généralités du produit

Le chapitre présente principalement les caractéristiques de fonction de ATOM 3 et présente le nom de chaque pièce du drone et de la télécommande.

3.1 Introduction


Le drone ATOM 3 adopte une conception de bras pliable et le corps léger pèse seulement 249 g, il est facile à transporter. Le drone est équipé d'un système de positionnement visuel, qui peut faire un vol stationnaire avec précision dans des environnements intérieurs et extérieurs à basse altitude. Dans le même temps, le drone est équipé des capteurs GNSS, ayant des fonctions de positionnement et de retour automatique. Le caméra utilise un capteur d'image CMOS de 1/1.3", qui peut enregistrer des vidéos haute définition 4K/60 ips et prendre des photos de 50 mégapixels. La caméra est montée sur un gimbal à 3 axes, ce qui lui permet d'acquérir des images stables tout en pilotant le drone.

La télécommande ATOM 3 utilise la nouvelle technologie de transmission de vidéo numérique PixSync 5.0, qui peut atteindre une distance de communication maximale de 16 km et une transmission de vidéo haute définition 1080p 60fps dans un environnement idéal. La télécommande adopte une conception pliante coulissante, qui peut être ouverte pour placer votre appareil mobile. Après avoir connecté la télécommande à l'appareil mobile avec un câble USB, vous pouvez utiliser et configurer votre drone via l'APP et afficher des images de transmission de vidéo haute définition. La durée de fonctionnement la plus longue de la batterie au lithium intégrée de la télécommande est d'environ 4 h.

Grâce à la technologie de contrôle de vol exclusive SurgeFly, l'ATOM 3 atteint une vitesse horizontale maximale de 16 m/s (52 pi/s) et peut résister à des vents de niveau 5. Son autonomie de vol maximale est d'environ 40 minutes, et passe à 50 minutes lorsqu'il est équipé d'une batterie longue durée.


- **Conditions de test de la durée de vol maximale: à une température ambiante d'environ 25℃, dans un environnement sans vent, en volant vers l'avant à une vitesse constante de 6.3 m/s, en passant en mode d'enregistrement vidéo 1080p/24 fps (sans opération d'enregistrement vidéo pendant le vol) à partir d'une charge de batterie de 100 % jusqu'à 0 %.**
- **La consommation d'énergie augmente considérablement lorsque le drone revient contre le vent. Si l'application vous informe que vous rencontrez un vent fort, veillez à réduire l'altitude de vol et à revenir à temps pour garantir la sécurité du drone.**


3.2 Schéma de l'appareil

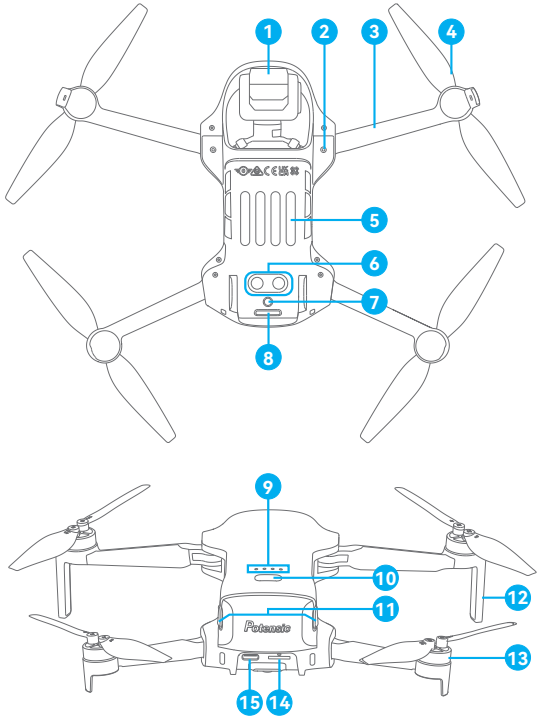

1. Cardan 3 axes et caméra
2. Axe de bras
3. Bras
4. Hélice
5. Orifice d'aération inférieur
6. Module TOF
7. Module visuel monoculaire
8. Feu de position arrière
9. Voyant d'alimentation
10. Bouton d'alimentation / d'appairage
11. Verrou de batterie
12. Support d'antenne
13. Moteur brushless (sans balais)
14. Fente pour carte microSD
15. Port de charge / de données USB-C

3.3 Schéma de la télécommande

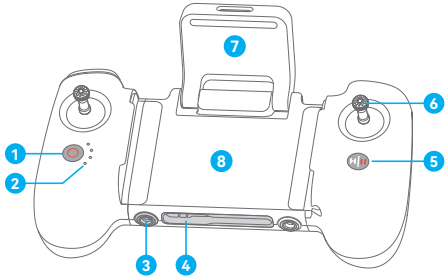

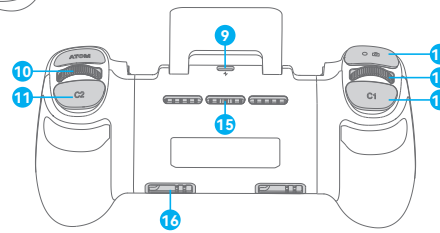

1. Bouton d'alimentation

Appuyez une fois sur ce bouton pour vérifier le niveau actuel de la batterie. Maintenez ce bouton enfoncée pendant 2 s pour allumer ou éteindre la télécommande.

2. Voyant d'alimentation

Affiche le niveau actuel de la batterie ou l'état de la télécommande.

3. Fente de montage pour écrou 1/4

Pour fixer une sangle de télécommande (*vendue séparément).

4. Port de connexion USB-C

Pour connecter la télécommande.

5. Bouton de retour à la maison (RTH) / d'arrêt d'urgence

Appuyez et maintenez enfoncé pour lancer le RTH. Appuyez à nouveau pour annuler la procédure RTH.

Appuyez une fois sur le bouton, et le drone freinera d'urgence et se maintiendra en vol stationnaire sur place.

6. Joysticks

Utilisez les joysticks pour contrôler les mouvements du drone. Réglez le mode de joystick dans l'App Potensic Eve en entrant dans Réglages > Contrôle > Paramètres de la Télécommande > Mode de joystick.

7. Antenne directionnelle pliable

Transmet les signaux sans fil vidéo et de contrôle du drone.

8. Enplacement pour appareil mobile

Pour fixer solidement l'appareil mobile sur la télécommande.

9. Port de charge USB-C

Pour charger la télécommande.

10. Molette de droite

Pour le contrôle du zoom numérique.

11. Bouton personnalisable C2

Appuyez une fois pour changer le mode de vitesse (Vidéo/Normal/Sport). Appuyez deux fois pour régler le Régulateur de Vtesse (activer/quitter/mettre à jour). Appuyez sur C2 et sur la molette de gauche pour régler la Balance des Blancs. Appuyez sur C2 et sur la molette de droite pour régler l'EM. Réglez la fonction dans l'App Potensic Eve en entrant dans Réglages > Contrôle > Réglages de la télécommande > Personnalisation de bouton.

12. Bouton personnalisable C1

Appuyez une fois pour changer l'angle d'inclinaison de la caméra (0°/-90°).

Appuyez deux fois pour changer le mode de l'appareil photo (automatique/manuel).

Appuyez sur C1 et sur la molette de gauche pour régler la vitesse d'obturation.

Appuyez sur C1 et sur la molette de droite pour régler l'ISO. Réglez la fonction dans Potensic Eve App en entrant dans Réglages > Contrôle > Réglages de la télécommande > Personnalisation de bouton.

13. Molette de gauche

Contrôlez l'inclinaison de l'appareil photo.

14. Bouton de l'obturation/enregistrement

Appuyez une fois pour prendre une photo ou démarrer/arrêter l'enregistrement.

Maintenez ce bouton enfoncée pour basculer entre photo/vidéo.

15. Trous de refroidissement

16. Emplacement de rangement pour joyticks


Pour ranger les joysticks

4. Utilisation pour la première fois

4.1 Préparation du drone


Le drone se trouve en un état de stockage lors de sa sortie de l'usine, veuillez déplier le drone en suivant les étapes suivantes.

1. Retirez le cache de stockage.
2. Dépliez le bras avant.
3. Dépliez le bras arrière et assurez-vous que les hélices est déployées.

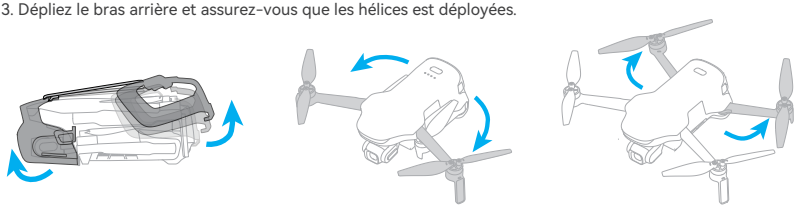


4.2 Préparation de la télécommande

Monter l'appareil mobile et les joysticks

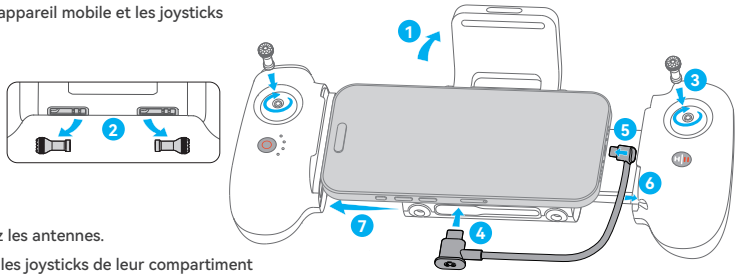

1. Dépliez les antennes.
2. Sortez les joysticks de leur compartiment de stockage
3. Montez les joysticks sur la télécommande.
4. Connectez le câble adaptateur avec le logo de la télécommande à la télécommande.
5. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil mobile.
6. Poussez le câble dans la fente située à l'intérieur de la poignée droite de la télécommande.
7. Ouvrez la télécommande à deux mains et fixez votre appareil mobile en place.
8. Préparation terminée.

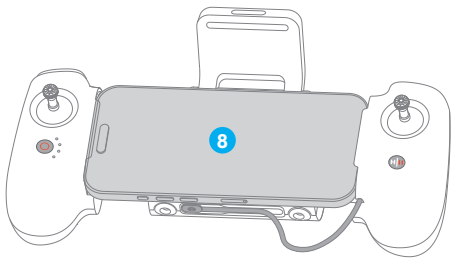


⚠ **• Le câble adaptateur de la télécommande est directionnel; n'intervertissez pas les extrémités du câble.**
• N'insérez pas l'extrémité USB-C du câble adaptateur de la télécommande dans le port de charge USB-C de la télécommande, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
• Lors de la connexion à un téléphone Android, si le système demande un mode de connexion USB, veuillez sélectionner «Transfert de données». D'autres options peuvent entraîner l'échec de la connexion.

4.3 Charger/Allumer/Éteindre

Il est nécessaire de charger la batterie pour la réveiller avant le premier vol, sinon le drone ne démarrera pas. Pour charger le drone, insérez la batterie, puis connectez le port de charge USB-C à un chargeur USB branché sur une prise d'alimentation CA. Le chargeur USB n'est pas inclus, l'utilisateur peut utiliser tout chargeur USB standard conforme aux normes CE.

Pendant la charge, les quatre voyants LED de la batterie s'allument l'un après l'autre. Une fois la charge terminée, les quatre voyants restent allumés.

Si vous avez acheté Fly More Combo, vous pouvez utilisez le HUB de charge parallèle pour chager la batterie, voyez le Manuel d'utilisateur du HUB de charge parallèle pour les détails.

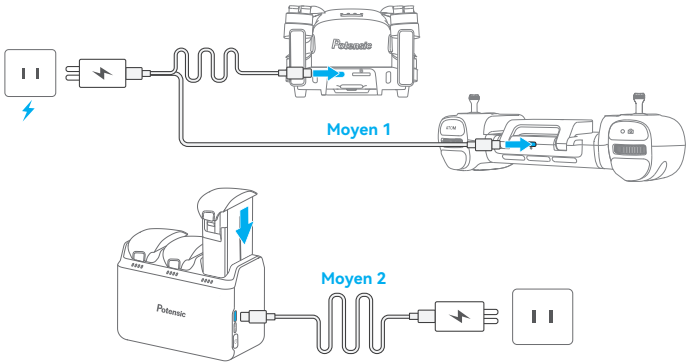

- **Lors d'une charge via le port USB-C, la batterie intelligente standard prend environ 2 heures pour être complètement chargée, tandis que la batterie intelligente longue portée nécessite environ 3 heures. Pour assurer une telle durée de charge, assurez-vous que votre chargeur soutient une sortie 5 V/3 A.**
- **Il est recommandé à l'utilisateur d'utiliser un HUB de charge parallèle pour la charge, ce qui peut charger rapidement 3 batteries en même temps.**
- **L'appareil ne peut pas être chargé lorsqu'il est allumé.**

- **La température de la batterie du drone qui vient de finir un vol peut être trop élevée, il faut faire un refroidissement naturel avant la charge, sinon, la batterie intelligente empêchera la charge.**
- **Chargez la batterie tous les 3 mois pour assurer l'activité de la batterie.**
- **Veuillez utiliser un câble de données original ou un câble de données qui soutient un courant de plus de 3 A pour faire une charge avec un port USB-C, sinon, la charge ne pourra pas être finie ou la batterie sera endommagée.**

Allumer

Drone: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les indicateurs d'alimentation s'allument, puis relâchez le bouton pour terminer le démarrage.

Télécommande: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que tous les indicateurs soient allumés, puis relâchez le bouton pour accomplir le démarrage.

Éteindre

Drone: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les indicateurs d'alimentation s'éteignent, puis relâchez le bouton pour terminer l'arrêt.

Télécommande: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que tous les indicateurs soient éteints, puis relâchez le bouton pour éteindre l'appareil.

- **Les boutons d'alimentation du drone et de la télécommande sont conçus pour éviter les pressions accidentelles. Une fois que tous les indicateurs de batterie sont allumés, relâchez rapidement le bouton pour éviter un arrêt automatique si vous le maintenez enfoncé trop longtemps.**

4.4 Activation du drone

Le drone doit être activé via Potensic Eve App avant sa première utilisation. Allumez et connectez le drone et la télécommande, puis ouvrez Potensic Eve App et suivez les instructions à l'écran pour activer le drone.

Après l'activation, le drone et la télécommande actuels seront liés par défaut. Le compte utilisé pour l'activation aura le contrôle total du drone.

- **Une connexion internet est nécessaire pour l'activation. Un drone non activé ne peut effectuer que des vols limités, jusqu'à 3 fois.**

4.5 Mise à jour du firmware

Lorsqu'une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, utilisez Potensic Eve App pour effectuer la mise à jour. Après avoir connecté le drone et la télécommande, ouvrez Potensic Eve App. L'App vous informera automatiquement de la disponibilité d'une nouvelle mise à jour du firmware. Il est recommandé aux utilisateurs de suivre les instructions de mise à jour pour une meilleure expérience.

- **Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que le niveau de batterie du drone est ≥ 30 % et que la télécommande dispose d'au moins deux barres de charge. Si ce n'est pas le cas, chargez-les avant de procéder à la mise à jour.**
- **Vérifiez que le protecteur du gimbal a été retiré et qu'il n'y a pas de corps étrangers autour du gimbal.**
- **Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à l'internet pendant la mise à jour, sinon le téléchargement du firmware risque d'échouer. Si votre appareil mobile actuel ne peut pas télécharger le firmware, essayez d'utiliser un autre appareil ou un autre système d'exploitation.**
- **Pendant la mise à jour, maintenez la télécommande et le drone à moins d'un mètre l'un de l'autre et à l'écart des sources d'interférence telles que les ordinateurs et les routeurs.**
- **N'utilisez pas le drone ou la télécommande pendant la mise à jour (par exemple, éteindre les appareils ou brancher/débrancher les câbles), sauf si l'application vous le demande. Maintenez les appareils immobiles pendant toute la durée du processus.**

5. Drone

Le drone ATOM 3 est principalement composé d'un système de contrôle du vol, d'un système de communication, d'un système du positionnement, d'un système de la puissance et des batteries intelligentes. Le chapitre présente précisément la fonction de chaque pièce du drone.

5.1 Positionnement

ATOM 3 adopte la nouvelle technologie de contrôle de vol SurgeFly de Potensic, qui prend en charge les deux modes de positionnement suivants:

Positionnement GNSS: utilisez un module GNSS pour réaliser un positionnement précis, le module soutient un vol stationnaire précis, un vol intelligent, un retour automatique et d'autres fonctions.

Positionnement de vision: vous pouvez faire un positionnement de haute précision dans un environnement de basse altitude en s'appuyant sur un système de vision inférieure. Le positionnement de vision n'a pas besoin du signal GNSS vous pouvez faire donc un vol à l'intérieur.

Comment changer le mode: le système du contrôle du vol changera automatiquement en fonction des changements de l'environnement où se trouve le drone. Lorsque les signaux GNSS sont faibles et que le système de vision vers le bas n'est pas disponible, le drone passe en mode Attitude (ATTI). Dans ce mode, le drone est incapable de maintenir un vol stationnaire stable, ce qui oblige l'utilisateur à manœuvrer manuellement les joysticks pour faire atterrir le drone dans un endroit sûr le plus rapidement possible afin d'éviter les accidents. Pendant la descente, surveillez attentivement l'attitude, la vitesse et l'altitude du drone pour garantir un atterrissage en toute sécurité. Pour minimiser le risque de passer en mode Attitude et de provoquer des accidents de vol, évitez de voler dans des zones où les signaux GNSS sont faibles ou dans des espaces confinés.


⚠ **• Lors du positionnement de la vision (Mode OPTI), le drone ne prend pas en charge le vol intelligent et et la vitesse de vol sera limitée au mode vidéo.**

• Lorsque le signal GNSS est faible ou qu'il n'y a pas de signal GNSS, vous ne pourrez pas retourner le drone et activer certaines fonctions telles que Suivre AI ou QuickShots AI.

⊘ **• Avant de voler, veuillez vous entraîner et maîtriser toutes les méthodes de contrôle du drone dans un environnement sûr. Pour les débutants, il est recommandé de faire face à l'arrière du drone et de garder le drone dans la ligne de mire afin d'éviter de perdre le contrôle de l'attitude et de la direction du drone, ce qui pourrait être dangereux.**

5.2 Système de vision inférieure

ATOM 3 est équipé d'un système de la vision inférieure. Le système de la vision inférieure se situe au bas du drone, composant par d'une caméra et d'un module TOF. Le module TOF est composé lui-même d'un tuyau d'émission et d'un tuyau de réception. Calculez la durée nécessaire de l'émission du signal infrarouge à la réception et à la réflexion du signal pour calculer la hauteur précise du drone par rapport au sol. Et puis avec une caméra monoculaire, vous pouvez calculer la position précise à basse altitude du drone pour réasliser un positionnement de haute précision.

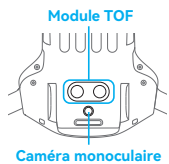

Plage d'observation

Le système de vision inférieure fonctionne mieux lorsque le drone se trouve à une altitude comprise entre 0,3 et 5 m, et son rayon d'action est compris entre 0,3 et 10 m.

Scènes à utiliser

La fonction du positionnement visuel du système de la vision inférieure est applicable aux scènes où il n'y a pas de signal GNSS ou que le signal GNSS est mauvais mais la texture de surface de sol est riche, les conditions d'éclairage sont adéquates et que la hauteur relative du drone est de 0,3 ~ 10 m. Lorsque l'altitude dépasse 10 m, le drone passe en mode ATTI, veuillez faire le vol avec prudence.

Méthodes d'utilisation

La fonction est automatiquement ouverte lorsque les conditions de positionnement visuel sont satisfaites. Dans le mode du positionnement visuel, le voyant arrière cyan du drone clignote lentement.

Limitation de vitesse

Pour assurer la précision de positionnement et la sécurité du vol lors du vol de positionnement de la vision, le drone limitera activement sa vitesse de vol.

- **En mode OPTI, l'altitude maximale de vol est de 10 m.**
- **Le positionnement visuel est seulement une fonction de vol auxiliaire. Veuillez faire attention toujours aux changements de l'environnement du vol et du mode du positionnement et il ne faut pas dépendre trop du jugement automatique du drone. L'utilisateur doit contrôler la télécommande à tout moment et être prêt à faire fonctionner manuellement le drone à tout moment.**
- **Dans les textures de surface du sol suivantes, le positionnement visuel ne peut pas fonctionner normalement:**
  1. **Surface de couleur pure.**
  2. **Surfaces hautement réfléchissantes telles que les surfaces métalliques glissantes.**
  3. **Surface des objets transparentes tels que la surface d'eau et celle du verre.**
  4. **Textures de mouvement, telles que des animaux de compagnie qui courent, des véhicules en mouvement.**
  5. **Des scènes avec un changement brusque d'éclairage, par exemple, le drone vole brusquement de l'intérieur à l'extérieur avec une lumière forte.**
  6. **Environnement très sombre ou très lumineux.**
  7. **Les surfaces avec des textures hautement répétées telles que les carreaux de sol avec les mêmes textures et une petite surface et les motifs à rayures très homogènes.**
- **Pour assurer la sécurité d'utilisation de l'utilisateur, veuillez vérifier la caméra et les tuyaux de réception et d'émission TOF avant le vol. S'il existe une saleté, il faut la nettoyer en temps opportun. S'il existe un dommage, veuillez contacter le service après-vente pour le réparer.**

5.3 Voyant de l'état du drone

Le démarrage et l'atterrissage	En cours du démarrage/d'atterrissage: L'indicateur s'allume en vert fixe			
État du vol	**Positionnement GNSS**	**Positionnement visuel**	**Mode d'attitude**	**Retour**
	L'indicateur clignote en vert lentement	L'indicateur clignote en cyan lentement	L'indicateur clignote en bleu lentement	L'indicateur clignote en rouge lentement
L'avertissement et l'anomalie	**Pas de connexion entre la télécommande et le drone (connexion perdue)**	**Batterie faible**	**Erreur du capteur**	**Arrêt urgent des hélices**
	L'indicateur s'allume en bleu fixe	L'indicateur clignote en rouge rapidement	L'indicateur s'allume en rouge fixe	L'indicateur rouge s'éteint longuement et s'allume brièvement
Mise à niveau et l'étalonnage	**Étalonnage de la boussole (horizontal)**	**Étalonnage de la boussole (vertical)**	**Mode d'appariement des fréquences**	**Mode de mise à niveau**
	L'indicateur clignote alternativement en rouge et en vert	L'indicateur clignote alternativement en bleu et en vert	L'indicateur clignote en vert rapidement	L'indicateur clignote en bleu rapidement

5.4 Batterie intelligente

5.4.1 Introduction des fonctions

La batterie intelligente ATOM 3 est équipée d'une batterie de haute énergie et utilise un système de gestion de la batterie avancée, les informations détaillées sont les suivantes:

Paramètres fondamentaux	Batterie intelligente	Batterie intelligente Plus
Modèle	DSBT25A	DSBT25B
Tension nominale	7,32 V	7,38 V
Capacité de la batterie	2590 mAh	3850 mAh
Limite de tension de recharge	8,6 V	8,5 V
Mode de chargement	USB-C / HUB de charge parallèle	
Nombre des batteries	2 series	
Courant de charge maximale	USB-C: 5 V ⎓ 3 A	HUB de charge parallèle: 20 V ⎓ 3,25 A


Fonctions	Descriptions
Protection d'équilibrage	Equilibrer automatiquement la tension de la batterie pour protéger la santé de la batterie.
Protection d'auto-décharge	Après une charge complète, la batterie entame une décharge automatique de protection si elle n'est pas utilisée. Elle descend à 96 % au bout de 3 jours, puis atteint environ 60 % après 5 jours supplémentaires d'inactivité. Ce processus préserve la durée de vie de la batterie.
Protection contre la surcharge	Une surcharge endommagera la batterie, la charge s'arrêtera après que la batterie est pleinement chargée.
Protection de température	La charge ne démarrera pas si la température de la cellule est inférieure à 5℃ ou supérieure à 45℃, car une charge dans ces conditions peut endommager la batterie. La charge s'arrêtera automatiquement si la température de la cellule atteint 55℃ ou plus.
Limitation de courant de la charge intelligente	Lorsque le courant de charge est trop grande, la batterie limitera automatiquement le courant pour protéger la batterie.
Protection contre la décharge excessive	Sous état de non vol, lorsque la batterie est déchargée à une certaine tension, la batterie coupera automatiquement l'alimentation pour éviter une décharge excessive, à ce moment, la batterie se trouve dans un état de veille, veuillez la charger aussi tôt que possible.
Protection de court-circuit	Si la batterie détecte un court-circuit du drone, elle coupera activement l'alimentation pour protéger la batterie et le drone.
Supervision de la santé de la batterie	Le système de gestion de la batterie supervisera la santé de la batterie, s'il existe des anomalies de la batterie telles que le dommage de la batterie, le déséquilibre sérieux de la tension de la batterie etc., l'App vous rappelera le dommage de la batterie, veuillez la remplacer à temps.
Fonction de communication	Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit être chargée tous les trois mois pour assurer son activité. Veuillez stocker la batterie dans un endroit frais, sec et hors de portée des enfants.

- **Une inactivité prolongée peut avoir un impact négatif sur les performances de la batterie et peut même causer des dommages permanents. Pour préserver la santé de la batterie, rechargez-la environ tous les trois mois afin de garantir son activité.**
- **Conservez la batterie dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.**
- **Précautions pour les environnements à basse température:**
  1. **Les batteries ne peuvent pas être utilisées pour le vol lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.**
  2. **Par basses températures, mettez le drone en vol stationnaire pour préchauffer la batterie avant le vol.**
  3. **La puissance de sortie de la batterie est limitée dans les environnements froids, réduisant la résistance au vent; le vol est réduit dans les environnements froids et de haute altitude; volez avec prudence.**
  4. **Les performances sont réduites dans les environnements froids et à haute altitude; volez avec prudence.**
- **Entretien de la batterie après le vol: Après le vol, laissez la batterie refroidir jusqu'à la température de charge (5°C ~ 40°C) avant de la recharger.**
- **Sécurité de la batterie pendant le transport: Pour garantir la sécurité du transport, maintenez la batterie à un faible niveau de charge. Déchargez la batterie à moins de 30% avant le transport.**

5.4.2 Installation & Retrait de la batterie


Montage:

Veuillez pousser horizontalement la batterie dans lachambre de batterie du drone en fonction des imagessuivantes jusqu'à ce qu'vous entendiez un «clic», signifiant que le clip de la batterie se relève et severrouille.

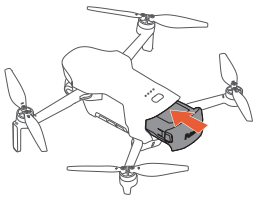

Démontage:

Appuyez sur les fermoirs sur les deux côtés et retirez la batterie.

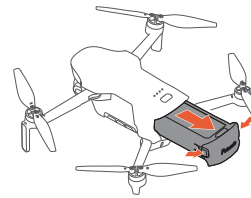

5.4.3 Charge

Les méthodes de charge sont détaillées dans le paragraphe 4.3.

Indicateurs de protection lors de la charge


Des voyants LED sur la batterie indiquent son état de protection lorsqu'une charge anormale est détectée.

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Modèle de clignotement	Déclencheurs de protection
☼	☼	●	●	Alternance entre LED 1, LED 2, LED 3 et LED 4	Température de charge trop élevée / trop basse
☼	●	☼	●	Alternance entre LED 1, LED 3, LED 2 et LED 4	Courant de charge excessif / tension de batterie élevée détectée
☼	●	●	☼	LED 1 et LED 4 clignotent; LED 2 et LED 3 sont éteintes	Erreur de communication

Si le courant de charge ou la tension de la batterie est trop élevé(e), retirez puis réinsérez la batterie pour reprendre la charge. Si la température de charge est anormale, attendez qu'elle revienne à la normale; la charge reprendra automatiquement.

5.4.4 Vérification du niveau de batterie

Lorsque la batterie est insérée dans le drone, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du drone pour vérifier le niveau de charge de la batterie intelligente, comme indiqué dans la figure ci-dessous:

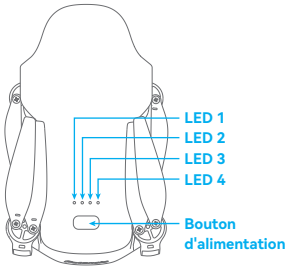

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Niveau actuel de la batterie
☼	●	●	●	0% ~ 10%
☼	●	●	●	11% ~ 25%
☼	☼	●	●	26% ~ 50%
☼	☼	☼	●	51% ~ 75%
☼	☼	☼	☼	76% ~ 98%
☼	☼	☼	☼	99% ~ 100%

☼ L'indicateur est allumé normalement ☼ L'indicateur clignote ● L'indicateur est éteint

5.4.5 Description d'utilisation de la batterie intelligente à haute/basse température

Lorsque la température de la batterie est inférieure à 5℃, l'App affichera un avertissement de basse température de la batterie et vous devez faire une préchauffage avant d'opérer le drone.



Lorsque la température de la batterie est supérieure à 70℃, l'App affichera un avertissement de température élevée de la batterie et le drone ne pourra pas décoller.

⚠ **• La capacité de décharge est considérablement réduite dans un environnement à basse température et la durée d'autonomie de la batterie est réduite, ce qui est un phénomène normal.**


• Veuillez éviter autant que possible de l'utiliser dans un environnement à basse température pendant une longue période, sinon cela réduira la durée de vie de la batterie.

5.5 Hélices

Les hélices sont divisées en deux types: celles qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et celles qui tournent dans le sens inverse. Des marques sont utilisées pour indiquer quelles hélices doivent être fixées à quels moteurs, les deux hélices fixées à un même moteur sont identiques.

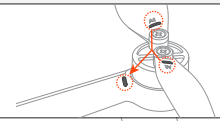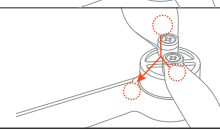
	Hélices	Description de montage	Schémas de montage
Avec marque		La pale d'hélice marquée est montée sur le bras marqué	
Sans marque		La pale d'hélice non marquée est montée sur le bras non marqué	

- **Les pièces de rechange comprennent un tournevis spécial et des hélices et des vis supplémentaires.**
- **Il est plus facile à opérer en tenant le moteur avec votre main lors du démontage et du montage des hélices.**

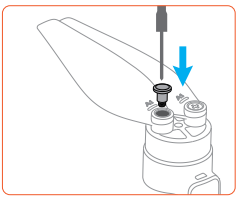

- **Les hélices de l'ATOM 3 ne sont pas compatibles avec celles des modèles ATOM, ATOM SE, ATOM LT, ATOM 2 et ATOM 2S. Veillez à utiliser uniquement les hélices adaptées lors d'un remplacement.**
- **Assurez-vous d'utiliser les vis d'origine pour remplacer les hélices et assurez-vous que les vis sont bien serrées.**
- **Si une hélice est endommagée, il est recommandé de remplacer toutes les hélices et les vis de ce moteur, et les nouvelles hélices doivent provenir d'un même emballage.**
- **Le bord de la pale d'hélice est très mince, veillez à ne pas être rayé lors du montage et du démontage et de l'utilisation, et évitez une déformation causée par son heurt avec des objets durs.**
- **L'hélice est un consommable, veuillez l'acheter séparément si nécessaire.**
- **Ne vous approchez pas de l'hélice en vol pour éviter des blessures.**
- **Lorsque le vol tremble, la vitesse ralentit, la durée d'autonomie de la batterie diminue, etc., veuillez vérifier l'état des pales d'hélice à temps et remplacez-les à temps si elles sont endommagées ou déformées.**
- **Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur du moteur, qu'il peut tourner librement et qu'il n'y a pas de bruit anormal. S'il y a une anomalie dans le moteur, veuillez ne pas le déverrouiller et contactez le service après-vente pour le résoudre. Veuillez vérifier l'état des hélices et des moteurs avant chaque vol et remplacer les hélices endommagées à temps.**


- **Lorsque vous montez ou démontez les hélices, ne mettez pas de tournevis ou d'autres matériaux étrangers à l'intérieur des moteurs, sinon le moteur électrique pourrait être gravement endommagé.**

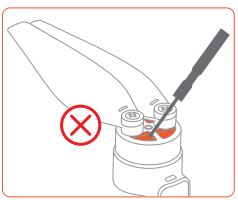

5.6 Gimbal et Caméra

5.6.1 Présentation de gimbal à 3 axes

La caméra ATOM 3 est équipée d'un gimbal à trois axes. Le gimbal permet un réglage de l'inclinaison de +30° à -90° et des réglages de lacet et de roulis de +10° à -10°. L'angle d'inclinaison du gimbal peut être réglé en déplaçant la molette du gimbal sur la télécommande.

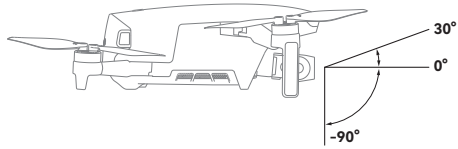

- **Avant de mettre le drone sous tension, retirez le protecteur du gimbal. Lorsque vous rangez ou transportez le drone, fixez le protecteur du gimbal.**
- **Chaque fois que le drone est mis sous tension, l'angle d'inclinaison du gimbal est par défaut de 0° (vue horizontale). Si le gimbal tourne, modifiez l'angle d'inclinaison du gimbal à l'aide de Potensic Eve App ou de la télécommande comme suit:**
  1. **Dans Potensic Eve App, allez dans Réglages > Contrôle > Réglages Gimbal, et sélectionnez l'angle d'inclinaison actuel (0°/-90°).**
  2. **Appuyez une fois sur le bouton C1 de la télécommande. La fonction par défaut du bouton C1 est la commutation de l'angle d'inclinaison du gimbal (0°/-90°), qui peut être personnalisé.**
- **Avant le décollage, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers autour du gimbal et que l'objectif est propre.**

- **Le gimbal est composé de pièces de précision. Lorsque le drone est mis sous tension, évitez d'exercer une force excessive sur le gimbal (par exemple, en cas de choc violent ou de torsion forcée du gimbal). Si le gimbal subit une collision ou est endommagé, ses performances risquent de se dégrader.**
- **Gardez le gimbal propre et évitez l'intrusion de sable ou d'autres objets étrangers, qui pourraient réduire la précision du gimbal ou l'endommager.**
- **Pour garantir des séquences stables, le gimbal peut ajuster automatiquement son angle de tangage autour de -90° ou 0° en cas de vents violents ou de manœuvres brusques, afin d'éviter des limites pouvant provoquer des secousses.**
- **Lors d'un vol en mode Sport, l'angle d'inclinaison maximal réglable du gimbal est de 25°.**

- **Le gimbal est relié au drone par une monture élastique amortissant les chocs, ce qui permet d'éliminer les vibrations de la caméra. Ne tirez pas sur le gimbal avec force. Si vous constatez que la monture amortissante est endommagée, veuillez contacter le service client dans les plus brefs délais.**
- **Ne modifiez pas le gimbal et ne fixez pas d'autres objets dessus, car cela pourrait faire trembler le gimbal ou endommager le moteur.**

Mode Gimbal

Le gimbal peut fonctionner en Mode Stable et en Mode FPV pour répondre à différents besoins d'enregistrement. Vous pouvez sélectionner le mode du gimbal dans Potensic Eve App sous Paramètres > Contrôle > Paramètres Gimbal.


- **Mode Stable:** La direction de roulis de la rotule reste toujours horizontale. L'angle d'inclinaison du gimbal peut être réglé à l'aide de la molette de la télécommande. Ce mode convient à la capture de séquences stables.
- **Mode FPV:** La direction de roulis du gimbal suit les changements d'attitude du drone. La douceur du roulis peut être réglée dans Potensic Eve App sous Réglages > Contrôle > Réglages Gimbal > Mode Gimbal. L'angle d'inclinaison du gimbal peut être réglé à l'aide de la molette gauche de la télécommande. Ce mode est idéal pour expérimenter le vol en vue à la première personne (FPV) et capturer des séquences dynamiques.

Réglage Fin du Gimbal

Lorsque le drone est placé sur une surface plane et que le gimbal est légèrement incliné, vous pouvez utiliser le réglage fin du gimbal pour le corriger.

- **Comment effectuer un Réglage Fin du Gimbal**

1. Dans Potensic Eve App, allez dans Paramètres > Étalonnage > Réglage Fin du Gimbal pour ajuster les angles horizontaux et de lacet du gimbal. La plage de réglage est de ±10°. Chaque pression sur le bouton « + » ou « - » ajuste l'angle du gimbal de +0,1° ou -0,1°. Vous pouvez également saisir directement la valeur de l'angle à l'aide du clavier pour les réglages.
2. Réglage Horizontal: Appuyez sur « + » pour rouler vers la droite et sur « - » pour rouler vers la gauche. Réglage du lacet: Tapez sur « + » pour faire un mouvement de lacet vers la droite et sur « - » pour faire un mouvement de lacet vers la gauche.
3. Appuyez sur « Défaut » pour réinitialiser le cardan à l'angle par défaut (tous deux réglés sur 0°).

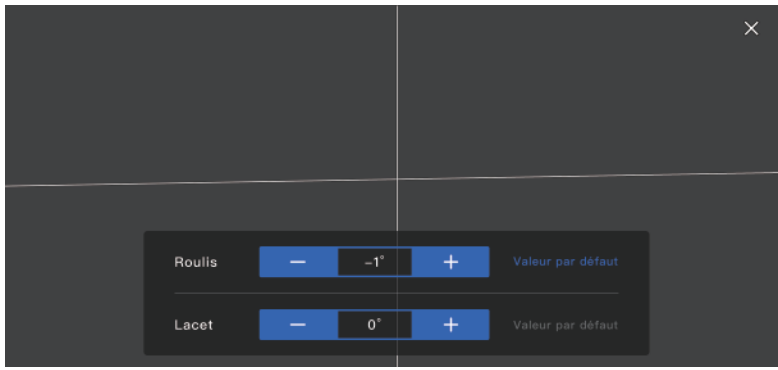

Étalonnage du Gimbal

Si le gimbal connaît des problèmes de démarrage, essayez de le restaurer en procédant à son étalonnage.

- **Procédure d'étalonnage**

1. Allez dans Potensic Eve App > Paramètres > Étalonnage > Étalonnage du Gimbal pour commencer le processus d'étalonnage.
   Retournez le drone avec le bas vers le haut, et placez-le sur une surface plane.
2. Après avoir appuyé sur « Démarrer l'étalonnage », le gimbal commencera à s'étalonner automatiquement. Pendant ce processus, l'interface d'étalonnage affichera le flux vidéo en direct du drone.
3. Attendez que la barre de progression se termine. Lorsque l'invite à l'écran indique « Étalonnage Réussi », l'étalonnage du gimbal est terminé.

⚠ **• Pendant le processus d'étalonnage, ne bougez pas le drone de manière significative, sinon l'étalonnage échouera.**

5.6.2 Caméra

Paramètres de base	
Taille du capteur	1/1.3"
Pixels efficaces	50MP
Ouverture	F2,8
FOV	84°
Plage de mise au point	2 m ~ ∞
Plage ISO	Vidéo: 100 ~ 25600 Photo: 12MP 100 ~ 25600 50MP 100 ~ 12800
Plage d'obturation	12MP: 1/6400 ~ 8 s 50MP: 1/6400 ~ 2 s
Moyen de stockage	carte microSD (U3 ou V30 et plus)
Format photo	JPG/JPG+RAW (DNG)
Taille de photo	50 Mpx (8192 × 6144)
Code	H.264/H.265
Format vidéo	MP4
Spécifications vidéo	4K: 3840 × 2160 (16:9) @24/25/30/48/50/60 ips Mode Médio-Téléobjectif: 3840 × 2160 (16:9) @24/25/30 ips 2,7K: 2704 × 1520 (16:9) @24/25/30/48/50/60 ips Mode Médio-Téléobjectif: 2704 × 1520 (16:9) @24/25/30 ips 1520 × 2704 (9:16) @24/25/30 ips FHD: 1920 × 1080 (16:9) @24/25/30/48/50/60 ips Mode Médio-Téléobjectif: 1920 × 1080 (16:9) @25/30 ips 1080 × 1920 (9:16) @24/25/30 ips Ralenti: 1920 × 1080 (16:9) @4/5/6/7 x

- **Le gimbal peut trembler lors d'un vol en mode Sport ou par vent fort. Il est recommandé de faire voler le drone en mode Vidéo pour obtenir une stabilisation optimale du gimbal.**
- **L'objectif devient bien chaud après un enregistrement pendant une longue période, veuillez ne pas le toucher avec vos mains pour éviter des brûlures.**
- **Veuillez ne pas enregistrer de vidéo lorsque le drone ne vole pas, sinon le drone pourrait activer la protection contre la surchauffe.**
- **Ne dirigez pas la caméra vers des faisceaux laser, tels que les spectacles laser ou le module LiDAR des voitures intelligentes, afin d'éviter d'endommager le capteur de la caméra.**
- **Utilisez le drone dans la plage de température ambiante spécifiée (0°C à 40°C) pour garantir un fonctionnement stable de la caméra.**
- **Si l'objectif est sale, utilisez des outils de nettoyage professionnels pour éviter d'endommager l'objectif et de nuire à la qualité de l'image.**

5.6.3 Méthodes de stockage et d'exportation des médias

Les vidéos et les photos enregistrées ou prises par le ATOM 3 seront stockées sur la carte microSD, et non dans Potensic Eve App ou l'album du téléphone portable de l'utilisateur. Assurez-vous d'insérer la carte microSD avant de voler, sinon il ne sera pas possible d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos.

Exigences de la carte microSD

Format de fichier: exFAT

Capacité: 4G ~ 512G

Exigences de vitesse: Il est recommandé d'utiliser une carte microSD avec des spécifications U3/V30 ou supérieures. L'utilisation d'une carte microSD dont les spécifications sont inférieures à celles recommandées peut entraîner l'indisponibilité de certains paramètres d'enregistrement ou un risque d'interruption de l'enregistrement vidéo.

Méthodes d'exportation

1. Utilisez SmartTransfer pour télécharger les fichiers multimédias.

   Les utilisateurs peuvent prévisualiser et télécharger les vidéos et les photos depuis la carte microSD dans l'application. SmartTransfer est recommandé pour télécharger les fichiers, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 30 Mo/s.

2. Utilisez un câble de données pour exporter les fichiers.

   Mettez le drone sous tension, connectez-le à un ordinateur via un câble de données pour exporter les fichiers depuis la carte microSD.

3. Utilisez un lecteur de cartes pour exporter les fichiers.

   Retirez la carte microSD du drone, insérez-la dans un lecteur de cartes, et connectez-le à un ordinateur pour accéder aux fichiers multimédias et les exporter.

   Si votre carte microSD contient des données importantes, veuillez les sauvegarder correctement sur un autre appareil pour garantir la sécurité des données.

⚠
- **Si des données importantes sont stockées dans votre carte, veuillez faire une copie de sécurité soigneusement dans les autres équipements pour assurer la sécurité des données.**
- **Veuillez ne pas insérer ou extraire la carte microSD lorsque la machine est démarrée. L'insertion et l'extraction de la carte microSD pendant le processus d'enregistrement peuvent endommager et perdre des données, voire endommager la carte microSD.**
- **Potensic n'assumera aucune responsabilité sur la perte causée par une opération irrégulière de l'utilisateur sur la carte microSD.**
- **Pendant le téléchargement de vidéos, de photos ou d'autres médias, des interruptions telles qu'une déconnexion du réseau ou un dysfonctionnement de l'appareil peuvent entraîner une corruption ou une perte de données. Il est recommandé d'utiliser une connexion réseau stable et les méthodes de transfert de données officiellement recommandées (téléchargement RC, SmartTransfer ou copie de carte mémoire) pour minimiser les risques.**

» 5.7 Lecture de l'enregistrement d'un vol

ATOM 3 prend en charge la lecture de l'enregistrement de vol. Les utilisateurs peuvent accéder à la lecture de l'enregistrement de vol dans Potensic Eve App, sous Accueil > Moi > Plus. Chaque vol génère un ensemble de données de vol qui enregistrent la durée, la distance, les changements de joystick et la trajectoire du vol. Les utilisateurs peuvent appuyer sur les données de vol correspondantes dans Potensic Eve App pour rejouer le vol, ce qui permet de revoir et d'analyser les opérations.

Si les utilisateurs rencontrent des situations anormales pendant le vol, ils peuvent contacter le service client via Potensic Eve App sous Accueil > Moi > Service Client en ligne. Si une analyse plus approfondie est nécessaire, les utilisateurs peuvent télécharger les données de vol pertinentes pour aider Potensic à fournir une assistance et un soutien plus efficaces.

⚠
- **Toutes les données de vol seront stockées sur l'appareil mobile de l'utilisateur. Sauf lorsque les utilisateurs les téléchargent activement dans le cloud, Potensic n'accèdera à aucune de vos données de vol.**

5.8 SmartTransfer

SmartTransfer permet une connexion sans fil du drone à un appareil mobile via Wi-Fi (sans connecter la télécommande). Les utilisateurs peuvent simplement utiliser Potensic Eve App pour télécharger des photos et des vidéos depuis le drone à une vitesse de transfert allant jusqu'à 30MB/s, ce qui rend le téléchargement de contenu plus rapide et plus pratique.

Dans Potensic Eve App, les utilisateurs peuvent accéder à SmartTransfer en tapant dans le coin  supérieur gauche de l'écran d'accueil ou dans le coin supérieur droit de l'album.

Mode d'emploi:

1. Allumez le drone en vous assurant que les moteurs ne tournent pas.
2. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre appareil mobile, puis ouvrez Potensic Eve App.
3. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Connecter pour SmartTransfer dans le coin supérieur gauche. Une fenêtre contextuelle apparaît, affichant une liste des modèles de drones disponibles.
4. Appuyez sur Connecter. Une fois connecté, vous accédez automatiquement à l'Album, où vous pouvez sélectionner des fichiers à télécharger à grande vitesse.

- **Lorsque vous connectez votre appareil mobile au drone pour la première fois, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation du drone pour confirmer la connexion avec cet appareil.**
- **Pour optimiser la vitesse de transfert, il est recommandé d'étendre les bras du drone pendant l'utilisation et de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil mobile et le drone, avec une distance inférieure à 1 m.**

- **SmartTransfer n'est pas disponible en plein vol.**
- **Si SmartTransfer ne parvient pas à se connecter, essayez les étapes suivantes:**
  1. **Assurez-vous que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de votre appareil mobile sont activées.**
  2. **Maintenez votre appareil mobile à moins d'un mètre du drone, sans obstacle entre les deux, afin de maintenir une connexion Wi-Fi solide.**
  3. **Vérifiez si les paramètres d'accélération des données ou d'assistant réseau sont activés sur votre appareil mobile. Ces fonctions peuvent ajuster automatiquement les connexions réseau, ce qui risque d'affecter la transmission Wi-Fi directe entre le drone et votre appareil.**
     - **Pour les appareils Android: Allez dans «Paramètres» et recherchez des mots-clés tels que «Accélération des données», «Accélération des données mobiles», «Commutation de réseau intelligente» ou «Moteur d'accélération du réseau». Les noms exacts peuvent varier selon la marque. Localisez et désactivez ces fonctions.**
     - **Pour les appareils iOS: Allez dans «Réglages» > «Cellulaire» et faites défiler vers le bas pour désactiver «Assistance Wi-Fi».**
  4. **Si l'environnement actuel présente de fortes interférences Wi-Fi, essayez de vous rendre dans un endroit où les interférences sont moindres.**

  Après avoir effectué ces étapes, redémarrez l'application et le drone, puis essayez de vous reconnecter. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle en ligne.

5.9 Étalonnage du compas

5.9.1 Quand effectuer l'étalonnage du compas?

Lorsque le drone évolue dans un environnement à fortes interférences ou champs magnétiques, un message peut s'afficher dans l'application pour indiquer que la boussole nécessite un étalonnage. Suivez alors les instructions à l'écran pour procéder à son étalonnage.

- **Ne calibrez pas le compas dans des endroits où des interférences magnétiques peuvent se produire, par exemple à proximité de dépôts magnétiques ou de grandes structures métalliques telles que des parkings, des sous-sols renforcés d'acier, des ponts, des voitures ou des échafaudages.**
- **Ne transportez pas d'objets contenant des matériaux ferromagnétiques, tels que des téléphones portables, à proximité de l'appareil pendant l'étalonnage.**
- **Assurez-vous que le drone se trouve au moins à 1,5 m au-dessus du sol lors de la calibration.**
- **Il n'est pas nécessaire de calibrer le compas lorsque vous volez à l'intérieur.**

5.9.2 Procédure d'étalonnage

1. Lorsque l'étalonnage est nécessaire, Potensic Eve App fait apparaître automatiquement l'interface d'étalonnage, appuyez sur « Démarrer l'étalonnage », et l'indicateur d'état du drone clignote alternativement en rouge et en vert.
2. Tenez le drone horizontalement et tournez-le de 360° jusqu'à ce que Potensic Eve App montre un calibrage vertical, et l'indicateur de statut du drone clignotera alternativement en bleu et en vert.
3. Tenez le drone verticalement et tournez-le à 360° autour d'un axe vertical jusqu'à ce que Potensic Eve App vous indique que la calibration est terminée.

Vous pouvez également déclencher l'étalonnage du compas manuellement dans Potensic Eve App sous Paramètres > Étalonnage > Étalonnage boussole.

⚠ **• Lorsque le message « Échec de l'étalonnage » s'affiche à plusieurs reprises dans Potensic Eve App, changez de lieu et réessayez la procédure d'étalonnage.**

⊘ **• Ne calibrez pas le compass lorsque les bras sont repliés.**

6. Télécommande

6.1 Généralités


Lorsqu'elle est appariée à l'ATOM 3, la télécommande Potensic PT 2 prend en charge la transmission vidéo PixSync 5.0. Elle assure une commutation intelligente sur trois bandes de fréquences – 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz – avec une qualité vidéo pouvant atteindre 1080p/60 ips. La distance de communication maximale est de 16 kilomètres, à une altitude de vol de 120 mètres dans un environnement sans interférence, ce qui garantit des opérations de vol fiables et un flux HD en temps réel sur les appareils mobiles via l'application.

La télécommande dispose d'une batterie intégrée de 5000mAh et est livrée avec un port de charge USB-C dédié qui prend en charge la charge rapide de 18W. Lors du chargement d'un appareil mobile, l'autonomie maximale de la télécommande peut atteindre 4 heures.


6.2 Mode de joystick

Dans Potensic Eve App, allez dans Paramètres > Contrôle > Paramètres de la Télécommande > Mode Joystick pour définir le mode Joystick. Les options comprennent Mode 1 (Joystick droit), Mode 2 (Joystick gauche) et Personnalisé, comme illustré ci-dessous.

Mode 1 (Joystick Droit)

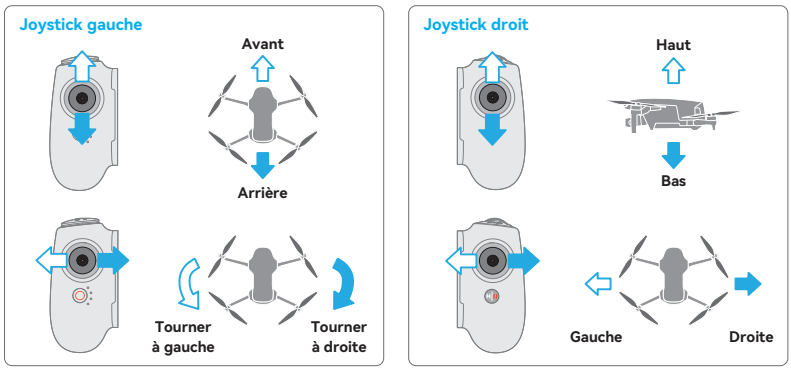


Mode 2 (Joystick Gauche)

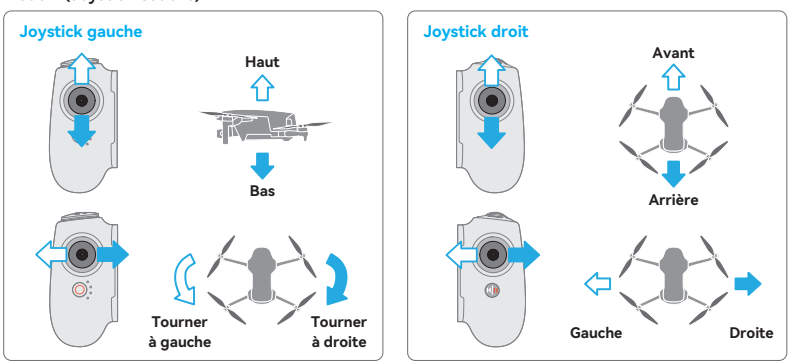

Personnalisation

Les utilisateurs peuvent personnaliser le mode joystick en fonction de leurs besoins, y compris en inversant les directions du joystick.

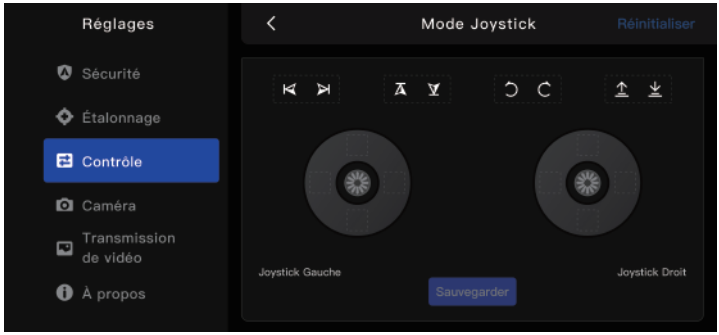


• **Le mode joystick par défaut de la télécommande est le mode 2 (Joystick Gauche).**

6.3 Présentation des fonctions

6.3.1 Indicateur

Comme indiqué dans l'image, la télécommande est équipée de 4 indicateurs LED, indiquant le niveau de la batterie et d'autres états.

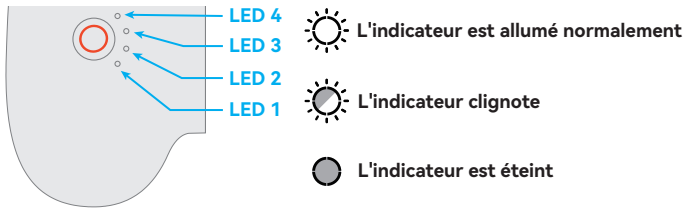

Indication de charge

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Niveau actuel de la batterie
☀	●	●	●	0%~25%
☀	☀	●	●	25%~50%
☀	☀	☀	●	50%~75%
☀	☀	☀	☀	75%~99%
☀	☀	☀	☀	99%~100%

Indication du niveau de batterie (lors de l'utilisation)

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Niveau actuel de la batterie
☼	●	●	●	0%~10%
☼	●	●	●	10%~25%
☼	☼	●	●	25%~50%
☼	☼	☼	●	50%~75%
☼	☼	☼	☼	75%~100%

Indication d'état (via LED 1)

État	LED 1
Connecté	Vert fixe
Non connecté	Bleu fixe
Appairage	Bleu clignotant rapide
Mise à niveau	Jaune clignotant
Batterie très faible	Rouge fixe
Étalonnage de la télécommande	Blanc fixe

6.3.2 Alerte de la télécommande

La télécommande émet différents bips d'alerte en fonction de son état ou de son mode. Les bips d'alerte les plus courants sont répertoriés dans le tableau ci-dessous:

État	Bip
Mise sous tension/hors tension	2 bips
Mode ATTI	4 bips
La télécommande déclenche une fonction, telle que RTH	2 bips
La télécommande met fin à une fonction, telle que RTH	1 bip
RTH en cours	2 bips
Atterrissage	1 bip
Connexion à un appareil mobile	1 bip
Niveau de batterie faible	3 bips plus lents (répétés)

- **Si vous souhaitez arrêter le bip continu de la télécommande pendant le processus RTH, vous pouvez annuler le bip en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.**
- **Dans Potensic Eve App, allez dans Paramètres > Sécurité > Retour (RTH) > Retour Silencieux. Lorsque cette option est activée, la télécommande émet deux bips seulement une fois lorsque le RTH est déclenché, et ne continue pas à émettre des bips.**
- **Lorsque la batterie de la télécommande est faible et que le drone n'a pas atterri, la télécommande émet un bip lent et continu. Vous pouvez également annuler le bip en cours en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.**

6.3.3 Appairage

ATOM 3 et sa télécommande sont préappariés en usine et prêts à être utilisés immédiatement après la mise sous tension. Si vous remplacez la télécommande ou le drone pour une raison quelconque, vous devrez les appairer à nouveau avant de les utiliser.

Étapes de l'appairage:

1. Allumez la télécommande et connectez-la à votre appareil mobile. Allez dans Potensic Eve App > Paramètres > Étalonnage > Réappairer le drone pour accéder à l'interface d'appairage.
2. Allumez le drone en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé. Ensuite, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation du drone. L'indicateur de queue du drone clignote rapidement, indiquant qu'il est en mode d'appairage.
3. Pendant le processus d'appairage, la LED 1 de la télécommande clignote en bleu. Lorsque vous entendez un bip de la télécommande, cela signifie que l'appairage est réussi. La LED 1 de la télécommande passe du bleu clignotant au vert fixe, et Potensic Eve App affiche le message « Appairage réussi ! »


⚠ **• Pendant l'appairage, gardez la télécommande et le drone à moins de 1 m l'un de l'autre et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence 2.4G à proximité.**
• Si l'appairage échoue, vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences, qu'aucun autre drone n'est en mode appairage et que la télécommande n'est pas trop éloignée du drone ou obstruée. Réglez ces problèmes et réessayez.
• Ne bougez pas et ne manipulez pas la télécommande ou le drone pendant le processus d'appairage.

6.3.4 Arrêt d'urgence de l'hélice en plein Vol

En cas d'urgence pendant le vol où le drone doit être arrêté immédiatement, vous pouvez utiliser la fonction d'arrêt d'urgence de l'hélice en plein vol. L'arrêt des moteurs en plein vol entraînera le crash du drone. Utilisez cette fonction avec prudence.

Comment l'activer:



La fonction d'arrêt d'urgence des hélices est désactivée par défaut. Pour l'activer, allez dans Potensic Eve App > Paramètres > Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Arrêt d'urgence de l'hélice en plein vol. Après l'avoir activée, en cas d'urgence, appuyez simultanément sur le bouton C2 et le bouton RTH et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Les moteurs s'arrêteront immédiatement. Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que la zone située sous le drone est dégagée.

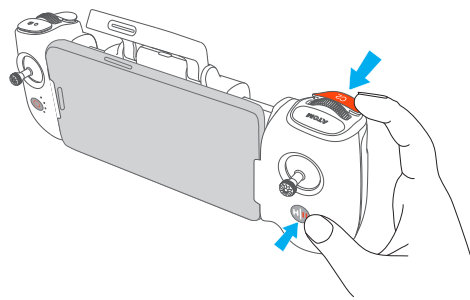

⚠ **• La fonction d'arrêt d'urgence des hélices en plein vol est conçue pour les situations où le drone est hors de contrôle ou dans d'autres cas d'urgence. En arrêtant immédiatement les moteurs, cette fonction réduit le risque que les hélices blessent des personnes ou endommagent des objets de valeur. Le drone peut être endommagé s'il s'écrase, utilisez cette fonction avec prudence.**

6.4 Zone de Transmission Optimale

L'angle de l'antenne de la télécommande doit être ajusté rapidement en fonction de l'altitude et de la distance du drone afin de garantir une zone de transmission optimale.

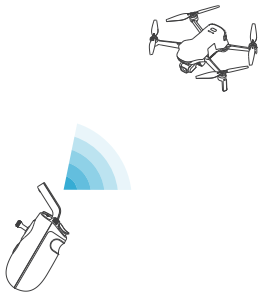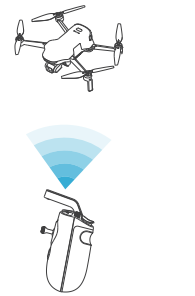Pendant le vol, le plan de l'antenne de la télécommande doit toujours être orienté dans la direction du drone afin d'assurer la meilleure qualité de transmission et une plus grande distance de vol.	Lorsque le drone vole directement au-dessus de la télécommande à haute altitude, la qualité de la communication diminue sensiblement en raison du mauvais angle de l'antenne. Réduisez l'altitude ou volez horizontalement sur une certaine distance pour vous assurer que l'antenne de la télécommande est directement orientée vers le drone.
	

⚠ **• Pendant le vol, évitez d'utiliser simultanément d'autres appareils de communication utilisant la même bande de fréquence, afin de prévenir tout risque d'interférence avec la télécommande.**

• En vol, vous pouvez utiliser l'indicateur de carte/attitude dans le coin inférieur gauche de l'interface de vol dans Potensic Eve App pour déterminer si la télécommande est alignée avec le drone. Lorsque l'icône du drone et l'icône de la télécommande deviennent vertes, cela indique que la télécommande est alignée avec le drone.

6.5 Étalonnage de la Télécommande

6.5.1 Quand effectuer l'étalonnage de la télécommande?


1. Lorsque le drone dérive automatiquement dans une direction sans qu'il soit nécessaire d'actionner les joysticks.
2. Lorsque le drone effectue une rotation latérale automatique en continu.
3. Lorsque les joysticks sont trop sensibles ou manquent de sensibilité.

6.5.2 Procédure d'étalonnage

1. Allumez la télécommande et connectez-la à votre appareil mobile. Ouvrez Potensic Eve App et allez dans Paramètres > Étalonnage > Étalonnage de la télécommande.
2. Assurez-vous que les sticks de contrôle sont en position centrale et ne les actionnez pas avant d'appuyer sur pour démarrer l'étalonnage.
3. Appuyez sur « Démarrer l'étalonnage », puis suivez les instructions à l'écran et faites basculer les sticks dans toutes les directions jusqu'à ce que Potensic Eve App affiche 100%, et tournez la molette d'avant en arrière jusqu'à sa position maximale.
4. Lorsque Potensic Eve App affiche « Étalonnage Réussi », l'étalonnage de la télécommande est terminé.

7. Potensic Eve App

7.1 Écran d'accueil

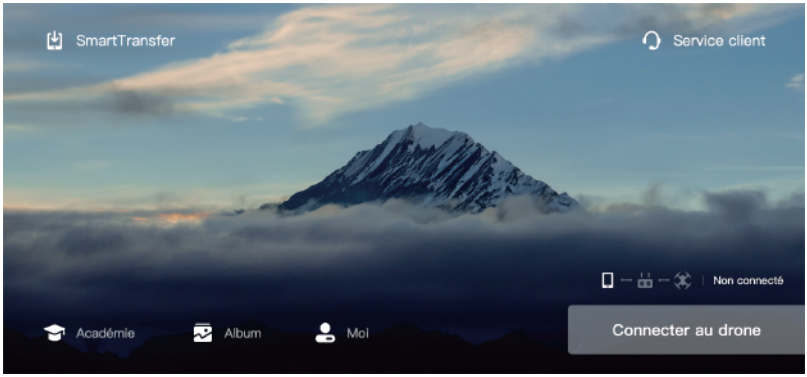

SmartTransfer
Téléchargez des photos et des vidéos du drone sur votre appareil mobile rapidement et pratique.

Académie
Accédez aux manuels d'utilisation, aux vidéos tutorielles et aux FAQ.

Album
Affichez la galerie du drone et la galerie locale.

Moi
Consulter les informations du compte et les données de vol; accéder à la fonction Trouver Mon Drone; accéder à la boutique et aux mises à jour de la communauté; Autres paramètres tels que vider le cache, se déconnecter ou supprimer le compte, etc.

Connecter au drone
Cliquez pour accéder à la page de connexion du drone.

Guide
Affiche l'état actuel de la connexion et indique comment connecter l'appareil mobile, la télécommande et le drone.

Service client
Obtenez un service après-vente et une assistance.

7.2 Interface de vol



1. Retour: Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.

2. Mode de vol: V: Mode vidéo N: Mode normal S: Mode sport

3. Barre d'état du système: Affiche l'état de vol du drone.

Appuyez pour accéder au panneau des Réglages Rapides, où vous pouvez afficher des conseils utiles, définir les modes de vol, l'altitude RTH, la clôture virtuelle et modifier le point HOME.

4. Angle du gimbal:

Affiche l'angle d'inclinaison actuel du gimbal. Appuyez pour afficher plus d'informations.

5. État GNSS: 30

Affiche la puissance actuelle du signal GNSS et les satellites connectés.

Appuyez sur pour afficher plus d'informations (quantités de satellites connectés et précision du positionnement).

6. Intensité du signal de transmission vidéo: RC

Affiche l'intensité du signal de transmission vidéo entre le drone et la télécommande. Appuyez pour afficher le diagramme du canal RC.

7. Informations sur la batterie intelligente: 100% 31'48"

Affiche le niveau actuel de la batterie intelligente et le temps de vol restant. Appuyez pour afficher plus d'informations (temps restant avant le retour de la batterie faible ou l'atterrissage forcé; taux de consommation d'énergie).

8. Paramètres:

Appuyez pour afficher ou définir les paramètres de sécurité, de contrôle, de caméra, de transmission vidéo et À propos. Reportez-vous à la section 7.3 Paramètres pour plus d'informations.

9. Télémétrie de Vol: 

D: distance horizontale entre le point HOME et le drone

H: altitude relative entre le point HOME et le drone

V_D: vitesse horizontale du drone

V_H: vitesse verticale du drone


10. Modes de Prise de Vue:

Photo: Unique, Rafale, Intervalle, BRK et 8K.

Vidéo: Normal, Nuit AI, Ralenti et CineRoll.

Panorama: 180°, Vertical, Grand Angle, Sphère.

• Pendant l'enregistrement vidéo, touchez pour capturer des photos simultanément (fonction uniquement prise en charge en modes Normal, Nuit AI et Ralenti).

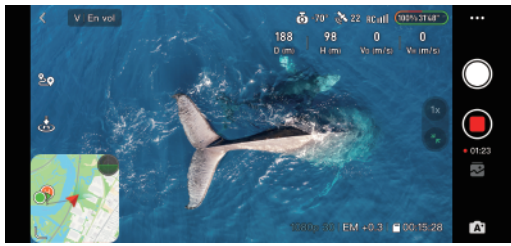

11. Zoom Numérique: 1x

Affiche le taux de zoom. Pointez pour régler le taux de zoom. Appuyez et maintenez l'icône pour pour développer la molette de zoom et faites glisser la molette vers le haut et le bas pour régler le taux de zoom. Utilisez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

L'appareil photo prend en charge le zoom numérique 2 x en prise de vue (non disponible en 8K) et jusqu'à 4x en enregistrement vidéo (2 x en 4K, 3 x en 2.7K, 4 x en 1080p).

12. Bouton Obturateur/Enregistrement:

Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo ou pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

13. Modo Med-Tele: Toque para entrar/salir del Modo Med-Tele.

14. Album:

Appuyez sur ce bouton pour afficher les photos et vidéos capturées.

15. Commutateur de Mode de l'appareil Photo:

Appuyez pour basculer entre les modes Auto et le mode Manuel . En mode manuel, vous pouvez régler les paramètres ISO, vitesse d'obturation et WB en observant la valeur EM.

16. Paramètres de Prise de Vue

Mode Photo Auto:



Définissez le format de la photo (JPG/JPG+RAW) et le rapport d'aspect de la photo (16:9/9:16/4:3).
Régler l'EV
Basculez l'affichage entre le nombre de photos restantes et la capacité disponible de la carte microSD actuelle.

Mode Photo Manuel:




Réglez la sensibilité ISO.
Réglez la vitesse d'obturation.
Ajustez la balance des blancs.

Mode Vidéo Auto:



Définissez le format vidéo, la résolution, la fréquence d'images et le mode de couleur (Standard/HDR/P-Log).
* Le P-Log prend uniquement en charge l'enregistrement en résolutions 2.7K et 4K.
4K: 24/25/30/48/50/60 ips (format 16:9)
Mode Med-Tele: 24/25/30 ips (format 16:9)
2,7K: 24/25/30/48/50/60 ips (format 16:9)
Mode Med-Tele: 24/25/30 ips (format 16:9)
24/25/30 ips (format 9:16)
1080p: 24/25/30/48/50/60 ips (format 16:9)
Mode Med-Tele: 25/30 ips (format 16:9)
24/25/30 ips (format 9:16)
Régler l'EV.
Basculez l'affichage entre la durée d'enregistrement vidéo restante et la capacité disponible de la carte microSD actuelle.

Vidéo Mode Manuel:



Réglez la sensibilité ISO.
Réglez la vitesse d'obturation.
Réglez la balance des blancs.

17. Conseils de Sécurité en Vol


Les utilisateurs peuvent activer les Conseils de Sécurité en Vol dans Potensic Eve App > Sécurité > Paramètres Généraux > Conseils de Sécurité en Vol. Une fois activés, les conseils relatifs au vol s'affichent en bas de l'interface de vol.

18. Indicateur de Carte/Altitude

Appuyez le coin supérieur droit pour passer à l'indicateur d'altitude.

Appuyez le coin inférieur gauche ou glissez vers le bas pour réduire la carte .

Lorsque la vitesse du vent atteint le niveau 3 ou plus, s'affiche.

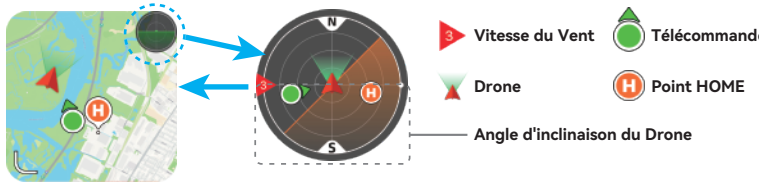

L'indicateur d'attitude affiche des informations sur la direction du drone, l'angle d'inclinaison, la direction de la télécommande, le point Home, etc.

L'indicateur d'attitude peut afficher l'angle et la direction du drone en temps réel comme suit:

Légende				
Direction d'inclinaison du drone	**Inclinaison vers l'avant:** la ligne d'horizon s'incline vers la moitié supérieure de l'indicateur d'attitude.	**Inclinaison vers l'arrière:** la ligne d'horizon s'incline vers la moitié inférieure de l'indicateur d'attitude.	**Inclinaison vers la droite:** la ligne d'horizon s'incline vers le côté droit.	**Inclinaison vers la gauche:** la ligne d'horizon s'incline vers le côté gauche.

Différentes couleurs de l'indicateur d'attitude:

Légende	Description
	Le vert indique que le drone vole à un angle d'inclinaison relativement petit, qu'il est possible de contrôler le gimbal avec une grande précision et d'obtenir une qualité vidéo optimale.
	Le jaune indique que le drone vole avec un angle d'inclinaison relativement grand, que la précision de contrôle du gimbal peut être affectée et que la qualité de la vidéo peut être réduite.
	Le rouge indique que le drone vole avec un angle d'inclinaison très grand. Si l'indicateur d'attitude devient fréquemment rouge pendant le vol, il se peut que le drone soit confronté à des vents violents et que la qualité de la vidéo soit compromise. Veuillez ramener le drone et le faire atterrir dès que possible.



- **Lorsque les icônes du drone et de la télécommande deviennent toutes deux vertes, cela indique que la télécommande fait face au drone, ce qui garantit un signal de communication optimal.**
- **Une fois que le drone est mis sous tension et entre en mode GNSS, les coordonnées GNSS actuelles seront mises à jour en tant que point HOME. Faites attention à l'invite de mise à jour du point HOME.**

- **Lorsque le drone décolle en mode OPTI et passe ensuite en mode GNSS, le point HOME peut ne pas être le point de décollage. Faites attention à la sécurité du retour.**

19. Décollage Automatique

Appuyez et maintenez n'importe quelle zone vide de l'interface de vol, et une fenêtre contextuelle « Glissez pour Décoller » apparaîtra. Après avoir fait glisser le bouton , le drone décollera automatiquement et restera en vol stationnaire à une hauteur de 1,2 m.

20. Atterrissage automatique/RTH:

Appuyez puis glissez pour lancer l'atterrissage automatique ou le RTH.

21. Mesure spot

En mode Auto Caméra, touchez l'interface de vol pour activer la mesure spot. Une fois activée:

- Faites glisser l'icône située à côté du cadre de mesure vers le haut ou le bas pour ajuster rapidement la valeur d'exposition en fonction du point de mesure actuel.
- Touchez le cadre de mesure pour verrouiller l'exposition actuelle. Les paramètres d'exposition deviennent alors fixes et ne s'adaptent plus automatiquement aux variations de la scène. Touchez à nouveau le cadre ou toute autre zone de l'écran pour déverrouiller l'exposition.

22. Waypoint: voir la section 8.9.5 Waypoint pour plus de détails.

23. Barre de Messages d'avertissement

Affiche les statuts anormaux et les messages d'avertissement pour le drone. Appuyez pour afficher plus d'informations.

- **Avant de prendre le drone, assurez-vous que votre appareil mobile est complètement chargé. Même si la télécommande peut recharger l'appareil mobile, la batterie de l'appareil peut se décharger.**
- **L'utilisation de Potensic Eve App nécessite des données cellulaires. Veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les frais de transmission de données.**
- **Assurez-vous de lire et de comprendre les invites et les messages d'avertissement qui apparaissent dans Potensic Eve App pour rester au courant de l'état actuel du drone.**
- **Si votre appareil mobile est obsolète, cela peut affecter votre expérience d'utilisateur de Potensic Eve App et peut poser des risques de sécurité. Il est recommandé de remplacer votre appareil mobile. Potensic n'est pas responsable des problèmes causés par des appareils mobiles obsolètes.**

7.3 Paramètres

Sécurité

Paramètres de vol

- Activer/désactiver le Mode Débutant: lorsqu'il est activé, le drone ne peut voler que dans un espace cylindrique d'un rayon de 30 m et d'une hauteur de 30 m. Il ne peut voler qu'en Mode Vidéo.
- Mode de Vol (Vidéo/Normal/Sport)
- Activation/Désactivation du suivi à basse altitude: Après avoir activé la fonction de suivi à basse, installez d'abord les protections d'hélices et activez le Mode Protection d'hélices. Le drone pourra alors suivre une personne en dessous de 4 mètres d'altitude. Une vigilance particulière est requise pour assurer la sécurité du vol.
- Activation/Désactivation du Mode Protection d'hélices: Ce mode s'active automatiquement dès que les protections d'hélices sont installées sur le drone. Une fois activé, la puissance du drone sera partiellement limitée. Ce mode est conçu pour être utilisé conjointement avec le suivi à basse altitude.

Retour à la Maison (RTH)

- Définir le comportement du drone en cas de perte de signal Retour/Aterrissage/Vol Stationnaire.
  Retour: Le drone monte automatiquement à l'altitude de retour puis revient au point HOME lorsque le signal de la télécommande est perdu.
  Atterrir: Le drone atterrit automatiquement sur place lorsque le signal de la télécommande est perdu.
  Vol Stationnaire: Le drone reste en vol stationnaire lorsque le signal de la télécommande est perdu.
- Définir l'altitude de retour.
- Activer/désactiver le Point HOME Dynamique: Après l'activation, lorsque la distance entre le point de décollage et la télécommande dépasse la distance prédéfinie (et que le drone se trouve à plus de 100 m du point de décollage), vous serez invité à choisir si la position actuelle de la télécommande doit être définie comme le nouveau point HOME. L'utilisation d'un appareil dont la précision GNSS est médiocre peut compromettre l'expérience de l'utilisateur. Si la précision de positionnement de votre appareil est insuffisante, nous vous recommandons de passer à un meilleur appareil mobile ou de désactiver cette fonction.
- Activer/désactiver le Retour Silencieux: une fois activé, la télécommande n'émettra plus de bip lorsque le drone passera en mode RTH à l'avenir. Pour arrêter le signal sonore, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation de la télécommande.
- Paramètres AR RTH: Choisissez d'afficher ou non le Point AR HOME, la trajectoire AR RTH et la projection d'atterrissage sur l'interface de vol.

Clôture Virtuelle

Définissez l'altitude et la distance maximales de vol du drone.

Paramètres Généraux

- Définissez le système de mesure: métrique (m/km) ou impérial (ft/mi). Activez/désactivez les conseils de sécurité de vol.
- Activer/désactiver le décollage d'une seule main: Après l'activation, les utilisateurs peuvent faire décoller le drone d'une seule main.

Paramètres de Sécurité Avancés

- Activation/Désactivation du mode Protection d'atterrissage en douceur: Cette fonction est activée par défaut. Lorsqu'elle est désactivée, le drone ne ralentira pas de manière proactive lors de sa descente à proximité du sol.
- Activer/désactiver l'arrêt d'urgence des hélices en plein vol: après l'avoir activé, vous pouvez appuyer sur les boutons C2 et RTH et les maintenir enfoncés pendant 2 secondes simultanément pour arrêter les moteurs uniquement en cas d'urgence. Remarque: l'arrêt des moteurs en plein vol entraînera le crash du drone. Veillez à ce que la zone située sous le drone soit dégagée et ouverte.

ID à distance: veuillez inscrire les données pertinentes requises par ID à distance de l'UAS conformément aux lois et réglementations locales.

Informations sur la Batterie: affiche les informations sur la batterie telles que la température, le courant, la tension et le nombre de cycles.

Étalonnage

Effectuer l'étalonnage du compas, l'étalonnage du gimbal, le réglage fin du gimbal, l'étalonnage de la télécommande et l'appairage du drone.

Contrôle

Paramètres de Joystick: définir le mode joystick (Mode 1/Mode 2/Personnalisé), consulter les instructions de la télécommande, configurer les boutons personnalisables et régler la sensibilité des joysticks.

- Mode Joystick: permet de changer de mode de joystick, notamment le Mode 1 (joystick droit), le Mode 2 (joystick gauche) et le Mode Personnalisé.
- Consultez les instructions de la télécommande, configurez les boutons personnalisables.
- Sensibilité du joystick: permet aux utilisateurs d'ajuster la sensibilité du joystick en fonction des différents modes de vol, ce qui permet de régler séparément la réactivité des commandes lors de la montée/descente, de la rotation et du déplacement du drone.

Paramètres du Gimbal: réglez la vitesse maximale de contrôle de l'inclinaison du gimbal, modifiez l'angle d'inclinaison du gimbal (0°/-90°), réglez la douceur du roulis et définissez le mode du gimbal (Stable/FPV Mode).

Caméra

Paramètres de la caméra:

- Régler la balance des blancs, les lignes de quadrillage, la couleur, l'enregistrement segmentaire et le format de codage.
- Réinitialiser les paramètres de la caméra: appuyez sur ce bouton pour réinitialiser les paramètres de la caméra aux paramètres par défaut en mode manuel. La réinitialisation n'est pas disponible en mode Auto.

Réglages avancés: ajuster la netteté et la saturation.

Paramètres de la carte SD: afficher le stockage de la carte microSD, formater la carte microSD et réinitialiser.

Autres Paramètres:

- Activer/désactiver la cible Auto-Centre: une fois activé, la cible sera automatiquement centrée sur l'écran lorsqu'elle est verrouillée.
- Activer/désactiver le Mode Désembuage, les sous-titres vidéo et les coordonnées GNSS dans les métadonnées de la photo.

Transmission Vidéo

Activer/désactiver le Format de Transmission Vidéo Efficace: l'activation de cette option permet d'améliorer la qualité de la transmission vidéo, mais certains modèles de téléphone peuvent ne pas prendre en charge l'affichage du flux vidéo. S'il n'y a pas de flux de transmission vidéo après l'activation, veuillez désactiver cette option.

Consultez la carte des canaux de transmission vidéo pour observer l'intensité des interférences environnementales. Le système sélectionnera automatiquement le canal avec le moins d'interférences, en choisissant le canal optimal pour les conditions actuelles.

À propos de

Affiche des informations telles que le modèle de l'appareil, le firmware et la version de l'App.

8. Vol

Ce chapitre présente les exigences de l'environnement de vol, les précautions et les étapes d'opération de vol.

8.1 Exigences relatives à l'environnement de vol

01. Ne volez pas dans des conditions météorologiques défavorables telles que des vents forts, la pluie, la neige, la grêle ou un brouillard épais.
02. Choisissez une zone ouverte, sans bâtiments élevés pour votre vol. Les structures dotées d'une armature métallique importante peuvent interférer avec le compas et bloquer les signaux GNSS, ce qui entraîne un positionnement médiocre ou un échec. Assurez-vous d'entendre le message vocal « Point HOME mis à jour » avant de poursuivre votre vol. Si vous volez à proximité de bâtiments élevés, la précision du point HOME peut être compromise. Surveillez donc attentivement la position du drone et contrôlez manuellement l'atterrissage lorsqu'il s'approche du point HOME.
03. Veillez à ce que le drone reste dans la ligne de mire pendant le vol afin d'éviter que les montagnes ou les arbres ne bloquent le signal GNSS. Pour les vols au-delà de la ligne de visée visuelle, assurez-vous que le drone est en bon état, que vous possédez les qualifications de pilote nécessaires et que le vol est conforme aux lois et réglementations locales.
04. Volez loin des obstacles, des foules, des surfaces d'eau, des aéroports, des autoroutes, des gares de trains à grande vitesse et des zones urbaines, à moins que vous n'ayez obtenu les autorisations ou approbations nécessaires conformément aux lois et réglementations locales.
05. Évitez de voler à proximité de lignes électriques à haute tension, de stations de base de communication ou de tours de transmission afin d'éviter toute interférence avec le signal de la télécommande.
06. Soyez prudent lorsque vous volez à haute altitude, car les performances de la batterie et du système de propulsion peuvent diminuer en raison de facteurs environnementaux. Avec la batterie standard, l'altitude maximale de décollage est de 5,000 mètres; avec la batterie à autonomie étendue, l'altitude maximale de décollage est de 4,000 mètres (2,000 m lorsque les protections d'hélice sont installées).
07. La distance de freinage augmente avec l'altitude. Prévoyez une distance de freinage suffisante pour un vol en toute sécurité dans les régions de haute altitude.
08. Dans les régions polaires, le drone ne peut pas utiliser le GNSS pour se positionner. Veuillez voler avec prudence.
09. Ne volez que dans des environnements bien éclairés avec des textures de surface claires et un minimum d'éblouissement. Vols de jour uniquement.
10. Évitez de voler à proximité de volées d'oiseaux.
11. Soyez prudent lorsque vous décollez d'une surface en mouvement (comme une voiture ou un bateau). Ne décollez pas de surfaces uniformes ou très réfléchissantes (par exemple, les toits de voiture, les tuiles monochromes, le verre).
12. Choisissez des surfaces planes et dures pour le décollage. Évitez le gravier ou les zones broussailleuses. Des vibrations excessives avant le déverrouillage des moteurs peuvent empêcher le décollage.
13. Soyez prudent lorsque vous décollez d'un désert ou d'une plage de sable afin d'éviter que de la poussière ne pénètre dans le drone.
14. N'utilisez pas le drone dans des environnements inflammables ou explosifs.
15. Évitez de voler dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes pour éviter tout risque.
16. Utilisez le drone, la télécommande, la batterie intelligente, le câble de charge et le concentrateur de charge uniquement dans des environnements secs.
17. N'utilisez pas le drone, la télécommande, la batterie intelligente, le câble de charge ou le concentrateur de charge dans des conditions dangereuses telles que des sites d'accident, des incendies, des explosions, des inondations, des tsunamis, des avalanches, des glissements de terrain, des tremblements de terre, des environnements poussiéreux ou des tempêtes de sable. Évitez les embruns salés et l'exposition aux moisissures pendant l'utilisation.

8.2 Liste de vérification avant le vol

Avant le vol, les vérifications suivantes doivent être effectuées:

1. Assurez-vous que la sangle d'hélice et le protecteur de gimbal ont été retirés.
2. Confirmez que la batterie intelligente, la télécommande et l'appareil mobile sont tous suffisamment chargés.
3. Assurez-vous que la batterie intelligente et les hélices sont correctement installées. Vérifiez que les hélices et les vis ne sont pas déformées ou desserrées.
4. Vérifiez que les bras avant et arrière du drone sont complètement déployés.
5. Après la mise sous tension, vérifiez que la caméra et le gimbal fonctionnent correctement et que les moteurs tournent correctement.
6. Vérifiez que les joysticks de commande et l'appareil mobile sont correctement installés sur la télécommande et que l'antenne de la télécommande est correctement dépliée. Vérifiez que tous les boutons fonctionnent normalement et que Potensic Eve App fonctionne correctement. En outre, vérifiez que tous les firmwares ont été mis à jour avec la dernière version.
7. Assurez-vous que la carte microSD est insérée et que l'objectif de l'appareil photo est propre.
8. Utilisez toujours des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces non originales peut compromettre la sécurité du drone.
9. Vérifiez les conditions météorologiques locales pour vous assurer qu'elles sont propices au vol. Assurez-vous que l'environnement de vol est ouvert et exempt d'interférences.
10. Allumez le drone sur une surface ouverte et plane. Attendez que le drone passe en mode GNSS avant de décoller et faites attention à l'emplacement du point HOME.
11. Assurez-vous que le comportement du drone en cas de perte de signal a été prédéfini dans l'App Potensic Eve, et réglez l'altitude de retour, l'altitude de vol maximale et la distance de vol maximale en fonction des lois et réglementations locales.

8.3 Zone GEO

Pour garantir la sécurité des vols et respecter les lois et réglementations locales, ATOM 3 affiche par défaut les zones GEO (Geospatial Environment Online). Cette fonction limitera ou interdira les opérations du drone dans des zones spécifiques, telles que les zones restreintes et les zones à altitude limitée, garantissant que les utilisateurs peuvent utiliser le drone en toute sécurité et en toute légalité.

Avant de voler, veuillez vérifier les informations sur les zones GEO locales dans Potensic Eve App en accédant à l'interface cartographique.

Les zones GEO sont classées en deux types: Les zones restreintes et les zones à altitude limitée.

Zones Restreintes: Dans les zones restreintes, il est strictement interdit à tout drone de décoller ou de pénétrer dans la zone. Si le drone pénètre par inadvertance dans une zone restreinte en raison de conditions météorologiques extrêmes, de dysfonctionnements du système ou d'autres facteurs incontrôlables, le système déclenche un atterrissage d'urgence automatique lorsqu'il détecte le drone dans la zone restreinte. Cet atterrissage d'urgence ne peut pas être annulé, mais pendant le processus d'atterrissage, vous pouvez ajuster la position d'atterrissage du drone à l'aide des joysticks pour garantir un atterrissage en toute sécurité.

Zones d'altitude: Dans les zones à altitude limitée, l'altitude du drone doit être strictement contrôlée en dessous de la limite spécifiée pour cette zone (l'altitude du point de décollage étant la ligne de base zéro). Le drone ne doit pas dépasser la limite d'altitude lorsqu'il entre dans la zone à altitude limitée. Le drone peut entrer dans la zone à altitude limitée tant qu'il reste en dessous de l'altitude maximale autorisée.

- **Potensic mettra dynamiquement à jour les données de la zone GEO en fonction des lois et réglementations locales, ainsi que de ses propres évaluations des risques, afin d'aider les utilisateurs à utiliser le drone de manière plus sûre et plus légale.**
- **Veuillez noter que Potensic ne peut garantir la validité absolue, l'exhaustivité ou l'exactitude des données de la zone GEO; elles sont fournies à titre de référence uniquement.**
- **La fonction Zone GEO est configurée automatiquement en conformité avec les réglementations du pays ou de la région de l'utilisateur, et ne sera activée que dans les pays ou régions où cela est légalement requis. Dans les zones sans exigence réglementaire, cette fonction est désactivée par défaut. Les utilisateurs doivent se renseigner sur les réglementations locales et s'y conformer strictement.**

8.4 Connection

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter l'appareil mobile, la télécommande et le drone:

1. Suivez les procédures du chapitre 4.2 et mettez la télécommande sous tension.
2. Suivez les procédures du chapitre 4.1 et mettez le drone sous tension.
3. Lancez Potensic Eve App et vérifiez l'état de la connexion. Lorsque l'écran d'accueil s'affiche  , cela signifie que l'appareil mobile, la télécommande et le drone sont correctement connectés.
4. Appuyez 

pour accéder à l'interface de vol.

- **Il est recommandé d'appuyer sur «Guide» lors de la première utilisation pour voir et suivre les instructions animées.**

8.5 Mode de vol

ATOM 3 a trois modes de vol: mode vidéo, mode normal et mode sport, qui peuvent être changés via l'App.

Mode Vidéo

Vitesse d'ascension: 2 m/s, vitesse de descente: 2 m/s, vitesse de vol horizontal: 6 m/s

Le drone passe en mode Débutant par défaut lors de sa première utilisation. La vitesse de vol sera limitée au même niveau qu'en mode vidéo pour vous permettre de vous familiariser avec les commandes du drone.

Mode Normal

Vitesse d'ascension: 4 m/s, vitesse de descente: 3 m/s, vitesse de vol horizontal: 10 m/s

Vous pouvez quitter le mode Débutant une fois que vous avez acquis les compétences de vol adéquates, et le drone passera en mode Normal par défaut.

Mode Sport

Vitesse d'ascension: 5 m/s, vitesse de descente: 4 m/s, vitesse de vol horizontal: 16 m/s

Le mode Vidéo est recommandé pour la photographie aérienne. Le mode Sport est recommandé si vous souhaitez obtenir une expérience de vol rapide.

Veuillez faire preuve de prudence en mode Sport car la réactivité du drone augmente considérablement, ce qui signifie qu'un petit mouvement du joystick de la télécommande se traduit par un déplacement du drone sur une grande distance.

- **Pour assurer la sécurité du vol, le Mode Sport n'est disponible que lorsque le niveau de batterie est supérieur à 30%. Si le niveau de batterie descend en dessous de 30% lors d'un vol en Mode Sport, le drone quittera automatiquement ce mode.**
- **La vitesse maximale et la distance de freinage du drone augmentent considérablement en mode Sport. Une distance de freinage minimale de 30 m (100 ft) est requise en l'absence de vent pour garantir la sécurité.**
- **Lorsque vous volez en mode Sport ou par vent fort, le gimbal peut vibrer, ce qui est normal.**
- **La vitesse maximale peut varier dans une fourchette de ±1 m/s. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.**

8.6 Mode débutant

Lorsque vous utilisez le drone pour la première fois, il passe par défaut en Mode Débutant.

En mode Débutant:

1. La distance et l'altitude de vol sont limitées à 0 ~ 30 m.
2. Le mode de vol est limité au Mode Vidéo.
3. Il est recommandé aux débutants de commencer par le Mode Débutant pour apprendre et se familiariser avec le drone.

- **Après avoir quitté le Mode Débutant, les utilisateurs peuvent modifier des paramètres tels que l'altitude RTH, le mode de vol, l'altitude de vol et la distance de vol.**

» 8.7 Décollage/atterrissage/vol stationnaire

8.7.1 Décollage/atterrissage manuel

Décollage


Étape 1: Démarrer les moteurs

Vous pouvez démarrer les moteurs à l'aide d'une commande des joysticks. Actionnez les deux joysticks vers leurs angles inférieurs ou extérieurs respectifs pour démarrer les moteurs. Une fois que les moteurs commencent à tourner, relâchez les deux joysticks à la fois.



Étape 2: Pousser le joystick d'accélération pour décoller

Poussez le joystick d'accélération vers le haut comme indiqué sur l'image, et relâchez le joystick d'accélération lorsque le drone quitte le sol et il restera en vol stationnaire.

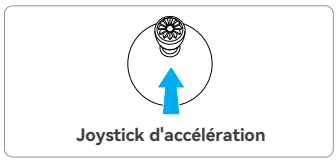

Atterrissage

Tirez le joystick d'accélération vers le bas jusqu'à ce que le drone atterrisse sur le sol. Relâchez le joystick d'accélération lorsque les moteurs se sont arrêtés.

- **Pour garantir la sécurité du vol, évitez de voler à proximité des aéroports, des autoroutes, des gares, des pylônes électriques ou des zones densément peuplées, et essayez de voler dans la ligne de mire.**
- **Pour les débutants, il est recommandé de toujours se tenir debout ou de marcher face à l'arrière du drone, ce qui permet d'observer l'état de vol du drone et de réagir en cas d'urgence, améliorant ainsi la sécurité pendant la pratique.**
- **Lors du décollage, placez toujours le drone sur une surface stable et fixe. Le décollage et l'atterrissage à la main ou à la paume ne sont pas pris en charge.**
- **Évitez de décoller lorsque le niveau de la batterie est faible, car les vols avec une batterie faible peuvent réduire la durée de vie de la batterie. Si vous devez forcer le décollage, procédez avec prudence et acceptez les risques potentiels.**
- **Lorsque le drone est très proche du sol, le flux d'air peut empêcher un vol stationnaire stable. Veillez à ce que l'altitude du drone soit supérieure à 0,5 m.**
- **En cas d'atterrissage d'urgence, si le drone ne se verrouille pas automatiquement, tirez la manette des gaz jusqu'à sa limite pendant 3 secondes pour verrouiller le drone de force.**

8.7.2 Décollage/Atterrissage Automatique


Décollage Automatique

Appuyez et maintenez n'importe quelle zone vide sur l'interface de vol de Potensic Eve App, et une fenêtre contextuelle «Glissez pour décoller» apparaîtra. Après avoir appuyé sur le bouton , le drone décollera automatiquement et restera en vol stationnaire à une hauteur de 1,2 m.




Atterrissage Automatique

Appuyez sur le bouton sur l'interface de vol de Potensic Eve App, et une fenêtre pop-up « Sélectionner la méthode d'atterrissage » apparaîtra. Glissez vers la gauche pour lancer l'atterrissage automatique et vers la droite pour lancer le RTH.

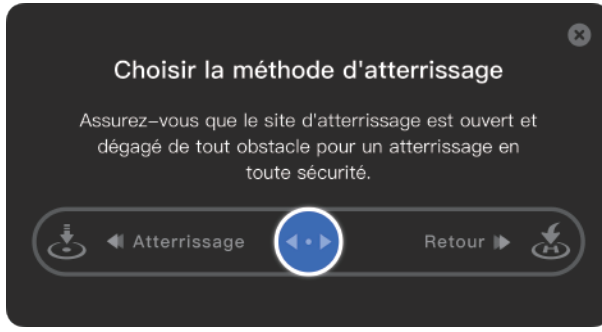

Si le drone se trouve à moins de 20 m du point HOME et que vous appuyez sur , une fenêtre contextuelle « Sélectionner la méthode d'atterrissage » s'affiche. Si vous glissez vers la gauche, le drone atterrira immédiatement. Si vous glissez le curseur vers la droite, le drone lancera le RTH, avec une altitude de retour minimale de 5 m. Le drone atterrira automatiquement si aucune action n'est entreprise après un compte à rebours de 10 secondes. Veillez à la sécurité pendant ce processus.

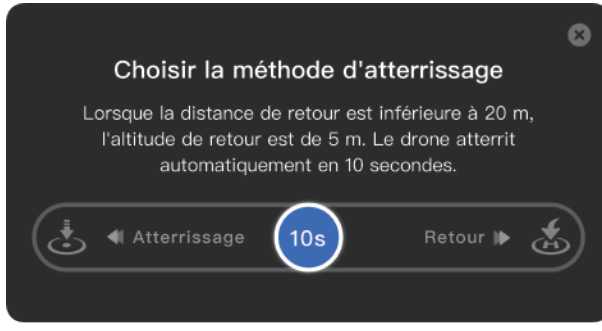

8.7.3 Décollage d'une Seule Main

Dans Potensic Eve App, allez dans Paramètres > Sécurité > Paramètres Généraux pour activer/désactiver la fonction Décollage d'une main. Une fois la fonction activée, les utilisateurs peuvent déverrouiller les moteurs et faire décoller le drone d'une seule main.

1. Lorsque le mode joystick est le Mode 1 (joystick droit), appuyez sur le bouton C2 et tirez simultanément le joystick droit vers le bas pendant 2 secondes pour déverrouiller les moteurs. Relâchez d'abord le joystick pour décoller; sinon, relâchez d'abord le bouton C2 pour arrêter la rotation des hélices.



2. Lorsque le mode joystick est le Mode 2 (joystick gauche), appuyez sur le bouton C1 et tirez simultanément le joystick gauche vers le bas pendant 2 secondes pour déverrouiller les moteurs. Relâchez d'abord le joystick pour décoller; sinon, relâchez d'abord le bouton C1 pour arrêter la rotation des hélices.



3. Lorsque le Mode de Contrôle des Joysticks de la télécommande est défini sur « Personnalisé »:
   Si « C1 + Joystick Gauche » est sélectionné: maintenez le bouton C1 enfoncé et tirez simultanément le joystick gauche vers le bas pendant 2 s pour déverrouiller les moteurs. Relâchez d'abord le joystick pour décoller. Sinon, relâchez d'abord le bouton C1 pour arrêter la rotation des hélices.
   Si « C2 + Joystick Droit » est sélectionné: maintenez le bouton C2 enfoncé et tirez simultanément le joystick droit vers le bas pendant 2 s pour déverrouiller les moteurs. Relâchez d'abord le joystick pour décoller. Sinon, relâchez d'abord le bouton C2 pour arrêter la rotation des hélices.


» 8.8 Return-to-Home (RTH)

8.8.1 Retour Normal

La procédure retour normal se compose de trois étapes, comme suit:

1. Ascension: Le drone monte à l'altitude de retour définie (cette étape est sautée si l'altitude du drone est déjà supérieure à l'altitude de retour).
2. Vol horizontal: Le drone maintient un vol horizontal à l'altitude définie vers le point HOME.
3. Atterrissage: Une fois qu'il atteint le point HOME, le drone atterrira automatiquement et arrêtera ses hélices.

Return-to-Home (RTH) Vous devez être en mode GNSS.

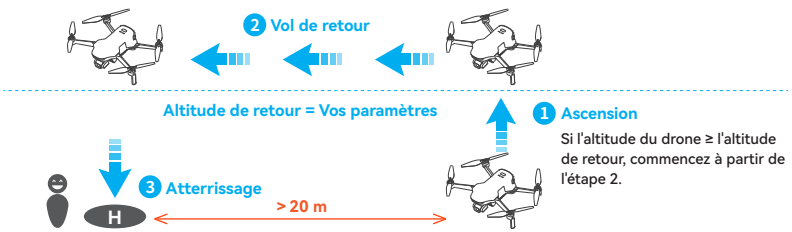

Comment commencer le RTH

RTH à un bouton: Appuyez sur le bouton RTH  de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde ou appuyez sur l'App pour faire apparaître le menu, puis glissez vers la droite pour lancer le retour.

Auto RTH: Lorsque la batterie du drone est faible, que le signal entre le drone et la télécommande est perdu ou que le drone présente d'autres anomalies, la fonction Auto RTH se déclenche.

- **S'il y a des obstacles dans l'environnement et qu'il n'est pas possible de revenir, il est recommandé de maintenir le drone en vol stationnaire ou de le faire atterrir après avoir perdu le signal dans les paramètres afin d'éviter de heurter les obstacles pendant le RTH.**

Comment quitter le RTH

Moyen 1: Appuyez sur  à gauche de l'App pour quitter le RTH.

Moyen 2: Appuyez brièvement sur le bouton RTH.

Exigences RTH

Le drone doit décoller en mode GNSS et enregistrer avec succès le point HOME.

Si le drone décolle en mode OPTI et passe en mode GNSS pendant le vol, il ne pourra pas revenir au point de départ.

Veuillez faire attention à l'emplacement du point HOME sur la carte et aux indications de Potensic Eve App.

- **Afin d'assurer la sécurité du vol de retour, veuillez régler l'altitude de retour appropriée dans l'App en fonction de l'environnement de vol.**
- **Pendant le trajet de retour, les utilisateurs peuvent toujours ajuster l'altitude de vol à travers le joystick d'accélération.**
- **Lorsque le drone se trouve à moins de 20 m du point HOME et que le RTH est lancé, une fenêtre contextuelle apparaît dans l'App pour permettre à l'utilisateur de choisir entre l'atterrissage et le retour. Si le retour est sélectionné, l'altitude de retour est de 5 m. Le drone atterrira automatiquement si aucune action n'est entreprise après un compte à rebours de 10 secondes. Veillez à la sécurité du vol.**
- **Les bâtiments élevés ou les obstacles peuvent bloquer le signal de transmission et entraîner une perte de signal. Ne volez pas derrière des bâtiments au-delà de l'altitude de retour, sinon le drone entrera en collision avec des obstacles et s'écrasera pendant le retour. Si le drone passe en mode ATTI en raison d'une défaillance du GNSS ou d'une interférence du signal GNSS, il ne pourra pas revenir. Pendant le processus de retour, il est possible de rencontrer de forts vents contraires. L'abaissement approprié de l'altitude de vol peut contribuer à réduire la consommation d'énergie. Si la puissance est insuffisante, le drone effectuera un atterrissage forcé sur place. Veuillez prêter attention aux invites de Potensic Eve App.**
- **N'initiez pas le retour lorsqu'il y a des obstacles au-dessus de vous, comme de grands arbres, sinon le drone risque de s'écraser pendant la montée.**

- **Veuillez faire attention à la sécurité du retour, car ATOM 3 ne prend pas en charge l'évitement automatique des obstacles et peut s'écraser en cas de collision avec des obstacles pendant le vol RTH.**
- **Si le drone perd la connexion pendant le processus RTH et que le signal GNSS est perturbé par des interférences ou d'autres facteurs environnementaux, le drone mettra fin à la tâche de retour et passera automatiquement en mode d'attitude (ATTI). À ce stade, des problèmes tels que la perte de positionnement ou la dérive peuvent survenir. Le statut de vol « ATTI » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'interface de vol, accompagné d'un message d'avertissement. Veuillez prendre le contrôle manuel immédiatement. Lorsque le signal de transmission vidéo est perdu, le drone recherche continuellement la télécommande et les signaux GNSS.**
  1. Une fois le signal GNSS rétabli, le drone se repositionne et retourne automatiquement au point HOME.
  2. Si la télécommande et les signaux GNSS ne peuvent pas être rétablis et que la batterie est trop faible, le drone déclenche automatiquement la fonction d'atterrissage d'urgence en cas de batterie faible.
- **Si le drone est réglé sur le retour en cas de perte de signal et que le signal de la télécommande est perdu pendant le vol, le drone passe automatiquement en mode RTH. Lorsque le signal de transmission vidéo est déconnecté, le drone et la télécommande tentent continuellement de se reconnecter. Une fois la télécommande et la transmission vidéo rétablies, vous pouvez reprendre le contrôle du drone.**

8.8.2 Retour Descendant

Comment activer

Après 10 secondes dans le parcours RTH, si l'altitude de vol est supérieure à 150 m et la distance de vol supérieure à 300 m, App affichera un message pour que vous confirmiez si vous voulez initier le retour en descente. Une fois confirmé, le drone commencera le retour en descente (le drone descendra son altitude tout en s'approchant du point d'arrivée). Lorsque son altitude descend à 120 m, le drone passe au retour normal en maintenant son altitude actuelle jusqu'à ce qu'il atteigne le point HOME et atterrisse automatiquement.


Comment quitter

Appuyez à gauche de l'interface de l'App ou continuez à pousser le joystick des gaz vers le haut pendant 2 secondes pour quitter le retour en descente. Le drone passera au retour normal en maintenant l'altitude actuelle.

1. En cas de vent fort, le retour descendant permet d'économiser de l'énergie et de garantir un retour plus rapide.

2. Si le drone est déconnecté de la télécommande pendant le retour descendant, il passera au retour normal.

- **Ce produit n'a pas de fonction d'évitement d'obstacles, veuillez faire attention à la sécurité du vol pendant le processus de retour.**
- **Cette fonction n'est disponible que dans les pays ou régions où l'altitude de vol est autorisée à dépasser 120 m.**

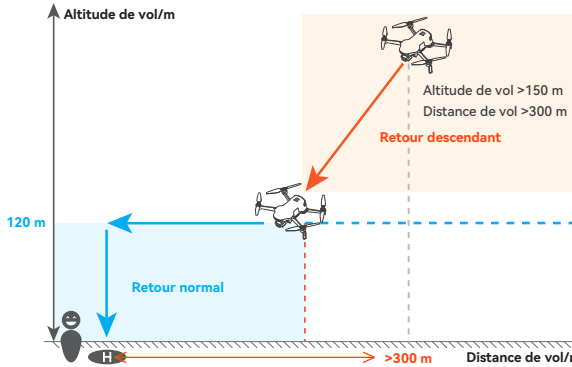

8.8.3 Retour à la maison (RTH) RA

La fonction « RTH RA » affiche en temps réel le point de retour, la trajectoire de vol en réalité augmentée (RA) et la zone d'atterrissage prévue. Cette visualisation dynamique aide le pilote à localiser sa position et son point d'arrivée pour faciliter la prise de décision pendant le vol.

Une fois le mode de retour à la maison activé, la trajectoire de retour en RA s'affiche sur l'interface de vol, permettant un suivi en temps réel pour garantir la sécurité du vol. La position du point de retour est également affichée en temps réel. Lorsque le drone survole un point au-dessus du point de retour, l'inclinaison de la caméra sur son cardan s'ajuste automatiquement à -90°. Durant la descente, une projection de la zone d'atterrissage s'affiche sur l'interface pour faciliter un contrôle précis de l'atterrissage à l'emplacement souhaité.

La visualisation du point de retour, de la trajectoire en RA et de la zone d'atterrissage est activée par défaut. Vous pouvez modifier leurs paramètres d'affichage dans Réglages > Sécurité > Paramètres RA.

- **La trajectoire de retour en RA est fournie à titre indicatif seulement. Les conditions de vol réelles peuvent entraîner des écarts. Surveillez constamment l'interface de vol et gardez la priorité sur la sécurité.**

8.9 Modes de Vol Intelligent


8.9.1 AI QuickShots

<table>
<tr><td>Introduction</td><td colspan="5">Les modes de prise de vue AI QuickShots incluent: Recul, Fusée, Cercle, Spiral, Boomerang, Dolly Zoom et Dérive. Le drone enregistre la cible en fonction du mode de prise de vue sélectionné et génère automatiquement une courte vidéo. Les utilisateurs peuvent prévisualiser la vidéo en basse résolution dans l'album et visionner la version haute résolution après l'avoir téléchargée.</td></tr>
<tr><td>Comment démarrer</td><td colspan="5">1. Lancez le drone et décollez.
2. En mode enregistrement vidéo, faites glisser le sujet dans l'interface de vol de Potensic Eve App et une fenêtre pop-up apparaîtra en bas, appuyez sur AI QuickShots.
3. Sélectionnez un mode de prise de vue et définissez les paramètres. Appuyez sur GO et le drone commencera à enregistrer.
  </td></tr>
<tr><td>Comment quitter</td><td colspan="5">1. Appuyez sur ✕ à droite de l'interface de vol pour quitter AI QuickShots.
2. Basculez n'importe quel joystick ou appuyez une fois sur le bouton RTH de la télécommande pour quitter AI QuickShots.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Explication</td><td>Mode</td><td>Description</td><td colspan="3">Paramètre ajustable</td></tr>
<tr><td>Recul</td><td>L'appareil vole vers l'arrière et vers le haut en maintenant la caméra verrouillée sur le sujet.</td><td>Distance</td><td>/</td><td rowspan="4">Retour au point de départ après la fin de l'enregistrement?
Oui
Non</td></tr>
<tr><td>Dolly Zoom</td><td>Le drone vole vers l'arrière le long du cap du cardan tout en zoomant dans (la direction parallèle peut être configurée si la cible est une personne).</td><td>Distance de recul</td><td>Le gimbal est-il réglé sur le suivi parallèle?
Oui
Non</td></tr>
<tr><td>Fusée</td><td>Le drone verrouille la cible et s'élève verticalement (les paramètres de rotation peuvent être configurés si la cible est une personne).</td><td>Activer la rotation pendant le tournage?
(Verrouillée sur une rotation complète dans le sens des aiguilles d'une montre)
Rotation
Sans rotation</td><td>Altitude relative</td></tr>
<tr><td>Dérive</td><td>Le drone effectue une trajectoire semi-circulaire autour de la cible avant de reculer.</td><td rowspan="4">Direction de vol
(sens des aiguilles d'une montre/sens inverse des aiguilles d'une montre)
sens des aiguilles d'une montre
sens inverse des aiguilles d'une montre</td><td rowspan="4">/</td></tr>
<tr><td>Cercle</td><td>L'appareil tourne en cercle autour du sujet.</td><td rowspan="3">Nombre de tours (choisir entre 1 et 3)</td></tr>
<tr><td>Spirale</td><td>L'appareil monte et toune en spirale autour du sujet.</td></tr>
<tr><td>Boomerang</td><td>L'appareil vole autour du sujet sur un trajectoire ovale, il monte en s'éloignant du point de départ et redescend lorqu'il s'en rapproche.</td></tr>
</table>

- **Conditions d'activation de AI QuickShots:**
  1. **Le drone est en vol avec un signal GNSS fort;**
  2. **La carte microSD est insérée avec de l'espace de stockage disponible;**
  3. **Niveau de batterie suffisant;**
  4. **Le drone n'est pas en état de vol automatique (retour automatique ou atterrissage).**

- **Utilisez AI QuickShots à des endroits où il n'y a pas de bâtiments ni d'autres obstacles. Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'autres obstacles sur la trajectoire de vol.**
- **Avant de vous familiariser avec la trajectoire de vol de AI QuickShots, essayez d'abord une distance de vol plus petite.**
- **Soyez toujours prêt à basculer n'importe quel joystick en cas d'urgence et l'appareil sortira de AI QuickShots et restera en vol stationnaire sur place.**
- **Soyez attentif aux objets situés autour de l'appareil et utilisez la radiocommande pour éviter toute collision avec l'apparail.**
- **N'utilisez PAS le mode AI QuickShots dans des endroits proches de bâtiments ou dans lesquels le signal GNSS est faible. Sinon, la trajectoire de vol sera instable.**
- **Assurez-vous de respecter les lois et réglementations locales en matière de confidentialité lorsque vous utilisez le mode AI QuickShots.**
- **AI QuickShots n'est pas disponible lorsque le drone se trouve dans les états ou scénarios suivants:**
  1. **Le drone n'est pas en vol;**
  2. **Faible signal GNSS du drone;**
  3. **Aucune carte microSD n'est insérée dans le drone, ou l'espace de la carte microSD est plein;**
  4. **Niveau de batterie insuffisant;**
  5. **Altitude de vol insuffisante pour le drone;**
  6. **Le drone touche la clôture virtuelle;**
- **Le gimbal se trouve dans la direction horizontale ou est incliné vers le haut.**
- **N'utilisez PAS le mode AI QuickShots dans les situations suivantes:**
  1. **Lorsque le sujet est bloqué pendant un long laps de temps ou s'il se trouve hors de vue;**
  2. **Lorsque le sujet se trouve à plus de 50 m de l'appareil;**
  3. **Lorsque le sujet a une couleur ou des motifs similaires à son anvironement;**
  4. **Lorsque le sujet se trouve dans les airs;**
  5. **Lorsque le sujet se déplace rapidement;**
  6. **Lorsque la luminosité est extrêmement faible ou élevée.**
- **Dans le mode AI QuickShots Rocket, l'angle d'inclinaison du gimbal peut être réglé avant le tournage et après le verrouillage de la cible.**

8.9.2 AI Suivre
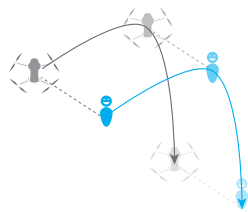
<table>
<tr><td>Description</td><td>La fonction AI Suivre incluent: Parallèle, Projecteur et Suivre. Le drone vole automatiquement en fonction du mode de suivre sélectionné par l'utilisateur et le sujet. L'utilisateur peut choisir de lancer automatiquement l'enregistrement lorsqu'il active la fonction AI Suivre. Une fois l'option activée, une vidéo est automatiquement générée à la fin de AI Suivre. Vous pouvez prévisualiser la vidéo en basse résolution dans l'album et afficher la version haute résolution après le téléchargement.</td></tr>
<tr><td>Comment démarrer</td><td>1. Lancez le drone et décollez.
2. En mode enregistrement vidéo, faites glisser le sujet dans l'interface de vol de Potensic Eve App et une fenêtre pop-up apparaîtra en bas, et le mode par défaut est AI Suivre-Projecteur.
3. Sélectionnez un mode de prise de vue et définissez les paramètres. Appuyez sur GO et le drone commencera à suivre le sujet.
 
</td></tr>
<tr><td>Comment quitter</td><td>1. Appuyez sur ✕ à gauche de l'interface de vol pour quitter AI Suivre.
2. Appuyez une fois sur le bouton RTH de la télécommande pour quitter AI Suivre.</td></tr>
<tr><td>Explanation</td><td>
<table>
<tr><th>Mode</th><th>Description</th><th>Sujets Soutenus</th><th>Paramètre Ajustable</th></tr>
<tr><td>Projecteur</td><td>Le drone ne vole pas automatiquement, mais la caméra reste verrouillée sur le sujet.</td><td>• Sujets stationnaires
• Sujets en mouvement (uniquement les véhicules, les bateaux et les personnes)</td><td rowspan="3">Choisir de démarrer automatiquement l'enregistrement lorsqu'il est activé
Activer
Désactiver</td></tr>
<tr><td>Parallèle</td><td>Le drone maintient une trajectoire parallèle à celle du sujet, en volant à ses côtés.
  </td><td rowspan="2">• Sujets en mouvement (uniquement les véhicules, les bateaux et les personnes</td></tr>
<tr><td>Suivre</td><td>Le drone suivra automatiquement la cible.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

- Pendant le suivi AI, le mouvement de vol peut être modifié manuellement via les commandes du Joystick.
  1. Actionnez le levier des gaz pour ajuster l'altitude par rapport au sujet.
  2. Actionnez le levier de tangage pour ajuster la distance par rapport au sujet.
  3. Actionnez le levier de roulis pour effectuer un cercle autour du sujet.
  4. Actionnez le levier de lacet pour ajuster le cadrage.
- AI Suivre n'est pas disponible lorsque le drone n'est pas en vol.
- En modes Parallèle et Suivre, la molette du gimbal et la molette de commande de l'appareil photo ne répondent à aucune commande.
- Si le sujet est perdu, le drone reste en vol stationnaire.
- Lorsque le cible suivie s'approche du drone, celui-ci reste en vol stationnaire et ne recule pas.
- L'angle d'inclinaison du gimbal doit être compris entre -75° et -25° pour que la fonction AI Suivre verrouille la cible.
- Conditions d'activation du suivi à basse altitude:

  La cible de suivi doit être une personne.

  Les protections d'hélices doivent être installées et le mode protection d'hélices doit être activé.
- En utilisant la fonction de suivi à basse altitude, les protections d'hélices doivent d'abord être installées, et la fonction ne doit être utilisée que dans un environnement sûr. Le vol à basse altitude comporte des risques majeurs pour la sécurité de l'utilisateur et d'autrui. L'utilisateur assume l'entière responsabilités de toutes les conséquences.
- L'angle d'inclinaison du gimbal doit être compris entre -75° et +30° pour activer le suivi à basse altitude.
- Le drone doit se trouver à au moins 4 m au-dessus du sol pour activer AI Suivre.
- La vitesse maximale supportée par AI Suivre est de 8 m/s.
- Lors de l'utilisation de AI Suivre, il est recommandé d'accélérer ou de décélérer aussi lentement que possible lorsque la cible à suivre est en mouvement, et la vitesse moyenne du mouvement ne doit pas être supérieure à 4 m/s pour assurer la stabilité du suivi.

- Utilisez AI Suivre dans des environnements ouverts et dégagés et faites toujours attention aux obstacles tels que les personnes, les animaux ou les bâtiments le long de la trajectoire de vol.
- N'utilisez pas AI Suivre à proximité de bâtiments ou dans des zones où les signaux GNSS peuvent être bloqués, car cela pourrait entraîner des trajectoires de vol instables ou des situations inattendues.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de protection de la vie privée lorsque vous utilisez la fonction AI Suivre.
- Utilisez AI Suivre avec prudence dans les cas suivants:
  1. Lorsque le sujet se déplace sur des surfaces non planes (par exemple, des pentes).
  2. Lorsque le sujet subit des changements de forme importants pendant le mouvement.
  3. Lorsque le sujet est obstrué ou hors de vue pendant de longues périodes.
  4. Lorsque le sujet se déplace à grande vitesse.
  5. Lorsque le sujet ressemble beaucoup à l'environnement par sa couleur ou son motif.
  6. Dans des environnements très sombres ou très lumineux.
- Distances recommandées pour l'AI Suivre:

  Pour une cible humaine, la distance horizontale recommandée est de 5 à 10 m, avec une altitude de 4 à 10 m.

  Pour les véhicules ou les bateaux, la distance horizontale recommandée est de 20 à 50 m, avec une altitude de 4 à 10 m.
- Le dépassement de ces distances peut réduire le taux de réussite de la reconnaissance de la cible.
- Le mode de suivi à basse altitude en dessous de 4 m est activé uniquement lorsque les protections d'hélices sont installées.

8.9.3 Régulateur de Vitesse

La fonction régulateur de vitesse permet au drone de se verrouiller sur le joystick de la télécommande lorsque les conditions le permettent et de voler automatiquement à la vitesse correspondant à ce joystick. Sans qu'il soit nécessaire de déplacer continuellement les joysticks, les vols de longue distance deviennent plus faciles. Le régulateur de vitesse prend également en charge l'incorporation des commandes du joystick (joystick d'inclinaison verticale et joystick de roulis), ce qui permet de créer des trajectoires de vol plus créatives.

Utiliser le Régulateur de Vitesse

Utiliser le Régulateur de Vitesse	Définir le bouton de Régulateur de Vitesse: Par défaut, appuyez deux fois sur le bouton C2 de la télécommande pour activer, désactiver ou mettre à jour le Régulateur de Vitesse. Les utilisateurs peuvent personnaliser le bouton du régulateur de vitesse dans Potensic Eve App en allant dans Paramètres > Contrôle > Paramètres de la Télécommande > Personnalisation du Bouton.
Entrer dans le Régulateur de Vitesse	Pendant le vol, en déplaçant le joystick d'inclinaison verticale ou de roulis et en appuyant deux fois sur le bouton C2 de la télécommande (ou sur le bouton personnalisé de Régulateur de Vitesse si vous l'avez reconfiguré), le drone activera le Régulateur de Vitesse, volant à la vitesse actuelle correspondant à la commande du joystick.
Mettre à jour le Régulateur de Vitesse	Pendant le Régulateur de Vitesse, si les joysticks sont à nouveau actionnés, le drone intégrera les nouvelles données dans son vol. Si le bouton personnalisé de Régulateur de Vitesse est pressé à nouveau à ce moment-là, le Régulateur de Vitesse sera mis à jour, et le drone continuera à voler à la nouvelle vitesse de croisière en fonction des commandes incorporées.
Quitter le Régulateur de Vitesse	1. Appuyez sur le bouton de régulateur de vitesse sans action sur le joystcik; 2. Appuyez sur le bouton RTH de la télécommande; 3. Tapez sur ⊗ la gauche de l'interface de vol. * Après avoir quitté le Régulateur de Vitesse, le drone reste en vol stationnaire.



- **Pendant le Régulateur de Vitesse, le joystick des gaz et le joystick de lacet peuvent être contrôlés en temps réel, mais les commandes du joystick des gaz et du joystick de lacet ne peuvent pas être incorporées au régulateur de vitesse, ce qui signifie que l'altitude et le cap ne sont pas pris en charge pour le Régulateur de Vitesse.**
- **Le Régulateur de Vitesse peut être activé lorsque le drone vole en Mode Normal, Vidéo ou Sport.**

- **Le Régulateur de Vitesse ne peut pas être activé sans une action sur le joystick.**
- **Le drone ne peut pas entrer ou sortir de Régulateur de Vitesse dans les situations suivantes:**
  1. **Pas de signal GNSS;**
  2. **Le niveau de la batterie du drone est ≤10%;**
  3. **Le retour de batterie faible est déclenché;**
  4. **La connexion entre le drone et la télécommande est perdue;**
  5. **Le drone est proche de la clôture virtuelle ou des limites de la zone GEO.**

8.9.4 CineRoll

<table>
<tr><td>Introduction</td><td colspan="3">En mode CineRoll, le drone avance à une vitesse définie par l'utilisateur tout en faisant pivoter la caméra dans la direction choisie, afin de capturer des séquences vidéo dynamiques. Le drone génère automatiquement une vidéo. Les utilisateurs peuvent prévisualiser la vidéo en basse résolution dans l'Album et consulter la version haute résolution après téléchargement.</td></tr>
<tr><td>Comment activer</td><td colspan="3">1. Allumez le drone et effectuez le décollage.
2. Dans l'interface de vol de l'application Potensic Eve, sélectionnez Vidéo > CineRoll pour entrer dans le mode CineRoll.
3. Après avoir défini les paramètres, l'interface affichera la distance estimée de vol en avant. Touchez GO pour démarrer la caméra CineRoll.
* Ne touchez pas aux joysticks avant l'activation de CineRoll. Veillez à ce que le drone soit en vol stationnaire stable.
  </td></tr>
<tr><td>Comment quitter</td><td colspan="3">1. Touchez à droite de l'interface de vol pour arrêter la caméra CineRoll.
2. Basculez l'un des joysticks ou appuyez une fois sur le bouton de retour à la maison (RTH) de la télécommande pour arrêter CineRoll et faire stationner le drone.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Paramètres réglables</td><td>Retourner au point de départ après l'enregistrement ?</td><td>Direction de rotation (horaire / antihoraire)</td><td>Vitesse de vol</td></tr>
<tr><td>Oui
Non</td><td>Horaire
Antihoraire</td><td>(Ajustable de 1 m/s à 5 m/s)</td></tr>
</table>


- **Conditions d'activation de CineRoll**
  1) Le drone doit être en vol et en mode GNSS.
  2) Altitude > 4 m
  3) Batterie > 10 %
  4) Carte microSD insérée avec espace disponible
  5) Le drone ne doit pas être en mode de vol automatisé (Retour, Atterrissage, etc.)

- **Utilisez CineRoll uniquement dans des zones dégagées, sans obstacles. Soyez toujours conscient de la présence de personnes, d'animaux, de bâtiments ou d'autres obstacles dans la trajectoire de vol.**
- **Évitez d'utiliser CineRoll à proximité de bâtiments ou dans des zones avec obstruction du signal GNSS, car cela pourrait entraîner une instabilité de la trajectoire du drone. .**
- **En cas d'urgence, basculez un joystick pour interrompre CineRoll: le drone passera alors en vol stationnaire.**
- **Restez vigilant face aux objets autour du drone et utilisez le contrôle manuel si nécessaire pour éviter les collisions ou interférences.**
- **Respectez toujours les lois locales sur la vie privée lors de l'utilisation du mode CineRoll.**

8.9.5 Waypoint

La fonction Waypoint permet aux utilisateurs de prédéfinir des points de passage sur la carte ou directement dans la scène réelle. Le système génère ensuite automatiquement une trajectoire de vol à partir de ces points. Le drone peut ensuite voler et filmer automatiquement le long de la trajectoire définie selon les paramètres configurés par l'utilisateur. Les fichiers capturés peuvent être prévisualisés en basse résolution dans l'Album, et consultés en haute résolution après téléchargement.

Les missions Waypoint peuvent être enregistrées dans la Liste des missions, permettant des vols répétitifs en un seul geste. En exécutant la même mission à différents moments, l'utilisateur peut documenter aisément des changements temporels, tels que les variations saisonnières ou le passage du jour à la nuit. (Pour garantir l'efficacité du suivi, l'altitude de décollage doit rester identique entre chaque exécution.)

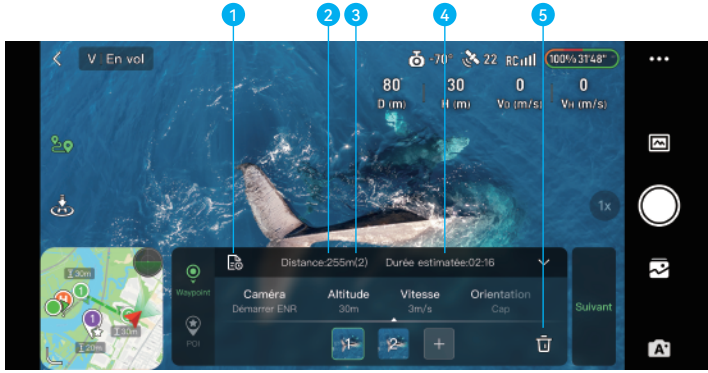

1. Liste des missions **2. Distance de vol estimée** **3. Nombre total de Waypoints**
4. Temps de vol estimé **5. Supprimer Waypoints / Point d'intérêt (POI)**

Utilisation des Waypoint

1. Activer Waypoint	Touchez l'icône Waypoint sur le côté gauche de l'interface de vol pour ouvrir l'interface dédiée.
2. Ajouter un Waypoints/POI	Créer des points dans l'interface de vol: touchez « + » dans le panneau de contrôle Waypoint pour ajouter un Waypoints ou un POI. Télécommande: appuyez une fois sur le bouton C1 pour ajouter un Waypoints ou appuyez une fois sur le bouton C2 pour ajouter un POI. Ajouter via la carte: dans la vue Carte, touchez l'emplacement désiré pour ajouter un Waypoints ou un POI.
3. Définir les paramètres des Waypoints/POI	Paramètres du Waypoints: Action caméra; Altitude du drone par rapport au point de décollage; Vitesse; Orientation; Inclinaison du gimbal; Niveau de zoom; Durée de vol stationnaire. Paramètres du POI: Altitude et Waypoints liés.
4. Après configuration des paramètres du Waypoints/POI. Touchez Suivant pour définir les paramètres de trajectoire.	Séquence des Waypoint: vol avant / Vol arrière
	Réglage global de la vitesse: 0,5 m/s à 10 m/s
	Perte de signal: Retour / Continuer
	Fin de vol: Retour / Vol stationnaire / Atterrissage / Retour au point de départ
	Altitude du Waypoints: Personnalisée / Définition globale

5. Après avoir configuré la trajectoire. Touchez Go et le drone commencera la mission Waypoint.	
6. Quitter Waypoint	1) Touchez de nouveau l'icône Waypoint sur le côté gauche pour quitter. La trajectoire actuelle peut aussi être sauvegardée dans la Liste des missions. 2) Touchez le côté gauche de la barre de progression de mission pour interrompre la mission; le drone se mettra en vol stationnaire. 3) Dévier entièrement le manche de roulis ou de tangage dans n'importe quelle direction interrompt la tâche et fait stationner le drone. 4) Appuyez une fois sur le bouton RTH (retour à la maison) pour interrompre la mission et mettre le drone en stationnaire.
7. Consulter l'historique des missions Waypoint	Vous pouvez consulter les missions enregistrées dans la Liste des missions. Touchez une mission pour afficher sa trajectoire sur la carte. Les utilisateurs peuvent ensuite ajuster les paramètres et sauvegarder la mission sous une nouvelle version.

- **Une mission peut contenir jusqu'à 200 Waypoints / POI.**
- **Dans la vue Carte, un appui prolongé sur un Waypoints / POI permet de le déplacer.**
- **Avant le décollage, l'ajout de Waypoints n'est possible que via la vue Carte.**
- **L'altitude d'un POI correspond à la hauteur de la cible observée par le drone lors d'une mission Waypoint.**
- **Pendant une mission Waypoint, le mode de vol bascule automatiquement en Normal (N).**
- **Si l'action caméra est réglée sur «Aucune», le drone se contentera de voler automatiquement; l'opérateur devra contrôler la caméra manuellement.**
- **Si le cap du drone et l'inclinaison de nacelle sont orientés vers un POI, ce POI sera automatiquement associé au Waypoint correspondant.**

- **Utilisez la fonction Waypoint dans un environnement dégagé, sans obstacles, et soyez attentif aux personnes, animaux ou bâtiments le long de la trajectoire.**
- **Lors d'un vol Waypoint, surveillez constamment l'environnement et quittez manuellement la mission si nécessaire pour éviter tout incident (collisions, etc.).**
- **Lors de l'utilisation de la fonction Waypoint, les utilisateurs doivent respecter toutes les lois locales, notamment celles concernant la vie privée.**
- **Dans l'Union européenne, lors de l'utilisation du mode Waypoint, en cas de perte de signal, l'option «Poursuivre la mission» ne peut pas être sélectionnée.**

9. Annexe

9.1 Spécifications et paramètres

Drone	
Modèle	DSDR24A
Poids au décollage [1]	249 g
Dimensions	Dimensions pliées: 148×91×62 mm Dimensions dépliées(avec hélices): 343×266×63 mm Dimensions dépliées(sans hélices): 236×168×63 mm
Distance diagonale	239 mm
Vitesse max. (Mode Sport)	Vitesse d'ascension: 5 m/s, vitesse de descente: 4 m/s, vitesse de vol horizontal de 16 m/s
Résistance au vent max.	10.7 m/s (Niveau 5)
Altitude de vol max.	120 m (subject to local regulations)
Altitude de décollage max. [2]	Batterie intelligente: 5000 m Batterie intelligente Plus: 4000 m
Durée de vol stationnaire max. [3]	Batterie intelligente: 34 minutes Batterie intelligente Plus: 45 minutes
Temps de vol max. [4]	Batterie intelligente: 40 minutes Batterie intelligente Plus: 50 minutes
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
GNSS	GNSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
Plage de précision en vol stationnaire (sans vent ou avec brise)	Verticale: ±0,1 m (avec positionnement visuel) ±0,5 m (avec positionnement GNSS) Horizontale: ±0,3 m (avec positionnement visuel) ±1,5 m (avec positionnement GNSS)
Charge Externe [5]	Non supporté

Transmission Vidéo / Wi-Fi / Bluetooth	
Fréquence de fonctionnement	2,4000 à 2,4835 GHz 5,150 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz Les bandes de fréquences prises en charge et les zones de couverture correspondantes varient selon les pays et les régions. Veuillez vous référer aux lois et réglementations locales pour plus de détails.
Puissance d'émission (EIRP)	2,4 GHz: < 24 dBm (RCM/IC), < 20 dBm (CE/SRRC/UKCA) 5,2 GHz: < 23 dBm (CE/UKCA) 5,8 GHz: < 24 dBm (SRRC/RCM/IC), < 14 dBm (CE/UKCA)
Qualité de l'affichage en direct	Jusqu'à 1080p@60fps (Pris en charge uniquement avec certaines spécifications d'enregistrement 60fps.)
Latence [6]	150 ms
Débit de transmission max.	10 Mbps
Distance de transmission max. [7]	16 km
Antennes	Duale Antennen
Protocole Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Fonctionnement Wi-Fig fréquence et puissance d'émission (EIRP)	2,4 GHz: <17 dBm (CE/SRRC) 5 GHz: <13 dBm (CE/SRRC)
Vitesse de téléchargement Wi-Fi max.	5GHz: 30 MB/s
Protocole Bluetooth	Bluetooth 5.4
Fréquence de fonctionnement Bluetooth	2,4000 à 2,4835 GHz
Puissance d'émission Bluetooth (EIRP)	< 8 dBm
Antenne Wi-Fi et Bluetooth	Antenne Unique

Caméra	
Capteur d'image	CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs: 50MP
Objectif	FOV: 84° Longueur focale équivalente: 24 mm Ouverture: f/2,8 Mise au point: 2 m à ~ ∞
Plage ISO	Vidéo: 100 à 25600 Photo: 12MP 100 à 25600 | 50MP 100 à 12800
Vitesse d'obturation	12MP: 1/6400 à 8 s 50MP: 1/6400 à 2 s
Taille de l'image max.	8192 × 6144 (4:3)
Taille de l'image verticale max.	1728 × 3072 (9:16)
Modes de prise de vue fixe	Photo unique JPG: 12MP et 50MP Photo unique JPG+RAW: 12MP BR: 3/5 images (12MP+JPG) Prise de vue en rafale: jusqu'à 7 images (12MP+JPG) Prise de vue avec minuterie d'intervalle: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 s (12MP+JPG) Panorama: Grand angle, 180°, Vertical, Sphère.
Format de l'image	JPG/JPG+RAW(DNG)
Résolution vidéo	4K: 3840 × 2160 (16:9) @ 24/25/30/48/50/60 ips Mode Med-Tele: 3840 × 2160 (16:9) @ 24/25/30 ips 2,7K: 2704 × 1520 (16:9) @ 24/25/30/48/50/60 ips Mode Med-Tele: 2704 × 1520 (16:9) @ 24/25/30 ips 1520 × 2704 (9:16) @ 24/25/30 ips FHD: 1920 × 1080 (16:9) @ 24/25/30/48/50/60 ips Mode Med-Tele: 1920 × 1080 (16:9) @ 25/30 ips 1080 × 1920 (9:16) @ 24/25/30 ips Ralenti: 1920 × 1080 (16:9) @ 4/5/6/7 x
Format de la vidéo	MP4 (H.264/H.265)
Débit binaire vidéo max.	120 Mbps
Stockage	Carte microSD (U3 ou V30 ou supérieure)
Système de fichiers supporté	exFAT (> 32 GB)
Mode couleur	HDR、P-Log
Mode désembuage	Oui
Zoom numérique	4K: 1 à 2 x, 2,7K: 1 à 3 x, FHD: 1 à 4 x
AI QuickShots	Recul, Spiral, Fusée, Cercle, Recul, Fusée, Cercle, Spiral, Boomerang, Dolly Zoom et Dérive
AI Suivre	Oui

Système de Vision Inférieure	
Portée de vol stationnaire de précision [8]	0,3 m à 10 m
Situations non disponibles	1. Surfaces monochromes, telles que le noir pur ou le blanc pur. 2. Surfaces à forte réflexion, telles que les surfaces métalliques lisses. 3. Surfaces d'objets transparents, comme l'eau ou le verre. 4. Surfaces d'objets en mouvement, tels que des animaux qui courent, de l'herbe poussée par un vent fort ou au-dessus d'une foule de personnes. 5. Scènes présentant des changements d'éclairage spectaculaires, comme le passage soudain d'un intérieur à une lumière extérieure vive. 6. Environnements très sombres ou très lumineux. 7. Surfaces présentant des textures ou des motifs très répétitifs, tels que de petits carreaux présentant le même dessin. 8. Surfaces présentant des rayures très uniformes.

Gimbal	
Gamme mécanique	Inclinaison: -125° à +45° Roulis: ±45° Panoramique: ±30°
Plage de contrôle	Inclinaison: -90° à +30° Roulis: +35°
Vitesse de contrôle max. (inclinaison)	100°/s
Plage de vibration angulaire [9]	±0,01°

Télécommande PT 2	
Modèle	DSRC25A
Type de batterie	Batterie au lithium-ion
Capacité de la batterie	18,25 Wh 5000 mAh
Port de charge	USB-C, prenant en charge la charge rapide PD jusqu'à 18W
Température de charge	5°C à 40 °C
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Durée de fonctionnement max. [10]	4 heures (lorsqu'il est connecté aux appareils mobiles)
Système de transmission vidéo	PixSync 5.0
Fréquence de transmission vidéo	2,4000 à 2,4835 GHz 5,150 à 5,250 GHz (Compatible uniquement CE) 5,725 à 5,850 GHz
Temps de charge le plus rapide	2 heures (en utilisant un chargeur rapide PD 18W)
Type de port pour appareil mobile pris en charge	Lightning, USB-C, Micro-USB * L'utilisation d'un appareil mobile doté d'un port Micro-USB nécessite le connecteur Micro-USB standard, vendu séparément.
Taille max. de l'appareil mobile pris en charge	L: 170 mm B: 100 mm H: 12,5 mm * Pour les appareils mobiles dont les caméras arrière sont en saillie, l'épaisseur maximale supportée est de 18 mm.

Batterie Intelligente		
Modèle	DSBT25A	DSBT25B
Capacité	2590 mAh	3850 mAh
Énergie	18,96 Wh	28,42 Wh
Poids	80 g	123 g
Tension nominale	7,32 V	7,38 V
Temps de charge le plus rapide	1 heure 30 minutes (avec le hub de charge en parallèle)	2 heures 10 minutes (avec le hub de charge en parallèle)
Type de batterie	Li-Po 2S	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C	
Température de charge	5°C à 40°C	
Méthode de chargement	1. USB-C (max 5 V ⎓ 3 A) 2. Hub de charge parallèle (prend en charge la charge simultanée de 3 batteries	

[1] Poids standard du drone (incluant la batterie intelligente, les hélices et une carte microSD). Le poids réel du produit peut varier en raison de différences dans les matériaux de fabrication et de facteurs externes. L'enregistrement n'est pas obligatoire dans certains pays et régions. Vérifiez toujours les lois et réglementations locales et respectez-les scrupuleusement avant de voler.

[2] Les données relatives à l'altitude maximale de décollage ont été obtenues lors de tests effectués dans des conditions standard, sans vent, à une température ambiante comprise entre 10 °C et 25 °C, et sans protections d'hélices, module 4G ou toute autre charge supplémentaire installée sur l'appareil. Ces données de test sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent aucun engagement de performance ou garantie de qualité.

[3] La durée maximale de vol stationnaire est mesurée à une température ambiante d'environ 25℃ dans un environnement de laboratoire, à une hauteur de vol stationnaire de 1,5 m, en mode d'enregistrement vidéo 1080p/24fps (sans opération d'enregistrement vidéo pendant le vol), et en vol stationnaire à partir d'une charge de batterie de 100% jusqu'à 0%. Les résultats spécifiques peuvent varier en fonction de l'environnement externe, des méthodes d'utilisation et de la version du firmware. Veuillez vous référer à l'expérience réelle pour obtenir des résultats précis.

[4] La durée de vol maximale est mesurée à une température ambiante d'environ 25℃, dans un environnement sans vent, en volant vers l'avant à une vitesse constante de 5 m/s, en passant en mode d'enregistrement vidéo 1080p/24fps (sans opération d'enregistrement vidéo pendant le vol) à partir d'une charge de batterie de 100% jusqu'à 0%. Les résultats spécifiques peuvent varier en fonction de l'environnement externe, des méthodes d'utilisation et de la version du firmware. Veuillez vous référer à l'expérience réelle pour obtenir des résultats précis.

[5] L'augmentation du poids du drone peut affecter la propulsion du vol. Ne montez pas de charges utiles ou d'accessoires supplémentaires provenant de sources tierces afin d'éviter une propulsion insuffisante.

[6] Ces données proviennent de mesures effectuées en laboratoire et les résultats spécifiques peuvent varier en fonction du scénario d'utilisation réel et de l'appareil mobile.

[7] Mesurée dans un environnement extérieur dégagé, sans interférences, à une altitude de 120 m, l'antenne de la télécommande pointant vers le drone. Les données ci-dessus indiquent la portée de communication la plus longue pour des vols aller simple, sans retour, en mode normal. Faites toujours attention aux invites RTH dans Potensic Eve App pendant votre vol.

[8] Les conditions idéales pour atteindre cette gamme d'altitude sont une lumière suffisante, une surface au sol composée d'un matériau réfléchissant diffus avec une texture riche, et une réflectivité supérieure à 20 % (comme un revêtement en ciment, etc.).

[9] Mesuré à la température ambiante standard (0℃ à 40℃) dans un environnement sans vent, avec le drone réglé en Mode Normal.

[10] Mesuré dans un environnement intérieur sans interférences évidentes, lorsque le drone se trouve à moins de 10 m de la télécommande, et à partir d'une charge de batterie de 100 % jusqu'à 0 %.

⚠
- **Si l'ATOM 3 reste inactif en veille trop longtemps, sa température peut continuer à augmenter. Si elle dépasse 55℃, le drone passe en Mode Économie d'Énergie, le limitant à un enregistrement en 1080p à 24 ips et désactivant d'autres fonctions. Si la température continue à monter, il s'éteindra pour permettre son refroidissement. Pour éviter cela, décollez rapidement afin de favoriser le refroidissement. Une fois en vol, le drone sortira du Mode Économie d'Énergie, permettant ainsi l'ajustement normal des réglages de prise de vue.**
- **Pour le marché de l'UE, seul la batterie DSBT25A est autorisée.**

9.2 Liste de vérifications après le vol

- Veillez à effectuer une inspection visuelle afin de vous assurer que le drone, la télécommande, la caméra, les batteries de vol et les hélices sont en bon état. Contactez le service client si vous constatez des dommages.
- Assurez-vous que tous les objectifs des caméras et les capteurs du système de vision sont propres.
- Assurez-vous de ranger correctement le drone avant de le transporter.

9.3 Instructions de maintenance

Pour éviter d'exposer les enfants et les animaux à des risques de blessures graves, respectez la consigne suivante:

1. Les petites pièces, telles que les câbles et les sangles, peuvent être dangereuses en cas d'ingestion. Conservez toutes ces pièces hors de portée des enfants et des animaux.
2. Entreposez la batterie de vol intelligente et la télécommande dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute surchauffe de la batterie LiPo intégrée. Température de stockage recommandée: entre 22℃ et 28℃ (71°F et 82°F) pour une durée de plus de trois mois. N'entreposez jamais ces éléments dans un environnement où la température est inférieure à -10℃ (14°F) ou supérieure à 45℃ (113°F).
3. NE laissez PAS la caméra entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si elle se mouille, essuyez-la avec un chiffon doux et absorbant. Si vous allumez un appareil qui est tombé dans l'eau, vous risquez d'endommager les composants de manière irrémédiable. N'utilisez PAS de substances contenant de l'alcool, du benzène, des diluants ou d'autres substances inflammables pour nettoyer ou entretenir la caméra. NE rangez PAS la caméra dans un endroit humide ou poussiéreu.

4. Vérifiez chaque pièce du drone après un crash ou un impact sérieux. En cas de problème ou de question, contactez le service client Potensic.
5. Vérifiez régulièrement les indicateurs de niveau de la batterie pour connaître le niveau actuel de la batterie et son autonomie globale. La batterie est conçue pour 250 cycles de recharge. Il n'est pas recommandé de continuer à l'utiliser au-delà de cette limite.
6. Assurez-vous de transporter le drone avec les bras pliés lorsque celui-ci est hors tension.
7. Veillez à transporter la télécommande avec les antennes repliées lorsqu'elle est hors tension.
8. La batterie passera en mode Veille si elle est inutilisée pendant une période prolongée. Chargez la batterie pour désactiver le mode Veille.
9. Rangez le drone, la télécommande, la batterie et le chargeur dans un environnement sec.
10. Retirez la batterie avant d'entretenir le drone (ex.: pour le nettoyer ou installer/désinstaller les hélices). Assurez-vous que le drone et les hélices sont propres avant d'enleverdes saletés ou poussières avec un chiffon doux. Ne nettoyez pas le drone avec un chiffon humide ou m'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool. Les liquides peuvent s'infiltrer sous l'armature du drone et provoquer des courts circuits ou détruire les composants électroniques du drone.
11. Assurez-vous d'éteindre la batterie avant de remplacer ou d'inspecter les hélices.

9.4 Dépannage

1. Pourquoi ne doit-on pas utiliser la batterie avant le premier vol?
   La batterie doit être activée en la chargeant avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Aucune fonction
   Vérifiez que la batterie de vol intelligente et la télécommande s'activent une fois chargées. Si ces problèmes persistent, contactez le support client Potensic.
3. Problèmes de mise sous tension et de démarrage
   Vérifiez si la batterie est chargée. Si c'est le cas et qu'elle ne démarre pas, contactez le service client.
4. Problèmes de mise à jour du firmware
   Suivez les instructions du manuel de l'utilisateur pour mettre à jour le firmware. En cas d'échec de la mise à jour du firmware, redémarrez tous les appareils et réessayez. Si le problème persiste, contactez le service client.
5. Problèmes d'arrêt et de mise hors tension
   Contactez le service client.
6. Comment détecter une manipulation imprudente ou un stockage dans des conditions dangereuses?
   Contacter le service client.

9.5 Dangers et avertissements

Si le drone détecte un danger potentiel après s'être allumé, un message d'avertissement apparaîtra dans l'App Potensic Eve. Lisez attentivement la liste des situations ci-dessous.

1. Si l'état du drone n'est pas propice au décollage.
2. Si le compas reçoit des interférences et doit être étalonnés.
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

9.6 Mise au rebut des batteries



Jetez les batteries dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet, une fois celle-ci entièrement déchargées. NE jetez PAS les batteries dans une poubelle ordinaire. Respectez strictement les réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.

Jetez immédiatement une batterie si elle ne peut pas être mise sous tension après une décharge excessive.

Si la batterie de vol intelligente ne peut pas être complètement déchargée, contactez une agence spécialisée dans l'élimination et le recyclage des batteries pour obtenir de l'aide.

9.7 C0 Certification

ATOM 3 (DSDR24A) est conforme aux exigences de la certification C0.

Modèle:	DSDR24A
Classe UAS:	C0
Masse max. au décollage (MTOM):	249 g
Vitesse max. des hélices:	14000 RPM

Déclaration MTOM

La MTOM de ATOM 3 (modèle DSDR24A), y compris la batterie de vol intelligente, les hélices et une carte microSD, est de 249 g pour répondre aux exigences C0.

Les utilisateurs doivent suivre les instructions ci-dessous pour respecter les exigences C0 concernant la MTOM pour chaque modèle:

1. N'ajoutez AUCUNE charge utile sur le drone, à l'exception des articles énumérés dans la liste des articles, y compris les accessoires compatibles.
2. N'utilisez AUCUNE pièces de rechange non officielle, telles que des batteries de vol intelligentes ou des hélices, etc.
3. NE modifiez PAS le drone.

Liste des articles, y compris les accessoires compatibles

Pour C0

Article	Numéro de modèle	Dimensions	Poids
Hélices	DSDR24A-PPS	132 × 72.9 mm (Diamètre × Pas de vis)	0.71 g (chaque pièce)
Batterie de vol intelligente	DSBT25A	88.15 × 55.15 × 32.25 mm	Env. 80 g
Carte microSD *	N/A	15 × 11 × 1.0 mm	Env. 0.3 g

*Non inclus dans l'emballage d'origine

Liste des pièces détachées et de rechange

Pour C0

1. Hélices ATOM 3
2. Batterie de vol intelligente ATOM 3

Avertissements concernant la télécommande

Modèle: DSRC25A

Si la télécommande est déconnectée du drone, l'App Potensic Eve affichera une note à l'écran et le drone effectuera le comportement prédéfini lorsque le signal de la télécommande est perdu. La télécommande s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité.

- Évitez les interférences entre la télécommande et d'autres équipements sans fil. Veillez à désactiver le Wi-Fi sur les appareils mobiles situés à proximité. Faites atterrir le drone dès que possible en cas d'interférence.
- N'utilisez PAS le drone quand la luminosité est trop vive ou trop sombre lorsque vous contrôlez le vol à l'aide d'un smartphone. L'utilisateur est responsable de régler correctement la luminosité de l'écran et doit veiller à ce que l'écran ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil pendant le vol.
- Relâchez les joysticks de commande ou appuyez sur le bouton Return to Home(RTH) si une opération inattendue se produit.

Liste des Précautions

Vous trouverez ci-dessous la liste des précautions mécaniques et opérationnelles à prendre pour ATOM 3:

1. En cas d'urgence, les hélices peuvent être arrêtées en effectuant une combinaison de commande de joystick. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la section 6.3.4 Arrêt d'urgence de l'hélice en plein Vol.
2. Fonction de Return-to-Home (RTH). Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section 8.8 Return-to-Home(RTH).
3. Système de vision inférieure. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section 5.2 Système de vision inférieure.
4. La fonction Zone GEO restreint ou interdit les opérations de vol dans des zones spécifiques telles que les zones restreintes, les zones d'altitude, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 8.3 Zone GEO.

Avis de l'EASA

Veillez à lire le document d'information sur le drone inclus dans l'emballage avant de l'utiliser.

Pour plus d'informations sur les avis de l'EASA concernant la traçabilité, veuillez consulter le lien ci-dessous.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices

Instructions originales

Ce manuel est fourni par Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd et son contenu est susceptible d'être modifié.

Adresse de l'entreprise Salle 7/F, Building A5, Nanshan Intelligent Park, Nanshan District, Shenzhen, CN.

» 9.8 Catégories de risques et évaluation

1. Pour le décollage, choisissez un environnement ouvert et dégagé, à l'écart de la foule, des obstacles et des surfaces d'eau. Pendant le vol, maintenez une ligne de visée visuelle et évitez de voler au-dessus de la foule.
2. L'altitude maximale de vol du drone est de 120 m. Respectez strictement les lois et réglementations locales.
3. Le drone ne prend pas en charge l'installation d'accessoires tiers ou de charges supplémentaires pour éviter d'affecter les performances du drone.
4. Avant de voler, assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le drone et que la boucle de la batterie est bien en place.
5. Avant de voler, veuillez saisir les informations pertinentes dans Potensic Eve App > Paramètres > Sécurité > ID à distance, conformément aux réglementations locales, et assurez-vous que la fonction d'ID à distance est activée.
6. Avant le décollage, veillez à ce que les Données de Sécurité du Vol soient mises à jour dans leur version la plus récente.
7. Le logiciel du système du drone a fait l'objet d'une certification de sécurité stricte et utilise des mécanismes avancés de cryptage et de lutte contre le piratage. Le téléchargement des vidéos, des photos et des mises à jour du firmware est hautement sécurisé.
8. N'utilisez pas ce produit dans des champs magnétiques puissants ou à proximité d'objets métalliques de grande taille, tels que des mines métalliques, des parkings, de grands bâtiments en béton armé, des câbles à haute tension, etc.
9. Ne pas démonter ou modifier ce produit. Utilisez toujours les accessoires d'origine officiellement recommandés. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine peut présenter des risques pour la sécurité du fonctionnement du drone.

Catégories de risques et évaluation
(Notation de 1 à 5, Niveau = Probabilité x Gravité, 1 à 4 risque faible, 5 à 10 risque moyen, 12 à 25 risque élevé)

Risques	Probabilité	Gravité	Niveau	Atténuation	Robustesse
Dépasser le poids maximal au décollage	1	2	2	Déclaration MTOM	Moyen
Se tenir à distance des foules liées à la mission	2	2	4	Ajouter des avertissements dans le manuel; minimiser le temps de vol au-dessus des foules	Moyen
Survoler des foules	1	4	4	Ajouter des avertissements dans le manuel; la liste de contrôle avant le vol doit être confirmée	Moyen
BVLOS pendant le vol	2	2	4	Ajouter des avertissements dans le manuel; s'assurer que la zone de vol est libre de tout obstacle avant de voler	Moyen
Dépasser la limite de hauteur de 120 m en vol	1	3	3	Ajouter des instructions dans le manuel; activer la limite d'altitude avant le vol ou la limite d'altitude intégrée	Élevé
Transporter des objets dangereux pendant le vol	1	4	4	Ajouter une description de l'interdiction d'une charge utile contenant des éléments dangereux; ajouter des avertissements dans le manuel	Moyen
Objets tombant du drone en plein vol	1	3	3	Ajouter une description de la vérification de la fixation de toutes les pièces avant le décollage; ajouter un avertissement dans le manuel pour interdire le transport d'objets susceptibles de tomber en plein vol	Moyen
Pilote de moins de 16 ans	1	2	2	Ajouter un avertissement sur l'emballage du produit	Moyen
Le pilote ne connaît pas bien le manuel	2	2	4	Ajouter un avertissement sur l'emballage du produit	Faible
ID à distance n'est pas activée	2	2	4	Ajouter des instructions pour activer la diffusion du RID avant le décollage, ou l'activer par défaut	Moyen
Ne pas mettre à jour les données de sécurité des vols, ce qui entraîne des vols dans des Zones Réglementées	1	3	3	Ajouter des instructions pour la mise à jour des données de sécurité avant le décollage	Moyen
Risques liés à l'échange de données (téléchargement de vidéos, de photos, mise à jour de logiciels) entre UAS et des dispositifs externes	1	2	2	Ajouter la description des protocoles de transfert de données à haut niveau de sécurité dans le manuel	Élevé
Risques liés à la mise à jour des logiciels pour UAS	1	1	1	Ajouter une description des protocoles de mise à niveau des logiciels avec un accès limité ou des mises à niveau à distance avec un niveau de sécurité élevé dans le manuel	Élevé
Risques liés à l'utilisation du drone dans des zones à fort champ magnétique	2	2	4	Ajouter un avertissement contre l'utilisation du produit dans des champs magnétiques intenses	Élevé
Modification illégale des drones entraînant un risque de dysfonctionnement	2	2	4	Ajouter un avertissement contre le démontage ou la modification du produit, à l'exception des accessoires officiellement recommandés dans le manuel	Élevé

Gravité \ Probabilité	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

9.9 Avis de Conformité UE

Déclaration de Conformité UE: Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd. déclare que l'appareil ATOM 3 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE et du Règlement (UE) 2019/945.

La Déclaration de Conformité UE (DoC) est disponible en téléchargement sur notre site officiel:

https://www.potensic.com/downloads.html (Accédez au Centre de Téléchargement, sélectionnez « ATOM 3 » et téléchargez la Déclaration de Conformité UE à partir de la liste des fichiers DoC ATOM 3.)

Adresse du représentant UE: Ocean Trading GmbH, Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Allemagne

E-mail: ear@oceantrading.de

Tel/Mobile: 0049-30/25758899

IC Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The min separation distance is 20 cm.

ISED Déclaration d'exposition aux radiofréquences:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20 cm.

Operation of this device is restricted to indoor use only. (5150-5250MHz)

Le fonctionnement de cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement. (5150-5250MHz)

For Canada: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1, U-NII-3 meets the requirements of RSS-Gen Issue 5, Section 6.11, and the manufacturer states that their transmissions remain within the U-NII-1, U-NII-3 bands.

Pour le Canada: La stabilité de fréquence de toutes les fréquences de transmission U-NII-1, U-NII-3 répond aux exigences de la norme CNR-Gen, édition 5, section 6.11, et le fabricant déclare que leurs transmissions restent dans les bandes U-NII-1, U-NII-3.

EU Conformity Statement:

This product and – if applicable – the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RED Directive 2014/53/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU)2015/863.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2023/1542/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

ATOM 3 Drone/飞行器
Model/型号：DSDR24A
IC: 32661-DSDR24A
CMIIT ID: 26Z449G8M353
Input/输入：5 V ⎓ 3 A

PT 2 Remote Controller/遥控器
Model/型号：DSRC25A
IC: 32661-DSRC25A
CMIIT ID: 26Z449G8C353
Nominal Voltage/标称电压：3.65 V
Max Charge Voltage/充电限制电压：4.2 V
Rated Capacity/额定容量：5000 mAh
Rated Energy/额定能量：18.25 Wh
Input/输入：9 V ⎓ 2 A

EC REP Ocean Trading GmbH Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
E-mail: ear@oceantrading.de Tel/Mobile: 0049-30/25758899
Web: http://www.oceantrading.de

UK REP OCEAN SUPPORT LTD Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row, Milton keynes, MK9 2FR
E-mail: info@topouxun.com

FR
Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EU Importer: Potensic SAS
Address: 7 Place de l'Hôtel de Ville, 93600, Aulnay-sous-Bois
Email: eu@potensic.com Web: https://eu.potensic.com

Manufacturer/制造商: Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd./深圳市博坦智能有限公司
Address/地址: 7/F, Building A5, Nanshan Intelligent Park, Nanshan District, Shenzhen, CN/深圳市南山区南山智园 A5 栋 7 层
Web: https://www.potensic.com **Email: support@potensic.com** **MADE IN CHINA**

AGES 16+

DANGER! Only suitable for ages 16+
GEFAHR! Nur für Personen ab 16 Jahren geeignet
PERICOLO! Adatto solo a persone di età superiore ai 16 anni
DANGER! Convient uniquement aux personnes âgées de plus de 16 ans
PELIGRO! Solo apto para mayores de 16 años
GEVAAR! Alleen geschikt voor personen van 16 jaar en ouder
FARA! Endast lämpligt för personer på 16 år eller äldre
¡PELIGRO! Adequado apenas para maiores de 16 anos
警告！ 本产品仅供 16 岁及以上人士使用
警告！ 本產品僅供 16 歲及以上人士使用
警告！ この製品の対象年齢は 16 歳以上です
警告！ 본 제품은 16세 미만 사용 금지

Warning! High-speed spinning propellers can cause serious injury!
Warnung! Schnell drehende Propeller können schwere Verletzungen verursachen!
ATTENZIONE! Le eliche che girano ad alta velocità possono causare gravi lesioni!
ATTENTION! Les hélices tournant à grande vitesse peuvent provoquer des blessures graves!
¡ADVERTENCIA! ¡Las hélices girando a alta velocidad pueden causar lesiones graves!
WAARSCHUWING! Snel ronddraaiende propellers kunnen ernstig letsel veroorzaken!
VARNING! Högfrekventa snurrande propeller kan orsaka allvarliga skador!
ATENÇÃO! Hélices girando em alta velocidade podem causar ferimentos graves!
警告！ 高速运转的螺旋桨可能造成严重伤害!
警告！ 高速運轉的螺旋槳可能造成嚴重傷害!
警告！ 高速で回転しているプロペラを触ると重大な傷害を引き起こすリスクがあります!
경고! 고속으로 회전하는 프로펠러는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다!

CAUTION! Please read the User Manual and relevant flight safety guidelines carefully before using the drone.
ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Drohne sorgfältig das Benutzerhandbuch sowie die entsprechenden Flugsicherheitsrichtlinien.
ATTENZIONE! Prima di utilizzare il drone, leggere attentamente il Manuale d'uso e le linee guida sulla sicurezza del volo.
ATTENTION! Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et les consignes de sécurité relatives au vol avant d'utiliser le drone.
¡PRECAUCIÓN! Lea atentamente el Manual de Usuario y las pautas de seguridad de vuelo antes de usar el dron.
LET OP! Lees de Gebruikershandleiding en de relevante veiligheidsrichtlijnen voor vluchten grondig door voordat u de drone gebruikt.
VARNING! Läs användarhandboken och relevanta flygsäkerhetsriktlinjer noggrant innan du använder drönaren.
CUIDADO! Leia atentamente o Manual do Usuário e as diretrizes de segurança de voo relevantes antes de usar o drone.
注意！ 使用飞行器之前，请熟读用户手册及相关飞行安全指南。
注意！ 使用飛行器之前，請熟讀使用者手冊及相關飛行安全指南。
注意！ ドローンを使用する前に、取扱説明書および関連する飛行安全ガイドをよくお読みください。
주의! 드론을 사용하기 전에 사용자 설명서와 관련 비행 안전 지침을 숙독하시기 바랍니다.

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce document, veuillez contacter Potensic en envoyant un message à **support@potensic.com**.

Potensic est une marque déposée de Shenzhen Potensic Intelligent Co, Ltd.
Copyright © 2026 Potensic