Rebuilder Data Sheet

用户抱怨

差速器润滑失效

其它症状:

差速器润滑油管固定 困难

原因

差速器润滑油管的软管内 温度升高,软化了软管, 导致管道内的压力将钢管 压出储能减震器罩壳

解决方案

这款夹头的设计能把差速 器润滑油管夹在前向伺服 作用油管上,这样能防止 差速器润滑油管的运动。

零件号:84532-01K


差速器润滑油管护圈

1 个上夹头

1 个下夹头

1 个螺栓

差速器润滑油管护圈

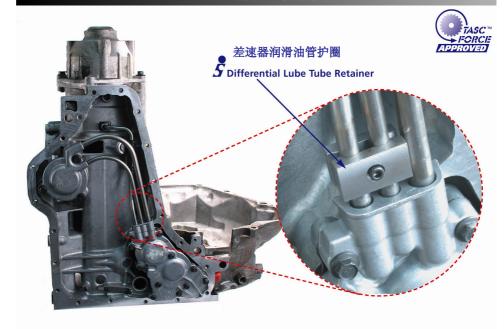

索奈克斯[®]零件综述

索奈克斯夹头84532-01K被设计成用来将不可变形的前向伺服油缸作用油管夹到差速器润滑油管上,以防止差速器润滑油管从储能减震器罩壳中脱出。

操作说明

- 1. 将润滑油管护圈带螺纹的那一半放置于油管和箱体之间。
- 2. 将润滑油管护圈的另外一半放置于油管上。
- 3. 在所提供的内六角头帽螺钉上涂上少量的Loctite[®] 242 螺纹防松剂(蓝色)。
- 4. 将护圈的两半用螺栓连接起来。
- 5. 再次安装油底壳。

Sonnax

©2004 Sonnax®