
## 测试平台介绍:

开发板: Arduino UNO、MEGA2560

MCU: AVR\_ATmega328, AVR\_ATmega2560

## 接线说明:

此模块可以直接插入Arduino UNO和Mega2560中使用,不需要再手动接线

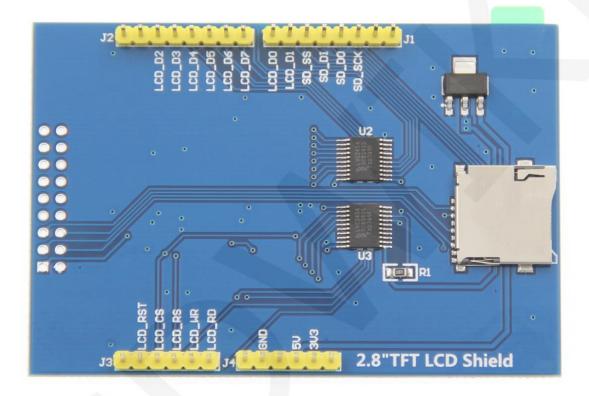

引脚丝印图

注意: 图中没有标注丝印的引脚没有使用。



UNO直插图



Mega2560直插图

Arduino UNO和MEGA2560单片机测试程序直插说明			
序号	模块引脚	对应UNO和MEGA2560开发板直插引脚	备注
1	5V	5V	电源正极5V引脚
2	3V3	3.3V	电源正极3.3V引脚
3	GND	GND	电源地引脚
4	LCD_D0	8	8位数据总线引脚
5	LCD_D1	9	
6	LCD_D2	2	
7	LCD_D3	3	
8	LCD_D4	4	
9	LCD_D5	5	
10	LCD_D6	6	
11	LCD_D7	7	
12	LCD_RST	A4	液晶屏复位控制引脚
13	LCD_CS	A3	液晶屏片选控制引脚
14	LCD_RS	A2	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	A1	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	A0	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	10	SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	11	SD卡输入引脚
19	SD_DO	12	SD卡输出引脚

## 例程功能说明:

SD\_SCK

20

1、本套测试程序程序适用于UNO和Mega2560平台;

13

2、本模块使用平台8位并口总线传输数据,所以测试程序必须设置为8位模式,具体设置方法请查看模式设置说明;

SD卡时钟控制引脚

- 3、请选择相应开发板按照上述接线说明进行接线;
- 4、本套测试程序使用的Arduino IDE版本为1.8.5,请使用相同或更高的版本进行测试;
- 5、本套测试程序需要依赖LCDWIKI库和TouchScreen库,编译之前需要将测试程序包中

Install libraries目录下的依赖库拷贝到Arduino工程目录的libraries文件夹下(默认的Arduino工程目录为C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries);

- 6、本套测试程序含如下测试项:
  - A、Example\_01\_Simple\_test为不依赖库的简单刷屏测试,可以用来检测液晶屏硬件;
  - B、Example\_02\_clear\_screen为简单的纯色刷屏测试;
  - C、Example\_03\_colligate\_test为综合测试,包含图形、线条,文字显示;
  - D、Example\_04\_display\_graph为图形显示测试,包含图形绘制及填充测试;
  - E、Example\_05\_display\_scroll为字符及图形滚动显示测试;
  - F、Example\_06\_display\_string为字符显示测试;
  - G、Example\_07\_read\_piexl为读取像素点颜色值测试;
  - H、Example\_08\_display\_phonecall为电话拨号界面显示和触摸测试;
  - I、Example\_09\_show\_bmp\_picture为图片显示测试,读取SD卡中bmp图片并显示(只能用于UNO平台);
  - J、Example\_10\_switch\_test为开关显示和触摸测试;
  - K、Example\_11\_touch\_pen为触摸笔画图测试;
  - L、SDCard Exten Example为Arduino平台SD卡功能测试,包括写入和读取;
  - M、TouchScreen\_Calibr为触摸屏校准程序;

## 模式设置说明

打开LCDWIKI KBV库的lcd mode.h文件,如下图所示:

```
//if using 8bit mode, set the below macro definition to 1 //if using 16bit mode, set the below macro definition to 0 #define CONFIG_USE_8BIT_BUS 1
```

//if using 8bit mode on Mega2560 and the data pin is from 22 to 29,please uncomment the below macro definition //if using 8bit mode on UNO and the data pin is from 2 to 9,please comment the below macro definition //#define USE\_8BIT\_SHIELD\_ON\_MEGA

CONFIG\_USE\_8BIT\_BUS 1 //使用8位模式

CONFIG USE 8BIT BUS 0 //使用16位模式

define USE\_8BIT\_SHIELD\_ON\_MEGA //如果被定义则使用MEGA2560平台8位模式

//#define USE\_8BIT\_SHIELD\_ON\_MEGA //如果没被定义则使用UNO平台8位模式

本模块需要使用UNO平台8位模式

注意:不同的硬件对应不同的模式。如果在软件上切换了模式,硬件也要做相应的修改,否则软硬件模式不匹配时,模块无法正常工作。