

CY-A3

A3 Jump Starter — 16,000mAh quick-start manual

English	p. 2-9
Français	p. 10-11
Deutsch	p. 12-13
Manufacturer / disposal insert	p. 14-15

The illustrated pages are the original eight-panel fold-out quick guide, split panel by panel. The French and German sections set out the same information as text.

MULTI-FUNCTION JUMP STARTER

Auto mobile power supply
innovative solutions Founder



Model: CY-A3

82x120mm

**Friendly
tips:**

Please read the instruction carefully. So you will be familiar with the product soon and use it smoothly and conveniently.

FCC warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PRODUCT LAYOUT :



① Power button

② LED display

③ LED Flash light

④ Jump Start Socket Output 12V


⑤ Type-C Input/Output

⑥ USB Output

For 12V vehicle products



Type-C



Jumper cable with clamps



PRODUCT PARAMETER :

Model:	CY-A3
Capacity:	16000mAh(59.2WH)
Charging time:	About 1.5h-5.5h: 5V3A/20V3A
Start current:	2000A
Peak current:	4000A
Product size:	237*88.2*26.4mm
Type-C output:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A
Type-C input:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A
USB-A*2 output:	2.4A*5V,5V3A,9V/2A,12V/1.5A
Weight:	797g
Operation temp:	-20°C ~60°C


A:OPERATION GUIDANCE

Charging for Jump Starter itself:

1. Plug the home adaptor into the universal socket
2. Connect Type-C input port of Jump Starter to the end of home adaptor.

Or

1. Plug the car adaptor into the socket of cigarette lighter.
2. Connect Type-C into port of Jump Starter to the end of car adaptor.

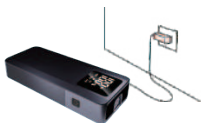

For Jump start of 12 vehicle.

1. Insure that the number of power are not less than 50%.
2. Connect the red battery to the positive pole of your vehicle' s battery and connect the black one to the negative pole.
3. Plug the cord of Jumper cable into the jump starter' s socket
4. Start the vehicle
5. When the vehicle starts, remove jumper cable from Jump Starter and disconnect red and black battery clamps From the vehicle battery terminals within 30 seconds.
6. Leave the vehicle's engine running



For charging for mobile phone or tablets

1. Plug the USB cable to USB output port.
2. Select appropriate connector for your mobile phones or tablet and use it to connect the switch cable B with your mobile phone or tablet.



For power supply to 12V vehicle products or 12V electronics

1. plug the optional switch cable to 12V 2A output port.
2. Connect the optional switch cable and 12V vehicle product or 12V electronics.
3. Press the switch button to power supply.

LED illumination

Press the power button for 3 seconds to start the LED illumination and then 4 modes of LED light appear in sequence(normal.SOS.strobe.off)if you press lightly.

B.PARTS LIST

#	Parts Name	Quantity
1	Jump Starter	x1
2	Jumper cable	x1
3	USB cable	x1
4	User Manual	x1

C.FAQ:

Q: How to turn off this appliance?

A: This appliance will power off automatically when there is no load or charging is complete

Q: How long does it take to charge my mobile phone fully?

A: About 1 hour.

Q: How long does it take to charge a notebook fully?

A: 3~4hours.

Q: How many times can this appliance on a full charge to start a vehicle?

A: About 30 times.

Q: How long will the power of battery of this appliance remain?

A: 3~6 months, however, we suggest you recharge it every 3 months.

Q: Why does it sometimes can not start a car when the temperature is below zero degree like -20°C ?

A: Please have a try for more than once to warm it. Then It will work as usual.

This unit is designed for jump starting 12V car batteries only and rated for gasoline engines up to 8 liters and diesel engines up to 5 liters. Do not attempt to jump start vehicles with a higher battery rating, or different voltage. If the vehicle isn't started immediately, please wait for 1 minute to allow device to cool down. Do not try to restart the vehicle after three consecutive attempts as this may damage the unit. Check your vehicle for other possible reasons why it can't be restarted.

D. TROUBLE SHOOTING:

Finding	Cause	Remedies
Jumper starter is still not full charged while its 4 indicator light are solid.	60% charging for longer storage of Jump Starter when no use	Unplug the adaptor and plug it again
No response when I press the switch	Low voltage protection of Jump starter is started	Plug the adaptor into the 15V 1A input port to activate
Jump Starter is a bit hot when charging for Notebook	The charging current is a bit high (3.5A)	Remove the battery from your Notebook and use this appliance to supply power for it directly. Or disconnect Jump Starter from your Notebook and connect them when it is cool

E.TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Composition and amount of toxic and harmful substances in Jump Starter

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
o	o	o	o	o

O:Indicate all homogeneous materials' hazardous substances content are below the MCV limit specified in the standard 2002/95/ec(RoHs).

F.WARNING:

- 1.Do remove the product from vehicle within 1 minute after the vehicle started.It may cause danger !
- 2.Do not connect the two clamps.It may lead danger !
- 3.Do not decompose product. It may lead danger !
- 4.In the process of charging, when the indicator lights are fully lit, the charging plug should be pulled out. For avoiding of overcharging, which will shorten the battery's life.

Always take care when using the appliance.

This appliance is not intended for using by kids or infirm person without supervision.

Do not use as a toy.

Do not put the appliance in wet places.

Do not immerse the appliance in water.

Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Do not modify or disassemble Jump Starter. Only a repair technician may repair this unit.

Do not expose the appliance to heat.

Do not store in locations where the temperature may exceed 70°C.

Charge only at ambient temperature between 0°C~60°C.

Charge only using the charger provided with the appliance.

Under extreme conditions, battery leakage may occur. Carefully wipe the liquid off using a cloth and avoid skin or eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

At the end of their useful life, discard the appliance with due care for our environment.

1. Présentation

L'A3 est un démarreur de secours de 16 000mAh pour véhicules 12V compatibles. Il associe le démarrage d'urgence, la charge d'appareils en USB-C Power Delivery, un éclairage LED de 150 lm et une pince intelligente à huit protections.

Caractéristique	Valeur
Modèle	CY-A3
Capacité / énergie	16 000mAh / 59,2Wh
Courant de démarrage	800A
Courant de crête	2 500A
Véhicules compatibles	Jusqu'à 8,0 L essence / 6,5 L diesel
Démarrages par charge	jusqu'à 50+
Entrée USB-C	PD 60W (5/9/12/15/20V, 3A max.)
Sorties	USB-C PD60W, USB-A PD18W, USB-A 5V/2,4A
Éclairage	150 lm : fixe, stroboscope, SOS
Protections	8 fonctions
Poids	764g
Température de service	-20 °C à 60 °C

Contenu de l'emballage

- 1 × unité principale A3
- 1 × pinces de démarrage intelligentes
- 1 × câble USB-C PD 60W
- 1 × étui de transport EVA
- 1 × manuel d'utilisation

2. Démarrer un véhicule 12V

Chargez l'appareil à au moins 50 % avant chaque tentative. Utilisez uniquement une batterie de véhicule 12V compatible et respectez les instructions du constructeur du véhicule.

1. Branchez la pince intelligente : insérez complètement la fiche de la pince dans l'A3.
2. Fixez les pinces : connectez la pince rouge à la borne positive et la pince noire à la borne négative de la batterie.
3. Vérifiez le voyant vert : confirmez l'indication de fonctionnement de la pince avant de démarrer.
4. Démarrez le véhicule, puis suivez le manuel pour la déconnexion.

Si le moteur ne démarre pas, attendez au moins une minute et n'enchaînez pas plus de trois tentatives. Retirez les pinces dans les 30 secondes suivant le démarrage et laissez le moteur tourner.

3. Charge et alimentation d'appareils

Le port USB-C prend en charge Power Delivery jusqu'à 60W en entrée comme en sortie (profils 5V, 9V, 12V, 15V et 20V jusqu'à 3A) : l'A3 peut donc aussi recharger un ordinateur portable ou une tablette compatible. Les sorties USB-A alimentent les appareils courants. Ne dépassez pas les valeurs de sortie indiquées et n'utilisez pas l'appareil pendant qu'il charge si la source est instable.

4. Éclairage d'urgence

L'éclairage LED de 150 lm propose trois modes : fixe, stroboscope et SOS. Allumez l'appareil puis utilisez le bouton d'éclairage pour passer d'un mode à l'autre. Utilisez le mode stroboscope ou SOS uniquement pour signaler votre position en cas d'urgence routière.

5. Sécurité et entretien

1. Vérifiez la polarité avant chaque connexion ; n'inversez jamais le positif et le négatif.
2. La pince intelligente couvre huit protections (notamment inversion de polarité, court-circuit, surtension, surintensité, surchauffe et surdécharge). Ne neutralisez aucune de ces protections.
3. Ne laissez pas les pinces se toucher et ne provoquez pas de court-circuit.
4. N'exposez pas l'appareil à l'eau, à une chaleur élevée, au feu ni à un champ magnétique puissant.
5. Ne démontez pas, ne percez pas et ne modifiez pas l'appareil ; le boîtier en alliage d'aluminium ne doit pas être ouvert.
6. Ne connectez pas de charges dépassant les sorties documentées.
7. Évitez les chocs, les chutes, l'écrasement et la compression.
8. Ce produit n'est pas un jouet ; tenez-le hors de portée des enfants.
9. En cas de stockage prolongé, rechargez l'appareil au moins tous les trois mois.
10. Utilisez l'appareil dans une plage de -20 °C à 60 °C et laissez-le revenir à température ambiante avant une charge rapide.

6. Avis FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou transformation non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

1. Übersicht

Der A3 ist ein 16.000mAh-Starthilfe-Booster für kompatible 12V-Fahrzeuge. Er kombiniert Notstart, Geräteladung über USB-C Power Delivery, eine 150-lm-LED-Leuchte und eine intelligente Klemme mit acht Schutzfunktionen.

Merkmal	Wert
Modell	CY-A3
Kapazität / Energie	16 000mAh / 59,2Wh
Startstrom	800A
Spitzenstrom	2 500A
Fahrzeugreferenz	Bis 8,0 L Benzin / 6,5 L Diesel
Starts pro Ladung	bis zu 50+
USB-C-Eingang	PD 60W (5/9/12/15/20V, 3A max.)
Ausgänge	USB-C PD60W, USB-A PD18W, USB-A 5V/2,4A
Leuchte	150 lm: Dauerlicht, Stroboskop, SOS
Schutzfunktionen	8 Funktionen
Gewicht	764g
Betriebstemperatur	-20 °C à 60 °C

Lieferumfang

- 1 × A3-Hauptgerät
- 1 × intelligente Starthilfeklemmen
- 1 × USB-C-Kabel PD 60W
- 1 × EVA-Tragetasche
- 1 × Bedienungsanleitung

2. Ein 12V-Fahrzeug starten

Laden Sie das Gerät vor jedem Startversuch auf mindestens 50 %. Verwenden Sie nur eine kompatible 12V-Fahrzeugsbatterie und beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

1. Klemme anschließen: Stecken Sie den Stecker der intelligenten Klemme vollständig in den A3.
2. Klemmen befestigen: Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Batterie.
3. Grüne Anzeige prüfen: Bestätigen Sie die Betriebsanzeige der Klemme, bevor Sie starten.
4. Fahrzeug starten und anschließend die im Handbuch beschriebene Reihenfolge zum Trennen befolgen.

Wenn der Motor nicht startet, warten Sie mindestens eine Minute und führen Sie nicht mehr als drei Versuche hintereinander durch. Entfernen Sie die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start und lassen Sie den Motor laufen.

3. Laden und Geräteversorgung

Der USB-C-Anschluss unterstützt Power Delivery bis 60W – sowohl als Eingang als auch als Ausgang (Profile 5V, 9V, 12V, 15V und 20V bis 3A). Damit lassen sich auch kompatible Notebooks und Tablets laden. Die USB-A-Ausgänge versorgen gängige Geräte. Überschreiten Sie die angegebenen Ausgangswerte nicht.

4. Notleuchte

Die 150-lm-LED bietet drei Modi: Dauerlicht, Stroboskop und SOS. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie mit der Lichttaste zwischen den Modi. Verwenden Sie Stroboskop oder SOS nur, um bei einer Panne auf sich aufmerksam zu machen.

5. Sicherheit und Pflege


1. Prüfen Sie vor jedem Anschluss die Polarität; Plus und Minus niemals vertauschen.
2. Die intelligente Klemme bietet acht Schutzfunktionen (unter anderem Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Tiefentladung). Deaktivieren Sie keinen dieser Schutzmechanismen.
3. Lassen Sie die Klemmen sich nicht berühren und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
4. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, starker Hitze, Feuer oder starken Magnetfeldern aus.
5. Zerlegen, durchstechen oder verändern Sie das Gerät nicht; das Aluminiumgehäuse darf nicht geöffnet werden.
6. Schließen Sie keine Lasten an, die die dokumentierten Ausgänge überschreiten.
7. Vermeiden Sie Stöße, Herunterfallen, Quetschen und Zusammendrücken.
8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug; halten Sie es von Kindern fern.
9. Laden Sie das Gerät bei längerer Lagerung mindestens alle drei Monate nach.
10. Betreiben Sie das Gerät im Bereich –20 °C bis 60 °C und lassen Sie es vor dem Schnellladen auf Raumtemperatur kommen.

6. FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.


Product Name	Jump starter
Model No.	CY-A3
Brand	SuntNeew
Manufacturer	DONGGUAN CHUANGYI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
Address	Room 301, Building 1, No. 22, Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
E-mail/Tel	18050013216@163.com
Distributor	Shanghai Shunxiangze Clean Energy Technology Co., Ltd.



UK001788405526837DWcd

GOAL REACH CONSULTING LTD

OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com



EU0017803399958693jnMN

VATSPPEED SL

Calle Antonio Salvador N99.1, 28026
Madrid, Spain
services@vatspeed-eu.com



FR
Les piles
et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quelfairendesdechets.fr



EMBALLAGE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



- ⚠ Nicht zerlegen, zerkleinern oder ins Feuer werfen. Vermeiden Sie Kurzschlüsse und die Lagerung in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- ⚠ Ne pas démonter, écraser ni jeter au feu. Évitez les courts-circuits et le stockage dans des environnements à haute température.
- ⚠ Non smontare, schiacciare o gettare nel fuoco. Evitare cortocircuiti o conservazione in ambienti ad alta temperatura.
- ⚠ No desmontar, aplastar ni arrojar al fuego. Evite cortocircuitos y no almacene en entornos de alta temperatura.
- ⚠ Niet demonteren, verbrijzelen of in vuur werpen. Vermijd kortsluitingen en opslag in omgevingen met hoge temperaturen.
- ⚠ Nie demontuj, nie zgniataj i nie wrzucaj do ognia. Unikaj zwarć i przechowywania w miejscach o wysokiej temperaturze.
- ⚠ Demontera inte, krossa inte eller kasta inte i eld. Undvik kortslutning och lagring i högtemperaturmiljöer.
- ⚠ Do not disassemble, crush, or throw into fire. Avoid short circuits or storage in high-temperature environments.

Dieses Gerät und der eingebaute Akku dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zur örtlichen Sammelstelle für Elektro- und Altbatterien.

Cet appareil et sa batterie intégrée ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte local pour appareils électroniques et batteries usagées.

Questo dispositivo e la batteria integrata non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Consegnarli al punto di raccolta locale per apparecchi elettronici e batterie usate.

Este dispositivo y su batería integrada no deben desecharse con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida local para aparatos electrónicos y baterías usadas.

Dit apparaat en de ingebouwde accu mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het naar een lokaal inzamelpunt voor elektronische apparaten en oude accu's.

Urządzenie oraz wbudowaną baterię nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Oddaj je do lokalnego punktu zbierania odpadów elektronicznych i zużytych baterii.

Denna enhet och det inbyggda batteriet får inte slängas med hushållsavfallet. Lämna dem till en lokal insamlingsplats för elektronik och uttjänta batterier.

This device and its built-in battery must not be disposed of with household waste. Please take it to your local collection point for electronic waste and used batteries.