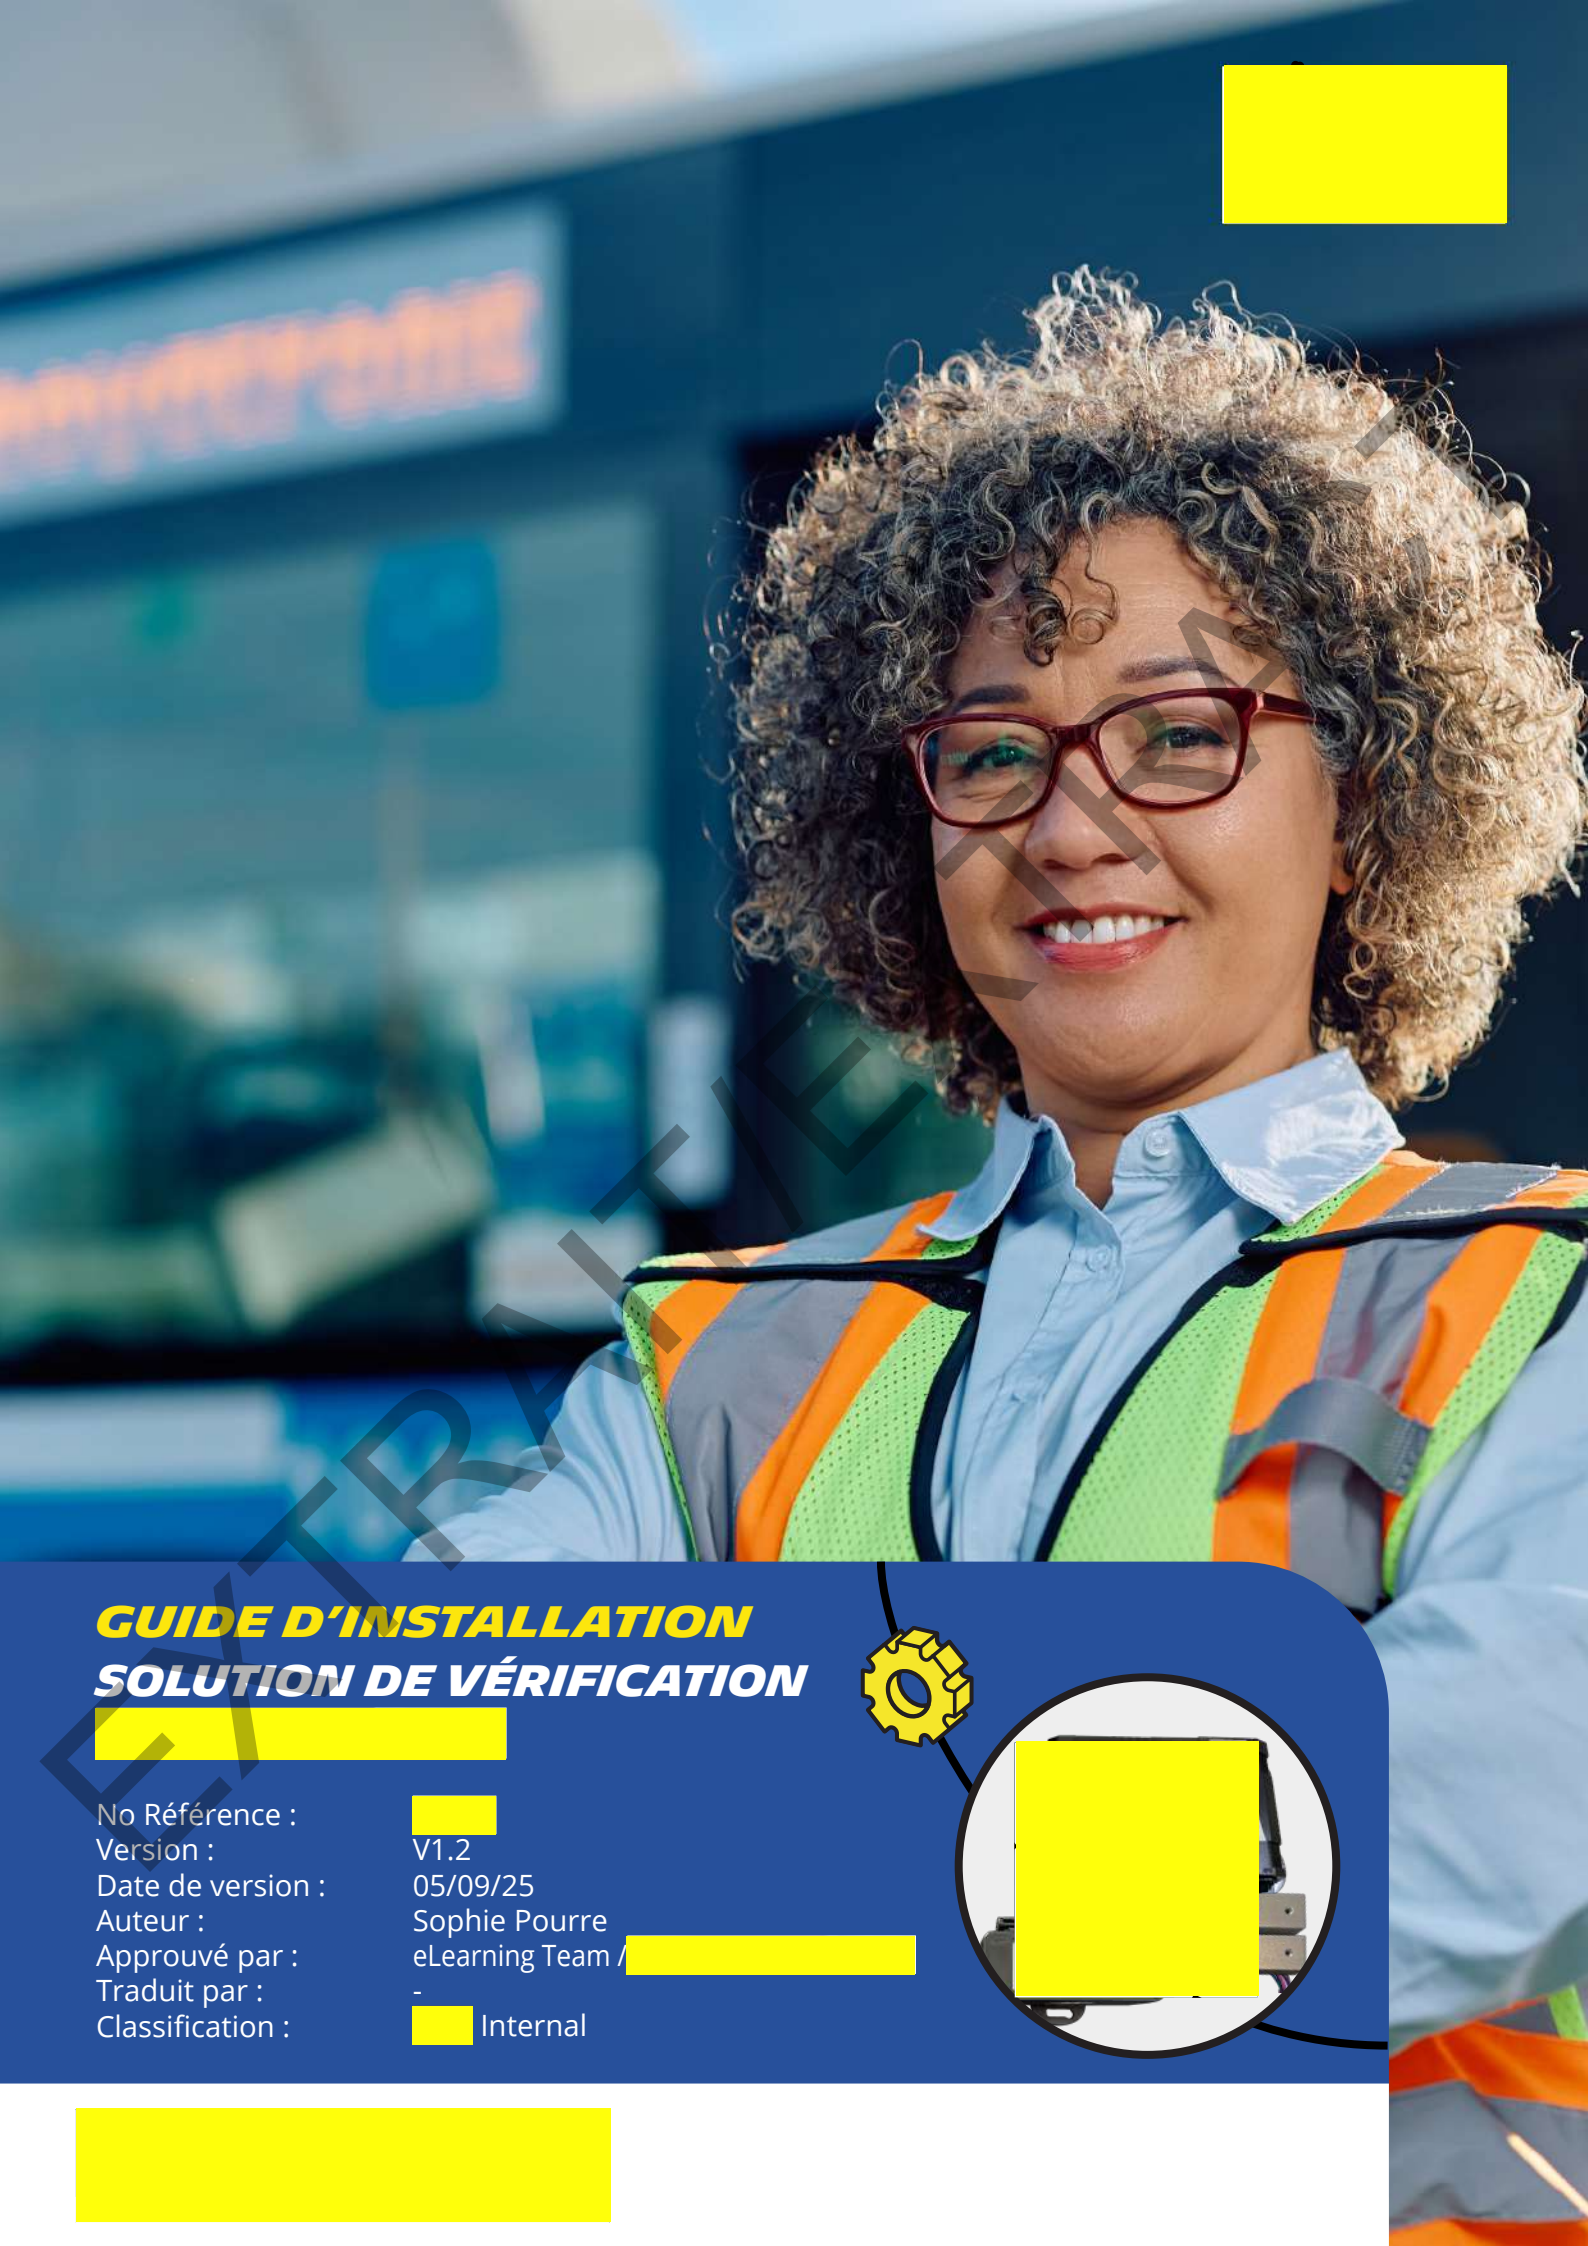

GUIDE D'INSTALLATION
SOLUTION DE VÉRIFICATION

No Référence :	
Version :	V1.2
Date de version :	05/09/25
Auteur :	Sophie Pourre
Approuvé par :	eLearning Team /
Traduit par :	-
Classification :	Internal

EXTRAIT TRAINER

3. VUE D'ENSEMBLE

DE QUOI S'AGIT-IL

La Solution et de Vérification permet de valider rapidement et facilement l'inspection de l'intérieur d'un bus par le Conducteur à la fin de chaque trajet, ce qui évite tout risque d'oubli de passagers avant que le Conducteur ne quitte le véhicule.

Pour valider l'inspection, le Conducteur doit se rendre à l'arrière du bus et établir un contact entre l'émetteur (TX) qu'il tient à la main et le récepteur (RX) installé dans le système de ventilation du bus.
L'emplacement du contact est indiqué par un autocollant discret.

Dès que le Conducteur coupe le contact de son véhicule, l'IHM émet alors un signal sonore ininterrompu, lui indiquant qu'il doit procéder à l'inspection du véhicule.

ÉTAPES PRINCIPALES

1	VUE D'ENSEMBLE	ICI
2	PRÉREQUIS	ICI
3	MONTAGE	ICI
4	MISE EN SERVICE	ICI

EXTRAIT/EXTRACT

4. PRÉREQUIS

MATÉRIEL

La Solution MICHELIN Connected Fleet est composée d'éléments identiques à la Solution **Connected Temperature sans fil classique** :

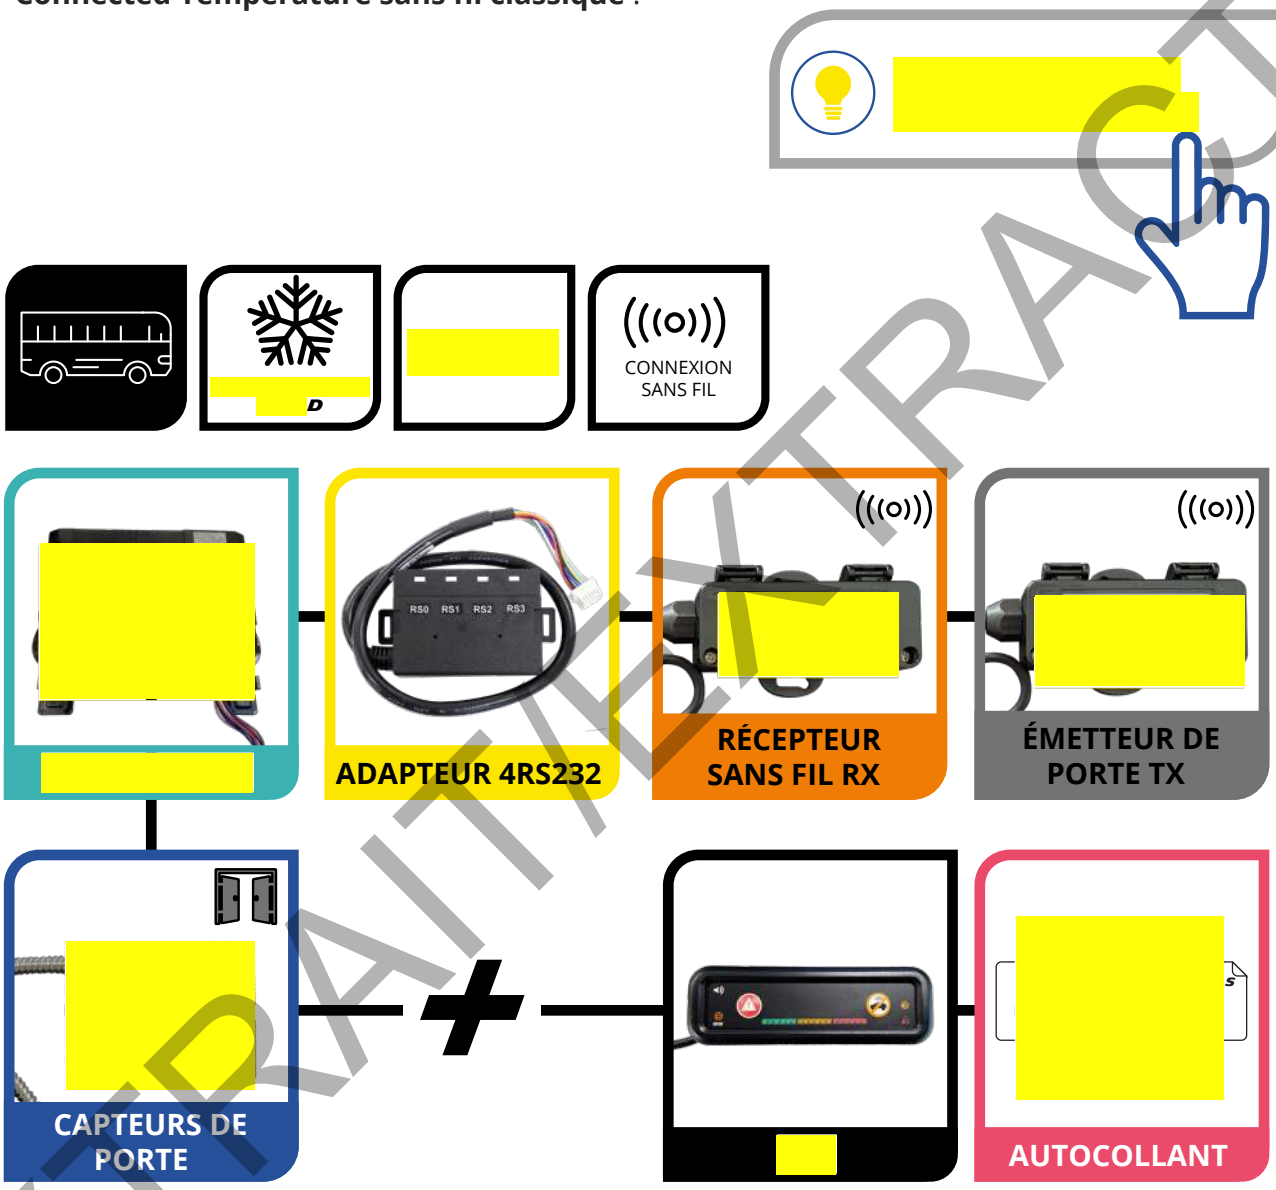

EXTRAIT/EXTRACT

4. PRÉREQUIS

SCHÉMA DE CONNEXION

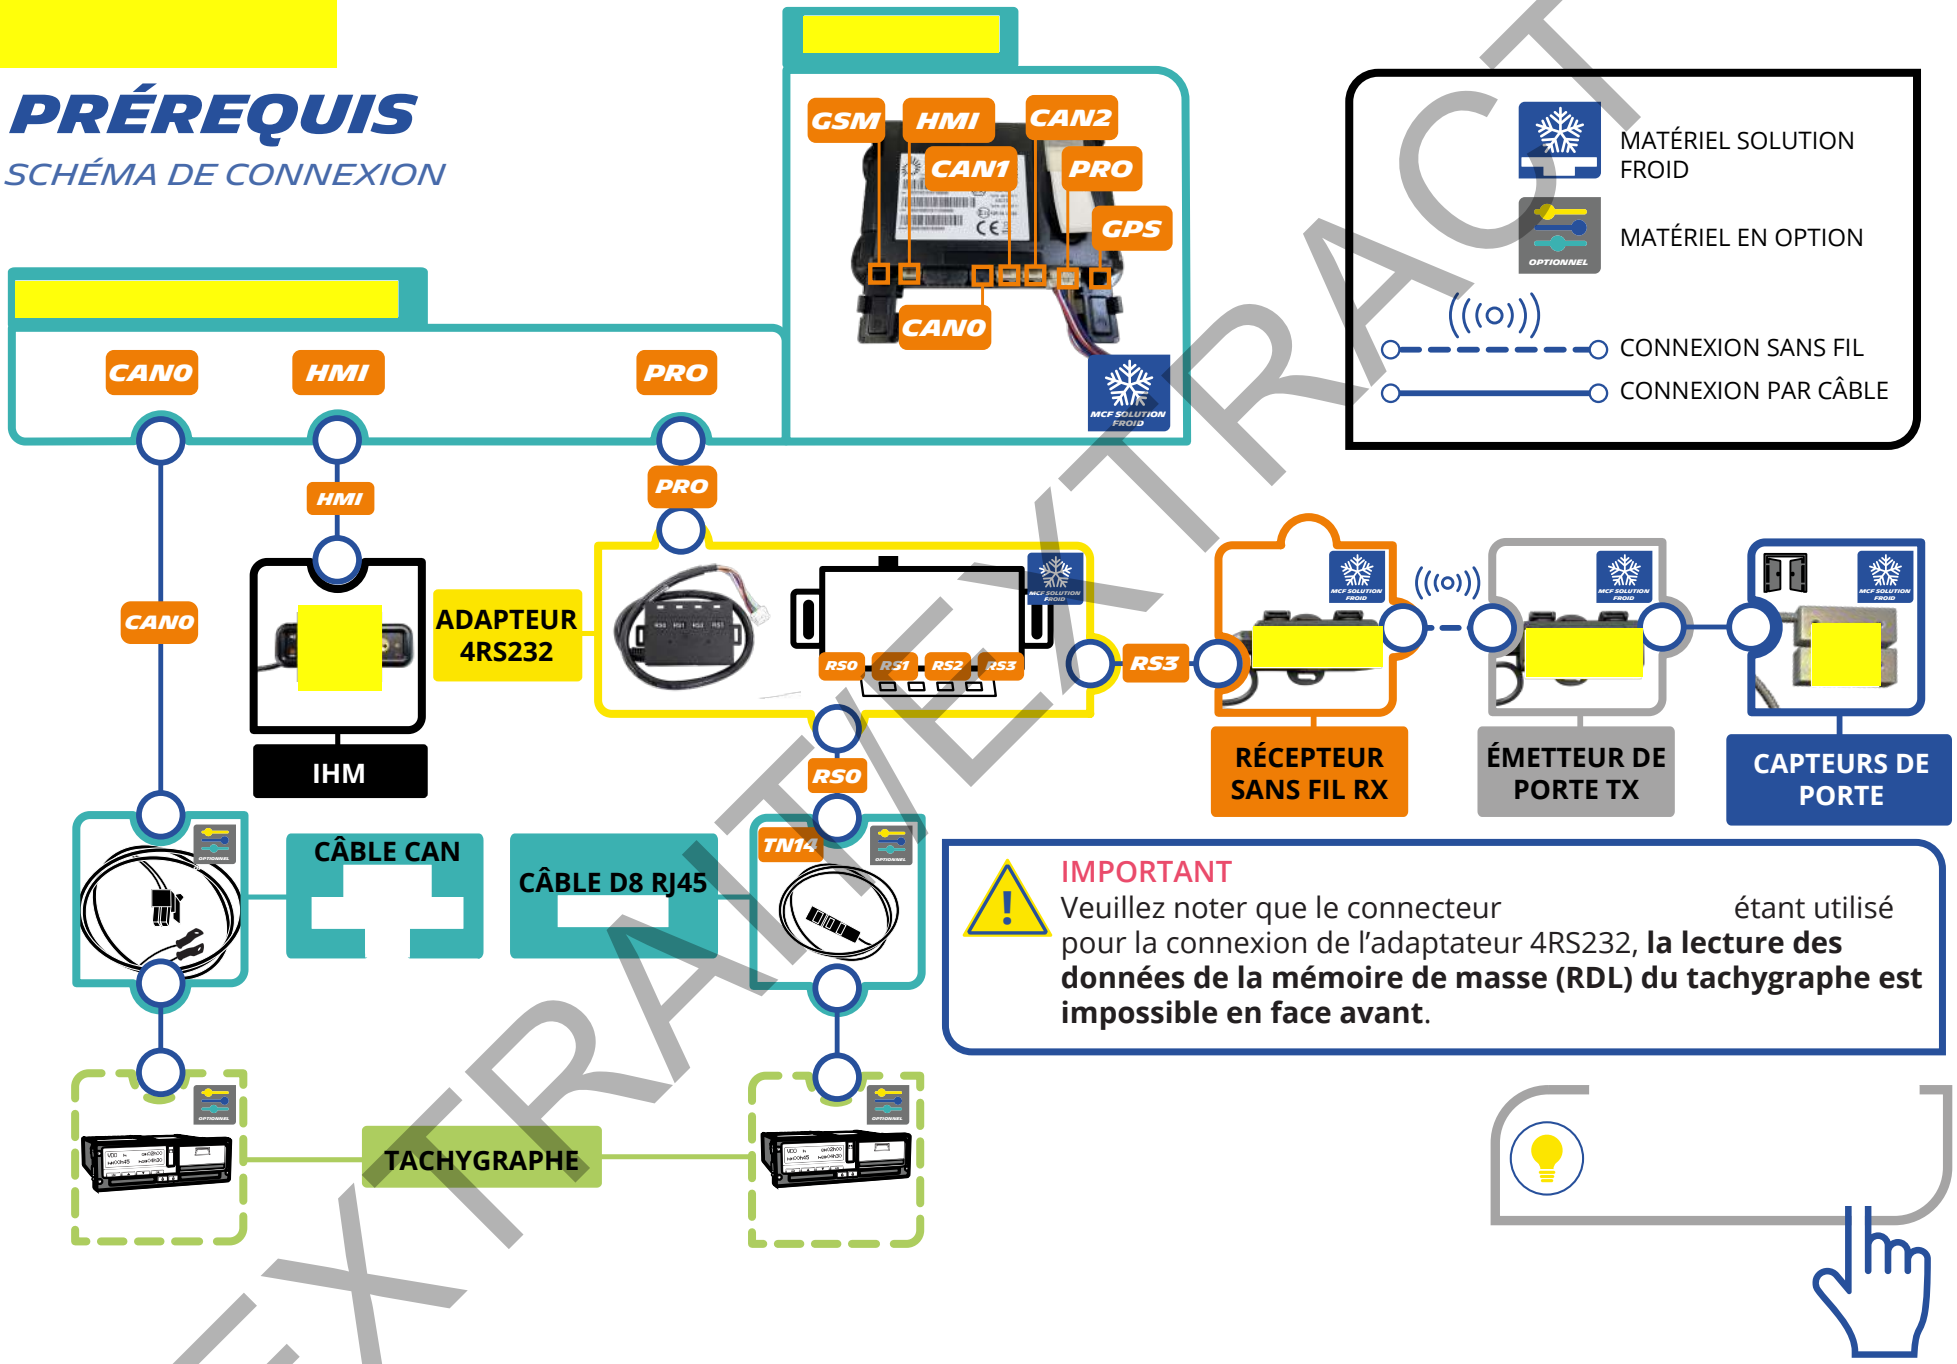

IMPORTANT
Veuillez noter que le connecteur étant utilisé pour la connexion de l'adaptateur 4RS232, **la lecture des données de la mémoire de masse (RDL) du tachygraphe est impossible en face avant**.

EXTRAIT VEXTRACT

5. MONTAGE

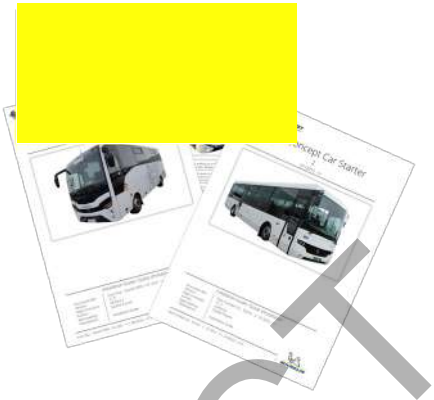

NOTE
Le modèle de bus utilisé pour illustrer l'installation est **Phase 2 (Euro 6)** (01/2022).

Veuillez vous référer au Guide d'Installation Véhicule pour vous informer des connexions à effectuer en utilisant de préférence Master Manager Mobile.

Phase 2 (Euro 6)
01/2022 - ∞

Cliquez sur l'icône pour afficher la page

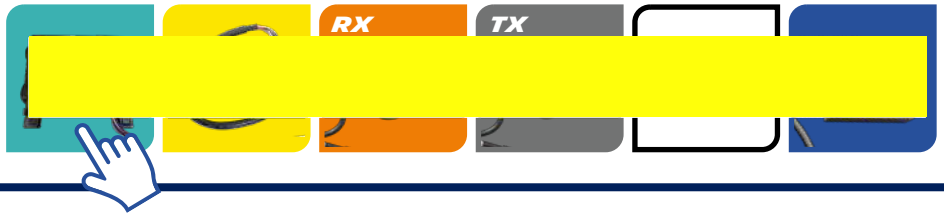

EXTRAIT EXTRACT

5. MONTAGE

CONSIGNE IMPORTANTE

IMPORTANT
NE DÉSACTIVEZ PAS LE COUPE-BATTERIE LORSQUE LE VOYANT EST ALLUMÉ, CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCIDENT.
VEUILLEZ ATTENDRE QUE LE VOYANT SOIT ÉTEINT AVANT DE DÉSACTIVER LE COUPE-BATTERIE.

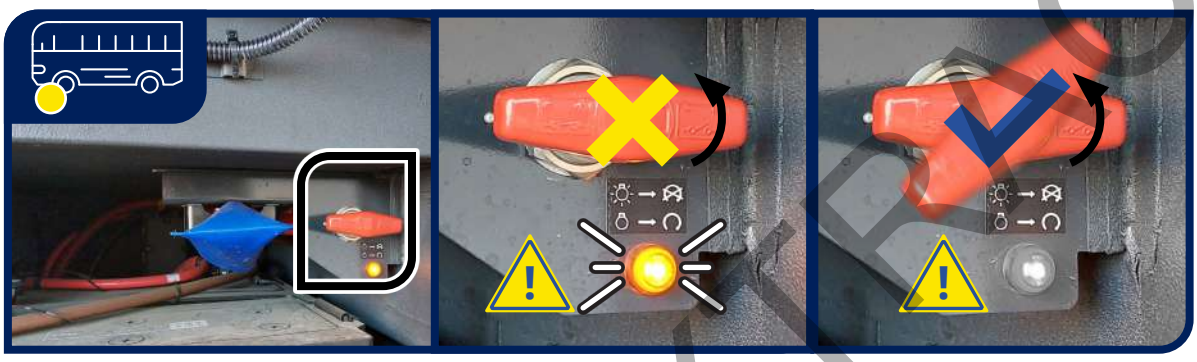

RÉCEPTEUR SANS FIL (RX) - À L'INTÉRIEUR DU BUS

Dévissez les vis aux endroits indiqués.

Soulevez le panneau de contrôle pour rendre les connexions visibles.
Identifiez l' emplacement de montage ▢ du récepteur sans fil (RX).

EXTRACT