GUIDE D'INSTALLATION

No Référence :	
Version :	V1.2
Date de version :	15/09/23
Auteur :	Sophie Pourre
Approuvé par :	eLearning Team
Traduit par :	
Classification :	Internal

EXTRAIT/EXTRACT

1. SOMMAIRE

1. SOMMAIRE 2
2. VUE D'ENSEMBLE 4
   DE QUOI S'AGIT-IL 4
   ÉTAPES PRINCIPALES 4
   EXEMPLES DE CONFIGURATION 5
   DE QUOI EST COMPOSÉE LA SOLUTION 6
   LIENS UTILES 6
   POSITION D'INSTALLATION RECOMMANDÉE 7
3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 8
   SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ANCIEN CÂBLE D'ALIMENTATION 8
   SCHÉMA ÉLECTRIQUE - NOUVEAU CÂBLE D'ALIMENTATION 9
   ÉQUIPEMENT DE LA REMORQUE 10
   CONNECTEURS DE LA REMORQUE (CONNECTEURS SUSIE) 11
   BOÎTE DE DÉRIVATION DE LA REMORQUE 14
   EXEMPLES D'EMPLACEMENTS DE BOÎTE DE DÉRIVATION 15
4. CONFIGURATION : APPLICATION SMARTDIAG 16
   INTRODUCTION 16
   INSTALLATION 16
   LANCEMENT 16
   CHOIX DE LA CONFIGURATION 17
   EXEMPLES DE CONFIGURATION TCU 1.2 & RCU 17
   LECTURE DE L'ID DU RCU 18
   CONFIGURATION DES CAPTEURS TPMS 18
   VALIDATION DU PROCESSUS DE CONFIGURATION 19
5. TESTS DE CONFIGURATION : APPLICATIONS SENSORDIAG ET TCUDIAG 20
   TEST FONCTIONNEL RCU 20
   TEST D'APPARAIRAGE AVEC LE TCU 1.2 23
6. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 24
7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 25
   SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES 25
   INTERFACES 25
   PLAGE DE TEMPÉRATURE 25
   NORMES 26
   SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUS 26
   FRÉQUENCE RADIO 26
   SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES 27

EXTRAIT/EXTRACT

1. SOMMAIRE

8. HISTORIQUE DES VERSIONS 27
9. NOTES 28
10. CONTACTS 28

EXTRAIT/EXTRACT

2. VUE D'ENSEMBLE

DE QUOI S'AGIT-IL

Le système est destiné à équiper tout camion ou toute remorque doté.e d'un dispositif , dont la **configuration excède 12 roues ou si l'espacement entre les essieux est trop important**.
Il peut être nécessaire d'installer le répéteur de connexion lorsque la distance entre le et les capteurs est **supérieure à 3 mètres**.

Le communiquent sans fil, et se configurent en utilisant **l'application** .

NOTE : Les roues du véhicule peuvent être montées sur une seule et même remorque, ou sur une seconde remorque.

ÉTAPES PRINCIPALES

1	**EXPLORER ET COMPRENDRE** Configuration & Solution	**ICI**
2	**UTILISER ET CONFIGURER** S	**ICI**
3	**LANCER ET VÉRIFIER** Tests de configuration :	**ICI**

EXTRAIT/EXTRACT

2. VUE D'ENSEMBLE

EXEMPLES DE CONFIGURATION

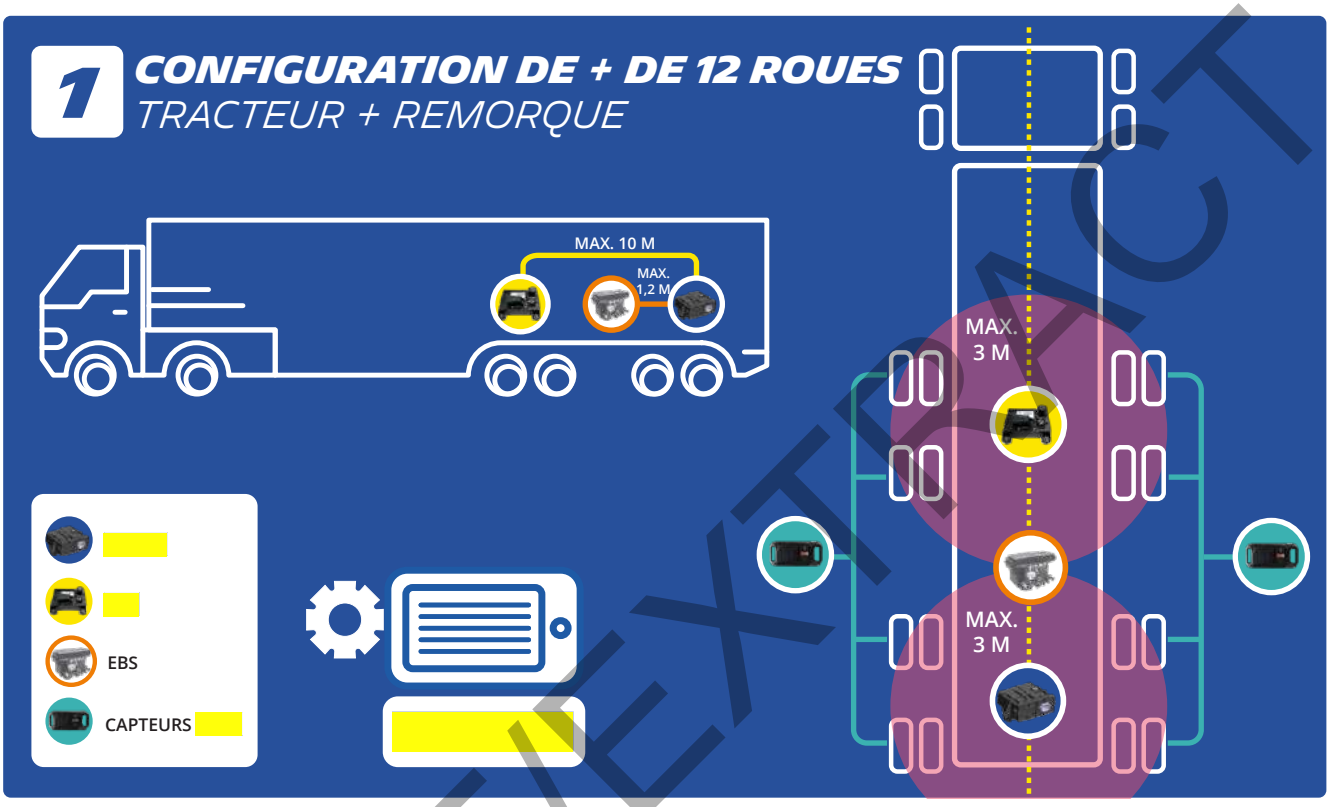

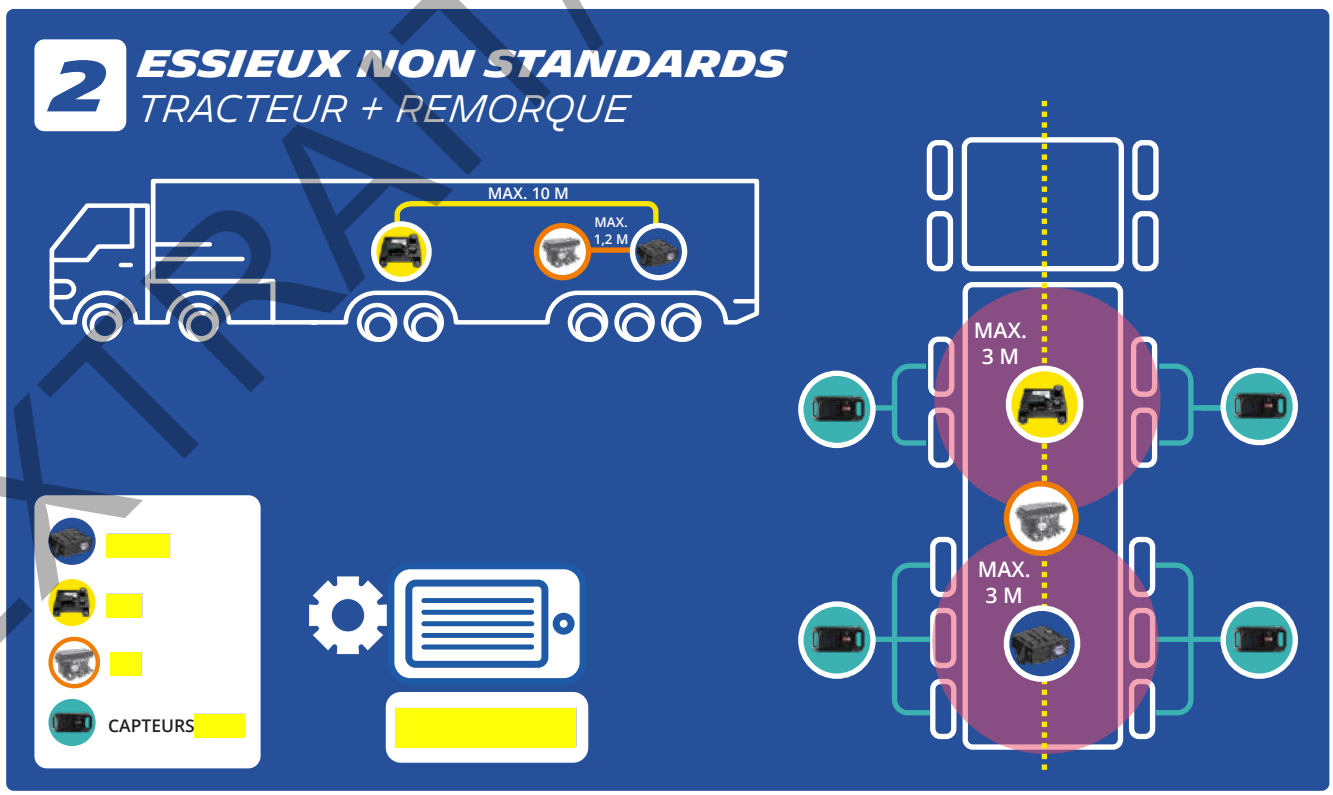

EXTRAIT/EXTRACT

2. VUE D'ENSEMBLE

DE QUOI EST COMPOSÉE LA SOLUTION

OU

ANCIEN SYTÈME NOUVEAU SYTÈME

CÂBLE D'ALIMENTATION (8 MÈTRES)

OU

ANCIEN SUPPORT NOUVEAU SUPPORT

Le câble d'alimentation RCU se compose :

- d'un connecteur FCI pour RCU,
- de câbles supplémentaires pour connecter l'alimentation de la remorque.

PROLONGATEUR SUPPORT

L'installation du RCU est identique à celle du TCU 1.2.

LIENS UTILES

EXPLANATIVE EXTRACT

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ANCIEN CÂBLE D'ALIMENTATION

NOTE IMPORTANTE

Respectez ce schéma électrique si l'ancien câble d'alimentation a été fourni :

ÉQUIPEMENT REMORQUE

OU

BOÎTER CONNEXION REMORQUE

OU

CONNECTEURS REMORQUE

FIL PERMANENT REMORQUE

FIL MASSE REMORQUE



ATTENTION

Par défaut :

- Le **fil rouge** du RCU se connecte au fil + 24 V de la remorque.
- Le **fil noir** du RCU se connecte au fil GND (masse) de la remorque.

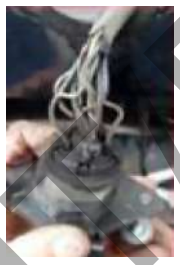

VÉRIFIEZ LES POINTS DE CONNEXION AVEC UN MULTIMÈTRE AVANT L'INSTALLATION.



IMPORTANT

Le connecteur du RCU est de type FCI : un verrou de sécurité rouge empêche le connecteur de se desserrer.

POUR RETIRER LE CONNECTEUR, débloquez la sécurité et poussez sur le verrou comme indiqué pour le libérer.

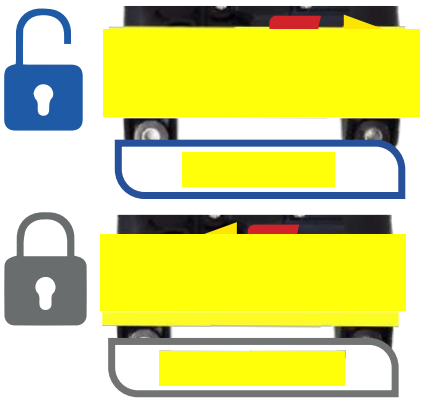

ÉQUIPEMENT INSTALLÉ SUR LE CHÂSSIS

CONNECTEUR FEMELLE FCI 10 VOIES

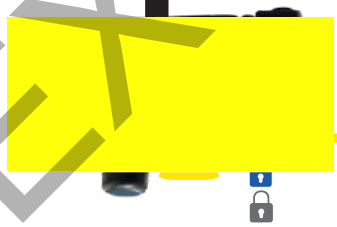



CONNECTEUR MÂLE FCI 10 VOIES

EXTRAIT EXTRACT

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

SCHÉMA ÉLECTRIQUE - NOUVEAU CÂBLE D'ALIMENTATION

NOTE IMPORTANTE

Respectez ce schéma électrique si le nouveau câble d'alimentation a été fourni :

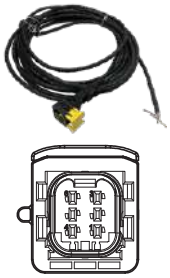

ÉQUIPEMENT REMORQUE

OU

BOÎTER CONNEXION REMORQUE

OU

CONNECTEURS REMORQUE

FIL MASSE REMORQUE

FIL PERMANENT REMORQUE

ISOLEZ LES FILS NON UTILISÉS

FUSIBLE 5 A

ATTENTION

Connectez :

- le fil BLANC IGN (pin 6) sur le fil **PERMANENT** de la remorque
- le fil **GRIS** KL30 (pin 1) sur le fil **PERMANENT** de la remorque
- le fil **ROSE** KL31 GND (pin 4) sur le fil de **MASSE** de la remorque.

Isolez les fils non utilisés :

- **CAN LOW** (pin 5, **VERT**),
- **CAN 120R** (pin 3, **MARRON**),
- **CAN HIGH** (pin 2, **JAUNE**).

WARNING

VÉRIFIEZ LES POINTS DE CONNEXION AVEC UN MULTIMÈTRE AVANT L'INSTALLATION.



ÉQUIPEMENT INSTALLÉ SUR LE CHÂSSIS

CONNECTEUR FEMELLE FCI 6 VOIES

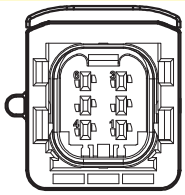

CONNECTEUR MÂLE FCI 6 VOIES

IMPORTANT

Le connecteur du [redacted] est de type FCI : un verrou de sécurité jaune empêche le connecteur de se desserrer.

POUR INSTALLER LE CONNECTEUR, appuyez fortement sur le bouton jaune.

EXTRAIT EXTRACT