

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

### Müşteri şikayetleri:

- Gösterge panelinde ve merkezi ekranda aşağıda belirtilen uyarı lambaları yanıyor:
  - Merkezi uyarı lambası (sarı) ve trafik işaretleri algılama fonksiyonu kısıtlı veya kullanılamaz (sarı).

### Atölye tespitleri:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

### Dokümana ait geçmiş veriler:


İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2073783/1	İlk yayın

#### NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.


### Teknik açıklama

- Araç ne zaman haritalandırılmış bir alanda sürüs yaparsa (araç, navigasyon cihazına sahip veya değil) veya haritalanmış bir alanın yaklaşık 70 metre uzağında bulunuyorsa gösterge panelinde ve merkezi ekranda ilgili gösterge belirliyor (bkz. Resimler 1, 2 ve 3).




Resim 1: Resim 1: Gösterge panelindeki radyo ve navigasyon sistemi ekranındaki uyarı lambalarının ve mesajın örnek görünümü “Gelişmiş trafik işaretleri algılama fonksiyonu kullanılamıyor”

- Sistem haritalanmış alanı tekrar algıladığından sorun ortadan kalkar.

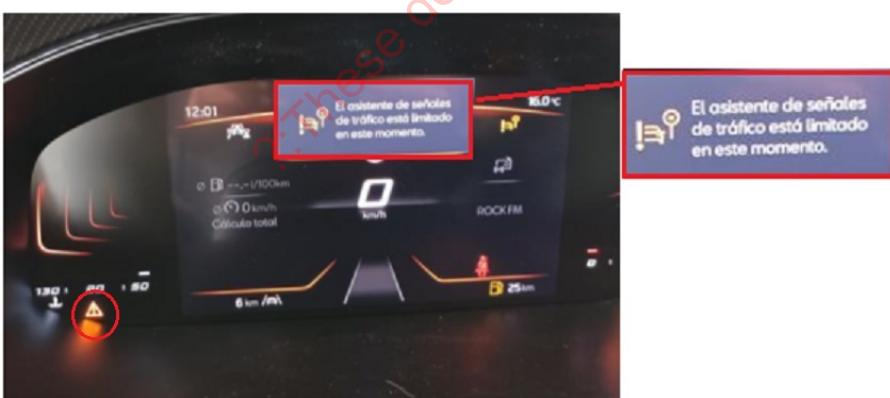

Resim 2: Gösterge panelindeki uyarı lambalarının ve “Trafik işaretleri algılama fonksiyonu şu anda kısıtlı” mesajının örnek görünümü (kirmizi daire, kırmızı dörtgen)

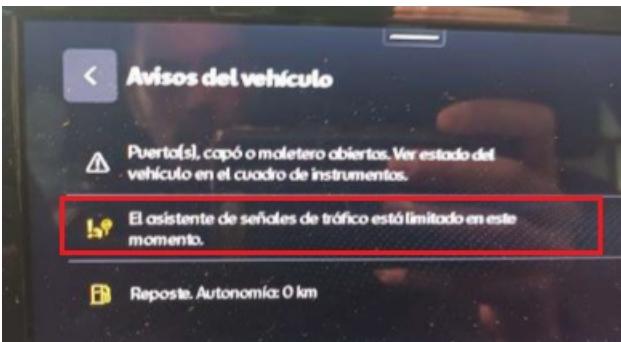

Resim 3: Merkezi ekrandaki uyarı lambasının ve “Trafik işaretleri algılama fonksiyonu şu anda kısıtlı” mesajının örnek görünümü (kırmızı dörtgen)


- Kameranın görüş alanı kirlenmeler, eklentiler veya etiketlerden dolayı çok kısıtlıysa mesaj: “ÖN CAMI TEMİZLEYİN” hatırlatmasıyla birlikte belirir (bkz. Resim 4).
- Üstteki mesajdan önce “Lane Assist (şerit takip asistanı) kullanılamıyor. Sensör görmüyor” belirir (bkz. Resimler 5 ve 6).



Resim 4: Gösterge panelindeki uyarı lambasının ve “Trafik işaretleri algılama fonksiyonu: Ön camı temizleyin” mesajının örnek görünümü



Resim 5: Gösterge panelindeki uyarı lambasının ve “Lane Assist (şerit takip asistanı) kullanılamıyor. Sensör görmüyor” mesajının örnek görünümü

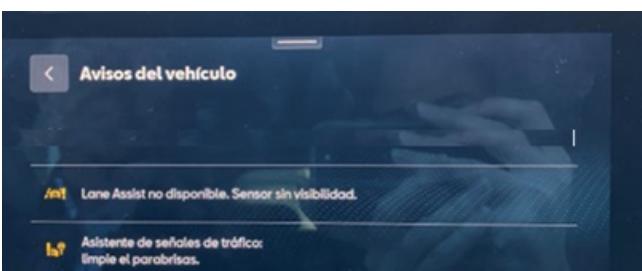

Resim 6: Merkezi ekrandaki uyarı lambasının ve “Lane Assist (şerit takip asistanı) kullanılamıyor. Sensör görmüyor” mesajının örnek görünümü

## Seri uygulama

---

## Önlem

---

### Müşteri bilgisi



NOT

Lütfen müşteriyi "Teknik arka planda" açıkladığı gibi konu hakkında bilgilendirin.

?These documents are exclusively for internal use.