


Configuração das máquinas da

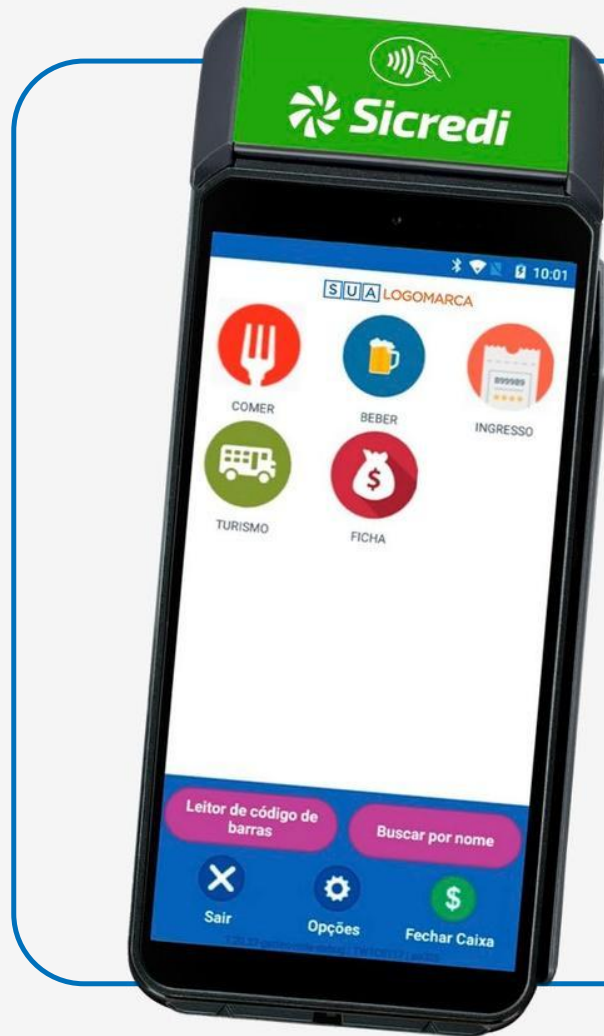

Acesse o portal do seu cliente com o **CNPJ dele e a sua senha master**, e selecione o menu Administração, Clique em Configuração, procure pela seção Integrações e acrescente em seus respectivos campos as informações ao lado:

O **TEF IP MOBILE** só aparecerá para ser preenchido **depois de inserir o código da empresa e salvar**.

IMPORTANTE: o terminal SICREDI aparece no portal como **xxx-dx8000-softwareExpress**. Nesse caso, não pode usar o ícone da tesoura para realizar a troca de terminais.

TEF IP

<https://sicredi.softwareexpress.com.br>

TEF Porta

:443

É obrigatório colocar os dois pontos antes da numeração.

TEF Operadora

Software Express - TLS Wifi + Direta Mobile

TEF IP mobile

192.168.102.1

TEF Porta mobile

33121

Cód. da Empresa na Adquirente

Inserir código gerado na maquininha.

[Veja aqui como gerar o código!](#)

Ativa Informação de Subadquirente?

Não

Tipo de parcelamento TEF

Juros Estabelecimento

Permite pagar com diversos cartões?

Sim

O QUE FAZER APÓS REALIZAR SETUP NO TERMINAL:

Caso o cliente seja **NÃO FISCAL**: conferir se o PDV ID está no padrão TW200002 (8 dígitos).

Caso o cliente seja **FISCAL**: informar o PDV ID NDD (NDD que informa), série e nota. Após preencher, conferir se o o PDV ID está no padrão TW200002 (8 dígitos).

IMPORTANTE: É realizado automaticamente a configuração de obter o PDV ID após ser feito o SETUP dos terminais SICREDI (dx8000)

Após a geração do PDV ID, solicite que os passos abaixo sejam realizados no terminal:

Ir em: Settings
Informe a Senha (350000)
Selecione APP & NOTIFICATIONS
Selecione APP INFO
Limpar Dados