



NGC EXPLORER

Interface

Manual da Interface NGC Explorer

Release do PABX: 3.14

© 2018

por
DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 – Capoeiras
CEP 88085-040 – Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo, e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, maio de 2018.

SUMÁRIO

Sobre este documento	11
Bem-vindo	11
A quem se destina este Manual	11
Observações Importantes.....	12
Recomendações de segurança	14
Organização	15
Convenções.....	15
Interface NGC Explorer	17
Acesso à interface	17
Página Principal.....	20
Salvar Configurações.....	23
Realizar Restauração.....	25
Alteração de Senha.....	26
Menu Estrutura	28
Conferências	30
Sistema de roteamento.....	31
Informações do destino da chamada	31
Operadoras.....	34
Exceções	35
Portabilidade.....	36
Tabela de prefixos	38
Prefixos Complementares	39
Grupos de municípios	39

Roteamento das chamadas	40
Outras configurações	49
Testes das configurações	50
Menu Sistema	52
Visão Geral	53
Configurações	55
Licenças	58
Proxy	61
Wizard	62
Manutenção	66
Atualização	68
Liberação de Rede	73
Menu Telefonia.....	75
Ramais	78
Lista de ramais.....	78
Filtros de pesquisa de ramais	80
Novo Ramal.....	80
Configurações Gerais	83
Configurações do Ramal	83
Geral	83
Chamadas.....	87
Atributos.....	94
Intercalação	105
Monitoração de áudio	105
Caixa Postal (Opcional)	106
Programações.....	109
Telefonia pessoal	116

Ramais Associados.....	125
Configurações padrão	127
Chamadas.....	128
Atributos.....	129
Caixa Postal (Opcional)	129
Programações.....	129
Perfis de configuração	130
Chamadas	131
Atributos	133
Programações	135
Plataforma	137
Contas.....	137
Configurações Gerais	137
Pesquisa de Contas.....	138
Grupos	141
Configurações gerais.....	142
Incluir Grupo	143
Configuração dos ramais do grupo	147
Características	148
Atendimento	152
Frase.....	155
Fila	157
Telefonista.....	160
Configurações Gerais	161
Identificação do PABX	166
DDR	168
Rotas.....	169

Configurações gerais.....	169
Padrões de prefixos	170
Padrões de prefixos para chamadas saintes.....	170
Padrões de prefixos para chamadas entrantes (Opcional).....	173
Temporizações.....	175
Código de Funções	179
Recursos	180
Recepcionista Digital.....	180
Nova recepcionista	182
Configurações gerais.....	183
Editar	184
Callback Celular (Opcional).....	186
Relação de Listas Configuradas.....	187
Adicionar Lista	188
Edição da Lista	192
Exclusão de listas de números	194
Fontes de música.....	195
Frases	197
Números Bloqueados (Opcional)	201
Atualização de Números Bloqueados.....	202
Consulta de Números Bloqueados	203
Sincronismo	204
Calendários de atividades.....	206
Bilhetagem	210
Configurações gerais.....	212
Discagem abreviada	212
Lista padrão	213

Lista estendida (Opcional)	217
Salas de conferência (Opcional)	223
Configurações gerais.....	225
Nova conferência.....	227
Gerenciamento de conferência.....	228
Agendamento de conferências	231
Ura para criação e acesso às salas de conferência	233
Menu segurança	236
Certificados.....	237
Chaves	241
Rede Corporativa.....	244
Pesquisa de Plataformas.....	245
Pessoas (opcional)	248
Glossário	249

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Acessar a interface	18
Realizar Backup.....	23
Restaurar último Backup	25
Restaurar por arquivo	25
Alterar a senha	26
Configurar Proxy.....	61
Configurar Reiniciar Máquina	66
Configurar Desligar Máquina	67
Efetuar <i>download</i> e instalar automaticamente a atualização	70
Efetuar <i>download</i> e agendamento da atualização	71
Incluir ramal ou faixa de ramais	82
Editar informações do ramal	84
Alterar placa/circuito do ramal	85
Alterar Configurações de porta	86
Configurar chamadas saintes	90
Configurar chamadas entrantes	92
Configurar Ramal Chefe	97
Configurar Ramal Secretária	99
Configurar transferência de chamada quando ramal não responde (NR) ou está ocupado (LO).....	114
Configurar Siga-me.....	119
Configurar Despertador	121

Configurar Ramal Chefe – interface do usuário do ramal	122
Configurar associação de ramais	126
Cadastrar conta	138
Alterar o cadastro de uma conta.....	141
Excluir conta	141
Incluir grupo	143
Incluir ramais no grupo	147
Incluir ou editar uma telefonista	162
Excluir uma telefonista.....	163
Configurar bloqueio de prefixos saintes.....	172
Excluir um bloqueio de prefixo sainte	173
Configurar bloqueio de prefixos entrantes	174
Configurar as chamadas a serem liberadas	174
Incluir uma nova recepcionista	182
Excluir recepcionista digital	182
Adicionar lista de números com acesso ao callback.....	188
Incluir um telefone	189
Editar lista de números com acesso ao callback celular.....	193
Excluir números de uma lista.....	194
Incluir ou editar uma nova fonte de música	195
Excluir fonte de música.....	196
Incluir nova frase	198
Editar frase	199
Reproduzir frase	200
Excluir frase.....	200

Atualizar números.....	202
Consultar números	204
Incluir ou editar calendário de atividades.....	206
Excluir calendário de atividades	209
Acessar discagem abreviada padrão pelo ramal	214
Nova discagem abreviada – lista padrão	215
Editar discagem abreviada	216
Excluir discagem abreviada	216
Ramal acessar discagem abreviada estendida	218
Nova discagem abreviada estendida.....	219
Editar discagem abreviada – lista estendida	219
Excluir discagem abreviada – lista estendida	220
Importar discagem abreviada – lista estendida	222
Configurações gerais.....	225
Criar nova conferência.....	227
Incluir participante.....	229
Remover participantes.....	231
Emudecer participante.....	231
Incluir ou Editar um agendamento	231
Excluir agendamento	233
Importar certificado	240
Importar chaves	242

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve a interface web **NGC Explorer** que permite a configuração e operação das plataformas NGC da Dígitro de forma amigável.

A QUEM SE DESTINA ESTE MANUAL

Este manual foi elaborado para prestar suporte ao administrador das plataformas NGC da Dígitro.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e são de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Para a interface gráfica, sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 pixels. A resolução 640 X 480 pixels não deve ser usada, pois essa configuração poderá prejudicar determinadas janelas.
4. O navegador deve possuir as seguintes configurações para o endereço URL do sistema: javascript ativado, permitir pop-ups e aceitar cookies.
5. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
6. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente por meio de proposta comercial.
7. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
8. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções. Por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

9. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
10. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando-o para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD etc.), de forma a possuir contingência externa.
11. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
12. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessária, para isso, negociação comercial.
13. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
14. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.
15. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes em www.digitro.com.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As senhas de acesso às informações do produto permitem realizar a alteração de qualquer facilidade, como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados e realizações de chamadas. Sendo assim, é importante que as senhas sejam disponibilizadas apenas para usuários autorizados, evitando desta forma seu uso indevido.

O fabricante não se responsabiliza pela invasão do produto via ataques de hackers e crackers. É imprescindível que o administrador garanta a segurança da rede na qual o produto está instalado, utilizando, por exemplo, uma solução de *firewall*.

Para utilizar a plataforma de telefonia Dígito de forma segura e correta, é necessário observar os requisitos de segurança a seguir.

1. A memória do sistema contém o software para todos os programas e todos os dados dos clientes. Portanto, restrinja o acesso somente às pessoas que necessitam utilizar o sistema, evitando a exposição da plataforma desnecessariamente.
2. Faça sempre backups dos dados armazenados na memória do sistema e/ou faça backups dos dados do sistema regularmente em um dispositivo de memória externo. Para obter detalhes, consulte seu representante autorizado.
3. Para evitar o acesso ilegal pela Internet, utilize uma solução de Firewall.
4. Para evitar o acesso não autorizado e possível abuso do PABX, é altamente recomendável:
 - Manter senhas em segredo.
 - Utilizar senhas fortes (complexas e aleatórias), que não possam ser decodificadas facilmente.
 - Alterar a senha regularmente.
5. Faça o backup dos dados armazenados na memória do sistema antes de encaminhar o PABX para reparo ou entregá-lo a terceiros.

Sobre este Documento

CAPÍTULO 1

6. Quando as informações do usuário são enviadas do PABX para um computador ou outro dispositivo de memória USB, a confidencialidade de tais informações passa a ser de responsabilidade do cliente. Antes de se desfazer do computador ou do dispositivo de memória externo, certifique-se de que seus dados não possam ser recuperados, formatando o disco rígido e/ou tornando-o fisicamente inutilizável.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre o documento: observações importantes, organização, símbolos e convenções.
Capítulo 2	Introdução.
Capítulo 3	Menu Estrutura
Capítulo 4	Menu Sistema.
Capítulo 5	Menu Telefonia.
Capítulo 6	Menu Segurança
Capítulo 7	Menu Rede corporativa
Capítulo 8	Glossário.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela serão grafados em negrito .
Campos	As Iniciais Maiúsculas identificam nomes de Campos no meio do texto.
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.

<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .

2

INTERFACE NGC EXPLORER

O **NGC Explorer** é uma interface web destinada à configuração e supervisão *on-line* das plataformas NGC Dígitro.

Por meio dessa interface, é possível efetuar a configuração do sistema e também visualizar as informações de seus componentes.

ACESSO À INTERFACE

Para acessar a interface do NGC Explorer, observe o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Acessar a interface

1. Abra o navegador web de sua preferência.
2. Na barra de endereço, digite: `http://<endereço>/explorador`. Será aberta a Figura 1.

Figura 1. Página de Login

3. Nos campos **Login** e **Senha** informe a sua identificação e a senha de acesso ao aplicativo (o usuário default do sistema é root e, a senha root).
4. Clique em Entrar. Será aberta a página inicial do Wizard (Figura 2).
5. Caso a configuração inicial já tenha sido realizada será aberta a página principal do NGC Explorer (Figura 3).

ATENÇÃO

- *Por segurança, altere a senha na primeira vez em que for acessar o sistema.*
- *É altamente recomendável que seja utilizada uma senha forte (complexa e aleatória), com números e/ou caracteres para proteção máxima contra o acesso não autorizado.*
- *Para evitar o acesso não autorizado ao servidor, mantenha a senha em segredo. Se a senha for descoberta, o servidor poderá ser utilizado de forma inadequada.*
- *Mude a senha periodicamente.*

PÁGINA PRINCIPAL

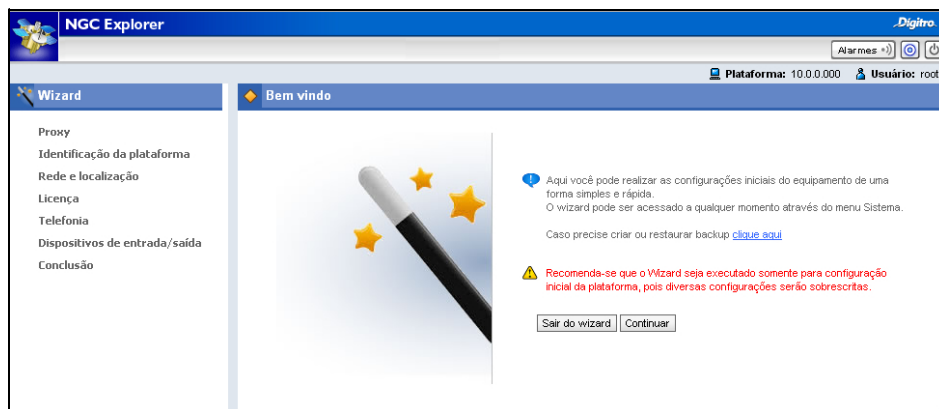


Figura 2. Página inicial do Wizard

Para mais informações, sobre como configurar essa funcionalidade, consulte o capítulo **Wizard** (página 62).

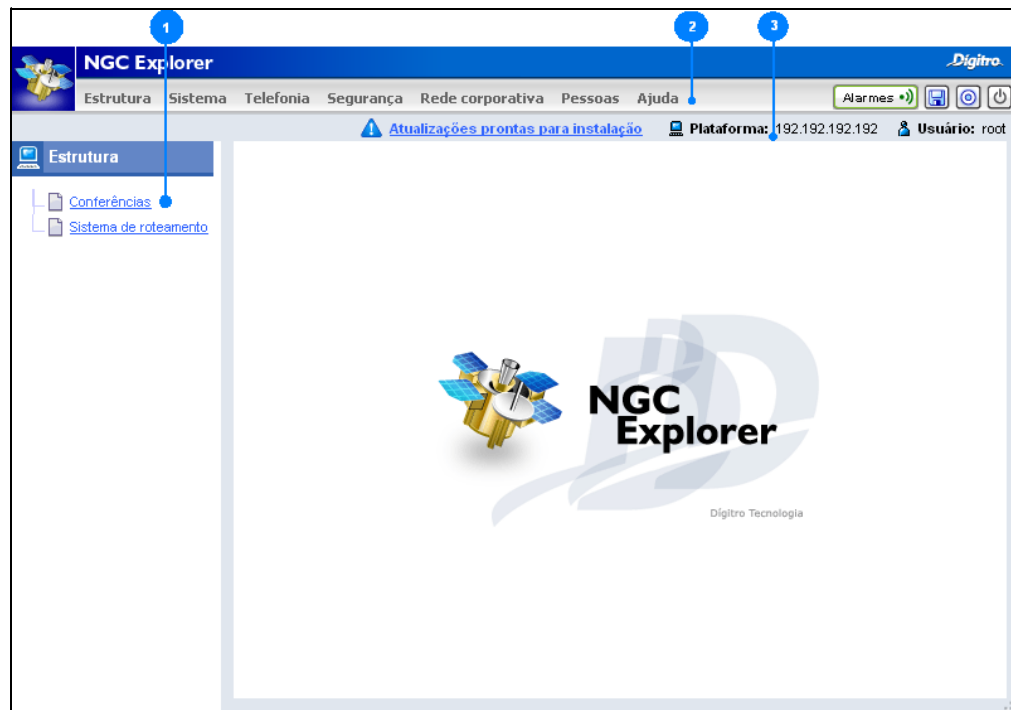


Figura 3. Página Principal do NGC Explorer

A página principal (Figura 3) apresenta os seguintes dados:

1. **Menu lateral:** permite acessar as opções do sistema relativas ao menu selecionado.
2. **Barra de Menus.**
 - Estrutura: menu que permite o acesso aos componentes do sistema.

- SISTEMA: menu que apresenta Visão Geral, Licenças , Proxy, Wizard, Manutenção, Atualização e Liberação de Rede.
- TELEFONIA: menu que permite configurar/visualizar os Ramais, Plataforma e Recursos do Sistema.
- SEGURANÇA: permite acesso às listas de certificados digitais e chaves de criptografia.
- REDE CORPORATIVA: permite acesso a rede corporativa.
- PESSOAS (OPCIONAL): permite acessar as configurações de usuários e perfis de acesso.
- AJUDA: menu que informa o release PABX e a versão do aplicativo.
- A barra de menus contém, também, os seguintes botões:
 -  : Abre uma nova página com acesso à interface **Supervisão de Alarmes** (funcionalidade opcional). Quando este botão está na cor vermelho, laranja ou amarelo significa que há alarmes disparados de alta, média ou baixa prioridade, respectivamente; quando está na cor verde, indica que não há alarmes disparados.
 -  : Realiza o backup das configurações da plataforma.
 -  : Altera a senha de acesso à interface e o idioma (ver procedimento na página 23).
 -  : Fecha a interface NGC Explorer, retornando à página de *login*.
 -  : Em algumas páginas do NGC Explorer, no canto superior direito, é mostrado o botão **Atualizar** (ver, por exemplo: Figura 7) permite atualizar a página exibida.

3. Barra de estados

-  **Conectado a:** apresenta o estado do ECG ao qual a interface está conectada.
-  **Nova atualização disponível:** apresenta nova atualização disponível.
-  **Plataforma:** mostra o endereço IP da plataforma.
-  **Usuário:** apresenta o usuário logado.

Salvar Configurações

O botão **Salvar**  permite realizar backup e restauração das configurações e dados da plataforma, possibilitando uma futura restauração caso o servidor apresente algum problema ou, seja reiniciado.

Pode ser útil também na ocorrência de alterações ou remoções não intencionais de partes da configuração.

A restauração do arquivo de backup pelo usuário está restrita a equipamentos de pequeno porte com até 100 ramais. Para outras topologias a restauração das configurações é realizada o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.

O backup não pode ser cancelado após iniciado, pois continuará a ser executado pelo processo responsável pelo backup.

PROCEDIMENTO

Realizar Backup

1. Na barra de menus da página principal, clique em . Será apresentada a figura Backup das configurações da plataforma.

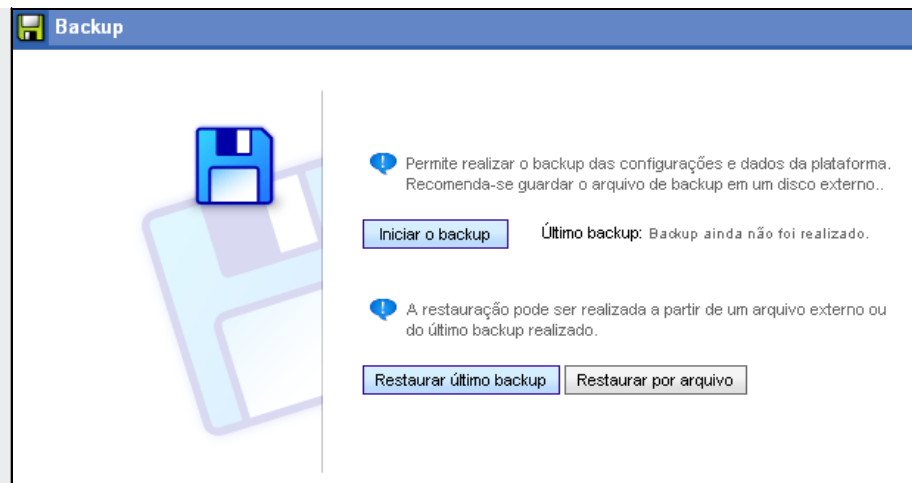


Figura 4. Backup

2. A partir desta página, clique no botão "Iniciar o backup". Este procedimento pode levar alguns minutos.
3. Concluída a operação será apresentada uma mensagem informando se o backup foi realizado com sucesso ou não.
No caso de sucesso da operação, o arquivo de backup é salvo no servidor e fica disponível para download através do link apresentado no campo "Último backup". Caso ainda não tenha sido feito um backup do servidor, será apresentada a mensagem: "Backup ainda não foi realizado".

NOTA

A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações devido a não observação por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica confiável (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.

O backup completo dos dados e a opção de restaurar está restrita a equipamentos de pequeno porte com até 100 ramais, para outras topologias, apenas as configurações são salvas, e o backup dos dados da solução NGC VoIP Manager deve ser realizado na interface respectiva. Neste cenário a restauração é realizada pelo Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.

A confidencialidade dos dados salvos é de responsabilidade do respectivo usuário.

Realizar Restauração

PROCEDIMENTO

Restaurar último Backup

1. Clique no botão **Restaurar último backup** e confirme a operação.
2. O equipamento será reiniciado para ativar as configurações e será realizado o logout do NGC Explorer.
3. Aguarde alguns minutos antes de realizar o login novamente.

PROCEDIMENTO

Restaurar por arquivo

1. Clique no botão **Restaurar por arquivo**.
2. Na janela exibida escolha o arquivo de backup que será restaurado.

3. Clique em **Enviar** e confirme a operação.
4. O equipamento será reiniciado para ativar as configurações e será realizado o logout do NGC Explorer.
5. Aguarde alguns minutos antes de realizar o login novamente.

Alteração de Senha

Para trocar a senha atual do usuário, siga o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Alterar a senha

1. Na barra de menus da página principal, clique em  e selecione a opção **Alterar Senha**. Será apresentada a Figura 5.
2. Verifique o usuário no campo **Usuário**.
3. Digite a senha atual do usuário.
4. Digite a nova senha nos campos **Nova Senha** e **Redigite a Nova Senha**.
5. Clique em **Aplicar** para validar a alteração ou em **Cancelar** para voltar à página principal do **NGC Explorer**.
6. Se a alteração foi feita corretamente, aparecerá, no alto da página, a mensagem "Alteração realizada com sucesso".
7. O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Caso algum deles não seja informado, aparecerão os seguintes avisos: "A senha não pode estar em branco". "A nova senha não foi digitada". "A nova senha não foi redigitada".

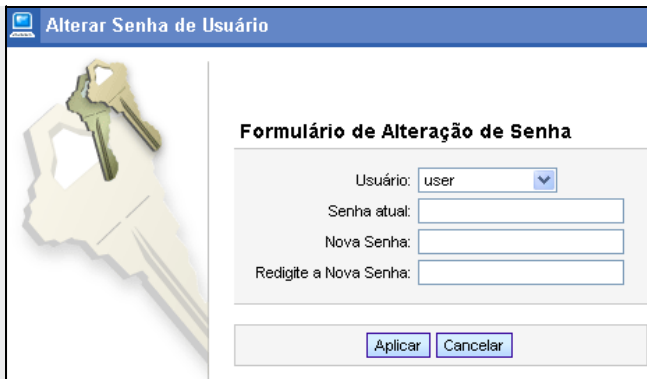


Figura 5. Formulário de Alteração de Senha

ATENÇÃO

As senhas serão perdidas caso a máquina onde está o PABX reinicie.

Para manter esta configuração de forma permanente, é preciso salvar as configurações no botão mostrado na figura abaixo.



O usuário precisa ter privilégios para acessar este recurso.

3

MENU ESTRUTURA

ATENÇÃO

Este item de menu está disponível somente para usuários com privilégio.

Por meio do menu Estrutura (Figura 6), podem-se verificar **Conferências** e **Sistema de roteamento**.

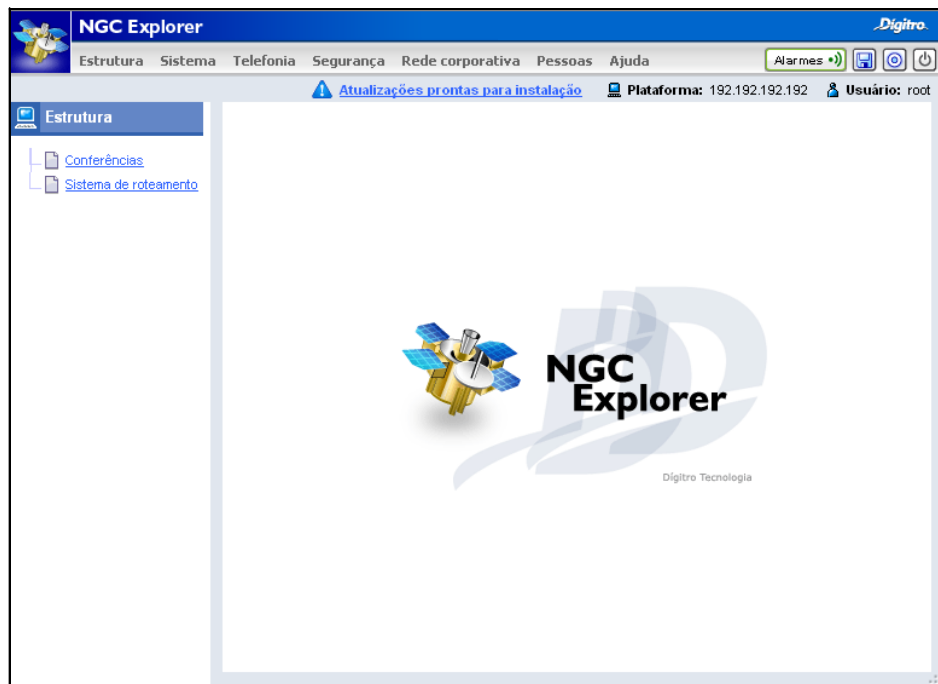


Figura 6. Menu Estrutura

CONFERÊNCIAS

Esta facilidade possibilita conversação simultânea via interligação de vários ramais e/ou números externos.

Na conferência, o ramal conferencista (que inicia a conferência) interliga números externos e/ou ramais para conversação, os quais não poderão efetuar consulta durante a conferência.

A conferência entre troncos só será possível com a presença de ao menos um ramal. Caso o ramal conferencista desligue, o primeiro ramal passará para a condição de ramal conferencista. Nos casos em que há apenas dois ramais em conferência e um deles desliga ou, nos casos em que o ramal conferencista desliga e não há outro ramal, a conferência é encerrada.

No **NGC Explorer** o administrador pode visualizar as conferências em andamento na plataforma e ter a informação de seus participantes.

Conferências ativas neste momento		Atualizar
Conferência	Participantes	
01	7010 32817134 7040	
02	7000 7001 7002	

Figura 7. Conferências ativas

NOTA

Para mais informações sobre como utilizar a conferência, consulte os manuais: *Ramal do Usuário* e *VirtualFone*.

SISTEMA DE ROTEAMENTO

O **Sistema de roteamento** permite configurar e apresentar como as chamadas da plataforma PABX serão enviadas para a rede pública ou para a rede corporativa.

Para que o encaminhamento da chamada seja feito corretamente, o sistema necessita das seguintes informações do destino da chamada: **Tipo de destino** (fixo, móvel, serviço especial) e **Operadora associada ao destino**, por exemplo, OI, TIM, etc.. Com estas informações é possível configurar como as chamadas serão encaminhadas.

O roteamento se subdivide em duas fases:

- Obter as informações do destino da chamada.
- Rotear a chamada para a rede pública ou corporativa.

NOTA

As configurações de roteamento de chamadas para a rede corporativa não serão tratadas neste manual. Para realizar esta configuração consulte o suporte da Dígito.

Informações do destino da chamada

O primeiro passo para obter as informações do destino da chamada é a carga dos arquivos que serão utilizados pela plataforma para a busca das informações de forma automática.

ATENÇÃO

Caso a plataforma acesse a internet através de um servidor proxy, este pode ser configurado conforme explicado no capítulo Sistema/Proxy.

A plataforma é configurada na instalação para que faça o *download* automático destes arquivos periodicamente a partir do servidor de dados da Dígitro. Para que esta operação seja possível, a plataforma deve ter acesso à internet e ter configurado os dados de autorização de acesso ao servidor: número de série do equipamento e CNPJ do cliente. Esta configuração é feita na aplicação **Atualizador de dados da plataforma NGC >Atualização** (http://<ip_plataforma>/atualizadorngc). Caso a plataforma não tenha acesso à internet, nesta aplicação é possível fazer a atualização manual utilizando um arquivo produzido pela Dígitro para este fim.

O **Fluxograma** a seguir (Figura 8) apresenta a sequência gráfica de procura da informação do destino da chamada. A sequência do fluxo é dividida em etapas e utiliza estruturas auxiliares para atribuir as informações ao destino, independente da associação da sua operadora original. Estas estruturas serão tratadas na sequência.

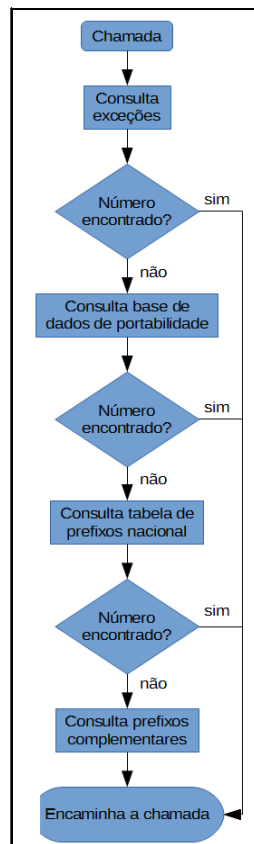


Figura 8. Fluxograma

NOTA

A consulta à base de dados de portabilidade e a consulta à tabela de prefixos nacionais são restritas ao Brasil. Os dados utilizados são gerados a partir de arquivos fornecidos pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e a portabilidade consulta a base de números portados no Brasil.

Operadoras

Esta estrutura existe para facilitar a configuração do **Sistema de roteamento** permitindo escolher as operadoras mais utilizadas entre a totalidade de operadoras e possibilitando o cadastro de novas operadoras que não estejam presentes no cadastro da ANATEL, ou no caso de plataformas instaladas em outros países.

A imagem mostra a interface de configuração do sistema de roteamento de chamadas, especificamente a aba 'Operadoras'. No topo, há uma barra azul com o título 'Sistema de roteamento de chamadas' e um botão 'Atualizar' com um ícone de seta. Abaixo, há uma série de links de navegação: 'Rotas', 'Dispositivos de entrada/saída', 'Perfis de saída da chamada', 'Operadoras' (destacado com uma seta laranja), 'Exceções' e 'Outras configurações'. Abaixo desses links, há mais links: 'Portabilidade', 'Prefixos complementares' e 'Grupo de municípios'. A seção principal, intitulada 'Operadoras', contém uma tabela com duas colunas: 'Nome' e 'Tipo'. Cada linha da tabela começa com um checkbox. As operadoras listadas são: CLARO (Móvel), NEXTEL (Móvel), Oi (Móvel), TIM (Móvel), TIM (Fixo) e VIVO (Móvel). Há uma barra cinza na base da tabela com o botão 'Excluir' e um botão 'Adicionar' no canto superior direito da seção.

Nome	Tipo
☐ CLARO	Móvel
☐ NEXTEL	Móvel
☐ Oi	Móvel
☐ TIM	Móvel
☐ TIM	Fixo
☐ VIVO	Móvel

Figura 9. Operadoras


ATENÇÃO

*Esta é a primeira configuração a ser feita no sistema antes dos cadastros de **Exceções**, **Prefixos complementares** e **Regras de roteamento**.*

Exceções

A opção **Exceções** é utilizada para alterar as informações associadas a um prefixo ou número específico por outras de sua escolha.

O número deve ser cadastrado com o DDD, sem a utilização do zero inicial.

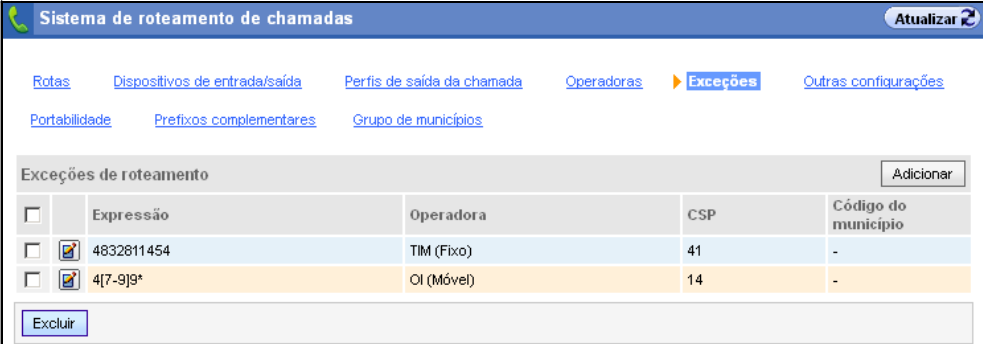

Sistema de roteamento de chamadas Atualizar

[Rotas](#)
[Dispositivos de entrada/saída](#)
[Perfis de saída da chamada](#)
[Operadoras](#)
[Exceções](#)
[Outras configurações](#)

[Portabilidade](#)
[Prefixos complementares](#)
[Grupo de municípios](#)

Exceções de roteamento Adicionar

☐	Expressão	Operadora	CSP	Código do município
☐	 4832811454	TIM (Fixo)	41	-
☐	 4(7-9)9*	OI (Móvel)	14	-

Excluir

Figura 10. Exceções

Exemplo de uso:

- A linha **1** faz com que o número 4832811452, que originalmente pertencia à OI, seja tratado como pertencente à operadora TIM (Fixo), utilizando o CSP 41.

- A linha 2 faz que qualquer número do DDD 47 a 49 iniciado por 9, seja tratado como pertencente à operadora OI (Móvel), utilizando o CSP 14

Portabilidade

A solução de portabilidade numérica no **Sistema de roteamento** é uma facilidade opcional e configurável.

A consulta à base de dados de portabilidade é realizada pelo protocolo http a um web-service externo, que deverá ser provido pelo cliente através de um contrato de prestação de serviço com uma empresa especializada.

Para o **Sistema de roteamento** realizar a consulta à base de dados de portabilidade, deve ser escolhido um dos provedores disponibilizados. As consultas serão realizadas para chamadas destinadas a números fixos e móveis da rede pública, conforme for configurado.

O tempo máximo de espera da resposta à consulta é configurável e caso não tenha retorno, a plataforma consultará a tabela de prefixos nacional de modo que a chamada seja encaminhada.

Sistema de roteamento de chamadas Atualizar

[Rotas](#) [Dispositivos de entrada/saída](#) [Perfis de saída da chamada](#) [Operadoras](#) [Exceções](#) [Outras configurações](#)
Portabilidade [Prefixos complementares](#) [Grupo de municípios](#)

Serviço provedor dos dados: Brfone Telecom ?

Configurações do serviço:

URL: http://consulta.brfonetelec

Chave:

Timeout da requisição: 10 s ?

Utilizar o serviço de portabilidade em chamadas:

- ☒ Locais para fixo
- ☒ Interurbanas para fixo
- ☒ Locais para móvel
- ☒ Interurbanas para móvel

Aplicar

Figura 11. Portabilidade

Como a consulta será feita em tempo de chamada, os atrasos de origem externa (serviço, rede etc.) impactam diretamente na qualidade da operação do cliente, podendo resultar em falha de serviço.

ATENÇÃO

- 1) *Caso a plataforma acesse a internet através um servidor proxy, este pode ser configurado conforme explicado no capítulo Sistema / Proxy*
- 2) *Caso o cliente deseje um provedor diferente dos integrados, a Dígitro deverá ser consultada para realizar uma análise comercial.*
- 3) *O contrato com o provedor de portabilidade é de inteira responsabilidade do cliente.*
- 4) *A confiabilidade dos dados passa a depender de terceiros, sem controle da Dígitro.*
- 5) *Qualquer problema na base do provedor tem impacto direto na operação do sistema.*
- 6) *Cabe ao cliente prover o link de conexão da plataforma Dígitro à Internet, com alta velocidade e disponibilidade, contemplando os mecanismos de segurança da comunicação.*

Tabela de prefixos

O *software* de roteamento é configurado com Tabela de Prefixos disponibilizados pela Anatel, sendo esta a responsável pelas informações da planta de prefixos instalada no Brasil. Qualquer discrepância ou falta de prefixos é decorrente desta base de dados, eximindo a Contratada da responsabilidade sobre o conteúdo dos dados fornecidos. O *software* permite a configuração inicial do sistema com base nessa tabela de prefixos e/ou atualização automática e periódica dos prefixos com origem no mesmo site da Anatel.

Por serem dados referentes à planta instalada no Brasil, a busca de informações do destino de uma chamada neste arquivo não se aplica a plataformas instaladas em outros países.

Prefixos Complementares

A **Tabela de Prefixos Complementares** é utilizada para completar a tabela de prefixos nacional, caso exista algum número ou prefixo que não exista nesta tabela.



Sistema de roteamento de chamadas Atualizar

[Rotas](#) [Dispositivos de entrada/saída](#) [Perfis de saída da chamada](#) [Operadoras](#) [Exceções](#) [Outras configurações](#)
[Portabilidade](#) **Prefixos complementares** [Grupo de municípios](#)

Prefixos complementares Adicionar

☐	Expressão	Operadora	CSP	Código do município
☐	??70*	NEXTEL (Móvel)	21	-
☐	??[7-9]*	NEXTEL (Móvel)	21	-

Excluir

Figura 12. Prefixos complementares

Exemplos de utilização:

- Números / prefixos da operadora NEXTEL que não estão presentes na Tabela de Prefixos da ANATEL (conforme mostrado na figura).
- Prefixos de novas operadoras enquanto estas não são incluídas na tabela de prefixos.

Grupos de municípios

O cadastro de Grupo de Municípios pode ser utilizado, por exemplo, para definição de regiões de áreas conurbadas. Ao criar uma regra de roteamento e o **tipo de saída**, pode

ser escolhida a opção DDD/Município e utilizado como filtro um ou mais grupos de municípios.



Figura 13. Grupo de municípios

Roteamento das chamadas

Quando um usuário realiza uma chamada externa, direta ou indiretamente, escolhe a rota pela qual deseja sair (rota zero ou rotas especiais).

Em uma rota, a maneira como as chamadas sairão da plataforma é definida por um conjunto de regras de roteamento de chamadas. A chave de escolha de uma Regra é a informação do destino da chamada levantada na primeira fase de roteamento. A forma

como a chamada será passada adiante (roteada) é definida pelos Perfis de saída da chamada.

Uma regra pode conter mais de um perfil para saída da chamada, de forma que se ocorrer uma falha na tentativa de chamada usando o primeiro perfil da lista, o segundo perfil da lista é utilizado e uma nova tentativa de chamada é realizada.

Para que as chamadas realizadas na plataforma sejam encaminhadas para a rede pública ou corporativa, existem várias combinações possíveis de rotas, regras e perfis. É importante ressaltar que antes de iniciar as configurações, seja feita uma análise do cenário onde se encontra o PABX e como será a sua interligação com o mundo exterior.

Para explicar o roteamento, neste manual é dado o exemplo de um PABX com a saída das chamadas por: 1 Gateway VoIP, 1 Operadora VoIP e 2 SmartCell (4 chips), mas outros tantos cenários são possíveis com diferentes níveis de complexidade.

Para a configuração destes dispositivos de saída, acesse o menu **ESTRUTURA > Sistema de roteamento > Dispositivos de saída**.

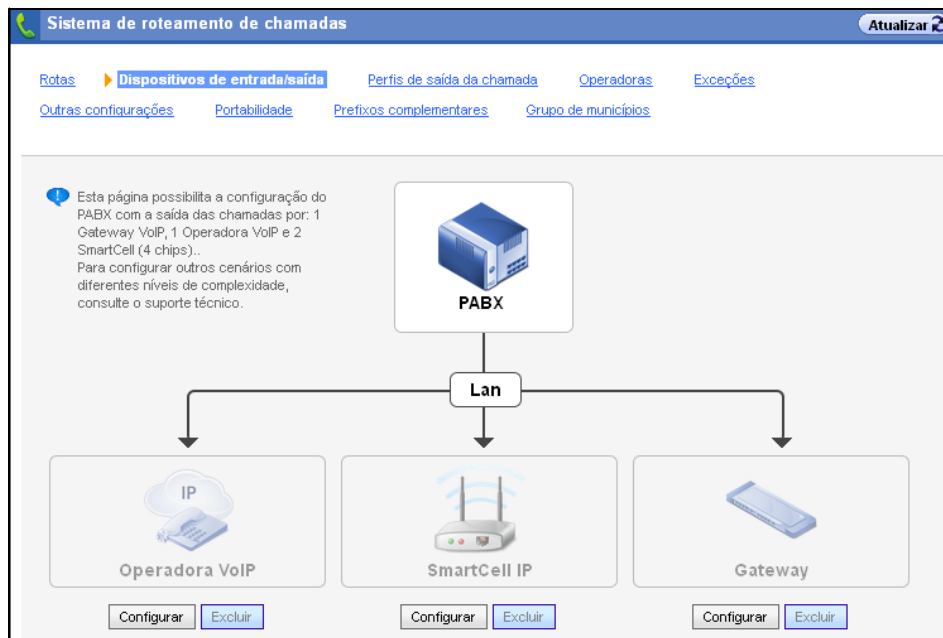


Figura 14. Dispositivos de saída - Configuração

Pode ser configurado um ou mais dispositivos conforme a análise prévia do que será utilizado para a saída das chamadas externas.

- **Operadora VoIP:** saída por uma operadora VoIP. Exemplos: Skype, Vono etc.
- **SmartCell:** faz a conexão da rede VoIP SIP com a rede de telefonia pública celular. É composto por duas interfaces celulares em cada dispositivo.

- **Gateway:** pode ser outro PABX ou um hardware com ligação direta com operadora de telefonia.

Defina o dispositivo a ser configurado, clique no botão Configurar e insira as informações no formulário e clique em Aplicar.

A partir deste momento, se seu dispositivo estiver corretamente configurado e funcionando, é possível realizar chamadas externas por meio de um ramal que tenha permissão.

NOTA

Após configurar os dispositivos, regras de roteamento devem ser definidas para o correto encaminhamento das chamadas.

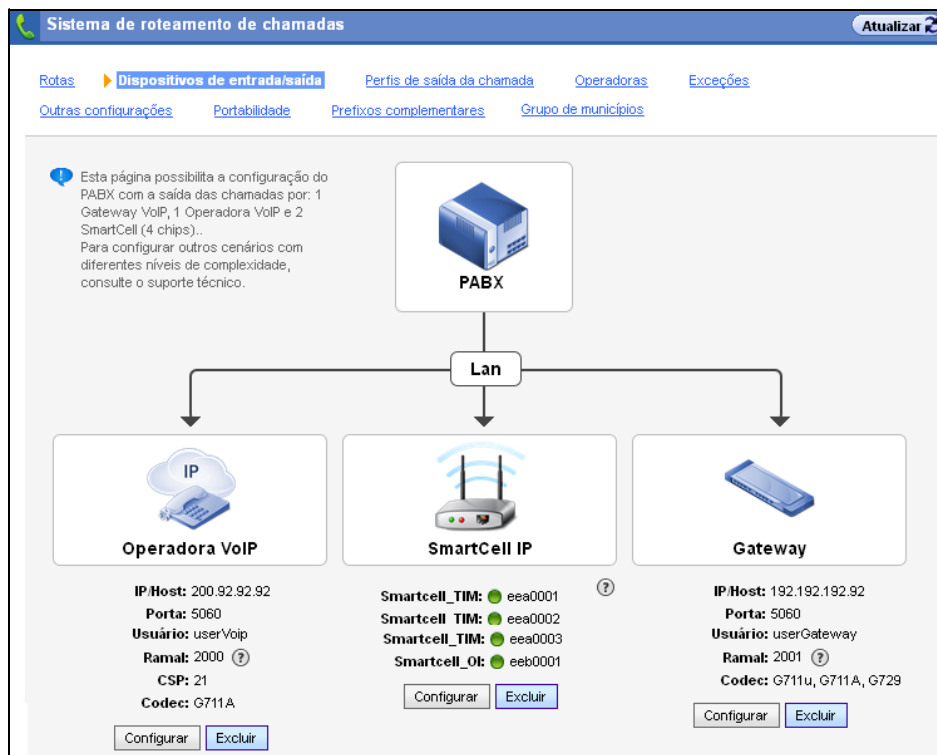


Figura 15. Dispositivos de entrada/saída

Quando utilizar o SmartCell IP Dígito, após aplicar as configurações, é necessário configurar os usuários criados no dispositivo SmartCell. Para isso siga as instruções abaixo:

- Instale o dispositivo conectando na rede e energia.

- Após alguns instantes, acesse o dispositivo através de um navegador web com o IP padrão 10.0.0.254 (para mais informações acesse o manual do SmartCell).

Na interface de configuração do dispositivo:

- Faça o login.
- Nas configurações gerais, configure o IP, máscara e gateway.
- Faça a configuração do Servidor SIP, que é o IP deste PABX.
- Configure os usuários. Um na Interface celular 1 e outro, se houver, na Interface 2. A senha padrão é "4567", para alterá-la acesse a interface VoIP Manager.
- Clique em Aplicar. O dispositivo reiniciará.

O registro será feito após alguns segundos. A página deverá ser recarregada para atualização da informação do estado. O estado "**registrado**" indica que o dispositivo está operando corretamente.

NOTAS SMARTCELL

- 1) *Em chamadas interurbanas será inserido o CSP da operadora correspondente ao chip instalado e indicado na configuração.*
- 2) *O sistema é configurado automaticamente pelo Wizard para que as chamadas de uma operadora saiam pelo chip correspondente. Por exemplo, se você configurou um chip da TIM, as chamadas para celulares da TIM sairão por esse chip. No entanto, é de extrema importância que as regras de roteamento sejam revisadas, para que se tenha o menor custo no encaminhamento das chamadas conforme contrato firmado com as operadoras. Caso os dispositivos sejam configurados/modificados após a execução do Wizard, as regras de roteamento não serão modificadas e deverão ser configuradas manualmente.*
- 3) *Para receber chamadas por este dispositivo é necessário a configuração de chamadas entrantes, para isto consulte o manual Técnico operacional do SmartCell IP.*

NOTA GATEWAY

Não será inserido CSP na chamada, pois essa etapa deve ser tratada no Gateway.

A partir dos dados inseridos nos formulários de configurações dos dispositivos, a interface realiza automaticamente todas as configurações necessárias para o roteamento:

- Configura as operadoras;
- Cria os perfis de saída da chamada;
- Regras de roteamento devem ser definidas em rotas. Ao configurar através do Wizard, as regras são criadas automaticamente.

Perfis criados:

Sistema de roteamento de chamadas				Atualizar
Rotas	Dispositivos de entrada/saída	Perfis de saída da chamada	Operadoras	Exceções
Portabilidade	Prefixos complementares	Grupo de municípios	Outras configurações	
Perfis de saída da chamada				Adicionar
☐	Nome	Descrição	CSP	
☐	 Gateway	Criado pelo sistema em 2015-12-02 15:13:36.	14	
☐	 OperadoraVoIP	Criado pelo sistema em 2015-12-02 15:41:42.	14	
☐	 Smartcell_OI_interurbano	Utilizar este perfil para chamadas interurbanas Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:49.	14	
☐	 Smartcell_OI_local	Utilizar este perfil para chamadas locais Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:49.	-	
☐	 Smartcell_TIM_interurbano	Utilizar este perfil para chamadas interurbanas Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:48.	41	
☐	 Smartcell_TIM_local	Utilizar este perfil para chamadas locais Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:48.	-	
☐	 Smartcell_VIVO_interurbano	Utilizar este perfil para chamadas interurbanas Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:48.	15	
☐	 Smartcell_VIVO_local	Utilizar este perfil para chamadas locais Criado pelo sistema em 2015-12-14 11:23:48.	-	
☐	 teste	-	-	
Excluir				

Figura 16. Perfis de saída de chamadas

Regras criadas pelo Wizard de configuração da rota 0:

Sistema de roteamento de chamadas Atualizar

[Rotas](#)
[Dispositivos de entrada/saída](#)
[Perfis de saída da chamada](#)
[Operadoras](#)
[Exceções](#)
[Outras configurações](#)

[Prefixos complementares](#)
[Grupo de municípios](#)

Rota: 0 Testar configurações

Regras de roteamento das chamadas Adicionar

☐	Plataforma de destino da chamada	Quando o número discado for	Tipo de destino	Tipo de saída	Expressão	Perfil associado	Perfil Rotativo
☐	Local	da operadora TIM	Móvel	Local	-	Smartcell_TIM_local x +	☐
☐	Local	da operadora TIM	Móvel	Interurbana	-	Smartcell_TIM_interurbano x Gateway x +	☐
☐	Local	da operadora Oi	Móvel	Local	-	Smartcell_OI_local x OperadoraVoIP x +	☒
☐	Local	de qualquer operadora	Móvel	Qualquer	-	OperadoraVoIP x +	☐
☐	Local	de qualquer operadora	Fixo	Qualquer	-	Gateway x +	☐
	Padrão	-	-	-	-	Gateway x +	☐

Remover
Copiar configurações entre rotas
Aplicar
Cancelar

Figura 17. Regras de roteamento das chamadas

NOTAS

A ordem de utilização dos Perfis nas regras pode ser alterada pelo usuário como for conveniente, de acordo com os planos contratados. Para alterar a ordem, clique no Perfil desejado e o arraste para a posição desejada.

*Habilitando a opção **Perfil rotativo**, a utilização dos perfis será sequencial, a primeira chamada sairá pelo primeiro perfil, à segunda sairá pelo próximo e assim por diante.*

ATENÇÃO

*Para o correto funcionamento da configuração automática feita pela interface no Perfil de saída da chamada, não deve ser alterado o campo **Manipulação de cifras de destino (Identidade de B) – Adicionar no início do número**, pois prejudicará a geração das chamadas externas para o dispositivo em questão.*

Outras configurações

As configurações existentes nesta página são utilizadas quando a plataforma fizer parte de uma Rede Corporativa (p. 244).

Permite que o usuário defina a rota a ser utilizada para discar para a plataforma que contém um ramal remoto.

Caso a plataforma esteja configurada como opção de repasse de chamadas de outras plataformas, será configurado nesta página as rotas que serão utilizadas para este fim.

Sistema de roteamento de chamadas Atualizar

[Rotas](#) [Dispositivos de entrada/saída](#) [Perfis de saída da chamada](#) [Operadoras](#) [Exceções](#) **[Outras configurações](#)**

[Prefixos complementares](#) [Grupo de municípios](#)

Rota para ramais remotos: 0 ?

Rota para repasse: ?

Cifra guia	Rota
B7	0
A2	0

Aplicar

Figura 18. Outras configurações


Testes das configurações

A verificação da configuração de uma rota pode ser feita com diferentes números de destino.

Na página de **Rotas**, no botão **Testar configurações**, digite um número com ou sem DDD, verifique a regra escolhida e como o número de destino foi identificado na consulta as várias bases de dados configuradas.

NOTA

Os testes são feitos via software, não geram chamadas.

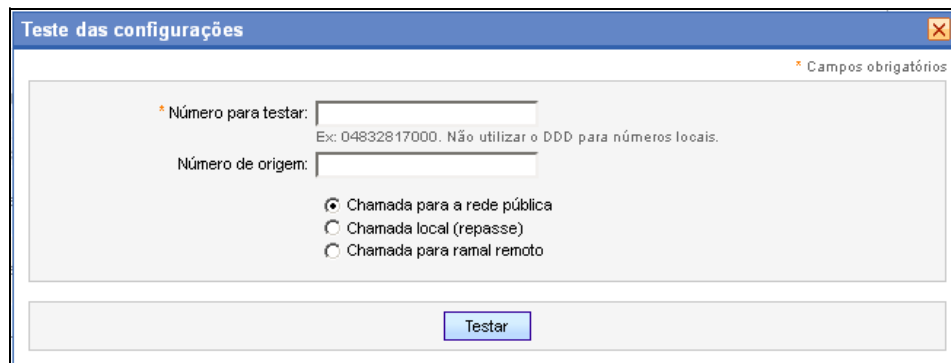

The image shows a software window titled "Teste das configurações" (Test configurations). It contains two text input fields: "Número para testar:" (Number to test) and "Número de origem:" (Origin number). Below the first field is an example: "Ex: 04832817000. Não utilizar o DDD para números locais." (Do not use the area code for local numbers). Below the second field are three radio button options: "Chamada para a rede pública" (Call to the public network), "Chamada local (repassse)" (Local call (pass-through)), and "Chamada para ramal remoto" (Call to remote extension). A "Testar" (Test) button is located at the bottom right. A legend in the top right corner indicates that fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

Teste das configurações

* Campos obrigatórios

* Número para testar:
Ex: 04832817000. Não utilizar o DDD para números locais.

Número de origem:

☒ Chamada para a rede pública
☐ Chamada local (repassse)
☐ Chamada para ramal remoto

Testar

Figura 19. Teste das configurações

4

MENU SISTEMA

Por meio do menu Sistema (Figura 20), pode-se verificar Visão Geral do sistema, lista de Licenças e Proxy.

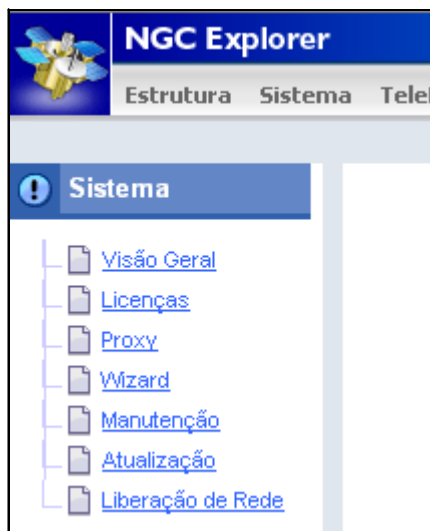


Figura 20. Menu Sistema

VISÃO GERAL

Em menu **SISTEMA** > **Visão Geral** (Figura 21), são verificados a Identificação, as Características, a Ocupação e o Estado do sistema.

Visão Geral do Sistema


Atualizar

Configurações Rede: Nome da máquina: vts111 Endereço IP: 192.192.192.192 Máscara de sub-rede: 200.200.200.0 Gateway: 100.100.100.1 Servidores DNS: 100.100.00.00 100.100.00.00 Servidores NTP: 100.100.00.00 E-mail: Endereço IP: Porta: E-mail remetente: Usuário: TLS: Não Localização: País: BRASIL Estado: SC Município: PALHOÇA DDD: 48 Fuso Horário: País: BRASIL Estado: SC Município: PALHOÇA Hor. de Verão Automático: Sim Última configuração • Data: • Resultado: Editar	Características Processador: Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 1600.000MHz Tipo de disco: HD Memória total: 8012.0MB Sistema operacional: Linux 2.6.18-398.el5PAE Partição mais utilizada: /dev/sda2 - 36% - /
Ocupação Memória utilizada: 29.0% CPU livre: 98.9%	Estado Dia da subida Tbx: Nov21 Tempo em operação: 4 dias Versão Release: 3.6.109

Figura 21. Visão Geral do Sistema

Configurações

Este item apresenta um resumo das configurações de rede, e-mail, localização e fuso-horário. O botão **Editar** (Figura 21) apresenta uma janela que permite edição destas configurações.

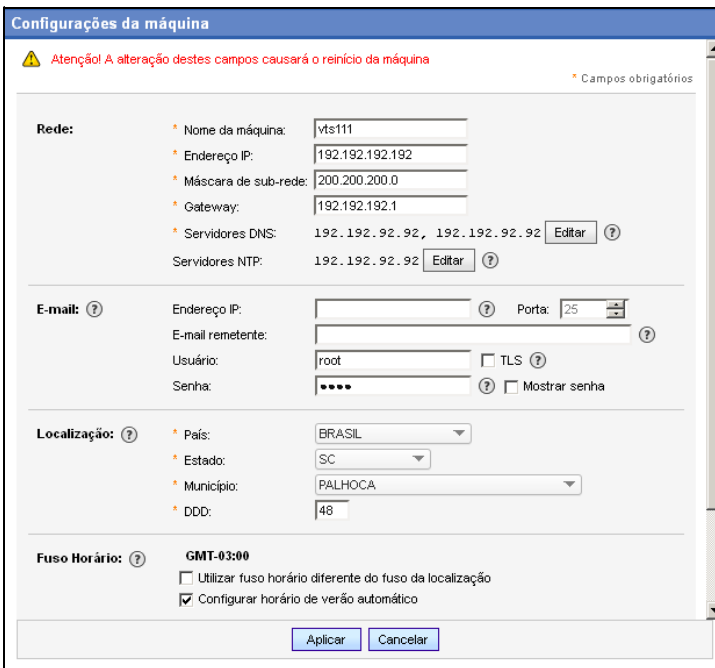

A janela de configuração, intitulada "Configurações da máquina", contém uma barra de aviso vermelha no topo: "Atenção! A alteração destes campos causará o reinício da máquina". No canto superior direito, há uma legenda: "* Campos obrigatórios".

A interface é organizada em seções:

- Rede:** Contém campos para Nome da máquina (vts111), Endereço IP (192.192.192.192), Máscara de sub-rede (200.200.200.0), Gateway (192.192.192.1), Servidores DNS (192.192.92.92, 192.192.92.92) e Servidores NTP (192.192.92.92). Cada campo possui um botão "Editar" e um ícone de ajuda.
- E-mail:** Inclui campos para Endereço IP, E-mail remetente, Usuário (root) e Senha (mascarada com pontos). Há também campos para Porta (25) e opções para TLS e "Mostrar senha".
- Localização:** Possui campos de seleção para País (BRASIL), Estado (SC), Município (PALHOÇA) e DDD (48).
- Fuso Horário:** Mostra o fuso atual como GMT-03:00. Há duas opções de seleção: "Utilizar fuso horário diferente do fuso da localização" (desmarcada) e "Configurar horário de verão automático" (marcada).

No rodapé da janela, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar".

Figura 22. Configurações da máquina

- Informações de rede:
 - Nome da máquina.
 - Endereço IP.
 - Máscara de sub-rede.
 - Gateway.
 - O servidor DNS (Domain Name System) traduz nomes para os endereços IP e endereços IP para nomes respectivos, e permite a localização de hosts em um domínio determinado. A utilização será feita pela ordem de inclusão.
 - Servidor NTP (Network Time Protocol): apresenta um servidor ou uma lista de servidores que fazem a sincronização dos relógios dos dispositivos da rede.
- E-mail: permite configurar o servidor que será utilizado pela plataforma para o envio de e-mails.
 - Endereço: IP do servidor de e-mail.
 - Porta.
 - E-mail remetente: indica o e-mail que irá aparecer como remetente nos e-mails enviados pela plataforma.
 - Usuário: utilizado para autenticação no servidor caso necessário. Deve ser configurado em conjunto com a senha.
 - TLS: Indica se esta sendo utilizado este protocolo de segurança.
 - Senha: associada ao usuário caso necessário.
- Localização: utilizadas para definir o horário da máquina (fuso horário) e para a tarifação das chamadas.
 - País.
 - Estado.
 - Município.
 - DDD.

- Fuso horário: informações de fuso horário são utilizadas para configurar o horário da máquina.
 - Utilizar fuso horário diferente da localização: possibilita a escolha de um fuso horário diferente do local escolhido nas configurações de localização.
 - Configurar horário de verão automático: ajusta o relógio automaticamente no início e fim do horário de verão.
- Última configuração: apresenta a data e o resultado da última configuração.

ATENÇÃO

1. *A opção Editar está disponível somente para usuários com privilégio.*
2. *A alteração dos campos reiniciará a máquina e todas as chamadas que estiverem em andamento serão encerradas.*
3. *Alterando os dados de rede, a máquina poderá ficar inacessível caso algum endereço utilizado esteja errado.*
4. *As informações de localização refletem diretamente na bilhetagem e no roteamento das chamadas.*
5. *As informações de localização podem variar de acordo com o país configurado.*

Características:

- Processador: mostra o modelo, a velocidade e a frequência do processador.
- Tipo de disco: apresenta o tipo de disco.
- Memória Total: indica a quantidade de memória total do sistema.
- Sistema Operacional: apresenta o sistema operacional e a versão que está rodando na plataforma.
- Partição mais Utilizada: mostra a partição com maior ocupação.

Ocupação:

- Memória utilizada: apresenta o percentual da memória utilizada pelo sistema.
- CPU Livre: exibe a quantidade percentual de CPU livre, que pode ser usada para outros processos.

Estado:

- Dia da subida TbxS.
- Tempo em operação.
- Versão Release: apresenta a versão do release do PABX instalado na plataforma.
- Atualizações Manuais: pacotes com versões diferentes dos pacotes distribuídos no release, instalados manualmente para uma solução específica.

LICENÇAS

A página Lista de Licenças (Figura 23) apresenta as licenças adquiridas e o que está instalado no servidor com as seguintes informações:

Licenças		Atualizar
Licenciamento remoto Configurações		
PABX		
Licença	Quantidade	
Quantidade de ramais analógicos	10000	
Quantidade de ramais digitais	10000	
Quantidade de ramais wireless DECT ASCOM	10000	
Quantidade de ramais IP	10000	
Quantidade de ramais celular	10000	
Tem recurso de flash em telefones IP por emulação de cifras ###	10000	
Quantidade de ramais para PA	10000	
Quantidade máxima de usuários do NGC VoIP Manager	10000	
Quantidade de grupos DAC configurados	10000	
Quantidade de ramais com permissão de monitoração	10000	
Quantidade de ramais analógicos com identificador de chamadas	10000	
Quantidade de links digitais	10000	
Quantidade de juntores analógicos	10000	
Total de canais de máquinas de mensagem simultâneos	10000	
Quantidade de canais para o PABX simultâneos	10000	
Quantidade de canais para mensagem de abertura para o DAC simultâneos	10000	
Quantidade de canais para caixa postal de voz simultâneos	10000	
Quantidade de fontes de música do PABX	10000	

Figura 23. Lista de Licenças

- **Ícone:** mostra se o recurso associado à licença está disponível  (verde) ou indisponível  (vermelho).
Quando um recurso está indisponível, um aviso é mostrado na barra de estado:  Recursos indisponíveis.
- **Licença:** exibe o nome do recurso cadastrado no servidor.

- **Quantidade:** indica quantidade de licenças do recurso.
- **Licenciamento remoto:** informa o *status* do licenciamento remoto, caso esteja vermelho indica algum problema de autenticação ou de conexão com o servidor.
- **Configurações:** informa as configurações utilizadas para o licenciamento da plataforma.

Configurações de licenciamento remoto

* Campos obrigatórios

* Servidor de licenças: 192.192.92.92 ?

* Host id: 10000033 ?

Senha: ?

☐ Mostrar senha

Aplicar Cancelar

Figura 24. Configuração de licenciamento remoto

- Servidor de licenças: Endereço IP ou hostname do servidor de licenças localizado na Dígitro Tecnologia.
- Host id: Identificação da plataforma para validação de licença.
- Senha: Senha associada à identificação da plataforma (host id). Caso uma senha já tenha sido configurada, será substituído apenas se este campo for preenchido novamente. Caso contrário será mantido a senha da configuração anterior.

ATENÇÃO

1. *A edição dos campos está disponível somente para usuários com privilégio.*
2. *A alteração dos campos poderá invalidar as licenças da máquina, comprometendo o seu funcionamento.*

PROXY

O Proxy é um servidor utilizado para o acesso do servidor PABX a uma conexão com a Internet. A partir desta página é possível configurar o servidor de proxy.

PROCEDIMENTO

Configurar Proxy

1. *Para que a plataforma faça uso do servidor proxy, selecione a opção Utilizar Proxy.*
2. *No campo Endereço do Servidor, digite o IP ou hostname do servidor Proxy.*
3. *No campo Porta, digite o número da porta desse servidor que dá acesso ao Proxy.*
4. *Nos campos seguintes, configure o usuário e senha que serão utilizados para autenticação no servidor Proxy. Caso uma senha já tenha sido configurada, será substituída apenas se este campo for preenchido novamente. Caso contrário será mantido a senha da configuração anterior*

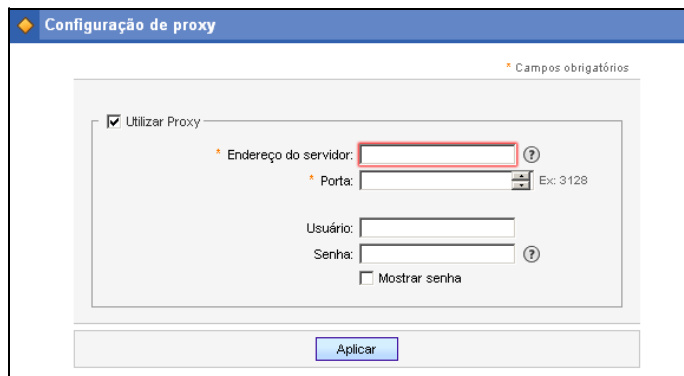


Figura 25. Configuração de Proxy

ATENÇÃO

O usuário precisa ter privilégio para alterar estas configurações.

WIZARD

O **Wizard** é um passo-a-passo que reúne em uma ordem lógica as principais configurações, e tem por objetivo auxiliar o usuário **na configuração inicial do equipamento**. A utilização do **Wizard** é opcional, e todas as configurações podem ser realizadas nas páginas correspondentes de cada passo.

A cada passo são exibidas as configurações presentes na plataforma, caso queira manter a configuração atual basta clicar no botão **Próximo**.

Durante os passos é possível voltar clicando no botão **Anterior** para alterar as configurações realizadas. As configurações serão aplicadas apenas no final do **Wizard**.

A página principal do Wizard (Figura 2) está dividida em sete passos:

1. **Proxy:** detalhes no menu SISTEMA > PROXY (página 61). Posteriormente estas configurações poderão ser alteradas acessando o menu Sistema > Proxy.
2. **Identificação da plataforma:** são configurados o Número de série do equipamento e o CNPJ da revenda ou do cliente (caso seja contrato direto com a Dígitro) para o acesso ao servidor de arquivos de atualização. Posteriormente estas configurações poderão ser alteradas através da aplicação **Atualizador de dados da plataforma NGC > Atualização** (http://<ip_plataforma>/atualizadorngc).
3. **Rede e localização:** detalhes no menu SISTEMA / VISÃO GERAL (página 53). Posteriormente estas configurações poderão ser alteradas acessando o menu SISTEMA > VISÃO GERAL > EDITAR.
4. **Licenças:** detalhes no menu SISTEMA / LICENÇAS (página 58). Durante o **Wizard** não será exibido os *status* e a quantidade de licenças. Posteriormente estas configurações poderão ser alteradas acessando o menu SISTEMA > LICENÇAS > CONFIGURAÇÕES.
5. **Telefonia:** permite realizar configurações básicas de telefonia. Estas configurações são opcionais, caso necessário pode-se deixar os campos, a seguir, vazios para que sejam descartadas.

Figura 26. Wizard - Telefonia

- **Primeiro Ramal ou Faixa:** permite criar ramais a partir de um ramal inicial ou de uma faixa específica. Ao informar apenas um ramal serão criados ramais em sequência crescente a partir deste. Os ramais também podem ser dentro de uma faixa específica. Em ambos os casos será respeitado o limite de licenças do equipamento. Será atribuído o perfil de configuração "Wizard_testes_iniciais" aos três primeiros ramais que possibilita realização de testes iniciais do equipamento. Caso a sua utilização não seja mais necessária, recomenda-se excluí-lo através da página TELEFONIA > RAMAIS > PERFIS DE CONFIGURAÇÃO.
 - **Faixa DDR:** permite criar faixas DDR. Esta configuração pode ser alterada posteriormente em TELEFONIA > PLATAFORMA > DDR.
 - **Ramal da Telefonista:** configura um ramal como telefonista. Esta configuração pode ser alterada posteriormente em TELEFONIA > PLATAFORMA > TELEFONISTAS.
 - **Liberar acesso local fixo:** indica que os ramais criados através do campo **Primeiro Ramal ou Faixa** terão acesso local fixo liberado por meio de um perfil de configuração atribuído. Posteriormente podem ser realizadas outras configurações de telefonia para atender cenários mais complexos. Consulte o MENU TELEFONIA (página 75).
- 6. Dispositivos de entrada / saída:** detalhes no MENU ESTRUTURA / SISTEMA DE ROTEAMENTO/ GRUPO DE MUNICÍPIOS.



Figura 13. Grupo de municípios

8. Roteamento das chamadas Roteamento das chamadas (página 39). Posteriormente estas configurações poderão ser alteradas acessando o menu SISTEMA > Visão Geral > Editar.
9. **Conclusão:** confira as configurações e clique em **Aplicar**. A máquina será reiniciada para efetivar as configurações. Aguarde alguns minutos para efetuar o login novamente. O **Wizard** poderá ser refeito a qualquer momento através do menu SISTEMA > Wizard.

ATENÇÃO

1. *Recomenda-se que o Wizard seja executado somente para configuração inicial da plataforma, pois diversas configurações serão sobrescritas.*
2. *A máquina será reiniciada e todas as chamadas que estiverem em andamento serão encerradas.*
3. *O usuário precisa ter privilégio para alterar estas configurações.*

MANUTENÇÃO

A página manutenção permite efetuar o reinício e o desligamento da máquina.



Figura 27. Manutenção

PROCEDIMENTO

Configurar Reiniciar Máquina

1. Clique na opção **Manutenção**.
2. É apresentada a tela de Manutenção (Figura 27), clique no botão **Reiniciar**.
3. É apresentada a tela **Reiniciar a máquina**, sugerindo que seja realizado backup do sistema, e caso já tenha backup, clique no botão **Reiniciar**, conforme mostra a figura a seguir.

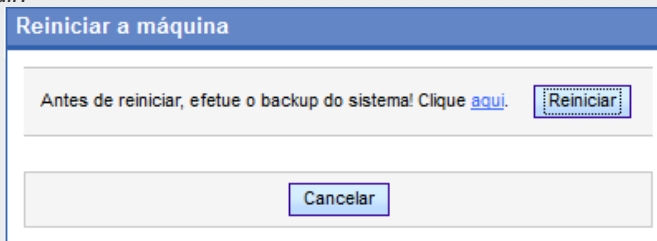
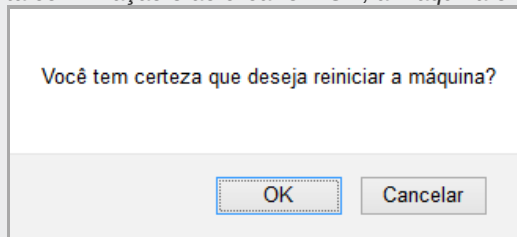


Figura 28. Reiniciar Máquina

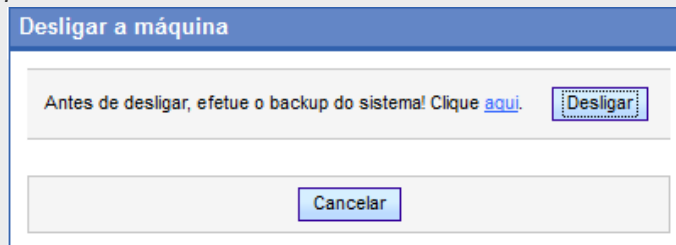
4. O sistema solicita confirmação e ao clicar em **OK**, a máquina é reiniciada.

**Figura 29. Mensagem confirmação**

PROCEDIMENTO

Configurar Desligar Máquina

1. Clique na opção **Manutenção**.
2. É apresentada a tela de Manutenção (Figura 27), clique no botão **Desligar**.
3. É apresentada a tela **Desligar a máquina**, sugerindo que seja realizado backup do sistema, e caso já tenha backup, clique no botão **Desligar**, conforme mostra a figura a seguir.

**Figura 30. Desligar Máquina**

4. O sistema solicita confirmação e ao clicar em **OK**, a máquina é desligada.

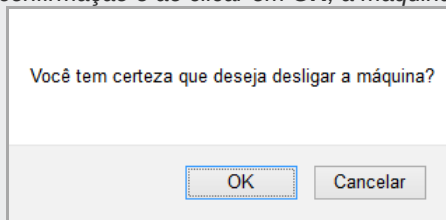


Figura 31. Mensagem confirmação

ATENÇÃO

1. É recomendado que seja efetuado o backup do sistema antes destas ações.
2. O usuário precisa ter privilégio para alterar estas configurações.

ATUALIZAÇÃO

A página Atualização permite que seja efetuada a atualização do sistema.

Ao acessar esta página, caso a versão instalada em seu equipamento seja a mais recente, será apresentada uma página informando a versão da distribuição instalada (Figura 32).



Figura 32. Atualização de Software

Caso exista uma nova versão disponível para atualização, será apresentada uma página com as informações da versão de distribuição instalada e da nova versão disponível incluindo as notas da versão (Figura 33).



Figura 33. Nova atualização disponível

A atualização do sistema pode ser realizada de duas formas: imediatamente após o *download* do arquivo de atualização ou apenas realizando o *download* do arquivo de atualização para que seja instalado em um momento mais oportuno, seja de forma manual ou por agendamento. O *download* é armazenado no próprio equipamento.

PROCEDIMENTO

Efetuar *download* e instalar automaticamente a atualização

1. Na Figura 33, selecione a caixa de seleção ☐ **Iniciar atualização automaticamente após o download** e clique no botão **Iniciar Download**.
2. Leia os termos de aceite que serão exibidos e caso concorde marque a opção ☐ **Li e aceito os termos e condições** e clique em **Aceitar**.
3. Após o término do *download*, o processo de atualização será iniciado e a página será bloqueada para atualização.



Figura 34. Atualização do sistema

PROCEDIMENTO

Efetuar *download* e agendamento da atualização

1. Para efetuar o *download* clique no botão **Iniciar Download** (Figura 33).
2. *Leia os termos de aceite que serão exibidos e caso concorde marque a opção ☐ Li e aceito os termos e condições e clique em **Aceitar***
3. Ao finalizar o *download*, o usuário poderá instalar as atualizações a qualquer momento clicando em **Instalar Agora**.



Figura 35. Atualização pronta para ser instalada

4. Para agendar a data e hora que a atualização deve ser realizada, clique em **Agendar instalação**

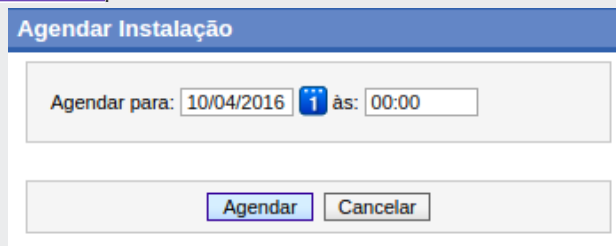


Figura 36. Download de atualização

5. Na Figura 36, no campo **Agendar para:**, informe a data e o horário do agendamento da instalação.

ATENÇÃO

Após a atualização, o equipamento realiza uma série de testes automáticos para garantir a integridade do equipamento. Porém, caso o administrador julgue que o equipamento não está íntegro, existe uma opção que permite desfazer a última atualização realizada.

Este recurso deve ser utilizado com cautela e avaliado em conjunto com o suporte técnico. Utilize apenas em casos extremos como último recurso de recuperação.

NOTAS

- 1) *Antes de realizar a atualização, é recomendado fazer um backup do equipamento e guardá-lo em uma mídia externa. Para mais detalhes consulte a funcionalidade Salvar Configurações.*
- 2) *Durante a atualização a máquina será reiniciada e todas as chamadas que estiverem em andamento serão encerradas.*
- 3) *A opção **Desfazer última atualização** reverte o estado da máquina para momento imediatamente anterior a última atualização. Sendo assim, todos os dados que foram salvos após a atualização, como configurações, registros de chamadas, gravações, etc., serão perdidos.*

LIBERAÇÃO DE REDE

A solução Liberação de Redes controla o acesso entre os equipamentos Dígitro e o mundo externo.

Para acessar a Liberação de Rede, acesse menu SISTEMA > **Liberação de Rede**.

Liberação de redes Atualizar

☒ Restrição de acesso ?

Redes com acesso completo Nova rede

	Endereço IP	Máscara	Descrição
☐	192.192.192.192	32	Maquina PABX

Excluir

Aplicar Cancelar

Figura 37. Liberação de Rede

Com a restrição de acesso ativa, as redes/IPs configuradas nesta página terão acesso completo ao equipamento Dígitro, por isto somente devem ser configuradas as redes/IP da plataforma Dígitro.

É possível liberar o acesso para qualquer rede por um tempo determinado. As restrições serão reativadas de forma automática, após o tempo definido pelo usuário. A interface apresenta um temporizador para informar o tempo restante para a restauração das regras.

A partir desta página é possível incluir novas redes/IPs, editar e excluir as existentes. Ao final de todas as operações é necessário clicar em Aplicar para enviar as informações ao servidor.

NOTA

*As restrições de acesso também serão aplicadas aos IP/Host configurados em Operadora VoIP e Gateway, na página **Estrutura > Sistema de roteamento > Dispositivos de entrada/saída** (página 42).*

5

MENU TELEFONIA

O menu **Telefonia** (Figura 38) dá acesso aos itens cuja função é resumida a seguir:

- **Ramais:** apresenta informações sobre os ramais da plataforma.
 - **Lista de Ramais:** apresenta a lista de ramais cadastrados na plataforma e os filtros de pesquisa; permite executar ações nos ramais e na caixa postal (p. 78).
 - **Ramais associados:** permite associar ramais para que toquem simultaneamente ao entrar uma chamada (p. 125).
 - **Configurações padrão:** permite configurar as funcionalidades da plataforma PABX que serão o padrão de todos os ramais (p.127).
 - **Perfis de configuração:** permite criar/editar perfis de configuração personalizados para serem aplicados em vários ramais simultaneamente (p. 130).
- **Plataforma:** permite visualizar as seguintes informações da plataforma:
 - **Contas:** permite pesquisar as contas dos usuários do sistema (p. 137).
 - **Grupos:** permite visualizar/criar/editar grupos de ramais (p. 141).

- **Telefonistas:** permite visualizar as telefonistas configuradas na plataforma (p. 160).
- **Identificação do PABX:** permite verificar a identificação da plataforma PABX (p.166).
- **DDR:** permite verificar a configuração das faixas DDR da plataforma (p. 168).
- **Rotas:** permite configurar as rotas de discagem (p. 169)
 - **Configurações gerais:** permite configurar a rota automática (p. 169).
- **Padrões de prefixos**
 - **Saintes:** permite configurar os prefixos saintes (p. 170).
 - **Entrantes:** permite configurar os prefixos entrantes (p. 173).
- **Temporizações:** permite configurar as temporizações do sistema (p.175).
- **Código de funções:** lista os códigos com os quais o usuário pode executar ações via teclado do ramal (p. 179).
- **Recursos:** permite verificar informações sobre as funcionalidades:
 - **Recepcionista digital:** permite verificar as recepcionistas digitais configuradas na plataforma (p. 180).
 - **Fontes de música:** permite verificar as fontes de música configuradas no sistema (p. 186).
 - **Números bloqueados (opcional):** permite inserir e pesquisar números bloqueados para recebimento ou geração de chamadas pelos ramais (p. 201).
 - **Sincronismo:** permite visualizar as informações de sincronismo entre os sites configurados com a solução de sincronismo e que compõem a rede corporativa (p. 204).
 - **Calendários de atividades:** permite definir períodos e dias de atividades de um dispositivo ou entidade (ramais, grupos, etc). (p.206).

- **Bilhetagem:** permite configurar o registro das informações referentes à bi-
lhetagem da chamada (p.210).
- **Discagem abreviada:** permite visualizar e configurar as abreviações de
discagem para números externos.
- **Salas de conferência:** permite gerenciar as salas de conferência (p.223).

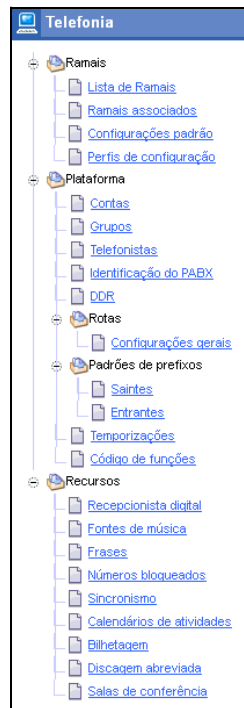


Figura 38. Menu Telefonia

RAMAIS

Permite visualizar informações sobre os ramais cadastrados na plataforma.

Lista de ramais

O item **Lista de Ramais** permite pesquisar ramais, visualizar sua configuração e executar as ações sobre eles.

A Lista de ramais (Figura 39) apresenta o Ramal, o Perfil aplicado, o Tipo do ramal VoIP, a Placa de ramais, o Circuito e a Porta a qual o ramal está associado.

Na lista de ramais também é possível:

- editar/exibir as configurações do ramal por meio do ícone ; ou
- após selecionar o(s) ramal(is) desejado(s), acessar a caixa  para executar as seguintes ações (depois de escolher a ação, lembre-se de clicar em **OK** para validá-la):


RAMAL

- **Limpar as configurações personalizadas do ramal:** atribui ao ramal a configuração padrão do sistema. Caso ele esteja em algum perfil, atribui ao ramal a configuração desse perfil.
- **Reiniciar senha:** cancela a senha do ramal e volta para a senha padrão do sistema (4567).
- **Bloquear (total):** deixa o ramal inoperante, impedindo-o de receber e gerar chamadas internas e externas.
- **Desbloquear:** o ramal passa a operar normalmente de acordo com as suas configurações anteriores ao bloqueio.
- **Excluir:** permite excluir ramais.

- **Configuração de porta:** permite alteração em lote da configuração de porta de ramais.

CAIXA POSTAL

- **Apagar recados e mensagem de saudação:** Apagar recados e mensagem de saudação armazenados na caixa postal do ramal.
- Os botões  permitem navegar entre as páginas do resultado.

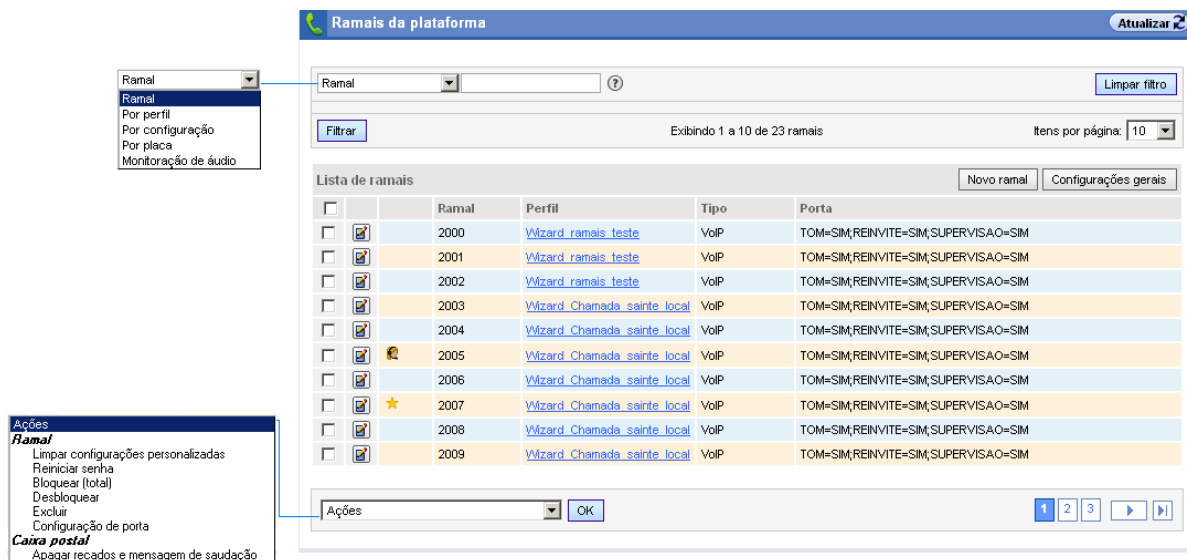

Ramais da plataforma Atualizar

Ramal ? Limpar filtro

Filtrar Exibindo 1 a 10 de 23 ramais Itens por página: 10

Lista de ramais Novo ramal Configurações gerais

	Ramal	Perfil	Tipo	Porta
☐	2000	Wizard ramais teste	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2001	Wizard ramais teste	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2002	Wizard ramais teste	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2003	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2004	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2005	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2006	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2007	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2008	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM
☐	2009	Wizard Chamada sainte local	VoIP	TOM=SIM,REINVITE=SIM,SUPERVISAO=SIM

Ações OK 1 2 3 ▶ ◀

Ramal

- Ramal
- Por perfil
- Por configuração
- Por placa
- Monitoração de áudio

Ações

- Ramal**
- Limpar configurações personalizadas
- Reiniciar senha
- Bloquear (total)
- Desbloquear
- Excluir
- Configuração de porta
- Caixa postal**
- Apagar recados e mensagem de saudação

Figura 39. Ramais da plataforma

Filtros de pesquisa de ramais

Os filtros de pesquisa permitem limitar a quantidade de ramais que será exibida na Lista de Ramais (Figura 39). Depois de selecionar os filtros descritos a seguir, clique em **Filtrar** para efetuar a busca ou em **Limpar filtro** para apagá-los e fazer nova busca.

- **Ramal:** digite os números dos ramais desejados, separando-os por ponto e vírgula (ex.: 2000;2004;2012), ou digite uma faixa de ramais, colocando um hífen entre o primeiro e o último ramal (ex.: 2000-2012).
- **Por Perfil:** ao selecionar este item, será apresentada uma caixa de seleção para escolha do perfil.
- **Por configuração:** este item apresenta dois outros filtros que permitem refinar a busca nos quais, por exemplo, pode-se definir que a configuração a ser buscada é todos os ramais que estão com Prefixos bloqueados (ver Figura 39). Também é possível adicionar outros filtros à busca, para isso, clique em **Acrescentar filtro**; ou em **Remover**, ao lado do respectivo filtro, para removê-lo.
- **Por placa:** este item permite filtrar os ramais pela placa de ramais a qual eles estão conectados.
- **Monitoração de áudio:** filtra ramais que realizam monitoração de áudio e ramais que são monitorados.
- **Itens por página:** este filtro permite limitar o número de ramais que serão apresentados em cada página.

Novo Ramal

O botão **Novo Ramal**, da página Ramais da plataforma (Figura 39), permite incluir um ramal ou uma faixa de ramais.

NOTA

O sistema PABX tem capacidade para suportar até 7.999 ramais, dependendo da arquitetura de placas de ramais e troncos adquiridos pelo cliente.

Novo Ramal

Campos obrigatórios

Numeração disponível para novos ramais

1 a 1999 2007 a 2017 2020 a 3999 4100 a 99999999

Dados para os novos ramais

☐ Criar faixa de ramais

Placa: 55 (VoIP)

* Ramal:

Circuito: ?

[Verificar disponibilidade](#)

Configurações de porta

Modelos: -----

Campo:

Valor:

Incluir

Campo	Valor
Nenhum	

Excluir


Salvar Cancelar

Figura 40. Novo Ramal

PROCEDIMENTO

Incluir ramal ou faixa de ramais

1. Pode-se incluir um ramal de cada vez ou inserir uma faixa de ramais. Para incluir apenas um ramal, informe o número do ramal no campo Ramal. Para incluir uma faixa de ramais, selecione a opção **Criar faixa de ramais**. Será habilitada uma nova caixa de texto para inserção da faixa de ramais:



A interface mostra um checkbox selecionado com a etiqueta "Criar faixa de ramais". Abaixo, há o rótulo "* Ramal:" seguido de uma caixa de texto com fundo rosa e o caractere "a" imediatamente à direita, indicando a inserção de uma faixa.

NOTA

O sistema permite a inclusão de ramais que tenham de uma a oito cifras. Exemplo de ramais: 2000, 12345, 445566, 1234567, 50607080.

Para visualizar/criar/editar ramais com mais de quatro cifras é obrigatório o uso da interface NGC Explorer.

2. Clicando em [Verificar disponibilidade](#) é possível verificar a disponibilidade do ramal, ou seja, verificar se ele já foi criado no sistema.
3. Selecione a **Placa** de ramal correspondente.
4. Em Circuito deve ser informado o circuito do ramal. Caso esse campo seja deixado em branco o sistema escolherá um circuito livre.
5. Clique em **Salvar** para validar a inclusão.

NOTA

Se for criado um ramal com número ou circuito existente, estes terão suas configurações substituídas.

Configurações Gerais

- **Bloqueia segunda consulta:** se ativado o sistema irá bloquear uma segunda consulta feita pelo usuário quando ele já possui uma chamada em música e outra ativa.
- **Senha:** senha que será atribuída a um ramal na sua criação ou na operação de reinício da senha.

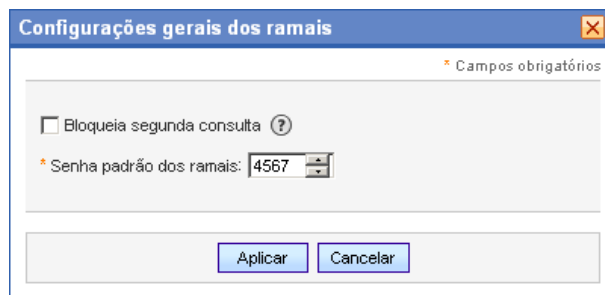


Figura 41. Configurações gerais dos ramais

Configurações do Ramal

Geral

As informações do ramal são acessadas pelo menu TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado. Será apresentada, por exemplo, a Figura 42.

Configurações do ramal 2003

Atualizar

Geral Chamadas Atributos Caixa Postal Programações Telefonia Pessoal

2003 VoIP Perfil: -

Editar informações do ramal

Características físicas do ramal

Placa / Circuito	55 (VoIP) / 3
Configurações de porta	TOM=SIM;REINVITE=SIM; SUPERVISAO=SIM

Aplicar Cancelar

Figura 42. Configuração geral do ramal

Essa tela permite ao usuário visualizar e, também, alterar informações gerais do ramal como: número, perfil e placa/circuito.

Para alterar o número do ramal, leia o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Editar informações do ramal

1. Na página CONFIGURAÇÕES DO RAMAL (Figura 42), clique no botão **Editar informações do ramal** para abrir a janela de alteração:

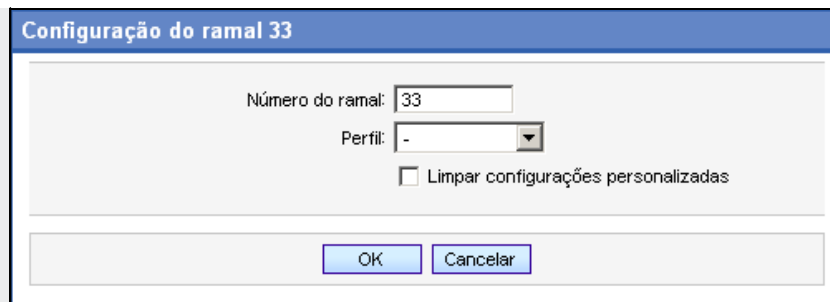


Figura 43. Editar configuração do ramal

2. Altere o número do ramal conforme desejado.
3. Caso deseje alterar ou atribuir um perfil para o ramal, selecione a opção desejada na caixa de listagem **Perfil**. Há três tipos de configurações possíveis para o ramal: da **plataforma**, do **perfil** e **personalizada**. A configuração personalizada se sobrepõe à configuração do perfil, que se sobrepõe à configuração da plataforma.
4. Para substituir as configurações personalizadas do ramal pelas do perfil, marque a opção "Limpar as configurações personalizadas".
5. Clique em **OK** para salvar a configuração ou em **Cancelar** para não salvá-la.

Para alterar a placa ou o circuito do ramal, leia o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Alterar placa/circuito do ramal

1. No campo *Características físicas do ramal*, clique no botão  do item *Placa/Circuito* para abrir a janela de alteração:

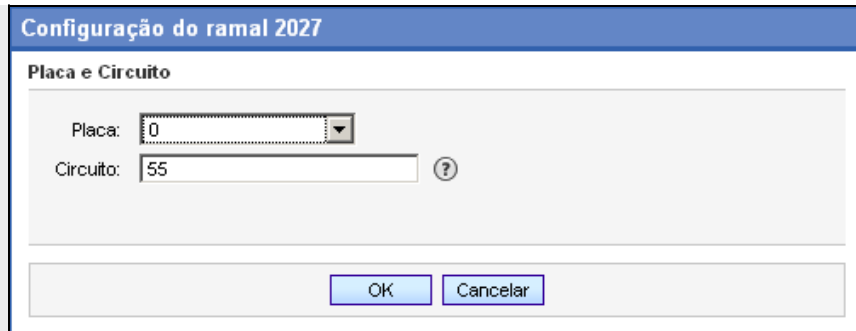


Figura 44. Configuração do ramal

2. *Altere a placa e o circuito do ramal de acordo com a distribuição física dos ramais na placa e conforme a configuração do PABX.*

NOTA

Se a placa e/ou o circuito forem alterados, a configuração anterior será perdida.

PROCEDIMENTO

Alterar Configurações de porta

1. *Cada item de configuração de porta é formado por nome do campo e valor.*
2. *A configuração da Porta é utilizada por outras soluções. Cada solução pode exigir uma configuração de porta específica, por exemplo: Ramal Celular, Ramal Persona, etc. É imprescindível conhecer a solução desejada a fim de configurar corretamente o campo Porta.*

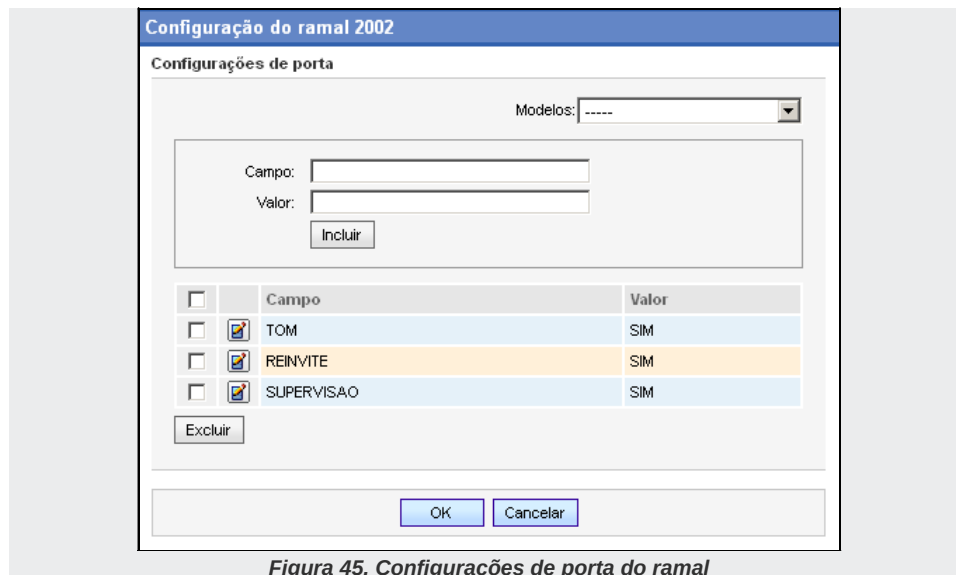


Figura 45. Configurações de porta do ramal

Chamadas

A configuração das Chamadas do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS > ícone do ramal desejado > **Chamadas**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 46, na qual são apresentadas as Informações do ramal e os itens de configuração das **Chamadas saintes** e **Chamadas entrantes**.

A configuração aplicada no item é indicada pela caixa e também pela cor do item, explicada na Legenda :

-  Indica que o item segue a configuração padrão da plataforma.
-  Indica que o item segue a configuração do perfil.
-  Indica que o item segue a configuração personalizada para o ramal.
- - o traço indica que o item está desabilitado ou Não configurado.

ATENÇÃO

*Para configurar a funcionalidade especificamente para o ramal, a caixa de seleção deve ser selecionada como **Personalizada**.*

Configurações do ramal 2003 Atualizar 2 i

[Geral](#) **Chamadas** [Atributos](#) [Caixa Postal](#) [Programações](#) [Telefonia Pessoal](#)


2003
VoIP

Perfil: -

Chamadas saintes

Personalizada ▼	☐	Bloqueio de chamadas externas saintes	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Via rota zero	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Via rota especial	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Acesso DDI	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Acesso local fixo	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Acesso local celular	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Acesso DDD fixo	Desativado
Personalizada ▼	☐	— Acesso DDD celular	Desativado
Personalizada ▼		Padrão de prefixos bloqueados	Nenhum
Personalizada ▼	☐	Controle de chamadas pela lista de números bloqueados	Desativado
Personalizada ▼	☐	Controle de chamadas pela lista de números liberados	Desativado
Personalizada ▼	☒	Acesso a outro ramal	Ativado
Personalizada ▼	☒	Ramal envia sua identidade (DDR)	Ativado

Figura 46. Configuração das chamadas

PROCEDIMENTO

Configurar chamadas saintes

1. Clique em menu *TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS*  ícone do ramal desejado > **CHAMADAS**.
2. Para alterar um item, escolha a configuração na caixa de seleção . As opções podem variar entre Personalizada, Perfil ou Plataforma, dependendo das configurações do ramal.
3. Clique na caixa de seleção  dos itens, descritos a seguir, para ativá-lo no ramal.
 - **Bloqueio por falta de Pagamento (Opcional):** permite bloquear o ramal para geração de chamadas externas devido à falta de pagamento. Ao retirar o monofone do gancho o usuário recebe uma mensagem informando que não poderá gerar chamadas.

OBS.: Este campo não está disponível nas plataformas NGC Office Lite.

- **Bloqueio de chamadas externas saintes:** impede o ramal de gerar chamadas externas.
- **Via rota zero:** permite que o ramal gere chamadas pela rota zero.
- **Via rota especial:** permite que o ramal gere chamadas pela rota especial.
- **Acesso DDI:** permite que o ramal gere chamadas de Discagem Direta Internacional.
- **Acesso local fixo:** permite que o ramal gere chamadas locais para telefones fixos.
- **Acesso local celular:** permite que o ramal gere chamadas locais para celular.
- **Acesso DDD fixo:** permite que o ramal efetue chamadas de Discagem Direta a Distância para telefones fixos.
- **Acesso DDD celular:** permite que o ramal efetue chamadas de Discagem Direta a Distância para celulares.
- **Padrão de prefixos bloqueados:** selecione a configuração personalizada e clique no ícone . Será aberta uma página na qual deverá ser selecionado o grupo (01, 02, 03 etc.) que contém os prefixos para os quais o ramal não po-

derá gerar chamadas.

- **Controle de chamadas pela lista de números bloqueados:** quando o ramal efetuar uma chamada para um número que esteja presente nessa lista, a chamada será derrubada.
- **Controle de chamadas pela lista de números liberados:** quando o ramal efetuar uma chamada para um número que esteja presente nessa lista, a chamada não será tarifada.
- **Acesso a outro ramal:** permite que o ramal ligue para outros ramais.
- **Ramal envia sua identidade (DDR):** o número que aparecerá nos aparelhos de bina (que exibem o número chamador na tela) será o número do ramal propriamente dito, e não o número piloto do sistema, utilizado pela telefonista.
- **Aviso em chamadas com controle de tempo** (opcional): selecione a configuração personalizada e clique no ícone . Será aberta uma caixa de diálogo na qual deverá ser selecionado o tipo de aviso que será emitido se o ramal ultrapassar o tempo máximo de duração da chamada:
 - **Desativado:** o ramal não recebe aviso de controle de tempo.
 - **Com Bip:** o ramal recebe bipes periódicos de acordo com o tempo configurado no sistema.
 - **Com liberação:** o ramal recebe apenas um bipe e a chamada é derrubada. Imediatamente após ser derrubada, o ramal pode gerar nova chamada para o mesmo número.
 - **Com liberação e bloqueio da chamada por determinado tempo:** o ramal recebe um bipe e a chamada é derrubada. O sistema não permitirá, durante um tempo configurado no sistema, que o ramal gere uma nova chamada para o número com o qual estava falando.
 - **Com alarme:** sistema gerará um alarme no Sistema de Alarmes.

NOTA

- 1) O sistema armazenará uma lista dos números de todas as chamadas que forem derrubadas por controle de tempo de chamada.
- 2) As temporizações do controle de tempo por chamada podem ser configuradas no item *Temporizações*.

NOTA

Caso tente mudar de aba antes de **Aplicar** a configuração, o sistema emitirá a mensagem, na parte superior da página: “Você deve clicar em Aplicar para salvar as alterações.”, e aparecerá, ao lado, o botão **Aplicar agora**.

PROCEDIMENTO**Configurar chamadas entrantes**

1. Clique em menu *TELEFONIA* > *Ramais* > *Lista de Ramais* >  ícone do ramal desejado > **Chamadas**.
2. Para alterar um item, escolha a configuração na caixa de seleção . As opções podem variar entre *Personalizada*, *Perfil* ou *Plataforma*, dependendo da configuração do ramal.
3. Clique na caixa ☒ do item para ativá-lo no ramal. Os itens são descritos a seguir.
 - **Bloqueio de chamadas externas entrantes:** impede que o ramal receba chamadas externas.
 - **Recebe chamadas DDR:** habilita o ramal a receber chamadas externas, sem a intervenção da telefonista.

- **Recebe chamadas saintes transferidas:** habilita o ramal a receber chamadas saintes transferidas por outros ramais.
- **Recebe chamadas entrantes transferidas:** habilita o ramal a receber chamadas entrantes transferidas por outros ramais.
- **Grupo de prefixos liberados/bloqueados:** selecione a configuração personalizada, clique no ícone  e indique o grupo de prefixos que deverá ser liberado ou bloqueado para gerar chamada ao ramal:
 - **Liberação:** o ramal receberá chamadas somente de prefixos presentes no grupo selecionado.
 - **Bloqueio:** o ramal não receberá chamadas do grupo de prefixos presentes no grupo selecionado.
- **Bloqueio DDC:** impede o ramal de receber chamadas de Discagem Direta a Cobrar. Para isso, selecione a configuração personalizada e clique no ícone . Será aberta uma página com todas as chamadas selecionadas. Para bloquear apenas alguns tipos de chamadas, desmarque a caixa **Para todas as chamadas** (Figura 47).
 - Selecione os tipos de origem (celulares locais, celulares DDD, fixos locais, fixos DDD, fixos DDI) dos quais o ramal não receberá chamadas a cobrar.
 - Em **Números que não serão bloqueados**, digite o DDD e o Telefone – é possível cadastrar até 300 números – dos números que são exceção ao tipo configurado, por exemplo, a Figura 39 informa que o ramal não pode receber chamadas a cobrar de celulares DDD, porém, o número (33)9999-9999 é uma exceção e o ramal poderá receber chamadas a cobrar do celular indicado. Clique em **OK** para salvar a configuração.

4. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

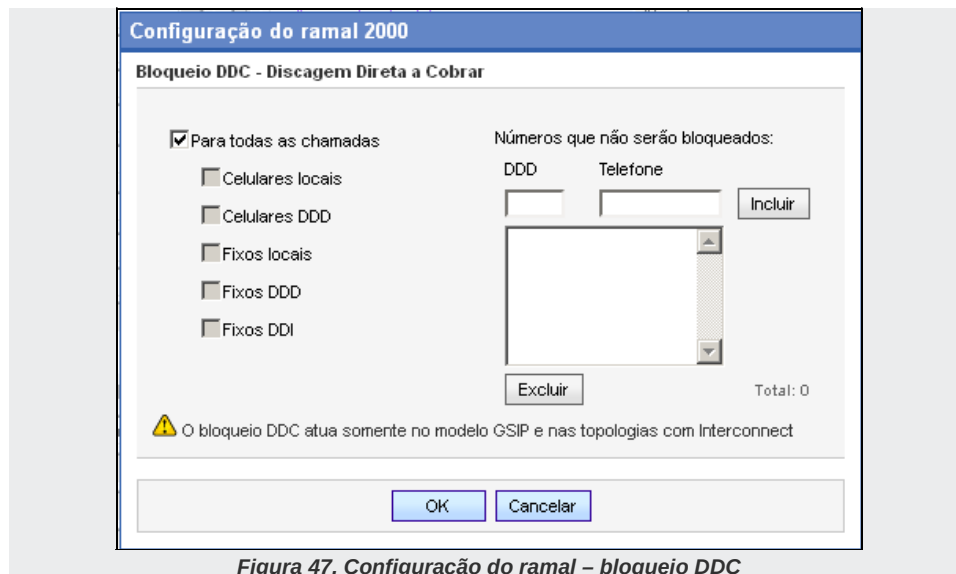


Figura 47. Configuração do ramal – bloqueio DDC

Atributos

A configuração dos Atributos do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado > **ATRIBUTOS**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 48.

NOTA

Há três tipos de configurações possíveis para o ramal: da plataforma, do perfil e personalizada. A configuração aplicada no item é informada pela caixa ao seu lado e também pela sua cor (saiba mais na página 89).

A Figura 48 apresenta as Informações do ramal e alguns itens de configuração. Para facilitar a descrição de todos os itens, eles estão separados em seções nas páginas seguintes.

- Atributos básicos (p. 95).
- Operação (p. 100).
- Discagem (p. 101).
- Permissões (p. 101).
- Atributos de chamada (p. 103).
- Configurações associadas a calendário (p. 103).
- Captura (p. 104).
- Mensagem/SMS (p. 104).
- Intercalação (p. 105).
- Monitoração de Ramais (p. 105)

Atributos básicos

A configuração dos Atributos básicos do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado > **ATRIBUTOS** > ATRIBUTOS BÁSICOS, cujos itens são descritos a seguir.

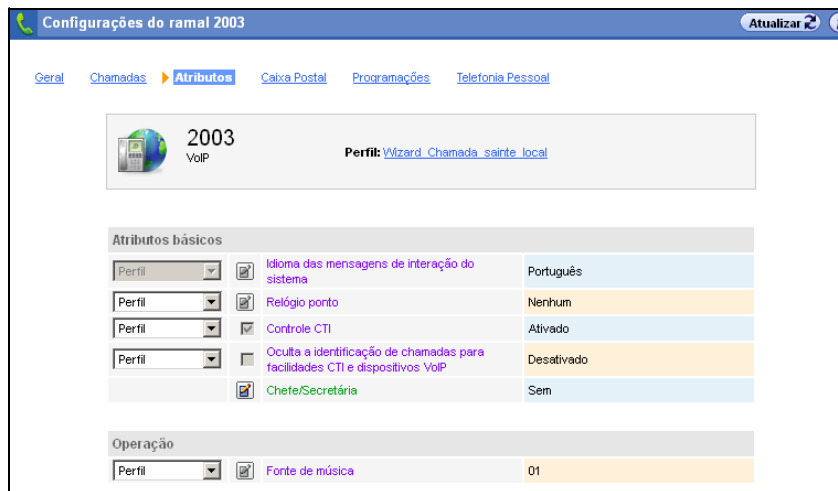


Figura 48. Configuração dos Atributos do ramal

- **Idioma das mensagens de interação do sistema:** selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar o item, escolha o idioma das mensagens que serão vocalizadas no sistema e clique em **OK** para confirmar.
- **Relógio ponto** (opcional): permite configurar o número do relógio para controle de entrada e saída de funcionários do ramal ou faixa de ramais. Selecione a configuração personalizada, clique no ícone , escolha o Relógio ponto e clique em **OK** para confirmar.
- **Controle CTI:** habilita uso de facilidades CTI no ramal como, por exemplo, o uso dos aplicativos VirtualFone, EasyCall Agent e aplicações de integradores.

- **Ocultar a identificação de chamadas para facilidades CTI e dispositivos VoIP:** permite desativar a identificação de chamadas em facilidades CTI e dispositivos VoIP.
- **Chefe/Secretária:** permite configurar, pelo ícone , se o dispositivo atuará como um ramal normal, como um Ramal Chefe ou como um Ramal Secretária.

ATENÇÃO

Os ramaís selecionados para secretárias serão configurados automaticamente se ainda não estiverem configurados.

Nas páginas a seguir, estão descritos os procedimentos para configurar esses ramaís a partir da interface do administrador. Na página 122 está descrito o procedimento para configurar o Ramal Chefe a partir da interface do usuário do ramal.

PROCEDIMENTO**Configurar Ramal Chefe**

1. Clique em menu **TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS** >  **Ícone do ramal desejado > ATRIBUTOS > ATRIBUTOS BÁSICOS** >  **Ícone CHEFE/SECRETÁRIA**.
2. Será aberta uma página na qual deverá ser escolhida a opção **Chefe**. Será apresentada a Figura 49.
3. Em **Categoria**, selecione a categoria que será atribuída ao ramal: **Chefe**.
4. Em **Lista de ramaís das secretárias**, digite o(s) ramal(is) que está(ao) configurado(s) como Secretária.
5. Clique em **Incluir** para adicioná-lo ou selecione-o e clique em **Excluir** para retirá-lo da lista.

6. Caso deseje que os ramais das secretárias toquem simultaneamente ao entrar uma chamada cujo acesso não será direto ao Ramal Chefe, selecione a caixa "Tocar simultaneamente os ramais das secretárias".
7. Em **Transferir para secretária**, selecione o tipo de transferência desejada:
 - Não transferir chamadas para secretária.
 - Transferir todas as chamadas para a secretária, com exceção dos números informados em **Telefones com acesso direto ao chefe** (opcional).
 - Transferir somente as chamadas internas.
 - Transferir somente as chamadas externas.

Configuração do ramal 2001

Categoria:

Lista de ramais das secretárias:

Ramal

2021
2002

Total: 2

☒ Tocar simultaneamente os ramais das secretárias.

Transferir para secretária:

Telefones com acesso direto ao chefe:

☐ Ramal ☒ Telefone

DDD Telefone

(48) 3281 7000

Total: 1

Figura 49. Configuração do ramal-chefe

8. Em **Telefones com acesso direto ao chefe** (esta funcionalidade é opcional), selecione **Telefone** para cadastrar um número externo ou **Ramal** para cadastrar um número interno.
9. Digite o ramal ou o DDD e o número do telefone externo, conforme selecionado anteriormente.
10. Clique em **Incluir** para adicioná-lo ou selecione-o e clique em **Excluir** para retirá-lo da lista.
11. Clique em **OK** para salvar as configurações.

Obs.: Na página 122 está descrito o procedimento para configurar o Ramal Chefe a partir da interface do usuário do ramal.

PROCEDIMENTO

Configurar Ramal Secretária

1. Clique em menu **TELEFONIA > RAMAIS > LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado > ATRIBUTOS > ATRIBUTOS BÁSICOS >  ícone de Chefe/Secretária.**
2. Será aberta uma página na qual deverá ser escolhida a opção **Secretária**. Será, então, apresentada a Figura 50.
3. Digite o ramal-chefe.
4. Clique em **Incluir** para adicioná-lo à lista ou
5. Selecione-o e clique em **Excluir** para retirá-lo dela.
6. Clique em **OK** para salvar a configuração.
7. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração feita na página.

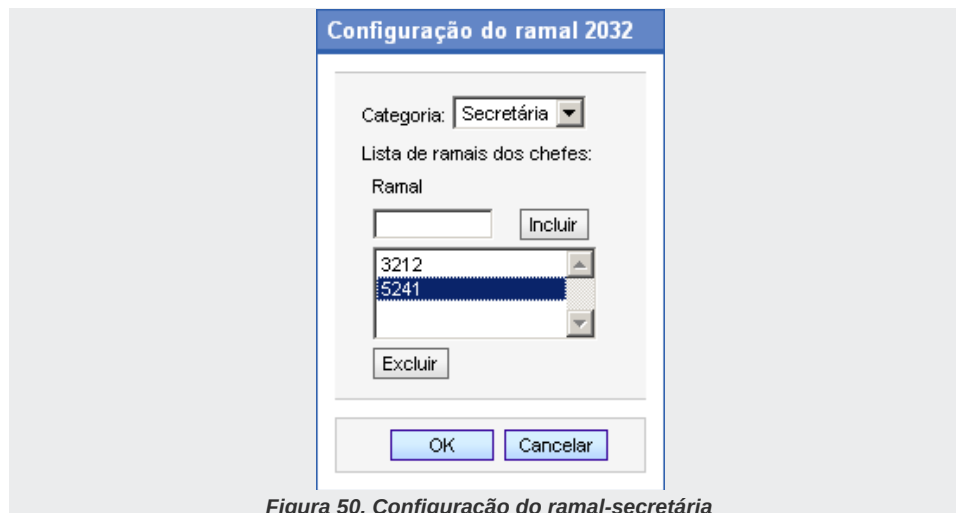


Figura 50. Configuração do ramal-secretária

Operação

A configuração do modo de Operação do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA >

RAMAIS > LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado > **ATRIBUTOS** > OPERAÇÃO, cujo item é descrito a seguir.

- **Fonte de música:** selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar a fonte e escolha a música a ser veiculada para as chamadas em espera no ramal. Para utilização de fontes de música é necessária a aquisição de licenças.

Discagem

A configuração da Discagem do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > RAMAIS >

LISTA DE RAMAIS >  ícone do ramal desejado > **ATRIBUTOS** > DISCAGEM, cujos itens são descritos a seguir.

- **Discagem abreviada restrita:** permite que o ramal faça discagem abreviada, via teclado, para números cadastrados no PABX independente da configuração feita no procedimento **Configurar chamadas saintes** descrito na página 90 (saiba mais sobre os códigos para discagem via teclado em Códigos de funções, página 179).
- **Discagem abreviada particular:** permite que o ramal faça discagem abreviada, via teclado, para números externos cadastrados pelo próprio ramal. O PABX gerará a chamada de acordo com as configurações feitas para o ramal no procedimento **Configurar chamadas saintes** descrito na página 90 (saiba mais sobre os códigos para discagem via teclado em Códigos de funções, página 179).

Permissões

A configuração das Permissões do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > Ramais >

Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Permissões, cujos itens são descritos a seguir.

- **Acesso prioritário à fila da telefonista:** prioriza o ramal na fila da telefonista, fazendo com que seja atendido antes dos outros ramais da fila.
- **Acesso ao estacionamento:** permite que o ramal encaminhe chamadas para o estacionamento. As chamadas estacionadas recebem mensagem institucional ou música até o momento em que forem recuperadas.
- **Permissão para se ausentar do grupo:** permite que o ramal ausente-se do grupo no qual está cadastrado. Quando o ramal está ausente, ele não recebe

chamadas encaminhadas pelo ramal chave do grupo, seja qual for o tipo de grupo ao qual ele pertença.

- **Permissão para realizar conferência:** permite que o ramal realize conferências.
- **Permissão para realizar programação via ramal:** permite ao usuário programar funcionalidades no ramal via teclado. Quando desabilitado bloqueará somente alteração de senha do ramal. O administrador do sistema pode configurar para bloquear também as configurações de Siga-me, Não Responde (NR) e Linha Ocupada (LO) via teclado.
- **Permissão para que o usuário controle a gravação suas chamadas:** permite que o ramal controle a gravação das suas chamadas via PABX ou Record. O usuário poderá iniciar e finalizar a gravação da conversação efetuando uma programação via ramal. Para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar o item, selecione a solução para gravação das chamadas e clique em OK para salvar a configuração.
- **Permitir que o PABX efetue uma nova chamada para o usuário quando um destino ocupado ficar livre (Rechamada):** permite que o ramal programe uma nova chamada para o destino quando este estiver ocupado. Nesse caso, ao perceber que o destino está livre, o PABX automaticamente realizará a chamada para o destino. Dessa forma, o ramal tocará e ao ser atendido ouvirá o tom de espera.
- **Permitir que o PABX efetue uma nova chamada para o destino quando este ficar livre (Rechamada Invertida):** quando habilitado esse item, primeiramente o número destino será chamado e, depois que ele atender, o ramal irá tocar.
- **Máximo de tentativas para rechamada para números externos:** se desejar, selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar o item, digite o número de tentativas de rechamada e clique em **OK** para salvar a configuração.

NOTA

A reprogramação de rechamada para número externo será realizada sempre que o número destino estiver ocupado até atingir o número máximo de rechamada configurado.

Atributos de chamada

A configuração dos Atributos de chamada do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA >

Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Atributos da chamada, cujos itens são descritos a seguir.

- **Transferência entre chamadas externas:** permite transferir uma chamada externa recebida pelo ramal para um número externo.
- **Pode transferir chamadas do grupo para um ramal fora do grupo:** permite que o ramal transfira chamadas para ramais fora do grupo a que ele pertence.

Configurações associadas a calendário

As Configurações do ramal associadas a calendário pode ser feita pelo menu TELEFONIA

> Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Configurações associadas a calendário, cujos itens são descritos a seguir.

- **Perfil de configuração de acordo com calendário:** quando o ramal estiver fora do horário de atendimento definido no calendário, o ramal assumirá as configurações do Perfil selecionado (saiba mais sobre Perfis de configuração a partir da página 125). Para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar o item, selecione o calendário e o perfil de configuração desejados e clique em **OK** para salvar a configuração. Se um perfil de con-

figuração estiver ativo para o ramal, será apresentada uma mensagem informando o Perfil e o Calendário que estão sendo utilizados.

- **Desvio de chamada de acordo com calendário:** quando o ramal estiver fora do horário de atendimento definido no calendário, é possível desviar as chamadas para outro ramal, para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone , selecione o calendário e o ramal para o qual as chamadas serão desviadas e clique em **OK** para salvar a configuração.

Captura

A configuração da Captura do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Captura, cujos itens são descritos a seguir.

- **Proteção para não ser capturado por outro ramal:** impede que as chamadas direcionadas ao ramal sejam capturadas por outro ramal.
- **Permissão para capturar outro ramal:** permite que o ramal capture chamadas direcionadas a outro ramal.

Mensagem/SMS (Opcional)

A configuração das Mensagens/SMS (opcional) do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Mensagem/SMS, cujos itens são descritos a seguir.

- **Envio para ramal:** permite que o ramal envie mensagens/SMS para outro ramal.
- **Envio para celular:** permite que o ramal envie mensagens/SMS para celulares. Essas mensagens são tarifadas.
- **Recebimento:** permite que o ramal receba mensagens/SMS.

Intercalação

A configuração da Intercalação do ramal pode ser feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Intercalação, cujos itens são descritos a seguir.

- **Permissão para ser intercalado:** permite que o ramal seja intercalado por outros ramais.
- **Permissão para intercalar ramal:** permite que o ramal intercale outros ramais.

ATENÇÃO

*Clique em **Aplicar** para salvar as configurações antes de sair da página.*

Monitoração de áudio

A configuração da Monitoração de Ramais é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Monitoração de áudio, cujos itens são descritos a seguir:

- **Ramais monitorados pelos ramais xxxx:** permite o cadastro de ramais que podem ter o áudio monitorado por este ramal.
- **Ramais que monitoram o ramal xxxx:** permite o cadastro de ramais que podem monitorar o áudio deste ramal.

Restrição de Ramais

A configuração da Restrição de Ramais é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Atributos** > Restrição de Ramais, cujos itens são descritos a seguir:

- **Ramal restrito:** permite que ramal receba apenas ligações de ramais com permissão para ligar para ramal restrito.
- **Permissão para ligar para ramal restrito:** permite que ramal ligue para um ramal configurado como restrito.

ATENÇÃO

*Não é recomendado utilizar **Siga-me, LO, NR, Transferência, Consulta, Intercalação**, entre outras funcionalidades com ramal restrito, pois dependendo da origem, ela pode não funcionar. Outro fator importante é que uma telefonista não pode ser ramal restrito.*

Caixa Postal (Opcional)

A configuração da Caixa Postal (funcionalidade opcional) do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Caixa Postal**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 51, na qual são apresentadas as Informações do ramal e os itens de configuração das Funções diversas (p.107) e do Gerenciamento de recados (p.108), descritos nas seções a seguir.

Configurações do ramal 9005

Atualizar

[Geral](#)
[Chamadas](#)
[Atributos](#)
[Caixa postal](#)
[Programações](#)
[Telefonia pessoal](#)

9005
 VoIP

Perfil: -

Funções diversas

☒	Habilita Caixa Postal	Ativado
☐	Mensagem introdutória ao recado recebido	Apenas mensagem

Gerenciamento de recados

☐	Tempo máximo para gravação de um recado	70
☐	Endereço de e-mail para envio de recado como anexo	-
☐	Quantidade máxima de recados gravados	gravados: 0 / máximo: 40
☐	Quantidade máxima de dias para manter recados na caixa postal	5

Aplicar Cancelar

Figura 51. Configuração da Caixa Postal do Ramal

Funções diversas

A configuração das Funções diversas da Caixa Postal do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais > ícone do ramal desejado > **Caixa Postal** > Funções diversas, cujos itens são descritos a seguir:

- **Habilita Caixa Postal:** ative este item para habilitar a Caixa Postal e permitir que os demais itens sejam configurados.
- **Mensagem introdutória ao recado recebido:** ativa a mensagem que é vocalizada antes de ouvir o recado deixado pelo chamador, para personalizá-la, selecione a configuração personalizada, clique no ícone , selecione uma das opções a seguir e clique em **OK**.

- **Apenas Mensagem:** informa a mensagem de áudio.
- **Mensagem e data:** informa a mensagem de áudio e a data/hora que o recado foi gravado.
- **Mensagem e identidade:** informa a mensagem de áudio e o número do telefone de quem o gravou.
- **Mensagem, data e identidade:** informa a mensagem de áudio, a data/hora e o número do telefone de quem o gravou.

Gerenciamento de recados

A configuração do Gerenciamento de recados da Caixa Postal do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Caixa Postal** > Gerenciamento de recados, cujos itens são descritos a seguir.

- **Tempo máximo para gravação de um recado:** selecione a configuração personalizada, clique no ícone , digite o tempo máximo em segundos de duração do recado e clique em **OK** para salvar a configuração. O tempo máximo disponível para gravação de recados é 300 segundos.
- **Endereço de e-mail para envio de recado como anexo:** clique no ícone  para editar o item, digite o e-mail para onde será encaminhado o recado e clique em **OK** para salvar a configuração.

NOTA

A mensagem anexa pode possuir a data, a hora, a identidade do chamador e a respectiva mensagem ou somente a data, a hora e a identidade do chamador, conforme a configuração.

- **Quantidade máxima de recados gravados:** permite configurar a quantidade máxima de mensagens, para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone  para editar o item, digite a quantidade máxima de recados e clique em **OK** para salvar a configuração.
- **Quantidade máxima de dias para manter recados na caixa postal:** permite configurar a quantidade máxima de dias para que os recados sejam mantidos na caixa postal. Ao habilitar a configuração, os recados serão apagados após o número de dias configurados.

ATENÇÃO

Clique em **Aplicar** para salvar as configurações antes de mudar de página.

Programações

A configuração das Programações do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Programações**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 52, na qual são apresentadas as Informações do ramal, e os itens de configuração de Outras programações e de Transferências, descritos nas seções a seguir.

Configurações do ramal 2002 Atualizar i

[Geral](#) [Chamadas](#) [Atributos](#) [Caixa Postal](#) **[Programações](#)** [Telefonia Pessoal](#)

2002
VoIP Perfil: -

Outras

☐	Ausentar-se do grupo	Desativado
☐	Não perturbe	Desativado
☐	Cadeado	Desativado
☐	Chamadas na fila do ramal (em espera)	Nenhuma
☐	Ramais associados	-
☒	Permissão para que o usuário realize configuração do Despertador	Ativado
☐	Despertador	Nenhuma configuração

Transferências

☐	Permissão para que o usuário realize configuração de Siga-me externo	Desativado
☐	Siga-me	Nenhum
☐	Não responde / Linha ocupada	Não responde: Habilitado Linha ocupada: Desabilitado

Aplicar Cancelar

Figura 52. Configuração das Programações do ramal

Há três tipos de configurações possíveis para o ramal: da plataforma, do perfil e personalizada. A configuração personalizada se sobrepõe à configuração do perfil, que se sobrepõe à configuração da plataforma.

Outras programações do ramal

A configuração de Outras programações do ramal é feita pelo menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Programações** > Outras, cujos itens são descritos a seguir.

- **Ausentar-se do grupo:** ativando este item, o ramal será ausentado do grupo e não receberá as chamadas encaminhadas pelo ramal chave do grupo.
- **Não perturbe:** a chamada é atendida automaticamente pelo sistema e ouve uma mensagem informando que, no momento, o ramal não pode atendê-la.
- **Cadeado:** permite que o usuário bloqueie seu ramal, impedindo pessoas não autorizadas de realizarem chamadas, programações etc.
- **Chamadas na fila do ramal (em espera):** configura o número de chamadas permitidas na fila de espera do ramal, para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone , digite a quantidade de chamadas que ficarão na fila de espera (máximo: 20) e clique em **OK** para confirmar. O encaminhamento para fila só acontecerá se o ramal destino estiver com chamada estabelecida.
- **Ramais associados:** permite associar ramais para que toquem simultaneamente quando entrar uma chamada destinada ao ramal em que está sendo feita a programação. Para isso, clique no ícone , selecione os ramais que deverão ter o toque simultâneo e clique em **OK** para salvar a configuração. **Obs.:** Para poder associar os ramais, eles devem ser primeiramente configurados em **Associações** (consulte a página 125 para mais informações). Ao associar um ramal, as suas configurações de Transferência e Siga-me serão ignoradas.
- **Permissão para que o usuário realize configuração no Despertador:** permite que o usuário configure o despertador conforme desejar.
- **Despertador:** permite configurar o ramal para ringar em data e hora pré-determinadas, para isso, selecione a configuração personalizada, clique no

ícone , informe o horário e a periodicidade do alarme, conforme descrito a seguir, e clique em **OK** para salvar a configuração:

- **Uma vez** em um horário hh:mm.
- **Todos os dias úteis** em um horário hh:mm.
- **Todos os dias** em um horário hh:mm.
- **A partir da configuração** a cada hh:mm: nesse caso, escolha o intervalo de tempo em que se deseja ser despertado.

NOTA

Não é possível fazer todos os tipos de programação no despertador com o mesmo horário. Ao excluir um ramal chave de grupo, o grupo de ramais associado a ele também será excluído.

Transferências de chamadas

A configuração de Transferências de chamadas do ramal é feita pelo menu TELEFONIA >

Ramais > Lista de Ramais >  ícone do ramal desejado > **Programações** > Transferências, cujos itens são descritos a seguir.

- **Permissão para que o usuário realize configuração de Siga-me externo:** permite que o usuário configure o ramal para que as chamadas direcionadas a ele sejam encaminhadas a um número externo (saiba mais na página 119).
- **Siga-me:** permite ativar o Siga-me no ramal, para isso, selecione a configuração personalizada, clique no ícone , selecione o tipo de Siga-me desejado: interno ou externo, e clique em **OK** para salvar a configuração (veja o procedimento de configuração na interface do usuário na página 119).

ATENÇÃO

1. *O **Siga-me** tem preferência sobre as configurações de transferência. Quando o **Siga-me** estiver ativado, as configurações de **transferência** não serão consideradas.*
2. *Caso os campos do **siga-me** interno e do externo sejam preenchidos com valores válidos, o **Siga-me** habilitado será o externo.*
3. *As demais configurações de **Siga-me** devem ser efetuadas individualmente para cada ramal.*
4. *O custo da transferência **Siga-me** externo é arcado integral e exclusivamente pelo usuário que programou a função.*
5. *A configuração dessa facilidade deve ser realizada com observância aos procedimentos de segurança, sob pena de a facilidade não alcançar os benefícios desejados, se utilizada de forma indevida ou maliciosa e gerar prejuízos ao usuário.*

ATENÇÃO

1. *É expressamente recomendado que o administrador seja criterioso nos procedimentos de segurança, restringindo a liberação desta função a usuários autorizados.*
2. *A ausência de cuidado na seleção do procedimento de segurança ou na guarda das respectivas senhas de acesso pode gerar, em caso de uso indevido, grave prejuízo financeiro de inteira responsabilidade do administrador.*
3. *Cabe ao administrador, de acordo com a sua conveniência e com a disponibilidade do sistema, definir o procedimento de segurança para utilização da facilidade.*

- **Não responde/Linha ocupada:** permite programar a transferência automática de chamadas quando o ramal está ocupado (LO) ou quando não responde (NR) após tempo determinado. Veja o procedimento a seguir para configurar essa funcionalidade.

PROCEDIMENTO

Configurar transferência de chamada quando ramal não responde (NR) ou está ocupado (LO)

1. Clique em menu *TELEFONIA* > *Ramais* > *Lista de Ramais* >  Ícone do ramal desejado > **Programações** > *Transferências* >  Não responde / Linha ocupada. Será aberta a Figura 53.
2. Selecione o Tipo de transferência desejado: *Padrão* ou *Lista de destinos*.
3. *Tipo Padrão (transferência independente):* permite fazer dois tipos de configurações de transferência independentes – uma para quando o ramal NR e outra para LO.
 - **Não responde (NR):**
 - Ative a caixa Não Responde.
 - Informe o tipo de chamada que deverá ser transferida: internas, externas ou ambas (internas e externas).
 - Informe se as chamadas deverão ser transferidas para o ramal (digite o ramal no campo ao lado) ou para a caixa postal do próprio ramal.
 - Caso tenha escolhido a opção **Ramal** no item anterior, poderá selecionar a caixa Encaminhar a chamada para a caixa postal se não for atendida pelo ramal.
 - Informe se a chamada deverá ser transferida imediatamente ou após x segundos.
 - **Linha ocupada (LO):**
 - Ative a caixa Linha Ocupada.
 - Informe o tipo de chamada que deverá ser transferida: internas, externas ou ambas (internas e externas).

- Informe se as chamadas deverão ser transferidas para o ramal (digite o ramal no campo ao lado) ou para a caixa postal do próprio ramal.
 - Caso tenha escolhido a opção **Ramal** no item anterior, poderá selecionar a caixa Encaminhar a chamada para a caixa postal se não for atendida pelo ramal.
4. *Tipo Lista de destinos: permite configurar uma única lista de ramais de destino (máximo de cinco ramais) que servirá tanto para chamadas quando o ramal NR quanto para LO.*
- Informe se a chamada deverá ser transferida imediatamente ou após x segundos.
 - Ao selecionar a caixa Última transferência para telefonista, a chamada passará por todos os ramais configurados antes de ser transferida para a telefonista.
 - Digite o ramal para o qual a chamada deverá ser transferida (máximo de cinco ramais) e clique em **Incluir**.
 - Para eliminar um ramal da lista, selecione-o e clique em **Excluir**.
5. *Clique em **OK** para salvar a configuração.*
6. *Clique em **Aplicar** para salvar a configuração feita na página.*

Menu Telefonia

CAPÍTULO 5

Configuração do ramal 2000

Tipos: Padrão (transferências independentes)

☒ **Não responde**

Transferir as chamadas: internas e externas para o ramal imediatamente

☐ Encaminhar a chamada para a caixa postal se não for atendida pelo ramal.

☒ **Linha ocupada**

Transferir as chamadas: internas e externas para o ramal

☐ Encaminhar a chamada para a caixa postal se não for atendida pelo ramal.

OK Cancelar

o ramal
o ramal
a caixa postal

imediatamente
imediatamente
após 4s
após 5s
após 6s
após 7s
após 8s
após 9s
após 10s
após 11s
após 12s
após 13s
após 14s
após 15s
após 16s
após 17s
após 18s
após 19s
após 20s
após 21s
após 22s

Figura 53. Configuração de transferências NR e LO independentes

Telefonia pessoal

Pela aba TELEFONIA PESSOAL, o administrador pode visualizar a página que é apresentada ao usuário do ramal, na qual estão as funcionalidades que ele pode configurar. Para acessá-la, clique em menu TELEFONIA > Ramais > Lista de Ramais > ícone do ramal desejado > **Telefonia pessoal**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 54.

O ícone abre uma caixa de diálogo descrevendo a função do item e a programação para ativá-lo ou desativá-lo via teclado do telefone (saiba mais na página 179).

O botão **Editar senha do ramal** permite alterar a senha do ramal, para isso, clique no botão e digite a Senha atual, a Nova senha e redigite a Nova senha.

O botão **Reiniciar todas as programações** exclui todas as programações feitas pelo usuário e o ramal retorna à configuração definida pelo administrador.

Programações

No exemplo da Figura 54, algumas funcionalidades estão disponíveis para que o usuário do ramal configure-as. Essas funcionalidades estão descritas neste manual nas páginas indicadas a seguir:

- **Não perturbe** – consulte a página 111.
- **Cadeado**: permite que o usuário bloqueie seu ramal, impedindo pessoas não autorizadas de realizarem chamadas, programações etc.
- **Chamada em espera** – consulte Chamadas na fila do ramal (em espera) na página 111.
- **Ações quando meu ramal estiver ocupado**: permite configurar o ramal para que, quando estiver ocupado, transfira as chamadas internas, externas ou ambas para outro ramal ou para a caixa postal.
- **Ações quando eu não atender a chamada**: permite programar o ramal para que o sistema, quando não atender no tempo configurado, transfira as chamadas internas, externas ou ambas para outro ramal ou para a caixa postal.
- **Ramais Associados** – esta opção estará visível somente se o ramal estiver contido em uma associação, consulte a página 111 para mais detalhes.
- **Siga-me**: ver procedimento na página 119.
- **Despertador**: ver procedimento na página 121.
- **Transferir para secretária**: ver procedimento na página 122

Detalhes do Ramal 2002

Atualizar
i

Última alteração: 25/07/13 - 10:55:32

Hora do Pabx: 10:43:45



2002
Ramal VoIP

Idioma do ramal: Português
Relógio de ponto: Pode marcar ponto neste ramal
Modo de atendimento: Normal

Editar senha do ramal...
?

Programações
Caixa postal (3)

Programações gerais do ramal.

Ativar	Editar	Recursos	
☐		Não perturbe Desativado	?
☐		Cadeado Desativado	?
☐		Chamada em espera Desativado	?
☐		Ações quando meu ramal estiver ocupado	?
☒		Ações quando eu não atender a chamada Transferir as chamadas internas e externas para a caixa postal imediatamente.	?

Siga-me

Despertador

Transferir para secretária

Aplicar
Reiniciar todas as programações
Cancelar

Figura 54. Telefonia pessoal – interface do usuário do ramal

PROCEDIMENTO

Configurar Siga-me

1. Para configurar, como usuário do ramal, o Siga-me do ramal, digite os dados na página de login (Figura 1). Será apresentada a Figura 55. Clique em Siga-me e efetue o procedimento a partir do passo 3 a seguir.
2. Para configurar, como administrador, o Siga-me do ramal a partir da interface do usuário, acesse menu Telefonia > Ramais >  ícone do ramal desejado > Telefonia pessoal > Siga-me. Será apresentada a Figura 55.
3. Clique na caixa Ativar.
4. Selecione o tipo de Siga-me desejado: Normal ou Por horários (os tipos são exclusivos).
5. Siga-me Normal:
 - Selecione as chamadas que serão desviadas: **internas**, **externas** ou ambas (**internas e externas**).
 - Selecione o tipo de número para o qual as chamadas serão transferidas: **nº externo** ou **ramal**.
 - Caso tenha escolhido o **nº externo**, digite o **número** no campo ao lado e selecione a **rota**.
 - Caso tenha escolhido o ramal, digite o **ramal** desejado.
6. Siga-me Por horários:
 - Clique em **Novo horário...** Será aberta uma página para configurar os itens:
 - **Nome**: digite o nome do horário.
 - **Data/hora inicial** em que o Siga-me deverá entrar em operação.
 - **Data/hora final** em que o Siga-me deverá encerrar a operação.
 - **Desviar as chamadas**: selecione as chamadas que serão desviadas: **internas**, **externas** ou ambas (**internas e externas**).
 - **para o**: selecione o tipo de número para o qual as chamadas serão transferidas: **nº externo** ou **ramal**.
 - Caso tenha escolhido o **nº externo**, digite o **número** no campo ao lado e selecione a **rota**.

- Caso tenha escolhido o ramal, digite o **ramal** desejado.
- Clique em **OK** para salvar a configuração.
- Para excluir uma configuração, selecione-a e clique em **Excluir**.
- Para editar uma configuração, clique em seu ícone  e altere os dados.

Siga-me

☒ Ativar

☒ Normal

Desviar as chamadas: internas e externas para o nº externo 36353 via rota 0

☐ Por horários Novo horário...

☐	Nome	Início	Fim	Chamadas	Destino
☐	 Reunião	01/12/2010 11:23	01/12/2010 12:00	Internas e externas	7578
☐	 Almoço	01/02/2011 12:00	30/12/2011 13:30	Internas e externas	99999591

Excluir 2/20

Identificação de chamada para Siga-me externo

☒ Enviar o número da chamada de origem.


Figura 55. Configurar Siga-me – interface do usuário do ramal

7. Selecione a caixa Enviar o número da chamada de origem se desejar que seja apresentada a identidade do chamador; caso essa caixa não seja ativada, o número que aparecerá para o usuário será o do PABX.
8. Clique em **Aplicar** para salvar as configurações feitas na página.

PROCEDIMENTO

Configurar Despertador

1. Para configurar, como usuário do ramal, o Despertador do ramal, digite os dados de acesso na página de login (Figura 1). Será apresentada a Figura 54. Clique em **Siga-me** e efetue o procedimento a partir do passo 3 a seguir.
2. Para configurar, como administrador, o Despertador do ramal a partir da interface do usuário, acesse menu Telefonia > Ramais >  ícone do ramal desejado > Telefonia pessoal > Despertador. Será apresentada a Figura 56.

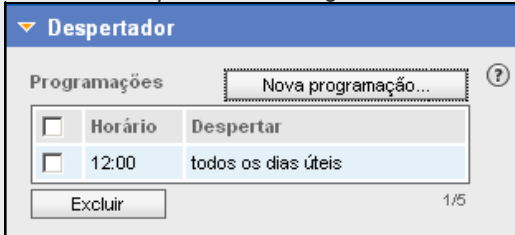

Despertador	
Programações	
Nova programação...	
☐	Horário
☐	Despertar
☐	12:00
☐	todos os dias úteis
Excluir	
1/5	

Figura 56. Despertador – interface do usuário do ramal

3. Clique em **Nova Programação...** Será aberta a página de configuração de frequência e horário.
4. Em **Despertar**, selecione a caixa conforme a frequência desejada:
 - **Uma vez** em um horário hh:mm.
 - **Todos os dias úteis** em um horário hh:mm.
 - **Todos os dias** em um horário hh:mm.
 - **A partir da configuração a cada** hh:mm: nesse caso, escolha o intervalo de tempo em que se deseja ser despertado.
5. Clique em **OK** para salvar a configuração.
6. Caso deseje excluir uma programação, selecione-a e clique em **Excluir**.
7. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração feita na página.

PROCEDIMENTO

Configurar Ramal Chefe – interface do usuário do ramal

1. Para configurar, como usuário do ramal, o Ramal Chefe, digite os dados de acesso na página de login (Figura 1). Será apresentada a Figura 54. Clique em Transferir para secretária e efetue o procedimento a partir do passo 3 a seguir.
2. Para configurar, como administrador, o Ramal Chefe, a partir da interface do usuário, acesse menu **TELEFONIA** > **Ramais** > **Lista de Ramais** >  ícone do ramal desejado > **Telefonia pessoal** > **Transferir para a Secretária**. Será apresentada a Figura 54. Também é possível configurar o Ramal Chefe, como administrador, pelo procedimento da página 97.
3. Caso deseje que os ramais das secretárias toquem simultaneamente ao entrar uma chamada cujo acesso não será direto ao Ramal Chefe, selecione a caixa “Tocar simultaneamente os ramais das secretárias” (Figura 57).
4. Selecione o tipo de transferência desejada:
 - Não transferir chamadas para a secretária.
 - Transferir todas as chamadas para secretária.
 - Transferir somente as chamadas internas para secretária.
 - Transferir somente as chamadas externas para secretária.
5. Informe os números que, independentemente da opção de transferência escolhida, terão acesso direto ao Ramal Chefe (funcionalidade opcional). clicando no botão **Novo Telefone**. Será aberta a janela exemplificada na Figura 57.
6. Selecione se número externo ou ramal.
7. Caso seja número externo, informe o DDD e o número e clique em **OK**.
8. Caso seja ramal (Figura 57), informe o número desejado ou clique no ícone . Será aberta uma janela de pesquisa de contatos.
9. Digite parte do ramal ou nome. Será apresentada uma lista de números ou nomes cadastrados.
10. Clique sobre o número/nome desejado.
11. Clique em **OK**.
12. Clique em **Aplicar** para salvar as configurações feitas na página.

ATENÇÃO

Os ramais selecionados para secretárias serão configurados automaticamente se ainda não estiverem configurados.

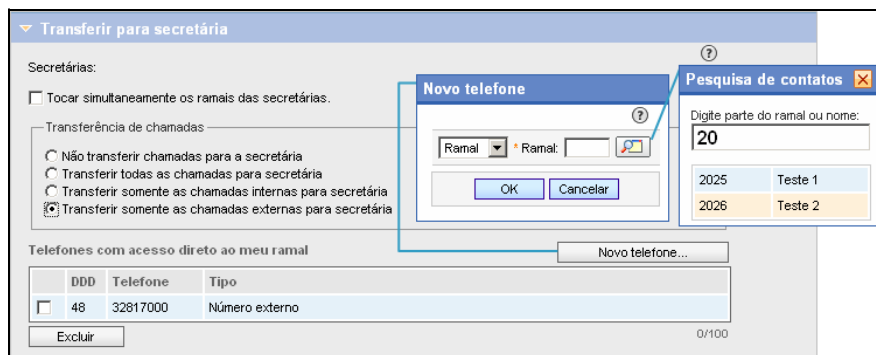


Figura 57. Configuração do Ramal Chefe – interface do usuário do ramal

Caixa Postal

A facilidade **Caixa Postal de Ramal** permite que mensagens sejam recebidas e armazenadas quando o ramal estiver ocupado ou não atender.

ATENÇÃO

O acesso aos recados da Caixa Postal está disponível somente para o usuário do ramal.

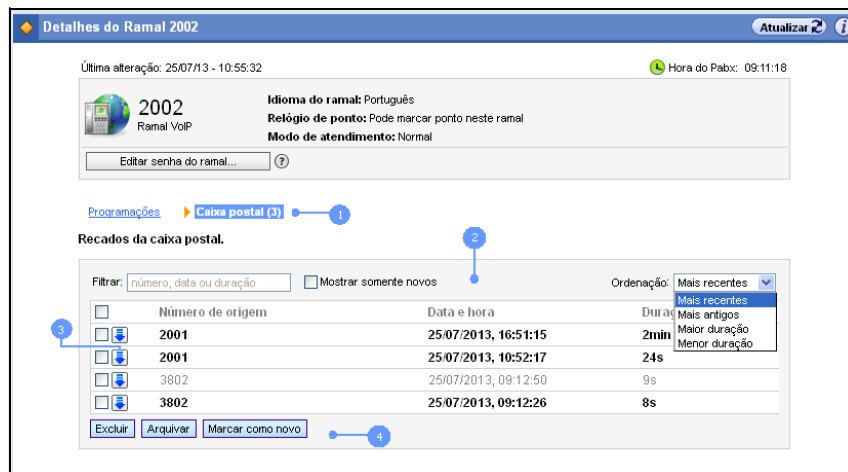


Figura 58. Caixa Postal do Ramal

A Figura 58 apresenta:

1. **Caixa Postal (3)**: link de acesso para a lista de recados. O número (3) neste exemplo informa a quantidade de recados novos.
2. Barra com opções de filtro e ordenação.
3. Botão para efetuar *download* do recado.
4. Botões de ação para os itens selecionados.
 - **EXCLUIR**: remove o recado de forma permanente.
 - **ARQUIVAR**: altera o *status* do recado para arquivado. O recado deixa de ser novo.
 - **MARCAR COMO NOVO**: altera o *status* do recado para novo.

NOTA

A lista de recados é atualizada a cada minuto.

Ramais Associados

A funcionalidade **Ramais Associados** permite associar até cinco ramais para que toquem simultaneamente quando entrar uma chamada. Para acessá-la, clique em menu TELEFONIA > Ramais > **Ramais Associados**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 59.

Entre outras vantagens da associação de ramais, pode-se citar como exemplo o caso em que o usuário possui um ramal fixo e outro móvel: necessitando o usuário ausentar-se rapidamente de sua mesa sem ter tempo hábil para programar o Siga-me, quando entrar uma chamada, o ramal móvel receberá o toque simultâneo ao ramal fixo e o usuário poderá atendê-la.

NOTA

Ao associar um ramal, as suas configurações de Transferência e Siga-me serão ignoradas.

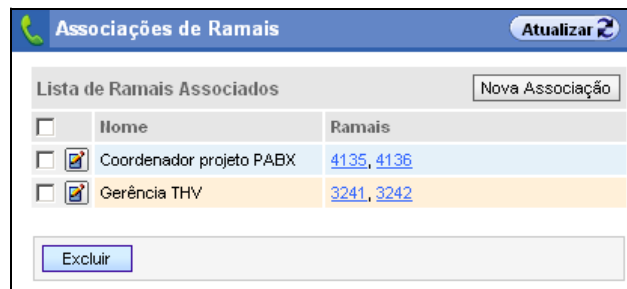


Figura 59. Associação de ramais que tocarão simultaneamente

PROCEDIMENTO

Configurar associação de ramais

1. Clique em menu **Telefonia > Ramais > Ramais Associados**.
2. Para fazer uma nova associação, clique em **Nova Associação** (Figura 59).
3. Para **editar** uma associação existente, clique em seu respectivo ícone . Será aberta a Figura 60.
4. Digite o nome da Associação.
5. Digite os números dos ramais desejados.
6. Clique em **Incluir**.
7. Para **remover** um ramal da lista, selecione-o e clique em **Remover**.
8. Clique em **OK** para salvar as configurações.
9. Após fazer a associação, é necessário **ativá-la** na aba **Outras programações do ramal** (p. 111) ou no próprio ramal do usuário.

NOTA

É possível associar até cinco ramais.

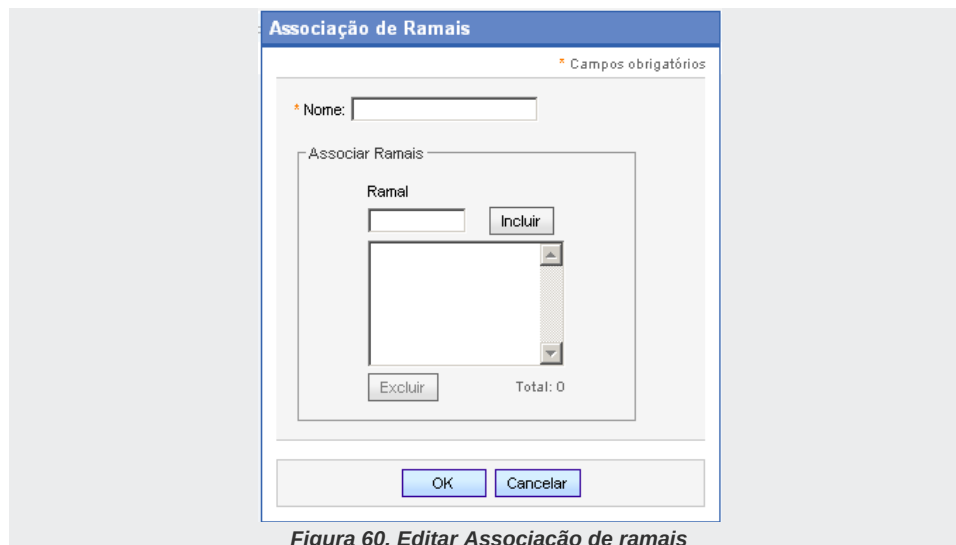


Figura 60. Editar Associação de ramais

Configurações padrão

As configurações padrão da plataforma podem ser alteradas em menu TELEFONIA > Ramais > **Configurações padrão**. Será apresentada, por exemplo, a Figura 61.

The screenshot shows the 'Configurações padrão da plataforma' (Platform Default Settings) window. The 'Chamadas' (Calls) tab is selected. The settings are organized into two sections: 'Chamadas saintes' (Call Forwarding) and 'Chamadas entrantes' (Incoming Calls).

Chamadas saintes	
☐ Bloqueio de chamadas externas saintes	Desativado
☐ Via rota zero	Desativado
☐ Via rota especial	Desativado
☐ Acesso DDI	Desativado
☐ Acesso local fixo	Desativado
☐ Acesso local celular	Desativado
☐ Acesso DDD fixo	Desativado
☐ Acesso DDD celular	Desativado
☒ Padrão de prefixos bloqueados	Nenhum
☐ Controle de chamadas pela lista de números bloqueados	Desativado
☐ Controle de chamadas pela lista de números liberados	Desativado
☒ Acesso a outro ramal	Ativado
☒ Ramal envia sua identidade (DDR)	Ativado
☒ Aviso em chamadas com controle de tempo	Desativado
Chamadas entrantes	
☐ Bloqueio de chamadas externas entrantes	Desativado
☒ Recebe chamadas DDR	Ativado
☒ Recebe chamadas saintes transferidas	Ativado

Figura 61. Configurações padrão

Chamadas

Para configurar as chamadas e obter a descrição dos itens já feita neste manual, consulte os procedimentos **Configurar chamadas saintes** (página 90) e **Configurar chamadas entrantes** (página 92). Substitua apenas os passos 1 e 2 pelo caminho de acesso: menu TELEFONIA > Ramais > **Configurações padrão** > Chamadas.

Atributos

Os itens de configuração padrão dos Atributos são os mesmos já descritos anteriormente neste manual, portanto, para saber mais sobre a configuração, acesse as páginas indicadas a seguir, substituindo apenas o caminho de acesso à funcionalidade por menu TELEFONIA > Ramais > Configurações padrão > Atributos.

- Atributos básicos (p. 95).
- Operação (p. 100).
- Discagem (p. 101).
- Permissões (p.101).
- Atributos de chamada (p. 103).
- Configurações associadas a calendário (p. 103).
- Captura (p. 104).
- Mensagem/SMS (p. 104).
- Intercalação (p. 105).

Caixa Postal (Opcional)

Os itens de configuração padrão da Caixa Postal (funcionalidade opcional), cujos itens estão distribuídos em Funções diversas (página 107) e Gerenciamento de recados (página 108) são os mesmos já descritos anteriormente neste manual, portanto, para saber mais sobre sua configuração, acesse as páginas indicadas anteriormente, substituindo apenas o caminho de acesso à funcionalidade por menu TELEFONIA > Ramais > Configurações padrão > Caixa Postal.

Programações

Os itens disponíveis para configuração das programações padrão da plataforma são os mesmos descritos anteriormente neste manual, portanto, leia a descrição na página 111 sobre eles, substituindo apenas o caminho de acesso à funcionalidade por menu TELEFONIA > Ramais > Configurações padrão > Programações.

- Não perturbe.
- Cadeado.
- Chamadas na fila do ramal (em espera).
- Permissão para que o usuário realize configuração no Despertador.
- Permissão para que o usuário realize configuração de Siga-me externo (p. 112).

Perfis de configuração

Para acessar os Perfis de configuração, acesse menu TELEFONIA > Ramais > **Perfis de configuração**.

Será apresentada uma página informando, na Lista de Perfis, o **nome** do perfil e a **quantidade de ramais** cadastrados.

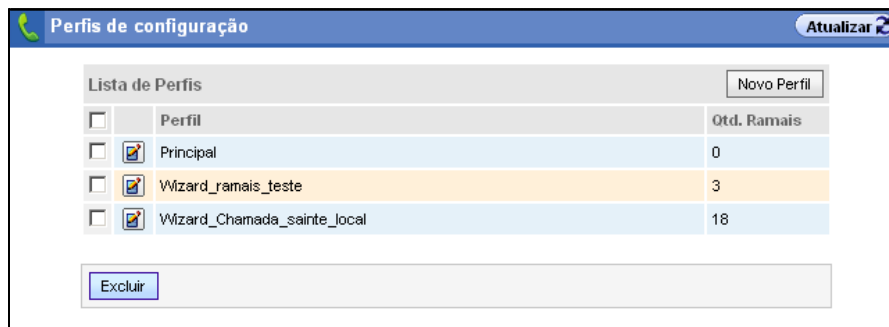


Figura 62. Perfis de configuração

Os perfis são **grupos de permissões** configuradas para chamadas saintes e entrantes. Essa funcionalidade facilita a programação do sistema, pois é possível alterar a configuração de vários ramais simultaneamente ao atribuir-lhes o mesmo **perfil**.

As exceções podem ser feitas individualmente em cada ramal, atribuindo-lhes a configuração **personalizada**.

O NGC Explorer possibilita três tipos de configurações no ramal: da **plataforma**, do **perfil** e **personalizada**. A configuração personalizada se sobrepõe à do perfil, que se sobrepõe à da plataforma.

Para alterar a configuração de um perfil, clique em seu respectivo ícone . Será apresentada, por exemplo, a Figura 63, com as Informações do perfil (nome e quantidade de ramais cadastrados) e os itens de configuração das chamadas saintes e entrantes.

A configuração aplicada no item é informada pela caixa , e também pela cor do item, conforme a Legenda :

-  O item segue a configuração padrão da plataforma.
-  O item segue a configuração do perfil.
-  O item segue a configuração personalizada para o ramal.
- - o traço indica que o item está desabilitado ou não configurado.

Chamadas

Clique em menu TELEFONIA > Ramais > **Perfis de configuração** >  ícone do perfil desejado > Chamadas, para acessar a página das Chamadas do perfil. Será aberta, por exemplo, a Figura 63.

Informações do Perfil			
Nome	teste		
Ramais	-		

Chamadas saintes			
Plataforma	☐	Bloqueio de chamadas externas saintes	Desativado
Plataforma	☐	Via rota zero	Desativado
Plataforma	☐	Via rota especial	Desativado
Plataforma	☐	Acesso DDI	Desativado
Plataforma	☐	Acesso local fixo	Desativado
Plataforma	☐	Acesso local celular	Desativado
Plataforma	☐	Acesso DDD fixo	Desativado
Plataforma	☐	Acesso DDD celular	Desativado
Plataforma	☒	Padrão de prefixos bloqueados	Nenhum
Plataforma	☐	Controle de chamadas pela lista de números bloqueados	Desativado
Plataforma	☐	Controle de chamadas pela lista de números liberados	Desativado
Plataforma	☒	Acesso a outro ramal	Ativado
Plataforma	☒	Ramal envia sua identidade (DDR)	Ativado
Plataforma	☒	Aviso em chamadas com controle de tempo	Desativado

Figura 63. Configurações das chamadas do perfil

Para configurar as chamadas entrantes e saintes do **perfil**, bem como obter a descrição de seus itens, consulte os procedimentos **Configurar chamadas saintes** (página 90) e **Configurar chamadas entrantes** (página 92). Ignore o passo 1 dos referidos procedimentos, que deve ser substituído pelo parágrafo acima descrito para acessar a funcionalidade.

Atributos

Clique em menu TELEFONIA > Ramais > **Perfis de configuração** >  ícone do perfil desejado > Atributos, para acessar a página dos Atributos do perfil. Será aberta, por exemplo, a Figura 64.

A Figura 64 apresenta as Informações do Perfil e alguns itens de configuração dos atributos. Esses itens são os mesmos já descritos anteriormente neste manual, portanto, para saber mais sobre a configuração, acesse as páginas indicadas a seguir, substituindo apenas o caminho de acesso à funcionalidade por menu TELEFONIA > Ramais > **Perfis de configuração** >  ícone do perfil desejado > Atributos.

- Atributos básicos (p. 95).
- Operação (p. 100).
- Discagem (p. 101).
- Permissões (p.101).
- Atributos de chamada (p. 103).
- Configurações associadas a calendário (p. 103).
- Captura (p. 104).
- Mensagem/SMS (p. 104).
- Intercalação (p. 105).

Configurações do perfil testeperfil Atualizar i

[Chamadas](#) [Atributos](#) [Programações](#)

Informações do Perfil

	Nome	THV
	Ramais	-

Atributos básicos

Plataforma		Idioma das mensagens de interação do sistema	Português
Plataforma		Relógio ponto	Nenhum
Plataforma	☒	Controle CTI	Ativado

Operação

Plataforma		Fonte de música	01
------------	---	-----------------	----

Discagem

Plataforma	☐	Discagem abreviada restrita	Desativado
Plataforma	☐	Discagem abreviada particular	Desativado

Permissões

Plataforma	☐	Acesso prioritário à fila da telefonista	Desativado
Plataforma	☐	Acesso ao estacionamento	Desativado
Plataforma	☐	Permissão para se ausentar do grupo	Desativado
Plataforma	☐	Permissão para realizar programação via ramal	Desativado

Figura 64. Configurações dos atributos do perfil

Programações

A Figura 65 apresenta as Informações do Perfil e alguns itens disponíveis para configuração. Os itens abaixo são os mesmos já descritos anteriormente neste manual, portanto, leia sua descrição na [página 111](#), substituindo apenas o caminho de acesso à funcionalidade por menu TELEFONIA > Ramais > Perfis de configuração >  ícone do perfil desejado > Programações.

- Não perturbe.
- Cadeado.
- Chamadas na fila do ramal (em espera).
- Permissão para que o usuário realize configuração no Despertador.
- Permissão para que o usuário realize configuração de Siga-me externo (p. 112).


Configurações do perfil testeperfil
Atualizar 


[Chamadas](#)
[Atributos](#)
[Programações](#)

Informações do Perfil

	Nome	testeperfil
	Ramais	-

Outras

Plataforma 	☐	Não perturbe	Desativado
Plataforma 	☐	Cadeado	Desativado
Plataforma 		Chamadas na fila do ramal (em espera)	Nenhuma
Plataforma 	☒	Permissão para que o usuário realize configuração do Despertador	Ativado

Transferências

Plataforma 	☐	Permissão para que o usuário realize configuração de Siga-me externo	Desativado
--	--------------------------	--	------------

Aplicar
Cancelar

Figura 65. Configurações das programações do perfil

PLATAFORMA


Esse item permite visualizar informações sobre a plataforma, como contas, grupos, telefonistas, entre outras.

Contas

As plataformas NGC permitem que sejam criadas contas e senhas para o controle do acesso dos usuários aos recursos e facilidades do sistema. Com a informação da conta, por exemplo, o sistema poderá registrar as ligações realizadas por um determinado usuário, independente do ramal utilizado.

Configurações Gerais

- **Senha:** senha que será atribuída a uma conta na sua criação ou na operação de reinício da senha.

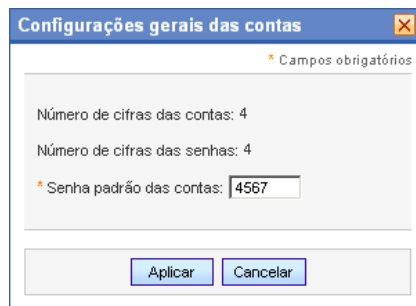

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Configurações gerais das contas". No topo, há uma barra de título azul com o ícone de fechar. Abaixo, uma legenda indica "* Campos obrigatórios". O formulário contém três campos de texto: "Número de cifras das contas:" com o valor "4", "Número de cifras das senhas:" com o valor "4", e "* Senha padrão das contas:" com o valor "4567". No rodapé, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar".

Figura 66. Configurações gerais das contas

Pesquisa de Contas

O usuário pode filtrar as contas cadastradas utilizando o campo de pesquisa (Figura 67) da página CONTAS, acessada pelo menu TELEFONIA/PLATAFORMA/CONTAS.

Figura 67. Campos para filtro de pesquisa de contas

Pode-se realizar pesquisas simples, utilizando-se apenas um filtro, ou compostas, utilizando-se dois ou mais filtros.

PROCEDIMENTO

Cadastrar conta

1. Na página CONTAS, acessada pelo menu TELEFONIA/PLATAFORMA/CONTAS, clique no botão **Nova conta**. Será apresentada a página CONTAS:

Contas Atualizar

[+ Voltar para lista de contas](#)

* Conta: Verificar ?
 Este campo é obrigatório.

Senha da conta: Redefinir

Padrão prefixos bloqueados saintes: Sem Aterar

Prioridade no atendimento: ? Aterar

Rota: Redefinir Aterar

Acessos

Nome	Configuração	
Acesso local fixo	? -	Aterar
Acesso local celular	? -	Aterar
Acesso DDD fixo	? -	Aterar
Acesso DDD celular	? -	Aterar
Acesso DDI	? -	Aterar
Acesso à discagem abreviada restrita	? -	Aterar

Geral

Nome	Configuração	
Login em grupos DAC	? -	Aterar
Controle de tempo de chamada	? -	Aterar

Permissões

Nome	Configuração	
Pode ser intercalado	? -	Aterar
Pode estacionar	? -	Aterar
Sem rota alternativa para chamada externa	? -	Aterar
Rechamada externa	? -	Aterar
Enviar SMS para ramal	? -	Aterar
Enviar SMS para celular	? -	Aterar
Controle pela lista de números bloqueados	? -	Aterar
Controle pela lista de números liberados	? -	Aterar

Aplicar Cancelar

Figura 68. Cadastro de Conta

2. No campo **Conta**, informe o número da conta a ser cadastrada.
3. Caso queira atribuir uma senha diferente do padrão da plataforma, no campo **Senha da Conta**, clique em **Redefinir**.
4. Selecione a opção desejada. Clique em **OK**.

Figura 69. Redefinir senha

5. No campo **Padrão prefixos bloqueados** selecione o tipo de bloqueio.
6. No campo **Prioridade no atendimento** defina a prioridade da conta no atendimento das chamadas, sendo 0 (zero) a maior prioridade e 20 a menor.
7. Caso queira atribuir uma rota diferente de 0 (zero), no campo **Rota** clique no botão **Redefinir**. Será apresentada a página **Redefinir rota** (Figura 70). Selecione a **Rota** desejada. Clique em **OK**.

Figura 70. Redefinir rota

8. Clique no botão **Aplicar** para validar as alterações.

PROCEDIMENTO

Alterar o cadastro de uma conta

1. Na **Lista de Contas**, da página **CONTAS**, acessada pelo menu **TELEFONIA/CONTAS**, selecione a(s) conta(s) que deseja alterar. Clique no botão **Editar**.
2. Será aberta a página **CONTAS**, Figura 68.
3. Efetue as alterações desejadas.
4. Clique no botão **Aplicar** para validar as alterações.

PROCEDIMENTO

Excluir conta

1. Na **Lista de Contas** da página **CONTAS**, acessada pelo menu **TELEFONIA/CONTAS**, selecione a(s) conta(s) a ser(em) excluída(s).
2. Clique no botão **Excluir**. Será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da operação.
3. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Grupos

Em Grupos, é possível visualizar, criar e alterar grupos de ramais. Acessando menu **TELEFONIA > Plataforma > Grupos** será aberta a Figura 71, que mostra a lista dos grupos de ramais configurados, informando: Identificação, Grupo, Ramal Chave, Tipo, Tamanho da fila e Ponto de Roteamento.

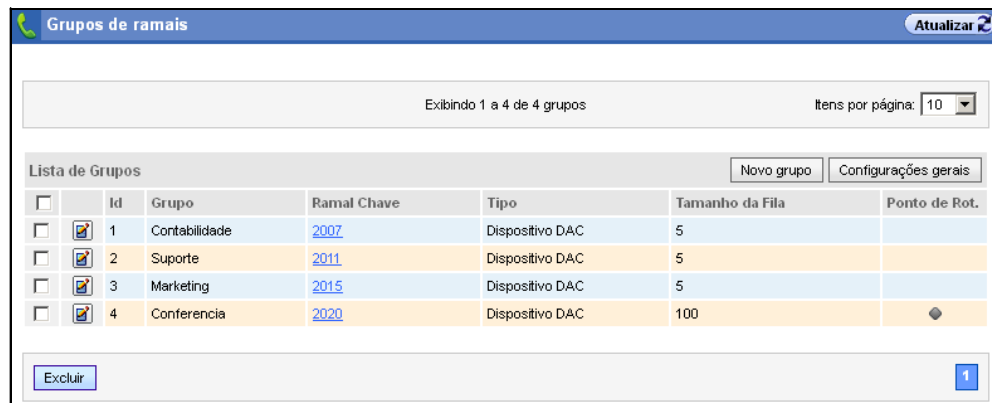


Figura 71. Grupos de ramais

NOTA

Ao excluir um ramal chave de grupo, o grupo de ramais associado a ele também será excluído.

Configurações gerais

Bloqueia segundo login com a mesma conta: por default todos podem se logar com a mesma conta no grupo. É possível utilizar esta configuração para bloquear esse comportamento.

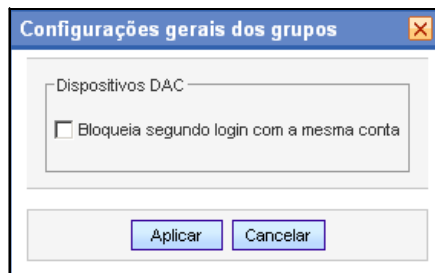


Figura 72. Configurações gerais dos grupos

Incluir Grupo

O botão **Novo Grupo**, da Figura 71, abre a página **NOVO GRUPO**, mostrada na Figura 73, que permite configurar os parâmetros de novos grupos de ramais do sistema.

Para incluir um grupo de ramais, observe o seguinte procedimento.

PROCEDIMENTO

Incluir grupo

1. Clique no botão **Novo Grupo** da Figura 71. Será aberta uma página mostrada na Figura 73.
2. No campo **Id** selecione um número identificador para o grupo.
3. No campo **Nome**, pode-se inserir uma identificação para o grupo de ramais.
4. Em **Ramal Chave**, informe o ramal chave do grupo. Esse ramal não precisa estar associado a nenhum ramal físico, e pode servir apenas para identificação.
5. Pelo campo **Conta associada** pode-se associar uma conta ao grupo de ramais.
6. Na caixa de listagem **Tipo** escolha o tipo de grupo:

- **Dispositivo DAC:** nesse tipo de grupo a chamada será encaminhada ao ramal que estiver a mais tempo livre desde a última chamada recebida pelo grupo.
- **Prioritário:** nesse tipo de grupo a chamada será encaminhada na sequência configurada no grupo, para o ramal livre. A sequência dos ramais no grupo indica a prioridade de um ramal em relação ao outro.
- **Rotativo:** nesse tipo de grupo a chamada será encaminhada de forma rotativa na sequência configurada no grupo, isto é, quando houver uma chamada para um determinado ramal e esse estiver ocupado, o sistema encaminha a chamada para o próximo ramal configurado no grupo.
- **Toque Simultâneo:** para esse tipo de grupo a chamada é encaminhada a todos os ramais do grupo, simultaneamente, e atendida pelo primeiro que retirar o monofone do gancho.

Clicando nesses itens são apresentadas as demais opções de configuração do grupo de ramais.

Novo Grupo

Atualizar

* Campos obrigatórios

* Id: 1 [Verificar disponibilidade.](#)

Nome: ?

* Ramal chave:

Conta associada: ?

* Tipo: Dispositivo DAC

Rotas

Principal: 0 ? Alternativa: 0 ?

▶ Ramais

▶ Características

▶ Atendimento

▶ Frase

▶ Fila

Aplicar Cancelar

Figura 73. Novo grupo

NOTAS

- 1) *O ramal chave de um grupo não pode ser ramal chave de outro grupo.*
- 2) *O ramal da operadora/telefonista não pode ser ramal chave, nem participar de um grupo.*
- 3) *O ramal chave não pode ser ramal transbordo do mesmo grupo.*

7. No campo **Rotas** configure as rotas a serem utilizadas pelo grupo:

- **Principal:** nessa caixa de listagem deve-se selecionar a rota principal (default) a ser utilizada pelo grupo.

NOTA

*A rota principal do grupo somente será utilizada quando o ramal configurado e logado no grupo realizar uma chamada utilizando a rota zero, por exemplo, discando: 032817000. Já, se o usuário realizar uma chamada utilizando uma rota especial, discando, por exemplo, *82532817000, essa configuração será ignorada.*

- **Alternativa:** nessa caixa de listagem deve-se selecionar a rota alternativa a ser utilizada pelo grupo quando a rota principal estiver congestionada ou com algum problema.

8. Para configurar os itens **Ramais**, **Características**, **Atendimento**, **Fila** e **Frase**, verifique os tópicos descritos a seguir.

NOTA

Ao excluir um ramal chave de grupo, o grupo de ramais associado a ele também será excluído.

Configuração dos ramais do grupo

Clicando no item **Ramais**, da página Novo GRUPO, são apresentados os campos da Figura 73 que permitem configurar os ramais que farão parte do grupo. Para isso, verifique o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Incluir ramais no grupo

1. É possível incluir apenas um Ramal específico ou uma Faixa de ramais. Selecione a opção desejada, insira os ramais e clique em . Os ramais incluídos serão apresentados na listagem ao lado.
2. Para excluir um ramal da lista, selecione o ramal desejado e clique em **Excluir**.

☐	Ramal	Ordem
☒	2023	1

3. Os ramais são listados de acordo com a sua ordem de inclusão no grupo, mas é possível mudar essa ordenação. Para isso, deve-se alterar o campo **Ordem** e clicar em **Aplicar ordenação**.

NOTA

A ordenação dos ramais é utilizada por grupos do tipo prioritário e rotativo.

▼ Ramais

Adicionar ramais no grupo

☐ Ramal específico:

☒ Faixa de ramais:

a

Incluir >>

☐	Ramal	Ordem
☐	2023	1
☐	2024	2
☐	2025	3
☐	2026	4
☐	2027	5
☐	2028	6
☐	2029	7
☐	2030	8

Excluir Aplicar ordenação

Figura 74. Ramais do grupo

Características

Clicando no item **Características**, da página NOVO GRUPO, é possível selecionar as características do grupo de ramais.

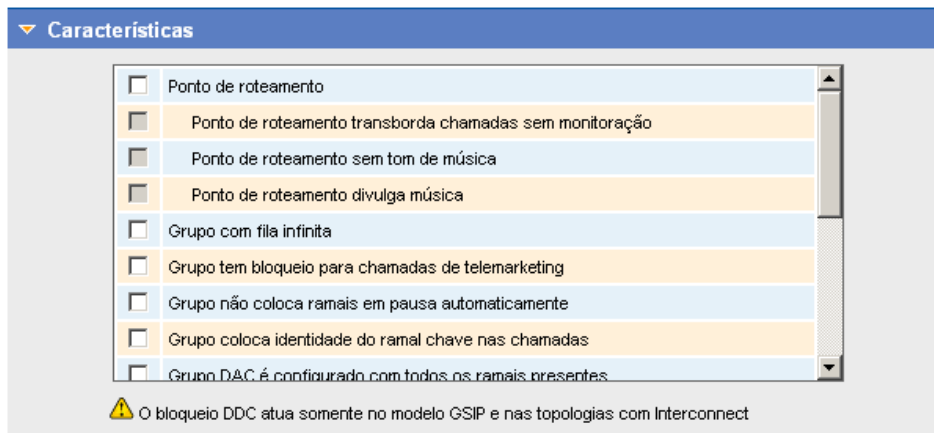


Figura 75. Características do grupo

Pode-se atribuir ao grupo de ramais as seguintes características:

- **Bloqueio DDC - Discagem Direta a Cobrar:** bloqueia o recebimento de chamadas DDC – Discagem Direta a Cobrar.
- **Ponto de roteamento:** essa opção deve ser selecionada caso o administrador deseje que o grupo funcione como ponto de roteamento, onde a chamada, ao entrar no grupo, fica recebendo tom de chamada até que uma aplicação externa efetue uma ação CTI sobre a mesma, transferindo-a para um outro grupo ou atendente, ou atinja o tempo de transbordo, configurado por meio da aba Atendimento. Selecionando-se esse item são habilitadas as seguintes opções:
 - **Ponto de roteamento transborda chamadas sem monitoração:** a configuração desse item é **opcional** e deve ser feita para plataformas que possuam conexão CTI com servidores externo, por exemplo, uma aplicação CSTA de terceiros. Essa opção configura a plataforma a iniciar a contagem de um tempo de reconexão quando ela perder a conexão CTI com o cliente

CSTA. Caso a conexão não seja restabelecida durante esse período, as chamadas do **Ponto de Roteamento** são transferidas para o Dispositivo DAC configurado para transbordo. Para que o transbordo ocorra corretamente, é necessário que o ponto de roteamento possua configuração de transbordo de fila com um valor alto (o recomendado é de 3.600s).

- **Ponto de roteamento sem tom de música:** configura um ponto de roteamento sem tom de chamada e sem música. É necessário que a opção **Ponto de Roteamento** também esteja selecionada para que essa configuração seja válida.
- **Ponto de roteamento divulga música:** essa opção deve ser selecionada caso o administrador deseje que o grupo funcione como ponto de roteamento e que, até que a chamada seja roteada, o chamador fique em música. É necessário que a opção **Ponto de Roteamento** também esteja selecionada para que essa configuração seja válida.
- **Grupo com fila infinita:** configura o tamanho da fila como infinita, sendo a quantidade de chamadas limitada pelo entroncamento.
- **Grupo tem bloqueio para chamadas de telemarketing:** essa opção impede que os ramais do grupo ou uma solução EasyCall Dialer associada ao grupo realizem chamadas para números que estiverem na “Lista de números bloqueados” (página 201).
- **Grupo não coloca ramais em pausa automaticamente:** por default, quando uma chamada é transferida para um ramal de um grupo que possua configuração de transbordo e não é atendida durante o tempo configurado para permanência na fila de atendimento, essa chamada é transbordada e o ramal é colocado em pausa. Selecione essa opção caso deseje que o ramal não seja colocado em pausa quando não atender às chamadas.
- **Grupo coloca identidade do ramal chave nas chamadas:** quando um atendente gerar uma chamada, a identidade enviada é a do ramal chave do grupo.
- **Grupo DAC é configurado com todos os ramais presentes:** essa característica indica que todo ramal incluído em um grupo DAC estará presente e livre

para receber chamadas, mesmo quando a programação “Ausentar-se do grupo” estiver habilitada.

- **Grupo DAC com distribuição por menor tempo de ocupação:** configura o sistema para distribuir as chamadas de acordo com o tempo de ocupação das atendedoras. Desta maneira, as chamadas são encaminhadas para as atendedoras que possuem menor tempo de ocupação.
- **Não transfere chamadas para ramais fora do grupo:** selecionando-se essa opção, os ramais do grupo não poderão transferir chamadas destinadas ao grupo para ramais fora do grupo, ou seja, que não pertençam ao grupo. Os ramais do grupo também não poderão colocar chamadas externas no estacionamento.
- **Ramal recebe somente chamadas do mesmo grupo:** os ramais do grupo não receberão chamadas de números que não estejam no mesmo grupo que o seu.
- **Consome créditos (pré-pago) para chamadas entrantes:** configurar o sistema para consumir os créditos do Pré-pago ao receber chamadas entrantes. Essa opção deve ser selecionada nos casos em que seja necessário tarifar as chamadas recebidas por um grupo de URAs.
- **Utiliza conta associada na geração de chamadas:** ao ser habilitada essa opção, as chamadas realizadas pelos ramais do grupo serão geradas por meio da conta associada ao grupo.
- **Tarifa conta associada ao invés do ramal na geração de chamadas:** configura o sistema para bilhetar a chamada na conta do agente logado no ramal do grupo ou na conta associada ao grupo de ramais.
- **Ramais utilizam música do grupo:** ao ser habilitada essa opção, ao colocar uma chamada em música o ramal utilizará a fonte de música do grupo e não a sua própria fonte.

Atendimento

Clicando no item **Atendimento**, da página NOVO GRUPO, é possível configurar as características do atendimento do grupo de ramais.

Figura 76. Atendimento do grupo

Pode-se atribuir ao grupo de ramais as seguintes características:

- **Tempo de espera por atendimento no ramal:** corresponde ao tempo de toque em cada ramal dos grupos prioritário e rotativo. Por exemplo, se uma chamada for originada para o grupo prioritário 3020, que contém os ramais 3021 até 3025, ela será encaminhada para o 3021. Se esse não atender no tempo configurado, a chamada é transferida para o ramal 3022 e assim por diante, até chegar ao ramal 3025; se esse último também não atender, a

chamada voltará ao 3021, reiniciando o ciclo. O ramal ficará tocando durante o tempo configurado até que a chamada seja transferida para o próximo ramal do grupo. A configuração padrão é zero segundos, ou seja, não haverá circulação entre os ramais do grupo.

- **Tempo de pós-atendimento:** tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar para transferir uma chamada que está na fila de atendimento para um ramal após ele finalizar outro atendimento. Se o tempo configurado for igual a zero, por exemplo, o sistema transferirá a chamada para o ramal imediatamente após ele finalizar o atendimento. O tempo de pós-atendimento será aplicado apenas em grupos do tipo Dispositivo DAC.
- **Tempo máximo de atendimento:** tempo máximo (em minutos) para o atendimento das chamadas. Quando o atendimento da chamada alcançar esse tempo, o atendente receberá um bipe informando que o tempo máximo de atendimento ocorreu.
- **Calendário de atendimento do grupo:** permite selecionar o calendário de funcionamento para o grupo.
- **Destino das chamadas fora do horário de atendimento:** ramal, caixa postal, grupo ou siga-me externo para o qual devem ser desviadas as chamadas entrantes fora do horário de atendimento do grupo.

NOTA

- 1) *Não é permitido configurar o ramal chave do próprio grupo como destino para o desvio das chamadas.*
- 2) *Fora do horário de atendimento, as chamadas do grupo são desviadas sem gerar informação de atendimento, e também não é avaliada a configuração feita na aba “Frase”, ou seja, as chamadas são transferidas para o destino imediatamente, independente de o grupo ter ou não frase configurada.*

- **Tarifação das chamadas entrantes (Fim de seleção):** permite definir se as chamadas entrantes para o ramal chave serão tarifadas ou não:
 - Com tarifação: as chamadas entrantes para o ramal chave serão tarifadas normalmente.
 - Sem tarifação: as chamadas entrantes para o ramal chave não serão tarifadas.
 - **Padrão de prefixos para chamadas entrantes:** permite selecionar os prefixos das chamadas entrantes que devem ser bloqueados pelo sistema.
- **Transbordo:**
 - **Tempo máximo em fila:** tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar para transferir as chamadas na fila de atendimento do grupo para um ramal de transbordo.
 - **Calendário de transbordo:** calendário de funcionamento de transbordo para o grupo.
 - **Destino do transbordo dentro do horário de atendimento:** ramal para o qual, durante o horário de atendimento do grupo, devem ser transbordadas as chamadas que se encontram na fila de atendimento quando for atingido o “tempo máximo em fila”.
 - **Destino do transbordo fora do horário de atendimento:** ramal para o qual, fora do horário de atendimento do grupo, devem ser transbordadas as chamadas que se encontrem na fila de atendimento quando for atingido o “tempo máximo em fila”.

NOTAS

- 1) *O ramal chave do próprio grupo não será permitido como destino do transbordo.*
- 2) *Caso não seja definido um ramal para o transbordo, as chamadas poderão ter os seguintes tratamentos:*
 - *Num grupo que possua fila, ficarão aguardando atendimento até atingirem o tempo "transbordo fila grupo", definido na configuração de Temporizações.*
 - *Se o grupo não possuir fila e não existirem agentes livres, serão derrubadas.*
- 3) *Caso não seja configurado um calendário de atendimento, as chamadas serão transbordadas sempre para o ramal definido no campo "Transbordo durante o horário de atendimento".*

Frase

Clicando no item **Frase**, da página NOVO GRUPO, é possível configurar as características da frase de atendimento do grupo de ramais.

Figura 77. Frase do grupo

Pode-se atribuir ao grupo de ramais as seguintes características:

- **Tipo de atendimento:** tipo de atendimento do grupo de ramais:
 - **Sem frase:** a chamada ficará em espera, com tom de chamada. Para essa opção não é necessário informar o número da frase de atendimento.
 - **Com frase:** a chamada será primeiramente atendida por uma frase. Deve-se selecionar a frase de atendimento no campo **Frase para Atendimento**.

NOTA

Ao gerar uma chamada interna para o grupo, o PABX transfere a chamada diretamente para o ramal do grupo sem divulgar a mensagem ao usuário.

- **Com frase caso fila ocupada:** se todos os ramais estiverem ocupados, a chamada receberá mensagem. Deve-se selecionar a frase de atendimento no campo **Frase para Atendimento**.
- **Com lista de frases:** as chamadas serão atendidas por uma lista de frases. A lista deve ter ao menos uma frase configurada. As frases serão tocadas aleatoriamente.
- **Quantidade de toques antes de divulgar frase:** quantidade de toques antes do sistema efetuar o atendimento da chamada com a frase de atendimento do grupo.
- **Frase para atendimento:** frase de atendimento do grupo.
- **Frase para ramais ausentes:** frase de atendimento a ser divulgada quando todos os ramais do grupo estiverem ausentes.
- **Lista de frases:** permite a inclusão e exclusão de frases na lista do grupo. Essas operações são realizadas pelos botões **Incluir** e **Remover**.

Fila

Clicando no item **Fila**, da página NOVO GRUPO, é possível habilitar a fila de atendimento para o grupo e configurar as suas características.

Fila

☐ Habilitar fila de atendimento

Máximo de chamadas na fila: ?

Fonte de música:

Prioridade do grupo:

Divulgar...

☐ Frase:

☐ Frase com tempo médio de espera na fila: ?

☐ Frase com a posição na fila: ?

☐ Ao entrar na fila divulga frase com o tempo médio de espera e posição: ?

Recalcular o tempo médio de espera na fila a cada: min ? , com as chamadas dos últimos: min ?

☐ Repetir frase em: s ?

Figura 78. Fila de atendimento do grupo

Pode-se atribuir a fila do grupo as seguintes características:

- **Habilitar fila de atendimento:** habilita a formação de fila de atendimento para o grupo de ramais. Dessa forma, a chamada ficará em espera caso todos os ramais do grupo estejam ocupados.
 - **Máximo de chamadas na fila:** quantidade máxima de chamadas que podem aguardar na fila de atendimento do grupo de ramais.
 - **Fonte de música:** fonte de música a ser utilizada pelo grupo.

- **Prioridade do grupo:** prioridade de atendimento das chamadas do grupo. Caso um grupo possua uma prioridade de atendimento menor que os demais, ele somente será alocado para o atendimento quando todos os grupos estiverem atendendo. A maior prioridade de atendimento é zero, e a prioridade default é 5. A prioridade dos grupos varia de 0 a 10.
- **Divulgar:** frases que podem ser divulgadas ao entrar na fila de atendimento. Algumas podem também ser repetidas em determinados intervalos de tempo na fila de espera.
 - **Frase:** o sistema divulga uma frase ao chamador assim que a sua chamada entrar na fila de atendimento do grupo. A frase é divulgada ao entrar na fila. Pode ser configurada para ser repetida ao longo do tempo de espera.
 - **Frase com tempo médio de espera na fila:** pode ser configurada para ser repetida ao longo do tempo de espera. O tempo médio de espera é calculado basicamente pela soma do tempo das chamadas que saíram da fila, dividido pela quantidade de chamadas, no intervalo configurado para recalcular a média. Caso o tempo médio de espera seja igual a 0 (zero), será mantida a média calculada anteriormente.
 - **Frase com a posição na fila:** divulga a posição na fila de espera. Pode ser configurada para ser repetida ao longo do tempo de espera.
 - **Ao entrar na fila divulga frase com o tempo médio de espera e posição:** frase com tempo médio de espera e posição. Será divulgada somente ao entrar na fila.
 - **Recalcular o tempo médio de espera na fila a cada n min, com as chamadas dos últimos x min:** Esta opção está disponível quando utilizar as frases com tempo médio. Serve para configurar o intervalo de tempo que o sistema irá recalcular o tempo médio de espera na fila do grupo e qual o intervalo de tempo que será utilizado como base para o cálculo. Quando ocorre o tempo n o sistema calcula o tempo de espera médio das últimas chamadas que ocorreram no tempo de x minutos. Para configurar o tempo base para o cálculo das médias (x), utilize um tempo superior a média de atendimento do grupo.

- **Repetir frase em:** período (em segundos) entre as repetições da frase.

NOTA

- 1) O campo **Frase com tempo médio de espera na fila** é de uso exclusivo, ou seja, não podem ser divulgados juntamente com outras frases.
- 2) O campo **Frase com a posição na fila** pode ser configurado juntamente com o campo **Ao entrar na fila divulga frase com o tempo médio de espera e posição**, neste cenário o campo **Repetir frase em** será obrigatório.
- 3) O campo **Recalcular tempo médio de espera na fila** é válido somente para os campos que envolvem cálculo de tempo.
- 4) O campo **Repetir frase em** está disponível somente para os campos **Frase com tempo médio de espera na fila** e **Frase com a posição na fila**.
- 5) Recomenda-se utilizar frases curtas para divulgação de posição na fila de atendimento, principalmente em HMM (hora de maior movimento), visto que será ocupado um canal para cada divulgação deste tipo.

Telefonista

Clicando em menu TELEFONIA > Plataforma > **Telefonistas**, é possível realizar a configuração de telefonistas do sistema.

Lista de telefonistas					Nova telefonista
☐		Login	Ramal	Descrição	
☐		1	3000	Recepcao	
☐		2	3100	RH	
☐		3	3200	Comercial	

Excluir configuração

Configurações gerais	
	Tipo de fila: Única
	Tempo de transbordo: 10 s

Figura 79. Telefonistas

A listagem informa o número do *login*, ramal e descrição (nome) das telefonistas configuradas. Pode-se configurar até nove telefonistas.

Configurações Gerais

A página **Configurações gerais** permite realizar as seguintes configurações:

- Tipo de fila: demonstra o tipo de fila definido para as telefonistas da plataforma.
 - Fila única: Todas as chamadas entram em uma única fila acessada por todas as telefonistas
 - Fila múltipla: Cada telefonista tem a sua própria fila de chamadas internas e externas.

- Fila mista: As chamadas externas entram em uma única fila acessada por todas as telefonistas, as chamadas internas são encaminhadas diretamente para a telefonista que foi discada.
- Tempo de transbordo: demonstra o tempo (em segundos) definido que o sistema deve aguardar para transferir as chamadas para a fila da telefonistas.

NOTA

Para a utilização da facilidade Telefonista sobre um ramal VoIP é necessário configurar o dispositivo IP que será utilizado com Atendimento Automático de Chamadas. Acesse a interface NGC VoIP Manager e selecione Usuário/Ramal > Configurações de Dispositivos > FaleWEB/Telefone IP > Chamada > Atendimento Automático de Chamadas.

PROCEDIMENTO**Incluir ou editar uma telefonista**

1. Para incluir uma nova telefonista, clique no botão  na Figura 79. Será aberta a figura a seguir.

Configurações da telefonista Atualizar

* Campos obrigatórios

* Ramal:

Descrição: ?

Ramal para transbordo:

[Configurações avançadas](#) ▼

Figura 80. Configurações da telefonista

2. Preencha os dados da telefonista.
3. Para editar uma telefonista cadastrada, clique em  da telefonista desejada (Figura 79) Será aberta uma página semelhante à Figura 81.
4. Clique em Aplicar para confirmar a operação.

PROCEDIMENTO

Excluir uma telefonista

1. Na lista de telefonistas, selecione a(s) telefonista(s) a ser(em) excluída(s) pela caixa de seleção ☐.
2. Se quiser selecionar todas as telefonistas da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir configuração**.
4. Clique em OK para confirmar a operação.

Configurações da telefonista 3 Atualizar

* Campos obrigatórios

Login: 3

* Ramal:

Descrição: ?

Ramal para transbordo:

[Configurações avançadas](#) ▼

Fonte de música:

Pré-atendimento

Tipo de frase:

Frase:

Características

☐ Transferir a chamada imediatamente para o grupo se a telefonista estiver configurada como transbordo de uma Recepcionista Digital. ?

Figura 81. Configurações da telefonista

A página Edição apresenta os seguintes campos:

- Login: número utilizado para realizar o login no aplicativo da telefonista.
- Ramal: informe o ramal que será associado à telefonista.
- Descrição: breve descrição para facilitar a identificação.

- Ramal para transbordo: informe o ramal de transbordo para o qual, após um determinado tempo configurado, deverão ser transferidas as chamadas destinadas à telefonista.

NOTA

Esse tempo é configurado no campo Configurações gerais>Tempo de transbordo.

- Fonte de música: fonte que irá prover a música de fila de espera. Para mais informações consulte a funcionalidade Fontes de música.
- Pré-atendimento: selecione o tipo de pré-atendimento das chamadas da telefonista. Tipo de frase:
 - Sem frase: a ligação ficará em espera, com o tom de chamada.
 - Com frase: a ligação será atendida primeiramente por uma frase. Selecione no campo Frase, a frase a ser veiculada.
 - Com frase caso fila ocupada: se existirem outras chamadas na fila, será veiculada uma frase. No campo Frase, selecione a frase a ser veiculada. Após a divulgação dessa frase a chamada é derrubada.
 - Com frase logo que entrar na fila: a chamada receberá uma frase assim que entrar na fila de atendimento da telefonista quando esta estiver ocupada. No campo Frase, selecione a frase a ser veiculada.
- Frase: frase que será veiculada de acordo com a opção selecionada em Tipo de Frase.
- Características:
 - Transferir a chamada imediatamente para o grupo se a telefonista estiver configurada como transbordo de uma Recepcionista Digital para que esta configuração tenha efeito é necessário que o serviço noturno esteja ativo para um grupo em que o ramal da telefonista seja o transbordo de uma recepcionista digital. Quando a recepcionista receber uma chamada e a tele-

fonista estiver em serviço noturno para grupo, a chamada será transferida diretamente para o grupo configurado. A recepcionista também terá que ter a configuração para frase noturna ativada.

NOTA

Para ter acesso a aplicação Pabx Operação, deve ser criado um usuário no Cadastro de pessoas para a telefonista.

Acessar o menu Pessoas. Na lista de pessoas, clicar em Novo usuário.

Preencher os campos obrigatórios e no grupo Dados do Login, preencher o Login e Senha que a telefonista utilizará para acessar a aplicação Pabx Operação.

Na aba Permissões, adicionar o perfil "PABX Operação Telefonista", na aba Configurações específicas / PABX Operação, escolher para o operador o login associado a configuração do ramal de telefonista.

Identificação do PABX

Clicando no menu TELEFONIA > Plataforma > **Identificação do PABX** é possível configurar a identificação da plataforma PABX.

Identificação do PABX	
 Categoria ITU (CCITT)	0A - Assinante comum
 Número piloto	32817000

Figura 82. Plataforma PABX

O campo **Categoria ITU (CCITT)** indica a categoria da empresa perante a concessionária de telefonia convencional, de acordo com as opções listadas.

Categoria

* Campos obrigatórios

* Categoria ITU (CCITT): 0A - Assinante comum

- 01 - Reserva
- 02 - Reserva
- 03 - Reserva
- 04 - Reserva
- 05 - Reserva
- 06 - Reserva
- 07 - Reserva
- 08 - Reserva
- 09 - Telefonia
- 0A - Assinante comum
- 0B - Reserva para assinante com prioridade
- 0C - Equipamento de comunicação de dados
- 0D - Equipamento de manutenção
- 0E - Assinante com tarifação especial
- 0F - Telefone público local
- 10 - Telefone público interurbano serviço nacional
- 11 - Assinante com facilidade transferência (DDC)
- E0 - Assinante com tarifação especial (novo)
- E2 - Telefone público interurbano serviço nacional (novo)

Figura 83. Categoria

O campo **Número Piloto** indica o número piloto do PABX. Geralmente esse é o número principal de entrada da empresa, usado pela telefonista, por exemplo.

DDR

Clicando em menu TELEFONIA > Plataforma > **DDR** é possível realizar a configuração das faixas DDR¹ da plataforma e roteamento DDR ramal.

Figura 84. DDR – Discagem Direta Ramal

No campo **Faixas DDR** são apresentadas as faixas DDR configuradas na plataforma. Essa configuração é utilizada quando a empresa deseja que o número reconhecido nos aparelhos de bina (que exibem o número do chamador na tela) não seja o número piloto do sistema, ou seja, aquele utilizado pela telefonista e sim, o número do ramal propriamente dito.

Em **Roteamento DDR Ramal** é possível configurar a relação entre os números DDR recebidos da central e os números de ramais correspondentes no PABX.

¹ DDR - Discagem Direta a Ramal: processo de estabelecimento de chamadas em que o usuário externo ao serviço telefônico tem acesso direto aos ramais de uma Central Privativa de Comutação Telefônica (CPCT).

Rotas

A opção **Rotas**, na janela PLATAFORMA, permite configurar as rotas do sistema.

Configurações gerais

Rotas - Configurações gerais

* Campos obrigatórios

☐ Usar rota automática (?)

Rota: 21 Atalho: 0

☐ Repetir cifra na discagem (?)

Aplicar Cancelar

Figura 85. Rotas – Configurações gerais

- **Usar rota automática:** esta configuração indica a cifra que irá substituir a discagem via rota especial (*8 + rota) e a rota que será utilizada quando for digitada esta cifra.
 - **Exemplo:** se for definida a cifra 5 e a rota 22, o dígito 5 substituirá a sequência *822 na discagem.
- **Repetir cifra na discagem:** ao selecionar esta opção, a cifra discada será enviada, se a opção não for selecionada, envia somente o número de B.

Padrões de prefixos

Clicando no menu TELEFONIA > Plataforma > **Padrões de prefixos**, é possível configurar os prefixos bloqueados para chamadas saintes e entrantes.

Padrões de prefixos para chamadas saintes

O bloqueio de prefixos para chamadas saintes é configurado na página PADRÕES DE PREFIXOS DE CHAMADAS SAINTES, a seguir:

Padrões de prefixos para chamadas saintes Atualizar

Padrão: 01 Carregar

Adicionar prefixo

Operadora: ? Prefixo: ? Adicionar Máximo 40 prefixos.

Prefixo Limpar filtro

Filtrar Exibindo 1 a 10 de 40 Itens por página: 10

☐	Operadora	Prefixo
☐	11	123456
☐	11	1351
☐	-	15131
☐	-	264756
☐	-	27887834738598375
☐	-	3
☐	11	3135
☐	-	3578
☐	-	3585
☐	-	365

Excluir 1 2 3 4 ▶ ▶▶

Aplicar Cancelar

Figura 86. Bloqueio de prefixos saintes

PROCEDIMENTO

Configurar bloqueio de prefixos saintes

1. Clique em menu *Telefonia* > *Plataforma* > *Padrões de prefixos* > *saintes* é apresentada a janela **PADRÕES DE PREFIXOS PARA CHAMADAS SAINTES**, na qual deverão ser configurados prefixos que não poderão ser acessados pelo ramal ou faixa de ramais.
2. Na caixa de listagem **Padrão** selecione o padrão de prefixos bloqueados a ser configurado.
3. Pode-se bloquear um prefixo ou uma operadora que possuam determinadas cifras:
 - Para bloquear um prefixo, preencha a caixa de texto **Prefixo** com as cifras correspondentes. O sistema permite o bloqueio de até 40 prefixos.
 - Para bloquear uma determinada operadora, informe o CSP² dela no campo **Operadora**.
4. Clique no botão **Adicionar**. O prefixo, a operadora ou as cifras incluídas serão apresentados na lista de **Prefixos**.
5. Antes de fechar a janela, clique no botão **Aplicar** para que as configurações efetuadas sejam validadas.

NOTA

O sistema aceita dígitos de 0 a 9 e os caracteres “*” (asterisco) “#” (sustenido) e “?” (interrogação), o qual é utilizado como curinga.

² CSP: Código de Seleção de Prestadora

PROCEDIMENTO

Excluir um bloqueio de prefixo sainte

1. Na caixa de listagem **Padrão**, selecione o número do padrão ao qual o prefixo a ser excluído pertence.
2. No campo **Prefixos**, selecione o prefixo a ser excluído.
3. Clique no botão **Excluir**.

Padrões de prefixos para chamadas entrantes (Opcional)

O bloqueio de prefixos para chamadas entrantes é configurado na janela PADRÕES DE PREFIXOS PARA CHAMADAS ENTRANTES, a seguir:

Padrões de prefixos para chamadas entrantes Atualizar

Padrão: Bloqueio 21 Carregar Utilizando 0 de no máximo 1000 prefixos. ?

Adicionar prefixo

Categoria: QA - Assinante comum ? Identidade: ? Adicionar

Identidade Limpar filtro

Filtrar Itens por página: 10

Nenhuma ocorrência com este filtro.

Aplicar Cancelar

Figura 87. Bloqueio de prefixos entrantes

PROCEDIMENTO

Configurar bloqueio de prefixos entrantes

1. Na caixa de listagem do campo **Padrão**, selecione o padrão a ser configurado, e a opção **Bloqueio**. Os padrões para bloqueio variam entre 21 e 40.
2. Pode-se bloquear as chamadas de acordo com a Categoria do assinante, o DDD ou um número específico. Para bloquear chamadas por categoria, selecione a categoria a ser bloqueada no campo **Categoria**. Para bloquear um determinado DDD, deve-se inseri-lo no campo **Identidade**. Para bloquear um determinado número telefônico (prefixo + MCDU*), deve-se inseri-lo no campo **Identidade**.
3. Após configurar o tipo de chamada a ser bloqueado, clique no botão **Adicionar** -.


NOTA

O número com duas cifras será considerado DDD. Quando possuir de 3 a 9 cifras, será considerado como uma identidade sem DDD e, quando possuir mais de 9 cifras, será considerado como identidade com DDD.

PROCEDIMENTO

Configurar as chamadas a serem liberadas

1. Na caixa de listagem **Padrão**, selecione o padrão a ser configurado e a opção **Liberação**. Os padrões para liberação variam entre 1 e 20 e pode-se configurar o sistema a aceitar chamadas de acordo com a Categoria do assinante, o DDD ou um número específico. Para que o sistema aceite chamadas de uma determinada categoria, selecione a categoria no campo **Categoria**. Para aceitar chamadas de um determinado DDD deve-se inseri-lo no campo **Identidade**. Para aceitar chamadas de um determinado número telefônico (prefixo + MCDU*), deve-se inseri-lo no campo **Identidade**.
2. Após configurar o tipo de chamada a ser aceito, clique no botão **Adicionar** -.

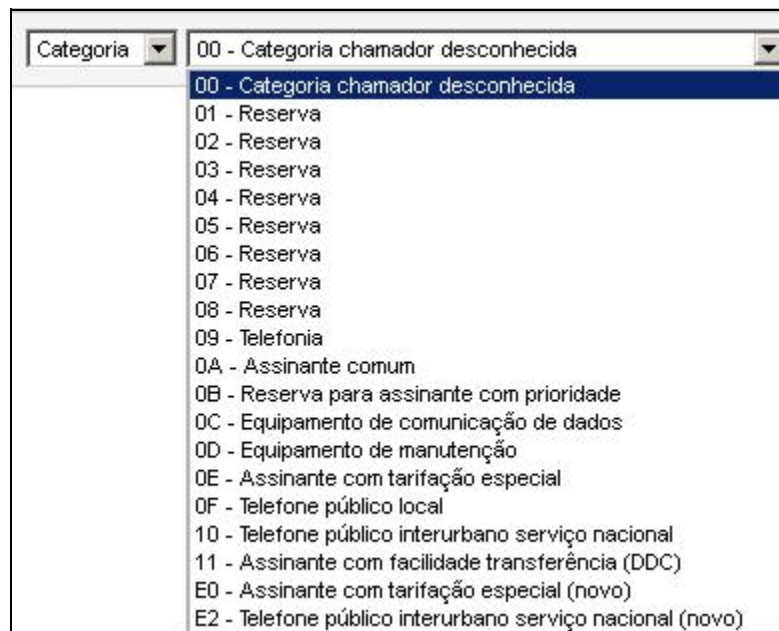Categorias:

Categoria
00 - Categoria chamador desconhecida
01 - Reserva
02 - Reserva
03 - Reserva
04 - Reserva
05 - Reserva
06 - Reserva
07 - Reserva
08 - Reserva
09 - Telefonia
0A - Assinante comum
0B - Reserva para assinante com prioridade
0C - Equipamento de comunicação de dados
0D - Equipamento de manutenção
0E - Assinante com tarifação especial
0F - Telefone público local
10 - Telefone público interurbano serviço nacional
11 - Assinante com facilidade transferência (DDC)
E0 - Assinante com tarifação especial (novo)
E2 - Telefone público interurbano serviço nacional (novo)

Figura 88. Categoria - Bloqueio de prefixos entrantes

Temporizações

Clicando em menu TELEFONIA > Plataforma > **Temporizações** abre-se uma página que permite verificar/configurar as temporizações do sistema.

Temporizações Atualizar

Todos os campos são obrigatórios

Tempo para transferência quando o ramal não responde:	30	s	?
Tempo máximo para permanência de uma chamada no estacionamento:	60	s	?
Tempo para início da bilhetagem:	100	s	?
Tempo de espera após a inserção do tom de intercalação:	5	s	?
Intervalo de tempo para apagar os arquivos de bilhetagem:	30	dias	?
Número de toques antes de receber uma mensagem:	1	toques	?
Tempo para efetuar chamada externa:	120	s	?
Tempo máximo para manter o arquivo de bilhetagem aberto:	230	min	?
Quantidade máxima de bilhetes por arquivo:	100		?
Tempo para transbordo das chamadas na fila da telefonista:	10	s	?
Tempo máximo de espera para sincronismo das mensagens de grupos:	240	s	?
Tempo máximo de espera para sincronismo das mensagens de telefonistas:	240	s	?
Tempo máximo de permanência nas filas de telefonista e grupo:	3	min	?
Intervalo de tempo para apagar o arquivo de telepointo:	30	dias	?
Tempo mínimo para ouvir a mensagem de ocupação do ramal:	10	s	?
Tempo para transbordo das chamadas na fila do grupo:	30	s	?
Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes locais:	5	min	?
Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes DDD ou DDI:	5	min	?
Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes para celular:	5	min	?
Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas para rede corporativa:	5	min	?
Tempo para transbordo das chamadas quando perder conexão CTI com aplicações externas em grupos com característica Ponto de Roteamento (Routing Point):	30	s	?
Intervalo de tempo para permitir novas chamadas para o mesmo destino, após liberação por controle de tempo:	0	min	?

Aplicar Cancelar

Figura 89. Plataforma – Temporizações

ATENÇÃO

O usuário precisa ter privilégio para alterar estas configurações.

Essa janela permite verificar/configurar as temporizações do sistema.

Para configurar/alterar um item deve-se selecioná-lo na listagem e preencher o campo **Valor** de acordo com a unidade relativa ao item selecionado.

- **Tempo para transferência quando o ramal não responde:** esta configuração representa o tempo de NR global do PABX utilizado em transferências do próprio ramal quando não é programado um tempo de NR. Exemplo de utilização: Ramal ativa NR pelo teclado sendo que este não possui configuração prévia de tempo de NR. Tempo em segundos de 0 a 60.
- **Tempo máximo para permanência de uma chamada no estacionamento:** tempo máximo de permanência de uma chamada no estacionamento (até 1000 segundos). Após o tempo estipulado, a chamada retorna ao originador ou à operadora/telefonista.
- **Tempo para início da bilhetagem:** caso o tronco não receba informação de atendimento. Exemplo: Uma chamada é destinada a um determinado ramal. O usuário já atendeu a chamada, porém, o sistema ainda não recebeu a sinalização de atendimento. Então, de acordo com a programação feita, a bilhetagem/tarifação, começará após o limite do tempo programado.
- **Tempo de espera após a inserção do tom de intercalação:** efetiva a comutação entre o intercalador e o intercalado, ou seja, é o tempo de espera entre o sinal de aviso ao usuário, indicando que ele será intercalado e o início real da intercalação.
- **Intervalo de tempo para apagar os arquivos de bilhetagem:** tempo máximo para o arquivo de bilhetagem.
- **Número de toques antes de receber uma mensagem:** número de toques, numa chamada entrante, antes de receber uma mensagem.
- **Tempo para efetuar rechamada externa:** exemplo - O usuário efetuou uma chamada externa, porém, o telefone não pôde atender a chamada, então, após o usuário efetuar a programação do serviço, o sistema fará uma rechamada automática para o telefone anteriormente chamado após um determinado tempo.

- **Tempo máximo para manter o arquivo de bilhetagem aberto:** minutos de 60 a 1440 minutos. Se o tempo “Quantidade máxima de bilhetes porteiro por arquivo” estiver configurado com valor “0”, este campo não terá efeito.
- **Quantidade máxima de bilhetes por arquivo:** quantidade máxima de registros por bilhete.
- **Tempo para transbordo das chamadas na fila da telefonista:** tempo em segundos de 10 a 65535.
- **Tempo máximo de espera para sincronismo das mensagens de grupos:** tempo em segundos de 10 a 65535.
- **Tempo máximo de espera para sincronismo das mensagens de telefonistas:** tempo em segundos de 10 a 65535.
- **Tempo máximo de permanência nas filas de telefonista e grupo:** minutos de 10 a 65535.
- **Intervalo de tempo para apagar o arquivo de telepono:** tempo para exclusão do arquivo de telepono. Número de dias de 0 a 255.
- **Tempo mínimo para ouvir a mensagem de ocupação do ramal:** tempo em segundos de 5 a 20.
- **Tempo para transbordo para as chamadas na fila do grupo:** tempo em segundos de 10 a 65535.
- **Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes locais:** minutos de 0 a 65535.
- **Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes DDD ou DDI:** minutos de 0 a 65535.
- **Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas externas saintes para celular:** minutos de 0 a 65535.
- **Tempo para bip, liberação ou geração de alarme em chamadas para rede corporativa:** minutos de 0 a 65535.

- **Tempo para transbordo das chamadas quando perder conexão CTI com aplicações externas em grupo com característica Ponto de Roteamento (Routing Point):** a configuração desse item é opcional, ele permite configurar o tempo de espera para reconexão quando a plataforma perder a conexão CTI com o cliente externo, por exemplo, uma aplicação CSTA de terceiros. Caso a conexão não seja restabelecida durante esse período, as chamadas do Ponto de Roteamento são transferidas para o Dispositivo DAC configurado para transbordo. Tempo em segundos de 6 a 3600.
- **Intervalo de tempo para permitir novas chamadas para o mesmo destino, após liberação por controle de tempo:** tempo para chamar novamente o destino, caso ocorra liberação por controle de tempo. Minutos de 0 a 65535.

Código de Funções

O item **Código de Funções** permite visualizar os códigos *default* utilizados pelos usuários dos ramais para acessar as funcionalidades do PABX.

Alterações nesses códigos afetam diretamente o comportamento do sistema, por isso, somente o usuário administrador tem permissão para alterá-los.

Caso seja necessário alterar algum código para, por exemplo, tornar o sistema compatível com um equipamento PABX de outro fabricante, deve-se entrar em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro (SSC) para solicitar a alteração.

Código de Funções		
Função	Código	
Discagem	Via rota padrão	0
	Via rota especial	*8
	Via conta	#
	Via discagem abreviada	*7
	Tele conferência	*63
	Reaproveitar conta	*#
Rediscar	Ao último ramal não atendido	*710
	Ao último número externo com CSP (sem senha)	*711

Figura 90. Código de Funções

RECURSOS

Por meio do item Recursos é possível verificar informações sobre algumas funcionalidades do sistema.

Recepcionista Digital

Clicando no menu TELEFONIA > Recursos > **Recepcionista Digital** é aberta a tela mostrada a seguir:

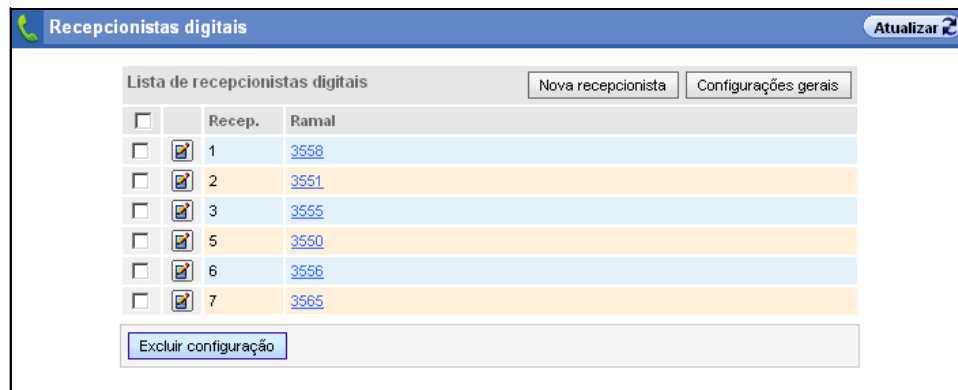


Figura 91. Recepcionistas digitais

As recepcionistas digitais fazem o atendimento automático de chamadas. Por essa tela é possível verificar as recepcionistas configuradas no sistema e seus respectivos ramais.

NOTA

Essa configuração é realizada pelo Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.

Nova recepcionista

PROCEDIMENTO

Incluir uma nova recepcionista

1. Para *incluir* uma nova telefonista, clique no botão **Nova recepcionista** na Figura 91. Será aberta a figura a seguir.

Configurações da recepcionista digital Atualizar

* Campos obrigatórios

* Ramal:

Ramal para transbordo:

* Frase inicial:

[Configurações avançadas](#)

► Configurações fora do horário de atendimento

Figura 92. Configurações da telefonista

2. Preencha os dados da nova recepcionista.
3. Clique em **Aplicar** para confirmar a operação.

PROCEDIMENTO

Excluir recepcionista digital

4. Na lista de recepcionistas, selecione a(s) recepcionista(s) a ser(em) excluída(s) pela caixa de seleção ☐

5. Se quiser selecionar todas as recepcionistas da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.
6. Clique em **Excluir configuração**.
7. Clique em OK para confirmar a operação.

Configurações gerais


Número de cifras antes de encaminhar a chamada. Indica a quantidade de cifras que deverão ser digitadas para que a recepcionista digital interprete que foi informado um ramal e prossiga com encaminhamento da chamada. Esta quantidade deve coincidir com a quantidade de cifras dos ramais da plataforma.

A imagem mostra uma janela de diálogo com o título "Configurações gerais das recepcionistas digitais". No canto superior direito há um ícone de fechar (X). Abaixo do título, no canto superior direito, está o texto "* Campos obrigatórios". O campo principal da configuração é rotulado "* Número de cifras antes de encaminhar a chamada :". O valor "4" está inserido no campo de entrada, que possui uma seta para cima e uma seta para baixo à direita. Um ícone de ajuda (?) está à direita do campo. Na base da janela, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar".

Figura 93. Configurações gerais das recepcionistas digitais

Editar

As configurações da recepcionista digital podem ser editadas através do botão Editar  da recepcionista desejada. Será apresentada, por exemplo, a Figura 94.

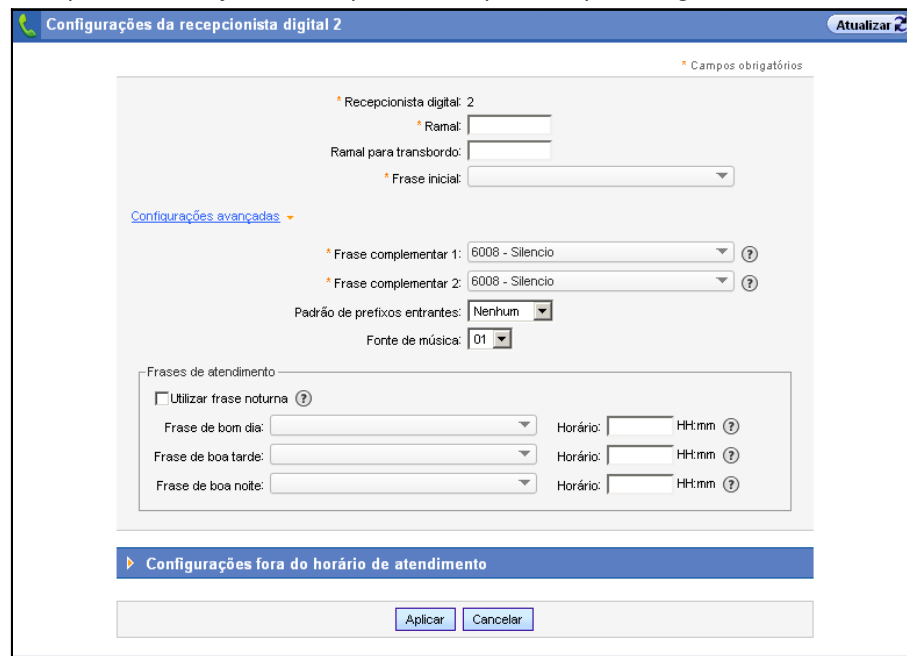

Configurações da recepcionista digital 2 Atualizar

* Campos obrigatórios

* Recepcionista digital: 2

* Ramal:

Ramal para transbordo:

* Frase inicial:

[Configurações avançadas](#)

* Frase complementar 1: 6008 - Silencio ?

* Frase complementar 2: 6008 - Silencio ?

Padrão de prefixos entrantes: Nenhum

Fonte de música: 01

Frases de atendimento

☐ Utilizar frase noturna ?

Frase de bom dia: Horário: HH:mm ?

Frase de boa tarde: Horário: HH:mm ?

Frase de boa noite: Horário: HH:mm ?

Configurações fora do horário de atendimento

Figura 94. Configurações da recepcionista digital

Pode-se atribuir a Recepcionista digital as seguintes características:

- Ramal: número do ramal associado a recepcionista digital.
- Ramal para transbordo: informe o número do ramal para o qual devem ser encaminhadas as chamadas quando as condições para a recepcionista digital e operadora não forem satisfeitas, ou seja, quando o usuário não discar uma opção ou discar uma opção inválida.
- Frase inicial: frase divulgada no início do atendimento.
- Frase complementar 1: frase que será divulgada após a frase inicial caso a plataforma possua telefonista configurada. Caso a complementação não seja necessária utilize a frase de silêncio.
- Frase complementar 2: frase que será divulgada após a frase inicial caso a plataforma não possua telefonista configurada. Caso a complementação não seja necessária utilize a frase de silêncio!
- Padrão de prefixos entrantes: padrão de chamadas entrantes que devem ser liberadas ou bloqueadas pela recepcionista digital.
- Fonte de música: permite selecionar uma música específica para as chamadas retidas no ramal da recepcionista digital. As fontes de música são configuradas na página descrita no item Fontes de música.
- Frases de atendimento
 - Utilizar frase noturna: ativa a divulgação da frase de serviço noturno da recepcionista se o ramal para transbordo for uma telefonista e esta esteja configurada em serviço noturno.
 - Frase de bom dia: permite configurar uma frase para ser divulgada no período matutino e o respectivo horário de início da divulgação.
 - Frase de boa tarde: permite configurar uma frase para ser divulgada no período vespertino e o respectivo horário de início da divulgação.
 - Frase de boa noite: permite configurar uma frase para ser divulgada no período noturno e o respectivo horário de início da divulgação.

Configurações fora de horário de atendimento: possibilita alterar algumas configurações da Recepcionista Digital quando fora do horário de abrangência do calendário configurado.

- Ativar ativa a funcionalidade.
- Calendário de atendimento calendário que define o horário principal de atendimento da Recepcionista Digital.

Os demais campos possuem o mesmo comportamento dos campos de mesmo nome e irão sobrescrever a configuração dos campos anteriores quando fora do horário de atendimento.

Callback Celular (Opcional)

Clicando no item TELEFONIA > Recursos > **Callback Celular**, abre-se uma página com as listas de números com acesso ao callback (Figura 95).

Callback celular Atualizar

Número: Lista: Todas

Buscar Mostrar todas

Listas de números com acesso ao callback Nova lista

☐	Nome	DDR	Transferência no atendimento
☐	TestePABX	7000	2054

Excluir

Figura 95. Relação de listas cadastradas

O callback para celular é uma facilidade do PABX Dígitro que possibilita economia aos usuários de celulares na rede pública disponibilizando número de acesso para a programação do callback.

O usuário do celular, uma vez cadastrado na lista do callback, liga para um DDR (ou número de celular dedicado ao smartcell) e é encaminhado ao PABX, que valida sua identidade, derruba a chamada (sem atender/tarifar) e retorna a chamada para o celular chamador; a partir do atendimento deste, transfere a chamada para um número predeterminado do PABX (que pode ser qualquer serviço (URA), grupo, operadora, recepcionista digital etc.).

NOTA

A funcionalidade Callback Celular é opcional, controlada por licença.

Relação de Listas Configuradas

Uma lista é um conjunto de telefones que terão acesso ao serviço de callback e que possuem uma configuração comum.

Na tabela Listas de números com acesso ao callback (Figura 95), é apresentada uma relação com as listas que estão cadastradas, um botão para criar uma nova lista e um botão para exclusão das listas que forem marcadas. São informados nome, DDR e número de transferência no atendimento de cada lista registrada.

Essa página permite a pesquisa das listas de números com acesso ao callback. Para isso, informe o número a ser pesquisado, selecione a lista e clique em **Buscar**. A tabela Listas de números com acesso ao callback apresentará as listas em que o número está cadastrado.

Adicionar Lista

Para adicionar lista de números com acesso callback, observe o seguinte procedimento.

PROCEDIMENTO

Adicionar lista de números com acesso ao callback

1. Clique em menu **TELEFONIA > Recursos > Callback Celular > Nova Lista** (Figura 95). Será aberta uma página para adicionar lista, com os seguintes itens:

Nova lista

Nome: Rota: ?

DDR: ? Transferir para: ?

Figura 96. Nova lista

- **Nome:** refere-se a um nome para identificar a lista. São permitidas apenas letras não acentuadas e espaços em um total de no máximo 30 caracteres. Ex.: vendedores
- **Rota:** refere-se à rota de saída que a plataforma irá utilizar para realizar a chamada.
- **DDR:** número do serviço de callback; são permitidos apenas números inteiros. É para este número que os usuários do serviço irão ligar. Ex.: 4000
- **Transferência para:** número para o qual serão transferidas as chamadas geradas. São permitidos apenas números inteiros.

2. Após inserir as informações sobre a lista, clique em **Salvar** para validar a configuração. Abre-se a página Callback celular (Figura 97):

Callback celular

Nome da lista: GFA Rota: 0
DDR: 4832817000 Transferir para: 7000

Lista de telefones

Sem registros.

Figura 97. Edição da nova lista

Por essa página é possível incluir telefones ou importar uma lista com os números.

PROCEDIMENTO

Incluir um telefone

1. Para incluir um telefone, clique em **Novo telefone**. Abre-se a caixa de diálogo Adicionar telefone (Figura 98):
2. Informe o nome e o número do telefone. É permitido nome em branco. Não são permitidos números duplicados.
3. Clique em **Salvar** para validar a inclusão. O número é apresentado na Lista de telefones (Figura 96).
4. Para importar uma lista de telefones, clique em **Importar Lista**. Abre-se a caixa de diálogo Importar Lista:

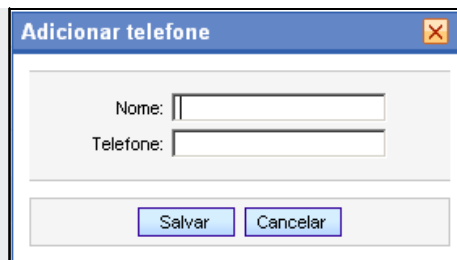
A caixa de diálogo 'Adicionar telefone' possui um título azul com uma seta vermelha no canto superior direito. O corpo da caixa é branco e contém dois campos de texto: 'Nome:' e 'Telefone:'. Abaixo dos campos, há dois botões: 'Salvar' e 'Cancelar'.

Figura 98. Caixa de diálogo Adicionar telefone

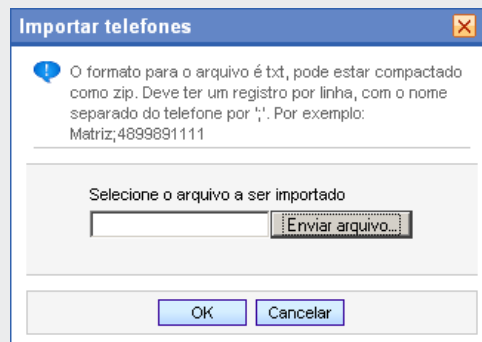
A caixa de diálogo 'Importar telefones' possui um título azul com uma seta vermelha no canto superior direito. O corpo da caixa é branco e contém uma mensagem de informação com um ícone de ponto de exclamação azul. A mensagem indica que o formato para o arquivo é txt, pode estar compactado como zip, deve ter um registro por linha, com o nome separado do telefone por ';'. Por exemplo: Matriz;4899891111. Abaixo da mensagem, há um campo de texto para selecionar o arquivo a ser importado e um botão 'Enviar arquivo...'. Na base da caixa, há dois botões: 'OK' e 'Cancelar'.

Figura 99. Importar telefones

5. *Selecione o arquivo a ser importado. Ele deve estar no formato texto (.txt) e pode estar compactado (.zip). Deve ter um registro por linha, com o nome e o número do telefone separados por ';'.*

Exemplos:

Maria;15948794

Jonatas Pereira de Mello;78964563

6. Clique em **OK**. Caso o arquivo esteja num formato válido, a importação é iniciada e é apresentado o seu progresso. Ao final da importação, é incluído o campo **Última Importação** na página Callback celular (Figura 100), com informações sobre o procedimento. Se houver algum problema na importação, o usuário poderá verificá-lo pelo botão **Detalhes**, que abre uma página contendo dados referentes aos registros que não foram importados e as causas dos erros.

Callback celular Atualizar 2

Última importação

Importação finalizada: 29/01/2010 18:10
Arquivo fonte: listatelephones.txt
Total: 2
Importados: 2
Com erro: 0

Nome da lista: GFA Rota: 0
DDR: 4832817000 Transferir para: 7000 Editar

Telefone: Mostrar todos
Filtrar 1 a 3 de 3 Itens por página: 10

Lista de telefones Importar lista Novo telefone

☐	Nome	Telefone
☐	Maria	04799879871
☐	Jose	04837417498
☐	Jonatas	04881551554

Excluir 1

Voltar

Figura 100. Lista de telefones – Última Importação

NOTAS

- 1) *A quantidade máxima de números por lista é definida na configuração da plataforma. O sistema não importará um arquivo, caso a quantidade de números a serem incluídos faça com que a lista ultrapasse este limite.*
- 2) *Se uma lista possuir muitos números telefônicos, eles serão divididos em página. É possível definir a quantidade de números apresentados em cada página pela caixa de seleção **Itens por página**.*

Edição da Lista

Ao clicar no botão **Exibir / Editar**  correspondente a uma lista, na tabela Listas de números com acesso ao callback (Figura 95), o usuário terá a possibilidade de alterar os dados desta lista. Abre-se a página mostrada na Figura 101:

Última importação

Nome da lista: GFA

Rota: 0

DDR: 4832817000

Transferir para: 7000

Editar

Telefone: 32323

Mostrar todos

Filtrar

1 a 3 de 3

Itens por página: 10

Lista de telefones

Importar lista

Novo telefone

☐	Nome	Telefone
☐	Maria	04799879871
☐	Jose	04837417498
☐	Jonatas	04881551554

Excluir

1

Voltar

Figura 101. Página de edição de lista

PROCEDIMENTO**Editar lista de números com acesso ao callback celular**

- Na página de edição da lista (Figura 101), clique em **Exibir / Editar**  correspondente ao registro. Abre-se a caixa de diálogo para edição:

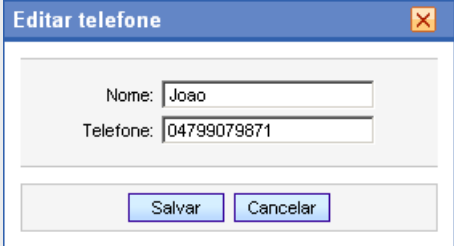


Figura 102. Editar telefone

2. Após as alterações, clique em **Salvar** para validá-las.

PROCEDIMENTO

Excluir números de uma lista

1. Na página de edição da lista (Figura 101), selecione o(s) número(s) a ser(em) excluído(s) pela caixa de seleção ☐.
2. Se quiser selecionar todos os números da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir**. Caso tenha selecionado excluir todos os números, o sistema apresentará uma mensagem questionando o usuário se ele deseja excluir apenas os números da página apresentada ou todos os números cadastrados para a lista. A exclusão será feita de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

Exclusão de listas de números

É possível excluir uma lista ou várias ao mesmo tempo. Para isso, na tabela Listas de números com acesso ao callback (Figura 95), o usuário deve selecionar a(s) lista(s) pela caixa de seleção ☐ e clicar no botão **Excluir**. Se desejar selecionar todas as listas, deve marcar a primeira caixa de seleção.

Fontes de música

Clicando no menu TELEFONIA > Recursos > **Fontes de música** é aberta a tela mostrada a seguir. Ela permite verificar as fontes de música do sistema. A listagem indica:

- **Frase:** indica o número da frase que contém a música a ser veiculada.
- **Descrição:** texto para auxiliar na identificação desta fonte de música

	Fonte	Frase	Descrição	
☐		1	6003	Principal
☐		6	6007	Secundaria

Figura 103. Fontes de música

PROCEDIMENTO

Incluir ou editar uma nova fonte de música

1. Para incluir uma nova fonte de música, clique no botão  na Figura 103. Será aberta a figura a seguir.

Figura 104. Nova fonte de música

2. Preencha os dados da nova fonte de música.
3. Para editar uma fonte de música cadastrada, clique em  da fonte de música cadastrado (Figura 103) Será aberta uma página semelhante à Figura 104
4. Clique em OK para confirmar a operação.

PROCEDIMENTO

Excluir fonte de música

1. Na lista de fonte de músicas, selecione a(s) fonte de música(s) a ser(em) excluída(s) pela caixa de seleção .
2. Se quiser selecionar todas as fontes de música da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir**.
4. Clique em OK para confirmar a operação.

Pode-se atribuir a Fonte de Música as seguintes características:

- Descrição: texto para auxiliar na identificação da fonte de música.

- Frase: frase que contém a música a ser veiculada.

Frases

Clicando no menu TELEFONIA > Recursos > **Frases** é aberta a tela mostrada a seguir. A tela apresenta a lista de frases.

Frases Atualizar 2

Exibindo 1 a 9 de 9 frases Ordenação: Decrescente Itens por página: 10

Lista de Frases Nova Frase

☐		Número	Descrição
☐		6008	Silencio
☐		6007	Aguarde
☐		6006	Boa noite
☐		6005	Boa tarde
☐		6004	Bom dia
☐		6003	Musica
☐		6002	No momento os nossos atendentes estao ocupados, por favor aguarde
☐		6001	Para chamar determinado ramal, disque o numero ou aguarde para ser atendido pela operadora
☐		6000	Para chamar determinado ramal, disque o numero

Excluir 1

Figura 105. Lista de Frases

Esta página permite gerenciar as frases de áudio que são utilizadas nas configurações de algumas interfaces como:

- TELEFONIA > Plataforma > **Grupos**
- TELEFONIA > Plataforma > **Telefonistas**
- TELEFONIA > Plataforma > **Recepcionista Digital**
- TELEFONIA > Plataforma > **Fontes de Música**
- PABX OPERAÇÃO > Serviço noturno

O sistema possui algumas frases padrão que podem ser utilizadas de forma genérica, porém é possível criar novas conforme a necessidade de personalização.

PROCEDIMENTO

Incluir nova frase

1. Clique em **Nova frase**. Abre-se a caixa de edição.

Figura 106. Nova frase


2. Informe a descrição e selecione um arquivo de áudio no formato .wav ou .mp3.
3. Clique em **Aplicar**.
4. O arquivo será enviado e convertido para o padrão do sistema.

NOTA

- A conversão do áudio para o padrão do sistema pode levar alguns segundos ou minutos, dependendo do tamanho do arquivo.
- Recomenda-se utilizar arquivos de áudio de curta duração.

PROCEDIMENTO**Editar frase**

1. Clique em **Editar/Exibir**  correspondente à frase a ser editada. Abre-se a caixa de diálogo para edição:

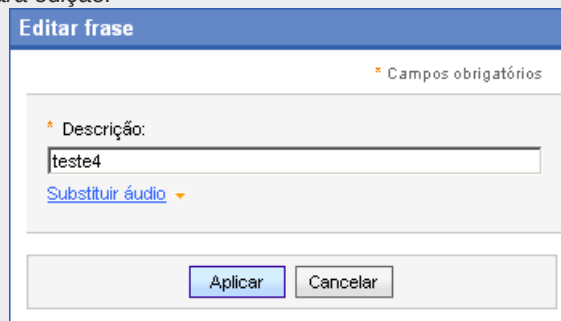

Editar frase

* Campos obrigatórios

* Descrição:

teste4

[Substituir áudio](#) ▼

Aplicar Cancelar

Figura 107. Editar frase

2. Informe a descrição
3. Caso seja necessário alterar o áudio, clique em **Substituir áudio**. Selecione um arquivo de áudio no formato .wav ou .mp3.
4. Clique em **Aplicar**.

PROCEDIMENTO

Reproduzir frase

1. Clique no botão **Reproduzir**  da frase a ser reproduzida.
2. A reprodução será iniciada e os demais botões **Reproduzir**  serão desabilitados.
3. Para reproduzir outra frase aguarde o fim da reprodução ou clique em **Parar**  para que os botões de reprodução das demais frases sejam reabilitados.

NOTA

A reprodução serve apenas para a confirmação do conteúdo. Para garantia do correto funcionamento, recomenda-se testar a reprodução nas respectivas funcionalidades de ramal e telefonia.

PROCEDIMENTO

Excluir frase

1. Na página de listagem (Figura 105), selecione a(s) frases(s) a ser(em) excluída(s) pela caixa de seleção .
2. Se quiser selecionar todos os números da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção .
3. Clique em **Excluir**. Caso alguma das frases esteja sendo utilizada em configuração será exibida uma mensagem de erro informando o número da frase e o local de configuração que está utilizando. As demais frases serão excluídas.

NOTA

As frases padrão do sistema não podem ser alteradas ou excluídas.

Números Bloqueados (Opcional)

Esta funcionalidade permite o bloqueio de chamadas geradas para os números registrados, realizadas manualmente por um ramal/operador de *call center* ou por meio do *Easy-Call Dialer*.

A utilização desta lista de bloqueios está associada à configuração de grupos: “Grupo tem bloqueio para chamadas de telemarketing” (página 148).

NOTA

A funcionalidade Números Bloqueados é opcional, controlada por licença.

Clicando no item Números Bloqueados, abre-se a página NÚMEROS BLOQUEADOS.

O link Enviar números (Figura 108) apresenta a data e o horário da última atualização da lista e possibilita o envio de um arquivo com os números que devem ser bloqueados.

Números bloqueados Atualizar ↻

Este cadastro aplica-se somente a grupos com a característica de bloqueio para chamadas de telemarketing.

[Enviar números](#) [Consultar números](#)

Última atualização: 11/11/2013 - 09:58:37

Atualizar Números

Nome do arquivo: Selecionar arquivo...

Enviar

Figura 108. Números Bloqueados – Enviar números

Atualização de Números Bloqueados

Para atualizar a lista de números bloqueados, observe o seguinte procedimento.

NOTA

Os dados atuais serão eliminados e serão substituídos pelos dados que serão enviados.

PROCEDIMENTO

Atualizar números

1. Em menu *Telefonia* > *Recursos* > *NÚMEROS BLOQUEADOS* > **Enviar números**, clique em **Enviar arquivo** e selecione o arquivo (Figura 108).
2. Clique em **Enviar**.

NOTA

O arquivo de importação deve cumprir os requisitos abaixo:

- Deve ser escrito em formato de texto puro (txt, csv).
- Deve ser compactado (zip).
- O nome do arquivo compactado não deve conter espaços.
- Deve ter apenas **um registro** por linha.
 - Formato do registro: DDD + telefone com no mínimo 10 dígitos.
- A última linha deve ter o texto *END OF FILE*, sem aspas, que indica o final do arquivo.

Exemplo do texto de um arquivo de importação:

```
4891111111  
2191234567  
END OF FILE  
END OF FILE
```

Consulta de Números Bloqueados

Por meio do *link* Consultar números (Figura 109) abre-se uma página que permite a consulta aos números bloqueados. Podem ser consultados até 10 números diferentes. Nesse caso, cada número telefônico deve ser separado por ponto e vírgula (;).

Números bloqueados Atualizar ↻

[Enviar números](#) ▶ [Consultar números](#)

! Para consultar vários números, separe-os por "; Ex.: (4832817000;4832817001). Podem ser consultados no máximo 10 números.

Número do telefone: Consultar

(DDD + Número, sem espaços - Ex.: 4832811234)

Figura 109. Números Bloqueados – Consultar números

PROCEDIMENTO

Consultar números

1. Em menu *Telefonia* > *Recursos* > *NÚMEROS BLOQUEADOS* > **Consultar número**, preencha o campo *Número do telefone* da seguinte forma: *DDD + número, sem espaços*. Ex.: 4812345678.
2. Clique em **Consultar**.

Sincronismo

Este sistema visa sincronizar informações entre os vários sites que compõem a rede corporativa. Com isso, é possível ter uma conta e um ramal, com todos os seus atributos, sincronizados nos vários sites de uma rede, possibilitando a mobilidade do usuário.

Para ver o Sincronismo de contas e ramais, clique em menu **TELEFONIA** > **Sincronismo**. Será aberta a página **SUPERVISÃO DE SINCRONISMO DE CONTAS E RAMAIS** (Figura 110).

Supervisão de Sincronismo de Contas e Ramais					Atualizar 	
19/01/2010 18:27:22		Quantidade de máquinas sincronizando:		1		
		Quantidade de máquinas não sincronizando:		1		
	Máquina (host)	Quantidade de registros pendentes	Horário última conexão	Causa da desconexão		
	vts105	386	23/10/2009 12:00	Causa desconhecida		
	vts102	0				

Figura 110. Supervisão de Sincronismo de Contas

A página SUPERVISÃO DE SINCRONISMO DE CONTAS E RAMAIS apresenta a quantidade de máquinas sincronizando e a quantidade de máquinas não sincronizando, além da data e do horário da última atualização da página. Também são visualizados os itens:

- **Ícones:**  - indica que a máquina está **sincronizando** as informações das contas;  - indica que a máquina **não está sincronizando** as informações das contas. Esses ícones são descritos na Legenda .
- **Máquina (host):** apresenta a máquina que faz parte da rede.
- **Quantidade de registros pendentes:** indica quantos registros ainda precisam ser sincronizados.
- **Horário última conexão:** na máquina que não está sincronizando, mostra o horário da última conexão com o servidor central.
- **Causa da desconexão:** na máquina que não está sincronizando, mostra a causa da desconexão.

Calendários de atividades

Este recurso permite definir períodos e dias de atividades do dispositivo ou entidade (ramais, grupos, etc).

Para visualizar o Calendário de atividades, clique em menu TELEFONIA > RECURSOS>CALENDÁRIO DE ATIVIDADES. Será aberta a página CALENDÁRIOS (Figura 111).

Lista de calendários		Novo calendário
☐	Número	Nome
☐	1	Florianópolis

Excluir

Figura 111. Calendário de atividades dos dispositivos

Para criar um calendário de atividades, observe o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Incluir ou editar calendário de atividades

1. Para incluir um novo calendário, em TELEFONIA > **Recursos** > Calendário de atividades (Figura 111), clique no botão **Novo calendário**. Será aberta a Figura 112:

Calendários de atividades dos dispositivos Atualizar i

Nome: ?

Períodos de atividade: ?

Dias úteis	? Incluir período
Sábados	? Incluir período
Domingos	? Incluir período
Feriados	? Incluir período
Dias especiais	? Incluir período

Feriados: ?

[Incluir dia](#)


Dias especiais: ?

[Incluir dia](#)

Aplicar Cancelar

Figura 112. Novo calendário

2. No campo **Nome**, preencha o nome do calendário. Esse nome servirá para facilitar a identificação.
3. Em **Período de atividades** inclua as faixas de horários para os dias desejados: Dias úteis, Sábados, Domingos, Feriados e Dias especiais. Para isso clique no link **Incluir período**, é apresentada a figura a seguir:

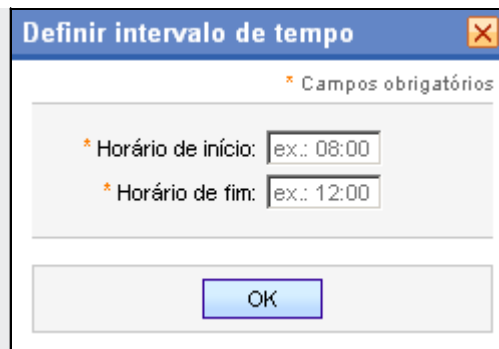

Definir intervalo de tempo

* Campos obrigatórios

* Horário de início: ex.: 08:00

* Horário de fim: ex.: 12:00

OK

Figura 113. Incluir período

4. Para cada tipo de dia é necessário preencher seu respectivo período.
5. Para editar um calendário cadastrado, clique em  do calendário cadastrado (Figura 111) Será aberta uma página semelhante à Figura 112.
6. Para validar o cadastro, clique em **Aplicar**.

NOTA

Exemplo de uso:

- No campo **Nome**, digite *HorárioComercial*.
- Em **Período de atividade**:
 - Em dia úteis, clique no link *Incluir período* e preencha o intervalo de tempo das 08:00 as 12:00 e outro intervalo de tempo das 13:00 as 17:00.
 - Em Sábados, clique no link *Incluir período* e preencha o intervalo de tempo das 09:00 as 13:00.
 - Em Feriados, clique no link *Incluir período* e preencha o intervalo de tempo das 10:00 as 16:00. Inclua o feriado *Dia do Trabalho* que é 01/05.

PROCEDIMENTO**Excluir calendário de atividades**

1. Na lista de **Calendários**, selecione o(s) calendário(s) a ser(em) excluído(s) pela caixa de seleção ☐.
2. Se quiser selecionar todos os calendários da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir**.
4. É apresentada a mensagem para confirmar a exclusão do calendário, conforme figura a seguir.

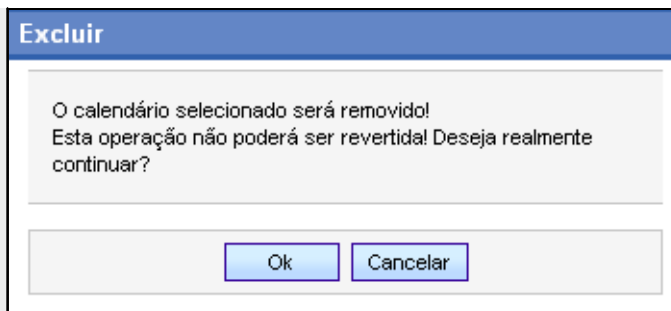


Figura 114. Mensagem excluir calendário

5. *Clique em **OK** para efetuar a exclusão. Caso o calendário a ser excluído estiver associado a algum dispositivo, ele não será excluído e será apresentado o dispositivo que está utilizando esse calendário.*

Bilhetagem

O sistema de bilhetagem do PABX registra informações básicas como: horário, duração, telefone originador e telefone chamado. É por meio do bilhete que é possível realizar a tarifação de uma chamada.

É possível configurar os níveis de detalhes e os tipos de chamadas bilhetadas.

Para visualizar a Bilhetagem, clique em menu TELEFONIA>RECURSO>BILHETAGEM.

Bilhetagem - configurações relacionadas à bilhetagem de chamadas

Atualizar

Níveis de detalhe

Configurações gerais

☒ Chamada ramal - ramal

☒ Chamada sainte ramal - tronco

☒ Chamada entrante tronco - ramal

☒ Chamada tandem tronco - tronco

☒ Chamada tronco - caixa postal

☒ Chamada ramal conferência

☒ Chamada tronco conferência

☒ Chamada entrante totalizada

Tipos de chamadas bilhetadas

☒ Chamada normal sendo registrada

☒ Chamada para o chefe com transferência para a secretária

☒ Chamada para ramal com siga-me

☒ Chamada para ramal com transferência por linha ocupada

☒ Chamada para ramal com transferência por não responde

☒ Ramal chamado tem não perturbe

☒ Tronco desistiu antes de completar a chamada

☒ Tronco chamou um número chave de grupo

☒ Tronco chamou um grupo desativado

☒ Não foi possível veicular mensagem para tronco

☒ Tronco fez acesso a um ramal e caiu na sua caixa postal

☒ Tronco estava na fila da telefonista

☒ Tronco estava na fila do grupo

☒ Houve falha na chamada para ramal

☒ Chamada foi transferida para outro ramal

☒ Chamada foi transferida para fila do grupo

☒ Chamada foi transferida para fila da telefonista

☒ Chamada foi capturada por outro ramal

☒ Chamada foi capturada do estacionamento

☒ Chamada para conferência

☒ Chamada caiu em mensagem de noturno (grupo ou noturno)

☒ Chamada caiu em mensagem de atendimento de telefonista

☒ Chamada caiu em mensagem(ns) de atendimento de grupo

☒ Chamada a cobrar bloqueada em grupo sem permissão

☒ Tronco chamou um número da recepcionista digital

Aplicar

Cancelar

Figura 115. Bilhetagem

Configurações gerais

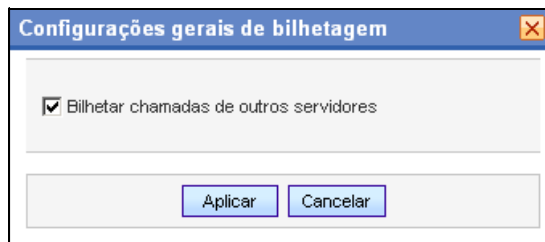


Figura 116. Configurações gerais de bilhetagem

Bilhetar chamadas de outros servidores: controla a emissão de bilhetes para chamadas de outros servidores

Discagem abreviada

Esta facilidade permite a um usuário discar para números externos de forma abreviada. Há dois tipos de discagem abreviada:

- **Discagem abreviada padrão:** com 87 posições.
- **Discagem abreviada estendida (opcional):** com até 10000 posições.

ATENÇÃO

Os números cadastrados na Discagem abreviada padrão pública e na Discagem abreviada estendida serão acessíveis por todos os ramais da plataforma independente de suas permissões para efetuar chamadas.

O campo **Filtro** (Figura 117 e Figura 120) permite o usuário pesquisar uma abreviação, um destino, uma rota ou um nome dentre os números que estiverem configurados.

Lista padrão

A **Discagem abreviada padrão** se divide em: particular, restrita e pública.

- **Particular:** abreviações de 12 a 30.
 - Para utilizar esta facilidade, o ramal precisa ter o atributo "Discagem abreviada particular" (página 53). Cada ramal possui sua própria lista de números e a configura via teclado do ramal.
Na geração de chamada são verificadas as permissões para efetuar chamadas do ramal.
- **Restrita:** abreviações de 31 a 80.
 - Para utilizar esta facilidade, o ramal precisa ter o atributo "Discagem abreviada restrita" (página 53) e os números cadastrados nestas posições, serão acessíveis independentes das permissões do ramal para efetuar chamadas.
- **Pública:** abreviações de 81 a 99.
 - Os números cadastrados nestas posições serão acessíveis por todos os ramais do sistema independente de suas permissões para efetuar chamadas.

Discagem abreviada Atualizar

[Lista padrão](#) [Lista estendida](#)

Filtro: Exibindo 1 a 6 de 6 abreviações Itens por página:

Discagem Abreviada Nova

☐	Abreviação	Rota	Destino	Nome
☐	31	22	32345689	-
☐	32	21	01134882771	Maria Gorette Pereira
☐	33	25	99639633	Comercial Santa Paulina
☐	34	22	85693214	-
☐	37	22	0956895478632	Richard Brudeg
☐	69	0	78965623	Sandra Demitovich

Excluir

Figura 117. Lista padrão

ATENÇÃO

A coluna Nome nas listas será preenchida, caso a plataforma tenha integração com a solução Agenda web (aquisição opcional controlada por licença).

PROCEDIMENTO**Acessar discagem abreviada padrão pelo ramal**

Selecione * + 7 + abreviação.

DICA

Este código é definido na página Recursos / Códigos de Funções (página 179).

Para adicionar, editar ou excluir uma discagem abreviada, observe os procedimentos a seguir.

PROCEDIMENTO**Nova discagem abreviada – lista padrão**

1. Em **TELEFONIA** > **Recursos** > **Discagem abreviada** (Figura 117), clique no botão



. Será aberta a Figura 118.

A janela de configuração de discagem abreviada possui o título "Configuração de discagem abreviada" e um ícone de fechar no canto superior direito. O formulário contém três campos obrigatórios, cada um precedido por um asterisco (*): "Abreviação:" com um campo de texto contendo o número "7" e um ícone de ajuda (?); "Destino:" com um campo de texto vazio e um ícone de ajuda (?); e "Rota:" com um menu suspenso vazio e um ícone de ajuda (?). Na base da janela, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar".

Figura 118. Nova discagem abreviada

2. Em **Abreviação** preencha o campo com a sequência de caracteres que originará a chamada.
3. Em **Destino** preencha o campo com o número de destino da chamada incluindo DDI e DDD, se necessário.
4. Em **Rota** selecione a rota de saída das chamadas desejada.
5. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

PROCEDIMENTO

Editar discagem abreviada

1. Em **TELEFONIA > Recursos > Discagem abreviada** (Figura 117), clique em **Exibir/Editar**  da Discagem Abreviada desejada. Será aberta a Figura 119.
2. Em **Destino** preencha o campo com o número de destino da chamada.
3. Em **Rota** preencha o campo com a rota de saída da chamada.
4. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

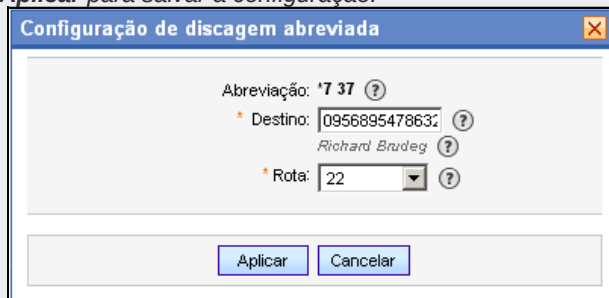


Figura 119. Configuração de discagem abreviada

PROCEDIMENTO

Excluir discagem abreviada

1. Na **TELEFONIA > Recursos > Discagem abreviada** (Figura 117), selecione a(s) discagem(ns) abreviada(s) desejada(s) pela caixa ☐.
2. Se quiser selecionar todas as discagens abreviadas, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir**.

NOTAS

- 1) *Para chamada interurbana ou internacional deve-se inserir o DDD e/ou DDI no número.*
- 2) *Caso a plataforma não possua a facilidade de escolha automática de operadora é necessário incluir o CSP (Código de Seleção de Prestadora). Ex.: Para gerar uma chamada para São Paulo, deve-se inserir: 0 + operadora + 11 + número do telefone.*
- 3) *Para mais informações sobre como utilizar a discagem abreviada, consulte os manuais: Ramal do Usuário e Ramal da Telefonista.*

Lista estendida (Opcional)

A funcionalidade de Discagem abreviada estendida é opcional, controlada por licença que define se terá 1000 ou 10000 posições.

	Abreviação	Rota	Destino	Nome
☐	01	28	01134882771	Maria Gorette Pereira
☐	02	22	32345689	-
☐	09	28	99639633	Comercial Santa Paulina
☐	23	0	85693214	-
☐	25	0	0956895478632	Richard Brudeg
☐	26	0	011999918495	-
☐	89	28	32698521	-
☐	97	28	78965623	Sandra Demitovich

Figura 120. Discagem abreviada - Lista estendida

PROCEDIMENTO

Ramal acessar discagem abreviada estendida

Selecione * + 70 + abreviação.

DICA

Este código é definido na página Recursos / Códigos de Funções (página 179).

Para adicionar, editar, importar ou excluir uma discagem abreviada estendida, observe os procedimentos a seguir.

PROCEDIMENTO

Nova discagem abreviada estendida

1. Em **TELEFONIA** > **Recursos** > **Discagem abreviada**>**Lista estendida**. Clique no botão

Nova Será aberta a Figura 121.

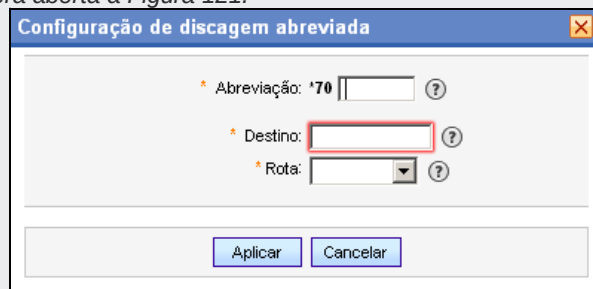
A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Configuração de discagem abreviada". Ela possui um campo de texto para "Abreviação:" com o valor "70" e um ícone de ajuda (?). Abaixo dele, há um campo de texto para "Destino:" e um ícone de ajuda (?). Logo abaixo, há um campo de lista suspensa para "Rota:" com um ícone de ajuda (?). Na base da janela, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar".

Figura 121. Configuração de discagem abreviada

2. Em **Abreviação** preencha o campo com a sequência de caracteres que originará a chamada.
3. Em **Destino** preencha o campo com o número de destino da chamada incluindo DDI e DDD, se necessário.
4. Em **Rota** selecione a rota de saída das chamadas desejada.
5. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

PROCEDIMENTO

Editar discagem abreviada – lista estendida

1. Em **TELEFONIA** > **Recursos** > **Discagem abreviada** clique em **Exibir/Editar**  da **Discagem Abreviada - Lista estendida** desejada. Será aberta a Figura 119.
2. Em **Destino** preencha o campo com o número de destino da chamada.

3. Em **Rota** preencha o campo com a rota de saída da chamada.
4. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

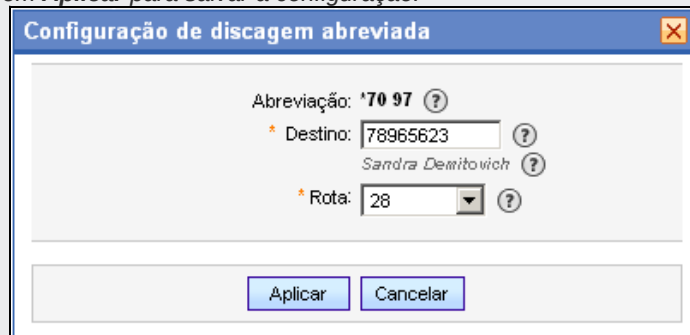


Figura 122. Configuração de discagem abreviada

PROCEDIMENTO

Excluir discagem abreviada – lista estendida

1. Em **TELEFONIA > Recursos > Discagem abreviada - Lista estendida** (Figura 120), selecione a(s) discagem(ns) abreviada(s) estendida (s) desejada(s) pela caixa ☐.
2. Se quiser selecionar todas as discagens abreviadas estendidas, marque a primeira caixa de seleção.
3. Clique em **Excluir**.

Importar discagem abreviada

O preenchimento da Discagem abreviada estendida pode ser feito através da importação de arquivo que contenha as abreviações e seus respectivos dados de rota e número de destino.

Os números importados serão adicionados aos dados já existentes e as abreviações que já estavam cadastradas serão substituídas.

O **arquivo de importação** deve cumprir os requisitos abaixo:

- Importado é no formato texto (.txt).
- Cada linha deve conter na sequência a abreviação, a rota e o número do telefone incluindo o DDI e DDD, se necessário.
- Todos os campos devem estar preenchidos e separados por tabulação.
- A abreviação e a rota devem possuir somente números.

Para o campo número do telefone, são permitidos os seguintes caracteres:

- () parênteses
- + sinal de adição no início do número indicando código internacional (será substituído por 00)
- - hífen separador
- espaço em branco
- * asterisco
- # (sustenido) jogo da velha

NOTAS

Qualquer cadastro fora dos padrões aqui descritos será considerado erro de arquivo, nada será enviado e a aplicação indicará linha com erro.

Exemplo de arquivo:

7	21	011996976263
47	21	99185612
127	21	009311996976263
189	21	+541132569874
897	21	(061)99772635
800	21	9918-5612
897	21	(031)99772635
927	21	01132269762

PROCEDIMENTO**Importar discagem abreviada – lista estendida**

1. Em **TELEFONIA** > **Recursos** > **Discagem abreviada - Lista estendida** (Figura 120), clique em **Importar...**
2. Será apresentada a **Lista estendida – importação**
3. *Selecione o arquivo desejado.*
4. Clique em **Aplicar** para salvar a configuração.

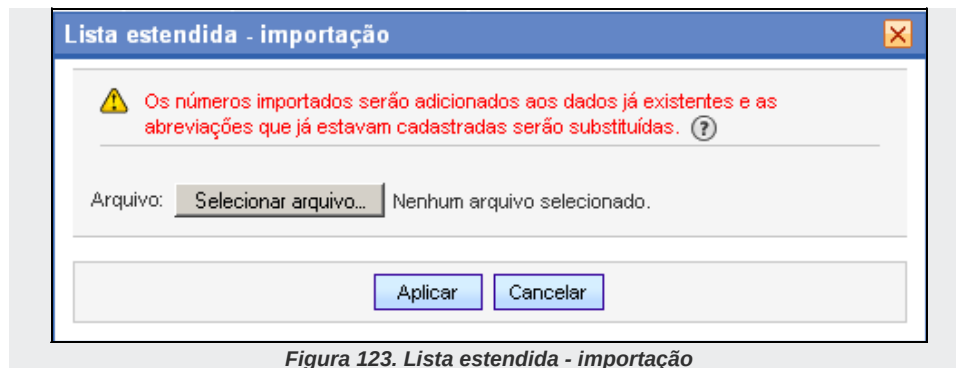


Figura 123. Lista estendida - importação

Salas de conferência (Opcional)

O PABX possui uma função opcional de salas de conferência virtuais, onde podem ser realizadas reuniões com participantes falantes e ouvintes.

O usuário pode criar novas salas ou acessar as existentes discando para um ramal do sistema³, previamente configurado como servidor de conferências.

Ao clicar no menu TELEFONIA > Recursos > Salas de conferência será apresentada a figura a seguir:

³ O servidor de conferência é um grupo de ramais do PABX, cujo ramal chave permite o acesso à URA das Salas de Conferência. Por possuir características especiais, este grupo é configurado pelo Serviço de Suporte ao Cliente da Dígito.

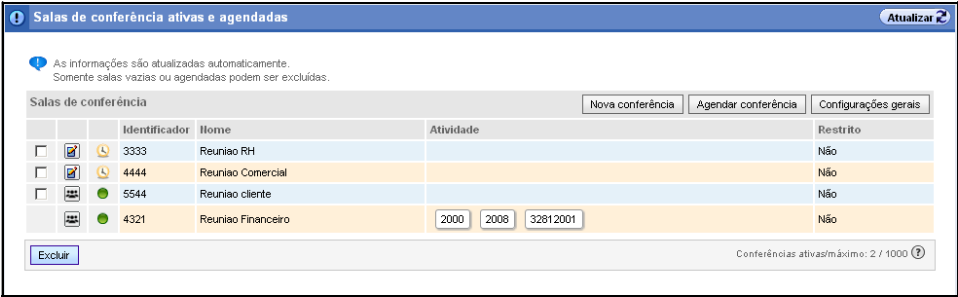


Figura 124. Salas de conferência ativas e agendadas

Esta interface permite efetuar a criação e agendamento das salas de conferência, verificar e editar os agendamentos configurados, cancelar um agendamento e gerenciar salas ativas.

NOTAS

- 1) *A sala de conferência agendada é apresentada como ativa quando pelo menos um participante tiver acessado a sala. Nos outros momentos ela fica como agendada até o final do período de agendamento, quando ela então é excluída.*
- 2) *Apenas salas vazias ou agendadas podem ser excluídas.*
- 3) *A terceira coluna indica o estado atual da sala `[[ICONE_ativa]]` ativa ou `[[ICONE_agendada]]` agendada.*
- 4) *A coluna Restrito indica que o gerenciamento da sala ou agendamento é restrita ao usuário que criou.*
- 5) *Durante a conferência a identificação dos participantes é apresentada na coluna Atividade.*
- 6) *É necessário que a plataforma esteja corretamente dimensionada de forma que existam recursos disponíveis no momento da conferência.*

Configurações gerais

Ao utilizar a interface de salas de conferência pela primeira vez é necessário realizar algumas configurações conforme orientação apresentada na página.

PROCEDIMENTO

Configurações gerais

1. Para realizar as configurações gerais, na Figura 124, clique em Configurações gerais. Será aberto a Figura 125.

Configurações gerais

* Campos obrigatórios

* Ramal ponto de roteamento: 2020 ?

* Senha: ?

* Idioma da URA: Português ?

Acesso via URA permite ouvintes: ☐ ?

* Conteúdo padrão do e-mail de notificação ?

Restaurar conteúdo padrão

Senhores (as), será realizada uma conferência das {{HORA_INICIO}} às {{HORA_FIM}} na sala {{NUMERO_SALA}} {{DATA}}.

Aplicar Cancelar

Figura 125. Configurações gerais

2. *Preencha ou altere os dados obrigatórios:*
 - **Ramal ponto de roteamento:** ramal chave de um grupo com característica de ponto de roteamento onde as chamadas da conferência serão geradas.
 - **Senha:** senha do ramal do ponto de roteamento configurado;
 - **Idioma da URA:** Português, Inglês e Espanhol.
 - **Acesso via URA permite ouvintes:** ao selecionar esta opção, a URA irá ofertar a opção de participante/ouvinte.
 - **Conteúdo padrão do e-mail de notificação:** conteúdo padrão do e-mail que será enviado para a lista de notificações quando a sala for agendada ou editada. O conteúdo padrão do e-mail permite a utilização de coringas para inclusão de informações dinâmicas de acordo com o agendamento. No momento do agendamento estes coringas serão substituídos automaticamente pela respectiva informação do agendamento, exemplo:

- `{{HORA_INICIO}}` – horário de início da conferência. Ex: 16:00.
- `{{HORA_FIM}}` – horário de término da conferência. Ex: 17:00.
- `{{NUMERO_SALA}}` – identificador de acesso da sala. Ex: 1234.
- `{{DATA}}` – data(s) da conferência. Ex: dia 01/02/2017 ou dias 01/02/2017, 02/02/2017 e 03/02/2017.

Nova conferência

A criação de salas de conferência pode ser realizada de duas formas: via interface NGC Explorer ou por meio da URA.

PROCEDIMENTO

Criar nova conferência

1. Para criar uma nova conferência, na Figura 124, clique em **Nova conferência**. Será aberto a Figura 126.

O formulário, intitulado "Nova sala de conferência", possui uma barra de título azul. No canto superior direito, há uma legenda: "* Campos obrigatórios". O formulário contém os seguintes campos:

- Identificador de acesso: Campo de texto com um ícone de ajuda (?) à direita.
- Restrito: Campo de seleção com uma caixa de seleção e um ícone de ajuda (?) à direita.
- Nome: Campo de texto com um ícone de ajuda (?) à direita.
- Tempo atividade sem participantes: Campo de texto com o valor "15" e a unidade "min", com um ícone de ajuda (?) à direita.

Na base do formulário, há dois botões: "Criar sala" e "Cancelar".

Figura 126. Nova sala de conferência

2. Preencha ou altere os dados obrigatórios:

- **Identificador:** número chave de quatro dígitos que poderá ser utilizado para acesso à sala de conferência.
- **Restrito:** indica que apenas o usuário que criou poderá gerenciar a sala.
- **Nome:** facilitador para posterior identificação da sala.
- **Tempo atividade sem participantes:** tempo em minutos que a sala permanecerá ativa sem participantes.

Para a criação de salas, por meio da URA, é necessário possuir recurso opcional URA do servidor de conferências, a criação é realizada mediante o fornecimento da conta e senha do usuário do PABX.

Após a validação desses dados, o usuário indica um número chave de quatro dígitos⁴, que será utilizado para o acesso dos participantes à sala de conferência.

Após a criação de uma sala de conferência, ela ficará disponível para o primeiro acesso durante seis horas (tempo padrão). Caso não ocorram acessos a ela neste período, o sistema a encerrará automaticamente.

Após a saída do penúltimo participante, a sala continuará disponível pelo período de uma hora (tempo padrão) e, quando o último participante sair da sala, ela será encerrada automaticamente pelo sistema.

Gerenciamento de conferência

Ao criar uma nova sala, o usuário é automaticamente redirecionado para a página de Gerenciamento da conferência.

Esta interface de gerenciamento pode ser acessada também clicando em  apresentado na Figura 124.

⁴ Não é permitida a criação de chaves de acesso que possuam os caracteres * (asterisco) e # (sustenido).

O gerenciamento da conferência permite incluir participantes **internos** (ramais locais ou remotos) e **externos** (números externos). Para inclusão de participantes externos é necessário informar uma conta e senha de onde possíveis custos da ligação devem ser contabilizados.

É possível também remover e desativar o microfone de um determinado participante da conferência.

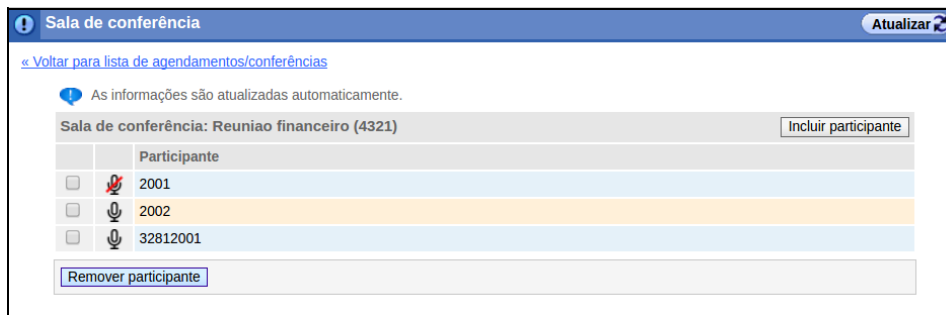


Figura 127. Sala de conferência

PROCEDIMENTO

Incluir participante

1. Para incluir uma participante na conferência, clique no botão **Incluir participante** na Figura 127. Será exibida a figura a seguir:

Incluir participante

! O número irá receber uma chamada e será incluído na conferência no momento do atendimento.

* Campos obrigatórios

* Chamada para: ☒ Ramal ☐ Número externo

* Ramal: ?

Gerar chamada Cancelar

Figura 128. Incluir participante

- Informe o número do ramal e clique em **Gerar chamada**.

Incluir participante

! O número irá receber uma chamada e será incluído na conferência no momento do atendimento.

* Campos obrigatórios

* Chamada para: ☒ Ramal ☐ Número externo

* Ramal: 2001 ?

Realizando chamada...

Gerar chamada Cancelar

- O ramal irá receber uma chamada do número configurado como chave de grupo configurado em **Configurações gerais**.
- Caso o ramal atenda a ligação será incluído imediatamente na conferência.
- Para inclusão de participantes externos selecione em Chamada para a opção 'Número externo' na Figura F
- Informe o número, conta, senha e clique em Gerar chamada.

PROCEDIMENTO

Remover participantes

1. Para remover participantes da conferência, na Figura 127, selecione o(s) participante(s) desejado(s) pela caixa de seleção ☐.
2. Clique em **Remover participante** para remover o(s) participante (s) da sala.

PROCEDIMENTO

Emudecer participante

1. Para emudecer um participante na conferência, Figura 127 clique no microfone desejado para **ativar**  ou **desativar**  o microfone do participante.

Agendamento de conferências

O agendamento de conferências é realizado apenas pela interface NGC Explorer.

PROCEDIMENTO

Incluir ou Editar um agendamento

1. Para incluir um novo agendamento, na Figura 124, clique em **Agendar conferência**. Será aberto a figura a seguir.

Criar agendamento

* Campos obrigatórios

* Identificador de acesso: ?

Restrito: ☐ ?

* Nome: ?

* Período de validade: às ?

* Datas ?

Data Incluir

Excluir Total: 0

Enviar notificações para: ?

E-mail Incluir

Excluir Total: 0

Conteúdo do e-mail de notificação ?

Gerar conteúdo padrão

Adicionar Cancelar

Figura 129. Criar agendamento

2. Para editar um agendamento, na Figura 124, clique no ícone Editar do agendamento desejado. :
3. Preencha ou altere os dados obrigatórios:
 - **Identificador:** número chave de quatro dígitos que deverá ser utilizado para acesso a sala de conferência.
 - **Nome:** facilitador para posterior identificação da sala.
 - **Período de validade:** define o tempo válido para a sala.

- **Datas:** permite incluir uma ou mais datas para o agendamento da sala de conferência no horário configurado.
 - **Enviar notificações para a lista:** lista de e-mails que receberão notificações de criação, alteração ou cancelamento da sala.
 - **Conteúdo do e-mail de notificação:** e-mail que será enviado no momento da criação e alteração do agendamento para a lista de e-mails cadastrados. O botão **Gerar conteúdo padrão** gera um texto de acordo com o **Conteúdo padrão do e-mail de notificação** pré configurado em Configurações gerais, disponível na Figura 125.
4. Caso deseje adicionar participantes, inclua um por vez no campo e-mail.
 5. Clique em **Adicionar** para salvar o Agendamento

PROCEDIMENTO

Excluir agendamento

1. Para remover um agendamento, na Figura 124, selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) pela caixa de seleção ☐.
2. Clique em **Excluir** para remover o(s) agendamento(s) da plataforma.

NOTAS

- 1) Não existe validação de participantes no acesso a sala, basta conhecer o código de identificação (chave) da sala.
- 2) A exclusão de um agendamento não interfere no andamento de uma conferência ativa.

Ura para criação e acesso às salas de conferência

Para acessar uma sala de conferência, o usuário deve discar para o servidor de conferências e, ao ser atendido pela URA, selecionar a opção de acesso a uma sala existente.

O acesso será validado pela chave de quatro dígitos fornecida pelo usuário criador da sala.

As salas de conferência poderão ser acessadas tanto pelos usuários internos do PABX, quanto por usuários externos, para isso, o ramal de acesso à URA da sala de conferência deve pertencer à faixa DDR do PABX.

Os tempos para encerramento da sala de conferência após sua criação e após a saída do penúltimo participante são configuráveis. Para realizar alterações nesses valores, deve-se entrar em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígito.

A Figura 130 apresenta o fluxo normal de navegação na URA para a criação de salas de conferência e acesso a elas, quando o usuário fornece informações corretas ao sistema:

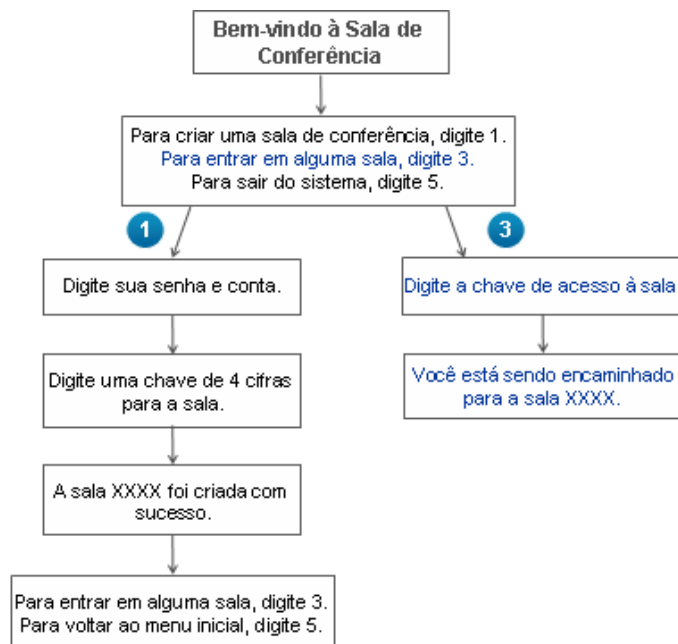


Figura 130. URA para criação e acesso às salas de conferência

NOTA

Apesar de não serem representadas no fluxograma, o usuário recebe mensagens orientadoras quando digita informações incorretas, a sala que ele deseja criar já existe ou quando o seu acesso não foi permitido.

6

MENU SEGURANÇA

O menu Segurança permite visualizar as listas de Certificados de Segurança e de Chaves de Criptografia disponíveis no sistema.

Na barra de estados, são apresentados alarmes relativos à validade dos certificados conforme descrição a seguir:

-  [Itens de segurança expiram em 87 dias](#) - itens de segurança com prazo a expirar entre 61 e 90 dias apresentarão alarmes com ícone amarelo estático e link azul.
-  [Itens de segurança expiram em 13 dias](#) - itens de segurança com prazo a expirar entre 0 e 60 dias apresentarão alarmes com ícone amarelo piscando e link vermelho.
-  [Itens de segurança expirados](#) - se houver itens de segurança com prazo expirado e nenhum certificado com prazo a expirar⁵, os alarmes aparecerão com ícone vermelho e link vermelho.

⁵ Os alarmes que estão para expirar têm prioridade sobre os já expirados.



Figura 131 - Segurança

NOTAS

- 1) Este item de menu está disponível somente para usuários com privilégio.
- 2) O alarme será mostrado na interface somente quando houver algum certificado ou chave com prazo para expirar inferior a 90 dias ou já expirado.
- 3) Ao clicar no link do alarme, se ele for para certificados, ou certificados e chaves, será aberta a página de certificados; se o alarme for somente para chaves, será aberta a página de chaves.
- 4) A interface atualiza periodicamente as informações sobre os Alarmes de Segurança.

CERTIFICADOS

Clicando em menu **Segurança > Certificados** é aberta a janela mostrada na (Figura 132) onde é possível visualizar as seguintes informações sobre os certificados disponíveis.

- Estado do certificado, indicado por ícones coloridos cujos significados estão descritos na Legenda , conforme a seguir:
 -  Certificado dentro do prazo de validade.
 -  Certificado com data de validade expirada.
 -  Certificado expira em menos de 90 dias.
 -  Certificado será válido a partir de uma data futura.
- Emitido para: nome da empresa para a qual o certificado foi emitido.
- Autoridade certificadora: empresa que emitiu o certificado.
- Válido a partir de: data do início da validade do certificado.
- Expira em: data em que o certificado expirará.

Para visualizar os detalhes de cada certificado, clique no link do nome do certificado. Será apresentada uma página semelhante à figura a seguir:

Segurança - Detalhes do Certificado


Expedido por	
Nome comum (CN)	Dígitro Tecnologia
Empresa (O)	Dígitro Tecnologia
Unidade Organizacional (OU)	Un. Org. 3
E-mail	sac@digitro.com.br
Expedido para	
Nome comum (CN)	Dígitro Tecnologia
Empresa (O)	Dígitro Tecnologia
Unidade Organizacional (OU)	Un. Org. 4
E-mail	sac@digitro.com.br
Validade	
Válido a partir de	11/05/2012
Expira em	15/05/2012
Fechar	

Figura 132 - Detalhes do certificado

PROCEDIMENTO

Importar certificado

1. Clique em menu **Segurança > Certificados**
2. Será aberta a Figura 133. Clique em **Selecionar arquivo** e importe o certificado.

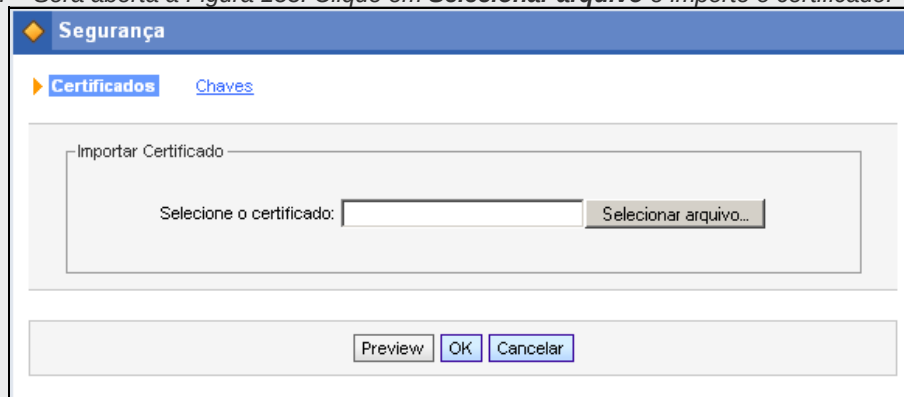

A interface de importação de certificado é exibida dentro de uma janela intitulada "Segurança". Abaixo do título, há duas abas: "Certificados" (ativa) e "Chaves". O formulário principal, sob o rótulo "Importar Certificado", contém o texto "Selecione o certificado:" seguido de um campo de entrada de texto e um botão "Selecionar arquivo...". Na base da janela, há uma barra com os botões "Preview", "OK" e "Cancelar".

Figura 133 - Importar certificado

3. Caso deseje ver os detalhes do certificado que deseja importar antes de enviá-lo definitivamente ao servidor, clique em **Preview**. Será aberta uma página com os detalhes do certificado (semelhante à Figura 132) ou será exibido um alerta com um erro da operação, como por exemplo, "arquivo inválido".
4. Para importar o certificado clique em **OK**.

NOTA

Somente os certificados que identificam autoridades certificadoras devem ser importados.

CHAVES

Clicando em menu **Segurança > Chaves** é aberta a página mostrada na Figura 134 que permite visualizar as seguintes informações sobre as chaves disponíveis.

- Estado da chave, indicados por ícones coloridos cujos significados estão descritos na Legenda 
 -  Chave dentro do prazo de validade.
 -  Chave com data de validade expirada.
 -  Chave expira em menos de 90 dias.
 -  Chave será válida a partir de uma data futura.
- Emitido para: nome da empresa para a qual a chave foi emitida.
- Autoridade certificadora: empresa que emitiu a chave.
- Válido a partir de: data do início de validade da chave.
- Expira em: data em que expira a chave.

Para visualizar os detalhes de cada chave, clique no *link* no nome da chave. Será apresentada uma página semelhante à Figura 134 com as informações da chave.



A interface de segurança apresenta uma barra superior com o título 'Segurança' e um botão 'Atualizar' com um ícone de informação. Abaixo, há uma aba 'Chaves' selecionada. O conteúdo principal é uma tabela com o cabeçalho 'Chaves' e um botão 'Importar chaves' no canto superior direito. A tabela possui as seguintes colunas: uma coluna de seleção com uma caixa de seleção, uma coluna 'Nome' com o valor '192.192.192.92', uma coluna 'Emitido para' com o valor 'digitro', uma coluna 'Autoridade Certificadora' com o valor 'Digitro Tecnologia', uma coluna 'Válido a partir de' com o valor '15/01/2013' e uma coluna 'Expira em' com o valor '15/01/2015'. Abaixo da tabela, há um botão 'Excluir'.

Chaves					
☐	Nome	Emitido para	Autoridade Certificadora	Válido a partir de	Expira em
☐	192.192.192.92	digitro	Digitro Tecnologia	15/01/2013	15/01/2015

Figura 134 - Legenda chaves

PROCEDIMENTO

Importar chaves

ATENÇÃO

Somente pode existir um par de chaves no servidor, portanto, para importar uma nova chave privada, primeiramente exclua a chave existente clicando na caixa de seleção da chave  e depois no botão **Excluir**.

1. Clique em menu **Segurança > Chaves > Importar chaves**.
2. Será aberta a Figura 135. Quando não houver nenhuma chave no sistema, ao importá-la pela interface (ver nota a seguir), é obrigatório inserir o par de chaves: pública e privada.

NOTA


Além de o usuário importar as chaves pela interface, o Serviço de Suporte ao Cliente (SSC) da Dígitro poderá gerá-las diretamente no servidor. Nesse caso, a chave privada ficará armazenada no sistema e a chave pública será enviada para a autoridade certificadora – mas não ficará nenhuma chave visível na lista de chaves. Quando o usuário tentar importar uma chave, será apresentado apenas o campo para importar a Chave Pública e a seguinte mensagem:



O sistema identificou a existência da chave privada na plataforma.

3. Importe a chave pública em **Selecionar arquivo**.
4. Importe a chave privada em **Selecionar arquivo**.
5. Para visualizar as informações da chave antes de importá-la, clique em **Preview**. Será exibida uma página semelhante à Figura 135 com os dados da chave.

6. Para importar a chave, clique em **OK** (Figura 135).

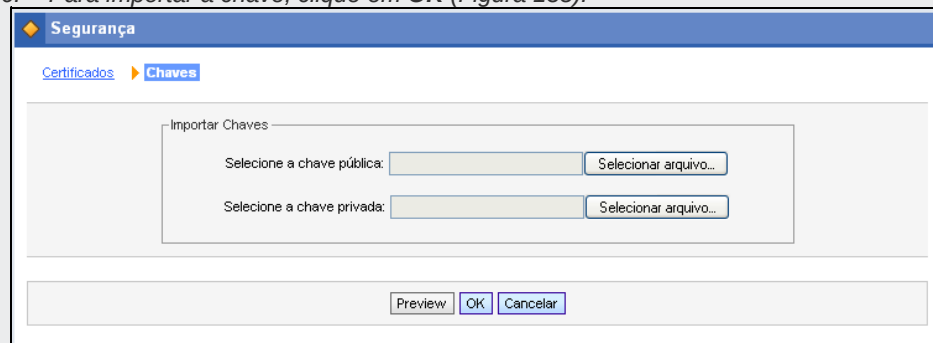

Segurança

Certificados Chaves

Importar Chaves

Selecione a chave pública: Selecionar arquivo...

Selecione a chave privada: Selecionar arquivo...

Preview OK Cancelar

Figura 135 - Importar chaves

7


REDE CORPORATIVA

A página **Plataformas PABX** (Figura 136) é acessada através do menu **REDE CORPORATIVA**. Apresenta uma lista com as plataformas cadastradas e suas principais configurações, possibilitando que o usuário visualize a sua Rede Corporativa.

Facilita o acesso a outras plataformas com um clique sobre o *link* da plataforma desejada. Caso o link da plataforma configurada seja de um PABX Dígito, será aberta a interface do NGC Explorer em uma nova aba do browser. Os privilégios que o usuário possui ao acessar a primeira interface serão mantidos nas interfaces das outras plataformas. Também é possível configurar um link personalizado para acesso a outros tipos de equipamentos, como plataformas de terceiros.

Em casos de problemas com o acesso as outras plataformas, verifique os seguintes pontos:

- A plataforma que você deseja acessar não possui o release necessário para o acesso através desta página. Tente acessar diretamente o endereço da plataforma.
- Não foi possível estabelecer conexão entre as plataformas. Verifique se o IP está correto, se há conexão entre as plataformas e se é uma plataforma PABX.

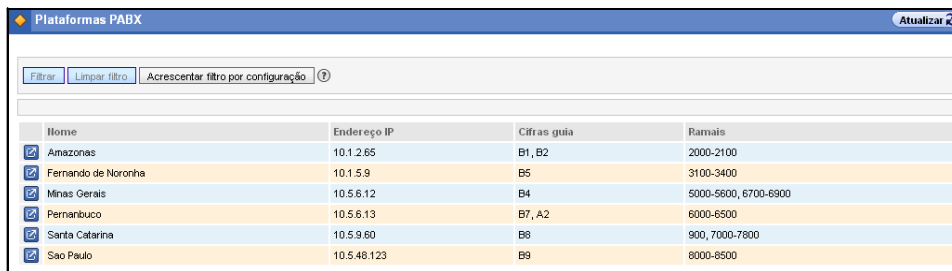

The screenshot shows the 'Plataformas PABX' interface. At the top, there is a header bar with the title 'Plataformas PABX' and an 'Atualizar' button. Below the header, there is a search bar with buttons for 'Filtrar', 'Limpar filtro', and 'Adicionar filtro por configuração'. The main content is a table with four columns: 'Nome', 'Endereço IP', 'Cifras guia', and 'Ramais'. The table contains six rows of data, each with a checkbox in the first column.

	Nome	Endereço IP	Cifras guia	Ramais
☒	Amazonas	10.1.2.65	B1, B2	2000-2100
☒	Fernando de Noronha	10.1.5.9	B5	3100-3400
☒	Minas Gerais	10.5.6.12	B4	5000-5600, 6700-6900
☒	Pernambuco	10.5.6.13	B7, A2	6000-6500
☒	Santa Catarina	10.5.9.60	B8	900, 7000-7800
☒	Sao Paulo	10.5.48.123	B9	8000-8500

Figura 136. Plataformas PABX

ATENÇÃO

- O acesso à consulta somente estará disponível se houver alguma plataforma cadastrada e o usuário tiver privilégios para acessar as informações.
- Somente o suporte Dígito pode criar, alterar ou excluir plataformas.
- O usuário deve permitir janelas popups no navegador para que seja aberto o link da outra plataforma.
- A abertura em nova janela ou nova aba depende da configuração do navegador.

PESQUISA DE PLATAFORMAS

O usuário pode filtrar as plataformas cadastradas configuradas utilizando o campo de pesquisa (Figura 137) da página PLATAFORMAS PABX.

Figura 137. Campos para filtro de pesquisa de contas

Pode-se realizar pesquisas simples, utilizando-se apenas um filtro, ou compostas, utilizando-se dois ou mais filtros.

NOTA

- *Somente serão mostrados os resultados que casarem com todos os filtros selecionados.*
- *Não diferencia maiúsculas de minúsculas.*
- *Nos campos que aceitam mais que uma configuração, o filtro pode ser escrito como cadastrado, separados por vírgula, ou podem ser acrescentadas várias linhas com o mesmo tipo de filtro.*
- *Os ramais serão procurados dentro das faixas cadastradas.*

Configurações da rede corporativa apresentadas na lista de plataformas:

- **Cifras guia:** Cifras guia identificadoras da plataforma. Indica que esta plataforma será considerada como opção de repasse de chamadas de outras plataformas.
- **Ramais:** Numeração dos ramais reservados para esta plataforma. Quando houver uma chamada para um ramal, o sistema procura nas configurações de

rede corporativa a quem o ramal pertence e encaminha a chamada para a plataforma correspondente.

NOTA:

Um PABX autônomo não depende de uma rede corporativa para rotear chamadas.

Caso a rede esteja configurada ela pode sobrepor a operação de escolha de uma regra de roteamento (Sistema de roteamento).

Por exemplo:

O sistema de roteamento avalia que a melhor regra de saída para uma chamada interurbana é a interface celular de uma determinada operadora. Na rede pode existir outro PABX com interface celular desta operadora com o mesmo DDD do destino. Neste caso a chamada não será gerada pela interface celular local, mas encaminhada para este outro PABX para geração remota.

Para maior flexibilidade e possibilidade de novos cenários de roteamento, a partir do release PABX 3.12, as configurações de DDD e Município foram migradas para a interface de configuração de regras de roteamento.

ATENÇÃO

Os detalhes de configuração da rede corporativa não serão tratados neste manual. Para realizar esta configuração consulte o suporte da Dígito.

8

PESSOAS (OPCIONAL)

O menu Pessoas permite acesso à interface para o cadastro de pessoas, onde o administrador pode realizar o cadastro dos diversos tipos de usuários das plataformas de telefonia Dígito. Através dele é possível cadastrar/pesquisar de forma centralizada, contatos telefônicos externos, usuários internos e também, os usuários operadores das diversas aplicações Dígito.

Nesta interface o administrador do sistema define quais aplicações os usuários operadores podem acessar e suas respectivas permissões de acesso.

Para mais informações, consulte o manual Cadastro de Pessoas.

GLOSSÁRIO

Termo	Descrição
Calendário	O calendário é uma funcionalidade que permite a configuração de faixas de horários de atendimento ativas nos dias úteis, sábados, domingos, feriados e dias especiais.
Conferência	Facilidade que possibilita a interligação de vários ramais e/ou troncos para conversação simultânea (conferências). A conferência funciona de forma que um ramal origem (ramal que inicia a conferência) possa interligar grupos de, no máximo, sete participantes.
CTI	(Computer & Telephony Integration) - significa Integração Computador-Telefonia e consiste da conexão de um computador (uma única estação de trabalho ou arquivo do servidor de uma rede local) a uma central de comutação telefônica na qual o computador usa os comandos da central para deslocar as chamadas. Classicamente, o CTI é aplicado nas estruturas de call center. Já existem, porém, novos padrões envolvendo essa tecnologia.
DDR	Discagem direta a ramal: processo de estabelecimento de chamadas em que o usuário externo ao serviço telefônico tem acesso direto aos ramais de uma Central Privativa de Comutação Telefônica (CPCT)
Discagem	Trata-se de números cadastrados no sistema PABX para acesso

abreviada	via discagem abreviada, cujas posições dividem-se nas faixas: Particular (do ramal): 12 a 30 (total = 19) Restrita: 31 a 80 (total = 49) Pública: 81 a 99 (total = 19)
Termo	Descrição
ECG	Estágio de Controle e Gerenciamento – Módulo responsável pelo processamento do sistema e contém todo o <i>software</i> de controle e serviços que rodam nas plataformas.
Endereço IP	Número que identifica de modo único um <i>host</i> conectado a uma rede TCP/IP. Também chamado de <i>Internet Protocol</i> ou <i>IP address</i> .
Estacionamento	Os estacionamentos, em número de 8 ou opcionalmente 20, são posições de espera que podem segurar chamadas. As chamadas podem ser capturadas por qualquer ramal com acesso aos estacionamentos.
Ethernet	Padrão de comunicação em redes locais que opera em par trançado e cabo coaxial em velocidade de até 10 megabits por segundo.
Termo	Descrição
Faixa de ramais DDR	Faixa de ramais com discagem direta a ramal, ou seja, recebem chamadas externas diretamente, sem a necessidade dessas chamadas passarem pela telefonista.
Intercalar	Facilidade que possibilita um ramal intercalar outro, ou seja, escutar e interferir na conversa.
LAN	<i>Local Area Network</i> - Rede Local - sistema que conecta uma sé-

	rie de computadores – até mesmo máquinas de tipos diferentes entre si, rodando sistemas operacionais diversos – e periféricos a curta distância. Em uma LAN, pode-se usar os mesmos arquivos e compartilhar impressoras e scanners, entre outros recursos. Nas aplicações mais convencionais, toda a estrutura de uma LAN limita-se a um mesmo edifício, mas é possível ampliar sua área de atuação a até 10 quilômetros.
Número piloto DDR do PABX	Normalmente é o número principal da empresa, por exemplo: 32816000.
Ramal-chefe	Ramal destinado geralmente ao usuário com cargo de chefia. Todas as chamadas destinadas a esse ramal (com exceção de algumas configuradas via interface) são atendidas obrigatoriamente pela secretária e convenientemente transferidas. Um ramal chefe pode ter associado a ele vários ramais secretária (9, no máximo). O ramal é categorizado como chefe por meio de configuração na interface.
Ramal-secretária	Ramal destinado geralmente ao usuário com cargo de assessoria (secretária). Recebe as chamadas direcionadas ao ramal chefe e as transfere de acordo com a necessidade. Um ramal secretária pode estar associado a mais de um ramal chefe (9, no máximo). O ramal é categorizado como secretária por meio da configuração da IGC.
STFC	O mesmo que Serviço Telefônico Fixo Comutado.
Telefonista	Pessoa que opera o sistema PABX. O ramal é categorizado como telefonista por meio de configuração via interface.
URA	(Unidade de Resposta Audível) Dispositivo em um sistema telefônico que possibilita a reprodução (e, em alguns casos, a gravação) de mensagens para o usuário que está do outro lado da linha. Pode ser integrado à central telefônica ou ser um equipa-

Glossário

	mento separado. É muito utilizado quando há necessidade de vocalização de informações armazenadas em bancos de dados (por exemplo, em serviços de automação bancária ou no serviço de auxílio à lista).
VoIP	Sigla em inglês para Voice over IP (VOZ SOBRE IP). Transporte de voz por meio de protocolo IP. É um termo usado em telefonia IP para uma família de facilidades para gerenciamento da entrega de informações de voz usando IP. Em geral, isto significa que a informação de voz é enviada na forma digital de pacotes discretos ao invés dos protocolos tradicionais da rede de circuitos comutados de uma rede STFC.