



SUPERVISÃO DE ALARMES

Manual do Usuário

Dígitro

INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual de Configuração e Operação do Sistema Supervisão de Alarmes
Release: 2.9

© 2014

por
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA.
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, agosto de 2014.

SUMÁRIO

Sobre este documento	5
Bem-vindo	5
Observações Importantes.....	6
A quem se destina esse manual.....	8
Organização	8
Símbolos e Convenções.....	9
Supervisão de Alarmes	10
Capacidade do Sistema.....	11
Características do Sistema.....	11
Acesso à Interface	11
Menu Máquinas	14
Alarmes Atuais	15
Histórico de Alarmes	21
Alarmes de equipamentos de terceiros	22
Exportar Alarmes	26
Menu Configurar.....	32
Programações.....	32
Máquinas.....	36
Menu Alerta (Opcional).....	38
Menu Ajuda	43
Glossário	44

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Para acessar o sistema	12
Para pesquisar alarmes do sistema.....	23
Para selecionar a data desejada na página de calendário	25
Para exportar alarmes do sistema	27
Para edição de programação.....	34
Para editar uma máquina.....	37
Para cadastrar uma máquina.....	38

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o sistema de **Supervisão de Alarmes**, uma interface gráfica WEB destinada aos administradores de Sistemas Dígitro, que permite a visualização de alarmes* da plataforma Dígitro e de outros fabricantes, como também a configuração de ações para tratamento dos alarmes.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade;
2. A DÍGITRO não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador;
3. Para a interface gráfica **Supervisão de Alarmes** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 *pixels*. A resolução 640 X 480 *pixels* não deve ser utilizada, pois esta configuração poderá prejudicar determinadas páginas;
4. Ficará a critério da DÍGITRO disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas;
5. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela DÍGITRO e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial;
6. Toda funcionalidade identificada com a palavra **Opcional**, não faz parte do sistema. Seu fornecimento depende de proposta específica;
7. A DÍGITRO, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros;
8. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que a máquina (*hardware* e *software*) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa;
9. A DÍGITRO não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que,

regulamente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa;

10. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação;
11. A DÍGITRO não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário para isso negociação comercial;
12. As informações preenchidas nos campos das páginas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração;
13. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente;
14. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para maiores informações, acesse www.digitro.com.br no ambiente exclusivo para clientes.

ATENÇÃO

Para o correto funcionamento da Supervisão de Alarmes, utilize os navegadores Internet Explorer 8 ou superior ou Firefox ESR 24.2.0.

A QUEM SE DESTINA ESSE MANUAL

Esse manual foi elaborado com o objetivo de prestar suporte ao **Administrador do sistema**, responsável pela configuração da plataforma.



Figura 1. Administrador do sistema

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: a quem se destina o manual, informações importantes, organização, símbolos e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Descreve a configuração e operação do recurso de Supervisão de Alarmes de uma plataforma Dígitro.
Glossário	Glossário dos termos utilizados neste manual.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, o nome dos botões e dos itens de uma janela ou páginas serão grafados em negrito
PÁGINAS E MENUS	O nome das páginas e dos menus, quando aparecer no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
ENTER	Indica um comando do teclado.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em itálico.
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .
*	Indica os termos que estão no glossário.

2

SUPERVISÃO DE ALARMES

O sistema de **Supervisão de Alarmes** permite o gerenciamento dos alarmes de uma ou mais máquinas pertencentes a uma plataforma, com visualização através de uma interface *web*.

Alarmes são eventos que registram informações sobre uma condição de falha no sistema, ou seja, podem sinalizar falhas de comunicação com dispositivos ou aplicativos externos, falhas de *hardware*, condições inesperadas nos *softwares*, etc.

CAPACIDADE DO SISTEMA

A quantidade de Alarmes Atuais por default é 1500 e de Histórico é 8500 alarmes. Para quantidades superiores o cliente deve entrar em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro – SSC (0300 7898111).

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

- Supervisão dos alarmes via interface web;
- Aceita alarmes (traps snmp) originados de máquinas (equipamentos) de outros fabricantes;
- Integração com a interface desktop de Gerenciamento e Controle Dígitro;
- Possibilidade de operar no modo **Standalone*** ou **Dual***;
- Permite programar ações quando os alarmes forem recebidos do sistema de Supervisão de Alarmes.

ACESSO À INTERFACE

O acesso à interface **Supervisão de Alarmes** é feito via navegador, pelo protocolo http. No campo **Endereço** deve ser inserido o endereço IP ou identificação do servidor gerente de alarmes e o caminho do programa.

Por exemplo:

`http://191.192.192.4/supalarmes/`

`http://pcalarmes/supalarmes/` (caso o nome da máquina seja “pcalarmes”)

PROCEDIMENTO

Para acessar o sistema

1. Ao informar o endereço IP ou nome da máquina a ser acessada, conforme exemplo anterior será apresentada a página a seguir:



Figura 2. Página de Acesso à Interface Supervisão de Alarmes

2. Nos campos **Usuário** e **Senha** informe a sua identificação e a senha de acesso ao aplicativo;
3. Pressione o botão **Entrar**. Após o login*, será apresentada a página principal da interface **Supervisão de Alarmes**, conforme figura a seguir.



Figura 3. Página Principal da Interface Supervisão de Alarmes

Na página principal tem-se acesso: a monitoração dos alarmes, a configuração das programações e das máquinas e a página de dispositivo de alerta externo.

MENU MÁQUINAS

Ao selecionar o menu **Máquinas** (Figura 3) é criado um menu lateral com todas as máquinas monitoradas pelo sistema. As máquinas que serão monitoradas são configuradas pelo suporte Digitro ou pelo próprio usuário.

Tabela de ícones de Máquinas

	Máquina não responde, com defeito.
	Máquina com alarme de alta prioridade (cor vermelho).
	Máquina com alarme de média prioridade (cor laranja).
	Máquina com alarme de baixa prioridade (cor amarelo).
	Máquina sem alarme (cor verde).
	Máquina com alarmes de equipamentos de terceiros.

A barra de estados (Figura 3) apresenta:

1. O estado do **Dispositivo de Alerta Externo** é um *link* para a página de ação sobre o alerta (detalhes no item Menu Alerta). Este campo somente é apresentado se o sistema possuir o hardware para Alerta Externo;

2. A **Máquina** indica se é ativa ou reserva na supervisão de alarmes. Este campo somente é apresentado em soluções com dualidade de Supervisão de Alarmes;
3. A **Plataforma** de gerenciamento de alarmes;
4. O **Usuário** conectado à plataforma.

Alarmes Atuais

Na página principal da interface (Figura 3), selecione uma máquina ou a opção **Visão Geral** no menu lateral à esquerda. No link Visão Geral são mostrados todos os alarmes recebidos pelo sistema de Supervisão de Alarmes independente da máquina gerenciada.

Clicando sobre uma máquina específica, serão apresentados todos os alarmes associados a esta máquina, conforme a Figura 4.

Supervisão de Alarmes - Dígito

Máquinas Configurar Alerta Ajuda

Dispositivo de Alerta Externo: Sem conexão Máquina: O-Ativa Plataforma: 192.192.192.192 Usuário: root

Alarmes Atuais

Visão Geral Atuais Histórico Recente

Filtros: Data Inicial: Data Final: Prioridade: Todas Ocorrências: Todos Descrição: Alarmes: ☐ ☐ ☐ Processos: ☒ Todos ☐ PgTiger ☐ ECMemory

1 a 10 de 56 Alarmes Alarmes por Página: 10 Limpar Filtros Listar

	Data	Ocorrências	Processo	Máquina	Descrição
☐	De: 23/07/2014 - 09:15:06 Até: 23/07/2014 - 11:03:51	157	nv2pri	vst192	Interface saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo
☐	De: 21/07/2014 - 17:03:14 Até: 23/07/2014 - 11:03:51	3093	nv2pri	vst152	Interface saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo
☐	De: 23/07/2014 - 09:22:03 Até: 23/07/2014 - 11:01:45	19	geralarm	192.192.192.92	Erro de conectividade com trata_erro. Existem alarmes em fila no trata_erro.
☐	23/07/2014 - 10:55:31	1	Trap de terceiros	192.168.166.157	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:55:31 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)
☐	23/07/2014 - 10:55:31	1	Trap de terceiros	192.192.192.192	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:55:31 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 21.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:50:01 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)
☐	23/07/2014 - 10:50:09	1	Trap de terceiros	192.168.166.157	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:50:01 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 21.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:09:52 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)
☐	23/07/2014 - 10:09:52	1	Trap de terceiros	192.168.166.157	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:09:52 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 21.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:04:31 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)
☐	23/07/2014 - 10:09:52	1	Trap de terceiros	192.192.192.192	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:09:52 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 21.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativos 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:04:31 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)
☐	23/07/2014 - 10:04:31	1	Trap de terceiros	192.168.166.157	1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.1.0 = 2307/14 - 10:04:31 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.2.0 = Hex: 00 F6 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.3.0 = 61.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.4.0 = STR: Mst156/Supervisão de Alarmes/v2pri/Interface (null) saiu do estado de Múltiplos Frames Ativo 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.5.0 = vst156 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.6.0 = Supervisão de Alarmes 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.7.0 = 2460001 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.8.0 = 203149 1.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.9.0 = 11.3.6.1.4.1.4087.12.250.1.10.0 = (null)

Selecionar Todos Resetar Imprimir

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Dígito

Figura 4. Alarmes Atuais

Descrição das colunas:

- **Data:** identifica a data e o horário em que o alarme foi registrado. Se houver várias ocorrências de um mesmo alarme, serão apresentadas as datas da primeira e da última ocorrência;
- **Ocorrências:** indica quantas vezes o alarme ocorreu;
- **Processo:** indica o aplicativo que registrou o alarme;
- **Máquina:** esta coluna é apresentada quando se visualiza os alarmes pela opção Visão Geral. Indica em que máquina o alarme ocorreu;
- **Descrição:** descrição e informações complementares sobre o alarme.

A prioridade do alarme pode ser identificada pelo ícone que aparece na primeira coluna da lista de alarmes, conforme a legenda:

Ícone	Definição
	Alarme de alta prioridade
	Alarme de média prioridade
	Alarme de baixa prioridade
	Alarme resetado
	Alarme indefinido

- **Alarme de Alta Prioridade** (vermelho): alarme crítico significa que o evento ocorrido afeta o desempenho do sistema, podendo causar sua paralisação parcial ou total, e que a causa deve ser eliminada imediatamente;
- **Alarme de Média Prioridade** (laranja): significa que o evento ocorrido pode afetar o desempenho do sistema (com o tempo pode causar paralisação parcial ou total), e que a causa deve ser eliminada o mais breve possível;
- **Alarme de Baixa Prioridade** (amarelo): alarme informativo indica a ocorrência de um evento que não afeta o desempenho do sistema;
- **Alarme Resetado** (cinza): é o alarme que o aplicativo (processo) registra para informar que o problema ou evento foi resolvido;
- **Alarme Indefinido** (cinza com ponto de interrogação): indica que é um alarme recebido de equipamentos de terceiros. Nesta situação não se tem o conhecimento da prioridade do alarme, processo e produto. Na coluna **Descrição** serão apresentados todos os dados referentes ao alarme.

DICA

Ao colocar o mouse sobre o ícone de prioridade do alarme, será informada a descrição da prioridade associada.

Os alarmes que apresentam o ícone  indicam que estão fazendo o alerta externo disparar. Esse ícone é apresentado somente quando o dispositivo de Alerta externo estiver configurado na plataforma.

No exemplo da Figura 4 a informação **1 de 10 de 11 Alarmes** indica quais alarmes estão sendo mostrados, neste exemplo os 10 primeiros, e a quantidade total de alarmes encontrados, ou seja, foram encontrados 11 alarmes.

A página pode ser mudada nos botões e *links* que se encontram na barra de botões, na parte inferior da página, como mostra a figura ao lado.



O número destacado indica qual página está sendo apresentada.


A caixa de listagem **Alarmes por Página** permite que o operador defina quantos alarmes serão mostrados por página.


O botão **Selecionar Todos**, figura ao lado, permite o operador selecionar todos os alarmes da página para resetá-los em uma única vez. Esse mesmo botão se modificará para **Desmarcar Todos**.

O botão **Desmarcar Todos**, figura ao lado, permite o operador desmarcar todos os alarmes da página quando eles tiverem sido selecionados. Esse mesmo botão se modificará para **Selecionar Todos**.

O botão **Resetar**, figura ao lado, permite o operador passar o(s) alarme(s) selecionado(s) da lista Alarmes Atuais para a lista de Histórico de Alarmes.

O botão **Imprimir**, figura ao lado, ao ser selecionado abre uma página com a lista de alarmes formatada para impressão e em seguida apresenta o diálogo padrão de impressão do navegador.



O botão  é utilizado para realizar uma atualização automática da página de alarmes. Enquanto estiver pressionado (o botão fica com detalhes na cor verde), a cada 1 minuto (tempo configurado em fábrica) a página é recarregada utilizando a última seleção de filtros configurada.

Para pesquisar os alarmes, o sistema dispõe dos seguintes filtros:

- **Data Inicial e Data Final:** permitem escolher o período em que ocorreram os alarmes a serem pesquisados;
- **Ocorrências:** permite buscar pela quantidade de vezes que ocorreram os alarmes. As ocorrências podem ser: **Mais que**, **Mais** ou **Exatamente a**, **Exatamente**, **Menos** ou **Exatamente a**, **Menos que** ou **Diferente de**, devendo preencher o valor no campo ao lado.
- **Prioridade:** permite escolher a prioridade de alarmes que será pesquisada. As prioridades podem ser alta, média, baixa, indefinida ou resetada;
- **Descrição:** busca por trechos de texto contido na descrição dos alarmes;
- **Alarmes:** busca os alarmes que estão fazendo disparar o dispositivo de alerta externo naquele momento. Este campo é apresentado somente se o dispositivo de Alerta externo estiver configurado na plataforma.
- **Processos:** são os aplicativos que originaram os alarmes. Esse filtro permite a filtragem de alarmes de um ou mais processos simultaneamente. Para selecionar o(s) processo(s) deve-se clicar na caixa de seleção correspondente.

DICA

Ao realizar o pedido de parada do disparo do dispositivo de alerta, todos os alarmes que estiverem com a informação "com alerta externo", serão setados para "sem alerta externo". Quando chegar novamente algum alarme programado para "gerar alerta externo" o dispositivo será acionado novamente.

Limpar Filtros

O botão Limpar Filtros tem como função limpar todos os campos dos filtros selecionados/preenchidos, ou seja, zera todos os dados dos filtros.

Listar

O botão Listar tem por finalidade realizar a pesquisa com os filtros selecionados ou atualizar uma pesquisa anteriormente realizada.

NOTA

Pode-se listar para atualizar as informações da página, mesmo que nenhum filtro esteja preenchido.

Histórico de Alarmes

Ao clicar no **link Histórico** na página de ALARMES ATUAIS é apresentada a página conforme Figura 5.

A página **Histórico** permite visualizar os alarmes que passaram da lista de alarmes atuais para a lista de históricos depois de atingir a quantidade máxima de registros configurada ou depois de serem resetados. A lista de alarmes históricos armazena uma quantidade maior de alarmes que a lista de alarmes atuais.

O arquivo de registro de histórico de alarmes possui um limite configurado pelo SSC Dígitro. Para mais detalhes sobre limites, ver item Capacidade do Sistema (página 11).

Os campos dessa página e os procedimentos de pesquisa são os mesmos descritos no item **Alarmes Atuais**, a partir da página 15, com exceção do filtro Alarmes que não é apresentado na página **Histórico**, pois não haverá alarme para acionar alertas externos, o alarme já foi tratado.

Supervisão de Alarmes

CAPÍTULO 2

Histórico de Alarmes Atualizar

Atuais **Histórico** **Exportar**

Filtros

Data inicial:
 Data final:
 Prioridade:

Ocorrências:
 Descrição:

Processos:
☒ Todos
☒ Alocodec
☒ Dgtger

1 a 10 de 8541 Alarmes Alarmes por Página: 10 Limpar Filtros Listar

	Data	Ocorrências	Processo	Máquina	Descrição
☐	23/07/2014 - 12:37:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:37:24]
☐	23/07/2014 - 12:36:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:36:24]
☐	23/07/2014 - 12:35:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:35:24]
☐	23/07/2014 - 12:34:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:34:24]
☐	23/07/2014 - 12:33:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:33:24]
☐	23/07/2014 - 12:32:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:32:24]
☐	23/07/2014 - 12:31:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:31:24]
☐	23/07/2014 - 12:30:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:30:24]
☐	23/07/2014 - 12:29:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:29:24]
☐	23/07/2014 - 12:28:24	1	trapd	vts157	Alarme programado da maquina [vts157] data/hora[23/07/14 - 12:28:24]

Imprimir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⏪ ⏩

Figura 5. Histórico de Alarmes

Alarmes de equipamentos de terceiros

O sistema **Supervisão de Alarmes** pode apresentar alarmes (traps snmp) de equipamentos de terceiros, tais como Cisco, 3com, etc.

Para que isto seja possível, estes equipamentos devem ser configurados para encaminhar os alarmes à **Supervisão de Alarmes**.

Os alarmes serão apresentados selecionando a opção **Visão Geral**, conforme mostra a Figura 6.

Para que estes equipamentos sejam apresentados na lista de máquinas do Menu **Máquinas**, o SSC Dígitro deve ser acionado para realizar a configuração.

Exportar Alarmes Atualizar

[Atuais](#) [Histórico](#) [Exportar](#) Legenda

Exportar Arquivo

Exportar todos os alarmes no período selecionado.
* Campos obrigatórios.

* Data inicial:

* Data final:

Comentário:

Arquivos Exportados

Os arquivos listados abaixo serão mantidos no servidor por sete dias a partir da data de exportação.

	Nome do Arquivo	Período	Comentário
☐	exp_20140723095931_000.txt	23/07/2014 - 08:00:00 - 23/07/2014 - 09:00:00	teste

Figura 6. Alarmes - Traps de Terceiros

PROCEDIMENTO

Para pesquisar alarmes do sistema

- Nos campos *Data Inicial* e *Data Final*, digite as datas de início e término do período em que os alarmes deverão ser pesquisados, as datas no formato dd/mm/aaaa (Ex.: 24/05/2011) e os horários no formato hh:mm (Ex.: 12:30). As barras e os pontos de separação são inseridos automaticamente (não precisam ser digitados). Se preferir, utilize o botão (calendário) para configurar e selecionar as datas desejadas, conforme procedimento descrito na página 25.

DICA

Pode-se pesquisar períodos apenas pelas datas inicial e final dos mesmos (sem preenchimento dos horários) ou ainda deixar todos os filtros em branco e realizar a pesquisa.

2. Clique sobre o botão **Listar** . A Figura 7 apresenta um exemplo de resultado de uma pesquisa dos alarmes atuais ocorridos no dia 24/05/2011.
3. No resultado da pesquisa de alarmes, é possível saber a descrição, a data de ocorrência e a prioridade de cada alarme e quem gerou.
4. Após o usuário visualizar o(s) alarme(s), pode-se clicar sobre a caixa de seleção ao lado deste(s) alarme(s) e clicar sobre o botão **Resetar** .
5. O alarme resetado passará para a lista de Alarmes Históricos e a página ALARMES ATUAIS será atualizada.

Supervisão de Alarmes

CAPÍTULO 2

Histórico de Alarmes Atualizar

[Atuais](#) [Histórico](#) [Exportar](#)

Filtros

Data inicial: 19/07/2014 01:00 📅 Ocorrências: Todas ▼ 🔍

Data final: 22/07/2014 23:59 📅 Descrição:

Prioridade: Todas ▼ Processos: ☒ Todos ☒ Alocodec ☒ Dgtger

1 a 2 de 2 Alarmes Alarmes por Página: 10 ▼ Limpar Filtros Listar

	Data	Ocorrências	Processo	Máquina	Descrição
🔴	De: 21/07/2014 - 17:02:02 Até: 23/07/2014 - 09:11:06	3538	nv2pri	vts156	Interface saiu do estado de Multiplos Frames Ativo
🔴	De: 22/07/2014 - 21:01:05 Até: 23/07/2014 - 07:26:51	2	UCG	vts245	Falha Conexao - - FALHA de Conexao com BDG (HOST)

Imprimir 1

Figura 7. Resultado de pesquisa dos alarmes atuais

PROCEDIMENTO

Para selecionar a data desejada na página de calendário

- Na página de pesquisa de alarmes (Figura 7), clique sobre o botão  (calendário). Será aberta a página **Calendário**, cujos itens estão destacados na Figura 8.
 - Os botões << (Ano Anterior) e >> (Próximo Ano) permitem selecionar, respectivamente, o ano anterior ou posterior ao ano destacado na parte superior da página;
 - Os botões < (Mês Anterior) e > (Próximo Mês) permitem selecionar, respectivamente, o mês anterior ou posterior ao mês destacado na parte superior da página;
 - O dia atual aparece destacado na cor laranja.

?	Maio, 2011						x
«	<	Hoje				>	»
sm	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
17	1	2	3	4	5	6	7
18	8	9	10	11	12	13	14
19	15	16	17	18	19	20	21
20	22	23	24	25	26	27	28
21	29	30	31				
Escolha Data							

Figura 8. Página Calendário

2. Clique com o ponteiro do mouse sobre o dia desejado para selecioná-lo. A página **Calendário** será finalizada e a data desejada será preenchida pelo sistema no campo correspondente.

Exportar Alarmes

O administrador pode exportar todos os alarmes recebidos pelo sistema em um período de tempo selecionado a fim de analisar os alarmes recebidos no sistema.

Ao acessar o menu Visão Geral (menu lateral), clicar no **link Exportar** é apresentada a página conforme figura a seguir:


Exportar Alarmes

Atualizar 

Atuais

Histórico

Exportar


Legenda


Exportar todos os alarmes no período selecionado.

* Campos obrigatórios.

* Data inicial:



* Data final:



Comentário:

Exportar

Limpar


Os arquivos listados abaixo serão mantidos no servidor por sete dias a partir da data de exportação.

	Nome do Arquivo	Período	Comentário
☐  	exp_20110524133914_002.txt	02/05/2011 - 00:00:00 - 10/05/2011 - 23:59:00	
☐  	exp_20110524134841_003.txt	10/05/2011 - 12:00:00 - 23/05/2011 - 12:00:00	

Selecionar Todos

Excluir/Cancelar

Figura 9. Exportar Alarmes

PROCEDIMENTO


Para exportar alarmes do sistema

1. Nos campos *Data Inicial* e *Data Final*, digite as datas de início e término do período em que os alarmes deverão ser exportados, as datas no formato dd/mm/aaaa (Ex.: 24/05/2011) e os horários no formato hh:mm (Ex.: 12:30). As barras e os pontos de separação são inseridos automaticamente (não precisam ser digitados). Se preferir, utilize o botão  (calendário) para configurar e selecionar as datas desejadas, conforme procedimento descrito na página 25.

DICA

Podem-se pesquisar períodos apenas pelas datas inicial e final dos mesmos (sem preenchimento dos horários) e realizar a pesquisa. Os campos referentes às datas são de preenchimento obrigatório.

2. No campo Comentário é possível inserir um comentário sobre a exportação para facilitar a localização do arquivo gerado na tabela onde são listados todos os pedidos de exportação.
3. Clique sobre o botão **Exportar** . A Figura 10 apresenta um exemplo de resultado de uma exportação realizada com os arquivos do dia 24/05/2011.
4. É aberta uma caixa de diálogo informando o estado da geração do arquivo (figura abaixo). A interface irá verificar em intervalos de tempos qual o estado da geração do arquivo.

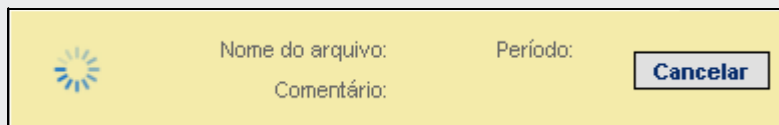

5. Quando o processo retornar o arquivo gerado, a interface irá disponibilizar ao administrador o arquivo para download.
6. Como resultado da exportação de alarmes, é gerado um arquivo no formato csv onde é possível saber a prioridade, a data de ocorrência, o host (nome da máquina), o produto, o processo e a descrição relacionados a cada alarme disparado no período indicado, conforme mostra a figura a seguir:

Exportar Arquivo

Exportar todos os alarmes no período selecionado.
* Campos obrigatórios.

* Data inicial:

17/05/2011

00:00

* Data final:

24/05/2011

17:00

Comentário:

Exportar

Limpar

Arquivos Exportados

Os arquivos listados abaixo serão mantidos no servidor por sete dias a partir da data de exportação.

	Nome do Arquivo	Período	Comentário
☐	exp_20110524133914_002.txt	02/05/2011 - 00:00:00 - 10/05/2011 - 23:59:00	
☐	exp_20110524134841_003.txt	10/05/2011 - 12:00:00 - 23/05/2011 - 12:00:00	
☐	exp_20110524135538_004.txt	10/05/2011 - 12:00:00 - 23/05/2011 - 12:00:00	
☐	exp_20110524140023_005.txt	24/05/2010 - 12:00:00 - 23/05/2011 - 12:00:00	
☐	exp_20110524140052_006.txt	17/05/2011 - 00:00:00 - 24/05/2011 - 17:00:00	

Selecionar Todos

Excluir/Cancelar

Nome do arquivo:

exp_20110524143001_014.txt

Período:

24/05/2011 - 00:00 - 24/05/2011 - 17:00

Comentário:

Download

Figura 10. Resultado Alarmes Exportados

- Em Arquivos Exportados apresenta todos os pedidos de exportação, com os status associados, opção de exclusão ou cancelamento, período e comentário indicados no filtro. No caso do arquivo já estar gerado, a opção de download é disponibilizada.
- No botão **Legenda** é possível visualizar o significado de cada ícone, conforme mostra a figura a seguir:

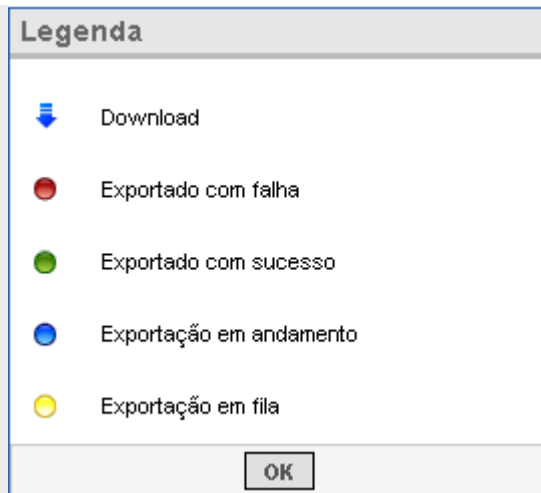


Figura 11. Legenda

9. Para realizar o download do alarme exportado deve-se clicar no botão , é apresentada a figura a seguir:

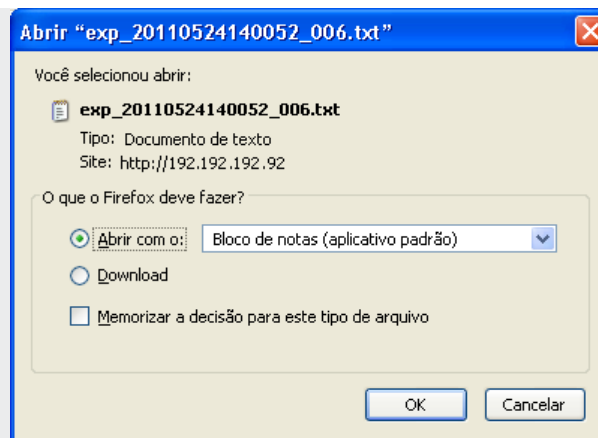


Figura 12. Abrir exportação

10. Para abrir o arquivo deve-se escolher o aplicativo e clicar no botão OK, em seguida é aberto, por exemplo, a figura a seguir:


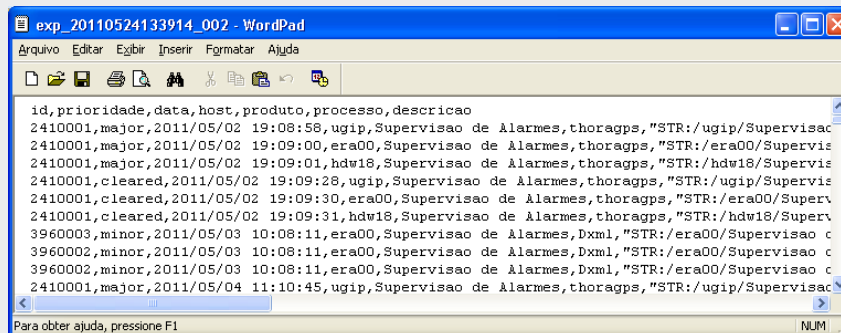


Figura 13. Download arquivo exportado

11. Para excluir/cancelar o(s) arquivo(s) exportado(s) deve-se selecionar na caixa de seleção os arquivos desejados e clicar no botão **Excluir/Cancelar**. É apresentada a mensagem a seguir:

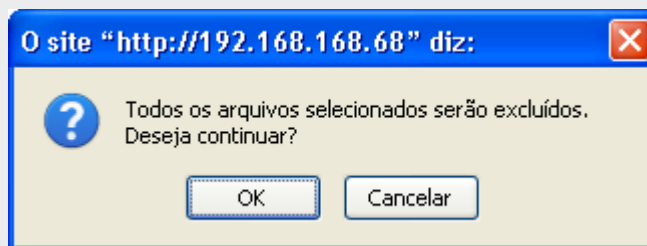

12. Clicar no botão **OK** para efetuar a exclusão.

MENU CONFIGURAR

Clicando no item **Configurar**, na barra de menu da página principal (Figura 3), é apresentado o menu ao lado:



Programações

Ao selecionar a opção **Programações** é apresentada a página a seguir:

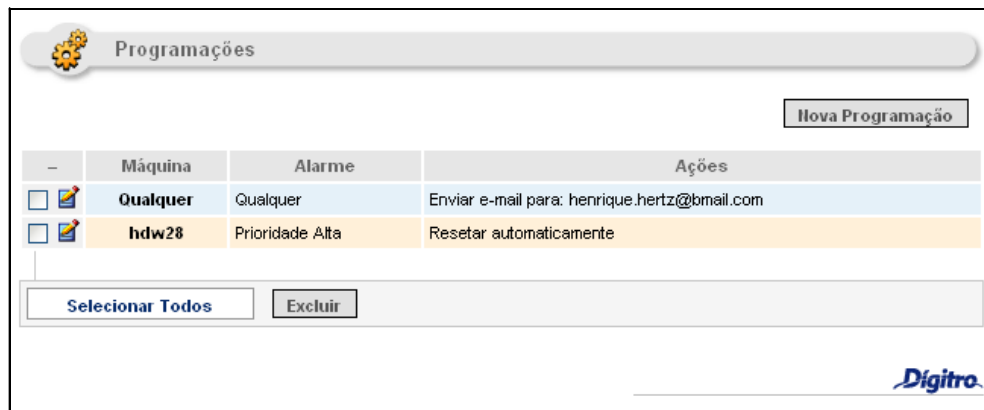


Figura 14. Programações

Em **Lista de Programações** são mostradas as ações que devem ser tomadas quando um determinado alarme for recebido. No exemplo da figura acima, a primeira programação mostra que, caso qualquer alarme ocorra em qualquer máquina, deverá ser enviado e-mail para henrique.hertz@bmail.com.

O botão **Editar** permite que seja alterada a programação daquela linha.

O botão **Excluir** elimina a(s) programação(ões). Pode-se excluir uma ou mais programações e para isso deve-se selecioná-la(s) clicando no respectivo botão ☒.

NOTA

*Para incluir nova programação, clique sobre o botão **Nova Programação** e efetue os mesmos procedimentos que são descritos a seguir para edição de uma programação.*

Nova Programação

Máquina: ☐ Específica ☐ Qualquer

Alarmes: ☐ Qualquer ☐ Prioridade ☐ Específico

Processo: Todos Descrição: Todos

Processo	Descrição
adcsta	Morte processo ADCSTA
adcsta	Perda de Conexão com máquina CSTA cliente
adcsta	Perda de Conexão com PABX
alocador_dtcv	DSP Desabilitado
alocador_dtcv	DSP não carregado
alocador_dtcv	Perda conexão DSP portas 2001, 2002 e 2003
alocador_dtcv	Perda conexão porta 2000
alocador_dtcv	Timeout polling DSP

Ações: ☐ Enviar e-mail para: (ex: email1@server.com, email2@server.com)
☐ Resetar alarme automaticamente

Salvar Cancelar

Figura 15. Nova Programação

PROCEDIMENTO

Para edição de programação

1. Na página PROGRAMAÇÕES, clicando sobre o botão **Nova Programação** ou sobre o ícone **Editar** (Figura 14), será apresentada a página da Figura 15. Através dessa página pode-se adicionar uma nova programação ou alterar uma existente.

Supervisão de Alarmes

CAPÍTULO 2

2. No campo **Máquina** selecione a máquina específica que, ao gerar alarme, deverá disparar uma determinada ação.
3. No campo **Alarmes** selecione qualquer alarme, ou alarme de prioridade específica, ou ainda, um alarme específico, que ao ocorrer, deverá disparar uma determinada ação.
4. No caso de escolher a opção **Específico** deve ser selecionada a identificação do alarme na lista que fica logo abaixo deste item.
5. No campo **Ações** selecione a ação que deverá ser realizada, segundo as especificações configuradas anteriormente. Essas ações podem ser: envio de e-mail para um ou mais endereços (separados por vírgulas), gerar alerta externo (tocar uma sirene, por exemplo) ou resetar alarme automaticamente.
6. São permitidas múltiplas ações, com exceção da combinação dos eventos **Resetar alarme** e **Gerar alerta externo**.
7. Para validar e salvar a configuração pressione o botão Salvar .

NOTA

- 1) Para a ação **Enviar e-mail para**, o cliente deve possuir servidor de e-mail sem autenticação e possuir acesso à internet. Outra condição é que o servidor de alarmes tenha conexão com o servidor de e-mail especificado.
- 2) As scripts utilizadas na ação **Executar script** são configuradas somente pelo Suporte Dígitro, que permitirá executar pequenas aplicações em UNIX, as quais realizam operação automática e específica, caso determinado alarme ocorra.
- 3) As ações **Resetar alarme** e **Gerar alerta** não podem ser utilizadas para uma mesma ocorrência.
- 4) A ação Gerar alerta externo somente será apresentada se o dispositivo de Alerta externo estiver configurado na plataforma. Para o dispositivo disparar na ocorrência de um alarme, ele deve estar habilitado (maiores detalhes veja item Menu Alerta).

Máquinas

Clicando no item **Configurar**, na barra de menu da página principal (Figura 3), é apresentado o menu ao lado:



Ao selecionar a opção **Máquinas** é apresentada a página a seguir:



Figura 16. Máquinas

Em **Lista de Máquinas** são mostradas as máquinas configuradas para serem gerenciadas pelo sistema de Supervisão de Alarmes, com suas respectivas descrições.

O botão **Editar**  permite que seja alterada a descrição daquela máquina.


Excluir

O botão **Excluir** elimina a(s) máquina(s) do sistema de Supervisão de Alarmes. Pode-se excluir uma ou mais máquinas e para isso deve-se selecioná-la(s) clicando no respectivo botão ☒.

PROCEDIMENTO

Para editar uma máquina

1. Na página MÁQUINAS, clicando sobre o ícone **Editar**  (Figura 16), será apresentada a página da Figura 17. Através dessa página pode-se alterar uma máquina existente.

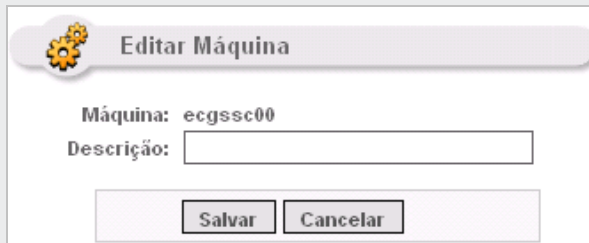

O formulário, intitulado "Editar Máquina", possui um ícone de engrenagem amarela no canto superior esquerdo. O campo "Máquina:" contém o texto "ecgssc00". O campo "Descrição:" é um retângulo vazio. Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".


Figura 17. Editar Máquina

2. No campo **Descrição** digite uma descrição para facilitar a identificação da máquina.
3. Para validar e salvar a configuração pressione o botão **Salvar** .

PROCEDIMENTO

Para cadastrar uma máquina

1. Na página **MÁQUINAS**, clicando sobre o botão **Nova Máquina** (Figura 16), será apresentada a página da Figura 18. Através dessa página pode-se adicionar uma nova máquina.

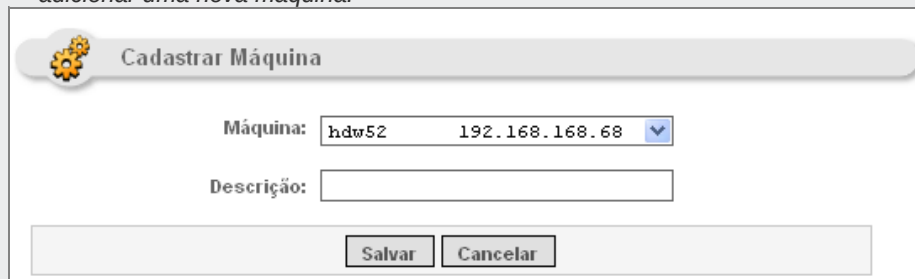

A interface 'Cadastrar Máquina' possui um cabeçalho com o ícone de engrenagens e o título 'Cadastrar Máquina'. Abaixo, há dois campos de entrada: 'Máquina', que contém o texto 'hdw52' e uma lista suspensa com o valor '192.168.168.68' e uma seta para baixo; e 'Descrição', que é um campo de texto vazio. Na base da interface, há dois botões: 'Salvar' e 'Cancelar'.

Figura 18. Cadastrar Máquina

2. No campo **Máquina** selecione a máquina a ser cadastrada.
3. No campo **Descrição** digite uma descrição para facilitar a identificação da máquina.
4. Para validar e salvar a configuração pressione o botão **Salvar**.

MENU ALERTA (OPCIONAL)

Selecionando o item **Alerta**, na barra de menu da página principal (Figura 3), é apresentada a página de Dispositivo de Alerta Externo.

Se o Dispositivo de Alerta Externo estiver **Habilitado**, a página será apresentada de acordo com a figura a seguir:

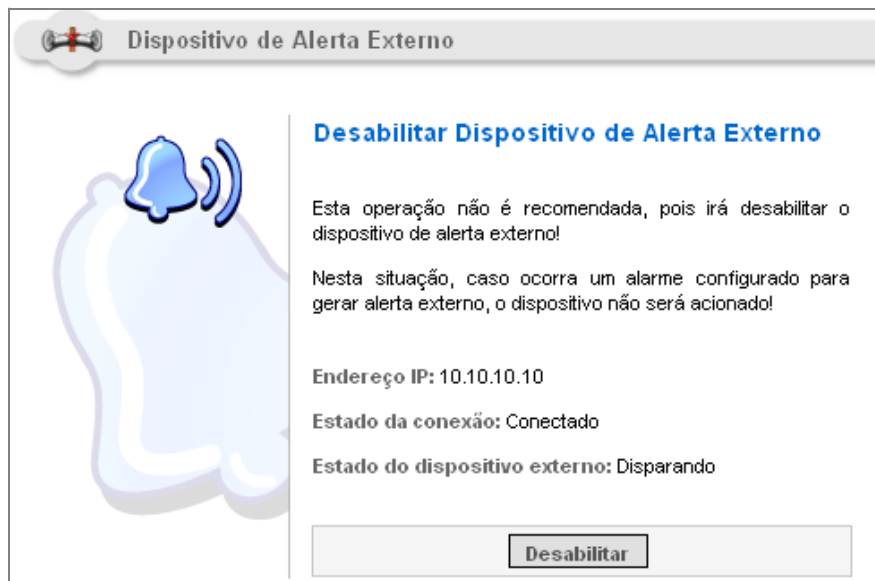


Figura 19. Dispositivo de Alerta Externo Habilitado

- **Endereço IP:** apresenta o endereço do dispositivo de alerta externo.
- **Estado da conexão:** indica se o dispositivo de alerta externo está conectado ou não.
- **Estado do dispositivo externo:** indica se o dispositivo de alerta externo está disparando ou em repouso.

NOTA

*Caso não tenha comunicação com o dispositivo de alerta externo os campos **Endereço IP** e **Estado do dispositivo externo** apresentarão a frase "Sem informação".*

Nessa página é possível habilitar ou desabilitar o dispositivo de alerta externo.


Se o Dispositivo de Alerta Externo estiver **Desabilitado**, a página será apresentada de acordo com a figura a seguir:



Figura 20. Dispositivo de Alerta Externo Desabilitado

ATENÇÃO

Observar as mensagens veiculadas nessa página, pois elas descrevem se o alerta será habilitado/desabilitado.

Habilitar

Ao pressionar o botão **Habilitar** o sistema habilita o dispositivo de alerta externo para que dispare um alerta sonoro, na ocorrência de um alarme que esteja configurado para gerar alerta externo.

A informação do estado do dispositivo é visualizada na barra de estados da interface:

 **Dispositivo de Alerta Externo: Habilitado**Desabilitar

Ao pressionar o botão **Desabilitar** o sistema desabilita o dispositivo de alerta externo, nesta situação, caso ocorra um alarme configurado para gerar alerta externo, o dispositivo não será acionado.

A informação do estado do dispositivo é visualizada na barra de estados da interface:


 **Dispositivo de Alerta Externo: Desabilitado**

Quando o dispositivo de alerta externo estiver habilitado e ocorrer um alarme que esteja configurado para gerar alerta externo, será apresentada na interface a informação de que o dispositivo está disparando, como mostra a figura a seguir:

 **Dispositivo de Alerta Externo: Disparando** 

Se desejar saber qual(is) alarme(s) está(ão) fazendo disparar o dispositivo, clique sobre o link **Disparando**.

Ao pressionar o ícone  o sistema apresenta a seguinte mensagem:

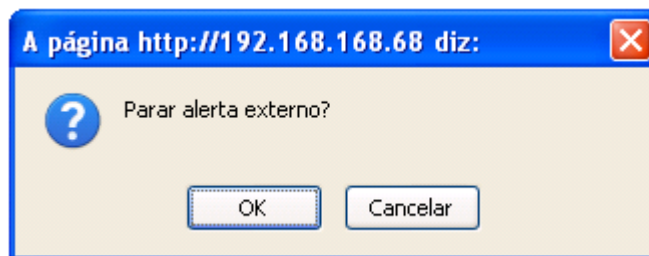

Clique em **OK** se desejar parar o disparo de alerta externo, caso contrário clique em **Cancelar**.

ATENÇÃO

- 1) *Ao posicionar o mouse sobre o estado do dispositivo é apresentado o horário da última atualização.*
- 2) *O dispositivo será habilitado novamente caso a máquina seja reiniciada ou quando houver transição de máquinas, no Modo Dual*.*

MENU AJUDA

Através do menu AJUDA da página principal (Figura 3) é possível verificar a release do sistema Converge instalada no servidor e a versão (data e hora) da interface **Supervisão de Alarmes**. Ao ser selecionado esse item é apresentada a página a seguir:



Figura 21. Versão da Interface

GLOSSÁRIO

Palavra	Descrição
Alarmes	Alarmes são eventos ou notificações que as máquinas notificadas enviam para o sistema de Supervisão de Alarmes.
Login	Processo para identificação em um sistema ou rede de computadores. Esse processo é realizado sempre que o usuário se conecta a algum sistema e geralmente é composto por duas etapas: o fornecimento do nome através do qual o usuário é conhecido na rede (<i>username</i>), e da senha (<i>password</i>).
Modo Dual	O sistema é instalado em duas máquinas idênticas, quando uma máquina falha, a outra máquina do sistema assume de forma transparente e automática para os usuários.
Modo Standalone	O sistema é instalado em apenas uma máquina.