



BACKUP

Configuração e Operação

Dígitro

Manual de Configuração e Operação do Backup

Release: 1.37

© 2018

por
DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, dezembro de 2018.

SUMÁRIO

Lista de Procedimentos.....	5
Sobre este documento	7
Bem-vindo.....	7
Observações Importantes	8
Organização.....	10
Convenções	11
Suporte Técnico.....	11
Introdução	12
Precauções contra o Geotrichum Candidum	14
Mídias Compatíveis.....	14
Pré-requisitos para utilização do Backup	15
Backup.....	16
Login ^{(1) (2)}	16
Privilégio	17
Tempo Máximo de Inatividade	19
Página Principal	20
Menu Backup ^{(1) (2)}	22
Consulta dos backups ativos ^{(1) (2)}	24
Estado e administração das mídias geradas pelo backup ^{(1) (2)}	32
Detalhes do Backup	38
Detalhes do Bloco	41
Menu Restauração ^{(1) (2)}	43
Submenu Restauração ^{(1) (2)}	44

Liberação de espaço em disco ^{(1) (2)}	61
Submenu Restauração Avançada ⁽¹⁾	66
Menu Cadastro ^{(1) (2)}	75
Backup ⁽¹⁾	75
Grupos ^{(1) (2)}	86
Fonte de Dados ^{(1) (2)}	91
Hostdrive ⁽¹⁾	94
Tipos de Dados ⁽¹⁾	99
Menu Pessoas	101
Pessoas ⁽¹⁾	101
Perfis de Acesso ⁽¹⁾	101
Menu Ferramentas	102
Estrutura ^{(1) (2)}	103
Inicialização ^{(1) (2)}	105
Log (Opcional) ⁽¹⁾	110
Menus do Backup	111
Conversão de Mídia ^{(1) (2)}	121
Cópia de Mídias ^{(1) (2)}	129
Opções Ajuda, Senha e sair ^{(1) (2)}	134
Anexo – Resultado via E-Mail	137
Glossário	139

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Realizar o login ^{(1) (2)}	17
Programações ativas não iniciadas ^{(1) (2)}	26
Programações ativas iniciadas ⁽¹⁾	26
Programações finalizadas (da lista Histórico) ⁽¹⁾	29
Iniciar imediatamente uma programação ativa ^{(1) (2)}	30
Editar uma programação de <i>backup</i> ⁽¹⁾	30
Finalizar uma programação ativa ^{(1) (2)}	31
Excluir uma programação cadastrada ⁽¹⁾	31
Recuperar contexto ^{(1) (2)}	44
Restaurar <i>backups</i> em mídias DAT/LTO/CD/DVD ^{(1) (2)}	47
Restaurar backups de Autoloader ^{(1) (2)}	56
Restaurar backups de Servidor de Arquivos Externos ^{(1) (2)}	58
Liberar espaço nos servidores e restaurar o backup ^{(1) (2)}	62
Cancelar restauração ^{(1) (2)}	65
Recuperar contexto ⁽¹⁾	66
Restaurar <i>backups</i> em mídias DAT/LTO/CD/DVD ⁽¹⁾	68
Cadastrar um backup ⁽¹⁾	76
Cadastrar um grupo de backup ⁽¹⁾	88
Editar um grupo de backup cadastrado ⁽¹⁾	90
Excluir um ou mais grupos de backup cadastrados ⁽¹⁾	90
Cadastrar uma nova Fonte de Dados ⁽¹⁾	93
Editar uma Fonte de Dados ⁽¹⁾	94

Excluir uma fonte de dados⁽¹⁾	94
Cadastrar um novo Hostdrive⁽¹⁾	95
Editar um Hostdrive⁽¹⁾	97
Excluir um Hostdrive⁽¹⁾	98
Cadastrar Tipos de Dados⁽¹⁾	99
Editar Tipos de Dados⁽¹⁾	100
Excluir Tipos de Dados⁽¹⁾	100
Histórico de Inicializações	106
Inicialização: Inicializar mídias^{(1) (2)}	107
Acompanhar as Inicializações de Fitas e Autoloader^{(1) (2)}	109
Cadastrar e iniciar uma conversão de mídia	122
Configurar uma cópia de mídia	130
Consultar a versão de <i>software</i> do aplicativo^{(1) (2)}	135
Alterar a senha do usuário^{(1) (2)}	136

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual foi elaborado para prestar suporte ao administrador responsável por operações e configurações do Backup através de sua interface web.

Para possibilitar o uso otimizado do Backup e do manual, o administrador deve possuir conhecimentos prévios sobre a estrutura do PABX e a utilização de *browser* (navegador).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. O nome e a senha de administrador são definidos pela Dígito no momento da ativação da solução pelo Serviço de Suporte ao Cliente.
2. A Dígito não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Para a interface gráfica do **Backup** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 pixels. A resolução 640 X 480 pixels não deve ser utilizada, pois esta configuração poderá prejudicar determinadas páginas.
4. Ficará a critério da Dígito disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
5. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígito e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
6. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
7. A Dígito, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
8. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.

Sobre este Documento

CAPÍTULO 1

9. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD etc.) de forma a possuir contingência externa.
10. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
11. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário para isso negociação comercial.
12. As informações preenchidas nos campos das páginas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração.
13. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.
14. Para maior segurança, é recomendado que o backup seja feito em dois locais diferentes. Por exemplo, se o Backup é armazenado em mídias do tipo LTO, é necessário que para cada mídia haja uma cópia, preferencialmente armazenada em local diferente do original, evitando assim que em qualquer eventualidade os dados sejam perdidos.
15. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: observações importantes, organização, símbolos e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Apresenta uma introdução sobre o Backup, alerta para o fungo <i>Geotrichum candidum</i> e informa sobre as mídias compatíveis com a solução.
Capítulo 3	Apresenta o aplicativo web Backup, o procedimento de login e o tempo máximo de inatividade da interface.
Capítulo 4	Descreve os menus e as facilidades do aplicativo.
Anexo	Descreve o modelo de e-mail enviado sobre o resultado de backup programado.
Glossário	Glossário dos termos utilizados neste manual.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma página ou página serão grafados em negrito .
PÁGINAS E MENUS	Os nomes das páginas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em itálico.
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .
Perfil de Acesso ⁽¹⁾ ⁽²⁾	O sistema conta com 2 perfis de acesso pré-configurados (Backup Administrador e Backup Operador). As facilidades apresentadas neste manual estão destacadas por números, conforme o exemplo ao lado, para identificar os perfis Backup Administrador ⁽¹⁾ e/ou Backup Operador ⁽²⁾, os quais poderão executá-las. Os usuários com perfil Backup Administrador ou Administrador Geral podem criar novos perfis e atribuir a estes os privilégios conforme sua necessidade. Para mais informações, consulte o manual Cadastro de Pessoas.

SUPORTE TÉCNICO

O suporte ao cliente do **Backup** é realizado pelo Serviço de Suporte ao Cliente DÍGITRO – SSC, através do telefone 0300-7898111.

2

INTRODUÇÃO

O aplicativo **Backup** é desenvolvido em interface web para atender às necessidades de *backup* de contingência* e facilitar a interação com o administrador do sistema.

Permite gerenciar o armazenamento (cadastro e consulta) e a restauração de dados em mídia* das mais diversas informações contidas na plataforma Dígito, como: configuração das máquinas, informações dos bancos de dados, arquivos de áudio, chat e e-mail.

ATENÇÃO

Recomenda-se a utilização de mídias testadas e homologadas pela Dígitro (ver página 14).

Backup pode realizar o backup em mídias DAT, LTO, CD, DVD e, também, em servidor externo – HD (LINUX), conforme a periodicidade do backup estabelecida (ver página 77). Atualmente, o **Backup** só contempla servidores de arquivos externos LINUX com um servidor de **ssh** ativo.

Para mídias DAT, são possíveis quatro tipos: 2GB, 4GB, 12GB e 20GB. Para mídias LTO, são possíveis dois tipos: LTO2 (200/400GB) e LTO3 (400/800GB).

São gerados alarmes na plataforma DÍGITRO caso ocorram falhas de procedimento no aplicativo **Backup**. Para saber mais informações sobre alarmes, consulte o manual *Supervisão de Alarmes*.

NOTA

A utilização do **Backup** é recomendada para clientes que necessitem do backup de contingência do bancos de dados, arquivos de áudio, chat ou e-mail.

A solução **Backup**, dependendo da licença, pode funcionar de duas maneiras: Básica e Completa. Na versão Básica somente é permitido backup de dados de configurações e banco de dados em servidor de arquivo externo. Na versão Completa não há restrições.

A restauração de gravações é disponibilizada automaticamente para utilização do usuário. No caso de dados de configuração e banco de dados, o backup é uma cópia de todo o conteúdo existente no momento e é indicado para o caso de parada total do sistema, onde será necessária sua reconstrução. Em seguida, após a restauração, será necessária intervenção da Dígitro para que o dado possa ser disponibilizado para utilização.

PRECAUÇÕES CONTRA O GEOTRICHUM CANDIDUM

Os *Compact Discs* (CDs) e *Digital Video Discs* (DVDs), utilizados para guardar cópias de segurança de arquivos, podem sofrer degradação por fungos, tornando-se assim, ilegíveis.

Em condições de alta temperatura e umidade (características de grande parte das cidades do Brasil), os CDs e DVDs podem ser atacados pelo fungo *Geotrichum candidum*, que devora o alumínio e parte da resina de policarbonato. Ainda é desconhecida, atualmente, a maneira como o fungo contamina a mídia, mas sabe-se que não apresenta grande infestação.

Para diminuir o risco de infestação, recomenda-se manter os CDs armazenados em ambiente climatizado, em temperaturas mais baixas (menor que 26°C). Tais valores recomendados não são comprovados cientificamente, trata-se apenas de uma recomendação baseada na experiência obtida no trato com outros tipos de fungos, uma vez que o *Geotrichum candidum* foi recém-descoberto.

Todas as recomendações dos fabricantes das mídias utilizadas devem ser, obrigatoriamente, seguidas.

Caso a mídia seja exposta em um ambiente externo com alta umidade relativa, ela sofrerá condensação de umidade e consequente aumento do risco de infestação pelo fungo.

MÍDIAS COMPATÍVEIS

Diante da grande variedade de mídias existentes no mercado, foi realizado um levantamento da compatibilidade das mais comercializadas com a solução **Backup**.

Para obter informações sobre a relação das mídias compatíveis, acesse www.digitro.com.br em “Acesso Restrito”.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO BACKUP

Para a utilização satisfatória da interface do **Backup** são necessários os seguintes pré-requisitos:

Configuração mínima de Software

- Sistemas Operacionais: Windows® 7 e Windows® 8. Também podem ser utilizadas plataformas Linux.
- Navegadores: Firefox ESR 24.7.0, Internet Explorer 10.0 e Chrome 37.0

Configuração recomendável de Hardware


Máquinas	Processador	Memória RAM
Com Linux	2,5 GHz	2 GB
Com Windows®	2,5 GHz	2 GB

3

BACKUP

LOGIN⁽¹⁾⁽²⁾

O acesso a **IGC* Backup** é feito por *login* via *browser* (Figura 1):

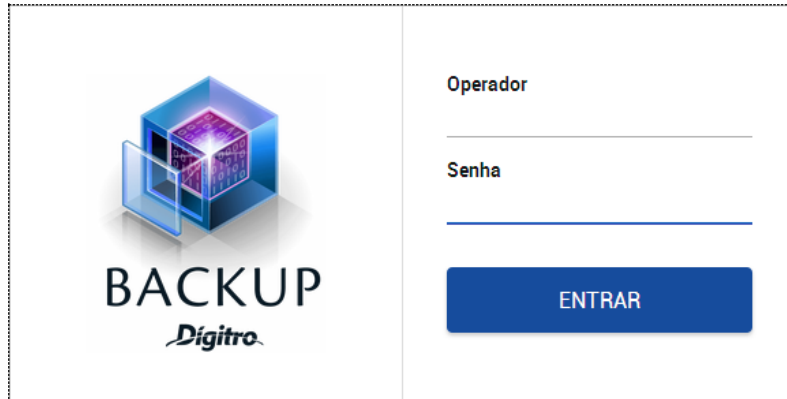

	Operador Senha ENTRAR
---	---

Figura 1. Página de Login do Backup

PROCEDIMENTO

Realizar o login ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Abra uma página de navegação (browser) e digite o endereço IP da plataforma (ou o nome desta) no qual está instalada a IGC do **Backup**, seguido da expressão “:8080/backup/”:

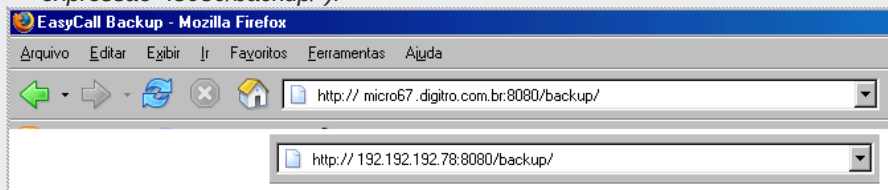


Figura 2. Exemplos de acesso à página de Login

2. Pressione Enter. Será aberta a página para login com a interface gráfica do **Backup** (Figura 1).
3. Digite nos campos **Operador** e **Senha**, respectivamente, o nome e a senha de usuário administrador.
4. Clique com o mouse sobre o botão **Entrar**. Será aberta a página principal do aplicativo (Figura 3).

Privilégio

O aplicativo web **Backup** apresenta os seguintes privilégios com suas respectivas permissões.

Privilégio	Permissão
Estrutura	Permite a visualização da estrutura de programação.
Restauração	Permite o cadastro e inicialização de restaurações,

Privilégio	Permissão
	ejetar volumes/mídias, identificar volumes/mídias, identificar slots, visualizar e excluir diretórios e arquivos.
Inicialização	Permite visualizar, iniciar e cancelar inicializações.
Cadastro Programação	Permite cadastrar, editar e excluir programações.
Cadastro Grupo	Permite cadastrar, editar e excluir grupos.
Cadastro Hostdrive	Permite visualizar, cadastrar, editar e excluir hostdrives.
Cadastro Fonte De Dados	Permite cadastrar, editar e excluir fontes de dados.
Cadastro Tipo de Dados	Permite cadastrar, editar e excluir tipos de dados.
Conversão de Mídia	Permite converter uma mídia.
Cópia de Mídia	Permite copiar uma mídia.
Restauração Avançada	Permite o cadastro e inicialização de restauração avançada.
Visualizar Programação	Permite visualizar programações.
Visualizar Grupo	Permite visualizar grupos.
Visualizar Hostdrive	Permite visualizar Hostdrives.
Visualizar Fonte de Dados	Permite visualizar fonte de dados.
Visualizar Tipo de Dados	Permite visualizar tipo de dados.
Log de Operações	Permite visualizar logs de operações.
Programação Ativa -	Permite iniciar/executar/pausar programação.

Privilégio	Permissão
Executar	
Programação Ativa – Finalizar	Permite finalizar programação.
Programação Ativa - Arquivar/Desarquivar Volume/Mídia	Permite arquivar/desarquivar volumes/mídias.
Programação Ativa - Refazer	Permite refazer programação.

TEMPO MÁXIMO DE INATIVIDADE

A interface *web* do **Backup** possui um tempo máximo de inatividade de 15 minutos, ou seja, se o *login* é realizado e a interface permanece por 15 minutos sem ser utilizada, o acesso a ela poderá expirar (ser finalizado), sendo necessário realizar o *login* novamente.

Se o administrador tentar realizar operações após o tempo máximo de inatividade, será exibida a mensagem “Usuário não autorizado ou expirou o tempo de inatividade da Interface. Execute o *login* novamente”.

4

PÁGINA PRINCIPAL

A Figura 3 exemplifica a página principal da IGC do Backup.

Essa página abre inicialmente a página de consulta de *backups*, com informações sobre *backups* ativos e do histórico de *backups*.

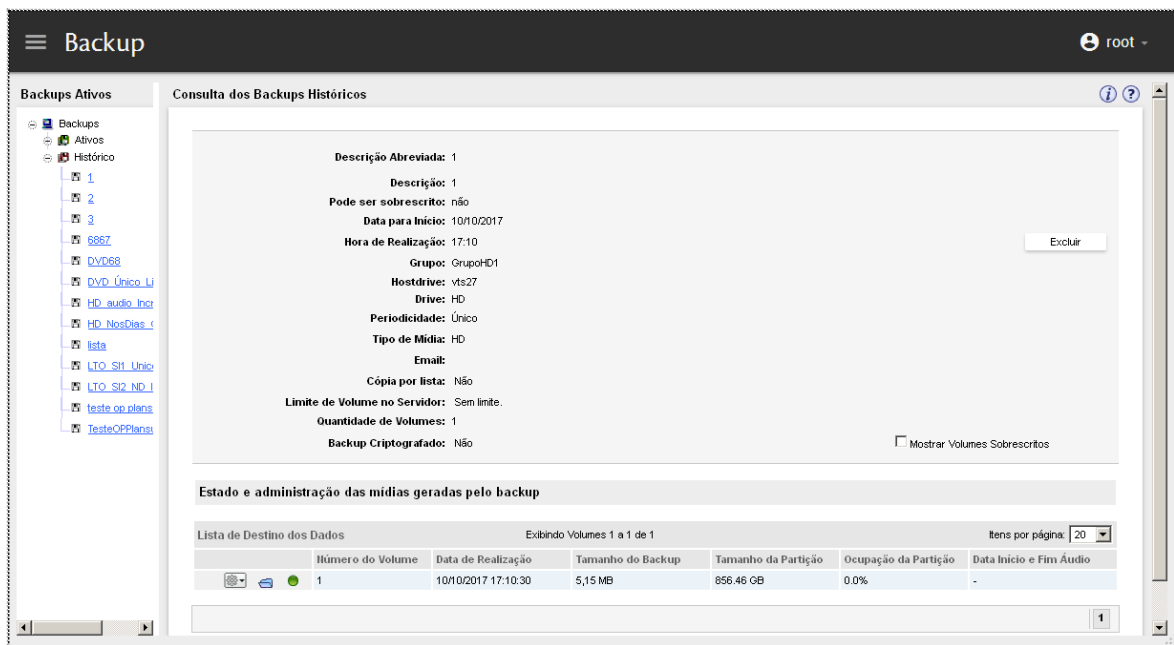


Figura 3. Página inicial do Backup

Na parte superior esquerda da página é apresentado botão **Abrir menu** . Ao clicar sobre esse botão é apresentado a lista de menus: BACKUP, RESTAURAÇÃO, CADASTRO, PESSOAS, FERRAMENTAS E AJUDA.

No canto superior direito da página são apresentados  root: ALTERAR SENHA e SAIR descritos na página 136.

Determinadas páginas do **Backup** apresentam o botão  (Ajuda). Ao clicar sobre esse botão é apresentado o *help on-line** da página do **Backup** visualizada pelo operador.


No canto superior direito da página são apresentados: o nome do operador utilizado no *login* com o sistema; a logomarca DÍGITRO a qual é possível acessar o endereço

www.digitro.com.br; e o botão **Legenda**  (veja página 34).

MENU BACKUP ⁽¹⁾⁽²⁾

Ao acessar o menu BACKUP é aberta a página para pesquisa de informações sobre *backups* cadastrados no sistema (Figura 3) que estão agendados ou em andamento (ativos) ou aqueles já finalizados (histórico de *backups*). A área esquerda da página de consulta apresenta uma árvore de visualização com as categorias **Ativos** e **Histórico**.

Clicando sobre os ícones dessas categorias, pode-se visualizar ou ocultar a lista de programações de *backups* ativos ou do histórico de *backups* realizados, conforme exemplo da figura ao lado:

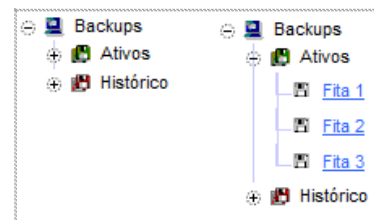

- **Ativos:** lista as programações de *backups* em andamento.
- **Histórico:** lista as programações de *backups* já finalizados.

Ao acessar a interface **Backup**, a página de consulta apresenta informações do primeiro item da árvore de visualização, que está ordenada alfabeticamente.

Para visualizar as informações de qualquer programação da lista **Ativos** ou da lista **Histórico**, basta clicar sobre a programação de *backup* desejada e visualizar as informações.

O aviso a seguir será exibido quando for selecionada uma programação de *backup* da lista **Ativos** que apresentar mais de cinco mídias de *backup* não realizadas, visualizadas em Estado e Administração das mídias geradas pelo *backup* (veja página 32).

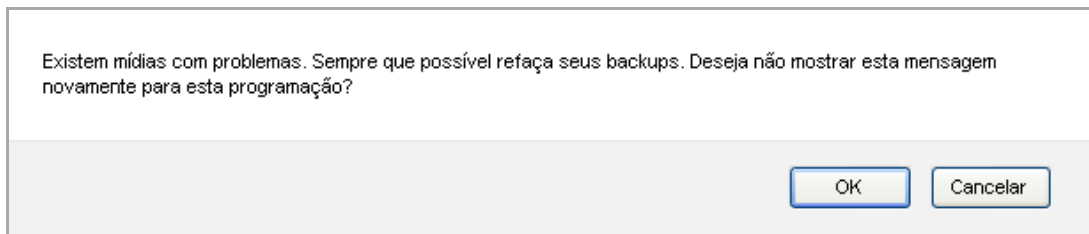


Figura 4. Aviso de mídias pendentes para backup

Ao clicar em **OK**, a mensagem não será mais exibida ao selecionar novamente a programação de *backup*. Clicando em **Cancelar**, o sistema mostrará o aviso sempre que a programação de *backup* for selecionada. Em ambos os casos, a seleção do usuário estará em vigor enquanto o mesmo estiver logado.

Para programações de *backup* ativas (já iniciadas), são exibidas também informações sobre o estado e a administração das mídias geradas pela programação de *backup*.

ATENÇÃO

- 1) O **Backup** não permite a realização de mais de 01 (uma) gravação por unidade de drive ao mesmo tempo.
- 2) A ocupação da mídia possui uma taxa adicional de 10% de bytes de controle para os tipos de mídias "DVD/CD" e "DAT/LTO".

Consulta dos backups ativos⁽¹⁾⁽²⁾

Esse campo permite visualizar a programação de um *backup*, conforme exemplo da Figura 5, independente se este já foi ou não iniciado.

A interface 'Consulta dos Backups Ativos' exibe os seguintes dados:

- Descrição Abreviada:** PCIDIPOL
- Descrição:** PCIDIPOL
- Data para Início:** 03/05/2017
- Hora de Realização:** 16:15
- Grupo:** DAT_Vts108_vts67
- Hostdrive:** vts67
- Drive:** DAT
- Periodicidade:** Nos dias (Quarta)
- Tipo de Mídia:** DATLTO
- E-mail:**
- Cópia por lista:** Não
- Quantidade de Mídias:** 1
- Backup Criptografado:** Não

Botões de ação: Finalizar, Alterar.

Legenda: ☐ Mostrar Mídias Sobreescritas

Nota: *A ocupação da mídia possui uma taxa adicional de bytes de controle para o tipo de mídia "DATLTO"

Figura 5. Exemplo de backup ativo iniciado

Os campos Descrição Abreviada, Descrição, Data para Início, Hora de Realização, Grupo, Hostdrive, Drive, Periodicidade, Tipo de Mídia, E-mail (este para envio de

resultado do *backup*) e Cópia por lista, apresentam as informações configuradas pelo administrador durante o cadastramento da programação de *backup*, conforme procedimento descrito na página 77.

O campo Limite de Volume no Servidor significa a quantidade backups (volumes) que são gerados no servidor externo e configurados pelo administrador, conforme procedimento descrito na página 77.

O campo Quantidade de Volumes apresenta a soma total de mídias geradas pela programação de *backup*, com exceção às mídias sobrescritas, desde seu cadastramento até o momento atual (*backup* ativos) ou até o momento de encerramento do backup (backups do histórico).

Habilitando a caixa de seleção **Mostrar Mídias Sobrescritas**, é possível visualizar as mídias que foram sobrescritas pelo sistema. Neste caso o campo Quantidade de Mídias apresentará a soma total de mídias geradas pela programação de *backup*.

O campo Backup Criptografado informa se o backup foi ou não criptografado.

ATENÇÃO

Quando o backup for realizado em servidor externo (HD), o campo Quantidade de Mídia é alterado para Quantidade de Volumes e a caixa de seleção Mostrar Mídias Sobrescritas passa a ser Mostrar Volumes Sobrescritos.

No canto superior direito do campo **Informações referentes à programação de backup** são apresentados botões conforme o *status* da programação.

PROCEDIMENTO

Programações ativas não iniciadas⁽¹⁾ (2)

- **Iniciar:** clique nesse botão quando quiser iniciar a realização do backup independentemente da data e horário programados para o início (exclusivo para programação de backup incremental, único e por dias).
- **Iniciar mídia:** clique nesse botão quando quiser inicializar a mídia para que possa ser utilizada na programação de backup incremental.
- **Excluir:** clique nesse botão quando quiser excluir a programação de backup.
- **Alterar:** clique nesse botão quando quiser alterar a configuração da programação de backup.

NOTA

O botão **Iniciar mídia** é exclusivo para quando a periodicidade de programação de backup for incremental.

PROCEDIMENTO

Programações ativas iniciadas⁽¹⁾

- **Excluir:** clique nesse botão para excluir a programação de backup ativos e backups históricos. Esse botão aparecerá somente caso não existam volumes em andamento, ou seja, não podem existir volumes que possuem os status: Em Andamento, Aguardando nova execução, Em Andamento com Problemas e Pausado. Esse botão irá excluir permanentemente o backup e seus blocos. Ao pressionar o botão **Excluir** é apresentada a seguinte página:

Informações referentes ao backup a ser excluído	
Descrição do backup	audio 9 junho 00h a 12h
Data inicial de geração das mídias	09/06/2017 10:21:34
Data final de geração das mídias	09/06/2017 10:24:59
Quantidade de volumes gerados	1

Figura 6. Exclusão Permanente de Backup

1. As informações referentes ao backup a ser excluído são: Descrição do Backup a ser excluído, Data de início dos volumes gerados pelo backup, Data de fim dos volumes gerados pelo backup e Quantidade de volumes gerados pelo backup.
2. Ao clicar em Voltar é apresentada a página que lista os backups cadastrados (Figura 3).
3. Ao clicar em **Confirmar Exclusão** é apresentada a mensagem:

Ao excluir este backup, as informações referentes a ele serão apagadas da base de dados, logo, não será possível recuperá-lo posteriormente através do Backup. Confirma exclusão?

4. Ao pressionar em **OK** o usuário estará iniciando a exclusão do backup e enquanto estiver sendo realizada a exclusão, é apresentada a seguinte página:

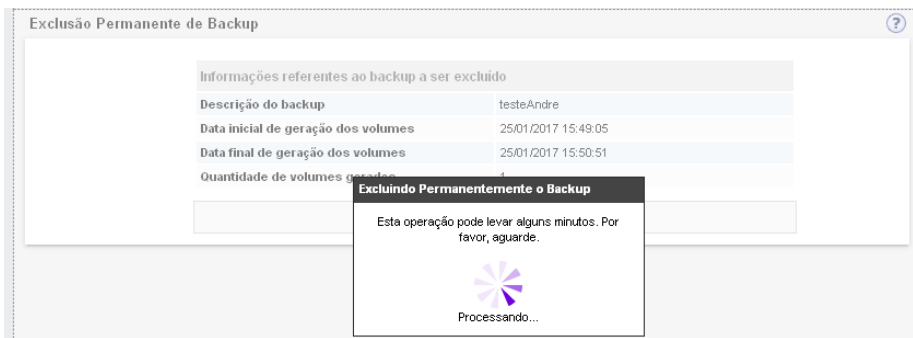


Figura 7. Excluindo Permanentemente o Backup

5. Após finalizar a exclusão permanente do backup é apresentada a situação da exclusão:

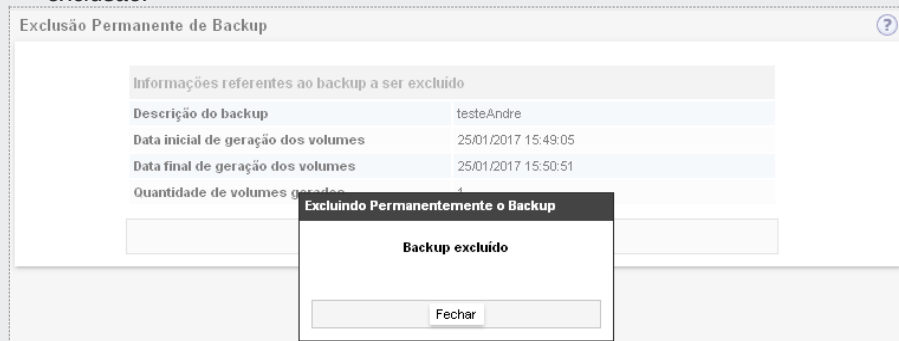


Figura 8. Backup excluído

6. Ao clicar em **Fechar** é apresentada a página que lista os backups cadastrados (Figura 3).
- **Finalizar:** clique nesse botão quando quiser finalizar a programação de backup.

Ao ser finalizada, a programação sairá da lista de backups ativos e passa a fazer parte da lista de histórico dos backups.

- **Alterar:** clique nesse botão quando quiser alterar a configuração da programação de backup.
- **Pausar:** clique neste botão quando desejar dar uma pausa na programação de backup incremental.
- **Recomeçar:** clique neste botão quando, após ter clicado em **Pausar**, desejar reiniciar o backup incremental.

NOTA

*Os botões **Pausar** e **Recomeçar** são visualizados quando a periodicidade de programação de backup for incremental.*

PROCEDIMENTO

Programações finalizadas (da lista Histórico) ⁽¹⁾

- **Excluir:** clique nesse botão para excluir a programação de backup históricos. Esse botão irá excluir permanentemente o backup e seus blocos. Para realizar a exclusão, veja procedimento de exclusão para Programações Ativas Iniciadas a partir da Figura 6.

NOTA

Consulte o procedimento descrito na página 75, para saber como cadastrar uma programação de backup.

PROCEDIMENTO

Iniciar imediatamente uma programação ativa⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. *Este procedimento destina-se apenas às programações cujo processo de backup ainda não foi iniciado.*
2. *Certifique-se de que a mídia esteja inserida no drive que fará a gravação do backup.*
3. *Clique sobre o menu **BACKUP** na barra de menus da página principal do aplicativo **Backup**. Será apresentada a página de consulta de programação de backups.*
4. *Selecione a programação de backup desejada na árvore de visualização das programações. Será apresentada a página de informações sobre a programação selecionada.*
5. *Clique sobre o botão **Iniciar**, localizado no canto direito dessa página.*

PROCEDIMENTO

Editar uma programação de backup⁽¹⁾

1. *Clique sobre o menu **BACKUP** da barra principal. Será apresentada a página de Consulta dos Backups Ativos.*
2. *Selecione a programação desejada na árvore de visualização das programações. Será apresentada a página de informações sobre a programação selecionada.*
3. *Clique sobre o botão **Alterar** localizado no canto direito dessa página. Será apresentada a página de cadastro de programação de backup.*
4. *Edite os campos dessa página considerando as descrições de campos apresentados no procedimento para cadastro de programações de backup (ver página 89).*
5. *Clique sobre o botão **OK**. O sistema exibirá: "Alteração de backup realizada com sucesso." Clique em **OK** no aviso, retornando a página de consulta.*

PROCEDIMENTO

Finalizar uma programação ativa⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique sobre o menu **BACKUP** da barra principal. Será apresentada a página de Consulta dos Backups Ativos.
2. Selecione a programação desejada na lista de programações ativas/histórico. Será apresentada a página de informações sobre a programação selecionada.
3. Clique sobre o botão **Finalizar** localizado no canto direito dessa página. O sistema solicitará a finalização da programação de backup.
4. Para confirmar a finalização, clique em **OK**. O sistema avisará que a programação de backup foi finalizada. Clique **OK** no aviso, retornando à página de consulta.

ATENÇÃO

Somente programações que não possuam volumes em andamento podem ser excluídas, isto é, não podem existir volumes com os status: Em Andamento, Aguardando nova execução, Em andamento com problemas e Pausado.

Uma programação já iniciada pode passar para Inativa ao ser finalizada.

PROCEDIMENTO

Excluir uma programação cadastrada⁽¹⁾

1. Clique sobre o menu **BACKUP** da barra principal. Será apresentada a página de consulta de programações ativas/histórico.
2. Selecione a programação desejada na árvore de visualização das programações. Será apresentada a página de informações sobre a programação selecionada.
3. Clique sobre o botão **Excluir** localizado no canto direito dessa página. Será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação de exclusão da programação.

4. Para confirmar a exclusão, clique sobre o botão **OK**. O sistema avisará que a programação de backup foi excluída. Clique em **OK**, retornando à página de consulta.

NOTA

Certifique-se de que não necessita mais das informações gerenciais apresentadas sobre as mídias geradas antes de excluir a programação de backup.

Estado e administração das mídias geradas pelo backup⁽¹⁾⁽²⁾

Esse campo permite visualizar as informações relacionadas ao estado e administração das mídias geradas pelas programações de *backup* já iniciadas (ativas) ou finalizadas (histórico), conforme exemplo da Figura 9.

Estado e administração das mídias geradas pelo backup						
Lista de Destino dos Dados			Exibindo Volumes 1 a 1 de 1			Itens por página: 20 ▼
	Número do Volume	Data de Realização	Tamanho do Backup	Tamanho da Partição	Ocupação da Partição	Data Início e Fim Áudio
	1	09/06/2017 10:35:21	18,08 MB	146.71 GB	0.01%	08/06/2017 a 08/06/2017

Figura 9. Estado e administração das mídias geradas pela programação de backup

Esse campo apresenta a listagem das mídias realizadas na programação selecionada de *backup*, com as seguintes informações:

- **Número do Volume:** no caso das programações ativas com *backups* realizados diariamente, apresenta o número de ordem de realização do *backup*.
- **Data de Realização:** apresenta a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm) em que iniciou a realização do *backup*.

- **Tamanho do Backup:** apresenta o tamanho total dos dados gravados na mídia.
- **Tamanho da Partição:** apresenta o tamanho da mídia utilizada para realizar o *backup*.
- **Ocupação da Partição:** apresenta a percentagem do espaço utilizado na mídia.
- **Data Início e Fim Áudio:** apresenta a data inicial e final de áudio do sistema gravado na mídia.
- **Espaço reservado:** apresenta o espaço reservado de cada mídia.

ATENÇÃO

- 1) *Em caso de backup em servidor externo (HD), os campos da listagem referentes à mídia são denominados de volume (**Número do Volume, Tamanho da Partição, Ocupação da Partição**).*
- 2) *Nos casos de mídia sobrescrita, as informações da linha referem-se às características da mídia antes de ser sobrescrita.*
- 3) *Em Estado e administração das mídias geradas pelo backup, a listagem das realizações de backup exibe os backups mais recentes.*

Abaixo da listagem de estado e administração das mídias é exibido o ícone **Legenda**



. Clicando sobre ele é apresentada a legenda **Estado dos Backups**, conforme exemplo da figura a seguir:

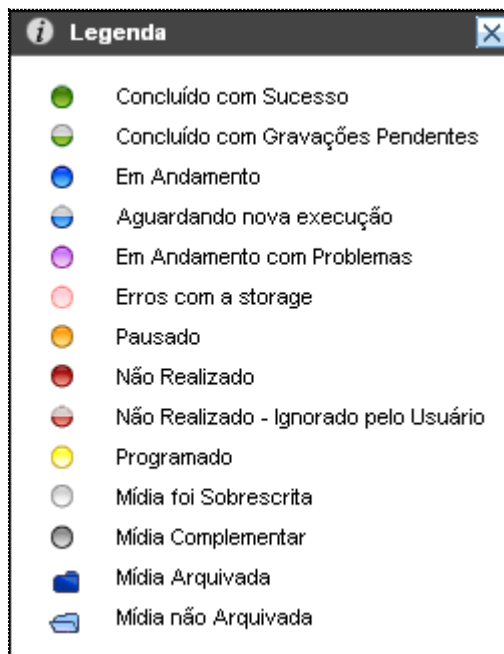


Figura 10. Legenda

- **Concluído com Sucesso** (verde): o *backup* foi concluído sem problemas.
- **Concluído com Gravações Pendentes**: o *backup* foi concluído, mas com dados pendentes. Utilizado no caso de gravação distribuída de áudio pelo **Record**.
- **Em Andamento** (azul): *backup* que está sendo realizado no momento atual.

- **Aguardando nova execução:** somente é válido para *backup* incremental. Enquanto o *backup* aguarda a sinalização do **Record** de que as gravações daquela hora finalizaram, ele fica neste *status*. Somente quando está executando o *backup*, o *status* muda para **Em andamento**.
- **Em Andamento com Problemas:** esse estado ocorre apenas para *backup* incremental. Indica que existem dados cujo *backup* não foi realizado corretamente.
- **Erro com a storage:** esse erro é apresentado quando o **Record** não possui conexão ou os arquivos de áudios não foram transferidos para ele. Se ocorrer esse erro, o backup não será realizado.
- **Pausado:** esse estado ocorre apenas para *backup* incremental. Informa que a programação de *backup* está em pausa.
- **Não Realizado** (vermelho): *backup* não foi realizado. Para saber as causas, clique sobre o botão  (página de detalhes do *backup*).
- **Não realizado – ignorado pelo usuário:** *backup* não foi realizado. Erro de bloco.
- **Programado** (amarelo): esse estado aparece apenas na página de detalhes do *backup* e refere-se aos processos do *backup* programado que ainda não foram realizados.
- **Mídia foi Sobrescrita** (cinza): mídia cujo conteúdo foi sobrescrito por um novo *backup*.
- **Mídia Complementar** (cinza escuro): mídia que irá arquivar dados não armazenados na mídia anterior.
- **Mídia Arquivada** (azul marinho): mídia já concluída com sucesso e arquivada fisicamente pelo próprio administrador. Ao parar o ponteiro do *mouse* sobre este símbolo, este é alterado para o símbolo  (desarquivar).
- Depois de retirar manualmente a mídia do arquivo físico em que ela esteja guardada, o administrador pode clicar sobre este símbolo. Assim poderá saber, posteriormente, que a fita não se encontra mais arquivada.

- **Mídia não Arquivada** (azul claro): para *backups* já concluídos com sucesso e que ainda não foram arquivados manualmente pelo administrador.

À esquerda de cada *backup* listado aparece o botão  que ao clicar apresenta o menu de opções:

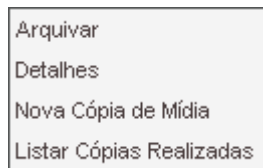


Figura 11. Menu de Opções

Download dos detalhes: ao clicar nesse botão, é aberta uma janela para fazer um *download* com as informações detalhadas sobre o conteúdo do bloco selecionado. Para os casos de *backups* de áudio, estes detalhes são compostos pelas informações de cada chamada e localização da gravação.

Arquivar/Desarquivar: ao arquivar manualmente a mídia em questão, a opção se altera para **Desarquivar**. Assim poderá saber, posteriormente, que a fita encontra-se arquivada.

Detalhes: ao clicar nesse botão, é aberta a página Detalhes do Backup, conforme exemplificado pela Figura 14, que permite ao administrador consultar o processo de realização do backup, as falhas ocorridas e o andamento do backup que esteja sendo realizado.

Nova Cópia de Mídia: ao clicar nesse botão é aberta uma janela, que possibilita o usuário realizar a cópia de uma mídia, seja ela usando os dados online ou os dados que já estão em uma mídia. Caso exista uma cópia de mídia em andamento é apresentada a mensagem:

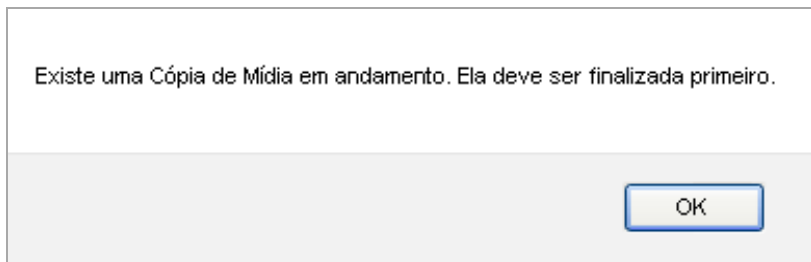


Figura 12. Mensagem Cópia de Mídia em andamento

Listar Cópias Realizadas: ao clicar nesse botão será aberta a página **Cópias de Mídias Realizadas**, conforme mostra a figura a seguir.

Cópias de Mídias Realizadas					
Lista das Cópias de Mídias realizadas					
Programação	Id da Mídia	Data da Cópia	Ip do Usuário	Login do Usuário	Tipo da Cópia
LTO_SI2_ND_Increm	1	11/07/2017 08:24:12	192.192.192.92	root	Dados Online
Fechar					

Figura 13. Cópias de Mídias Realizadas

Detalhes do Backup

Detalhes do Backup

Número do Volume: 164
Descrição abreviada: vts135 audio e cfg
Descrição: 2017 vts135 audio e cfg
Data Início da Gravação: 12/06/2017
Hora da Gravação: 16:00
Grupo: GrupoHD_vts135
Tipo de Mídia: HD
Email:

Lista de Blocos

Itens 1 a 10 de 128

Itens por página: 10

	Data/Hora de Início	Data/Hora de Término	Operação	Servidor:2Diretório	Tamanho (KB)	Descrição
	14/06/2017 00:01:15	14/06/2017 00:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts111:/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 23:00
	14/06/2017 00:01:15	14/06/2017 00:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb2/avs/VoiceMailHD003	0	Sem dados para: 13/06/2017 23:00
	14/06/2017 00:01:15	14/06/2017 00:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb2/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 23:00
	14/06/2017 00:01:15	14/06/2017 00:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb1/avs/VoiceMailHD003	0	Sem dados para: 13/06/2017 23:00
	14/06/2017 00:01:15	14/06/2017 00:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb1/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 23:00
	13/06/2017 23:01:16	13/06/2017 23:01:16	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts111:/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 22:00
	13/06/2017 23:01:16	13/06/2017 23:01:16	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb2/avs/VoiceMailHD003	0	Sem dados para: 13/06/2017 22:00
	13/06/2017 23:01:16	13/06/2017 23:01:16	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb2/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 22:00
	13/06/2017 23:01:15	13/06/2017 23:01:16	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb1/avs/VoiceMailHD003	0	Sem dados para: 13/06/2017 22:00
	13/06/2017 23:01:15	13/06/2017 23:01:15	Escrita de Bloco - Áudio Gravador	vts135:/media/usb1/avs/VoiceMailHD002	0	Sem dados para: 13/06/2017 22:00

Fechar Janela

1 2 3 4 5

Figura 14. Detalhes do Backup

ATENÇÃO

- 1) Quando o backup for realizado em servidor externo (HD), o campo Número da Mídia é alterado para Número do Volume.
- 2) Quando o backup está sendo efetuado, a página de DETALHES DO BACKUP é atualizada automaticamente. À direita no canto superior, o botão  (somente estará disponível quando o backup estiver em andamento) é mostrado para pausar as informações na página, e, nesta situação, é exibido o botão  para dar continuidade a atualização.

Além das informações de cadastro, esta página exibe o resultado da tentativa de realizar o *backup*, e apresenta os seguintes campos:

- **Data/Hora de Início:** apresenta a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) em que se iniciou o processo de *backup*.
- **Data/Hora de Término:** apresenta a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) em que se terminou o processo de *backup*.
- **Operação:** informa o tipo de operação realizada.
- **Servidor: Diretório:** apresenta o servidor e o diretório de origem do *backup*.
- **Tamanho (KB):** para as operações de escrita do campo **Operação**, apresenta o tamanho do arquivo copiado em Kbytes. Para as outras operações, apresenta o valor 0 (zero).
- **Descrição:** descreve o resultado da operação realizada.

Na parte inferior direita da página existem botões para navegar entre as páginas. Esses botões aparecem em diversas páginas do Backup e seus conceitos são os mesmos.

Os botões  e  permitem retroceder e avançar a página, respectivamente.

Os botões  e  permitem navegar para a primeira página e para a última página, respectivamente. A página que está selecionada é exibida na cor azul, conforme mostra a figura a seguir:



Figura 15. Navegação entre páginas

O sistema possui hints (dicas) para auxiliar o usuário a descobrir para qual página o botão levará, conforme exemplo da figura a seguir:



Figura 16. Dicas

Para fechar a página de detalhes, clique sobre o botão **Fechar Janela**, localizado no canto inferior esquerdo da página.

Detalhes do Bloco

Nas programações de Backup geradas a partir da seleção **Cópia por Lista**, ou para todos os tipos de programações quando o produto possuir a funcionalidade de detalhamento do bloco habilitada, a página **Detalhes do Backup** apresenta o ícone de detalhamento, contendo informações do bloco, conforme Figura 17.

NOTA

Esta funcionalidade de detalhamento do bloco para todos os tipos de programações de backup, por default está desabilitada. Caso o cliente adquira a funcionalidade, deverá solicitar sua habilitação ao Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.

Nos detalhes de cada bloco, é apresentado um resumo com a data de início e término da cópia, o tamanho total do bloco e descrição informando a data e hora dos conteúdos armazenados. São apresentadas, também, as gravações armazenadas naquele bloco (caso o backup seja de áudio gravador).

Ao abrir a página de detalhes de um bloco, é possível visualizar os arquivos do bloco, bem como o estado do arquivo.

Detalhes do Bloco

Data Hora de Início: -
 Tamanho (KB): 12

Data Hora de Término: 28/02/2017 09:01:59
 Descrição: 30/01/2017 10:00 - Gravações não localizadas

☐ Exibir apenas arquivos com problema

Lista dos Detalhes dos Blocos

Data Hora Início	Data Hora Término	Origem	Destino	Diretório	Arquivo
30/01/2017 10:41:54	30/01/2017 10:42:11	Ramal-2005	Ramal-3333	/media/sdb2/axs/VoiceMail/HD002/D00001/2017_01_30/H10/A00006	M_01524.WAV
30/01/2017 10:42:11	30/01/2017 10:42:22	Ramal-2005	Ramal-3334	/media/sdb2/axs/VoiceMail/HD002/D00001/2017_01_30/H10/A00006	M_01525.WAV

Voltar

Fechar Janela

Figura 17. Detalhes do Bloco

Ao selecionar a caixa de seleção **Exibir apenas arquivos com problema**, é possível visualizar os arquivos com o estado vermelho .

NOTA

Este filtro é mostrado apenas para consulta de backup, não sendo mostrado, portanto, na restauração de backup.

Os estados possíveis são:

- **Verde / branco** : gravação está no servidor e será copiada.
- **Vermelho** : gravação não encontrada ou gravação não foi copiada para a mídia ou hash incompatível.
- **Verde** : concluído com sucesso.
- **Amarelo** : está em processo de validação da gravação.

NOTA

Caso alguma gravação esteja em estado com ícone vermelho, a gravação será interrompida. Dessa forma, o cliente deverá entrar em contato com a Dígitro para mais informações.

MENU RESTAURAÇÃO⁽¹⁾⁽²⁾

O menu RESTAURAÇÃO permite realizar a restauração dos dados desejados para o conteúdo de uma mídia ou volume em um servidor externo (HD).

É composto pelos submenus **Restauração** e **Restauração Avançada** (disponível para usuários com perfis de Administrador Geral, Backup Administrador e Backup Operador).

NOTA

Antes de iniciar o processo de restauração, por questão de integridade dos dados a serem restaurados, sugerimos que a mídia seja arquivada antes. Em caso da mídia DAT/LTO sugere-se ainda que a trava de escrita seja ativada para "read only". No caso de programações de backups incrementais em andamento, deve-se pausar a programação antes de inserir a fita no drive. Depois de restaurados os dados e ejetada a mídia, a programação incremental deve ser retirada de pausa para continuar normalmente.

Para mídias DAT, LTO, CD e DVD, o procedimento para restauração é igual. Para Servidor de Arquivos Externos, o procedimento para restauração solicitará a informação Programação de Backup conforme Figura 31.

Submenu Restauração⁽¹⁾⁽²⁾

No submenu **Restauração** o usuário é permitido restaurar todos os tipos de dados de uma programação de backup já executada, sendo que a seleção dos dados a serem restaurados é realizada por blocos.

Através do submenu **Restauração Avançada** é possível restaurar exclusivamente gravações, que podem ser filtradas por período, grupo, programação e ramal evitando a restauração de informações desnecessárias.

PROCEDIMENTO

Recuperar contexto⁽¹⁾⁽²⁾

NOTA

Esta funcionalidade visa recuperar tanto o histórico das restaurações já realizadas quanto o contexto das restaurações em andamento, caso o browser seja fechado ou o usuário alterne para outra página.

Histórico de restaurações

1. Ao clicar em **Restauração**, é possível acessar o **Histórico de Restaurações**. São listadas as últimas restaurações já finalizadas e as restaurações em andamento, conforme indica a caixa vermelha da Figura 18.

2. Para cada restauração são listadas as informações de: Estado da restauração, Nome da Programação, Número da Mídia, Data/Hora de Início, Data/Hora de Término e Criada por.
3. Para acessar os **Detalhes da Restauração**, é necessário clicar no ícone  **Visualizar Restauração**. Será listado um detalhamento do que foi restaurado.
4. Em **Detalhes da Restauração**, Figura 19, é possível verificar no item Restauração: Nome da Programação, Data/Hora de Início, Data/Hora de Término, Número da Mídia, Criada por e IP do criador. Na lista de blocos da restauração é possível verificar: Bloco, Data/Hora de Início, Data/Hora de Término, Nome da Fonte, Tamanho, Descrição e Estado da Restauração. Também é possível restaurar o bilhete de cada bloco concluído com sucesso e restaurar todos os bilhetes. Para restaurar um bilhete o Estado do bloco é alterado para “Restaurando Bilhete”. Ao finalizar a restauração do bilhete na base de dados, o Estado é alterado para “Bilhete Restaurado” quando os dados forem corretamente restaurados ou alterado para “Falha” quando houve algum problema na restauração da base de dados.

Restauração em andamento

1. É permitido recuperar o contexto do andamento, clicando no ícone  (Figura 18).
2. Deste modo, pode-se ter acesso à atividade que está sendo realizada no momento da restauração: listagem de blocos, restauração de blocos em andamento etc.

Histórico de Restaurações						
Lista de Restaurações						Nova Restauração
	Estado	Nome da Programação	Número da Mídia	Data/Hora de Início	Data/Hora de Término	Criada por
	Blocos Restaurados	hd audio 8 a 9 junho	1	09/06/2017 14:26:55	09/06/2017 14:12:17	sacdgt
	Blocos Restaurados	hd audio 8 a 9 junho	1	09/06/2017 14:22:47	09/06/2017 14:08:16	sacdgt
	Blocos Restaurados	audio 9 junho	1	09/06/2017 11:15:50	09/06/2017 11:04:04	root
	Blocos Restaurados	audio 9 junho	1	09/06/2017 11:04:23	09/06/2017 10:56:12	root
	Blocos Restaurados	audio 9 junho	1	09/06/2017 10:59:30	09/06/2017 10:47:58	root
	Restauração expirou por timeout	audio 9 junho	1	09/06/2017 10:41:18	09/06/2017 10:37:07	root
	Blocos Restaurados	audio e cfg	1	09/06/2017 08:38:55	09/06/2017 08:26:14	root
	Blocos Restaurados	audio e cfg	1	09/06/2017 08:36:27	09/06/2017 08:23:00	root
	Blocos Restaurados	audio e cfg	1	09/06/2017 08:23:49	09/06/2017 08:10:31	root
	Blocos Restaurados	audio e cfg	1	09/06/2017 08:19:45	09/06/2017 08:07:00	root
Total: 10						

Figura 18. Histórico de Restaurações

Detalhes da Restauração						
Restauração Nome da Programação: audio 9 junho Data/Hora de Início: 09/06/2017 11:04:23 Criada por: root Data/Hora de Término: 09/06/2017 10:56:12 Ip do criador: 102.102.102.102 Número da Mídia: 1 Tipo de Restauração: Ambos Programação de Gravação: teste						
Itens 1 a 1 de 1 Itens por página: 20						
Lista de Blocos da Restauração						
Bloco	Data/Hora de Início	Data/Hora de Término	Nome da Fonte	Tamanho	Descrição	Estado
1	09/06/2017 10:54:22	09/06/2017 10:56:07	vts111:/axs/VoiceMail/HD002/D00202/2002_02_02	18,61 MB	09/06/2017 - Audio Gravador	Bilhete Restaurado
Voltar 1						

Figura 19. Detalhes da Restauração

NOTA

O ícone **Restaurar Bilhete**  (Figura 20) será apresentado somente para os blocos de Áudio Gravador com a opção **Bilhetes** ou **Ambos** selecionada no tipo de restauração (Figura 23).

PROCEDIMENTO**Restaurar backups em mídias DAT/LTO/CD/DVD ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Certifique-se de que a mídia com o backup desejado esteja inserida no drive disponível associado ao hostdrive que deverá ser selecionado.
2. Clique sobre o menu **RESTAURAÇÃO** na barra de menus da página principal do aplicativo **Backup**. Será apresentada a página para restauração de backups conforme exemplificado pela Figura 18.
3. Clique sobre o botão **Nova Restauração**, será apresentada a página **Restauração de Backups** conforme exemplificado pela figura a seguir.

Restauração de Backups 

 **Insira a mídia no leitor e pressione o botão abaixo**

Hostdrive:

Drive:

Figura 20. Restauração de Backups – CD/DVD

4. Na caixa de listagem, selecione o **Hostdrive** e o **Drive** que deverá restaurar parte do backup (ou o backup inteiro).
5. Clique sobre o botão **Identificar Mídia**. O sistema iniciará o processo de restauração.

Se o drive estiver disponível, o sistema atualizará a página de restauração, conforme figura a seguir, e verificará se a mídia foi inserida no drive.

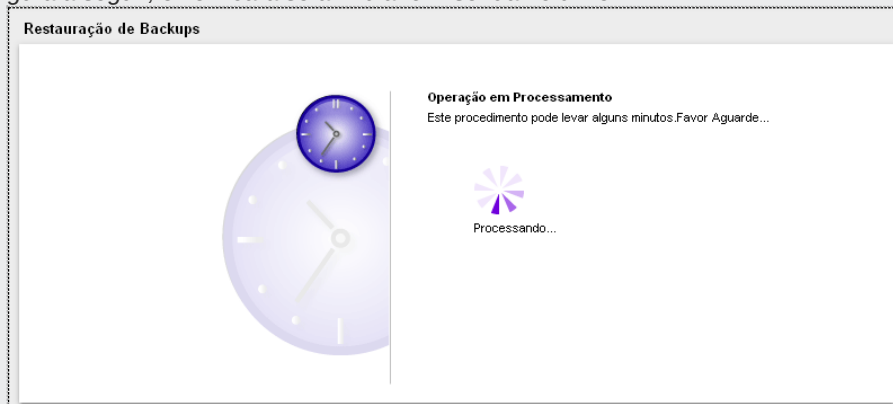


Figura 21. Restauração – Operação em Processamento

Caso a mídia não tenha sido inserida ou tenha sido inserida incorretamente, a página de restauração será atualizada indicando falha na restauração.

Se a mídia estiver inserida corretamente, o drive verificará o conteúdo da mídia e exibirá uma listagem com informações sobre os blocos de dados gravados, conforme exemplo da Figura 22.

Restauração de Backups

Detalhes

Programação de Backup: audio 9 junho
Número da Mídia: 1
Tamanho do Backup: 18,61 MB
Data de Realização: 09/06/2017 10:21:34
Data Inicio Arqs Áudio: 09/06/2017 00:00:00
Data Fim Arqs Áudio: 09/06/2017 00:00:00
Tipos de Informações Backupadas: Áudio Gravador

Servidores

☒ Servidores de Origem:

Servidor	Diretório	Espaço Livre
vts111	/axs/VoiceMailHD002	24,36 GB

☐ Outro Servidor:

Servidor:
 Diretório:

Tipo de Restauração

Tipo de Restauração:

Programação de Gravação:

*Filtros disponíveis apenas para Áudio Gravador

*Data Inicial: *Data Final: Filtrar
 Itens 1 a 1 de 1
Itens por página:

☐	Bloco	Descrição	Servidor:Diretório	Tamanho (MB)
☐	1	09/06/2017 - Audio Gravador	vts111:/axs/VoiceMailHD002/D00001/2017_06_09	18,61

1

Figura 22. Informações sobre a restauração

Esta página apresenta o grupo de dados **Detalhes** com as seguintes informações:

- Programação de Backup.
- Número de Mídia.
- Tamanho do Backup (Mega Bytes).
- Data de Realização.
- Data Início Arqs Áudio.

- Data Fim Arqs Áudio.
- Tipos de Informações Backupeadas.

Apresenta também o grupo de dados **Servidores** com as informações: Servidor, Diretório e Espaço Livre. Por default, os dados são restaurados para os servidores de origem.

Caso desejar utilizar outro servidor diferente do servidor de origem, habilite **Outro Servidor** e especifique o servidor e diretório, respectivamente, conforme figura a seguir.

A interface 'Servidores' contém duas seções principais. A primeira, 'Servidores de Origem', possui uma tabela com as seguintes informações:

Servidor	Diretório	Espaço Livre
vts111	/axs/VoiceMail/HD002	24,36 GB

A segunda seção, 'Outro Servidor', está desativada e contém campos para 'Servidor' (com uma lista suspensa selecionando 'vts108') e 'Diretório' (um campo de texto vazio).

Figura 23. Servidores

NOTA

Caso o usuário não informar o diretório, será utilizado o diretório default configurado na ativação pelo Serviço de Suporte ao Cliente – SSC.

Uma programação de Backup originada de uma Conversão de Mídia somente pode ser restaurada para servidor externo. Neste sentido não são listados os servidores de origem conforme mostra a Figura 24.

Servidores

☐ Servidores de Origem:

Servidor	Diretório	Espaço Livre
vts111	/axs/VoiceMail/HD002	24,36 GB

☒ Outro Servidor:

Servidor:

Diretório:

Figura 24. Backup originado de uma conversão de mídia

O grupo de dados **Tipo de Restauração** apresenta as informações **Tipo de Restauração** e **programação de Gravação**.

Tipo de Restauração

Tipo de Restauração:

Programação de Gravação:

consulta	▲
gui	
Gravacao Manual	
Gravacao Manual2	
GravaTronco	▼

Figura 25. Tipo de Restauração

- **Tipo de Restauração:** apresenta os valores possíveis podendo ser *Arquivos*, *Bilhetes* ou *Ambos*.
- **Arquivos:** nessa opção os arquivos serão restaurados, porém sem a possibilidade de inserir os registros das gravações de áudio na base de dados.

- **Bilhetes:** nessa opção apenas os bilhetes serão restaurados para que o usuário possa recuperar a base de dados.
- **Ambos:** nessa opção os arquivos e bilhetes serão restaurados.
- **Programação de Gravação:** ao selecionar Bilhetes ou Ambos no item Tipo de Restauração, deve-se escolher as programações de gravação que os registros dos bilhetes serão associados.

NOTA

Quando selecionada a opção Bilhetes ou Ambos no tipo de restauração, durante o andamento da restauração, é apresentado o ícone **Restaurar Bilhete**  ao lado dos blocos concluídos, conforme mostra a figura a seguir.



Figura 26. Botão restaurar bilhete

Ao clicar no ícone **Restaurar Bilhete**  os registros de gravação do bloco selecionado serão inseridos na base de dados, associados às programações selecionadas anteriormente e poderão ser visualizados no Record.

NOTA

A restauração de bilhetes é possível somente para os blocos de Áudio Gravador.

Ao finalizar a restauração é apresentado o botão **Restaurar todos bilhetes**. Na Figura 22, é apresentada uma tabela com as unidades de dados “backupeadas” na mídia de acordo com a programação de backup realizada, ou seja, pode conter blocos de dados com as configurações das máquinas, com as informações das bases de dados e/ou com os áudios das gravações.

A tabela dos blocos gravados apresenta as seguintes colunas:

- **Blocos** (para restauração em mídia CD/DVD/DAT/LTO): apresenta o número de ordem dos blocos de dados gravados.
 - **Descrição**: apresenta uma informação resumida sobre o conteúdo de cada bloco gravado. Para os blocos de áudio, apresenta também a data (dd/mm/aaaa) do áudio gravado na mídia. Caso o bloco seja somente de uma hora de áudio, também é informada a hora.
 - **Servidor:Diretório**: apresenta o nome ou endereço IP da plataforma do qual o bloco foi gravado e o diretório.
 - **Tamanho**: apresenta o tamanho (em Mega Bytes) do bloco gravado.
6. Caso o backup a ser restaurado contenha dados do tipo “Áudio Gravador” (Figura 27) são apresentados os filtros **Data Inicial** e **Data Final** que permitem filtrar, através do botão **Filtrar**, as gravações dos blocos que estiverem dentro da faixa indicada. É possível, também, filtrar somente pela Data Inicial ou pela Data Final. Se o usuário informar apenas a Data Inicial, o resultado do filtro será todos os blocos do tipo Áudio Gravador existentes no backup a partir da data indicada. Se o usuário informar apenas a Data Final, o resultado do filtro será todos os blocos do tipo Áudio Gravador existentes no backup até a data indicada.

*Filtros disponíveis apenas para Áudio Gravador

*Data Inicial: *Data Final: Itens 1 a 1 de 1 Itens por página:

☐	Bloco	Descrição	Servidor: Diretório	Tamanho (MB)
☐	1	09/06/2017 - Audio Gravador	vts111:\axs\VoiceMail\HD002\D00001\2017_06_09	18,61

1

Figura 27. Filtros disponíveis apenas para Áudio Gravador

NOTA

Esses filtros não serão apresentados se o backup a ser restaurado tiver apenas dados do tipo banco de Dados ou Configurações Gerais.

7. Para a restauração dos blocos de dados, habilite a caixa de seleção à esquerda dos blocos de dados desejados e pressione o botão **Restaurar** localizado no canto inferior direito da página de restauração.

Se preferir, utilize o botão **Selecionar Todas as Páginas**, que permite selecionar todos os blocos gravados.

Ao iniciar a restauração, será apresentada uma tabela com todos os blocos a serem restaurados e o estado de restauração destes blocos conforme exemplo da figura a seguir. Nesta página, há também o botão **Atualizar**, que permite a atualização dos estados dos blocos.

Restauração de Backup

Itens por página: 1 a 1 de 1 Itens por página:

Lista de Blocos da Restauração

Bloco	Descrição	Tamanho	Servidor de Destino	Estado	
☐	1	09/06/2017 - Audio Gravador	18,61 MB	vts111:\axs\VoiceMail\HD002\D00001\2017_06_09	Restaurando

1

Figura 28. Estado de restauração dos blocos

Os blocos são restaurados um a um: o bloco em restauração apresenta o status “Restaurando”.

Enquanto isso, o bloco seguinte apresenta o status “Programado” e permanece em aguardo da finalização de restauração atual, para ser restaurado também, e assim sucessivamente até a restauração do último bloco.

NOTA

Para a restauração de blocos cuja programação de backup foi baseada na “Cópia por Lista”, também será apresentado o ícone de detalhe  ao lado do bloco. Ao ser selecionado, serão apresentadas mais informações referentes à restauração do bloco.


ATENÇÃO

- 1) O backup de configuração e banco de dados é uma cópia do conteúdo existente no momento da realização.
- 2) A restauração de dados de áudio é disponibilizada automaticamente para utilização.
- 3) Dados de configuração e banco de dados depois de restaurados, necessitam de intervenção da Dígitro para serem disponibilizados.
- 4) Caso o tamanho total dos blocos a serem restaurados seja maior que o espaço livre em seus respectivos servidores, será apresentada uma página informando a impossibilidade de realizar a restauração, necessitando liberar espaço em disco.
- 5) Ao final de cada restauração é necessário ejetar a mídia para liberar os recursos de restauração.

PROCEDIMENTO

Restaurar backups de Autoloader⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Para equipamento do tipo Autoloader é apresentada a página para restauração:

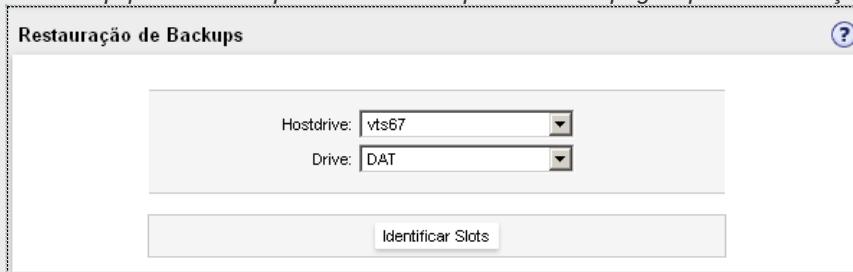

Restauração de Backups


Hostdrive: vts67

Drive: DAT

Identificar Slots

Figura 29. Restaurar backups de Autoloader

2. Para prosseguir clique no botão **Identificar Slots** para exibir a listagem dos slots com mídias que podem ser utilizadas para restauração. Após a identificação é apresentada a seguinte página:

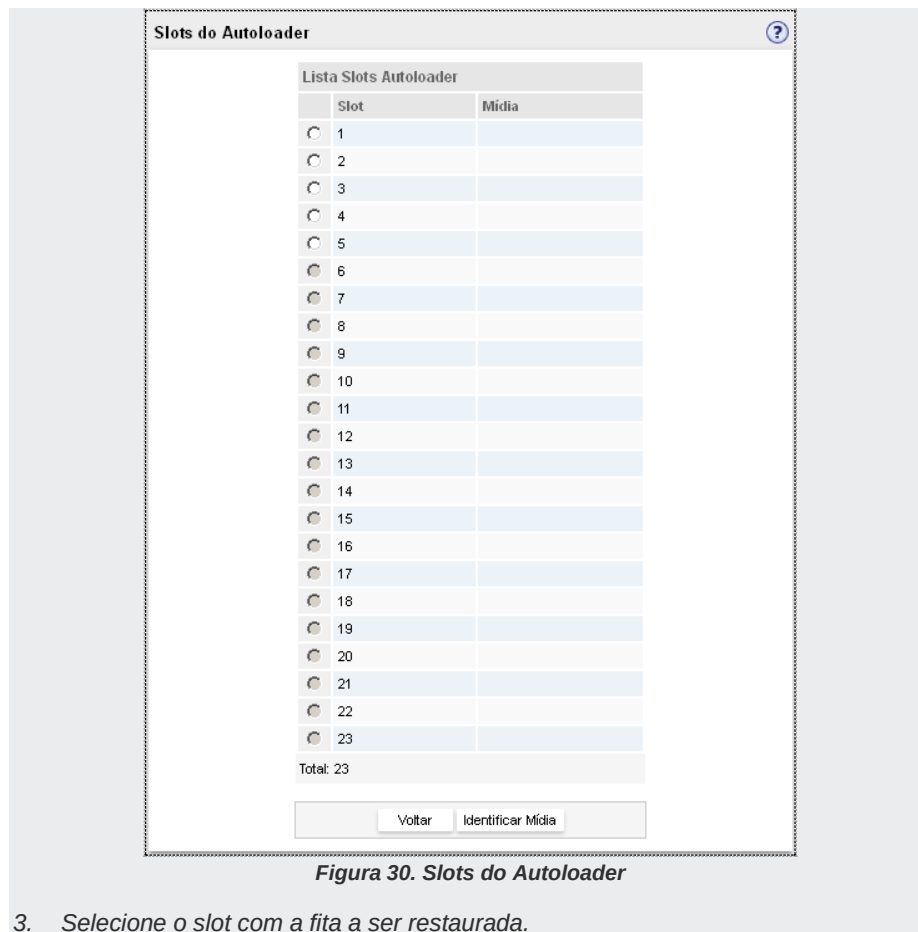

PROCEDIMENTO

Restaurar backups de Servidor de Arquivos Externos^{(1) (2)}

1. Clique sobre o menu **RESTAURAÇÃO** na barra de menus da página principal do aplicativo **Backup**. Clique no botão **Nova Restauração**. Será apresentada a página para restauração de backups conforme exemplificado pela Figura 31.

A interface 'Restauração de Backups' apresenta um formulário com três campos de seleção: 'Hostdrive' com o valor 'vts108', 'Drive' com o valor 'HD' e 'Programação de Backup' com o valor 'Restaurar'. Abaixo desses campos, há dois botões: 'Identificar Volume' e 'Voltar'. O título 'Restauração de Backups' está no topo da caixa, acompanhado de um ícone de ajuda (ponto de interrogação).

Figura 31. Restauração de Backups

2. Na caixa de listagem, selecione **Hostdrive** e o **Drive** desejado que deverá restaurar parte do backup (ou o backup inteiro).
3. Na caixa **Programação de Backup**, selecione a programação desejada.
4. Clique em **Identificar Volume**. O sistema atualizará a página de restauração, conforme Figura 21.
5. Em seguida, são exibidos os volumes gerados da programação selecionada concluídos com sucesso (Figura 32).

Restauração de Backups						
Volumes Gerados pelo Backup						
	Número do Volume	Data de Realização	Tamanho do Backup	Tamanho da Mídia	Ocupação da Mídia	Data Início e Fim Áudio
☐	1	21/11/2016 11:12:28	28 kB	73.36 GB	0.0%	18/11/2016 - 18/11/2016
Total: 1						
Voltar Avançar						

Figura 32. Volumes Gerados pelo Backup

ATENÇÃO

Atentar para a informação “Somente 1 volume poderá ser restaurado por vez” na Figura 33. Essa limitação foi criada para que não ocorra uma sobrecarga na rede de dados.

Na listagem de Volumes Gerados pelo Backup, são apresentados os itens:

- Número do Volume ou Número da Mídia (para restauração DAT/LTO incremental).
 - Data de Realização.
 - Tamanho do Backup.
 - Tamanho da Mídia.
 - Ocupação da Mídia.
 - Data Início e Fim Áudio (caso a informação não seja áudio, este item não estará preenchido).
6. Para a restauração dos volumes, habilite a caixa de seleção à esquerda do Número do Volume desejado e pressione o botão **Avançar**. O sistema exibirá a uma listagem com informações sobre os blocos de volume conforme a Figura 31 anteriormente apresentada, com a diferença que o número da mídia corresponde ao volume.
- Esta página apresenta inicialmente, à esquerda, os seguintes dados:

- *Programação de Backup.*
- *Número de Volume.*
- *Tamanho do Backup (kbytes).*
- *Data de Realização.*
- *Data Início Arqs Áudio.*
- *Data Fim Arqs Áudio.*
- *Tipos de Informações Backupeadas.*

À direita, é selecionado o servidor em que a restauração deve ser realizada conforme exemplificação no passo 4, página 47, do procedimento Para restaurar backups em mídias DAT/LTO/CD/DVD.

A seguir, é apresentada uma tabela com os blocos do volume “backupeados” de acordo com a programação de backup realizada, ou seja, pode conter blocos de volume com as configurações das máquinas, com as informações das bases de dados e/ou com os áudios das gravações.

A tabela dos blocos de volume gravados apresenta as seguintes colunas:

- **Blocos de Volume:** apresenta o número de ordem dos blocos de volume gravados.
 - **Data de Realização:** exibe a data e o horário em que foi realizado o backup do bloco de volume.
 - **Descrição:** apresenta uma informação resumida sobre o conteúdo de cada bloco gravado. Para os blocos de áudio, apresenta também a data (dd/mm/aaaa) do áudio gravado na mídia. Caso o bloco seja somente de uma hora de áudio, também é informada a hora.
 - **Servidor:Diretório:** apresenta o nome ou endereço IP da plataforma do qual o bloco foi gravado e o diretório.
 - **Tamanho:** apresenta o tamanho do bloco gravado.
7. Para a restauração dos blocos de volume, habilite a caixa de seleção à esquerda dos blocos de volume desejados e pressione o botão **Restaurar**.

Se preferir, utilize o botão **Selecionar Todas as Páginas**, que permite selecionar todos os blocos volume.

8. Ao iniciar a restauração, serão apresentadas as informações da tabela da página exemplificada pela Figura 28 e o status da restauração conforme Figura 22. O status é atualizado automaticamente.
9. Para outros volumes gerados da programação selecionada concluídos com sucesso, é necessário repetir todos os passos deste procedimento (Para restaurar backups em servidor externo (HD)).

Liberação de espaço em disco⁽¹⁾ ⁽²⁾

Quando o usuário solicita a restauração de blocos de dados “backupeados” e a soma desses blocos é maior que o espaço livre de seus respectivos servidores, o sistema apresenta uma página informando que o espaço em disco é insuficiente para realizar a restauração conforme o exemplo da Figura 33.

Restauração de Backups

Espaço em disco insuficiente para restauração!

Servidor	Espaço Livre	Espaço Reservado	Total Selecionado p/ Restauração	Espaço que Precisa Ser Apagado
vts135:/media/sda1/axs/VoiceMailHD002	25,06 GB	200,00 GB	1,26 MB	174,94 GB
vts135:/media/sdb2/axs/VoiceMailHD002	46,93 GB	200,00 GB	12,69 MB	153,08 MB
vts135:/axs/ctg	25,06 GB	200,00 GB	33,53 MB	174,98 GB

Para voltar e retirar a seleção de blocos clique no botão "Voltar". Para cancelar definitivamente a restauração clique no botão "Cancelar Restauração".

Para exibir os diretórios que podem ser apagados, selecione o servidor e clique no botão "Exibir"

Voltar

Cancelar Restauração

Servidor: vts135:/media/sda1/axs/VoiceMailHD002

Exibir

Figura 33. Liberação de espaço em disco

Essa página apresenta o alerta “Espaço em disco insuficiente para a restauração!” e as seguintes informações:

- **Servidor:** indica o servidor selecionado para restauração.

- **Espaço Livre:** informa o espaço livre no servidor selecionado para restauração.
- **Total Selecionado p/ Restauração:** indica o tamanho do bloco a ser restaurado.
- **Espaço que Precisa Ser Apagado:** informa o espaço que deve ser liberado para restauração das informações “backupeadas”.

Abaixo dessas informações são apresentados dois campos. O campo, à esquerda, apresenta o botão **Voltar** e permite que o usuário retorne à página de seleção dos blocos a serem restaurados, para redefinir a seleção dos blocos.

O campo, à direita, apresenta a caixa de listagem Servidor que permite exibir os diretórios que podem ser apagados para que a restauração seja realizada conforme descrito no procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO

Liberar espaço nos servidores e restaurar o backup^{(1) (2)}

1. Na página de aviso de espaço insuficiente em disco, conforme o exemplo da Figura 33, clique na caixa de listagem Servidor e selecione em qual servidor se deseja liberar espaço.
2. Clique sobre o botão **Exibir** ao lado da caixa de listagem. Será apresentada uma página de espera para o sistema exibir os diretórios do servidor conforme o exemplo da figura a seguir.

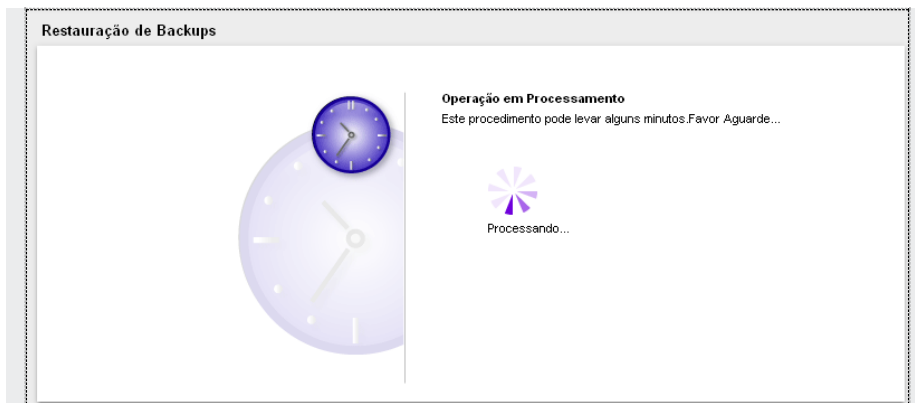


Figura 34. Restauração – Operação em Processamento

3. Após finalizar a busca pelos diretórios do servidor, será apresentada uma página com os diretórios do servidor conforme o exemplo da figura a seguir.

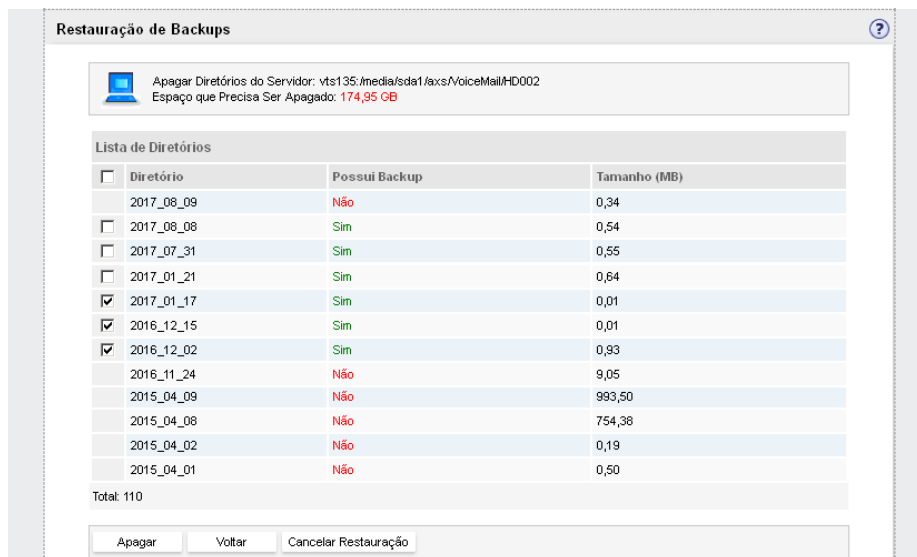


Figura 35. Diretórios do Servidor

Essa página apresenta, em **Apagar Diretórios do Servidor**, o servidor selecionado para liberação de espaço e, em **Espaço que Precisa Ser Apagado**, informa o tamanho em MB que precisa ser liberado para restauração de blocos de dados “backupeados”.

Ainda, nesta página, há uma listagem com as seguintes informações:

- **Diretório:** apresenta a data das gravações de áudio.
- **Possui Backup:** informa se já foi realizado ou não o backup do diretório. Para os diretórios que possuem backup é disponibilizada, à esquerda do campo **Diretório**, uma caixa de seleção, pois apenas os diretórios com backup realizado podem ser apagados.

- **Tamanho (MB):** tamanho (em Megabytes) do diretório relacionado.
4. Selecione os diretórios já “backupeados” a serem apagados e clique em **Apagar**. Se preferir, marque a primeira caixa de seleção para selecionar/desselecionar todos os diretórios já “backupeados”. Caso deseje retornar à página da Figura 33, clique em **Voltar**.
 5. O sistema solicitará a confirmação da exclusão. Para confirmar, clique sobre o botão **OK**.
 6. O conteúdo dos diretórios selecionados será apagado e após finalizar, será apresentado o botão **Voltar** (Figura 36). Ao clicar neste botão, o sistema apresentará novamente a página de exibição dos blocos de informações da mídia (ver Figura 22) para o usuário redefinir os blocos a serem restaurados.

Exclusão de Diretórios		?
Diretório	Estado	
2017_01_17	Exclusão realizada	
2016_12_15	Exclusão realizada	
2016_12_02	Exclusão realizada	
Total: 3		
Voltar		

Figura 36. Exclusão de Diretórios

PROCEDIMENTO

Cancelar restauração ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Em todas as páginas do processo de restauração existe o botão **Cancelar Restauração**. Ao clicá-lo é possível, em qualquer momento, fazer o cancelamento de uma restauração iniciada. O resultado desta ação é o cancelamento efetivo e a ejeção da fita, no caso de mídias CD/DVD e DAT/LTO, ou a liberação dos recursos no caso de Servidor Externo.

Submenu Restauração Avançada⁽¹⁾

Em **Restauração Avançada** é possível restaurar exclusivamente gravações, que podem ser filtradas por período, por grupo, por programação e por ramal, evitando a restauração de informações desnecessárias.

NOTA

Por default, somente usuários com os perfis Administrador Geral, Backup Administrador e Backup Operador podem acessar a Restauração Avançada. O submenu Restauração Avançada não está disponível para licença básica do Backup.

PROCEDIMENTO

Recuperar contexto⁽¹⁾

NOTA

Esta funcionalidade visa recuperar tanto o histórico das restaurações já realizadas quanto o contexto das restaurações em andamento, caso o browser seja fechado ou o usuário alterne para outra página.

Histórico de restaurações

1. Ao clicar em **Restauração Avançada**, é apresentado o **Histórico de restauração por gravação** das últimas cinco restaurações realizadas.
2. Para cada restauração são listadas as informações de: Estado, Início, Término e Número de mídias.

3. Para acessar os **Detalhes da Restauração**, é necessário clicar no ícone  **Visualizar Restauração Avançada** onde será apresentado um detalhamento da restauração.
4. Em **Detalhes da Restauração Avançada** (Figura 38) são apresentadas as seguintes informações: Data/Hora de Início, Data/Hora de Término, Servidor, Diretório, IP, Login, Hostdrive DAT/LTO, Drive DAT/LTO, Hostdrive CD/DVD, Drive DC/DVD, Grupo, Programação e Ramal.

Restauração em andamento

1. É permitido recuperar o contexto do andamento, clicando no ícone  (Figura 37).
2. Deste modo, pode-se ter acesso à atividade que está sendo realizada no momento da restauração: listagem de blocos, restauração de blocos em andamento etc.

Restauração Avançada ?				
Histórico de restauração por gravação				Nova Restauração Avançada
	Estado	Início	Término	Nº de mídias
	Blocos Restaurados	09/06/2017 14:12:55	09/06/2017 13:59:42	1
	Blocos Restaurados	30/05/2017 13:56:56	30/05/2017 13:46:48	1
	Blocos Restaurados	29/05/2017 11:28:54	29/05/2017 11:17:38	1
	Busca Sem Gravações	29/05/2017 11:27:46	29/05/2017 11:15:21	0
	Cancelada	29/05/2017 11:18:06	29/05/2017 11:15:06	1
Total: 5				

Figura 37. Histórico de restauração por gravação

Detalhes da restauração avançada

Restauração avançada

Início: 01/05/2017 00:00:00
 Término: 29/05/2017 00:00:00
 Servidor: Origin
 IP: 192.192.192.192
 Login: root@

Grupo: 2000-2015
 Programação: consulta_gui, Ramais 2000-2020, teste
 Ramais: 2000, 2001, 2002, 2003, 20032003, 2006, 20062006, 2007, 2008, 2009, 20092009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2002, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 3333

Lista de Mídias da Restauração

Estado	Mídia	Início	Término	Programação	Número da mídia
Cancelada	1	29/05/2017 11:11:25		Idp finalizado	1

[Voltar](#)

Figura 38. Detalhes da restauração avançada

PROCEDIMENTO

Restaurar backups em mídias DAT/LTO/CD/DVD⁽¹⁾

1. Para iniciar uma nova restauração avançada clique no botão **Nova Restauração Avançada** (Figura 39) e indique o período, grupo, programações e ramais relacionados às gravações que devem ser pesquisadas.

Nova restauração avançada ?

* Campos Obrigatórios

Utilize os filtros abaixo para encontrar as gravações que deseja restaurar

Período

* Início:  (HH-)

* Término:  (HH-)

* Grupo: Seleccione... 

* Programação: 

* Ramal: 

Buscar Cancelar

Figura 39. Nova Restauração avançada

2. Clique sobre o botão **Buscar**. Enquanto o sistema realiza a busca pelas mídias que contém as gravações desejadas será apresentada a figura a seguir.



Figura 40. Restauração avançada – Buscando mídias

Nova restauração avançada

Origem

DAT / LTO

Hostdrive:

Drive:

Slots:

☐ 1: Ocupado	☐ 2: Ocupado	☐ 3: Ocupado
☐ 4: Ocupado	☐ 5: Ocupado	☐ 6: Livre
☐ 7: Livre	☐ 8: Livre	☐ 9: Livre
☐ 10: Livre	☐ 11: Livre	☐ 12: Livre
☐ 13: Livre	☐ 14: Livre	☐ 15: Livre
☐ 16: Livre	☐ 17: Livre	☐ 18: Livre
☐ 19: Livre	☐ 20: Livre	☐ 21: Livre
☐ 22: Livre	☐ 23: Livre	

Destino

Servidor

☒ **Origem**

☐ **Externo**

Servidor:

Diretório:

Foram encontradas as seguintes mídias a partir dos filtros preenchidos

Mídias encontradas				
☐ Início do Áudio	☐ Término do Áudio	Programação	Idioma da mídia	Tipo de Mídia
☐ 29/06/2017 14:00:00	☐ 29/06/2017 16:59:59	LTO_S12_NO_Increm	1	DATA.LTO

Figura 41. Mídias encontradas

Nesta tela são apresentadas as mídias que contém as gravações pesquisadas. No campo **Origem** são apresentados os hostdrives onde devem ser inseridas as mídias a serem restauradas. Se um hostdrive DAT/LTO do tipo autoloader for selecionado, os slots também serão apresentados nesta tela, conforme mostra a Figura 42.

No campo **Destino** deve ser indicado o servidor onde devem ser armazenadas as gravações restauradas. Selecione a opção **Origem** para restaurar as gravações para o HD de origem ou a opção **Externo** para restaurar as gravações para um servidor externo no diretório desejado.

Origem

DAT / LTO

Hostdrive: vts67

Drive: DAT/LTO

Slots:

☐ 1: Ocupado	☐ 2: Ocupado	☐ 3: Ocupado
☐ 4: Ocupado	☐ 5: Ocupado	☐ 6: Livre
☐ 7: Livre	☐ 8: Livre	☐ 9: Livre
☐ 10: Livre	☐ 11: Livre	☐ 12: Livre
☐ 13: Livre	☐ 14: Livre	☐ 15: Livre
☐ 16: Livre	☐ 17: Livre	☐ 18: Livre
☐ 19: Livre	☐ 20: Livre	☐ 21: Livre
☐ 22: Livre	☐ 23: Livre	

Figura 42. Slots do Autoloader

3. Ao clicar no botão **Iniciar Restauração** é solicitado ao usuário inserir a mídia no servidor de origem. Certifique-se de que a mídia esteja inserida no servidor e clique em **Iniciar leitura**. Os dados desta tela são atualizados conforme o andamento da restauração até finalizar todas as mídias.

Pelo menos uma mídia deve ser selecionada para iniciar a restauração

OK

Figura 43. Inserir mídia

4. Após finalização da restauração avançada, clique no botão **Detalhes** para visualizar as informações restauradas, conforme apresenta a figura a seguir.

Detalhes da restauração avançada

Restauração avançada

Estado: Finalizada com sucesso
 Início do Áudio: 24/05/2017 09:00:00
 Término do Áudio: 24/05/2017 09:59:59
 Número da Mídia: 1
 Tipo de Mídia: CD/DVD
 Backup: audio dvd sol58

Lista de Blocos da Mídia

Estado	Bloco	Início	Término	Diretório
Finalizado com sucesso	1	30/05/2017 13:48:37	30/05/2017 13:48:48	vtz111:\vcs\VoiceMail#D002;D000001\2017_05_24

Voltar

Figura 44. Detalhes da restauração avançada

5. São apresentados os blocos da mídia restaurados e as informações da mídia selecionada.
6. Clique no ícone  de um bloco para visualizar seus detalhes e seus arquivos restaurados, conforme mostra a figura a seguir.

Detalhes da restauração avançada

Restauração avançada

Início: 30/05/2017 13:48:37

Término: 30/05/2017 13:48:48

Diretório: /sxs/VoiceMailHD002/D00001/2017_05_24

Lista de Gravações do Bloco

Início	Origem	Destino	Arquivo
24/05/2017 09:43:24	2005	2007	M_02890.MP3
24/05/2017 09:49:48	2005	2007	M_02902.MP3
24/05/2017 09:53:22	2005	2007	M_02904.MP3
24/05/2017 09:26:40	3334	3333	M_07964.MP3
24/05/2017 14:20:18	3334	3333	M_07976.MP3
24/05/2017 14:20:43	3334	3333	M_07978.MP3
24/05/2017 14:21:03	3334	3333	M_07980.MP3

Voltar

Figura 45. Detalhes e arquivos da restauração avançada

MENU CADASTRO⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar sobre o menu **Cadastro** da barra principal de menus, são apresentadas as opções: Backup, Grupos, Fontes de Dados, Hostdrive e Tipos De Dados.



Figura 46. Menu Cadastro

Backup⁽¹⁾

Essa opção permite cadastrar a programação de *backup* selecionando os tipos de informações que deverão ser backupeadas, o grupo que deverá realizar o *backup*, a periodicidade, a data e o horário de início do *backup*.

PROCEDIMENTO

Cadastrar um backup⁽¹⁾

ATENÇÃO

Ao cadastrar uma programação de backup, certifique-se de que o período, a data e o horário de realização dos backups não são conflitantes com alguma programação já ativa que esteja utilizando o mesmo hostdrive.

Somente é possível cadastrar programações simultâneas quando o hostdrive utilizado for um servidor de arquivo externo.

*No caso em que essas informações não sejam observadas, o sistema não permitirá o cadastro do backup e exibirá a seguinte mensagem “**Não foi possível alterar, pois existe conflito com a programação de backup: XXXX**”, onde XXXX é o backup em que contém as mesmas informações que se deseja cadastrar.*

1. *Clique sobre o menu CADASTRO da barra principal de menus e selecione a opção Backup. Será exibida a página **Cadastro de Backup**, conforme exemplo da Figura 47.*
2. *Selecione na caixa de seleção Grupo de Backup o grupo de backup pelo qual o backup deverá ser realizado.*

ATENÇÃO

Caso a licença seja Básica somente é possível o cadastro de grupos se o hostdrive for um servidor de arquivo externo e as informações a serem backupeadas forem Configurações Gerais e Base de Dados

Cadastro de Backup ?

Campos Obrigatórios

* Grupo de Backup: GrupoHD_vst135

* Descrição: (Máx. 100 caracteres)

* Descrição Abreviada: (Máx. 20 caracteres)

Opções: ☐ Pode ser sobrescrito

Informações a serem backupeadas: ☐ Configurações Gerais ☒ Áudio Gravador

Email para envio de resultado:

Cópia por lista de gravação: ☐ Sim ☒ Não

Grupo de gravação:

Programação de gravação:
Selecionar todas

* Periodicidade do Backup: * Data inicial do áudio: Hora inicial: (hh)

☐ Único
☐ Com período
Data final do áudio: Hora final: (hh)

☐ Incremental

☐ Nos dias
☐ Domingo ☐ Quinta
☐ Segunda ☐ Sexta
☐ Terça ☐ Sábado
☐ Quarta

☐ Mensal
Dia: (1 - 31)

Limite de Volume no Servidor: ☐ Sem Limite
☒ Limite de De 1 a 100

* Data para início:

* Hora de Realização: (HH:mm)

Backup Criptografado: ☒ Sim ☐ Não

Chave para a Criptografia:

Confirmação da Chave para Criptografia:

OK Cancelar

Figura 47. Cadastro de Backup

3. Digite em **Descrição** a descrição do backup (máximo de 100 caracteres).
4. Digite em **Descrição Abreviada** uma descrição mais sucinta do backup (máximo de 20 caracteres).
5. As caixas de opção do campo **Informações a serem backupeadas** são apresentadas conforme a configuração do sistema. O administrador poderá selecionar conforme desejado:
 - **Áudio gravador:** permite fazer o backup das gravações realizadas pela solução **Record** existentes no sistema.
 - **Configurações Gerais:** possibilita fazer o backup das configurações dos processos da plataforma para os gravadores no grupo de backup.
 - **Banco de Dados:** varia conforme o tipo de base do cliente, podendo ser: Postgres, Informix, DB2 ou Oracle.
6. A caixa de opção **Pode ser sobrescrito** do campo **Opções** permite sobrescrever um backup, ou seja, apaga backups mais antigos a fim de liberar espaço quando o servidor de backup estiver cheio.

NOTA

O campo **Opções** somente é apresentado quando o grupo selecionado utiliza um hostdrive do tipo HD.

7. O preenchimento da caixa **E-mail para envio de resultado** é opcional e permite digitar um endereço de e-mail para receber as informações da realização do backup, conforme exemplo da Figura 84 descrita na página 137.

ATENÇÃO

O cliente deverá disponibilizar previamente um servidor SMTP* para envio do e-mail. A configuração deste servidor deverá ser realizada pelo SSC da DÍGITRO.

8. **Cópia por lista:** nesse campo o usuário deve informar se o backup será gerado a partir de uma lista. Dessa forma o usuário pode restringir os áudios em que será feito backup naquela programação. Ao selecionar a opção **Sim**, são habilitadas as caixas de listagens, conforme figura a seguir:

O formulário, delimitado por uma caixa tracejada, contém os seguintes elementos:

- Cópia por lista de gravação:** com duas opções de rádio: **Sim** (selecionada) e **Não**.
- Grupo de gravação:** rotulado com um ícone de alerta, seguido de um menu suspenso com o texto "Selecione".
- Programação de gravação:** rotulado com um ícone de alerta, seguido de uma caixa de lista vazia com botões de rolagem.
- Um botão **Selecionar todas** localizado na parte inferior direita.

Figura 48. Cópia por lista

- **Selecione o Grupo de Gravação:** deve-se selecionar um grupo de gravação. É apresentada uma lista de programações relacionada ao grupo selecionado. Os grupos disponíveis são os que estão cadastrados no Record.
- **Selecione a Programação de Gravação:** pode-se selecionar uma ou mais programações para serem armazenadas. Nesse caso, a programação de backup irá armazenar (copiar) somente as gravações relacionadas à Lista selecionada, isto é, o Grupo mais a Programação.

NOTA

O Backup selecionado a partir de uma Lista de gravações, não interfere na periodicidade, veja explicação desse item a seguir.

9. *Em Periodicidade do Backup, preencha os campos **Data inicial do áudio** e **Hora inicial**, bem como habilite uma das seguintes opções:*

NOTA

*Para habilitar os campos **Data inicial do áudio** e **Hora inicial**, a opção **Áudio Gravador** em **Informações** a serem **backupeadas** deverá estar selecionada.*

- **Único:** habilite essa opção para que o backup seja realizado uma única vez.
 - **Com período:** essa caixa de opção fica habilitada se a caixa Único for selecionada. Ao selecionar essa opção são habilitados os campos de data e hora final do áudio que definem fim do período dos áudios. Ao definir um período, ele será apresentado para o usuário na página de consulta de backup (Figura 3).
- **Incremental:** habilite essa opção para que o backup seja realizado de hora em hora, especificando nos campos Data de Início e Hora de Realização, respectivamente, a data e a hora para início do backup. Para o backup incremental, é obrigatório o preenchimento de hora cheia, por exemplo, 10:00h.
- **Nos dias:** habilite essa opção para permitir a seleção dos dias em que o backup deverá ser realizado, no horário especificado pelo campo Hora de Realização e a partir da data especificada no campo Data para início.
- **Mensal:** habilite essa opção para que o backup seja realizado uma vez por mês.
 - **Dia (1-31):** informe o dia do mês para executar o backup. Para backups mensais cadastrados com os dias 29, 30 e 31, e se o mês não possuir o dia cadastrado, o backup será executado no último dia do mês. Por exemplo, se em meses com 30 dias ou fevereiro o backup mensal for cadastrado para o dia 31, o backup será realizado no último dia do mês.

ATENÇÃO

- 1) Para o backup incremental, é obrigatório o preenchimento de hora cheia no campo Hora de Realização.
- 2) O backup incremental é realizável apenas na mídia DAT/LTO ou HD.
- 3) A Periodicidade é apresentada na página Consulta de Backups Ativos (Figura 3).
- 4) Ao realizar qualquer manutenção na plataforma, com o backup em andamento, sugerimos que o backup seja pausado (para o caso do backup incremental) ou deve-se aguardar a finalização da mídia (para backups do tipo Único ou Nos Dias). Caso ocorram problemas durante o backup de CD/DVD e estes não sejam Reader Writer (RW), o backup deverá ser refeito em uma nova mídia e descartar a que apresentou problemas.
- 5) Poderá ocorrer que, após uma queda de energia, reinício do sistema, etc., a mídia do backup incremental seja rebobinada e, nesses casos até que o backup consiga reposicionar no último bloco da fita haverá demora na continuidade da rotina.

Exemplo 1: para um backup a ser realizado apenas no dia 10/12/2004 às 15 horas, habilite o caixa Único.

Exemplo 2: para um backup a ser realizado de hora em hora a partir de 10/12/2004 às 15 horas, habilite a caixa Incremental.

Exemplo 3: para um backup a ser realizado sempre às 15 horas das quartas e sextas-feiras a partir do dia 10/12/2004, habilite a caixa Nos dias e, em seguida, as caixas Quarta e Sexta.

10. A opção **Inserção incremental de dados** é habilitada somente quando for selecionada as periodicidades como "Nos dias" e "Mensal". A mídia é tratada de maneira incremental, ou seja, na data e hora programada os dados serão inseridos até que a ela seja completada para então ser gerada uma nova mídia.

NOTA

A opção Inserção incremental de dados é válida somente para backup em DAT/LTO.

*Ao finalizar a execução de backup **Nos Dias** ou **Mensal** com **Inserção incremental de dados**, a mídia é ejetada permitindo que outra mídia ocupe o drive até a próxima execução do backup.*

11. *Caso o grupo selecionado seja para backup em servidor externo a opção "Limite de Volume(s) no Servidor" é habilitado. Com essa funcionalidade, é possível que o sistema faça o controle automático, para limitar o número de volumes gerados no servidor, evitando que seja totalmente ocupado. É interessante quando se faz backup de Configurações e Banco de dados já que os dados anteriores ao volume atual não contêm as informações mais atualizadas. A opção Limite um a 100 significa que é gerado apenas o número de backups configurado, por exemplo, se gerar 10 somente existirá 10 backups relacionados à programação.*
12. *Na caixa Data para Início, digite a data de início da realização do backup. Não necessita da digitação do sinal de barra para separar dia, mês e ano (este último deve ser digitado com quatro dígitos).*



*Se preferir, clique sobre o botão **Calendário** para abrir a página Calendário, exibida pela Figura 49, e clique sobre a data desejada. A página Calendário apresenta duas caixas de listagem, para escolha do mês e ano do dia desejado. O dia atual é exibido na cor laranja.*



Figura 49. Calendário

Para confirmar a data e inseri-la no campo *Data para Início*, clique no dia desejado.

13. Na caixa *Hora de Realização*, digite horário (hh:mm) em que o backup deverá ser realizado. Não necessita da digitação do sinal dois-pontos para separar horas e minutos.
14. **Backup Criptografado:** ao selecionar a opção **Sim**, o sistema permite cadastrar um backup com uma chave (senha).
15. **Chave para Criptografia:** deve-se informar a senha para a criptografia. Somente é possível incluir letras e números neste campo.

NOTA

Se o Grupo de Backup selecionado for do tipo HD, não será possível cadastrar um backup criptografado.

16. **Confirmação da Chave para Criptografia:** deve-se digitar novamente a senha para criptografia a fim de confirmá-la.

NOTA

Para edição do backup não é permitido alterar a chave de criptografia. Após cadastrar o backup, o campo Chave para Criptografia ficará desabilitado.

17. *Clique sobre o botão **OK** para voltar ao cadastramento. Será exibida a mensagem “Cadastro de backup incluído com sucesso.”, o backup será incluído na lista de backups ativos e será executado conforme a data, horário e periodicidade configurados.*

NOTA

Consulte os procedimentos descritos a partir da página 24 para saber como iniciar (imediatamente), editar ou excluir uma programação de backup cadastrado ou ainda como finalizar uma programação de backup ativo.

Caso o Hostdrive do grupo contenha um Autoloader a página de cadastro de backup é a seguinte:

Cadastro de Backup ?

* Campos Obrigatórios

* Grupo de Backup:

* Descrição: (Máx. 100 caracteres)

* Descrição Abreviada: (Máx. 20 caracteres)

Opções: ☐ Pode ser sobrescrito

* Informações a serem backupeadas: ☐ Configurações Gerais ☒ Áudio Gravador

Email para envio de resultado:

Cópia por lista de gravação: ☐ Sim ☒ Não

Grupo de gravação:

Programação de gravação:

Selecionar todas

* Periodicidade do Backup: * Data inicial do áudio: Hora inicial: (hh)

☐ Único

☐ Com período

Data final do áudio: Hora final: (hh)

☐ Incremental

☐ Nos dias

☐ Domingo ☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta ☐ Sexta ☐ Sábado

☐ Mensal

Dia: (1 - 31)

Limite de Volume no Servidor: ☐ Sem Limite ☒ Limite de De 1 a 100

* Data para Início:

* Hora de Realização: (HH:mm)

Backup Criptografado: ☒ Sim ☐ Não

Chave para Criptografia:

Confirmação da Chave para Criptografia:

OK Cancelar

Figura 50. Cadastro de Backup – Autoloader

A diferença é a opção **Fitas(slots)** a qual é possível especificar os slots de onde serão utilizadas as fitas para backup.

NOTA

Para garantir a integridade dos dados backupeados, sugerimos que a opção “Permitir sobrescrita” na página de inicialização seja desabilitada, de maneira a evitar a sobrescrita acidental.

Caso sejam realizadas restaurações com frequência, sugerimos ainda utilizar um segundo drive reservado para restauração. Deve-se também considerar um Storage para manter duplicadas as gravações em disco e fita.

Grupos⁽¹⁾⁽²⁾

Essa opção permite que o administrador cadastre grupos de *backup** associando máquinas fontes de dados (configurações, banco de dados) e gravadores do módulo opcional Record, quando este é adquirido pelo cliente.

Clicando sobre essa opção, é exibida a página CADASTRO DE GRUPOS DE BACKUP. A Figura 51 apresenta grupos já configurados.

Essa página permite cadastrar novos grupos de *backup* e alterar ou excluir grupos já cadastrados, conforme procedimentos descritos a seguir.

NOTA

O grupo de backup representa a associação dos gravadores nos quais os dados estão sendo obtidos, com o hostdrive onde os dados devem ser gravados.

ATENÇÃO

Caso a licença seja Básica somente é possível o cadastro de grupos se o Hostdrive for um servidor de arquivos externos.

PROCEDIMENTO**Cadastrar um grupo de backup⁽¹⁾**

1. Clique sobre o menu **CADASTRO** da barra principal de menus e selecione a opção **Grupos**. Será exibida a página **Cadastro de Grupos de Backups**, conforme exemplo da Figura 51.
2. No canto superior direito dessa página, clique sobre o botão **Novo**. Será apresentada a página **Inclusão de Grupo de Backup**, conforme a Figura 52.

Inclusão de Grupo de Backup

Campos Obrigatórios

Descrição:

Hostdrive: Drive:

Associação com Fonte de Dados

Fonte de Dados:

Tipo de Dado:

Diretório:

Diretório Restauração:

Associar Desassociar

Ok Cancelar

Figura 52. Inclusão de Grupo de Backup

3. Digite a descrição do grupo (máximo de 30 caracteres) na caixa **Descrição**.
4. Selecione a máquina em que se encontra o drive de gravação na caixa de seleção **Hostdrive**.
5. Em **Drive**, selecione o drive para gravação das informações de backup.
6. Em **Associação com fonte de dados**, selecione na caixa de seleção **Fonte de Dados** onde deverá ser buscado os dados para realização do backup das gravações do **Record**.
7. Em **Tipo de Dados** selecione o descritivo da informação a ser backupeada.
8. Digite na caixa **Diretório** o caminho do diretório (pasta) de onde serão buscados os dados para backup. Caso deseje associar mais de um diretório para o mesmo gravador, insira os diretórios, separando-os por vírgula.
9. Na caixa de texto **Diretório Restauração** especifique um diretório para onde os dados devem ser restaurados, caso seja necessário restaurar um diretório diferente do original (de onde os dados são backupeados). Para tipos de dados **Áudio** sugere-se que este campo seja deixado em branco, para que a restauração aconteça sempre no local de origem. Neste campo é interessante informar quando se utiliza tipos de dados que não sejam do tipo **Áudio**.
10. Clique sobre o botão **Associar**. O gravador será listado na caixa de listagem à direita dos campos **Gravador** e **Diretório de Áudio**.

11. Para associar mais gravadores ao grupo, repita os passos 6 a 9.
12. Para desassociar um ou mais gravadores do grupo, selecione o(s) grupo(s) na caixa de listagem de grupos associados e clique sobre o botão **Desassociar**.
13. Para validar as configurações, clique sobre o botão **OK**. O sistema apresentará a mensagem “Cadastro de grupo de backup incluído com sucesso”.

PROCEDIMENTO

Editar um grupo de backup cadastrado⁽¹⁾

1. Clique sobre o menu **CADASTRO** da barra principal de menus e selecione a opção **Grupo**. Será exibida a página **Cadastro de Grupos de Backup**, conforme exemplo da Figura 51.
2. Na lista de grupos cadastrados, clique sobre o ícone  (editar) do grupo desejado. Será aberta a página de edição de cadastro do grupo de backup.
3. Edite os campos dessa página considerando as descrições de campos apresentadas no procedimento anterior.
4. Para validar as alterações, clique sobre o botão **OK**. O sistema apresentará a mensagem “Alteração de grupo backup realizada com sucesso!”.

PROCEDIMENTO

Excluir um ou mais grupos de backup cadastrados⁽¹⁾

1. Clique sobre o menu **CADASTRO** da barra principal de menus e selecione a opção **Grupo**. Será exibida a página **Cadastro de Grupos de Backup**, conforme exemplo da Figura 51.
2. Na lista de grupos cadastrados, habilite a caixa de seleção do(s) grupo(s) a ser(em) excluído(s) e clique sobre o botão **Excluir**.
3. O sistema solicitará a confirmação de exclusão do (s) grupo(s). Para validar a(s) exclusão(ões), clique sobre o botão **OK**. O sistema dará o aviso: “1 Grupo(s) de Backup(s) excluído(s) com sucesso: nome”.



NOTA

*Para excluir todos os grupos listados, marque a primeira caixa de seleção e, em seguida, sobre o botão **Excluir**. O sistema solicitará confirmação da exclusão. Para validar a operação, clique sobre o botão **OK**.*

Caso existam gravadores associados ao grupo, é necessário editar o grupo efetuando a dissociação dos gravados. Após efetuar este procedimento, o grupo poderá ser excluído.

Fonte de Dados⁽¹⁾⁽²⁾

Esta opção permite a listagem e cadastro de máquinas que possuam dados a serem backupeados. Ao acessar a opção **Fontes de Dados** será exibida uma lista com todas as fontes cadastradas no sistema, podendo ser alteradas ou excluídas, conforme mostra a figura a seguir.

Cadastro de Fontes de Dados

Novo

Lista de Fontes de Dados

☐	Botme	IP	Espaço Reservado
☒	vts108	192.192.192.192	5 GB
☒	vts07	192.192.192.192	5 GB
☒	vts132	192.192.192.192	5 GB
☒	vts136	192.192.192.192	5 GB
☒	vts111	192.192.192.192	5 GB
☒	vts110	192.192.192.192	5 GB
☒	vts00	192.192.192.192	5 GB
☒	so05	192.192.192.192	5 GB
☒	so01	192.192.192.192	5 GB
☒	teste_gubov_3x	192.192.192.192	5 GB
☒	vts08	192.192.192.192	5 GB
☒	so068	192.192.192.192	5 GB
☒	vts113	192.192.192.192	5 GB
☒	vts26	192.192.192.192	5 GB
☒	vts154	192.192.192.192	5 GB
☒	vts155	192.192.192.192	5 GB
☒	vts156	192.192.192.192	5 GB
☒	vts157	192.192.192.192	5 GB
☒	vts245	192.192.192.192	5 GB
☒	so057	192.192.192.192	5 GB
☒	pubx_interact	192.192.192.192	5 GB
☒	so058	192.192.192.82	5 GB
☒	Teste1	192.192.192.192	5 GB
☒	vts27	192.192.192.92	5 GB
☒	vts226	192.192.192.192	5 GB
☒	bipod-vl_sspre00	192.192.192.92	5 GB
☒	backupOVD	192.192.192.192	5 GB
☒	vts09	192.192.192.92	5 GB
Total: 20			
Excluir			

Figura 53. Cadastro de Fonte de Dados

PROCEDIMENTO

Cadastrar uma nova Fonte de Dados⁽¹⁾

1. Clique sobre o botão **Novo**. Será exibida a página **Cadastro de Fontes de Dados**, conforme exemplo da Figura 54.

Cadastro de Fonte De Dados

* Campos Obrigatórios

* Nome:

* IP:

OK Cancelar

Figura 54. Cadastro Nova Fonte de Dados

2. Digite a descrição do nome da máquina.
3. Digite o IP da máquina.
4. Clique sobre o botão **OK** para efetuar o cadastro ou no botão **Cancelar** para cancelar a operação.

NOTA

O Backup permite cadastrar até 50 fontes de dados diferentes.

PROCEDIMENTO

Editar uma Fonte de Dados⁽¹⁾

1. Na lista de cadastros de Fonte de Dados, clique sobre o botão **Editar**  do registro que deseja modificar.
2. Será apresentada a página CADASTRO DE FONTE DE DADOS (Figura 54) do cadastro selecionado.
3. Edite os campos dessa página conforme desejar.
4. Clique sobre o botão **OK** para validar as alterações. O sistema retornará à Lista de Fonte de Dados e exibirá a mensagem: “Alteração realizada com sucesso”.

PROCEDIMENTO

Excluir uma fonte de dados⁽¹⁾

1. Na Lista de cadastros de Fonte de Dados, clique na(s) caixa(s) de seleção  do(s) cadastro(s) que deseja excluir.
2. Clique no botão **Excluir**. O sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
3. Para confirmar a operação clique sobre o botão **OK**, ou em **Cancelar** para interrompê-la.
4. Para excluir todos os registros de uma única vez, marque a primeira caixa de seleção e, em seguida, no botão **Excluir**.

Hostdrive⁽¹⁾

Esta opção permite o cadastro e listagem de máquinas para *backup*. Ao acessar a opção **Hostdrive** é exibida uma página com a listagem dos *Hostdrives* cadastrados. Caso não exista nenhum *Hostdrive* cadastrado será exibida somente a página com o botão **Novo**.

Cadastro de Hostdrive

Lista de Hostdrives

Novo

	Nome	IP	Drives
☐	vts108	192.192.192.192	HD #home2D001 (HD) ; DAT (DATA/LTO)
☐	soi58	192.192.192.192	CD-DVD (CD/DVD) ; HD ddd (HD) ; CD-DVD/2 (CD/DVD)
☐	vts67	192.192.192.192	DAT (DATA/LTO) ; novo (DATA/LTO) ; DAT2 (DATA/LTO) ; LTO (DATA/LTO)
☐	vts109	192.192.192.192	HD #home2tmp (HD)
☐	vts135	192.192.192.192	hd #home2plansul (HD) ; hd2 #home2plansul (HD) ; hd3 #home2plansul (HD)
☐	vts68	192.192.192.192	DAT (DATA/LTO)
☐	soi57	192.192.192.192	DAT (DATA/LTO) ; DVD-Slivi (CD/DVD)
☐	soi51	192.192.192.192	HD #home2tmp (HD)
☐	soi68	192.192.192.192	HD soi68 #home2backup/ess3 (HD) ; hd2 #home2teste.johnathan (HD) ; hd3 #home2teste.johnathan (HD) ; hd4 #home2teste.johnathan (HD) ; hd5 #home2teste.johnathan (HD) ; hd6 #home2teste.johnathan (HD)
☐	blipdvd_sprsr00	192.192.192.192	DVD (CD/DVD)
☐	backupDVD	192.192.192.192	dvd (CD/DVD)
☐	vts58	192.192.192.192	DVD (CD/DVD)
☐	vts111	192.192.192.192	HD #home2backup (HD)
☐	aa123	192.192.192.192	DAT1 (DATA/LTO) ; DAT2 (DATA/LTO)

Total: 14

Excluir

Figura 55. Cadastro de Hostdrive

PROCEDIMENTO

Cadastrar um novo Hostdrive⁽¹⁾

1. Clique sobre o botão **Novo**. Será exibida a página **Cadastro de Hostdrive**, conforme exemplo da Figura 56.

Cadastro de Hostdrive

Campos Obrigatórios

* Nome:

* IP:

☐ Autoloader

☐ Código de Barras

Associação com Drives

Drive:

Tipo de Drive: -- Seleccione um tipo --

Partição:

Usuário:

Associar Desassociar

OK Cancelar

Figura 56. Cadastro Novo Hostdrive

2. Digite a descrição do nome da máquina Hostdrive.
3. Digite a descrição do IP da máquina.
4. Selecione a opção **Autoloader** caso tenha sido configurado um Autoloader na máquina.
5. Se tiver um Autoloader configurado, a opção **Código de Barras** é habilitada para o caso das mídias estarem identificadas com código de barras.

ATENÇÃO

A não utilização de código de barras impedirá que algumas funcionalidades como consulta da estrutura e identificação das mídias nos slots para restauração, sejam informadas de maneira adequada.

6. Especifique os drives existentes na máquina:
 - a) Nome para o drive.
 - b) Selecione o tipo do drive (DAT/LTO, CD/DVD ou HD). Caso seja HD as

caixas de texto **Partição** e **Usuário** são habilitadas para que sejam preenchidos.

- c) No campo **Usuário** informe o usuário para acesso ao servidor, caso não haja nenhuma informação a ser dada, considera-se que o acesso é feito pelo usuário root.
 - d) No campo **Partição** informe o local onde os dados devem ser armazenados, neste caso, pode ser especificado mais de um local, bastando para isso separá-los por vírgula.
 - e) Em seguida clique no botão **Associar** para realizar a associação. Caso existam mais drives os itens de um até cinco devem ser repetidos até que todos os drives sejam cadastrados.
 - f) Em seguida clique no botão **Associar** para realizar a associação.
 - g) Caso o usuário desejar cadastrar mais de uma programação de backup em HD, deverá repetir os passos “a” até o “e”, onde a partição poderá ser a mesma, devendo mudar apenas o nome para o drive.
7. Ao final clique sobre o botão **OK** para finalizar o cadastro. Será exibida a mensagem com o resultado da ação.

ATENÇÃO

Caso a licença seja Básica somente é possível o cadastro de servidores de arquivos externos.

PROCEDIMENTO

Editar um Hostdrive⁽¹⁾

1. Na lista de cadastros de Hostdrive, clique sobre o botão **Editar**  do cadastro que deseja modificar.

2. Será apresentada a página **ALTERAÇÃO DE HOSTDRIVE** (Figura 56) do cadastro selecionado.

A interface 'Alteração de Hostdrive' possui um cabeçalho com o título e um ícone de ajuda. Abaixo, há uma seção de campos obrigatórios, indicada por um asterisco. Os campos são: 'Nome:' com o valor 'sol58', 'IP:' com o valor '192.192.92.92', e duas opções de seleção: 'Autoloader' (desselecionada) e 'Código de Barras' (selecionada). Segue-se uma seção intitulada 'Associação com Drives'. Nesta seção, há campos para 'Drive:', 'Tipo de Drive:' (com uma lista suspensa mostrando '-- Seleciona um tipo --'), 'Partição:' e 'Usuário:'. À direita, há uma lista de drives disponíveis: 'CD-DVD CD/DVD', 'HD HD ddd' e 'CD-DVD/2 CD/DVD'. No rodapé da interface, há dois botões: 'Associar' e 'Desassociar'. Na base da janela, há botões 'OK' e 'Cancelar'.

Figura 57. Alteração de Hostdrive

3. Edite os campos dessa página conforme desejar.
4. Clique sobre o botão **OK** para validar as alterações. O sistema retornará à lista de Hostdrive e exibirá a mensagem: "Alteração realizada com sucesso".

PROCEDIMENTO

Excluir um Hostdrive⁽¹⁾

1. Na lista de cadastros de Hostdrives, marque a(s) caixa(s) de seleção  do(s) registro(s) que deseja excluir.
2. Clique sobre o botão **Excluir**. O sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.

3. Para confirmar a operação, clique sobre o botão **OK**, ou em **Cancelar**, para interrompê-la.
4. Para excluir todos os registros de uma única vez, marque a primeira caixa de seleção e, em seguida, no botão **Excluir**.

Tipos de Dados⁽¹⁾

Esta opção define a informação que se está fazendo backup. Com esta opção é possível cadastrar tipos de dados diferentes dos *default* já cadastrados no sistema.

Figura 58. Cadastro de Tipos de Dados para Backup

PROCEDIMENTO

Cadastrar Tipos de Dados⁽¹⁾

1. Insira o novo nome na caixa de texto.
2. Clique sobre o botão **Incluir** para efetuar o cadastro. O sistema exibirá a mensagem:  **"Cadastro realizado com sucesso."**

PROCEDIMENTO

Editar Tipos de Dados⁽¹⁾

1. Após a inserção do novo cadastro, é possível alterá-lo através do botão **Editar** .
2. Edite o cadastro e clique no botão **Salvar**  para validar a alteração. O sistema exibirá a mensagem: "Alteração realizada com sucesso".
3. Para interromper a operação, clique sobre o botão **Cancelar** .

PROCEDIMENTO

Excluir Tipos de Dados⁽¹⁾

1. Na lista de registros de Tipos de Dados, marque a(s) caixa(s) de seleção  do(s) registro(s) de que deseja excluir.
2. Clique sobre o botão **Excluir**. O sistema exibirá a seguinte mensagem: "Se existirem dados associados ao(s) tipo(s) excluído(s) eles serão perdidos. Deseja continuar?".
3. Para confirmar a operação, clique sobre o botão **OK**, ou em **Cancelar**, para interrompê-la.
4. Para excluir todos os registros de uma única vez, marque a primeira caixa de seleção e, em seguida, em **Excluir**.

MENU PESSOAS

Pessoas⁽¹⁾

Essa opção permite acessar a interface para Cadastro de Pessoas, através da qual é possível cadastrar novos usuários operadores das interfaces web da plataforma e seus perfis de acesso. Para mais informações, consulte o manual **Cadastro de Pessoas**.

Perfis de Acesso⁽¹⁾

No submenu **Perfil de Acesso** do menu Pessoas, é possível acessar o cadastro de perfis de acesso e privilégios do Backup, e criar/alterar novos perfis.

Os perfis de acesso definem um conjunto de privilégios. Os privilégios, por sua vez, identificam funcionalidades do aplicativo e podem estar associado a mais de um perfil de acesso.

O perfil **Administrador Geral** possui todos os privilégios para acesso completo às aplicações que utilizam o Cadastro de Pessoas. Esse perfil não pode ser alterado, apenas pode ser associado a outros usuários operadores da interface.

Perfis padrão do Backup

1. **Administrador Geral:** possui todos os privilégios para acesso completo às aplicações que utilizam o Cadastro de Pessoas.
2. **Backup Administrador:** possui todos os privilégios do Backup (mais informações sobre a lista de recursos, veja o item **Privilégio**).

3. **Backup Operador:** possui apenas alguns recursos do Backup referentes às operações, como: listar a estrutura de Fitas(slots) de drives autoloader, inicializar uma mídia, realizar a restauração e executar/finalizar uma programação de backup.

NOTA

Os perfis padrão não podem ser editados/alterados.

MENU FERRAMENTAS

O menu FERRAMENTAS apresenta as opções de Estrutura, Inicialização, Log (Opcional), Conversão de Mídia e Cópia de Mídia.

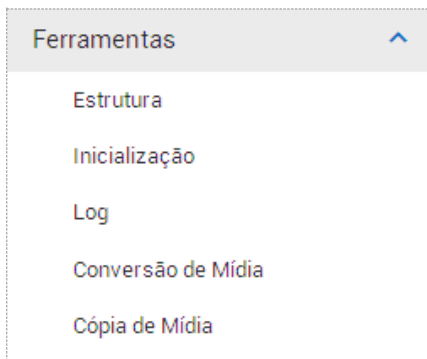


Figura 59. Menu Ferramentas

Estrutura⁽¹⁾ ⁽²⁾

A opção **Estrutura** do menu Ferramentas permite selecionar um Inventário do Hostdrive AutoLoader e um Drive conforme mostra Figura 60.

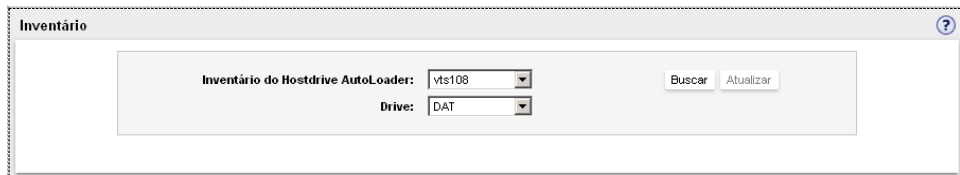


Figura 60. Inventário

Ao selecionar o botão **Buscar** é apresentada as mídias disponíveis e seus estados: ocupado/livre, a programação relacionada, o número da mídia e o tamanho ocupado e a data da última atualização dos dados do slot, conforme mostra a Figura 61.

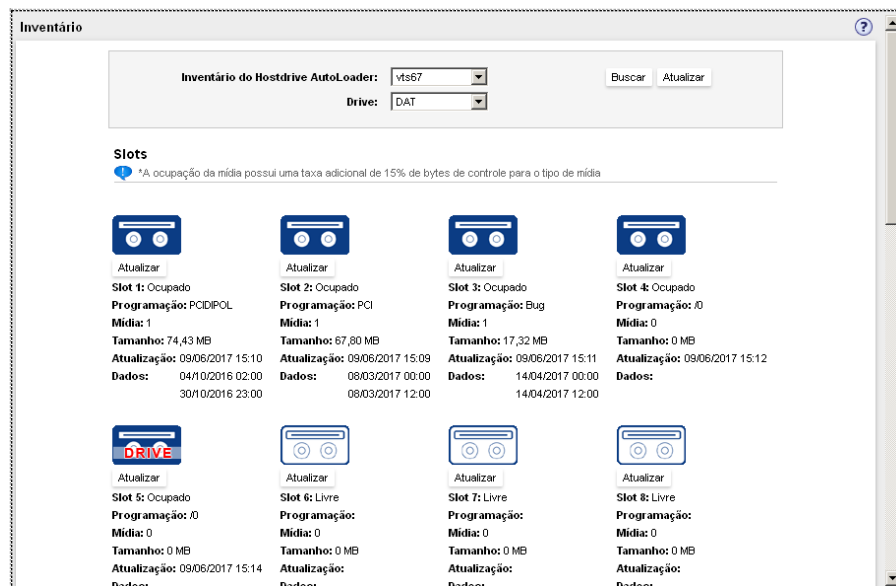


Figura 61. Inventário

Caso exista alguma atualização em andamento o botão **Atualizar** permanecerá desabilitado e a tela ficará atualizando automaticamente.

O botão **Atualizar** permite que todo inventário seja atualizado.

Nos slots específicos, o botão **Atualizar**, também permite atualizar as informações do *slot* desejado.

Enquanto as informações desse *slot* estiverem sendo atualizadas, todos os demais botões **Atualizar** desta página permanecerão desabilitados.

ATENÇÃO

Essa opção somente está disponível se na estrutura de backup existir um equipamento do tipo Autoloader.

Caso não seja encontrado nenhum slot do Hostdrive/Drive, o sistema exibirá a mensagem:

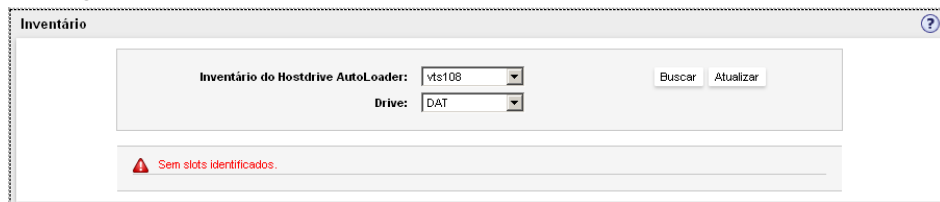


Figura 62. Sem slots identificados

Inicialização⁽¹⁾⁽²⁾

A opção **Inicialização** permite executar a inicialização das mídias. Essa funcionalidade tem dois objetivos principais.

O primeiro é criar uma proteção para evitar que uma mídia gravada seja sobrescrita, ou seja, somente será permitida a gravação dos dados em mídias que tenham sido inicializadas. O segundo objetivo é o reaproveitamento de mídias antigas. Caso o cliente tenha certeza de que o conteúdo de uma mídia não é mais necessário, poderá reaproveitar esta mídia (mesmo que a mídia, no momento da gravação, não tenha sido setada para sobrescrita). Ao solicitar a inicialização, com a opção “Pode ser sobrescrito” selecionada, todos os dados da mídia serão apagados e ela poderá ser reaproveitada para um novo backup.

NOTA

Somente as mídias DAT e LTO podem ser inicializadas, porém mídias CD/DVD RW podem utilizar a inicialização com a opção "Pode ser sobrescrito" setada, para o caso de reaproveitar a mídia para um novo backup.

ATENÇÃO

- 1) O conteúdo existente na mídia a ser sobrescrita pode conter o áudio de gravações.
- 2) Sobrescrever significa apagar todo o conteúdo da mídia.
- 3) Antes de sobrescrever a mídia certifique-se de que o conteúdo a ser apagado não será mais necessário.

PROCEDIMENTO**Histórico de Inicializações**

1. Ao clicar na opção **Inicialização** é possível visualizar o Histórico de Inicializações, conforme mostra a figura a seguir.

Histórico de Inicializações ?

Lista das Inicializações Nova Inicialização

Estado	Host/driver	Drive	Data de Início
 Problema ao alocar recursos	so55	CD-DVD	09/06/2017 10:47:25
 Problema ao alocar recursos	so55	CD-DVD	09/06/2017 10:47:02
 Inicializada	so55	CD-DVD	09/06/2017 10:07:54
 Inicializada	so55	CD-DVD	09/06/2017 09:54:36
 Inicializada	so55	CD-DVD	08/06/2017 15:51:46
 Inicializada	so55	CD-DVD	30/05/2017 10:14:22
 Inicializada	so55	CD-DVD	30/05/2017 09:49:23
 Inicializada	so55	CD-DVD	30/05/2017 08:33:13
 Inicializada	so55	CD-DVD	19/05/2017 10:58:52
 Inicializada	v107	DAT	03/05/2017 16:08:22

Figura 63. Histórico de Inicializações

2. São listadas as dez últimas inicializações.
3. Para cada inicialização são apresentadas as informações de: Estado de inicialização, Hostdrive, Drive utilizado para inicializar e a Data que a inicialização foi efetuada.
4. Para acessar os detalhes da Inicialização pressione o ícone , será apresentada a tela a seguir.

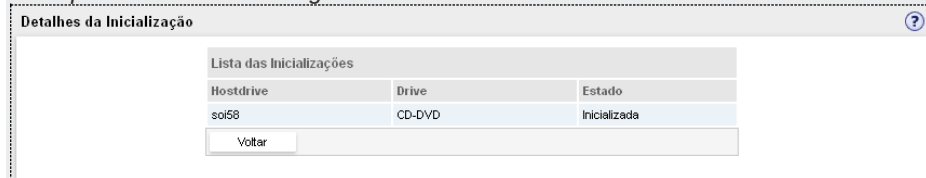


Figura 64. Detalhes da Inicialização

5. Nessa tela é possível verificar os dados da inicialização: Hostdrive e Drive utilizado para a inicialização, bem como o Estado da inicialização.


Inicialização em andamento

1. É permitido recuperar o contexto do andamento, clicando no ícone .
2. Deste modo, pode-se ter acesso ao andamento da inicialização.

PROCEDIMENTO

Inicialização: Inicializar mídias⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Ao clicar no botão **Nova Inicialização** (Figura 63) é apresentada uma página conforme Figura 65.
2. Para inicializar uma mídia deve-se selecionar um **Hostdrive**. Desta forma, estamos selecionando o drive onde a mídia está montada para ser inicializada.
3. Marcando a opção **Pode ser sobrescrito** a mídia será inicializada, independentemente se possui conteúdo ou não. Se a opção estiver desmarcada (default), a inicialização verificará se existe conteúdo na mídia antes de inicializar, se não for uma mídia vazia, haverá retorno de status de **Mídia não pode ser sobrescrita**.

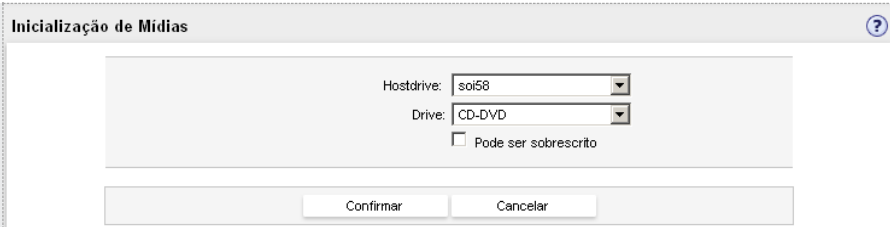

Inicialização de Mídias

Hostdrive: sol58

Drive: CD-DVD

☐ Pode ser sobrescrito

Confirmar Cancelar

Figura 65. Inicialização de Mídias

NOTA

Marcando a opção **Pode ser sobrescrito** o sistema apagará o conteúdo da fita sem verificação. Para evitar que algum conteúdo em fita seja apagado acidentalmente, mantenha a opção desmarcada (default).

4. Para cada mídia são listadas as informações de: ID, Estado, Data Inicial, Data Final e Percentual de Ocupação de Mídia.
5. Selecione a mídia e clique no botão **Confirmar** para iniciar o processo.
6. Em seguida é apresentada uma mensagem de confirmação de mídia inicializada, conforme mostra a figura a seguir.




Figura 66. Comando aceito

PROCEDIMENTO

Acompanhar as Inicializações de Fitas e Autoloader⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Ao clicar em **Inicialização**, é possível acessar ao Histórico de Inicializações para acompanhar o status. São listadas as últimas inicializações de cada Hostdrive, conforme exemplo da figura a seguir.

Detalhes da Inicialização
?

Lista das Inicializações

Hostdrive	Drive	Slot	Estado
vts67	LTO	1	Inicializando

Voltar
Cancelar Inicialização

Figura 67. Histórico de Inicializações

2. Para cada inicialização são listadas as informações: Nome do Hostdrive, Drive e Estado da Mídia.
3. Quando o grupo se refere a um Autoloader, são listadas as informações: Nome do Hostdrive, ID do Slot e Estado do Slot.
4. Os estados que cada mídia pode assumir são: Inicializada, Falha na inicialização, Inicializando, Programado, Cancelado ou Mídia não pode ser sobrescrita.
5. Para cancelar uma inicialização o usuário deve clicar no botão **Cancelar inicialização**. Em seguida é apresentada a mensagem:

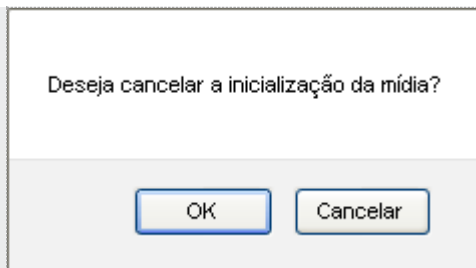


Figura 68. Mensagem cancelar inicialização da mídia

NOTA

O estado do slot indica o status do último comando de inicialização, podendo ser: Inicializada, Falha na inicialização, Inicializando, Programado ou Cancelado.

Log (Opcional) ⁽¹⁾

O Menu *Log* tem a função de dar acesso à interface de visualização do *Log* de Operações.

Logar as operações é um recurso do Backup, que pode estar habilitado ou não, e mesmo estando habilitado, o *log* de algumas ações pode ou não estar habilitado.

Habilitar/Desabilitar o *Log* é uma função que deve ser solicitada à equipe de SSC da Dígitro.

As operações que podem ser registradas pelo log de operações são:

Ações Isoladas

Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Login	Nome do usuário, IP e data e hora da operação	As informações são padrão em todas as operações, exceto Sair.
Sair	IP e data e hora	

Menus do Backup

Menu Consulta

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Backup	Finalizar	Finaliza Backup	Resultado, idBackup, Descrição .	
Backup	Alterar	Altera cadastro de Backup	Resultado, IdBackup, Grupo de Backup, Descrição, Descrição Abreviada, Data para Início, Hora de realização, Periodicidade do Backup, Pode ser sobrescrito, Informações a serem backupeadas, E-mail para envio de resultado, Pode ser sobrescrito. Nos dias – para backup realizado em dia de semana. Fitas(Slots) – para o grupo Autoloader. Quantidade de Slots não associados – quando algum slot não foi associado.	

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
			Nenhum slot pode ser associado – quando nenhum slot foi associado.	
Backup	Pausar	Pausar/Continuar	Resultado, idBackup, Descrição e Ação.	
Backup	Excluir	Excluir Backup	Resultado, idBackup e Descrição.	
Backup	Iniciar	Iniciar Backup	Resultado, idBackup , Descrição e Grupo de Backup.	
Backup	Desarquivar	Arquivar/Desarquivar	Resultado, idBackup, Descrição e Ação.	
Backup	Refazer	Refazer Backup	Resultado, idBackup e Descrição.	

Menu Restauração

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Restauração	Nova Restauração	Identificar Slots	Resultado, Grupo de Backup e idGrupo. idBackup e Programação de Backup - quando tiver um backup relacionado. Pode não existir um backup, quando o grupo informado não for incremental.	

Restauração	Ejetar	Ejetar/Encerrar	Resultado e Descrição. Slot – quando for Autoloader.	
Restauração	Identificar Mídia/Volume	Comando Identifica Mídia Restore	Resultado, Tipo de Mídia e Id do Grupo. IdSlot – quando o grupo selecionado for Autoloader. IdBackup – quando o grupo selecionado for do tipo HD.	
Restauração	Restaurar	Restauração	Resultado. Servidores de Origem - "sim" para servidor Interno ou "não" para servidor Externo. Informações registradas quando for servidor externo: Outro Servidor, Diretório Bloco, Descrição Bloco - podem repetir de acordo com a quantidade de Blocos selecionados. Programação de Backup, Número de Mídia, Tamanho do Backup (kbytes), Data de Realização, Data Início Arqs Áudio, Data Fim Arqs Áudio. Espaço Suficiente ("sim" para	Bloco e Descrição podem aparecer mais de uma vez, isso depende do número de blocos a ser restaurado.

			espaço suficiente e "não" para espaço insuficiente), idGrupo, Grupo de Backup, idBackup e Descrição. Resultado, Programação de Backup, idGrupo, Número do Volume, Tamanho do Backup, Data de Realização, Data Início Arqs Áudio e Data Fim Arqs Áudio. Bloco e Descrição – pode-se repetir de acordo com a quantidade de blocos associados. Servidores de Origem – quando o servidor não for externo. Outro Servidor e Diretório – quando o servidor for externo.	
Restauração	Encerrar Restauração	Ejetar/Encerrar	Resultado e Descrição. Slot – quando for Autoloader.	
Restauração	Diretórios	Apagar Diretórios do Servidor	Resultado e Servidor. Diretório – pode-se repetir de acordo com a quantidade de diretórios informados.	
Restauração	Diretórios	Restauração/Encerrar	Resultado	
Restauração Avançada	Buscar	Cadastro de Restauração	Início da Pesquisa, Término da Pesquisa, Grupo, Programação,	

		Avançada - Filtros	Ramal, Início da Restauração, ID	
Restauração Avançada	Cancelar	Ejetar/Encerrar	Resultado	
Restauração Avançada	Iniciar restauração	Cadastro de Restauração Avançada - Início	ID, Servidor, idMidias, Resultado. Para servidor de externo: Diretório, Nome Servidor Externo. Para hostdrive DAT/LTO: Hostdrive DAT/LTO, Drive DAT/LTO. Para Autoloader: Slots. Para hostdrive CD/DVD: Hostdrive CD/DVD, Drive CD/DVD.	

Menu Cadastro

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Backup	OK	Inclui Cadastro de Backup	Resultado, IdBackup, Grupo de Backup, Descrição, Descrição Abreviada, Data para Início, Hora de realização, Periodicidade do Backup, Pode ser sobrescrito, Informações a serem backupeadas. E-mail para envio de resultado. Nos dias – para backup realizado em dia de semana. Fitas (Slots) – para o grupo Autoloader. Quantidade de Slots não associados	

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
			– quando algum slot não foi associado. Nenhum slot pode ser associado – quando nenhum slot foi associado.	
Grupos	Novo>OK	Inclusão de Grupo de Backup	Resultado, idGrupoBackup, Descrição, Hostdrive, Drive, Usuário e Partição Associação com Fonte de Dados – pode-se repetir de acordo com a quantidade de Fontes de Dados associadas.	
Grupos	Alterar	Alteração de Grupo de Backup	Resultado, idGrupoBackup, Descrição, Hostdrive, Drive, Usuário e Partição. Associação com Fonte de Dados – pode-se repetir de acordo com a quantidade de Fontes de Dados associadas.	
Grupos	Excluir	Excluir Grupo Backup	Resultado e Grupo – informa a descrição do(s) grupo(s) excluído(s).	
Fonte de Dados	Novo>OK	Cadastro de Fonte De Dados	Resultado, idFonteDeDados, Nome e IP. Unidade, Espaço Reservado - quando o usuário logado for sacdgt.	Quando clicado no botão Alterar , o nome da ação que aparece no Log de Operações é Cadastro de Fonte De Dados.
Fonte de	Alterar	Alteração de Fonte de	Resultado, idFonteDeDados, Nome e	

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Dados		Dados	IP. Unidade, Espaço Reservado - quando o usuário logado for sacdgt.	
Fonte de Dados	Excluir	Excluir Fontes de Dados	Resultado. idFonteDeDados, Nome e IP – pode-se repetir de acordo com a quantidade de Fontes de Dados selecionadas para serem excluídas.	
Hostdrive	Novo>OK	Cadastro de Hostdrive	Resultado, idHost, Nome, IP e Autoloader. Drive associado e Tipo de Drive - pode-se repetir de acordo com a quantidade de Drives HD associados ao Hostdrive. Partição e Usuário – a informação será registrada quando o Drive for do tipo HD. Pode-se repetir de acordo com a quantidade de Drives HD associados ao Hostdrive. Código de Barras – quando for informado no cadastro.	Quando clicado no botão Alterar , o nome da ação que aparece no Log de Operações é Cadastro de Hostdrive.
Hostdrive	Alterar	Alteração de Hostdrive	Resultado, idHost, Nome, IP e Autoloader. Drive associado e Tipo de Drive - pode-se repetir de acordo com a quantidade de Drives HD associados	

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
			ao Hostdrive. Partição e Usuário - a informação será registrada quando o Drive for do tipo HD. Pode-se repetir de acordo com a quantidade de Drives HD associados ao Hostdrive. Código de Barras - quando for informado na alteração.	
Hostdrive	Excluir	Excluir Hostdrive	Resultado. idHost, Nome e IP – pode-se repetir de acordo com a quantidade de Hostdrive selecionados para serem excluídos.	
Tipo de Dados	Incluir	Incluir Tipo de Dados	Resultado, idTipoFiltro e Nome.	
Tipo de Dados	Salvar	Editar Tipo de Dados	Resultado, idTipoFiltro e Nome.	
Tipo de Dados	Excluir	Excluir Tipo de Dados	Resultado, idTipoFiltro e Nome - pode-se repetir de acordo com a quantidade de Tipos de Dados selecionados para serem excluídos.	

Menu Ferramentas

Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Nova Inicialização	Inicializando mídia	Resultado, Id do Hostdrive, Id do Drive, Hostdrive, Id da Inicialização.e Pode ser Sobrescrito.	
Cancelar Inicialização	Cancelar inicialização	Resultado, Id da Inicialização, Id do Hostdrive e Id do Drive.	

Submenu	Botão	Nome da Ação	Informações Logadas	Observações
Conversão de Mídia	--	Conversão de Mídia padrão em todas as operações, exceto Sair.	Resultado, Hostdrive de Origem, Drive de Origem, Tipo de Drive de Origem, Fonte, Partição, Tamanho, Programação de Backup ('existente' ou 'nova'), Nome do Backup. (se a programação de Backup for 'nova') Nome do Backup, Descrição, Hostdrive de Destino, Drive de Destino, Tipo de drive de Destino, Nome do Grupo, Slots.	
Conversão de Mídia	--	Conversão de Mídia – Leitura	Resultado, Refazer Bloco.	A informação Refazer Bloco será “sim” ou “não”
Conversão de Mídia	--	Conversão de Mídia - Gravação	Resultado	
Conversão de Mídia	--	Conversão de Mídia - Finalização	Resultado	

Conversão de Mídia	--	Conversão de Mídia- Cancelar Leitura	Resultado	
Cópia de Mídia	Identificar Mídia	Cópia de Mídia - Identificação	Resultado, Id do HostDrive Origem, Id do Drive Origem, Ip Usuário, Login Usuário	
Cópia de Mídia	Iniciar	Cópia de Mídia - Leitura	Resultado, Id do FonteDeDados, Partição Servidor Temporário	
Cópia de Mídia	Cancelar Cópia de Mídia	Cópia de Mídia - Cancelamento	Resultado	
Cópia de Mídia	Gravar	Cópia de Mídia - Gravação	Resultado, Id do Hostdrive Destino, Id do Drive Destino, Id do Slot Destino, Dados Online, Id do Backup, Id da Mídia, Ip Usuário, Login Usuário	

NOTA

Cada Log apresenta o resultado de sua operação (Sucesso/Falha) em seu detalhe que é apresentado primeiramente.

Ao selecionar o menu Log será aberta a seguinte página:

Figura 69. Consulta das operações logadas

Conversão de Mídia⁽¹⁾⁽²⁾

A opção Conversão de Mídia permite transferir os dados gravados em mídias antigas (TDAT, DAT, LTO e CD/DVD) para as mídias novas (DAT, LTO/AUTOLOADER e HD), diminuindo assim o número de mídias e facilitando a restauração de gravações. O usuário pode recuperar o contexto da conversão de mídia durante a realização do processo. O usuário pode executar outras ações ou realizar consultas na interface do Backup sem interferir nos processos correspondentes à conversão de mídia.

NOTA

Os drives utilizados na conversão de mídia estarão indisponíveis durante a realização da conversão.

Durante o andamento de uma conversão de mídia, ao clicar em "Conversão de Mídia" a interface irá recuperar e direcionar o estado em que se encontra a conversão. Os estados da conversão de mídia são: **Verificar mídia de origem para leitura, Lendo os blocos, Verificar a mídia de destino para gravação dos blocos e Gravar os blocos.**

PROCEDIMENTO

Cadastrar e iniciar uma conversão de mídia

1. Clique sobre o menu *FERRAMENTAS* e selecione a opção *Conversão de Mídia*. Será exibida a página *Conversão de Mídia*, conforme exemplo da Figura 70.

A interface 'Conversão de Mídia' é exibida com o título 'Conversão de Mídia' e um ícone de ajuda. Um aviso no topo direito indica: 'Todos os campos são obrigatórios'. A interface é dividida em três seções principais:

- Origem:** Contém campos para 'Hostdrive:' e 'Drive:', ambos com menus suspensos.
- Destino:** Contém opções de configuração:
 - Programação:** Um menu suspenso selecionado com um ícone de seta.
 - Criar nova:** Um grupo de campos para criar uma nova configuração:
 - Nome:** Campo de texto com limite '(Máx. 20 caracteres)'.
 - Descrição:** Campo de texto com limite '(Máx. 100 caracteres)'.
 - Hostdrive:** Menu suspenso.
 - Drive:** Menu suspenso.
 - Nome do Grupo:** Campo de texto.
 - Backup Criptografado:** Botões de rádio para 'Sim' e 'Não'.
 - Chave:** Campo de texto.
 - Confirmação da Chave para Criptografia:** Campo de texto.
- Restauração Temporária:** Contém campos para 'Fonte:' (menu suspenso com 'vts108' selecionado), 'Partição:' e 'Tamanho:' (campo de texto com unidade 'GB').

Na base da interface, há dois botões: 'Iniciar' e 'Cancelar'.

Figura 70. Conversão de Mídia

2. No campo **Origem**, selecione o Hostdrive e o Drive referente à máquina para a origem dos dados.
3. No campo **Destino**, marque a opção **Programação** para selecionar uma programação de backup já existente ou selecione a opção **Criar nova** para criar uma nova programação. Neste caso, devem ser preenchidos os campos: Nome do backup (máximo de 20 caracteres), Descrição do backup (máximo de 100 caracteres), Hostdrive referente à máquina para destino dos dados, Drive referente ao Hostdrive de destino dos dados, o(s) Slot(s) caso o Hostdrive de destino seja Autoloader, o nome do Grupo, Backup criptografado (define se a nova programação, Destino, deverá conter uma chave criptografada). Se **Sim**, o campo **Chave** deve ser preenchido.

NOTA

No campo Hostdrive de Origem são listados todos os Hostdrives cadastrados, porém apenas os que apresentem mídias do tipo TDAT, DAT, LTO e CD/DVD serão convertidos.

No campo Hostdrive de Destino são listados todos os Hostdrives cadastrados, porém apenas os que apresentem mídias do tipo DAT, LTO/AUTOLOADER e HD poderão ser utilizados como mídia destino.

Se o Grupo de Backup selecionado for do tipo HD, não será possível cadastrar um backup criptografado.

No campo programação destino são listadas somente as programações de backup originadas de uma conversão de mídias.

4. No campo **Restauração Temporária** indique a Fonte de Dados, Partição e Tamanho destinado à restauração temporária dos dados.
5. Ao clicar no botão **Iniciar** será apresentada uma mensagem solicitando que a mídia seja inserida no drive de origem dos dados para iniciar a leitura dos dados.

Mensagem

Favor inserir a mídia no drive de origem para leitura.

6. Ao clicar em **Iniciar Leitura**, a conversão da mídia origem será iniciada e a tela **Lendo Mídia** será apresentada.

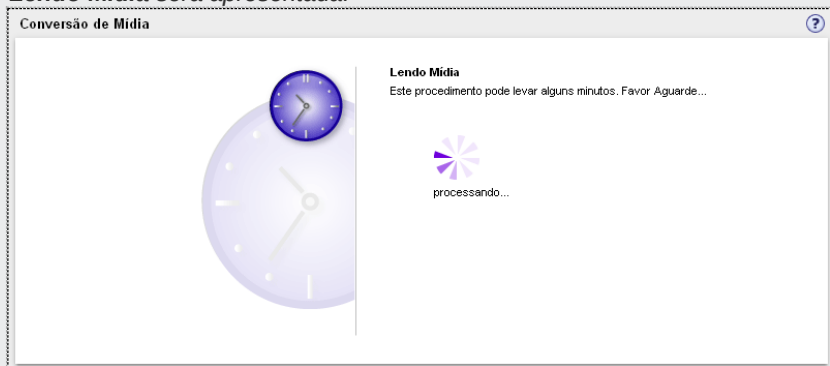


Figura 71. Lendo Mídia

NOTA

A partir deste instante, a conversão de mídia está cadastrada e iniciada. O usuário não precisa permanecer nas páginas referentes à conversão de mídia, podendo realizar consultas ou outras ações no Backup.

7. Ao iniciar a leitura da mídia, a janela **Converter Mídia** (Figura 72) será apresentada. Essa janela apresenta o andamento da leitura de todos os blocos da mídia. Nesta etapa, os dados lidos são armazenados na fonte de dados indicada para restauração temporária. A barra de progresso indicará a ocupação do servidor temporário em relação ao tamanho definido anteriormente.

Converter Mídia ?

Servidor Temporário

Fonte: vts108 0% 0 KB 1 GB

Partição: 32

Tamanho: 1 GB

Programação Destino

Nome: webcomp

Grupo: webcomp

Descrição: webcomp

Origem

Hostdrive: soi58

Drive: CD-DVD

Destino

Hostdrive: vts67

Drive: DAT

Itens 1 a 1 de 1 Itens por página: 20 ▼

Mídias Restauradas

	Mídia	Início arq. de áudio	Término arq. de áudio	Id da mídia	Programação	Tamanho (KB)
  	1	09/06/2017 00:00:00	09/06/2017 00:00:00	1	audio 9 junho	0

Nova Mídia Iniciar Gravação Finalizar Conversão 1

Figura 72. Converter Mídia

8. Se desejar mais detalhes sobre a mídia que está sendo lida, clique no botão **Detalhes da Mídia**. Será apresentada a janela **Detalhes da Mídia** (Figura 73) que apresenta os blocos referentes à mídia em questão.

Detalhes da Mídia 1				
Blocos da Mídia			Itens 1 a 1 de 1	Itens por página: 20
Estado	Início	Término	Servidor:Diretório	Tamanho (KB)
	23/06/2017 08:38:51	23/06/2017 08:38:56	vts102/axs/VoiceMailHD002D00201/2002_06_02	19052
Fechar Janela				1

Figura 73. Detalhes da Mídia

9. Durante a leitura dos blocos o botão **Cancelar Leitura** será habilitado para que, caso necessário, a leitura dos blocos seja cancelada.
10. Caso ocorra falha/erro durante a leitura dos blocos, o botão **Refazer Bloco**  será habilitado. Ao clicar nesse botão, ocorrerá uma nova tentativa de leitura dos blocos. Após conclusão da leitura de todos os blocos da mídia os botões **Nova Mídia**, **Iniciar Gravação** e **Finalizar Conversão** serão habilitados se existir pelo menos um bloco lido com sucesso. Caso nenhum bloco seja lido com sucesso o botão **Iniciar Gravação** não será habilitado.

Converter Mídia ?

⚠ Problemas ao alocar recursos

Servidor Temporário

Fonte: vts108 0%
Partição: aaa 0 KB 2 GB
Tamanho: 2 GB

Programação Destino

Home: webcomp
Grupo: webcomp
Descrição: webcomp

Origem

Hostdrive: sds58
Drive: CD-DVD

Destino

Hostdrive: vts67
Drive: DAT

Itens 1 a 1 de 1 Itens por página: 20

Mídias Restauradas

	Mídia	Início at q. de áudio	Término at q. de áudio	Id da mídia	Programação	Tamanho (KB)
●	1	09/06/2017 00:00:00	09/06/2017 00:00:00	1	audio 9 junho	0

Nova Mídia Iniciar Gravação Finalizar Conversão 1

Figura 74. Converter Mídia - Botões habilitados

11. Ao clicar no botão **Nova Mídia** será iniciada uma nova leitura de blocos, a partir da mídia de origem, para serem acrescentados aos blocos já lidos e que serão futuramente gravados. Caso existam blocos não realizados será aberta uma janela informando que ao inserir uma nova mídia, não será mais possível refazer os blocos com problemas da mídia atual.

Mensagem

Ao inserir uma nova mídia para leitura, não será mais possível refazer os blocos da mídia atual. Deseja continuar?

Iniciar leitura Cancelar

12. Ao clicar no botão **Iniciar Gravação** será solicitada ao usuário a confirmação desta operação.

Mensagem

Favor inserir a mídia no drive de destino para a gravação dos blocos.

Iniciar gravação

Cancelar

13. Caso o usuário confirme a operação através do botão **Iniciar Gravação**, os blocos lidos e armazenados no servidor de restauração temporária serão gravados na mídia de destino. Será apresentada a tela **Converter Mídia** que apresenta o andamento da gravação de todos os blocos na mídia destino. A barra de progresso passará a representar a ocupação da mídia destino e não mais do servidor temporário, e a tabela passará a mostrar a listagem de todos os blocos e não mais as mídias.

Converter Mídia

Drive ocupado

Servidor Temporário

Fonte: vts108
Partição: 32
Tamanho: 2 GB

36,09 MB

2 GB

Progressão Destino

Homes: webcomp
Grupo: webcomp
Descrição: webcomp

Origem

Host/Drive: vts58
Drive: DVD

Destino

Host/Drive: vts67
Drive: DAT

Itens 1 a 1 de 1


Itens por página: 20

Mídias Restauradas

	Mídia	Início arq. de áudio	Término arq. de áudio	Id da mídia	Programação	Tamanho (KB)
	1	13/11/2014 10:00:00	13/11/2014 10:00:00	1	Back_DVD_Cripto	37770

Nova Mídia Iniciar Gravação Finalizar Conversão

14. Ao clicar no botão **Finalizar Conversão** será apresentada uma mensagem de confirmação desta operação.

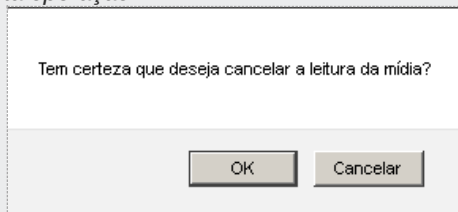

15. Clique em **OK** para finalizar a Conversão.

Cópia de Mídias⁽¹⁾ ⁽²⁾

A opção **Cópia de Mídias** do menu Ferramentas permite copiar uma determinada mídia 'já concluída', ou seja, reproduzir o mesmo conteúdo de uma mídia finalizada para outra mídia limpa (virgem, sem nenhum dado), deixando assim as duas idênticas. Ao acessar o submenu Cópia de Mídia na interface do Backup, será apresentado o histórico da última cópia realizada, conforme mostra a figura a seguir.

Histórico de Cópia de Mídia							
Lista de Cópia de Mídia							Nova Cópia de Mídia
	Estado	Programação	Id da Mídia	Tamanho da Mídia	Tamanho do Backup	Data de Início dos dados	Data de Fim dos dados
	Cancelada	dvd_68	1	400 GB	17,07 MB	28/06/2017 15:00:00	30/06/2017 12:00:00

Figura 75. Cópia de Mídia

PROCEDIMENTO

Configurar uma cópia de mídia

1. Não havendo uma cópia de mídia em andamento, ao clicar sobre o botão **Nova Cópia de Mídia** na tela de histórico, é exibida a tela para realizar uma nova cópia de mídia, conforme exemplo da Figura 76.

A interface 'Nova Cópia de Mídia' apresenta um título no topo à esquerda e um ícone de ajuda à direita. Abaixo do título, há uma instrução: 'Selecione o hostdrive e o drive de origem.' Seguem dois campos de seleção: 'Hostdrive:' com o valor 'Vts66' e 'Drive:' com o valor 'LTO'. Na base da interface, há dois botões: 'Identificar Mídia' e 'Cancelar'.

Figura 76. Nova Cópia de Mídia

2. Selecione na caixa de seleção **Hostdrive** a máquina que contém a mídia a ser copiada.
3. Em seguida selecione na caixa de seleção **Drive** o drive que será utilizado para ler os dados da mídia concluída que será copiada. Se o drive selecionado for um LTO/DAT Autoloader, será necessário selecionar o **Slot** (unidade de armazenamento da fita) que contém a fita a ser duplicada.

NOTA

Não é possível copiar uma mídia da classe HD, assim os campos de Drive de Origem e Drive de Destino somente apresentam os drives da classe LTO/DAT e CD/DVD.

ATENÇÃO

Ao configurar uma cópia de mídia, certifique-se que a mídia concluída esteja corretamente inserida no Drive de Origem indicado.

4. Após selecionar os dados hostdrive e o drive de origem, pressione o botão **Identificar Mídia**. É apresentada a tela a seguir.

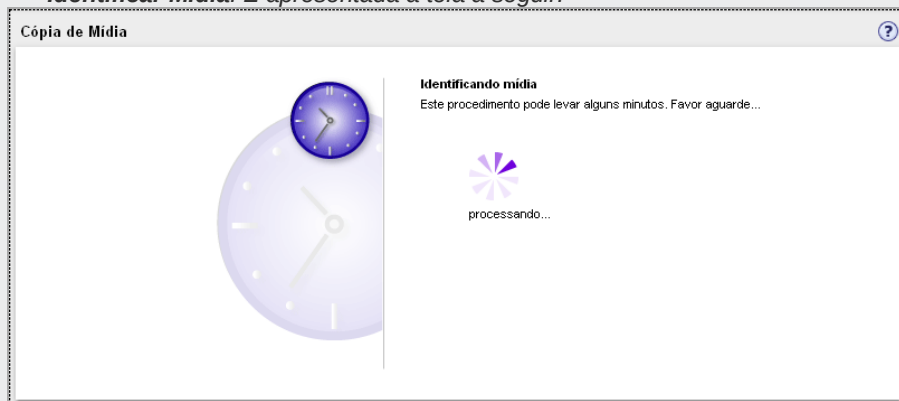


Figura 77. Identificando mídia

5. Em seguida é apresentada a tela a seguir.

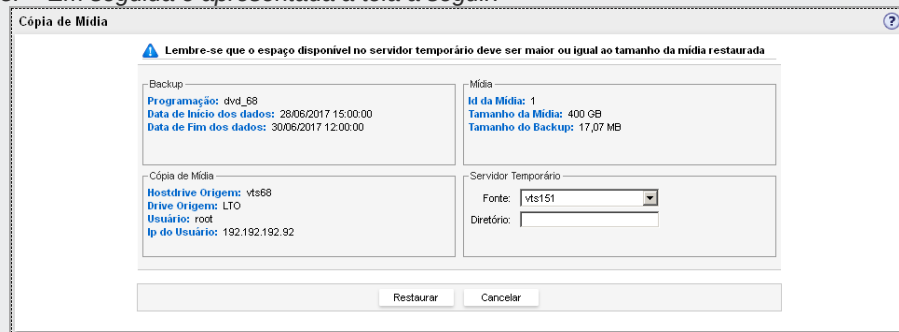


Figura 78. Servidor Temporário

6. O processo de cópia de mídia é dividido em três etapas:
 - Identificação dos dados da mídia origem.
 - Restauração dos dados.
 - Gravação dos dados.
7. A etapa **Identificação dos dados da mídia origem** informa que a mídia está sendo lida no Drive de Origem. As informações dessa mídia serão apresentadas na tela seguinte para que o usuário possa verificar os dados da mídia que está sendo copiada.

Nesta tela, são apresentadas as seguintes informações: Backup, Mídia, Cópia de Mídia e Servidor Temporário, conforme mostra a Figura 78.

No campo **Servidor Temporário**, informe a máquina e o caminhamento completo do diretório que irá conter temporariamente os dados lidos da mídia de origem. Os dados lidos serão armazenados no equipamento do Servidor Temporário, portanto, deverá haver espaço livre, no diretório indicado, igual ao tamanho nominal do backup na mídia a ser duplicada (exemplo: Tamanho do backup em mídia: 100GB; Espaço livre: no mínimo 100GB).

Após preencher as informações necessárias, é apresentada a seguinte tela.

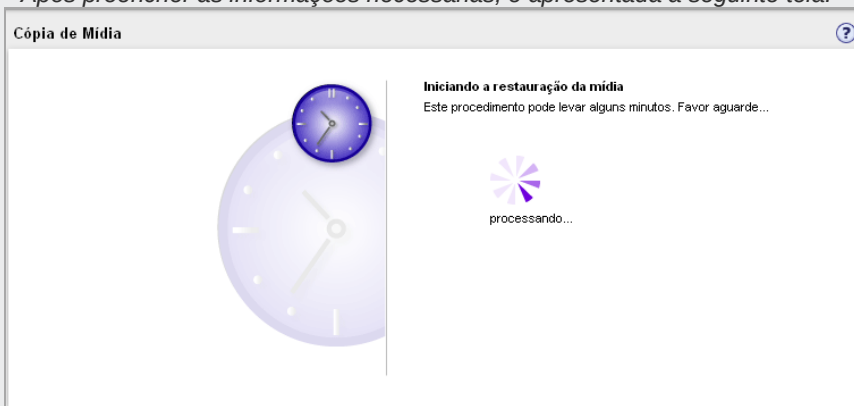


Figura 79. Iniciando a restauração da mídia

8. A etapa **Restauração dos dados** descreve o segundo estado da cópia de mídia após sua verificação para leitura. O Backup realiza a leitura dos blocos para posterior gravação no drive de destino. Durante a restauração dos blocos, é apresentada a tela a seguir.

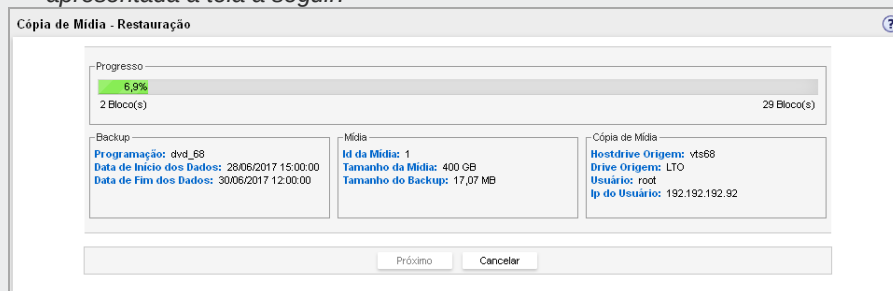


Figura 80. Restauração

9. Essa tela apresenta os dados referentes à mídia copiada:
- **Progresso:** andamento da cópia de mídia, que pode ser acompanhada pela barra de progresso.
 - **Backup:** apresenta as seguintes informações:
 - Programação: nome da programação.
 - Data de Início dos Dados e Data de Fim dos Dados: informações exibidas somente se a mídia contiver arquivos de áudio.
 - **Mídia:** apresenta as informações: Id da Mídia, Tamanho da mídia e Tamanho do Backup.
 - **Cópia de Mídia:** apresenta as informações: Hostdrive Origem, Drive Origem, Usuário e IP do Usuário.
 - O botão **Próximo** ficará habilitado quando o backup finalizar a restauração de todos os blocos. Ao clicar neste botão é exibida a tela com os Hostdrives disponíveis para gravação. Na caixa de seleção **Selecionar Destino Gravação**, informe o HostDrive e o drive a ser utilizado para gravação dos dados lidos da mídia de origem concluída. Se o drive selecionado for um LTO/DAT autoloader,

será necessário selecionar o Slot (Fita) utilizado para destino dos dados. O Drive de Destino pode ser o mesmo drive utilizado para a origem dos dados.

Cópia de Mídia - Selecionar Destino Gravação ?

 Seleccione o hostdrive e o drive destino.

Hostdrive:	vts67
Drive:	DATATO
Slot:	1


Gravar Cancelar

Figura 81. Selecionar hostdrive e drive destino

10. O botão **Cancelar** estará habilitado durante a restauração dos blocos na mídia de origem. Clicando neste botão a cópia será cancelada e os dados restaurados serão apagados do servidor temporário.
11. O botão **Gravar** inicia a gravação dos dados da mídia destino. Ao clicar nesse botão é iniciada a última etapa da Cópia de Mídia.
12. A etapa **Gravação dos Dados** informa que os dados obtidos da mídia origem, estão sendo gravados na mídia virgem do Drive de Destino. São apresentadas as informações: Progresso e informações da mídia.

OPÇÕES AJUDA, SENHA E SAIR ⁽¹⁾ ⁽²⁾

A opção **Ajuda** é exibida ao clicar no botão menu , localizado no canto superior esquerdo da interface. Esta opção apresenta os submenus MAIS PRODUTOS e SOBRE, que permitem, respectivamente, acessar o Portal Dígito (www.digitro.com.br) para obter mais informações das soluções **Dígito** e verificar a versão de software do aplicativo conforme o procedimento a seguir.

As opções **Alterar Senha** e **Sair** são exibidas ao clicar no botão usuário , localizado no canto superior direito da interface, e permitem, respectivamente, alterar a senha de usuário e encerrar corretamente a sessão ativa do usuário.

PROCEDIMENTO

Consultar a versão de software do aplicativo ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Na barra de menus da página principal do aplicativo, clique sobre o submenu **SOBRE** do menu **AJUDA**. Será aberta a página **SOBRE**, informando a versão de software aplicativo web **Backup**, conforme exemplo da figura a seguir.

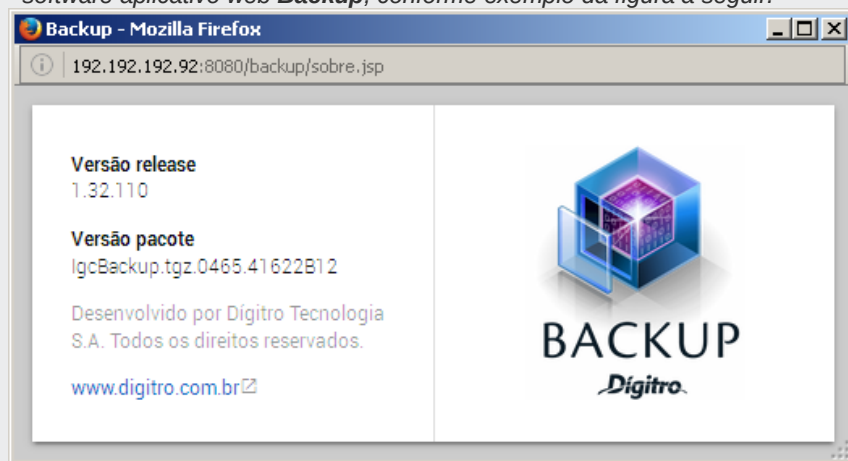


Figura 82. Página Sobre

PROCEDIMENTO

Alterar a senha do usuário⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu *Senha* > **Alterar Senha**. Será apresentada a *Figura 83*.

Alterar Senha de Usuário



Formulário de Alteração de Senha

Usuário: root

Senha:

Nova Senha:

Redigite a nova senha:

Figura 83. Alteração de Senha

2. Informe o Operador, a Senha Atual, a Nova Senha e confirme a nova senha.
3. Clique sobre o botão **OK** para efetuar a alteração.

NOTA

- 1) O nome e a senha de administrador são definidas pela DÍGITRO no momento da ativação da solução pelo SSC.
- 2) O sistema exibirá a mensagem “Operador não cadastrado!” caso seja realizado o login como administrador **com nome e senha incorretos ou inexistentes**.

ANEXO – RESULTADO VIA E-MAIL

A Figura 84 exemplifica um *e-mail* enviado com o resultado da realização de um *backup*.

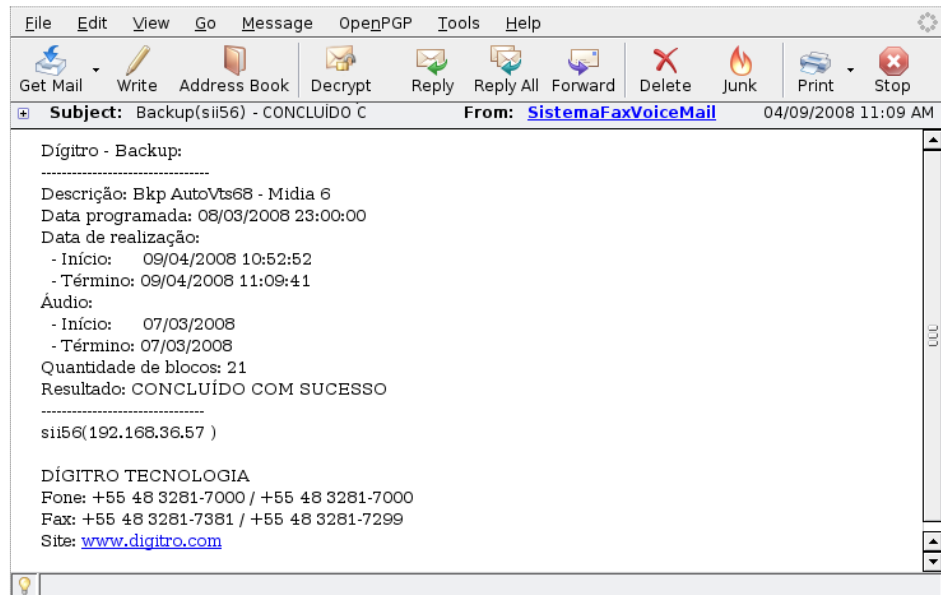


Figura 84. E-mail de resultado do backup

Essa figura apresenta o remetente do *e-mail* com as seguintes informações:

- **Remetente do e-mail:** informa o remetente do *e-mail*, apresentado conforme as configurações feitas para a solução do cliente, exemplo “DIGITRO – Usuário AXS”.
- **Assunto:** informa o nome da solução de *backup*, o servidor “backupeado”, o *status* final do *backup* (OK ou NOK), as informações do campo Descrição da programação de *backup* e o número de identificação da mídia (exemplo: Bkp AutoVts68 – Mídia 6).

Ainda no *e-mail* de resultado do *backup*, há o corpo de texto da mensagem, que apresenta as seguintes informações sobre o *backup* realizado:

- **Descrição:** apresenta as informações do campo Descrição da programação de *backup* e o número de identificação da mídia.
- **Data Programada:** apresenta a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) programados para o início de realização do *backup*.
- **Data de Realização:** apresenta as datas (dd/mm/aaaa) e horários (hh:mm:ss) do início e término da realização do *backup*.
- **Áudio:** apresenta as datas (dd/mm/aaaa) inicial e final do período de gravação de áudio “backupeada”.
 - **Quantidade de Blocos:** apresenta a quantidade de blocos de dados salvos pelo *backup*.
 - **Resultado:** apresenta o estado de realização do *backup*:
 - **OK:** significa que o *backup* foi realizado corretamente.
 - **NOK:** significa que houve falha na realização do *backup*. Neste caso, os campos Data de Realização e Intervalo de Áudio apresentam valores zerados.

GLOSSÁRIO

Palavra	Descrição
Backup de Contingência	Permite a recuperação total das gravações e demais informações “backupeadas”, diferentemente dos <i>backups</i> que possibilitam selecionar nos blocos de gravações a recuperação de determinada gravação ou demais informações.
DAT	(Digital Audio Tape) Fita para armazenamento de dados em formato digital (literalmente, fita de áudio digital). Esta tecnologia foi originalmente criada para a gravação de sons. Menor que um cartucho de áudio-cassete, tem uma capacidade expressiva de armazenamento. Por exemplo, encontra-se no mercado cartuchos de fita DAT de 4 milímetros que armazenam 24 gigabytes (o equivalente a cerca de quarenta CD-ROMs) e transferem dados a uma velocidade de até 2 Mbps. Ver também Fita DDS.
EasyCall	Produto Dígitro de <i>Call Center</i> modular, baseado em componentes de fácil comercialização e que atendam às necessidades de mercado. Integra Ramal e facilidades de Agente de <i>Call Center</i> em um único recurso, unificando as facilidades DAC com as facilidades de PABX , atendendo e se adequando ao mercado de <i>Call Center</i> .
Record	Solução opcional que permite gravar, monitorar e acessar. gravações de chamadas.

Palavra	Descrição
Grupos de backup	Configurações em fábrica. Referem-se à associação de plataforma selecionada para realizar o <i>backup</i> e o <i>drive</i> DAT que fará o <i>backup</i> .
Help On-line	Possibilita ao usuário consultar na própria página do Backup informações sobre a operação e funcionamento desse aplicativo.
IGC	Abreviação de Interface de Gerenciamento e Configuração. Interface gráfica amigável através da qual o administrador configura e opera o Backup .
Label	Cabeçalho contendo informações sobre a gravação do <i>backup</i> .
LTO	Abreviação de Linear Tape-One. Tipo de mídia utilizado que permite o armazenamento de grandes quantidades de dados (na ordem de Gygabytes). Hoje a solução Backup pode contemplar mídias LTO de até 200GB.
Mídia	Meio físico utilizado para armazenar a gravação dos <i>backups</i> programados. Atualmente os <i>backups</i> pode ser realizados nas seguintes mídias: fita DAT/LTO, CD e DVD.
Mídia Sobrescrita	Mídia que possuía anteriormente arquivos de gravação e/ou de bancos de dado e estava configurada com a opção “Pode ser sobrescrita”. Ao ser utilizado para realizar um novo <i>backup</i> , todos os seus dados foram apagados para a mídia receber os dados do novo <i>backup</i> a ser realizado.
SMTP	Abreviação de <i>Simple Mail Transfer Protocol</i> . Protocolo de mensagem utilizado em redes TCP/IP.