


1. A CAIXA CONTÉM

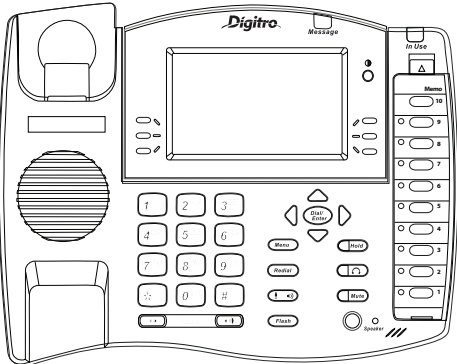

Telefone IP



Headset (opcional)




Cabo de rede Ethernet



Monofone



Fonte PoE (opcional)



Cabo espiralado

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO
Interfaces Ethernet	1 WAN/LAN com suporte PoE e 1 PC
Teclas de funções	8 teclas (Menu, Mute, Speaker, Redial, Ajuste de Volume, Headset, Hold, Flash)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas programáveis	10 teclas
Display	80 x 160 pixels (Ajustável, luminoso backlight)
Dimensões	238 x 186 x 94 (58 sem a base) mm
Temperatura	5°C a 45°C
Umidade	10% a 90% sem condensação

ATENÇÃO

O telefone deve ser instalado em local arejado e protegido do tempo. Não deve ter vibrações, impactos mecânicos, raios solares, poeira, limalhas industriais e gases oxidantes.

3. INSTALAÇÃO

1. Conecte o Telefone à fonte ou ao switch com alimentação PoE na interface ethernet WAN/LAN. O equipamento iniciará automaticamente.
2. Conecte o PC na interface ethernet correspondente (opcional).
3. Preencha o usuário e a senha telefone display.
4. Caso a rede possua DHCP (IP dinâmico) e GDV (Gerenciamento Centralizado de Dispositivos VoIP), o telefone reiniciará automaticamente e estará pronto para o uso.
5. Caso a rede não possua DHCP, pressione Menu, submenu Rede e desabilite a opção DHCP, preencha o IP, a Máscara e o Gateway. Configure também os itens DNS, NTP, Proxy e VLAN se houver.
6. Caso o servidor DHCP não esteja configurado para enviar o endereço IP do SERVIDOR SIP para o Telefone IP ou a rede não tenha servidor DHCP, será necessário configurar o SERVIDOR SIP em Menu, submenu SIP, no item SERVIDOR
7. Pressione Menu e submenu Reiniciar.

ATENÇÃO

A estrutura de rede (Ethernet - TCP/IP) deve estar corretamente configurada para que o Telefone IP opere adequadamente, bem como o destino da chamada VoIP (servidor VoIP Manager ou PABX Digitro) deve estar acessível.



4. CONFIGURAÇÃO VIA INTERFACE WEB

Caso não possua GDV, as configurações complementares deverão ser realizadas através da interface WEB do Telefone IP.

1. Abra o navegador WEB de sua preferência.
2. Acesse o endereço IP do Telefone IP. Você pode obter essa informação em Menu, submenu Rede.
3. Efetue o login, utilizando a senha default de fábrica: admin, e pressione o botão Entrar.

ATENÇÃO Recomendamos que a senha da interface WEB seja alterada.

5. SAIBA MAIS

- Para mais informações sobre os recursos do Telefone IP, consulte o Manual do Usuário disponível em: www.digitro.com


ATENÇÃO

Em caso de dúvida em relação ao procedimento de instalação descrito nesse guia, entre em contato com o administrador da rede, ou com uma assistência técnica autorizada, ou, ainda, com o Serviço de Suporte ao cliente Digitro.

TELÉFONO IP
TIP 03



1. EL PAQUETE CONTIENE

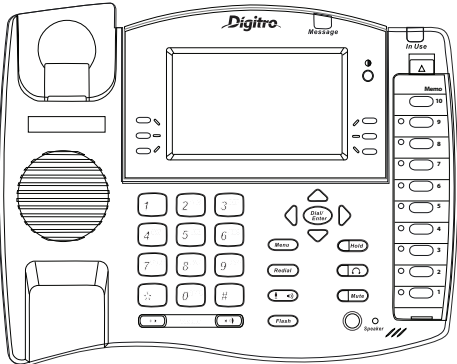

Teléfono IP




Auriculares (opcional)




Cable de red Ethernet



Auricular del teléfono

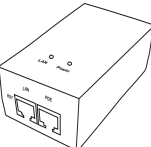

Fuente PoE (opcional)



Cable espiral

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Interfaces Ethernet	1 WAN/LAN con soporte PoE y 1 PC
Teclas de funciones	8 teclas (Menú, Mute, Speaker, Redial, Ajuste de Volumen, Headset, Hold, Flash)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas programables	10 teclas
Pantalla	80 x 160 píxeles (Plegable, luminosa backlight)
Dimensiones	238 x 186 x 94 (58 sin la base) mm
Temperatura	5°C a 45°C
Humedad	10% a 90% sin condensación

ATENCIÓN

Se debe instalar el teléfono en un local ventilado y protegido del tiempo, libre de vibraciones, impactos mecánicos, rayos solares, polvo, residuos industriales y gases oxidantes.

3. INSTALACIÓN

- Conecte el teléfono a la fuente o al conmutador (switch) con alimentación PoE en el puerto Ethernet WAN/LAN. El equipamiento se inicializará automáticamente.
- Conecte el PC al puerto Ethernet correspondiente (opcional).
- Introduzca el usuario y la contraseña del teléfono por medio de la pantalla.
- Si la red posee DHCP (IP dinámico) y GDV (Gestión Centralizada de Dispositivos VoIP), el teléfono se reiniciará automáticamente y estará listo para usar.
- Si la red no posee DHCP, pulse la tecla Menú, el submenú Red e inhabilite la opción DHCP, introduzca el IP, la Máscara y el Gateway. Configure también el DNS, el NTP, el Proxy y la VLAN, si la hay.
- Si el servidor DHCP no está configurado para enviar la dirección IP del SERVIDOR SIP al Teléfono IP o si la red no tiene servidor DHCP, será necesario configurar el SERVIDOR SIP por medio del Menú, submenú SIP, opción SERVIDOR
- Pulse la tecla Menú y el submenú Reiniciar.

ATENCIÓN

La estructura de red (Ethernet TCP/IP) debe estar correctamente configurada para que el Teléfono IP funcione adecuadamente, asimismo el destino de la llamada VoIP (servidor VoIP Manager o PBX Digitro) debe estar accesible.



4. CONFIGURACIÓN VÍA INTERFAZ WEB

Si no posee GDV, las configuraciones complementares deberán realizarse por medio de la interfaz WEB del Teléfono IP.

- Abra el navegador WEB de su preferencia.
- Acceda a la dirección IP del Teléfono IP. Obtenga esa información por medio de la tecla Menú, submenú Red.
- Efectúe el login, utilizando la contraseña estándar de fábrica: admin, y haga clic en el botón Entrar.

ATENCIÓN Se recomienda modificar la contraseña de la interfaz WEB.

5. PARA SABER MÁS

- Para obtener más informaciones acerca de los recursos del Teléfono IP, consulte el Manual del Usuario disponible en línea, en www.digitro.com.br/es.

ATENCIÓN

En caso de dudas respecto al procedimiento de instalación descrito en esta guía, póngase en contacto con el administrador de la red, o con una asistencia técnica autorizada, o, aun, con el Servicio de Soporte al Cliente Digitro.

TELEFONE IP
TIP 03

