


1. A CAIXA CONTÉM

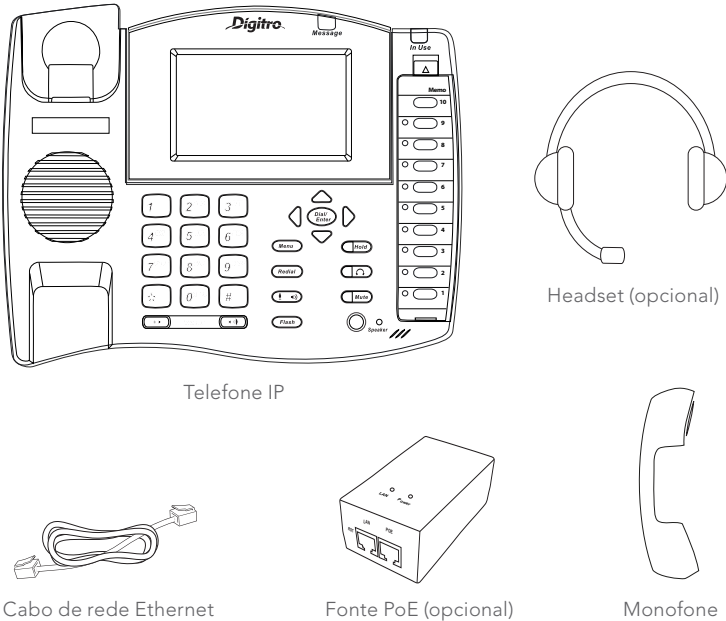

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO
Interface WAN/LAN	10/100BaseT/Gigabit com suporte PoE
Interface PC	10/100BaseT/Gigabit
USB (opcional)	2.0
Teclas de funções	8 teclas (Menu, Mute, Speaker, Redial, Ajuste de Volume, Headset, Hold, Flash)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas programáveis	10 teclas
Display	480 x 272 pixels (colorido, ajustável e touchscreen)
Dimensões	238 x 186 x 94 (58 sem a base) mm
Temperatura	5°C a 45°C
Umidade	10% a 90% sem condensação

ATENÇÃO

O telefone deve ser instalado em local arejado e protegido do tempo. Não deve ter vibrações, impactos mecânicos, raios solares, poeira, limalhas industriais e gases oxidantes.

3. INSTALAÇÃO

- Conecte o Telefone à fonte ou ao switch com alimentação PoE na interface ethernet WAN/LAN. O equipamento inicializará automaticamente.
- Conecte o PC na interface ethernet correspondente (opcional).
- Calibre o display touchscreen pressionando no local indicado.
- Preencha o número do ramal, a senha e o servidor SIP via display.
- Caso possua DHCP (IP dinâmico), o telefone reiniciará automaticamente e estará pronto para o uso.
- Caso não possua DHCP, pressione a tecla Menu, o submenu Configurações, submenu Rede e: desabilite o DHCP, preencha o IP, a Máscara e o Gateway. Configure também o DNS, o NTP, o Proxy e a VLAN, se houver.
- Pressione a tecla Menu, o submenu propriedades e pressione o botão Reiniciar.

ATENÇÃO

A estrutura de rede (Ethernet - TCP/IP) deve estar corretamente configurada para que o Telefone IP opere adequadamente, bem como o destino da chamada VoIP (servidor VoIP Manager ou PABX Dígito) deve estar acessível.



4. SAIBA MAIS

- Para mais informações sobre os recursos do Telefone IP, consulte o Manual do Usuário disponível em: www.digitro.com

ATENÇÃO


Em caso de dúvida em relação ao procedimento de instalação descrito nesse guia, entre em contato com o administrador da rede, ou com uma assistência técnica autorizada, ou, ainda, com o Serviço de Suporte ao cliente Dígito.

GUIA RÁPIDA DEL

TELÉFONO IP
TIP 03 - PLUS



1. EL PAQUETE CONTIENE

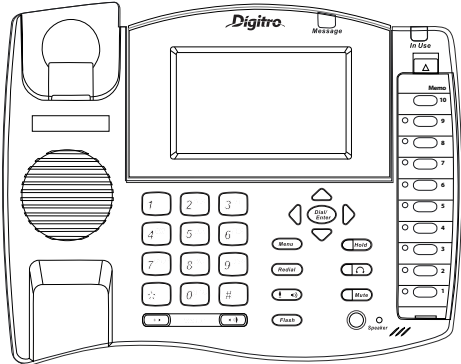


Teléfono IP



Auriculares (opcional)



Cable de red Ethernet

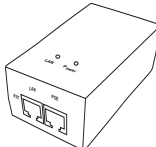

Fuente PoE (opcional)



Auricular del teléfono

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIÇÃO
Interfaz WAN/LAN	10/100BaseT/Gigabit con soporte PoE
Interfaz PC	10/100BaseT/Gigabit
USB (opcional)	2.0
Teclas de funciones	8 teclas (Menú, Mute, Speaker, Redial, Ajuste de Volumen, Headset, Hold, Flash)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas programables	10 teclas
Pantalla	480 x 272 píxeles (a color, plegable y táctil)
Dimensiones	238 x 186 x 94 (58 sin la base) mm
Temperatura	5°C a 45°C
Humedad	10% a 90% sin condensación

ATENCIÓN

Se debe instalar el teléfono en un local ventilado y protegido del tiempo, libre de vibraciones, de impactos mecánicos, de rayos solares, de residuos industriales y de gases oxidantes.

3. INSTALACIÓN

1. Conecte el Teléfono IP a la fuente o al conmutador (switch) con alimentación PoE en el puerto Ethernet WAN/LAN. El equipamiento se inicializará automáticamente.
2. Conecte el PC al puerto Ethernet correspondiente (opcional).
3. Calibre la pantalla táctil presionando el local indicado.
4. Introduzca el número de la extensión, la contraseña y el servidor SIP por medio de la pantalla.
5. Si posee DHCP (IP dinámico), el teléfono se reiniciará automáticamente y estará listo para usar.
6. Si no posee DHCP, pulse la tecla Menú, el submenú configuraciones, el submenú Red e inhabilite el DHCP, introduzca el IP, la Máscara y el Gateway. Configure también el DNS, el NTP, el Proxy y la VLAN, si la hay.
7. Pulse la tecla Menú, el submenú propiedades y el botón Reiniciar.

ATENCIÓN

La estructura de red (Ethernet - TCP/IP) debe estar correctamente configurada para que el Teléfono IP opere adecuadamente, así como el destino de la llamada VoIP (servidor VoIP Manager o PBX Digitro) debe estar accesible.



4. PARA SABER MÁS

- Obtenga más informaciones acerca de los recursos del Teléfono IP por medio del Manual del Usuario, disponible en: www.digitro.com/es

ATENCIÓN

Para aclarar dudas con relación al procedimiento de instalación descrito en esta guía, póngase en contacto con el administrador de la red, o con una asistencia técnica autorizada, o, aun, con el Servicio de Soporte al cliente Digitro.

GUIA RÁPIDO DO

TELEFONE IP
TIP 03 - PLUS

