


1. A CAIXA CONTÉM

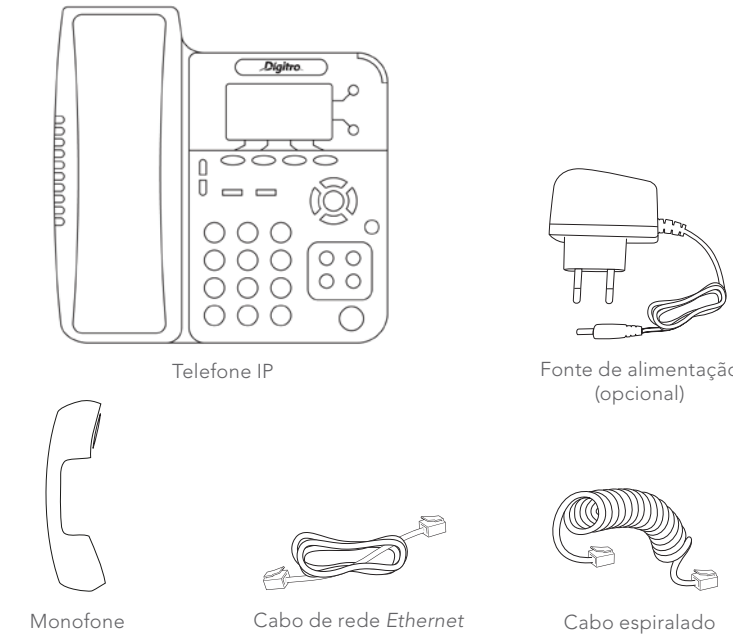

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO
Interface LAN	10/100BaseT com suporte PoE
Interface PC	10/100BaseT
USB	2.0
Teclas de funções	10 teclas (Ok, C e/ou Mute, Viva-voz, Conference, Redial, Hold, Transfer, Caixa Postal, Headset, Ajuste de Volume)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas de conta SIP	2 teclas
Teclas contextuais	4 teclas
Display	132 x 64 pixels (LCD)
Dimensões	200 x 185 x 90 (58 sem a base) mm
Temperatura	0°C a 45°C
Umidade	10% a 90% sem condensação

ATENÇÃO
O Telefone IP deve ser instalado em local arejado e protegido do tempo. Não deve ter vibrações, impactos mecânicos, raios solares, limalhas industriais e gases oxidantes.

3. INSTALAÇÃO

1. Conecte o PC na interface ethernet correspondente (opcional).
2. Conecte ao switch a interface ethernet LAN e conecte o Telefone IP à fonte de alimentação (Não será necessário o uso da fonte de alimentação caso o switch tenha PoE).
3. O equipamento entrará automaticamente no processo de inicialização.
4. Pressione Menu, Config. Telefone, Configurações Avançadas, SIP e selecione a conta desejada.
5. Habilite a Conta e preencha os campos: Nome LCD, Usuário de Autenticação e Conta com o ramal. Digite a senha e o servidor SIP.
6. Caso possua DHCP (IP dinâmico), o telefone registrará e estará pronto para o uso.
7. Caso não possua DHCP, pressione Menu, submenu Config. Telefone, Configurações Avançadas, Rede, Porta LAN, Estático: habilite o uso do IP estático, preencha o IP, Máscara, Gateway. Configure também DNS1 e DNS2, se houver. Pressione o botão Salvar e confirme pressionando OK
8. O Telefone IP reiniciará e estará pronto para o uso.

ATENÇÃO
A rede Ethernet deve estar funcionando, caso contrário não será possível utilizar as funcionalidades VoIP do Telefone IP. Também é necessário que o destino da chamada (servidor VoIP Manager ou PABX Dígito) esteja acessível pela rede TCP/IP.



4. CONFIGURAÇÃO VIA INTERFACE WEB

As configurações complementares deverão ser realizadas através da interface WEB do Telefone IP.

1. Abra o navegador WEB de sua preferência.
2. Acesse o endereço IP do Telefone IP. Para obter acesso a essa informação consulte Menu, submenu Ver estado.
3. Efetue a autenticação:
 - Usuário: root
 - Senha: root

ATENÇÃO
É recomendado a alteração da senha da interface WEB.

5. SAIBA MAIS

- Para mais informações sobre os recursos do Telefone IP, consulte o Manual do Usuário disponível em www.digitro.com


ATENÇÃO
Em caso de dúvida em relação ao procedimento de instalação descrito nesse guia, entre em contato com o administrador da rede, ou com uma assistência técnica autorizada, ou, ainda, com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígito.

GUIA RÁPIDA DEL

TELÉFONO IP 07



1. QUÉ CONTIENE LA CAJA

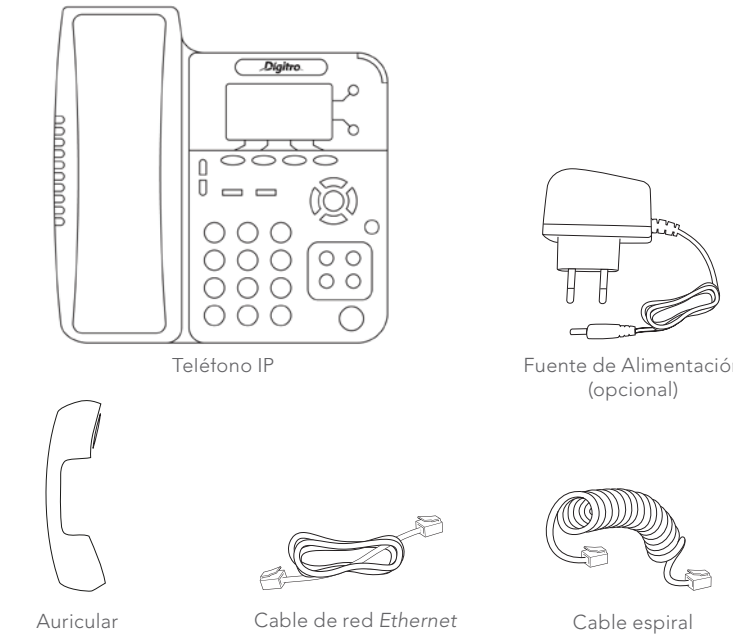

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Interfaz LAN	10/100BaseT con soporte PoE
Interfaz PC	10/100BaseT
USB	2.0
Teclas de funciones	10 teclas (OK, C y/o Mute, Manos libres, Conferencia, Redial, Hold, Transfer, Buzón de Voz, Headset, Ajuste de Volumen)
Teclas numéricas	12 teclas
Teclas de cuenta SIP	2 teclas
Teclas contextuales	4 teclas
Visor	132 x 64 píxeles (LCD)
Dimensiones	200 x 185 x 90 (58 sin la base) mm
Temperatura	0°C a 45°C
Humedad	10% a 90% sin condensación

ATENCIÓN
El Teléfono IP debe instalarse en lugar ventilado y protegido del tiempo. Debe estar libre de vibraciones, impactos mecánicos, rayos solares, residuos industriales y gases oxidantes.

3. INSTALACIÓN

1. Conecte la computadora a la interfaz ethernet correspondiente (opcional).
2. Conecte el switch a la interfaz ethernet LAN y conecte el Teléfono IP a la fuente de alimentación (No será necesario usar fuente de alimentación si el switch tiene PoE).
3. El equipamiento entrará automáticamente en proceso de inicialización.
4. Pulse Menú > Ajustes de Sistema > Ajustes Avanzados > Cuenta SIP y seleccione la cuenta deseada.
5. Habilite la Cuenta y rellene los campos: Nombre a mostrar, Usuario de Autenticación y Cuenta con la extensión. Introduzca el password y el servidor SIP.
6. Si dispone de DHCP (IP dinámico), el teléfono se registrará y estará listo para usar.
7. Si no dispone de DHCP, pulse Menú > Config. Teléfono > Configuraciones Avanzadas > Red > Puerto LAN, Estática: habilite el uso del IP estático, introduzca el IP, la Máscara y el Gateway. Configure también el DNS1 y el DNS2, si los hay. Pulse el botón Guardar y confirme pulsando la opción OK
8. El Teléfono IP será reiniciado y estará listo para usar.

ATENCIÓN
La red Ethernet debe estar funcionando, de lo contrario, no será posible utilizar las funcionalidades VoIP del Teléfono IP. También es necesario que el destino de la llamada (servidor VoIP Manager o PBX Dígito) esté accesible por la red TCP/IP.

4. CONFIGURACIÓN VÍA INTERFAZ WEB

Las configuraciones complementarias deberán realizarse mediante la interfaz WEB del Teléfono IP.

1. Abra el navegador WEB de su preferencia.
2. Acceda a la dirección IP del Teléfono IP. Para obtener acceso a esta información, consulte el Menú > submenú Ver estado.
3. Efectúe la autenticación:
 - Usuario: root
 - Contraseña: root

ATENCIÓN
Se recomienda cambiar la contraseña de la interfaz WEB.

5. SEPA MÁS

- Para obtener más informaciones acerca de los recursos del Teléfono IP, consulte el Manual del Usuario, disponible en www.digitro.com/es

ATENCIÓN
En caso de dudas con respecto al procedimiento de instalación descrito en esta guía, póngase en contacto con el administrador de la red, o con una asistencia técnica autorizada, o aun, con el Servicio de Soporte al Cliente Dígito.

GUIA RÁPIDO DO TELEFONE IP 07

