



TELEFONE IP07

Manual do Administrador



INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual Técnico/Operacional do Telefone IP07

Release: 1.0

© 2015

por
DÍGITRO - Tecnologia Ltda.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, outubro de 2015.

SUMÁRIO

Sobre este documento	5
Bem-vindo	5
Observações Importantes	5
Convenções	7
Outras documentações	7
Suporte técnico	8
Descrição do telefone	9
Instalação do telefone	13
Preparação para instalação.....	13
Instalação	13
Com fonte de alimentação (opcional)	14
Configuração	14
Sem DHCP	15
Atualização e Restauração	17
Atualização de Firmware	17
Restaurar configuração de fábrica	18
Salvar configurações	19
Restaurar configurações	19
Restauração de Firmware	19
Configuração WEB	21
Acesso à Interface.....	21

Interface Web	22
Glossário	42

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

O Manual do Administrador fornece informações que você precisa conhecer para instalar, configurar e manter um Telefone IP07 em sua rede.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígito não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Ficará a critério da Dígito disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.

4. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
5. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
6. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
7. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
8. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
9. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
10. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
11. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
12. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens

constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.

- 13.** A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As Iniciais Maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira serão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .

OUTRAS DOCUMENTAÇÕES

Documentação	Localização
Guia Rápido do Telefone IP07	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Telefone+IP07

Manual do Usuário	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/download.php?file=/uploaded/File/manuais/xxx.pdf
Manual NGC VoIP Manager	http://portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=NGC+VoIP+Manager
Manual do Atualizador de dispositivos VoIP Desktop	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/manuais.php?produto=Atualizador+de+Dispositivos+VoIP
Release Notes Telefone IP07	http://www.portaldigitro.com.br/sistemas/download.php?file=/uploaded/File/manuais/TIP07_Plus_Release_Notes_1_0.pdf

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do Telefone IP é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.
- Questionamento.
- E-mail para contato.

2

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

A embalagem do **Telefone IP** deve conter os seguintes itens:

- Telefone IP.
- Monofone e cabo espiralado.
- Cabo de rede Ethernet.
- Fonte de Alimentação (Opcional).

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

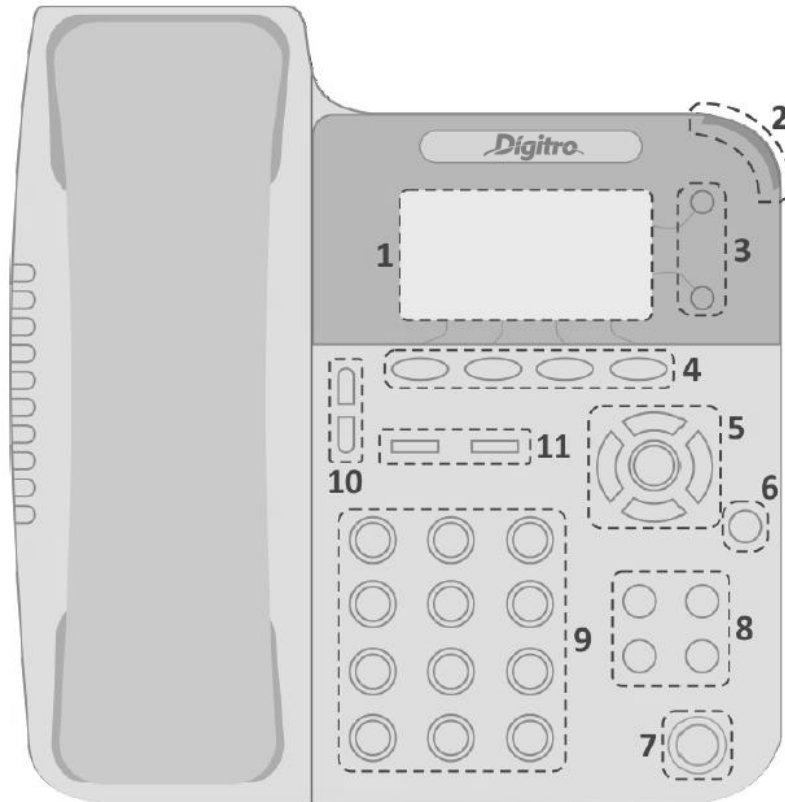


Figura 1. Disposição dos itens no Telefone IP

1. **Display:** o display é LCD e monocromático.

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

2. **LED indicativo de uso:** quando aceso, indica a utilização do aparelho.
3. **Conta Sip:** botão para seleção da conta SIP.
4. **Menu contextual:** altera a função de acordo com o estado do telefone.
5. **Teclado de navegação:**

(OK) Confirma as opções do menu ou funções.



Move o cursor para a direita.



Move o cursor para a esquerda.



Move o cursor para cima.



Move o cursor para baixo.

6. **Botão Cancelar** ou mudo (C).
7. **Viva-voz:** permite ativar ou desativar o viva-voz.
8. **Teclado de Funções:**
 - **Redial (Rediscagem):** permite rediscar o último número chamado.
 - **Hold (Chamada em espera):** permite colocar a chamada em espera.
 - **Conference (Conferência):** permite iniciar uma conferência.
 - **Transfer (Transferência):** permite consultar e transferir a chamada.
9. **Teclado alfanumérico:** é composto de 12 teclas que podem ser usadas para a realização de uma chamada ou ainda para programar funções e/ou realizar ações no Telefone IP, conforme consta neste manual.
 - 10 teclas alfanuméricas.
 - 1 tecla  (asterisco).
 - 1 tecla  (sustenido).

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

- 10. Controle de volume:** controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do ring.
- 11. LED indicativo de Mensagem:** indica presença de mensagem na caixa postal do usuário e **LED indicativo do Headset:** ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.



Figura 2. Conectores interiores

1. **Conector da Fonte AC -5V.**
2. **Conector PC:** um conector RJ-45 para ligação com o microcomputador.
3. **Conector LAN com Poe:** Conector RJ-45 para ligação com *switch* da rede.
4. **Headset:** conector 3.5mm para *Headset*.
5. **Handset:** conector para monofone.

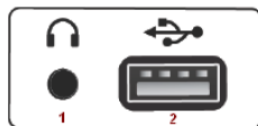


Figura 3.
Conectores superiores

1. **Headset** – Conector 2.5mm para *Headset*.
2. **USB** – Fonte de energia.

3

INSTALAÇÃO DO TELEFONE

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do Telefone IP:

1. Configure no NGC VoIP Manager o ramal que será configurado no telefone IP.
2. Verifique se sua rede tem suporte a DHCP. Caso não o tenha, obtenha as seguintes informações para configurar no aparelho: IP para o Telefone IP, Máscara de rede e *Gateway default*.
3. Verifique se sua rede tem suporte a DNS e NTP.

INSTALAÇÃO

1. Conecte um lado do cabo espiralado ao monofone e o outro lado ao Telefone, na posição *Handset*, ou seja, posição 5 da Figura 2.
2. Conecte um lado do cabo ethernet ao switch com PoE e o outro lado ao Telefone, na posição 3 da Figura 2.

Instalação do Telefone

CAPÍTULO 3

3. Todos os LEDs deverão piscar e o Telefone iniciará.

NOTA

Caso não tenha um switch com PoE deve ser utilizada a fonte de alimentação, essa fonte é opcional. Para instalação via Fonte de Alimentação, veja o Item “COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO”.

Ao ligar o Telefone todos os LEDs se acenderão, aproveite para verificar se nenhum deles apresenta falha.

COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO (OPCIONAL)

1. Conecte o cabo Ethernet na posição 2 da Figura 2.
2. Conecte o cabo da fonte AC na posição 1 da Figura 2.
3. Todos os LEDs deverão piscar e o Telefone iniciará.

CONFIGURAÇÃO

1. Pressione o botão **Menu** ou botão **OK**, a seguir, o botão **Entra** no submenu **Config. Telefone** pressione no submenu **Configurações Avançadas**, e selecione o submenu **SIP**. Selecione a conta 1 ou 2.
2. Pressione em Habilitar Conta.
3. Configure os campos: Nome LCD, Usuário de Autenticação e Conta com o Ramal.

Instalação do Telefone

CAPÍTULO 3

4. Digite a senha.
5. Digite o servidor SIP.
6. Pressione o botão **Salvar**.

NOTA

Por *default* o telefone IP é configurado com DHCP.
*Utilize a tecla * para o "." (ponto).*

SEM DHCP

Se a estrutura onde o dispositivo será instalado não tiver um servidor DHCP, realize a seguinte configuração:

1. Pressione o botão **Menu** ou botão **OK**, a seguir, o botão **Entra** no submenu **Config. Telefone**, pressione no submenu **Configurações Avançadas**, e selecione o submenu **Rede**.
2. Pressione no submenu **Porta LAN**, submenu **Estático**.
3. Edite o item IP.
4. Edite o item Máscara.
5. Edite o item Gateway.
6. (Opcional) Configure o servidor DNS1 e o DNS2 se houver.
7. Pressione o botão Salvar, confirme a configuração pressionando **OK**.
8. O telefone iniciará.

Instalação do Telefone
CAPÍTULO 3

NOTA

*Para alterar o endereço IP do equipamento, utilize a tecla de seleção correspondente à opção **Excluir** para excluir o endereço anterior. Utilize a tecla “*” para o “.” (ponto).*

4

ATUALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Deve-se utilizar o Gerenciamento Centralizado de Dispositivos (GDV) no servidor NGC VoIP Manager para efetuar a atualização.

Para mais detalhes veja o manual deste servidor.

Ou

Utilize a atualização via interface Web.

1. Acesse a interface Web, conforme indicado no Capítulo 5, item Acesso à Interface.
2. Pressione a Aba Manutenção, subaba Básico, item Atualização HTTP.
3. Pressione o botão **Selecionar arquivo**, e escolha o arquivo com o release desejado.
4. Pressione o botão **Atualizar Software**.

NOTAS

- 1) *É possível atualizar a versão do Kernel, proceda da mesma forma, mas no item 4, pressione o botão **Atualizar Kernel**.*
- 2) *É possível utilizar FTP, TFTP para atualização do Software e Kernel, para isso tenha um servidor com o protocolo desejado e utilize o submenu correspondente.*

RESTAURAR CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

1. Acesse a **Interface Web**, conforme indicado no Capítulo 5, item Acesso à Interface.
2. Pressione a aba **Manutenção**, subaba **Básico**, item **Restaurar**.
3. Pressione o botão **Restaurar para configurações de fábrica**.
4. Após a restauração será necessário reiniciar o telefone. Confirme a solicitação de reinício.

NOTAS

- 1) *Ao restaurar as configurações de fábrica, o telefone retornará para as configurações default e permanecerá com a mesma versão do firmware instalada.*
- 2) *Após executar o procedimento de restaurar a configuração de fábrica, será necessário reinstalar o dispositivo ou restaurar a configuração, veja os procedimentos para Salvar configurações e Restaurar configurações.*

SALVAR CONFIGURAÇÕES

1. Acesse a **Interface Web**, conforme indicado no Capítulo 5, item Acesso à Interface.
2. Pressione a aba **Manutenção**, subaba **Básico**, item **Atualização HTTP**.
3. Pressione o botão **Download** do item Configuração.

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES

1. Acesse a **Interface Web**, conforme indicado no **Capítulo 5**, item Acesso à Interface.
2. Pressione a aba **Manutenção**, subaba **Básico**, item **Atualização HTTP**.
3. Pressione o botão **Selecionar arquivo** e escolha o arquivo de configuração.
4. Pressione o botão **Restaurar** do item Configuração.

RESTAURAÇÃO DE FIRMWARE

1. Configure o endereço IP do micro para 192.168.0.201/24.
2. Instale um servidor TFTP neste micro.
3. Obtenha o .zip da versão do Telefone IP desejada e descompacte-o. Dentro do .zip terá um arquivo K2_ulmage_XXXX e um arquivo S2_IP07_XXXX.
4. Renomeie o arquivo K2_ulmage_XXXX para *kernel* e o arquivo S2_IP07_XXXX para *application*. Copie esses arquivos para a pasta do servidor TFTP e ative-o.

Atualização e Restauração

CAPÍTULO 4

5. Conecte o cabo da fonte AC na posição 1 da Figura 2 com a tecla # pressionada.
6. Será apresentado no display do telefone a mensagem:
*“welcome
kernel download”*

Assim que o telefone obter o arquivo do *kernel* aparecerá no display:

“writing flash”

Aguarde alguns instantes até que o telefone inicie o *download* do arquivo *application*.

Durante todo esse processo, não retire o cabo de alimentação do telefone.

Ao finalizar o processo de restauração, será apresentado no display do telefone a mensagem *“initializing*. O telefone reiniciará e estará pronto.

NOTAS

- 1) *Utilizar esse procedimento em caso de falha na atualização de firmware.*
- 2) *Caso o telefone não encontre o arquivo kernel no PC será apresentado a seguinte falha: TFTP download fail. Verifique os passos 3 e 4 do procedimento e execute a restauração novamente.*
- 3) *O processo de restauração do firmware não retorna às configurações de fábrica.*

5

CONFIGURAÇÃO WEB

ACESSO À INTERFACE

Para obter o IP pressione o botão **Menu** ou botão **OK**, a seguir, o botão **Entra** no submenu **Ver estado**.

1. Para acessar a interface, digite na barra de endereços do navegador: <http://IP>
2. Utilize o usuário *root* e a senha *root*, ou o usuário *user* e a senha *user*, para acessar a interface.

INTERFACE WEB

Aba Estado do Telefone		Descrição	Valor Padrão
	Tempo de Execução	Permite verificar há quanto o tempo o equipamento está operando.	X dias X horas X Minutos X segundos
	Estado do registro		
	Conta 1	Estado do registro da Conta 1.	Nenhum
	Conta 2	Estado do registro da Conta 2.	Nenhum
	Estado da rede		
	LAN tipo	Tipo de configuração de Rede, Manual ou Dinâmico (DHCP).	Dinâmico
	Endereço	Endereço MAC do Telefone IP.	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	LAN Endereço de IP	Informa o endereço de IP.	Vazio
	Máscara de Rede	Informa a Máscara de Rede.	Vazio

	Gateway	Informa o Gateway <i>default</i> .	Vazio
	DNS Primário	Informa o servidor DNS primário.	Vazio
	DNS Secundário	Informa o servidor DNS secundário.	Vazio
	Informações		
	Modelo do Telefone	Informa o Modelo do Telefone IP.	IP07
	Versão de Software	Informa a versão do <i>Software</i> .	VX.X.X.X-XXXX
	Versão de Hardware	Informa a versão do <i>Hardware</i> .	VX.X.X
	ID do Hardware	Informa a identificação do <i>Hardware</i> .	X
	Versão do Kernel	Informa a versão do Kernel.	VX.X.X
	URL de Provisionamento	Informa a URL onde o telefone busca as configurações e atualizações de forma centralizada.	http://IP_do_servidor_SIP/install/telefoneip/IP07
	IP do Servidor TFTP	Informa o IP do servidor TFTP configurado.	Vazio

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

Aba Conexões de rede	Porta LAN	Descrição	Valor Padrão
	DHCP	Caso habilitado, o Telefone IP obterá as informações de rede do servidor DHCP.	Habilitado
	IP Estático	Caso habilitado será necessário configurar o IP, a Máscara de Rede, o Gateway e os servidores DNS.	Desabilitado
	Endereço IP	Permite configurar o endereço IP.	Vazio
	Máscara de Sub-rede	Permite configurar a máscara de rede.	Vazio
	Gateway	Permite configurar o Gateway <i>default</i> .	Vazio
	DNS	Permite configurar os servidores DNS.	Desligado
	DNS Primário	Permite configurar o servidor DNS primário.	Vazio
	DNS Secundário	Permite configurar o servidor DNS secundário.	Vazio
	Porta PC	Descrição	Valor Padrão
	Bridge	Informa que a porta PC opera de forma transparente.	Habilitado

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Opções Avançadas	Descrição	Valor Padrão
	VLAN - Voz		
	Habilitar V-LAN	Permite habilitar a rede virtual para voz.	Desabilitado
	VID	Identifica a rede virtual de voz.	0
	Prioridade	Permite definir a prioridade dos pacotes da rede virtual de voz.	0
	VLAN-PC		
	Habilitar VLAN	Permite habilitar a rede virtual para PC.	Desabilitado
	VID	Identifica a rede virtual de PC.	0
	Prioridade	Permite definir a prioridade dos pacotes da rede virtual de PC.	0
	Gestão de Portas		
	Porta HTTP	Permite configurar a porta de acesso via HTTP.	80
	Telnet	Permite habilitar o acesso telnet ao telefone IP.	Desabilitado

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	PortaTelnet	Permite configurar a porta de acesso telnet .	23
	Porta Sip Local	Permite configurar a porta SIP do Telefone IP.	5060
	Intervalo de Portas RTP	Permite configurar o intervalo de portas RTP utilizado pelo telefone IP.	10000-10128
	QoS		
	QoS SIP	Permite configurar a marcação QoS dos pacotes SIP.	26
	QoS Voz	Permite configurar a marcação QoS dos pacotes RTP.	46
	Espelhar pacotes de rede		
	Espelhar Pacotes de Rede	Permite alterar o funcionamento da Porta PC, para que ela receba tudo que a porta LAN recebe.	Desligado

Aba Contas SIP		Descrição	Valor Padrão
	Conta	Permite selecionar a conta SIP.	Conta 1
	Básico		
	Ativar		Desabilitado
	Tipo de Conta	Permite configurar o tipo de conta.	VoIP
	Tipo de Servidor	Permite configurar o tipo de servidor.	Padrão
	Quantidade de Linhas	Permite configurar a quantidade de linhas Mudar essa configuração para 1 quando for configurar duas Contas SIP.	2
	Nome de Apresentação	Permite configurar o nome de apresentação.	Vazio
	Usuário	Permite configurar o usuário SIP.	Vazio
	Usuário de Autenticação	Permite configurar o usuário SIP de autenticação.	Vazio
	Senha	Senha do usuário SIP.	Vazio
	Etiqueta	Permite configurar o nome que será apresentado no display do telefone IP.	Vazio

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Servidor SIP	Permite configurar o servidor SIP.	Vazio
	Servidor Secundário	Permite configurar o servidor SIP secundário.	Vazio
	Proxy de saída	Permite configurar um servidor Outbound proxy.	Vazio
	Proxy de Saída Secundário	Permite configurar um servidor Outbound proxy secundário.	Vazio
	Período de Registro	Permite configurar o tempo de registro em caso de falha.	32
	Tempo para Expiração de Registro	Permite configurar o tempo de registro.	3600
	Atendimento Automático	Permite configurar o atendimento automático de chamadas.	Desabilitado
	Transporte SIP	Permite configurar o tipo de transporte SIP.	UDP
	Tipo de Toque	Permite configurar o tipo de toque.	None
	Opções Avançadas		
	Mensagem	Permite configurar o número	*131

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

		da caixa postal.	
	Não Perturbe	Permite configurar não perturbe no telefone.	Desabilitado
	Criptografia de voz (SRTP)	Permite configurar o tipo de criptografia de voz.	Desligado

Aba teclas programáveis		Descrição	Valor Padrão
	Teclas de Linha		
	Tecla 1	Permite programar a tecla para executar uma ação. Linha: Pegar tom de discar na Conta 1 Memória: Discagem rápida para o número configurado Memória Prefixo: Disca o Prefixo configurado e espera a finalização de discagem DTMF: Digita os DTMF configurados Não é recomendado trocar essa configuração quando estiver configurado duas Contas SIP.	Linha
	Tecla 2	Permite programar a tecla para executar uma ação. Linha: Pegar tom de discar	Linha

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

		na Conta 2Memória: Discagem rápida para o número configurado Memória Prefixo: Disca o Prefixo configurado e espera a finalização de discagem DTMF: Digita os DTMF configurados Não é recomendado trocar essa configuração quando estiver configurado duas Contas SIP.	
	Teclas Programáveis		
	Teclas Física: Acima, Abaixo, Esquerda, Direita, OK, Conferência, Rediscar, Transferência, Em espera, Mensagem	É possível programar outra operação para as teclas físicas.	Padrão
	Botões da Tela de Exibição		
	Habilitar botões da Tela	Permite habilitar os botões contextuais do display.	Habilitado

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	de Exibição		
	Estado do Telefone	Selecione o estado do telefone para configurar as teclas contextuais correspondentes.	Livre

Aba Telefone		Descrição	Valor Padrão
	Básico		
	Configuração de relógio		
	Data e Hora	Permite configurar a data e hora via SNTP ou manualmente.	SNTP
	Fuso horário	Permite configurar o fuso horário.	Vazio
	Ativar Horário de Verão	Permite configurar o horário de verão.	Automático
	Intervalo de Update	Permite configurar o intervalo.	600
	Formato da Hora	Permite configurar o formato da hora apresentado no display.	24 horas
	Formato da Data	Permite configurar o formato de data apresentado no	DD MM WWW

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	display.	(Dia, Mês, Ano)
Iluminação do LCD		
Iluminação do LCD		
Iluminação do LCD	Permite configurar iluminação do display	60 (Desligar em 60 segundos)
Bloqueio de Teclado		
Bloqueio de Teclado	Permite configurar o Bloqueio de teclado.	Desabilitado
Bloquear em	Tempo para bloquear o teclado.	0
Toque		
Tipo de Toque	Permite selecionar um tipo de toque	Ring 1
Carregar Toque	Permite personalizar o tipo de toque.	Vazio
Volume Setting		
Tom		
Selecione o	Permite configurar o tipo de	United States

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	País	Tom para alguns países.	
	Volume do Toque	Permite configurar o volume do toque.	3
	Volume de saída		
	Volume do Monofone	Permite configurar o volume de saída do monofone.	5
	Volume do Alto-falante	Permite configurar o volume de saída do alto-falante.	5
	Volume do Fone de Ouvido	Permite configurar o volume de saída do fone de ouvido (Headset).	5
	Volume de entrada		
	Volume do Monofone	Permite configurar o volume de entrada do monofone.	3
	Volume do Alto-falante	Permite configurar o volume de entrada do alto-falante.	3
	Volume do Fone de Ouvido	Permite configurar o volume de entrada do fone de ouvido (<i>Headset</i>).	3
	Features		

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Discagem automática		
	Discagem Automática	Permite configurar a discagem automática	Desabilitado
	Número	Permite configurar o número que será discado na discagem automática.	Vazio
	Atendimento automático		
	Atendimento Automático	Permite configurar o atendimento automático.	Desabilitado
	Modo de Atendimento	Permite configurar o modo de atendimento automático.	Headset
	Other Features Settings		
	DTMF	Permite configurar a forma de envio do DTMF.	SIP INFO
	Ocultar DTMF no <i>display</i>	Permite configurar se os DTMFs aparecerão ou não no <i>display</i> .	Desabilitado
	Lista de Chamadas Salvas	Permite configurar se o histórico de chamadas será salvo.	Habilitado
	Luz de Estado	Permite configurar em que casos a luz de estado do	Mostrar alteração em

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

		telefone acenderá.	chamadas e led
	Tocar Tom de Caixa de Mensagem	Permite configurar se tocará tom quando o telefone receber a notificação de uma nova mensagem na caixa postal.	Desabilitado
	Mostrar Chamadas Perdidas	Permite configurar se o telefone mostrará as chamadas perdidas.	Habilitado
	Tecla Não Perturbe	Permite configurar se a tecla não perturbe estará habilitada.	Desabilitado
	Tom de Desligamento	Permite configura se terá tom de desligamento.	Habilitado
	Código de Transferência	Permite configurar o DTMF enviado ao pressionar o botão físico de transferência.	###
	Código de Conferência	Permite configurar o DTMF enviado ao pressionar o botão físico de conferência.	###*5260
	Código de Espera	Permite configurar o DTMF enviado ao pressionar o botão físico Espera.	###*05
	Procedimento ao Fim de	Permite configurar o procedimento ao finalizar	Desconectar todos

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Conferência	uma conferência.	
	Código de Retorno quando Rejeitado	Permite configurar código enviado quando a chamada for rejeitada.	603(Decline)
	Código de Retorno quando Não Perturbe	Permite configurar o código enviado quando habilitada a função de não perturbe.	603(Decline)
	Gancho	Permite configurar o comando enviado via <i>hook</i> .	SIP info
	Tempo de <i>flash</i>	Permite configurar o tempo de <i>flash</i> .	300
	Chamada sem Tempo de Resposta	Permite habilitar o <i>timeout</i> de discagem sem atendimento e configurar o tempo desse <i>timeout</i> .	70
	Tempo de Não Atendimento	Permite habilitar o <i>timeout</i> de não atendimento de uma chamada entrante e configurar o tempo desse <i>timeout</i> .	180
	Envio por Cerquilha	Permite configurar como será enviado o cerquilha.	#
	RFC2833 <i>Payload</i>	Permite configurar o <i>payload</i> do DTMF via RFC2833.	101
	Tempo de	Permite configurar o <i>timeout</i>	0.5

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Sessão SIP T1	T1 do SIP.	
	Tempo de Sessão SIP T2	Permite configurar o <i>timeout</i> T2 do SIP.	4
	Tempo de Sessão SIP T4	Permite configurar o <i>timeout</i> T4 do SIP.	5
	Opções Avançadas		
	Áudio e codecs		
	Codecs de áudio	Permite configurar os <i>codecs</i> .	G711A, G711 U, G729 e G723
	<i>Jitter Buffer</i>	Permite configurar o tipo de <i>buffer</i> de <i>jitter</i> .	Adaptativo
	Duração do <i>Payload</i>	Permite configura a duração do <i>payload</i> .	20
	G723.1 Alta Compressão	Permite habilitar alta compressão no G723.	Habilitado
	Detecção de Voz	Permite habilitar VAD.	Desabilitado
	Cancelador de Eco	Permite habilitar cancelador de eco.	Desabilitado
	Tom	Permite habilitar tom.	Desabilitado

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

Aba Agenda		Descrição	Valor Padrão
	Grupos		
	Adicionar Grupo	Permite adicionar grupos.	Não se aplica
	Apagar Todos os Grupos	Permite apagar todos os grupos	Não se aplica
	Contatos		
	Adicionar Contato	Permite adicionar contatos na agenda pessoal	Não se aplica
	Apagar Todos os Contatos	Permite apagar todos os contatos da agenda pessoal	Não se aplica
	Baixar Agenda	Permite baixar a agenda pessoal	Não se aplica
	Informações da Chamada		
	Disque um Número	Permite iniciar e finalizar uma chamada via interface WEB	Não se aplica
	Conta de Saída	Permite configurar de qual conta configurada será	Automático

		iniciada ou finalizada a chamada.	
--	--	-----------------------------------	--

Aba Manutenção		Descrição	Valor Padrão
	Básico		
	Atualização HTTP		
	Selecionar Arquivo	Permite selecionar um arquivo que será utilizado para atualização ou configuração.	Não se aplica
	Atualizar Software	Permite atualizar o <i>software</i> .	Não se aplica
	Atualizar kernel	Permite atualizar o kernel.	Não se aplica
	Configuração	Permite adicionar um arquivo de configuração ou baixar o arquivo de configuração atual.	Não se aplica
	Agenda XML	Permite adicionar um arquivo de agenda pessoal ou baixar o arquivo de	Não se aplica

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

		agenda pessoal atual. Máximo de 300 contatos.	
	Log	Permite baixar arquivo de <i>log</i> .	Não se aplica
	Toda Configuração	Permite baixar toda configuração.	Não se aplica
	Restaurar		
	Restaurar as Configurações de Fábrica	Permite restaurar as configurações de fábrica.	Não se aplica
	Reiniciar		
	Reiniciar	Permite reiniciar o telephone.	Não se aplica
	Opções Avançadas		
	Log		
	Log	Permite configurar os níveis de <i>log</i> .	Chamadas e Nível de Erro
	Log enviado ao Servidor	Permite configurar o envio de log remoto para servidor <i>syslog</i> .	Desabilitado
	Endereço do	Permite configurar	Vazio

Atualização e Restauração
CAPÍTULO 4

	Servidor de Log	o IP do servidor com <i>syslog</i> habilitado que receberá os <i>logs</i> do telefone.	
	Capturar Pacote	Permite iniciar e parar a captura dos <i>log</i> .	Não se aplica

Aba Segurança		Descrição	Valor Padrão
	Senha		
	Senha	Permite configurar a senha de <i>root</i> e <i>user</i> da interface Web.	Vazio
	Certificados Confiáveis		
	Apagar todos os Certificados	Permite apagar todos os certificados confiáveis.	Não se aplica
	Enviar Certificados Confiáveis	Permite enviar certificados confiáveis.	Não se aplica

GLOSSÁRIO

Caso não encontre o termo desejado na tabela abaixo, consulte o glossário tecnológico em <http://www.digitro.com/pt/index.php/sala-imprensa/glossario>

Termo	Descrição
<i>Bridge</i>	Dispositivo que conecta dois segmentos de rede e transfere dados, voz ou vídeo entre eles baseado no campo endereço de destino do cabeçalho do pacote. A diferença entre um bridge e um roteador é que o bridge constrói uma tabela onde identifica os endereços de destino locais e remotos. Uma vez sabendo quais endereços são locais e quais são remotos, ele passa para a rede remota somente os pacotes remotos provenientes da rede local, e para a local somente os pacotes locais que vêm da rede remota, reduzindo o tráfego da rede.
<i>Cabo Crossover</i>	Cabo de rede Ethernet utilizado para interligar diretamente dois dispositivos, onde nenhum dos dois faz a inversão interna dos circuitos de transmissão e recepção, por exemplo dois microcomputadores. É citado em oposição ao cabo <i>straight-through</i> ou <i>plain</i> (pino a pino), utilizado para interligar um microcomputador a um Hub ou <i>Switch</i> .
Certificado digital	Um certificado é uma declaração, emitida por uma autoridade de certificação, que valida a identidade do seu portador e permite comunicação segura, através do uso de criptografia.
<i>Default</i>	Configuração padrão de fábrica.

Glossário

Termo	Descrição
DHCP	Configuração Dinâmica de endereço de Host (<i>Dynamic Host Configuration</i>). O DHCP é o protocolo padrão para alocar e manipular endereços IP dinamicamente. O DHCP é usado entre hosts e um servidor DHCP para alocar e associar endereços IP aos computadores bem como limitar o tempo durante o qual um computador pode utilizar determinado endereço. Quando o tempo expira, o computador deve contatar o servidor para obter novo endereço.
Ethernet	Uma rede local (LAN) desenvolvida pela Xerox, Digital e Intel. É o método de acesso de rede local de meio compartilhado. Todas as mensagens são transmitidas para todos os nós do segmento de rede. O Ethernet conecta até 1.024 nós a 10Mbps por segundo em pares trançados, coaxiais e fibras ópticas.
Gateway	Computador que executa conversão de protocolo entre dois tipos diferentes de redes ou aplicativos. Por exemplo, um <i>gateway</i> pode conectar uma rede local de computadores pessoais a um <i>mainframe</i> .
NAT – <i>Network Address Translation</i>	Um padrão de Internet que habilita uma LAN a usar um grupo de endereços IP para tráfego interno e um segundo grupo para tráfego externo. Uma caixa NAT localizada onde a LAN “enxerga” a Internet se faz necessária para a translação dos endereços IP. NAT serve para dois propósitos: prover um tipo de <i>firewall</i> , ocultando endereços IP internos, e permitir o uso de mais endereços IP internos. Como os endereços são usados apenas internamente, não há possibilidade de conflito com endereços IP válidos ou usados por outras empresas ou

Glossário

Termo	Descrição
	organizações.
NTP - <i>Network Time Protocol</i>	O NTP é um protocolo utilizado para atualizar a data e a hora de uma máquina.
Pacote de Dados	Termo de comunicação de dados para uma sequência de bits formada por dados do usuário e precedidos de um cabeçalho de controle que permite que o pacote seja encaminhado pela rede para seu destino.
Roteador	Sistema de computador numa rede que armazena e roteia pacotes de dados entre as LANs e WANs. Os roteadores veem a rede como endereços de rede e todos os caminhos possíveis entre elas. Eles leem o endereço de rede numa mensagem transmitida e podem tomar uma decisão sobre como enviá-la, com base na rota mais rápida (carga de tráfego, custos de linha, linhas ruins, etc.). Os roteadores funcionam coma a camada de rede 3 do modelo OSI.
<i>String</i>	Conjunto de caracteres. Expressão utilizada em <i>softwares</i> aplicativos quando temos um campo que permite inserção de qualquer sequência de caracteres que não estarão sujeitos a tratamento matemático. É utilizada em oposição a campos que estão vinculados a tipos de variáveis específicos, como data/hora, valores monetários, campo lógicos (falso/verdadeiro).