

# diNovo Mini™



User's Guide

Guide de l'utilisateur

## Contents / Table des matières

Welcome	3	Bienvenue	23
Product package	4	Coffret du produit	24
Your diNovo Mini	5	Votre diNovo Mini	25
diNovo Mini at a glance (top)	6	Aperçu du clavier diNovo Mini (haut)	26
diNovo Mini at a glance (base)	7	Aperçu du clavier diNovo Mini (bas)	27
Installation	10	Installation	28
Configuration	11	Configuration	31
Using diNovo Mini	12	Utilisation du clavier diNovo Mini	32
Tips and troubleshooting	17	Astuces et dépannage	37
Service and support	18	Services et assistance	38
Compliance and FCC statement	20	Conformité et déclaration FCC	40
Logitech hardware product limited warranty	21	Garantie limitée du matériel Logitech	41

## Welcome

Thank you for purchasing the Logitech®  
diNovo Mini™.

This document provides a comprehensive guide  
to using your new diNovo Mini.

If you need more information about this product,  
visit [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

## Product package



diNovo Mini



Power supply



USB mini-receiver



Rechargeable lithium-ion battery



CD-ROM with SetPoint™ software



Cleaning cloth

## Your diNovo Mini

The Logitech® diNovo Mini™ puts you in total control of your PC entertainment with a palm-sized keyboard plus media remote and ClickPad™.

Sit back and enjoy movies and music, share photos, and surf the Web—from anywhere in the room. Bluetooth® wireless technology delivers reliable operation from up to 30 feet (10 meters) under most conditions.

The diNovo Mini gives you all the advantages of a full-size keyboard. Type search text, URLs, and IM messages. Automatic backlighting allows effortless text entry, even in low light.


Convenient media controls make the diNovo Mini the perfect remote control for PC entertainment.

The dual-purpose ClickPad gives you more ways to enjoy your digital life. Use it as a touch pad to point, scroll, and click, or as a directional pad to navigate your favorite media (perfect for Windows Media® Center).


Advanced lithium-ion batteries recharge faster and last longer—up to one month between charges.

Compact and stylish, the diNovo Mini helps keep your home free of clutter.

## diNovo Mini at a glance (top)

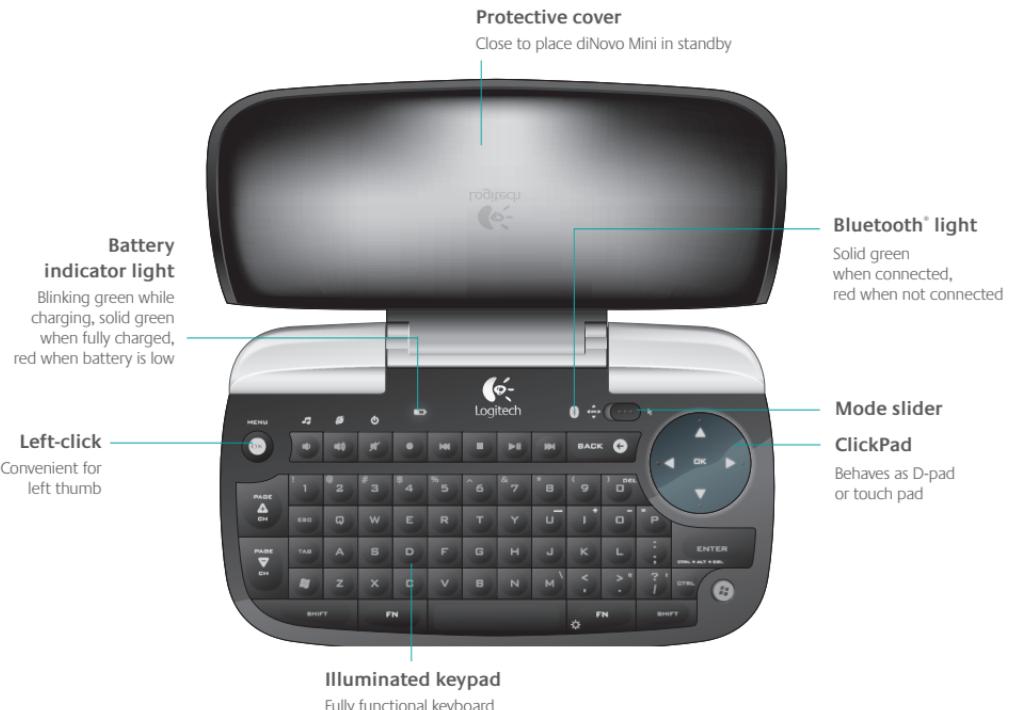

## diNovo Mini at a glance (base)

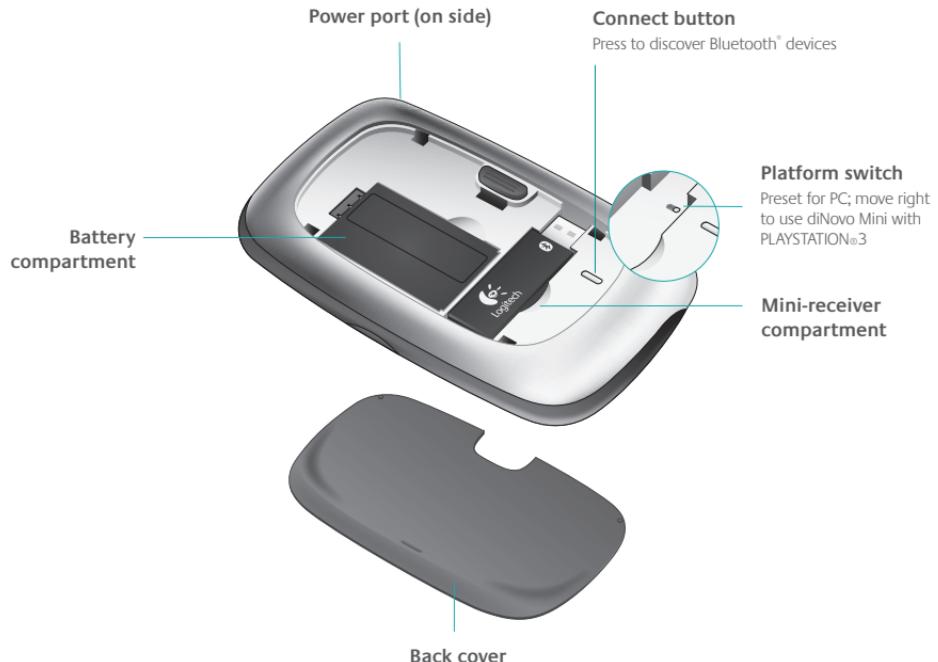

# Installation

## Insert battery

- 1 Open the back cover of the diNovo Mini by sliding the tab up.
- 2 Insert the lithium-ion battery as shown in the illustration.
- 3 Replace the back cover.

**Note:** If you are going to use your diNovo Mini with a PLAYSTATION®3, move the platform switch to the right to enable the device for use with the console. (See page 7.)



### Connect power


- 1 Plug the AC cable into the power port on the side of the diNovo Mini.
- 2 Plug the AC adapter into a wall socket to start charging the lithium-ion battery. A full charge is about four hours for up to one month of use. A ten-minute charge provides about one day of use.



### Connect mini-receiver

- Plug the mini-receiver into a USB port on your computer.

**Note:** The mini-receiver is not required for a PLAYSTATION®3 or PC with built-in Bluetooth® wireless technology. Follow the host device instructions for discovering Bluetooth® devices. When prompted, press the red connect button on the base of the diNovo Mini to make it discoverable. However, for best results we recommend that you use the USB mini-receiver.

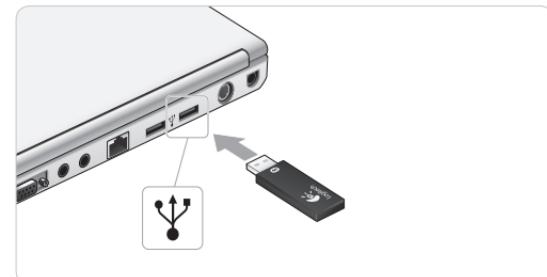

## Installation

### Install the SetPoint software

Insert the provided CD-ROM and follow the instructions for installing the device drivers and setup software.

Check for updates to SetPoint at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

Depending on your monitor resolution and computing environment, you may want to adjust pointer speed and reassign hot keys.

Follow these steps to configure your diNovo Mini (PC only):

## Start SetPoint

Double-click the SetPoint shortcut on your desktop.

## Adjust pointer speed

- 1 Click the My Mouse tab, and then click the Mouse Movement subtab on the left of the SetPoint window.
- 2 Choose diNovo Mini from the Select Mouse pull-down menu.
- 3 Drag the slider to adjust pointer speed.



## Change hot key settings


- 1 Click the My Keyboard Tab.
- 2 Select a key from the Hot Key column.
- 3 From the Select Task column select an option or choose an application for assignment.
- 4 Click OK to apply the new settings.

# Using diNovo Mini

## Changing modes


The diNovo Mini offers two operating modes, a **media remote** mode for navigating the Windows Media Center and a **cursor mode** for familiar keyboard and touch pad functions.

Switch between modes by moving the **mode slider** at the top of the keypad. Move the slider to the left to place the diNovo Mini in media remote mode. Move the slider to the right for cursor mode.

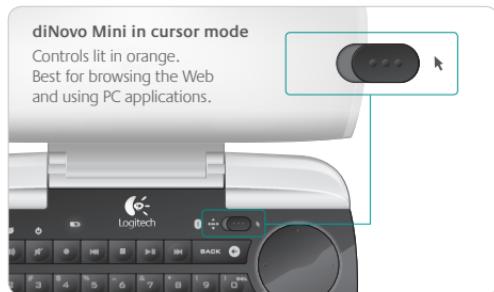


# Using diNovo Mini

## Controls in media remote mode

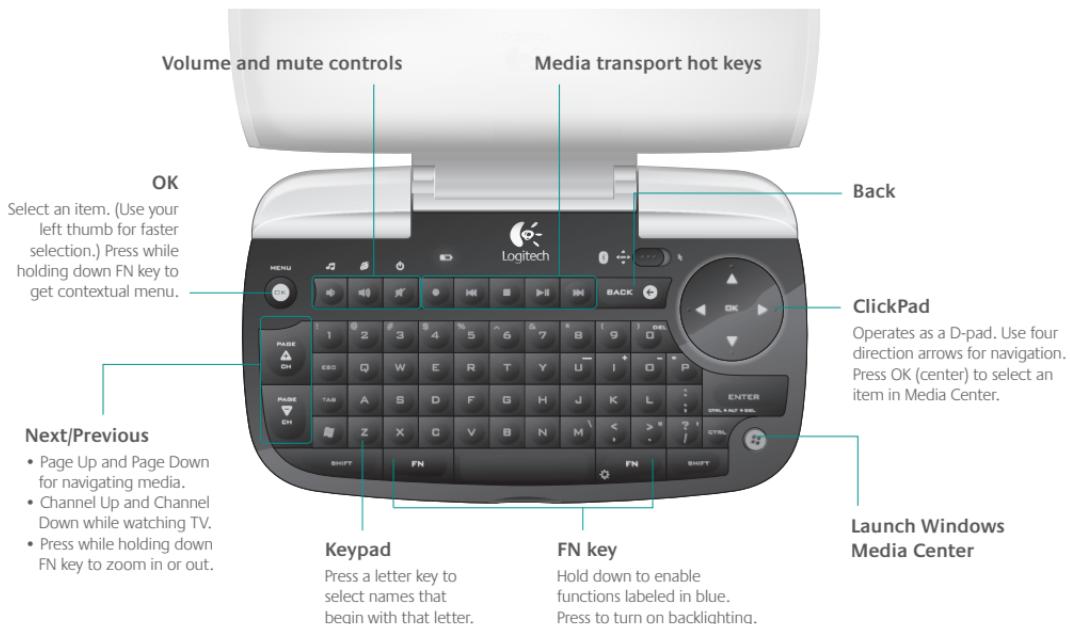

# Using diNovo Mini

## Controls in cursor mode

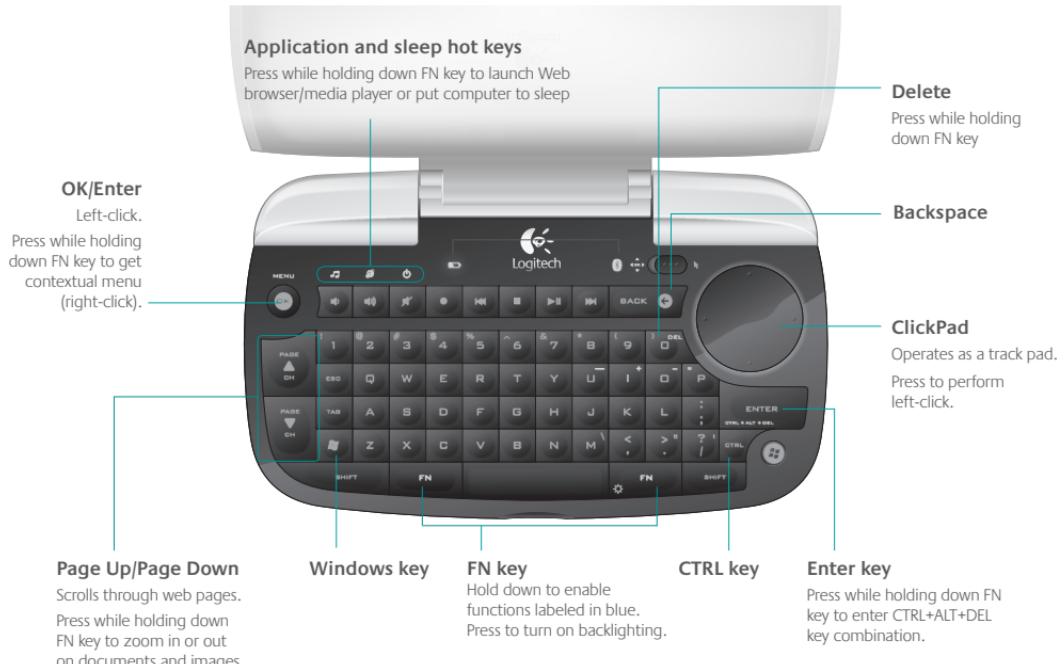

### Illumination

Backlighting makes your diNovo Mini easy to use—even in a darkened room. The keyboard and ClickPad illuminate when you use them, and dim to conserve power when they are not being used.

Color-coding identifies the current mode and provides quick access to controls.

The keyboard and ClickPad automatically illuminate when you:

- Open the cover
- Touch the ClickPad
- Press any key

Backlighting fades out when you either close the cover of your diNovo Mini or stop using the keys and ClickPad for about five seconds.

*Note: The diNovo Mini uses an ambient light sensor to measure current light levels. If the available light is sufficient for viewing the keyboard and controls, the diNovo Mini suppresses backlighting to conserve power.*

# Using diNovo Mini

## ClickPad backlighting

In media remote mode, the ClickPad direction arrows and OK in the center of the pad are backlit in green, indicating that the pad is functioning as a D-pad for navigating media.

In cursor mode, the perimeter of the ClickPad is backlit in orange to indicate that it is functioning as a touch pad for moving the cursor.

## Keyboard backlighting

Keyboard keys are always backlit in orange.



## Tips and troubleshooting

If a problem should occur, you can usually solve it quickly in one of the following ways:

- Plug the USB mini-receiver into a different USB port (page 9).
- The battery LED should be lit when you lift the cover (page 6). Check whether the lithium-ion battery is correctly inserted (page 8).
- Restart the diNovo Mini by removing and reinserting the lithium-ion battery (page 8).
- Recharge the keyboard (page 9).
- Press the red connect button to the right of the mini-receiver compartment (page 7).
- Check the position of the platform switch and confirm that is properly set for a PC or PLAYSTATION®3 (page 7).
- Restart your computer or console.

## **Service and support**

### **General support**

For service and discussion forums,  
visit [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)

### **Software downloads**

Visit [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

### **Using SetPoint™**

Go to Start, Programs, Logitech, Mouse  
and Keyboard, Help Center. In Contents, expand  
the section “Using the SetPoint software.”

### **Registering your diNovo Mini**

Visit [www.logitech.com/register](http://www.logitech.com/register)

## Service and support

### Technical support



Location	Hotline	Technical Help
België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	
Česká Republika	+420 239 000 335	
Danmark	+45-38 32 31 20	
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	
España	+34-91-275 45 88	
France	+33-(0)1-57 32 32 71	
Ireland	+312-(0) 200 8433	
Italia	+39-02-91 48 30 31	
Magyarország	+36-177-74 853	
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	
Norge	+47-(0)24 159 579	
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	
Polksa	+48-22-854 11 51	
Portugal	+351-21-415 90 16	
Russia	+7(495) 641 34 60	
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12; F +41-(0)22 761 40 16; I +41-(0)22 761 40 20; E +41 (0)22 761 40 25	
South Africa	0800 981 089	
Suomi	+358-(0)9 725 191 08	
Sverige	+46-(0)8-501 632 83	
Türkiye	Check website	
United Arab Emirates	800 441-4294	
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59	
European, Mid. East, & African HQ, Romane s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02	
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25	



Location	Hotline	Technical Help
United States	+1 646-454-3200	
Argentina	0800 555 3284	
Brasil	0800 891 4173	
Canada	+1 416 207 2782	
Chile	1230 020 5484	
Latin America	+55 11 3444 6761	
Mexico	001 800 578 9619	

## Compliance and FCC statement

**Important ergonomic information.** Long periods of repetitive motion using an improperly set-up workspace, incorrect body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. If you feel pain, numbness, weakness, swelling, burning, cramping, or stiffness in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back, see a qualified health professional. For more information, please read the Comfort Guidelines located on the Logitech® web site at <http://www.logitech.com/comfort>, or on the Logitech® Software CD.

**Power supply warning.** The power supply for this product is for indoor use only. Use the power supply that comes with your product; do not use any other power supply. Do not use a damaged power supply or attempt to repair one that is damaged. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for damage to its cable, plug, and body.

**Battery warning.** Your product uses a rechargeable lithium-ion battery. Use this battery and no other. Exercise care when handling the battery. Do not open or mutilate it. When a battery is misused, it may leak or explode causing burns and personal injury. Conducting materials can also short out a battery causing it to overheat and leak. Do not put the battery in a fire, expose it to heat above 130 F (54 C), or immerse it in water. If the battery leaks or it will not recharge, use caution and discard the battery immediately according to your local laws. Battery charge may vary depending on usage. When not using your product for long periods of time, remove the battery and store it in a cool, dry place at normal room temperature.

**UL testing.** Your product is UL tested (and CE certified) and should only be used with other UL listed devices.

**Compliance on the Web.** For additional compliance information, go to <http://www.logitech.com/compliance>.

## Compliance and FCC statement

**FCC statement.** FCC Compliance and Advisory Statement: This hardware device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;

4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

**Canadian Doc Statement:** This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus specified in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications. This device complies with RSS-210 of Industry and Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

# Logitech Hardware Product Limited Warranty

Logitech warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for three (3) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

## Remedies

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

## How to Obtain Warranty Support

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at [www.logitech.com](http://www.logitech.com) for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product – please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at [www.logitech.com/contactus](http://www.logitech.com/contactus).

## Limitation of Liability

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## Duration of Implied Warranties

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

## National Statutory Rights

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

## No Other Warranties

No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

## Logitech Address

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Switzerland

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in any manual or on this website. Information contained herein is subject to change without notice.

## Bienvenue

Vous venez d'acheter la clavier Logitech® diNovo Mini™ et nous vous en félicitons.

Ce document fournit des explications détaillées sur l'utilisation du nouveau clavier diNovo Mini.

Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur [www.logitech.com](http://www.logitech.com).

## Coffret du produit




diNovo Mini



Boîtier d'alimentation



Mini-récepteur USB

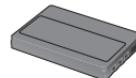

Batterie au lithium-ion rechargeable



CD-ROM comprenant le logiciel SetPoint™



Chiffon nettoyant

## Votre diNovo Mini

La solution Logitech® diNovo Mini™ vous offre un contrôle total de votre système multimédia grâce à un clavier adapté à la taille de vos mains et muni d'une télécommande multimédia ainsi que d'un ClickPad™.

Détendez-vous en musique ou devant un film, partagez vos photos et surfez sur le Web où que vous soyez dans la pièce. La technologie sans fil Bluetooth® assure un fonctionnement fiable dans un rayon de 10 mètres maximum, quelles que soient les conditions.

Le clavier diNovo Mini vous offre tous les avantages d'un clavier pleine taille. Il vous permet de saisir des textes de recherche, des adresses URL et des messages instantanés. Le rétroéclairage automatique des touches facilite la saisie de texte, même dans des conditions d'éclairage faible.

Grâce à ses commandes multimédia pratiques, le clavier diNovo Mini constitue un outil idéal pour vos loisirs informatiques.

Le ClickPad à double usage vous permet d'apprécier votre univers numérique comme jamais auparavant. Vous pouvez l'utiliser comme touch pad pour pointer, défiler et cliquer ou comme pavé directionnel pour parcourir vos documents multimédia favoris (idéal pour Windows Media® Center).

Les piles au lithium-ion se rechargent plus rapidement et ont une autonomie prolongée d'un mois maximum entre chaque charge.

Compact et élégant, le clavier diNovo Mini vous permet de réduire l'encombrement de votre espace de travail.

## Aperçu du clavier diNovo Mini (haut)



## Aperçu du clavier diNovo Mini (bas)



# Installation

## Insertion de la batterie

- 1** Ouvrez le couvercle arrière du clavier diNovo Mini en faisant glisser l'onglet vers le haut.
- 2** Insérez la batterie au lithium-ion comme indiqué sur l'illustration.
- 3** Replacez le couvercle une fois l'opération terminée.

**Remarque:** si vous comptez utiliser votre clavier diNovo Mini avec une PLAYSTATION®3, déplacez le commutateur de plate-forme vers la droite pour activer la prise en charge de la console (voir en page 27).



## Mise sous tension


- 1 Branchez le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation latérale du clavier diNovo Mini.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale afin de lancer le chargement de la batterie au lithium-ion. Chaque cycle de charge dure un peu moins de quatre heures pour une autonomie d'un mois maximum. 10 minutes de charge correspondent à environ une journée d'utilisation.



## Connexion du mini-récepteur

- Branchez le mini-récepteur dans un port USB de votre ordinateur.

**Remarque:** aucun mini-récepteur n'est requis si vous utilisez une console PLAYSTATION®3 ou un ordinateur équipé de la technologie sans fil Bluetooth®. Suivez les instructions du dispositif hôte pour détecter les dispositifs Bluetooth®. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton de connexion qui se trouve en dessous du clavier diNovo Mini pour que ce dernier puisse être détecté. Pour de meilleurs résultats, il est toutefois recommandé d'utiliser le mini-récepteur USB.

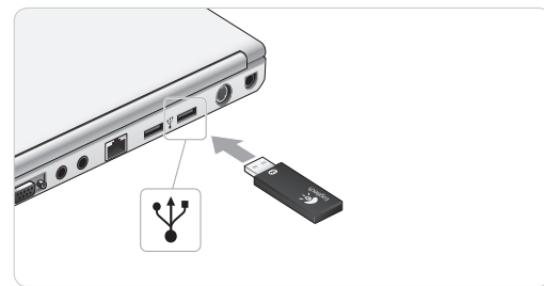

# Installation

## Installation du logiciel SetPoint

Insérez le CD-ROM qui vous a été fourni et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes et le logiciel d'installation du clavier.

Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel SetPoint  
à l'adresse [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

Selon la résolution de votre écran et la configuration de votre environnement informatique, il est possible que vous souhaitiez régler la vitesse du pointeur et redéfinir les raccourcis clavier.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre clavier diNovo Mini (PC uniquement):

## Démarrage de SetPoint

Cliquez deux fois sur l'icône SetPoint sur le Bureau.

## Réglage de la vitesse du pointeur

- 1 Cliquez sur l'onglet Ma souris, puis sur le sous-onglet des mouvements de souris qui se trouve à gauche de la fenêtre de SetPoint.
- 2 Choisissez diNovo Mini dans le menu déroulant Sélection de la souris.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la vitesse du pointeur.



## Modification des paramètres des touches de raccourci

- 1 Cliquez sur l'onglet Mon clavier.
- 2 Sélectionnez une touche dans la colonne de sélection de la touche de raccourci.
- 3 Dans la colonne de sélection de la tâche, sélectionnez une option ou choisissez une application à assigner.
- 4 Cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux paramètres.

# Utilisation du clavier diNovo Mini

## Changement de mode


Le clavier diNovo Mini offre deux modes de fonctionnement: le mode **Télécommande multimédia** vous permet de naviguer dans Windows Media Center tandis que le mode **Curseur** vous donne accès aux fonctions les plus communes du clavier et du touch pad.

Le **commutateur de mode** situé au-dessus du clavier vous permet de passer rapidement d'un mode à l'autre. Déplacez le commutateur vers la gauche pour placer le clavier diNovo Mini en mode Télécommande multimédia ou vers la droite pour le placer en mode Curseur.



# Utilisation du clavier diNovo Mini

## Commandes en mode Télécommande multimédia

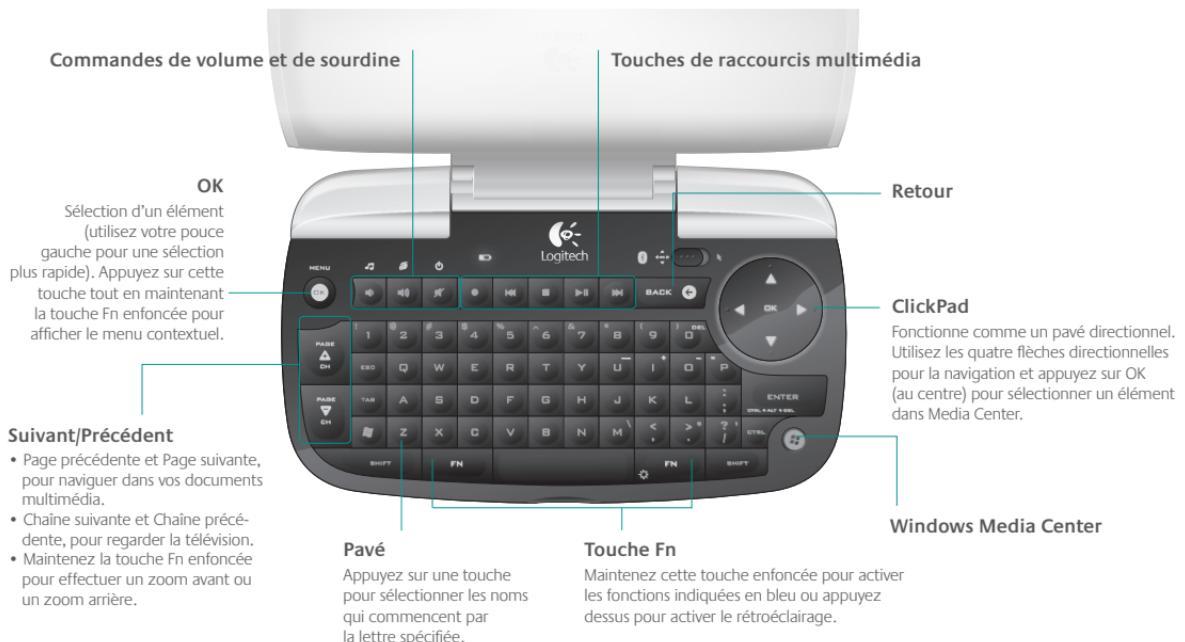

# Utilisation du clavier diNovo Mini

## Commandes en mode Curseur

### Touches de raccourci relatives aux applications et à la mise en veille

Appuyez sur ces touches tout en maintenant la touche Fn enfoncee pour lancer votre navigateur Web/lecteur multimédia ou mettre votre ordinateur en veille.



**OK/Entrée**  
Clic gauche. Appuyez sur cette touche tout en maintenant la touche Fn enfoncee pour afficher le menu contextuel (équivalent à un clic droit).

**Page précédente/Page suivante**  
Fait défiler vos pages Web. Appuyez sur cette touche tout en maintenant la touche Fn enfoncee pour effectuer un zoom avant ou arrière sur vos documents et images.

**Touche Windows**

**Touche Fn.**  
Maintenez cette touche enfoncee pour activer les fonctions désignées en bleu ou appuyez dessus pour activer le rétroéclairage.

**Touche Ctrl**

**Touche Entrée**  
Appuyez sur cette touche tout en maintenant la touche Fn enfoncee pour saisir la combinaison Ctrl+Alt+Del.

## Utilisation du clavier diNovo Mini

### Rétroéclairage

Le rétroéclairage facilite l'utilisation du clavier diNovo Mini, même dans une pièce sombre. Par mesure d'économie d'énergie, le clavier et le ClickPad s'allument lorsque vous les utilisez et s'éteignent dans le cas contraire.

La couleur du rétroéclairage vous permet d'identifier le mode en cours d'utilisation et d'accéder plus facilement aux commandes appropriées.

Le clavier et le ClickPad s'allument automatiquement lorsque vous effectuez l'une des actions suivantes:

- ouverture du couvercle;
- entrée en contact avec le ClickPad;
- pression d'une touche.

Le rétroéclairage s'éteint progressivement lorsque vous refermez le couvercle du diNovo Mini ou cessez d'utiliser les touches et le ClickPad pendant plus de cinq secondes.

**Remarque:** *le clavier diNovo Mini utilise un capteur de lumière ambiante pour mesurer le niveau d'éclairage. Si l'éclairage est suffisant pour visualiser les touches et les commandes du clavier, le rétroéclairage est désactivé par mesure d'économie d'énergie.*

# Utilisation du clavier diNovo Mini


## Rétroéclairage du ClickPad

Lorsque le mode Télécommande multimédia est activé, les flèches directionnelles du ClickPad et la mention OK au centre du pavé sont rétroéclairées en vert pour indiquer que le pavé fonctionne comme un pavé directionnel de navigation multimédia.

Lorsque le mode Curseur est activé, le périmètre du ClickPad est rétroéclairé en orange pour indiquer que le pavé fonctionne comme un touch pad pour le déplacement du curseur.

## Rétroéclairage du clavier

Les touches du clavier sont toujours rétroéclairées en orange.

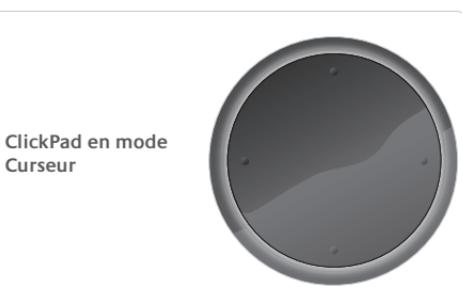

## Astuces et dépannage

Si vous rencontrez un problème, vous pouvez généralement le résoudre rapidement de l'une des manières suivantes:

- Branchez le mini-récepteur USB dans un port différent (page 29).
- Le témoin de la batterie doit s'allumer lorsque vous soulevez le couvercle (page 26). Vérifiez que la batterie au lithium-ion est correctement placée (page 28).
- Redémarrez le clavier diNovo Mini en retirant la batterie au lithium-ion, puis en la réinsérant (page 28).
- Rechargez le clavier (page 29).
- Appuyez sur le bouton de connexion rouge situé à droite du compartiment du mini-récepteur (page 27), puis appuyez sur le bouton de connexion rouge situé en dessous du mini-récepteur USB.
- Localisez le commutateur de plate-forme et vérifiez qu'il se trouve en position correcte pour votre ordinateur ou votre PLAYSTATION®3 (page 27).
- Redémarrez votre ordinateur ou votre console.

## **Services et assistance**

### **Support et assistance**

Pour faire appel à nos services et consulter nos forums de discussion, rendez-vous sur [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)

### **Téléchargement de logiciels**

Visitez le site Web [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

### **Utilisation de SetPoint**

Accédez au menu Démarrer > Programmes > Logitech > Souris et Clavier > Centre d'aide. Dans la table des matières, développez la section intitulée Utilisation du logiciel SetPoint.

### **Enregistrement du clavier diNovo Mini**

Visitez le site Web [www.logitech.com/register](http://www.logitech.com/register)

## Services et assistance

### Support technique



Location	Hotline	Technical Help
België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	
Česká Republika	+420 239 000 335	
Danmark	+45-38 32 31 20	
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	
España	+34-91-275 45 88	
France	+33-(0)1-57 32 32 71	
Ireland	+312-(0) 200 8433	
Italia	+39-02-91 48 30 31	
Magyarország	+36-177-74 853	
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	
Norge	+47-(0)24 159 579	
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	
Polksa	+48-22-854 11 51	
Portugal	+351-21-415 90 16	
Russija	+7(495) 641 34 60	
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12; F +41-(0)22 761 40 16; I +41-(0)22 761 40 20; E +41 (0)22 761 40 25	
South Africa	0800 981 089	
Suomi	+358-(0)9 725 191 08	
Sverige	+46-(0)8-501 632 83	
Türkiye	Check website	
United Arab Emirates	800 441-4294	
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59	
European., Mid. East., & African Hq, Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02	
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25	



Location	Hotline	Technical Help
United States	+1 646-454-3200	
Argentina	0800 555 3284	
Brasil	0800 891 4173	
Canada	+1 416 207 2782	
Chile	1230 020 5484	
Latin America	+55 11 3444 6761	
Mexico	001 800 578 9619	

# Conformité et déclaration FCC

**Informations importantes relatives au confort.** Des tâches répétitives effectuées pendant de longues périodes et un espace de travail mal agencé peuvent entraîner de l'inconfort, voire des blessures au niveau des nerfs, des tendons et des muscles. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements, des gonflements, des crampes, des raideurs ou des sensations de brûlure, au niveau des mains, des poignets, des bras, des épaules, du cou ou du dos, consultez votre médecin. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide Logitech et votre confort sur le site Web de Logitech à l'adresse suivante: <http://www.logitech.com/comfort>, ou sur le CD du logiciel Logitech .

**Avertissement relatif au boîtier d'alimentation.** Le boîtier d'alimentation livré avec ce produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur. Utilisez uniquement le boîtier d'alimentation fourni avec le produit. Si le boîtier d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et ne tentez en aucun cas de le réparer. Ne plongez pas le boîtier d'alimentation dans l'eau et ne le soumettez à aucune utilisation abusive. Vérifiez régulièrement l'état du câble, de la prise et des parois du boîtier d'alimentation.

**Avertissement relatif à la batterie.** Votre produit utilise une batterie rechargeable au lithium-ion. Utilisez cette batterie et aucune autre. Manipulez la batterie avec précaution. N'essayez pas de l'ouvrir ni de l'altérer. En cas de mauvaise utilisation, la batterie risque d'explorer ou de couler, entraînant des dommages matériels et corporels. Les matériaux conducteurs peuvent provoquer des courts-circuits, faisant ainsi surchauffer la batterie au risque de la faire couler. Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à une température supérieure à 54° C. Ne la plongez pas dans l'eau. Si la batterie coule ou cesse de se recharger, prenez les précautions d'usage nécessaires et débarrassez-vous en immédiatement en vous référant aux instructions du fabricant, ainsi qu'aux règlements locaux. L'autonomie de la batterie dépend de son utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas votre produit pendant des périodes prolongées, retirez la batterie et conservez-la dans un endroit sec, à température ambiante.

**Certification UL** Votre produit est certifié UL (et conforme aux normes CE) et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.

Conformité sur le Web Pour plus d'informations sur la conformité, rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com/compliance>.

**Déclaration FCC** Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement gène, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Nous ne saurons toutefois garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées, ce qui peut être détecté en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières: 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur; 3) connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté; 4) contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié. Toutes modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la compatibilité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser son équipement. Si des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou si des composants ou des accessoires complémentaires sont recommandés, ils doivent être utilisés lors de l'installation du produit afin d'assurer la conformité avec le règlement FCC.

**Déclaration pour les documents canadiens:** cet appareil numérique est conforme aux limitations concernant l'émission d'interférences radio par des appareils numériques de catégorie B, telles que stipulées dans le cadre de la norme Appareils numériques ICES-003 édictée par le ministère des Communications. Ce dispositif est conforme à la norme RSS-210 du partenariat Industrie et Sciences Canada. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

# Garantie limitée du matériel Logitech

Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 3 ans, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficierez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

## Recours

En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadquate; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

## Comment bénéficier de la garantie

Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse [www.logitech.com](http://www.logitech.com), afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse [www.logitech.com/contactus](http://www.logitech.com/contactus).

## Limite de responsabilité

LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE Perte DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

## Durée des garanties implicites

HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites; les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

## Droits nationaux prévus par la loi

Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

## Aucune autre garantie

Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments..

## Adresse de Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, Californie 94555, États-Unis  
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suisse

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et peuvent être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech n'assume aucune obligation quant aux éventuelles erreurs susceptibles d'apparaître dans ses manuels ou sur son site Internet. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

"PLAYSTATION" is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

"PLAYSTATION" est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any such use of such marks by logitech is under license.

La marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et sont utilisés par Logitech sous licence.

620-000702.003