

使用说明书

产品名称： Dikey 比亚迪智能中控物理按键使用说明

适用车型： 比亚迪王朝/海洋/方程豹/腾势系列

目录

APP安装	01/02
设备连接	02/11
场景模式	12/18
全局设置	18/24
设备信息	24/27
设置	27/29


APP安装

APP安装

1. 把产品附带的U盘插入车子的USB插口, 打开中控屏的“文件管理器”



2. 点击USB, 找到“迪铠智联”, 点击打开apk文件进行安装。

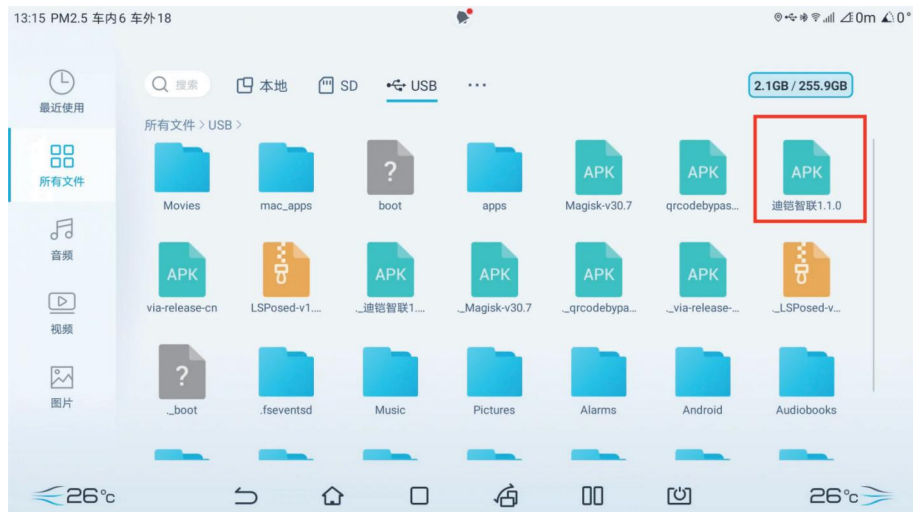

3.点击安装, 安装完成后, 中控屏幕系统应用页面新生成“迪铠智联”APP



设备连接

设备连接

首次运行“迪铠智联”APP, 需同意用户协议及权限设置、APP初始化设置等等, 操作如下:

1. 同意用户协议, “打钩”同意, 点击确认



2. 初始化权限设置

下图右边“初始化设置”有7项权限授权, 每项都需要授权通过, 按下面1-7点详细操作进行授权



(1) 点击“允许后台运行”, 在弹出的界面上点击“应用加速器”




点击“迪铠智联”开启应用在后台运行权限



(2) 点击“应用自启动”，在弹出的界面上点击“迪铠智联”关闭禁止自动启动功能。


注意: 如果选择开启, 每次锁车后车辆会清除后台APP, 下次启动车辆时“迪铠智联”不会自动运行, 无法自动连接本机, 需手动启动“迪铠智联”。建议选择关闭。

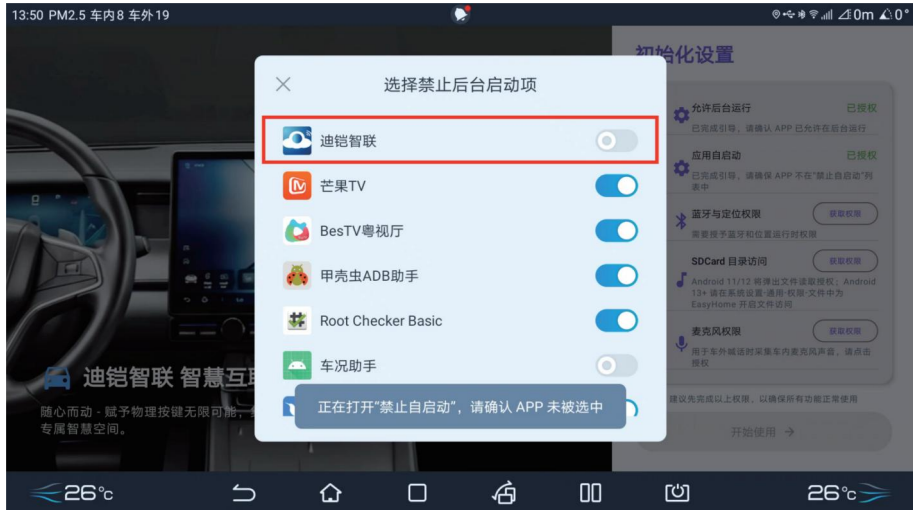

(3) 点击“蓝牙和定位权限”，在弹出的界面上点“允许”完全设置



(4) 点击“SDCard目录访问”, 在弹出的界面上点“允许”完全设置

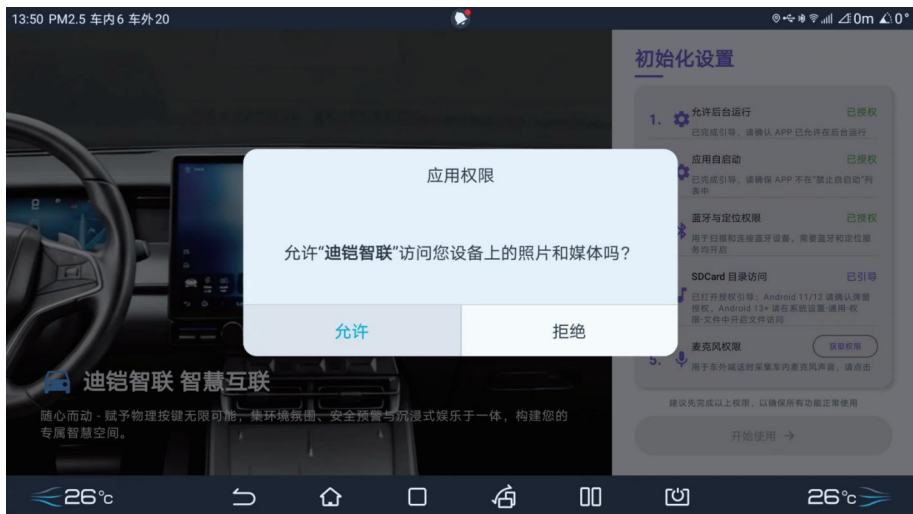


(5) 点击“麦克风权限”, 在弹出的界面上点“允许”完全设置



(6) 点击“悬浮窗权限”，在弹出的界面中，把“允许出现在其他应用上”的开关打开，点“返回”退出界面。



(7) 点击“车机控制权限”，把下图中三个选项打开，点击“确定”退出界面

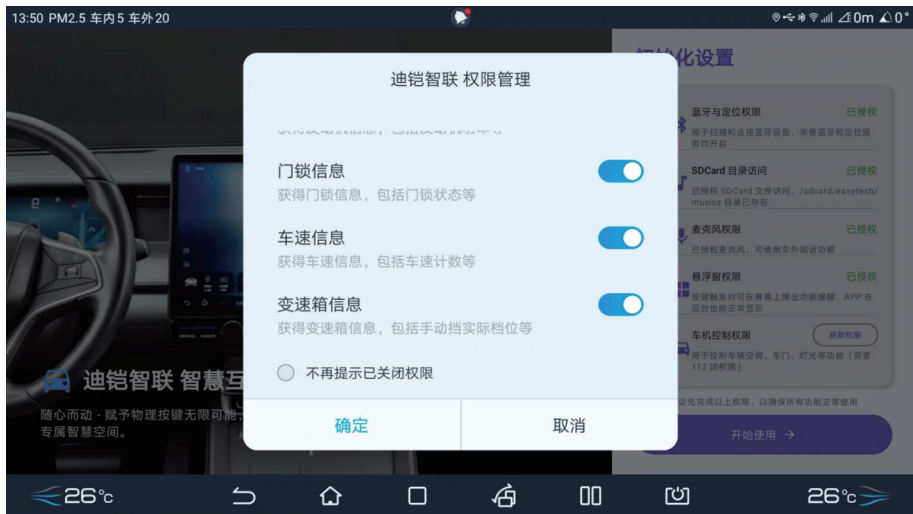


(8) 经过上面1-7点操作, 权限设置已全部完成。点击“开始使用”进行车辆信息设置




3. 设置车辆信息


(1)设置车辆空调温区, 根据您的车辆实际温区进行选择, 一般大部分车型是二温区, 部分高端车型是三温区以上, 请查阅车辆手册。

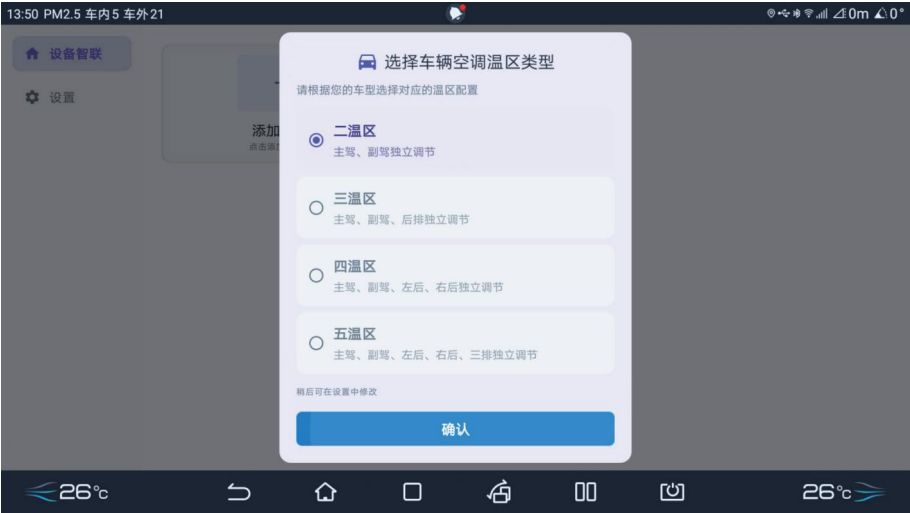

(2)设置座椅加热档位, 根据您的车辆实际“档位”进行选择, 如果不清楚您的车辆是几档加热, 可查看中控屏“座椅加热”界面中的档位数去做正确选择。

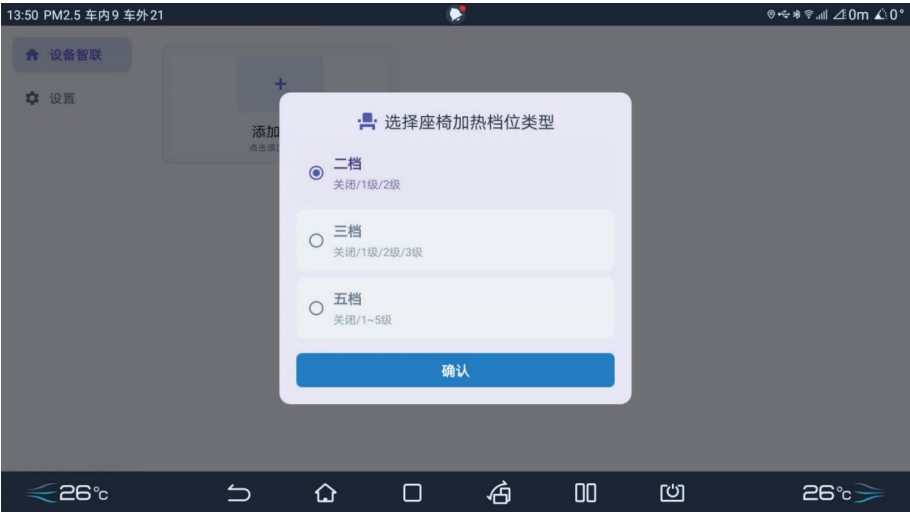


(3)设置座椅通风档位, 根据您的车辆实际“档位”进行选择, 如果不清楚您的车辆是几档通风, 可查看中控屏“座椅通风”界面中的档位数去做正确选择。

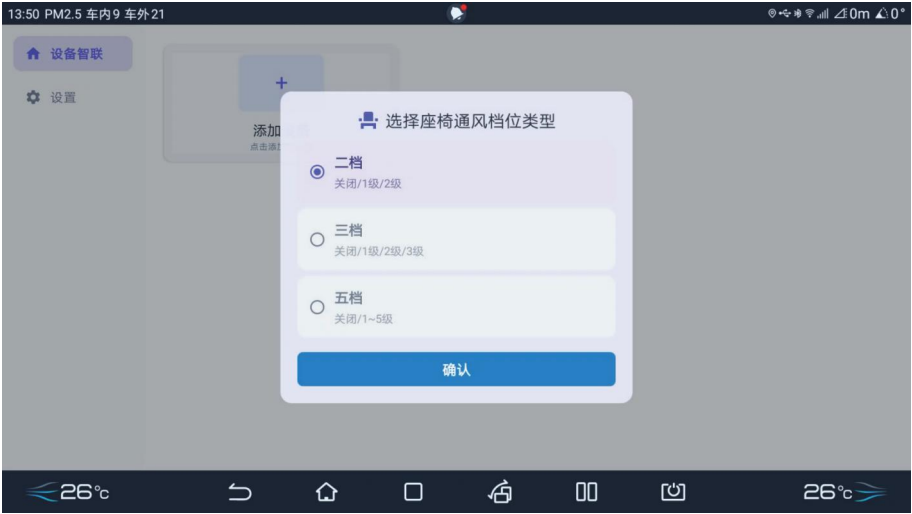

4. 连接设备

(1)点击“添加设备”进行搜索连接。

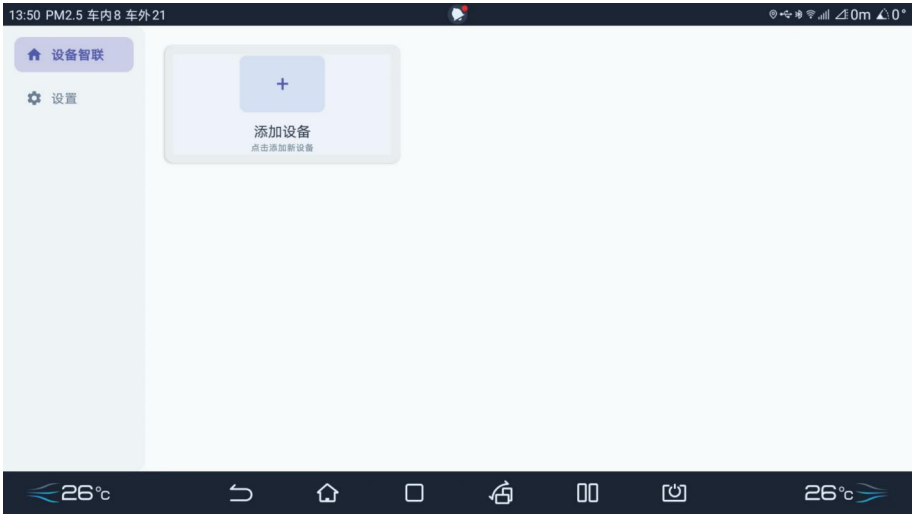


(2)扫描界面中出现“DiKey物理按键”,如果搜索不到设置,可以点击“重新扫描”。
注意:物理按键要确保插上TYPE-插头供电,确保开机亮灯。



(3)点击“DiKey物理按键”进行连接。连接过程如下图。



(4)连接成功后, 界面出现“DiKey物理按键 已连接”图标。

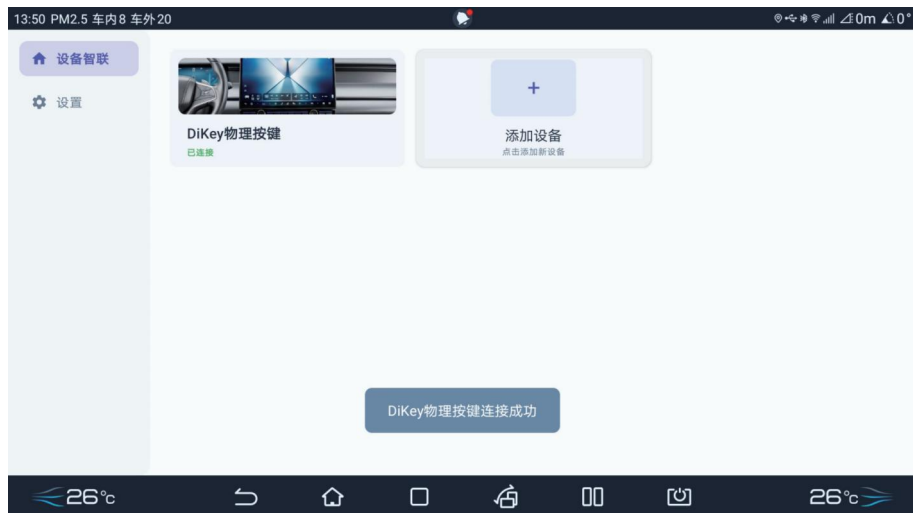

(5)解绑设备, 长按已添加的设备, 弹出解绑弹框, 点击“解绑”完成设备删除。



场景模式

场景模式

说明：

场景模式代表在一种场景对应一套：按键旋钮、灯光设置、语音提醒、界面提示的功能集合。

不同的模式对应不同的一套功能集合。例如：越野模式、空调控制模式、小憩模式等等。

场景模式由两个位置展示，分别是“预设场景”和“自定义场景”。

预设场景是出厂自带默认的三个场景模式，预设场景模式不可删除，仅可复制。

自定义场景由用户新增生成、复制生成，支持存储多个场景模式，可自由编辑、删除。

1. 新增场景模式

新增场景模式有两个方法，分别是“复制场景模式”和“添加场景模式”，具体操作如下：

(1) 复制场景模式

在预设场景模式下，默认的三个场景模式中点击右边的“复制场景”，此时会弹出场景模式“名称与描述”编辑框，输入场景模式名称及描述，点“确认”完成复制。新复制的场景模式可在“自定义场景”栏目中找到。点击该场景模式的“编辑”进行功能更改，改为自己喜欢的按键功能。

操作方法见下面【编辑场景模式】内容。



(2)添加场景模式

在自定义场景栏目下, 点击“添加”, 此时会弹出场景模式“名称与描述”编辑框, 输入场景模式名称及描述, 点“确认”完成添加。新添加的场景模式可在“自定义场景”栏目中找到。新添加的场景模式按键和旋钮功能为空白, 请点击该场景模式的“编辑”进行功能添加, 添加自己喜欢的按键功能。

操作方法见下面【编辑场景模式】内容。



2. 编辑场景模式

(1) 按键和旋钮功能编辑

在自定义场景栏目下, 点击“编辑”进入编辑界面, 先点击要更改的按键, 在按键功能区域中选择你想要的功能。注意, 上下或左右拖动界面, 有200多个功能可供选择。旋钮功能定义, 点击旋钮, 要界面中选择想要的功能。操作与按键类似。



(2) 灯光设置-设置各种灯光效果

① 设置氛围灯与按键灯

点击“灯光联动”进入灯光设置界面。
氛围灯设置: 此项为灯条设置。按键背光设置为按键盘的指示灯和背景灯设置。
“关闭”→为灯条不点亮。
“常亮”→为机器通电后灯条长亮
“呼吸灯”→为灯条效果类似人的呼吸节目去变化闪烁
“律动”→为内置规律闪烁功能, 根据原车氛围灯及本物理按键的变化作出一定规律的闪烁
“色彩”条→拖动先中方框, 拖到所在颜色位置, 灯条发光颜色会发出对应的颜色
“亮度”→设节灯条发光的亮度
“同步车辆氛围灯”→打开后, 灯条颜色和亮度同步车辆的氛围灯变化, 此功能为双向调节, 调节本机灯条颜色和亮度, 车辆氛围灯的颜色和亮度会同步变化。车辆设置里调节车辆氛围灯(或语音调节), 本机灯条颜色和亮度也会同步变化。



② 灯光同步提醒

界面向上滑动, 进入灯光同步提醒设置

“转向灯亮起”→打开后, 灯条左右两边会同步车辆转向灯闪烁

“警示灯(双闪灯)亮起”→打开后, 灯条左右两边会同步车辆双闪警示灯闪烁

“档位切换亮起”→打开后, 灯条中间会同步车辆切换不同的档位显示不同的颜色。颜色设置方法见下面【四 全局设置--灯光设置】内容。

“亮起模式”→有两个选项, 选择“短暂提醒”, 上面3项设置的内容生效时亮灯1-2秒, 选择“持续保持”上面3项设置内容, 生效时为长亮。



③ 充电动画设置

界面向上滑动, 进入充电动画设置

“充电动画总开关”→打开后, 本机灯条及按键会按设定的颜色指示充电电量。

“灯条样式”→选关闭时, 灯条不作电量指示。选中间灯条, 只在中间灯条作电量指示。选全部灯条, 中间和左右灯条合并一起显示电量。

“按键样式”→有两个选项, 选关闭时按键上的指示灯不作电量指示。选10个按键时, 所有按键指示灯用作充电时电量指示。



界面向上滑, 进入“流水灯效-颜色和亮度”设置, 有三个颜色设置项, 点击后会弹出设置窗口。

“已充电量”→设置电池充电时的当前电量灯光显示颜色。

“未充电量”→设置电池充电时的未充满的那部分电量灯光显示颜色。本机默为黑色。

“流水灯动画”→设置正在充电时灯光闪烁流水动画颜色。



颜色设置, 点击上图“已充电量”, 弹出颜色设置窗口, 滑动色彩条选择您喜欢的颜色。滑动亮度条设置灯光的亮度。点击“默认”是系统预设有颜色和亮度。点确认保存退出。

“未充电量”和“流水动画”的设置方法同上。



界面向上滑, 进入“运行参数”设置。充电时, 左边旋钮显示电量, 右边旋钮显示剩余充电时间。充电旋钮可选项如下

“锁定旋钮”→选择后充电时旋钮功能被禁用, 旋钮只作电量和剩余时间用, 禁止其他功能。

“普通操作”→选择后充电时可正常使用旋钮。

“流水灯数量”→点击后弹出上拉菜单, 可选择“1个~5个”灯的数量。
1个表示流水动画只点亮1个灯, 2个表示流水动画点亮2个灯, 以此类推。

“亮灯时间(ms)”→点击后弹出输入键盘, 直接输入数字。此项表示流水动画时, 点亮灯珠的时间长度, 单位是毫秒(ms)。此项设置请输入200-3000ms范围, 超出无效。

“灭灯时间(ms)”→此项表示流水动画时, 熄灭灯珠的时间长度, 设置方法与“亮灯时间(ms)”相同。

“预览”→当以上充电动画设置完成后, 点击“预览”可以在物理按键是模拟显示充电时的动画效果。

“保存”→点击后保存充电动画设置。



(3) 界面提示

此项设置为当前场景模式的“功能提示弹框”设置。

“跟随全局”→选择后, 此场景模式的“功能提示弹框”跟全局里的设置同步。

“独立于全局”→选择后, 此场景模式的“功能提示弹框”独立显示。

“界面提示总开关”→关闭后此场景模式的所有操作将不做“功能提示弹框”显示。
往下的设置与全局中的“界面提示”里的设置相同, 见【四、全局设置-界面提醒】



全局设置

全局设置


1. 灯光设置

氛围灯设置

“档位切换-颜色和亮度(中间灯条)”，此项设置对中间灯条有效。点击“P档”，弹出颜色设置窗口，滑动色彩条选择您喜欢的颜色。滑动亮度条设置灯光的亮度。点击“默认”是系统预设有颜色和亮度。点确认保存退出。

“R档、N档、D档”的设置方法同上

“转向灯/警示灯颜色和亮度(左右灯条)”，此项设置对左右灯条有效。点击“转向灯颜色”，弹出颜色设置窗口，滑动色彩条选择您喜欢的颜色。滑动亮度条设置灯光的亮度。点击“默认”是系统预设有颜色和亮度。点确认保存退出。

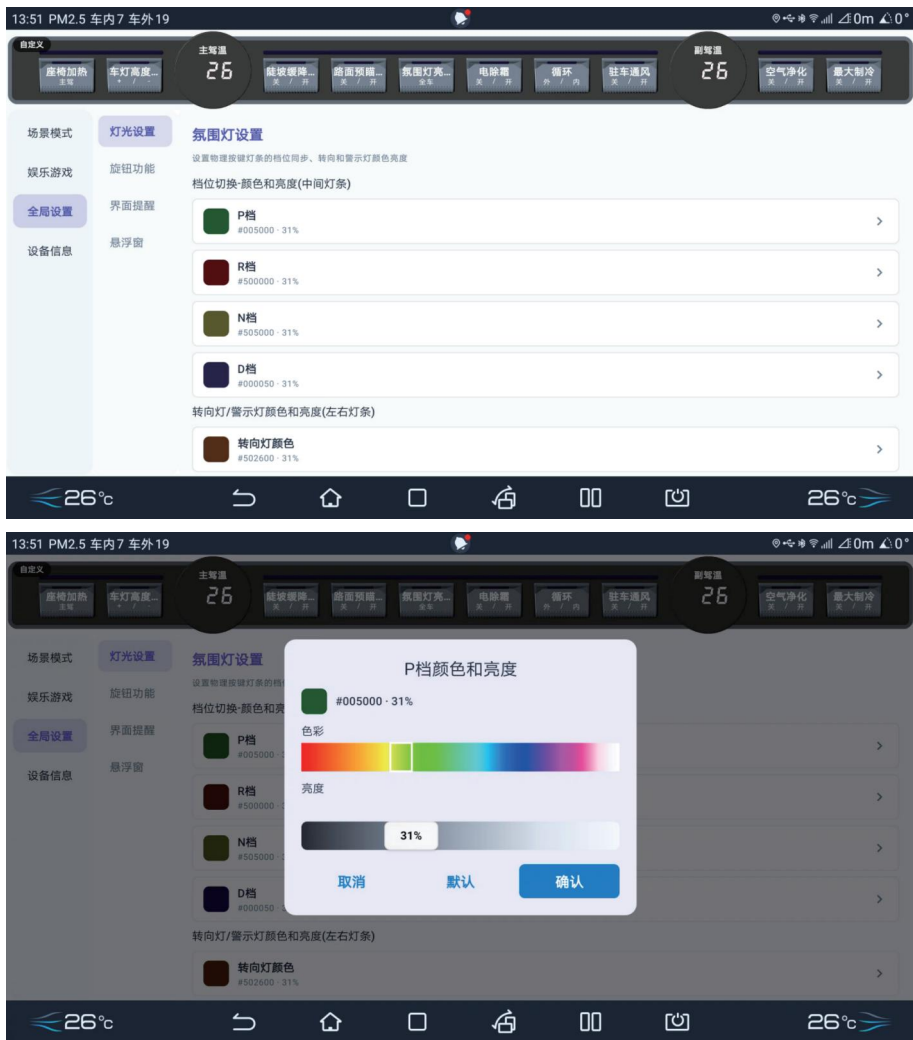

2. 旋钮功能

默认温度显示样式

“数字显示”→选择后, 旋钮上的屏幕显示空调温度, 单位是℃

“类型前缀”→选择后, 旋钮上的屏幕显示空调温度, 但数字带个“T”表是是温度, 单位是℃

“度符号显示”→选择后, 旋钮上的屏幕显示空调温度, 但后面带“°”表示度, 单位是℃


旋钮长按功能选择项

左旋钮长按功能

“关闭”→选择后, 旋钮没有长按功能

“切换温区”→选择后, 长按旋钮1-2秒钟, 旋钮操作切换到其他温区操作。

“切换场景模式”→选择后, 长按旋钮1-2秒钟进行场景模式切换操作。此时右下角会出现“设置”小字, 点击“设置”小字, 弹出上拉菜单, 菜单中左边是勾选场景模式, 被“勾选”后的场景模式将加入旋钮长按切换功能中。右边的小箭头, 点击可改变场景模式排列顺序, 长按时按此排列顺序进行切换。

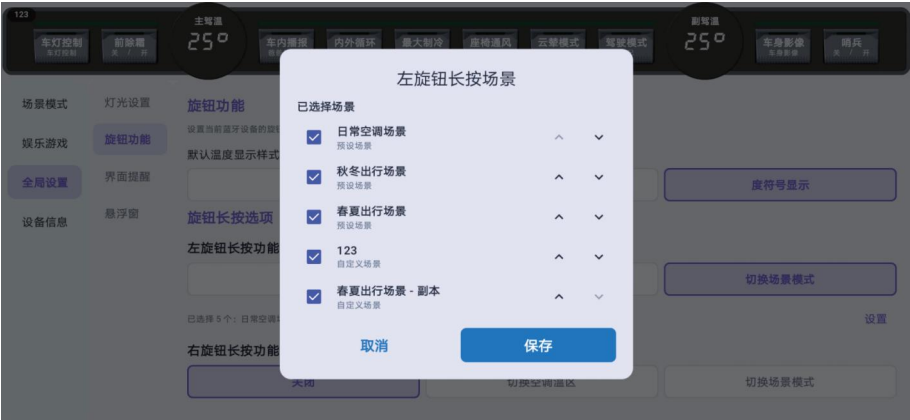

3. 界面提醒

“界面提示总开关”→打开后，操作物理按键，屏幕会出现功能提示弹框。选择关闭则不会有弹框提示。

“显示模式”→选择后，功能提示弹框显示在相应的按键上方。

“居中提醒”→选择后，功能提示弹框显示在屏幕中央位置。

“显示时长”→拖动进度条，有5档时间选择，例如选择1秒，功能弹框在屏幕上显示1秒后自动消失，其他档位也是对应相应的秒数后消失。

“提示框Y座标”→此项设置功能提示弹框的高度，点击右边小方框，弹出提示框，拖动提示框上下移动，移到合适的位置，点击“打钩”保存退出。



4. 悬浮窗

此项设置为本设备在主界面中显示的位置和大小设置。

“场景模式悬浮窗总开关”→关闭时不在主界面中显示设置面板及悬浮球。打开后可在下面设定的位置进行显示。

“悬浮球”→点击后，进入悬浮球设置。

“悬浮球位置”→点击后，界面弹出“悬浮球”，拖动悬浮球移到合适的位置，点击“打钩”保存退出。

“悬浮球大小”→点击后，界面弹出“悬浮球”，双手指触放大或缩小悬浮球，放大或缩小到合适大小，点击“打钩”保存退出。

“设备面板”→点击后，进入面板设置。设置方法与悬浮球的设置相同。



(1) 设备面板在主界面的显示样式

点击左下角或右下角的“-”号，面板会缩小为悬浮球样式。点击右上角的“X”，关闭面板显示。关闭后想再次打开面板，需在应用页面中打开“迪铠智联”启动面板。



(2)悬浮球在主界面的显示样式

点击“悬浮球”会放大变为设备面板显示。



(3)切换场景模式

在主界面下, 点击当前场景模式名称, 在弹出的下拉菜单中选择切换场景模式。

如果您设置了旋钮长按切换场景模式, 您可以长按旋钮进行切换。

当然您也可以进入“预设场景”和“自定义场景”界面去选择场景模式。



(1)检查更新



(2)开始更新

点击“开始更新”，车子自动进入下载更新。注意：更新升级过程中请勿断电、请勿熄灭锁车、请勿操作DiKey物理按键，否则可能造成更新失败而死机、无法开机等问题。




(3) 更新中

注意更新升级过程中请勿断电, 请勿熄灭锁车, 否则可能造成更新失败而死机、无法开机等问题。



(4) 更新成功

更新成功, 点击“确认退出升级界面”。

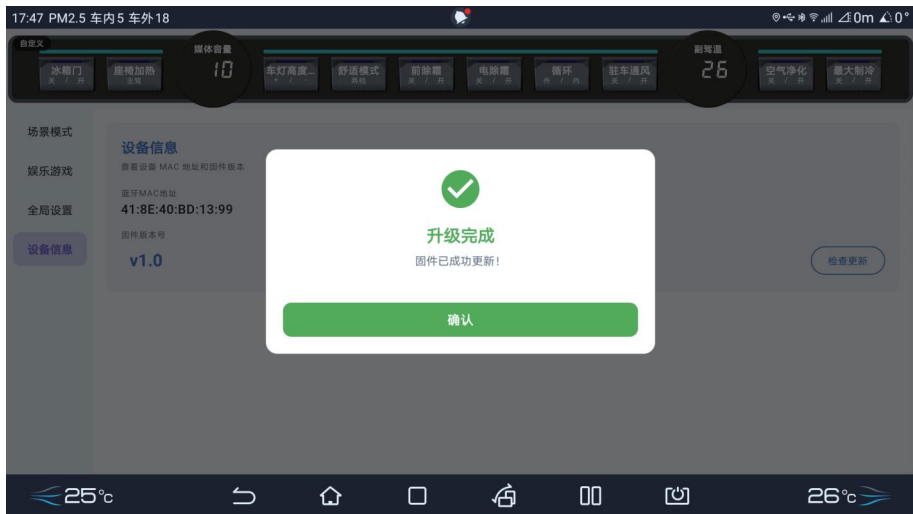

设置

设置

(1) 主题

主题选项有二个模式选择, 即“深色模式”和“浅色模式”

“跟随系统”→选择后, “迪铠智联”的主题将跟随系统的白天模式和夜晚模式去自动切换深色模式或浅色模式。

“深色模式”→选择后, “迪铠智联”的主题将固定为深色模式。

“浅色模式”→选择后, “迪铠智联”的主题将固定为浅色模式。



(2)语言

“迪铠智联”暂时只支持“简体中文”和“英文”两种语言界面, 后续版本更新会支持更多语言, 敬请关注

“跟随系统”→选择打开, “迪铠智联”语言界面将跟随系统的语言变化而变化。

注意: 当系统语言为简体中文和繁体中文时, “迪铠智联”为简体中文。系统语言切换其他语言后, 如果“迪铠智联”没有匹配到相应的语言时, 将切换到英文。



(3)车机

“车机设置”为车辆信息设置方面内容, 前面【设置车辆信息】中有说明, 如果前面设置有误, 可在此页面修改。



(4)版本更新

点击“关于”进入版本信息页面, 可查看用户协议和版本信息

点击版本信息右边“检查更新”按钮, 弹框更新窗口, 如果有新版本发布, 会显示“发现新版本、新版本号”等内容, 点击“更新”进入下一步操作去完成更新。如果没有发布新固件, 显示“当前已经是最新版本”, 点击“确认”退出页面。

注意: 本项为“迪铠智联”APP版本更新, 不是DiKey物理按键等设备的固件更新, DiKey固件更新请见【设备信息→设备固件更新→检查更新】

