
操作手册

S parameter check tool 工具主界面如下图所示：



这个界面可以分为四个部分：


第一部分：

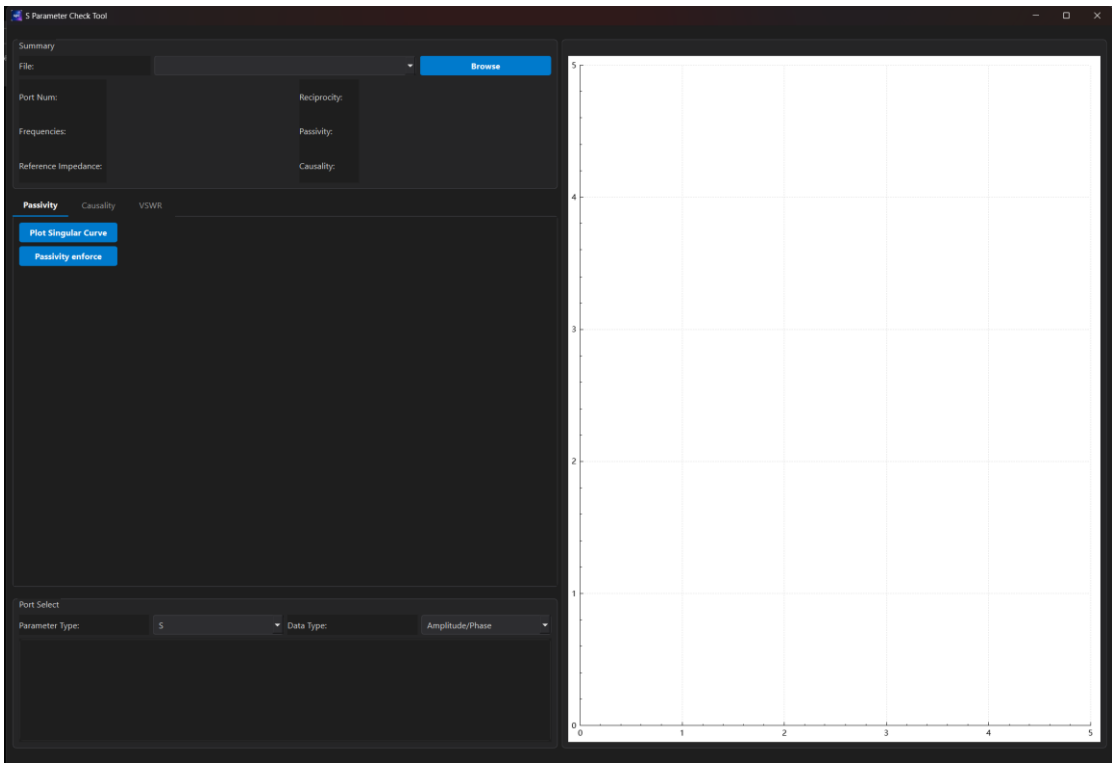

S 参数文件导入以及文件的相关信息显示。

点击 Browse 按钮，弹出文件导入对话框，选择要导入的 S 参数文件。导入成功后，会在下方显示 S 参数的端口数，频率范围以及频点数，参考阻抗，互易性，无源性，因果性。

第二部分：

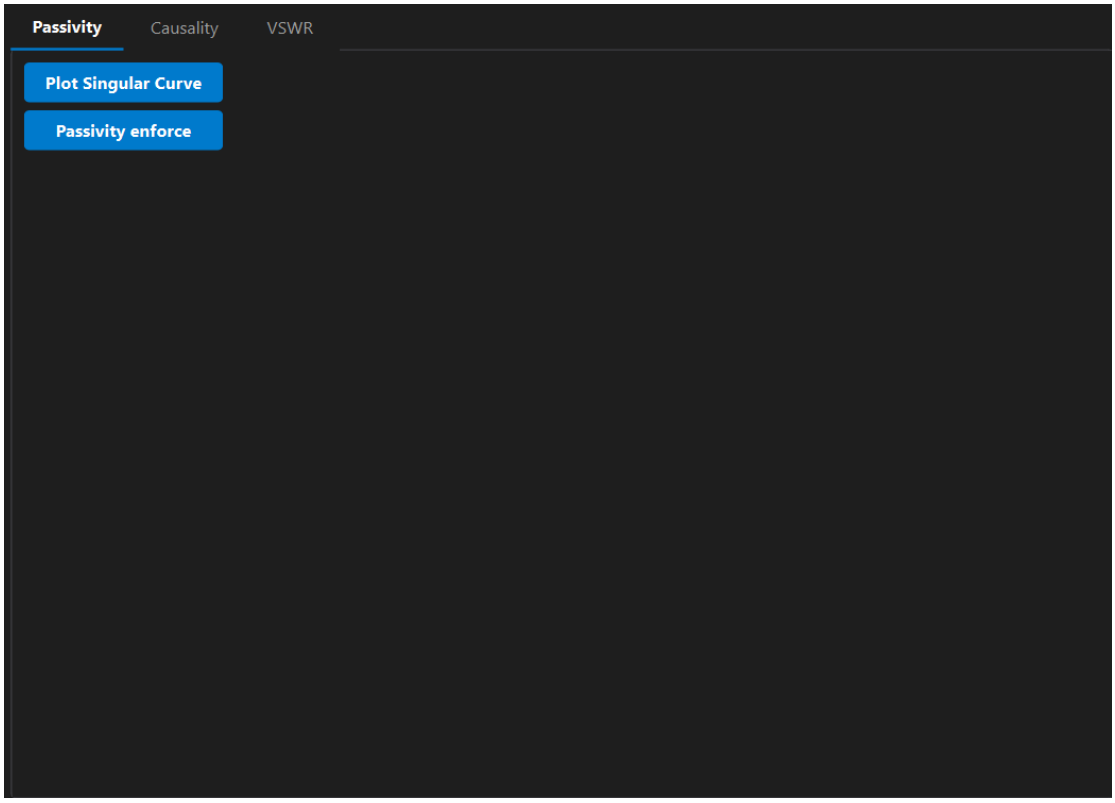


无源性，因果性，以及 VSWR 的曲线显示。


当导入 S 参数文件后，点击 Passivity 标签，如上图所示，Plot Singular Curve 按钮点击之后画 S 参数的奇异值曲线，Passivity enforce 按钮点击后对 S 参数进行无源迫近，将有源的 S 参数转换为无源的 S 参数。


VSWR 曲线显示：


点击 VSWR 标签，如下图所示。勾选 VSWR 复选框，所画曲线就为 S 参数 VSWR。

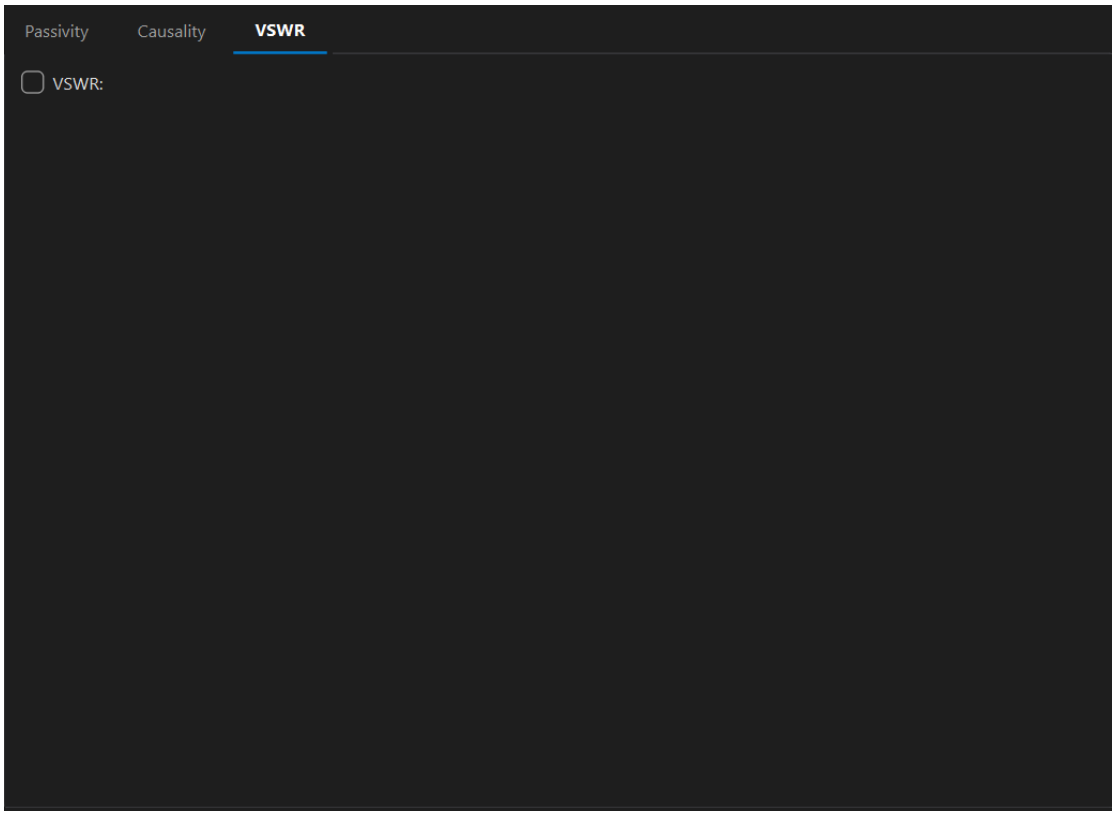

第三部分：

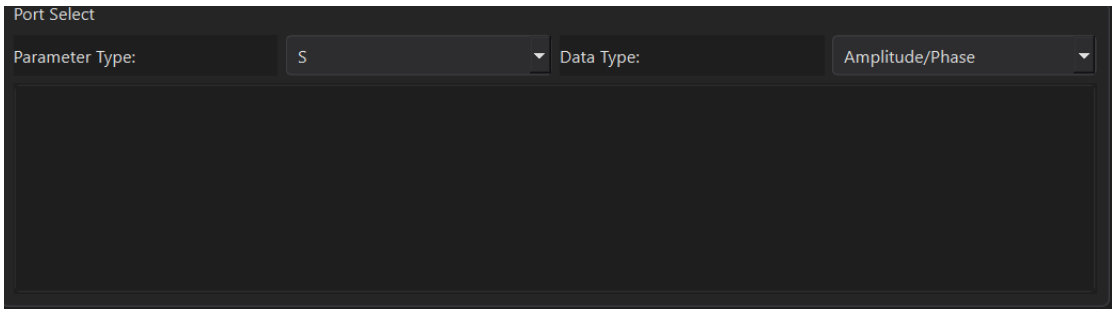

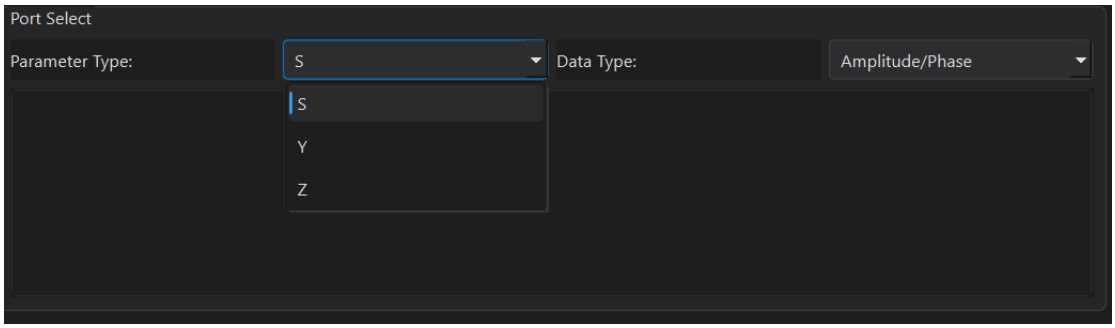

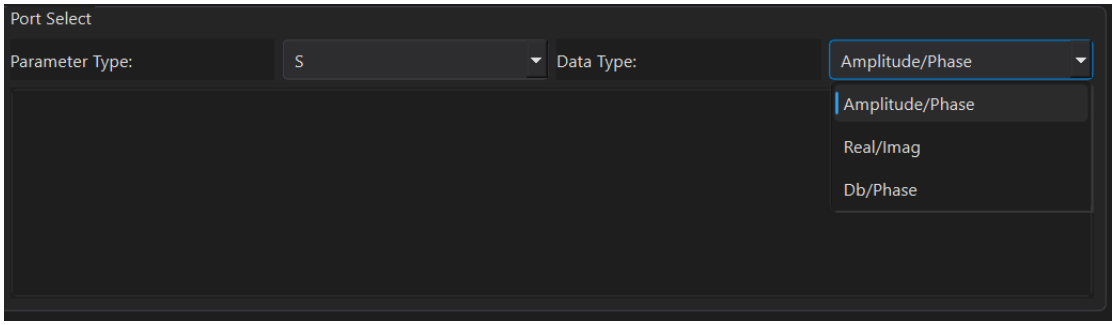

显示的端口以及数据格式选择。

有两个下拉框。Parameter Type 和 Data Type，其中 Parameter Type 选择显示的参数类型，有 S,Y,Z 三种，Data Type 选择显示的数据内容，有幅度相位，实部虚部，DB。


第四部分：

曲线显示。

可以通过滚动鼠标滚轮对曲线进行缩放，左键可以拖动曲线移动。

在图上右键，弹出标签如下所示，可以选择导出不同格式的图片。

点击重置将曲线还原为原始状态。

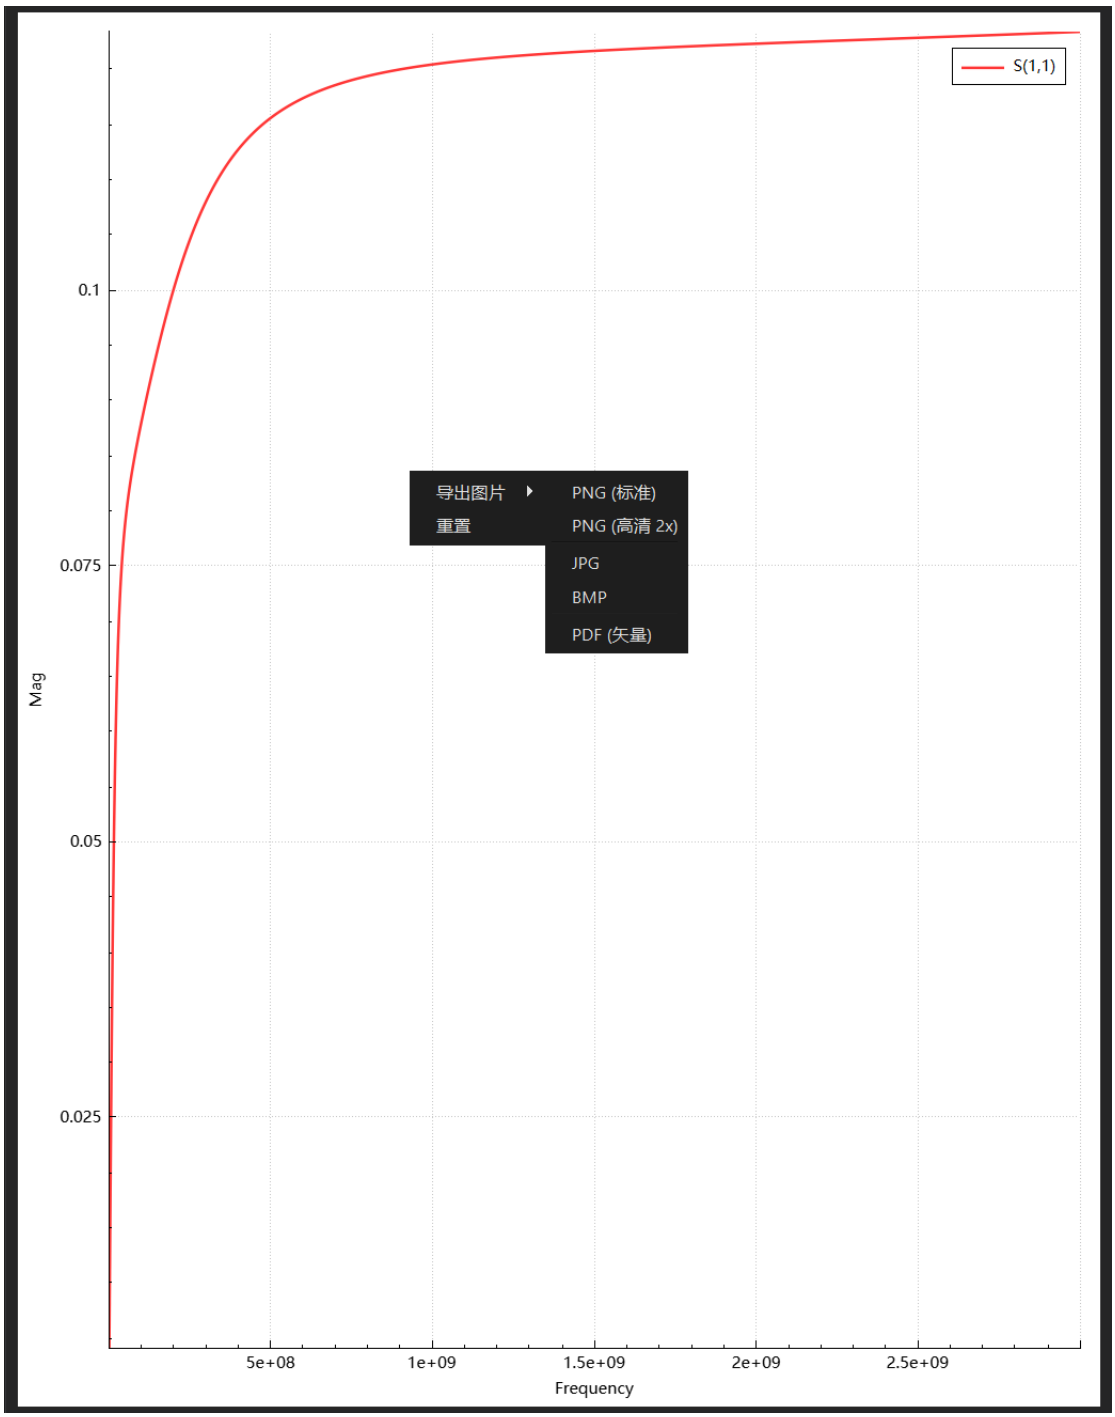
S(1,1)
0.1
0.075
0.05
0.025
Mag
5e+08
1e+09
1.5e+09
2e+09
2.5e+09
Frequency
导出图片
重置
PNG (标准)
PNG (高清 2x)
JPG
BMP
PDF (矢量)