Schéma de câblage — Tableau électrique du garage (copropriété)

Schéma multifilaire : coupure générale, compteur divisionnaire MID, protections et circuits

Monophasé 230 V — pose en tubes IRL

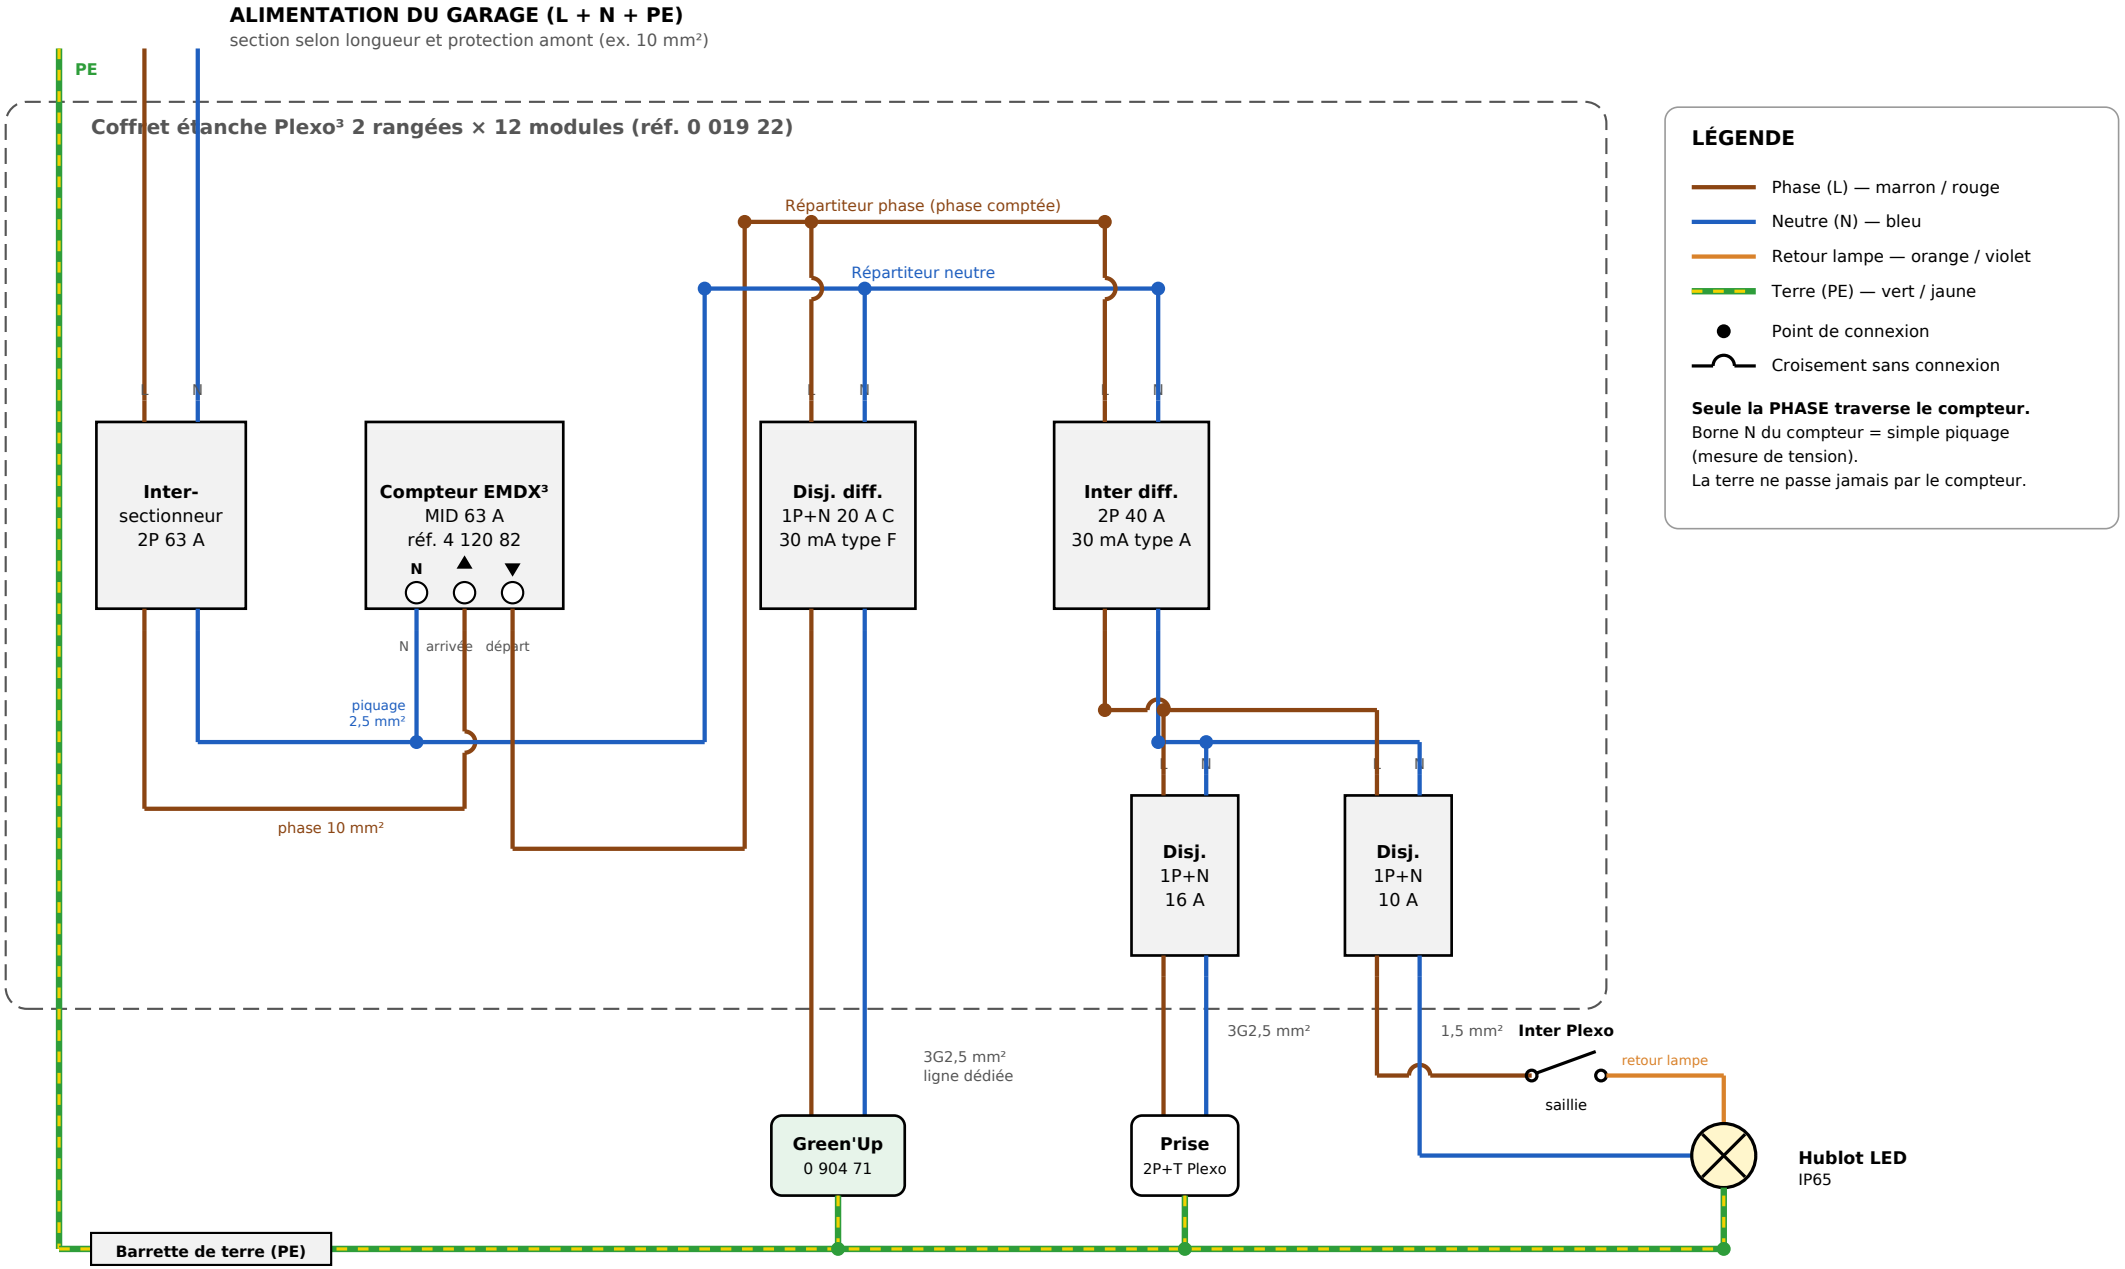

Schéma de câblage — Tableau électrique du garage (copropriété)

Détail du raccordement du compteur divisionnaire Legrand EMDX³ MID — réf. 4 120 82

Monophasé 230 V — pose en tubes IRL

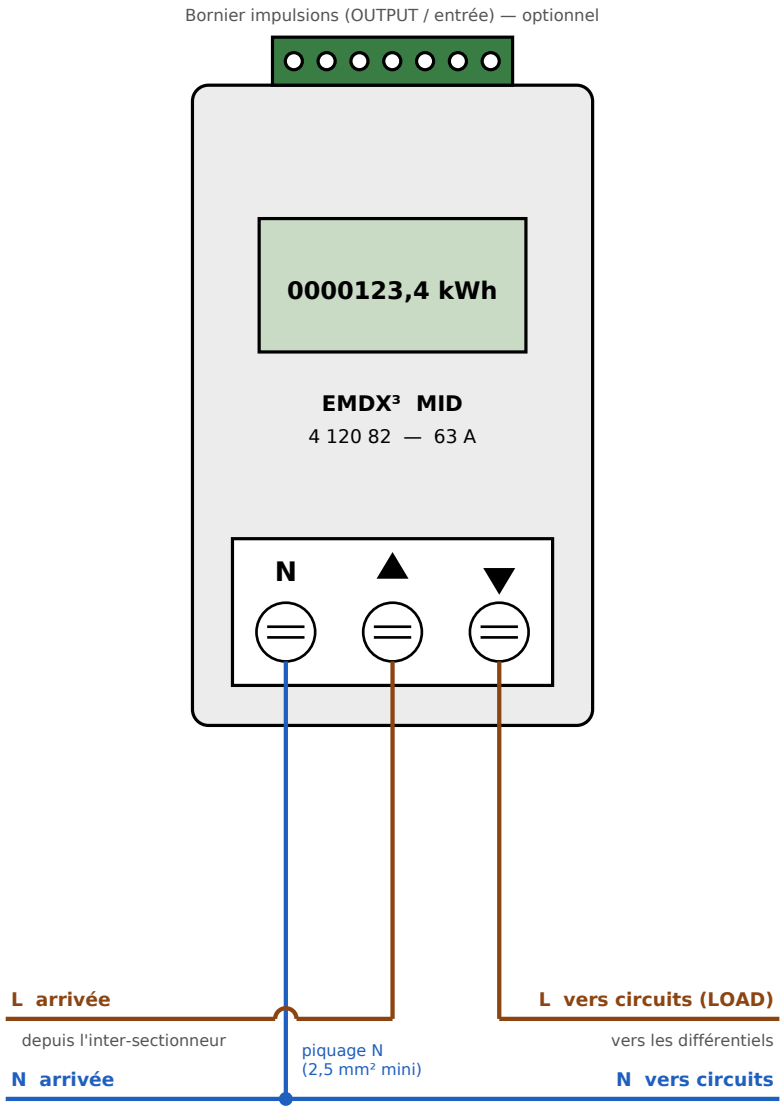

Bornes de puissance

Borne	Marquage	Raccordement
1	N	Neutre en piquage (mesure de tension uniquement)
2	↑	Arrivée phase — depuis l'inter-sectionneur
3	↓	Départ phase — vers les différentiels (LOAD)

Caractéristiques de raccordement (fiche Legrand)

Élément	Valeur
Section bornes de puissance	0,75 à 16 mm² rigide — souple 4 à 10 mm² avec embout
Longueur de dénudage	11 mm
Couple de serrage	1,6 à 2 Nm (3 Nm maxi)
Outil	Tournevis plat 6 mm ou Pozidriv n°2
Courant	Imax 63 A — Iref 10 A — démarrage 0,04 A
Tension	230 V ±15 % — 50/60 Hz
Sortie impulsions (OUTPUT)	Max. 30 V — 50 mA, fils 0,2 à 1,5 mm², tournevis 2,5 mm
Encombrement	2 modules DIN

Points de vigilance

- Seule la phase traverse le compteur : le neutre des circuits part du répartiteur, pas du compteur.
- Une seule âme par borne : utiliser un répartiteur pour distribuer phase et neutre.
- Respecter le sens ↑ / ↓ : en cas d'inversion, l'énergie est comptée en « export ».
- Le compteur se place en aval de l'inter-sectionneur pour pouvoir être isolé.
- À la mise en service, noter l'index et le n° de série (relevé MID opposable).