相机不在手头所以没有拍照,如果有需要帮助的朋友可以问我。

先提醒一下: 拆机是个危险操作,不建议机器在保修期内的朋友们拆机,如果按照我的方法 拆机出现的任何问题本人概不负责! 拆机带来的所有风险请各位事先想清楚!

拆它的目的有2个:

- 1、散热片被灰尘堵住了(拆开才知道,堵的死死的,风扇声音特别大就是因为这个,温度 经常 65 癈以上:现在真爽,静悄悄的。开机温度 43 癈,稳定后不到 50 癈)
- 2、想把内存升级到 2G,但是内置的是 512M 的 DDR2 667 (三星的),在 DIMM 1 的位置,也就是键盘下面正中间的位置。只有拆开后才能把这个内置的 512 拽出来。现在已经把这个512 的摆在 DIMM2 (机器底盘那里),准备过几天去重新买个 1G 的内存拼起来 2G。

概述一下拆机过程:

- 1、卸载后盖的螺丝,卸了3种型号9个(也好像是10个)
- 2、撬起后盖的卡口 TYPE1 和 TYPE2 (自己给他们命名的)

TYPE1 卡口指直接看到的比较明显的,贴着电池槽边上的那几个;

TYPE2 卡口指左右转轴那里的 2 个卡口,右边那个转轴的卡口需要用牙签先在正常使用的那侧撬起,然后反过来从后面轻轻撬开。左边的那个直接从 LAN 口的弹片的那个小缺口向外撬。

3、撬起前面板快捷键盘周围的若干个卡口,

叫他们 TYPE3 和 TYPE4 卡口吧

TYPE3 卡口指 F1\F5\F11\INSERT 这几个键上面的卡口,比较容易;

TYPE4 卡口指开机键左侧以及对应的最右侧的卡口,觉得这两个有点难度,最后我是用小起子撬起靠前侧的部分,然后用镊子伸进去撬起来的。

- 4、快捷键面板撬起: 所有卡口已经撬起了, 要慢慢地把这个面板撬起来了。我是先撬左右两只耳朵(屏幕转轴,此时屏幕与键盘应该水平)然后再把面板慢慢拉起来的。拉起来后有一条排线在下面,是可以伸缩几厘米的,不要太担心。
- 5、卸载键盘的螺丝:就在 ESC\F1\......INSERT\DELETE 那排键上面的螺丝,这个很简单不用说的。
- 6、抽出键盘,不过不要用力过猛,把排线扯坏。 排线是可以拔下来的,轻轻地,在插回去的时候要一边一边地插,千万不要用蛮力,用指尖抓住比较靠插槽那里的位置往里慢慢塞。取下来后清理一下键盘吧。也不会多于净的吧~?
- 7、清理,左侧是风扇,6330的排热系统设计的还是很不错的。只是我这台被我弄的满满的灰尘……建议用镊子把灰尘捏出来,并且用纸巾把进风的风扇叶片上的灰尘也略加清理一

下。

- 8、取下内存,不用说吧?两侧的压簧轻轻掰开内存就跳起来了;然后拔下来;和我的电脑里的另外一根插在机器后面的内存换了一下;这样就是内部的这个变成了1G,外部的变成了512M,方便我过几天去把512的换成1G的,组成1G*2~~~~~
- 9、装完收工,我没有继续拆更多的东西,反正就是那些东西,我就算把 CPU 拆了也没人拿个更好的跟我换,对吧~呵呵:)
- 10、装回原配件的时候也不要兴奋,不要急哦,认真操作,心细一些。
- 11、开机检测,一切正常~写完这篇文章的时候 CPU 温度 45 癈

拆机过程结束了,不得不说的是多少有一点点遗憾的,我装回键盘的时候貌似没有仔细检查有没有卡紧,导致现在 ESC 这一侧的不是太紧,不过还好手感几乎没有任何变化,只是声音没原来好听了。懒得为这点小问题再拆机了。

还有就是我撬卡口的时候用的力不够巧,所以导致卡口周围的塑料有被撬过的痕迹。 就这么2个小小的遗憾,别的都挺完美的,呵呵:)

最后再次提醒一下: 拆机是个危险操作,不建议机器在保修期内的朋友们拆机,如果按照我的方法拆机出现的任何问题本人概不负责! 拆机带来的所有风险请各位事先想清楚!

惠普笔记本 HP NX6330 拆机图 说明

杂 2009-09-06 18:12:46 阅读 1765 评论 2 字号: 大中小

笔记本型号: 惠普 HP NX6330 全黑 工程塑料

原因:闲置未用3个月后,键盘全部失灵,触摸板正常。

分析:可能受潮;可能沾水;可能灰尘堆积等原因。

解决方案: 1、拆解。 2、送到维修点。

因已过保修期,而且自行更换过内存条,所以先就试试拆开看看, 但因从未拆过笔记本电脑,还是把本送到一个熟人处给拆开清洗下再说,结果没有拆开,不知道怎么下手,把拧下来的螺丝全部再拧上。(结果,键盘能用了,这证明没有任何故障,就是需要清洗或者接触不良等原因造成的,果然第二天故障出现,键盘失灵。)

参考网址: http://www.benyouhui.com/viewthread.php?tid=642414&extra=&page=1

http://itbbs.pconline.com.cn/diy/9086106.html

没办法了,自己拆! 找到家中仅剩的2个小改锥,还都是平的,没有十字的!

按照在网上看的帖子和图解,自己连看再学,再捣鼓,终于把键盘拆了下来,擦擦排线,用吹风机吹吹灰 尘,再用毛刷刷一下,接上电源后,故障消失,一切正常!

下面把从网上看到的 拆机 图解跟大家说一下,再结合自己的体会具体说明下:

1.把电池扣下来后,有旁边带小键盘图案的螺丝,共2个,都拧下来。

如图1

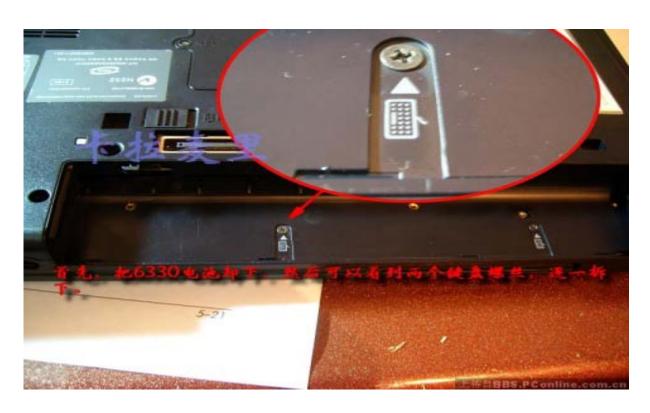


图 1

2.其他的螺丝全部不要动,因为我们只拆键盘而已。接着要拆显示 屏和键盘连接处(即转轴)的2个圆扣(或者叫 耳朵,就是下图2个 牙签中间的转轴处),如图所示,可以用2根牙签塞到"耳朵"里面,让 耳朵翘起来,(方便后面操作。也可以不塞牙签),然后把笔记本转过 来看背面。(注意,耳朵和功能面板是一体的。)



图 2

3、看到左边转轴(耳朵)下面有个卡子,用小平改锥轻轻的撬, 注意方向是: 把卡子向下图中改锥的头所指的方向, 把改锥塞到卡子 上面 往下"别",慢慢用力,别到位后,卡子会脱离开。然后用再去别右 边的卡子,会麻烦点。



图 3

4、右边的卡子,看不见,被网线口挡住了,但是你用平改锥捎用力,和别左边的耳朵的方法,方向和力道都是一样的,"别"的位置就是图中 改锥所指的位置。等 耳朵 脱离后,就 OK 了。



大方 图 **4**

5、这是另一种 撬 耳朵的方法,看图片的说明,但是注意力道, 卡子开了后,图中黄线部分会裂开一条缝,会看见卡子出来,同样 那 边的卡子也是一样的。说明:大家可以先别下面的卡子,等黄线部分 出现小裂缝的时候,把另一把小改锥(一字的)塞到裂缝里,配合着 撬和别,这样比较好弄。经验之谈



图 5

6、耳朵别开后,就好了,千万别想着把耳朵给卸下来,因为2个耳朵和前面 功能键盘(主键盘上面的的长条}是一体的。可以先从右边下手,图中(图)6边缝不齐整的地方,就是我用改锥 别 的,相对来说右边好弄些,弄之前先看一下功能键盘上的几个卡子(图 7-10),注意卡子的方向,用小改锥把右边起开后,根据卡子的方向,用手把功能键盘向你脸部的方向慢慢"裂",可稍微用力,实在不行,就用小改锥去别图(7)中英文标签上面的一条缝,从右向左慢慢弄,左边比较难弄(图 6--2),图中别的痕迹较多,比较惨。



的

图 6-1



的

图 6-2



图 7



的



的

图 9




的


图 10

7、左边别起来后,整个功能键盘就下来了,下面有4个固定主键 盘的螺丝,调整功能键盘的位置(注意右边下面有功能键盘的排线,比 较紧,可以错动位置,看见有个螺丝)把螺丝拧下来。然后把主键盘向 屏幕方向拉下,就下来了,里面的东西一目了然。 借来 几张图,大 家可以看下。



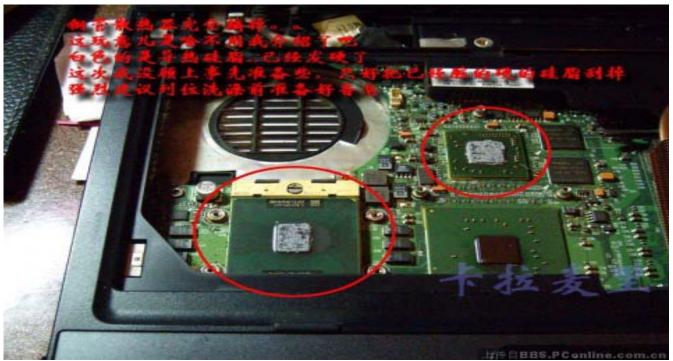



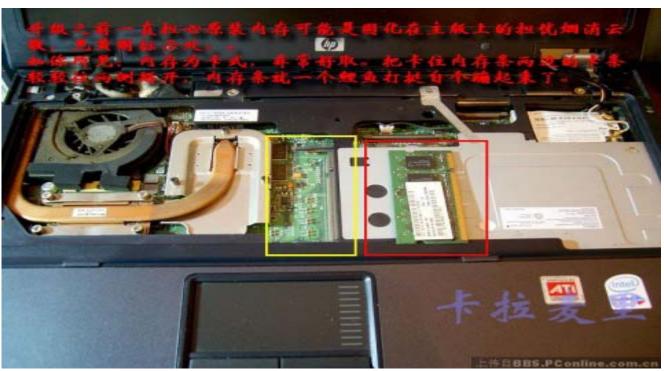














- 8、主键盘和功能键盘一头儿的 排线是没有座儿的,注意了!如果 拆下来,就用指甲轻轻的把排线两端提起来,就 OK 了。
- 9、用毛刷,风扇等清理下内部灰尘。接着就装回去。同样的过程。 把主键盘的螺丝 固定好。再安装功能键盘的时候,把2个耳朵 按到转轴上,功能键盘对好位置,先按功能键盘上面的卡子,后按下面的卡子, 结果我在安的时候,都安好了,就只剩下最左边和最右边 两侧的卡子 了,很费劲,借助改锥才按进去。 耳朵背面的卡子,用力向下一摁 就 好了。

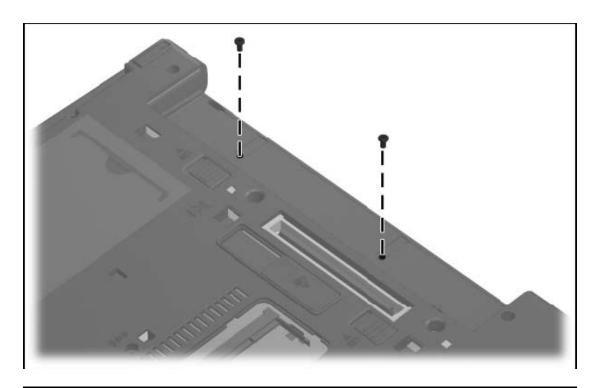

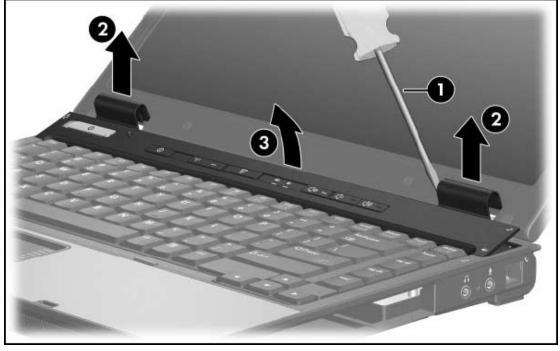


- 4. Turn the computer display-side up with the front toward you.
- 5. Open the computer as far as possible.
- 6. Insert a flat-bladed screwdriver ① under the inside edges of the hinge cover sections ② of the switch cover and gently pry up until the switch cover disengages from the computer.
- 7. Lift the rear edge of the switch cover 3 and swing it forward until it rests on the keyboard.

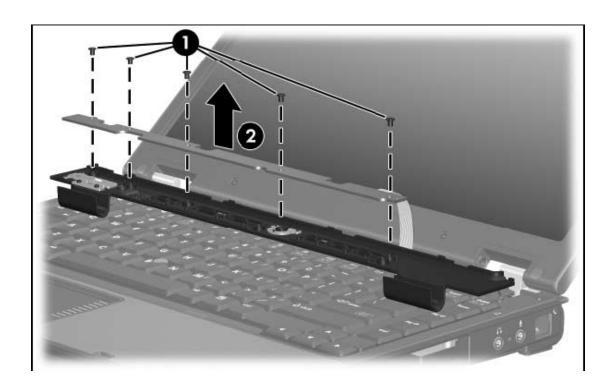





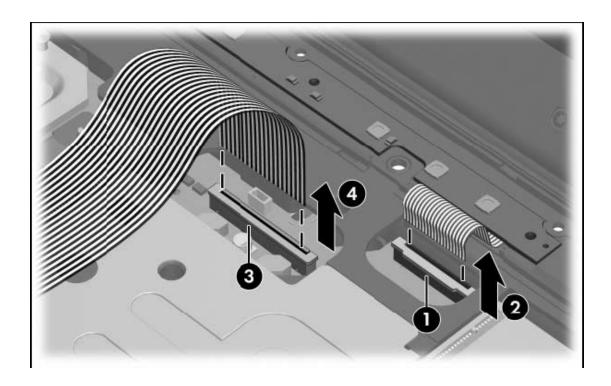

- 5. Release the zero insertion force (ZIF) connector **①** to which the LED board cable is attached and disconnect the LED board cable **②**.
- 6. Release the ZIF connector **3** to which the keyboard cable is attached and disconnect the pointing keyboard cable **4**.

