Driftsätt en Blixt.

För installatören på en kommersiell eller industriell anläggning. Från montering till första batteritestet.

00 INNAN DU ÅKER

- **Förberedd av Sourceful** — Programvara, identitet och serieportar klara.
- **Anläggningens data** — Säkring, antal faser, spänning.
- **Enhetslista** — Modell, IP, port, unit-id. Drivrutin finns.
- **Laptop och kabel** — Laptop på nätet, partvinnad kabel, 9—36 V DC.

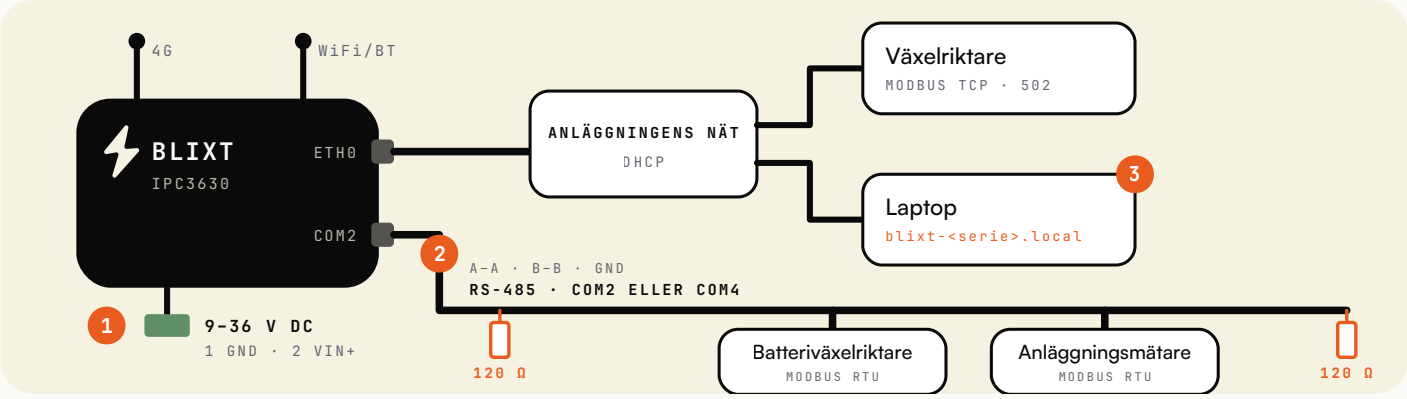

1 Montera och anslut

Antenner på **4G** och **WiFi/BT**. Ethernet till nätet (DHCP). Ström 9—36 V DC: **stift 1 GND**, **stift 2 VIN+**. Kontrollera polariteten.

Första starten hämtar ~1,6 GB, 10—20 min. Bryt inte strömmen. Rör inte **PROGRAMMING**.

2 Koppla RS-485

Bara **COM2** eller **COM4**. COM1 och COM3 tappar Modbus-ramar.

PORT	B	A	ENHET	120 Ω
COM2	1	3	`ttyAMA4`	J22
COM4	2	4	`ttyAMA3`	J24

GND på stift 5 eller 6. Terminera bara bussens ändar. En Modbus-master per enhet.

3 Öppna dashboarden

Från laptopen: **http://blixt-<serie>.local/**. Bara `blixt.local` blir fel med flera Blixt. Svarar inte på 4G.

Den som når dashboarden kan styra batteriet. Skyddat nät, aldrig mot internet.

4 Ställ in anläggningen

FÖRE ALL STYRNING

1. **Flow → Site configuration**.
2. Säkring, faser, spänning. Standard: 63 A, 3 faser, 230 V.
3. Välj anläggningens mätare. Den måste ge ström och spänning per fas.

5 Lägg till enheterna

1. **Devices → Add device**. Drivrutin och **version** ur registret. Lås versionen.
2. **TCP:** IP, port (oftast 502), unit-id.
3. **RTU:** `/dev/ttyAMA4` (COM2) eller `/dev/ttyAMA3` (COM4), hastighet, paritet, unit-id. Förifyllda `ttyAMA0` är COM3: byt.

6 Klart när

DET HÄR SYNS

✓ Devices: `live`
På varje enhet.

✓ Flow
Effekt, laddnivå och frekvens inom några sekunder.

✓ Batteritest
Manual, ~10 % av märkeffekten. Plus laddar, minus laddar ur. **FAULT** släckt.

OM INTE

RTU-enhet: `timeout`
Fel port, A/B förväxlade, fel hastighet eller unit-id, ingen terminering.

Skräpdata oavsett hastighet
Serieportarna är inte aktiverade. Kontakta Sourceful.

Gråa reglage
En aggregator styr. Det är avsiktligt.

SvK
STÖDTJÄNSTER

Är anläggningen med på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad? Ändra, starta om eller dra ur ingenting utan Sourcefuls godkännande för just det.

Kopplingen till en **aggregator** gör Sourceful. Medan den styr är de lokala reglagen låsta.