Koppla en Zap HAN.

För installatören, på plats. För mätare med RJ45 HAN-uttag. Har mätaren RJ12 P1: använd **Zap P1**.

00 INNAN DU ÅKER

- **HAN-porten påslagen** — Hos elnätsbolaget, före besöket.
- **Wifi, bara 2,4 GHz** — Nätnamn och lösenord.
- **Appen och Bluetooth** — Sourceful Energy, inloggad.
- **Kabel och ström** — RJ12—RJ45-kabeln. USB-C, 5 V, minst 1 A.

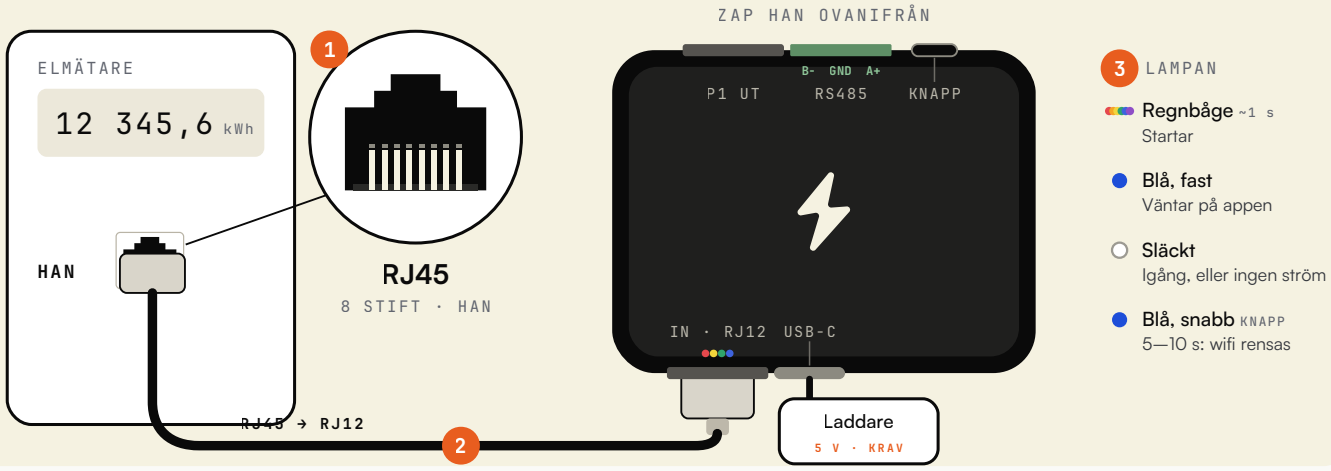

1 Hitta porten

Det bredare uttaget med åtta stift (RJ45), märkt **HAN**. Ofta bakom ett lock.

Aldrig en **Zap P1** eller adapter i RJ45 HAN. Bara Zap HAN och dess kabel.

2 Koppla in

RJ45-änden i mätaren, RJ12-änden i Zappens **IN**, långsidan med USB-C. Båda ska klicka. Sätt i USB-C: HAN-porten ger ingen ström till Zap.

Zap HAN startar bara med USB-C-ström.

3 Kolla lampan

Lampan sitter i RJ12-uttaget. Regnbåge en sekund: Zap startar. Sedan blå, fast: den väntar på appen.

Ingen blå: håll knappen 5—10 s tills den blinkar snabbt, släpp.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP P1

1. **Logga in** — Öppna Sourceful Energy. Saknas profil eller anläggning: skapa dem först.
2. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**.
3. **Välj Zappen** — Blå ska lysa fast. Stå nära, välj den med flest staplar.
4. **Registrera & konfigurera nätverk** — Zappen hamnar i profilen du har vald.
5. **Wifi, 2,4 GHz** — Nät, lösenord, **Anslut**, sedan **Klar**. Dolt nät: **Ange manuellt**.
6. **Mätaren** — **Elmätare → P1 / HAN-mätare → Identifiera mätare.**

5 Klart när

DET HÄR SYNS

Appen
Visar mätardata inom två minuter efter **Mätaren är tillagd**.

Lampan släckt
En minut efter att wifi är uppe. Bluetooth har stängt.

`han_uart`
Syns på mätaren i `zap.local/api/devices`.

OM INTE

Mätaren kunde inte identifieras
HAN-porten är inte påslagen, eller kabeln sitter fel. Be elnätsbolaget slå på den.

Krypterad mätare
Stöds inte än. Kontakta Sourceful.

Allt släckt, syns inte i appen
Ingen ström. Kontrollera USB-C-laddaren.

BYTA WIFI

Håll knappen 5—10 s (snabb blå blink), släpp. Sedan:

Mina Zappar → Zappen → **Konfigurera om WiFi** → välj den → **Konfigurera Nätverk** → nät, lösenord → **Anslut**

SEN · RS485

Annan ordning än Zap P1: B−, GND, A+ från P1 UT. A+ till A, B− till B, GND till GND. I appen: **Modbus RTU**.

HAN

MÄTARE SOM STÖDS

Okrypterad HAN (DLMS/COSEM över M-Bus). Krypterade mätare fungerar inte än.

Testad med **Kamstrup**. Andra märken: fråga Sourceful innan du installerar.

Elnätsbolaget måste slå på HAN-porten. Den är ofta av från start.

RJ45: OPEN CONNECTOR GRAPHICS, CC BY 4.0