Koppla en Zap.

För installatören, på plats, med Sourceful Energy-appen. Har mätaren bara ett RJ45 HAN-uttag: använd **Zap HAN**.

00 INNAN DU ÅKER

- **P1/HAN påslagen** — Hos elnätsbolaget, före besöket.
- **Wifi, bara 2,4 GHz** — Nätnamn och lösenord.
- **Appen och Bluetooth** — Sourceful Energy, inloggad.
- **RJ12-kabeln** — Följer med Zap.

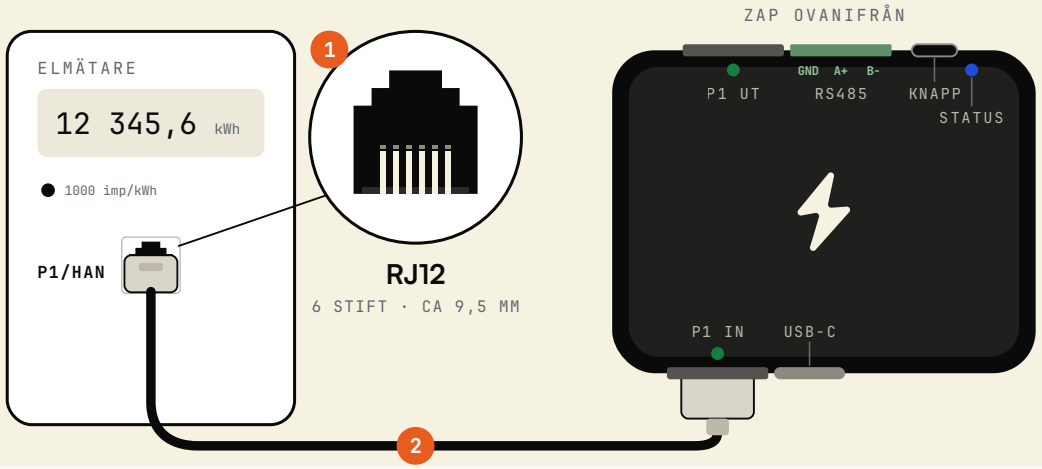

1 Hitta porten

Det lilla uttaget, som ett gammalt telefonjack. Märkt **P1**, **Customer**, **User** eller **RJ12**, ibland **HAN**. Sex stift. Ofta bakom ett lock.

Åtta stift är fel uttag, även om det står HAN. **Tvinga aldrig i kabeln.**

2 Koppla in

Kabeln sitter redan i Zappens **P1 IN**, på långsidan med USB-C. Sätt andra änden i mätaren tills den klickar. Zap tar ström från mätaren.

USB-C bara om mätaren inte matar, wifin är svag, eller P1 UT används.

3 Kolla lamporna

Grön i IN, fast: ström. Blå, fast: Zap väntar på appen.

Ingen grön: kolla kabeln eller mata med USB-C. Ingen blå: håll knappen 5—10 s tills den blinkar snabbt, släpp.

4 I appen

SOURCEFUL ENERGY · MAINNET

1. **Logga in** — Öppna Sourceful Energy. Saknas profil eller anläggning: skapa dem först.
2. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**.
3. **Välj Zappen** — Blå ska lysa fast. Stå nära, välj den med flest staplar.
4. **Registrera & konfigurera nätverk** — Zappen hamnar i profilen du har vald.
5. **Wifi, 2,4 GHz** — Nät, lösenord, **Anslut**, sedan **Klar**. Dolt nät: **Ange manuellt**.
6. **Mätaren** — **Elmätare → P1 / HAN-mätare → Identifiera mätare.**

5 Klart när

DET HÄR SYNS

Grön i UT
Blinkar ungefär var 10:e s när mätaren är tillagd.

Blå släckt
En minut efter att wifi är uppe. Bluetooth har stängt.

✓ Appen visar mätardata inom 2 min

OM INTE

Ingen data-blink
Är mätaren tillagd (4.6)? Då är porten oftast inte påslagen, eller så sitter kabeln fel.

Appen: Kan inte nå Zap
Wifi nås inte. Bättre täckning, eller gör om wifi.

Verkar hängd
Håll knappen 2—5 s, släpp. Zap startar om.

BYTA WIFI

Håll knappen 5—10 s (snabb blå blink), släpp. Sedan:

Mina Zappar → Zappen → **Konfigurera om WiFi** → välj den → **Konfigurera Nätverk** → nät, lösenord → **Anslut**

SEN · VÄXELRIKTARE

Modell som stöds. **Mer → Energienheter → Lägg till energienhet**. Nätverk: fast IP. RS485: **Modbus RTU**; A+ till A, B− till B.

SAJ

INTE I APPEN

SAJ finns inte i mainnet-appen. Lägg inte till den som en annan växelriktare.

Zap ska ha **internet**, och sitta på **samma LAN** som SAJ eller vara seriellt kopplad till den.

Integrationen gör **Sourceful**, inte installatören. Ungefär en halv dag när det är på plats.

RJ12-UTTAGET EFTER OPEN CONNECTOR GRAPHICS, WIKKE ANDEWEG, CC BY 4.0