Driftsätt en Blixt.

För installatören på en kommersiell eller industriell anläggning. Från DIN-skenan till första batteritestet.

00 INNAN DU ÅKER

- **Förberedd av Sourceful** — Programvara, identitet, serieportar, dashboard-adress.
- **Anläggningens data** — Säkring, antal faser, spänning.
- **Enhetslista** — Modell, IP, port, unit-id. Drivrutin finns.
- **Laptop och kabel** — Laptop, partvinnad kabel, 120 Ω, 9—36 V DC.

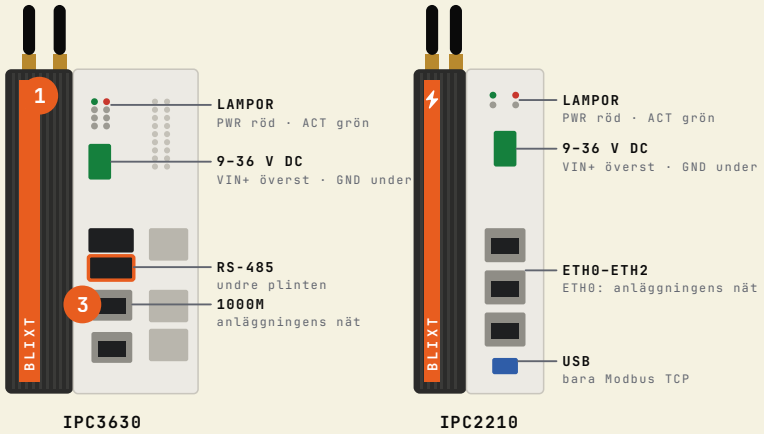

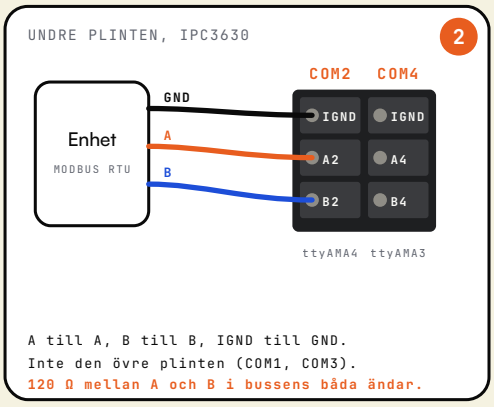

1 Montera och anslut

På DIN-skenan, antennerna uppåt. Ethernet i **1000M** (IPC3630) eller **ETH0** (IPC2210). Ström 9—36 V DC i gröna pluggen: **VIN+** överst, **GND** under.

PWR röd fast: ström. Blinkar: dålig matning, bryt den. Första start: 10—20 min.

2 Koppla RS-485

Bara IPC3630: den undre plinten, **COM2** till vänster eller **COM4** till höger. COM-lampan blinkar när Modbus-trafik går.

Inte terminerad från fabrik. I en buss-ände: 120 Ω mellan A och B i plinten. IPC2210: bara Modbus TCP.

3 Öppna dashboarden

Från laptopen: **http://blixt-<serie>.local/**, namnet får du av Sourceful. Eller IP-adressen från routern. Svarar inte på 4G.

Den som når dashboarden kan styra batteriet. Skyddat nät, aldrig mot internet.

4 Ställ in anläggningen

FÖRE ALL STYRNING

1. **Flow → Site configuration**.
2. Säkring, faser, spänning. Standard: 63 A, 3 faser, 230 V.
3. Välj anläggningens mätare. Den måste ge ström och spänning per fas.

5 Lägg till enheterna

1. **Devices → Add device**. Drivrutin och **version** ur registret. Lås versionen.
2. **TCP:** IP, port (oftast 502), unit-id.
3. **RTU:** `/dev/ttyAMA4` (COM2) eller `/dev/ttyAMA3` (COM4). Förifyllda `ttyAMA0` är fel: byt.

6 Klart när

DET HÄR SYNS

✓ Devices: `live`
På varje enhet.

✓ Flow
Effekt, laddnivå och frekvens inom några sekunder.

✓ Batteritest
Manual, ~10 % av märkeffekten. Plus laddar, minus laddar ur. **FAULT** släckt.

OM INTE

RTU-enhet: `timeout`
Fel plint eller port, A/B förväxlade, fel hastighet eller unit-id, ingen terminering.

PWR-lampan blinkar
Matningen räcker inte eller är fel. Bryt strömmen och kontrollera den.

Gråa reglage
En aggregator styr. Det är avsiktligt.

SvK
STÖDTJÄNSTER

Är anläggningen med på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad? Ändra, starta om eller dra ur ingenting utan Sourcefuls godkännande för just det.

Kopplingen till en **aggregator** gör Sourceful. Medan den styr är de lokala reglagen låsta.