Sätt upp en Blixt X.

För ägaren eller installatören. Blixt X är vår programvara på RAK-gatewayen, de gamla dual-minrarna. Den sätts upp i appen som en Zap.

00 INNAN DU BÖRJAR

- **Nätverk** — Ethernet eller wifi med internet.
- **Appen, inloggad** — Med profil och anläggning.
- **Enhetslista** — Modell, IP, port, unit-id.
- **Strömadaptern** — USB-C, 5 V, 2,4 A.

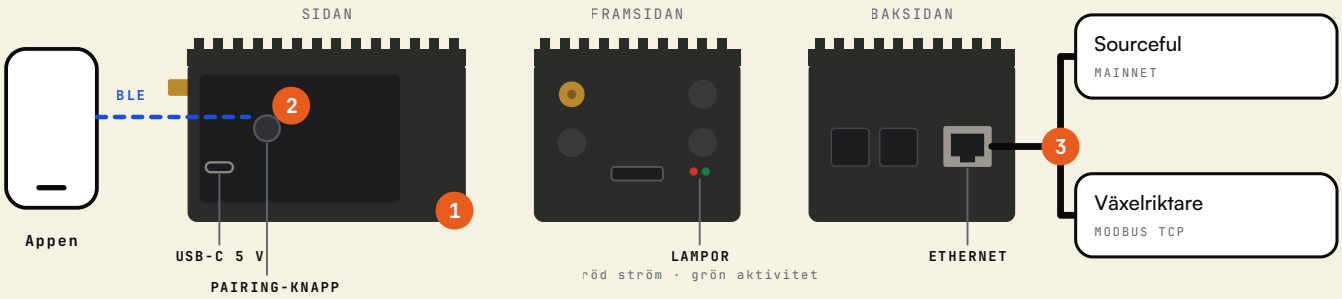

1 Starta

Antennen på. Ethernet i baksidan, eller wifi i steg 4. Ström i USB-C på sidan.

Röd lampa fast: ström. Grön blinkar när systemet arbetar.

2 Bluetooth-fönstret

Efter start syns den som **blixt-<serie>** i **3 minuter**.

Missat fönstret: håll **pairing-knappen** 3 s eller dubbelklicka, eller starta om.

3 Koppla enheterna

Modbus TCP på samma nät, med fast IP. RAK-gatewayen har ingen RS-485- eller P1-port.

En Modbus-master per enhet. Stäng andra system som läser den.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP

1. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**. Appen säger Zap.
2. **Välj blixt-...** — Inom 3 minuter efter start. Flest staplar om du ser flera.
3. **Registrera & konfigurera nätverk** — Gatewayen hamnar i profilen du har vald.
4. **Wifi** — Nät, lösenord, **Anslut**. Dolt nät: **Ange manuellt**.
5. **Klar** — Namnge den om du vill.
6. **Enheter** — **Mer → Energienheter**, sedan typ, modell, IP, port och enhets-ID.

5 Klart när

DET HÄR SYNS

- ✓ `internetConnected: true` — Och `mqttConnected: true` på **http://blixt.local/api/network** från samma nät.
- ✓ `/api/devices` — Listar enheterna du lade till.
- ✓ **Appen** — Visar data från enheterna.

OM INTE

- **Syns inte i appen** — Bluetooth-fönstret har stängt. Tryck pairing-knappen, eller starta om.
- **Röd lampa blinkar** — Strömförsörjningen räcker inte. Använd en adapter på 5 V, 2,4 A.
- `mqttConnected: false` — Ingen internetåtkomst. Kontrollera nätet och brandväggen.
- **En enhet svarar inte** — Fel IP, port eller unit-id, Modbus TCP avstängt, eller en annan master.

BRA ATT VETA

Appen säger Zap. Varje skärm säger Zap. Det är rätt flöde.

Bara Ethernet? Appen ser inte Ethernet på 2.0.1 och visar wifi-steget ändå. Fråga Sourceful.

3.0.0 NÄSTA VERSION

Den här sidan gäller 2.0.1, versionen som körs i fält i oktober 2026.

I 3.0.0 läggs enheter till med drivrutiner från Sourcefuls register. Sidan uppdateras när den släpps.