Koppla en Zap Ultra X2.

För installatören, på plats. Mätare med RJ12 P1-port. Online via Ethernet eller wifi. Två modulplatser, en för RS485.

00 INNAN DU ÅKER

- **P1-porten påslagen** — Hos elnätsbolaget, före besöket.
- **Nätverk** — Ethernet med DHCP, eller wifi 2,4 GHz.
- **Appen och Bluetooth** — Sourceful Energy, inloggad.
- **Kablar** — RJ12 P1-kabel och nätverkskabel.

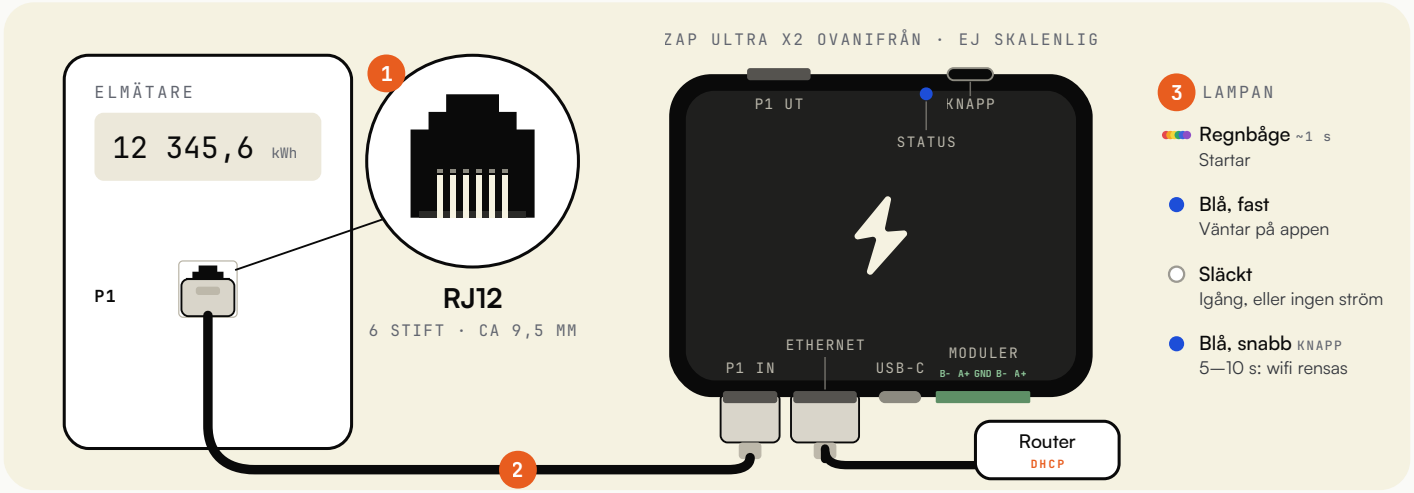

1 Hitta porten

Det lilla uttaget, som ett gammalt telefonjack. Märkt **P1**, **Customer**, **User** eller **RJ12**. Sex stift. Ofta bakom ett lock.

Åtta stift är fel uttag, även om det står HAN. **Tvinga aldrig i kabeln.**

2 Koppla in

P1-kabeln i **P1 IN** och i mätaren. Nätverkskabeln i **ETHERNET** och i routern. Alla ska klicka.

USB-C 5 V om P1 UT används eller mätaren inte räcker. Ingen PoE.

3 Kolla lampan

Regnbåge en sekund: Zap startar. Sedan blå, fast: den väntar på appen.

Bluetooth stänger en minut efter att nätet är uppe. Missad: koppla ur och i Zappen.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP P1

1. **Logga in** — Öppna Sourceful Energy. Saknas profil eller anläggning: skapa dem först.
2. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**.
3. **Välj Zappen** — Blå ska lysa fast. Stå nära, välj den med flest staplar.
4. **Registrera & konfigurera nätverk** — Zappen hamnar i profilen du har vald.
5. **Ethernet upptäckt** — **Hoppa över WiFi-konfiguration**, **Klar**. Eller wifi 2,4 GHz, **Anslut**.
6. **Mätaren** — **Elmätare → P1 / HAN-mätare → Identifiera mätare**.

5 Klart när

DET HÄR SYNS

- ✓ **Appen** — Visar mätardata inom två minuter efter **Mätaren är tillagd**.
- ✓ **Lampan släckt** — Bluetooth har stängt. Den visar inte nätet.
- ✓ **`ethConnected`** — `true` i `zap.local/api/network`.

OM INTE

Mätaren kunde inte identifieras
Porten är inte påslagen, eller kabeln sitter löst. Fråga elnätsbolaget.

Ingen Ethernet upptäckt
Ingen adress från routern. Kolla kabel och port, eller använd wifi.

Appen hittar inte Zappen
Bluetooth har stängt. Koppla om, försök igen.

BYTA WIFI

Håll knappen 5—10 s (snabb blå blink), släpp. Sedan:

Mina Zappar → Zappen → **Konfigurera om WiFi** → välj den → **Konfigurera Nätverk** → nät, lösenord → **Anslut**

RS485

MODBUS RTU

Kräver en **RS485-modul i vänstra platsen**, närmast USB-C. Zap använder bara den.

Stiften från USB-C: **B−**, **A+**, GND. A+ till enhetens A, B− till B, GND till GND.

I appen: **Lägg till energienhet**, modellen, **Modbus RTU**, sedan enhetens inställningar.

RITNINGEN EJ SKALENLIG · RJ12: OPEN CONNECTOR GRAPHICS, CC BY 4.0