Koppla en Zap Ultra Mini.

För installatören, på plats. Mätare med RJ12 P1-port. Online via Ethernet eller wifi. RS485 för en mätare eller växelriktare.

00 INNAN DU ÅKER

- **P1-porten påslagen** — Hos elnätsbolaget, före besöket.
- **Nätverk** — Ethernet med DHCP, eller wifi 2,4 GHz.
- **Appen och Bluetooth** — Sourceful Energy, inloggad.
- **Kablar** — RJ12 P1-kabel och nätverkskabel.

ZAP ULTRA MINI OVANIFRÅN · EJ SKALENLIG

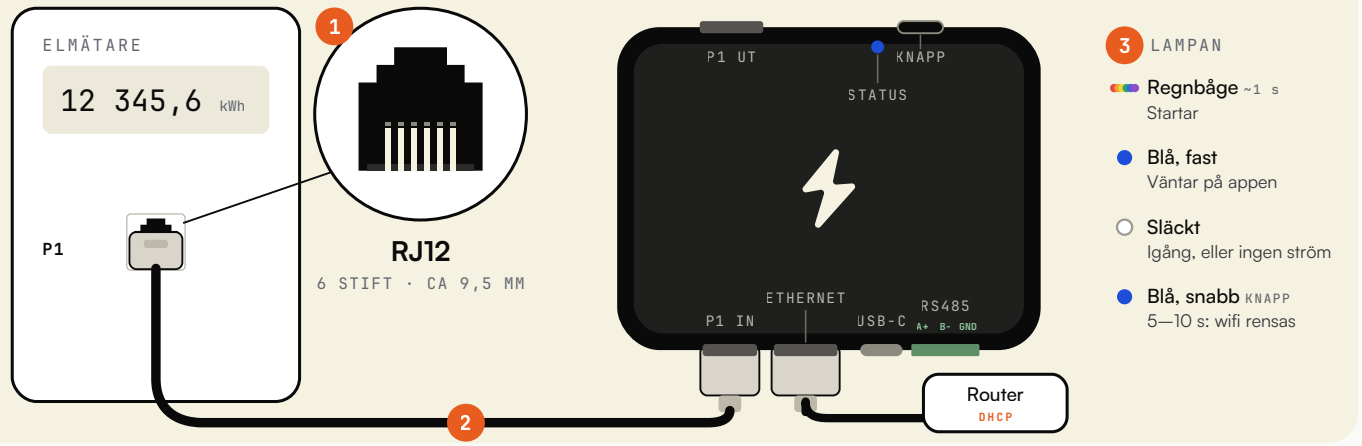

1 Hitta porten

Det lilla uttaget, som ett gammalt telefonjack. Märkt **P1**, **Customer**, **User** eller **RJ12**. Sex stift. Ofta bakom ett lock.

Åtta stift är fel uttag, även om det står HAN. **Tvinga aldrig i kabeln.**

2 Koppla in

P1-kabeln i **P1 IN** och i mätaren. Nätverkskabeln i **ETHERNET** och i routern. Alla ska klicka.

USB-C 5 V om P1 UT används eller mätaren inte räcker. Ingen PoE.

3 Kolla lampan

Regnbåge en sekund: Zap startar. Sedan blå, fast: den väntar på appen.

Bluetooth stänger en minut efter att nätet är uppe. Missad: koppla ur och i Zappen.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP P1

1. **Logga in** — Öppna Sourceful Energy. Saknas profil eller anläggning: skapa dem först.
2. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**.
3. **Välj Zappen** — Blå ska lysa fast. Stå nära, välj den med flest staplar.
4. **Registrera & konfigurera nätverk** — Zappen hamnar i profilen du har vald.
5. **Ethernet upptäckt** — **Hoppa över WiFi-konfiguration**, **Klar**. Eller wifi 2,4 GHz, **Anslut**.
6. **Mätaren** — **Elmätare → P1 / HAN-mätare → Identifiera mätare**.

5 Klart när

DET HÄR SYNS

- ✓ **Appen** — Visar mätardata inom två minuter efter **Mätaren är tillagd**.
- ✓ **Lampan släckt** — Bluetooth har stängt. Den visar inte nätet.
- ✓ **`ethConnected`** — `true` i `zap.local/api/network`.

OM INTE

- **Mätaren kunde inte identifieras** — Porten är inte påslagen, eller kabeln sitter löst. Fråga elnätsbolaget.
- **Ingen Ethernet upptäckt** — Ingen adress från routern. Kolla kabel och port, eller använd wifi.
- **Appen hittar inte Zappen** — Bluetooth har stängt. Koppla om, försök igen.

BYTA WIFI

Håll knappen 5—10 s (snabb blå blink), släpp. Sedan:

Mina Zappar → Zappen → **Konfigurera om WiFi** → välj den → **Konfigurera Nätverk** → nät, lösenord → **Anslut**

RS485

MODBUS RTU

Stiften från USB-C: **A+**, **B−**, **GND**. A+ till enhetens A, B− till B, GND till GND.

I appen: **Lägg till energienhet**, modellen, **Modbus RTU**, sedan enhetens seriella inställningar.

Annan ordning än Zap P1 och Zap HAN. Koppla med strömmen av.

RITNINGEN EJ SKALENLIG · RJ12: OPEN CONNECTOR GRAPHICS, CC BY 4.0