

Powerbolt[®] 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

Installation and Reference Guide

ENGLISH | **SPANISH** | **FRENCH**

Tap or Click for Alternative Languages

Welcome to the Kwikset family!

This guide will get you up and running with your new Powerbolt 255.

If you have any issues, please visit our support center: kwikset.com/support or call us at 1-800-327-5625.

Getting started

For an interactive version of this installation guide, please download the Kwikset app:



kwikset.com/app



Table of contents

Parts in the box	3
Required tools	4
Installation	5
Download the app	14
Reference guide	16


Parts in the box



Exterior Assembly



Interior Assembly




Interior Cover



Batteries

Step 1

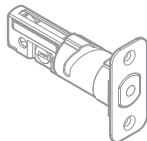


Latch




Collar

53648




Step 2



Strike

53648



Step 3





Adapter ring




Mounting plate

52502



52367

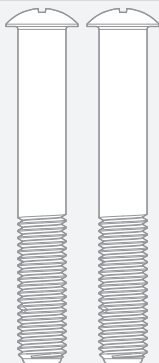

Keys



SmartKey™
tool


Required tools



Flat head
screwdriver



Phillips head
screwdriver



Ruler



No electric drills

Installation





Remove your existing deadbolt

Note: Please contact customer service if door thickness exceeds 1-3/4 in for a thick door kit.

1-3/8" to 1-3/4"
(35mm - 44mm)


1-1/2" or 2-1/8"
(38mm to 54mm)

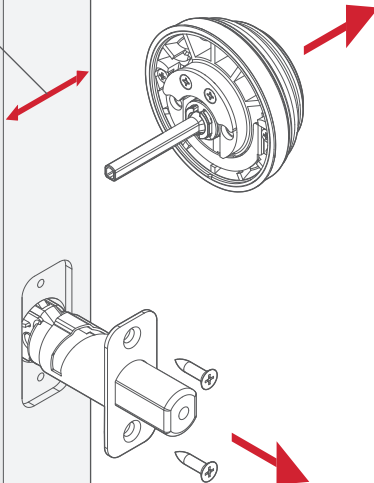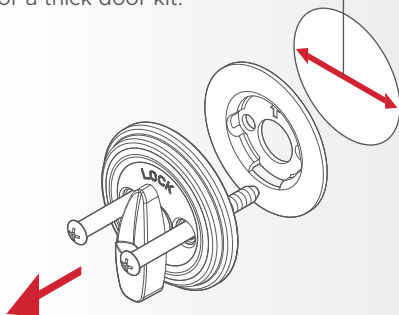


If drilling a new door, use the supplied template and instructions available at:
[kwikset.com/doorprep](https://www.kwikset.com/doorprep)

1 Install the latch


A UP is on top.

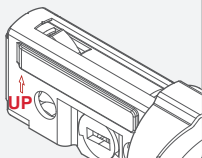


B If the rectangle shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.




[OUTSIDE]

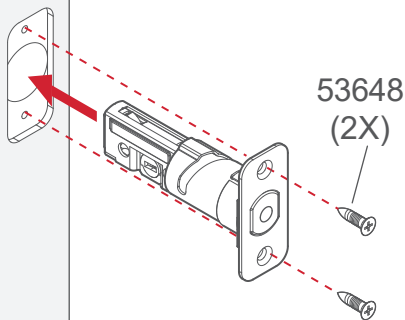


⚠ If your door is not chiseled, install the drive-in collar.




1. Use a flathead screwdriver to remove latch face.

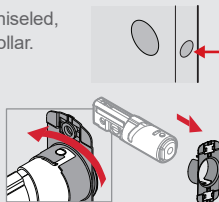

2. Twist and pull the collar off.

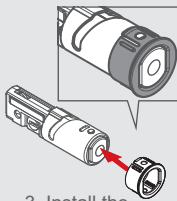


3. Install the drive-in collar to the latch.

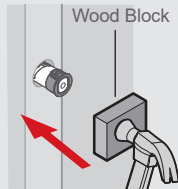


4. Install latch to the door.

2 Install the strike

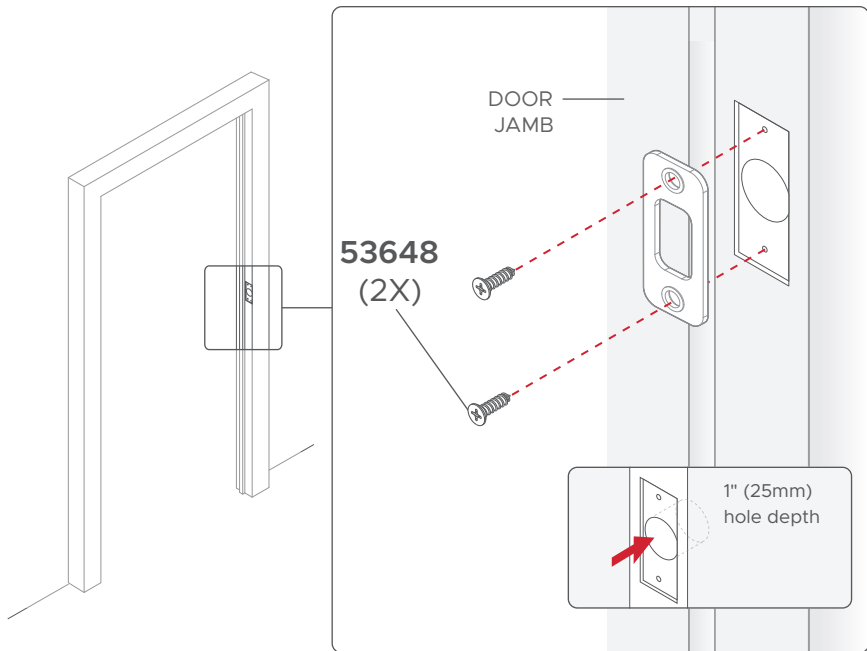


3 Install the exterior assembly


[OUTSIDE]

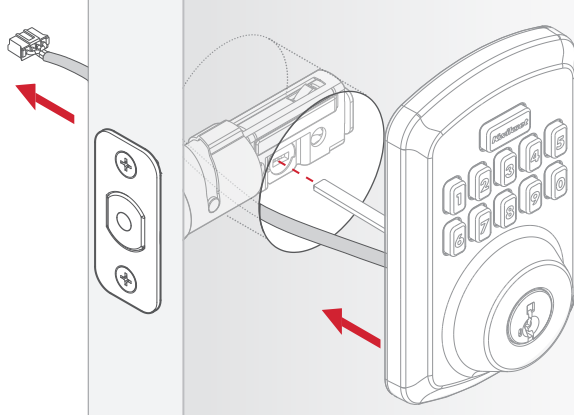

 Remove adapter ring if bore hole measures 1-1/2" (38mm) diameter.

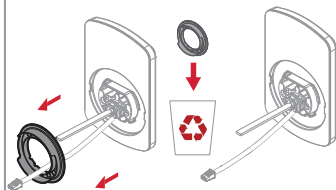

A Cable goes under the latch.

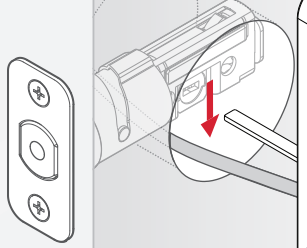


[INSIDE]

Keep parallel to
the door edge


Tighten the screws evenly.
DO NOT over-tighten.




52367
(2X)

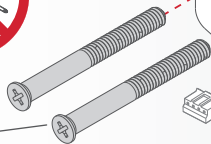

- B** Route the cable through the center hole of the mounting plate, then push the cable down into the bottom hole.

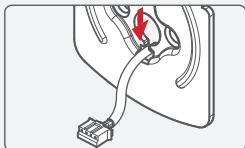


- C** Insert the key and test the latch. If the bolt does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave the bolt **LOCKED/EXTENDED**.

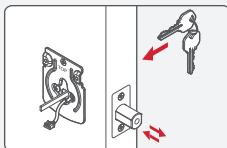

Before You Continue

Ensure the latch bolt is in the extended position.

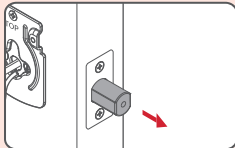

4 Install the interior assembly


 DO NOT install the batteries. Wait until Step 5.




 DO NOT remove the sticker from the turnpiece. Ensure the turnpiece remains in a vertical position.




Remove the interior cover from the interior assembly.

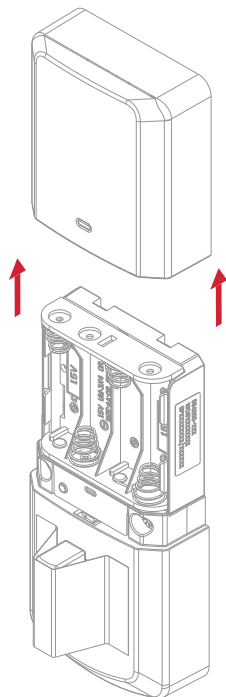


- B** Connect the cable.
Ensure a tight cable
connection.

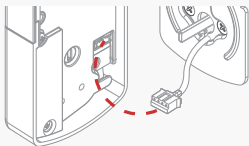

- C** Excess cable will sit
inside the bottom of the
interior housing.

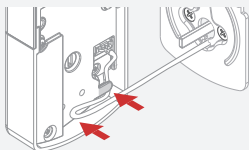


- D** Ensure the flat blade
fully engages with the
turnpipe shaft.

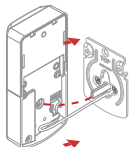


- ⚠** Ensure cable remains
connected.

Secure the interior
assembly onto the
mounting plate.
Ensure latch bolt
is extended.

52502
(2X)

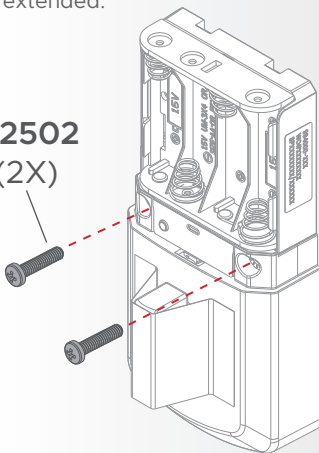


Ensure the bolt is
in the extended
position.

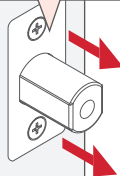

[INSIDE]



5 Install batteries

- A Remove sticker from the turnpiece.

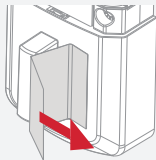


- B Insert (4) AA batteries (included) into the battery pack.


⚠ Ensure correct polarity. Use new, non-rechargeable alkaline batteries only.

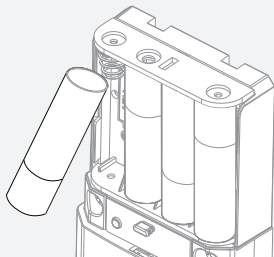

With the door open, install the batteries. **NOTE:** Lock must be installed on the door before inserting the batteries.

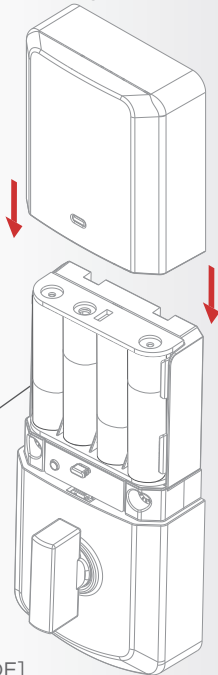

[INSIDE]



Download the Kwikset
app & create an account
to complete set up

Complete your lock set up

Follow the instructions
in the Kwikset app to
complete lock setup.



kwikset.com/app



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




If this lock was professionally installed (or installed by someone other than the homeowner), make sure this step is performed by the homeowner.

Reference Guide


Locking

To lock your door, press the Kwikset logo button. The lock will play a tune, and the button will flash amber as the deadbolt extends.

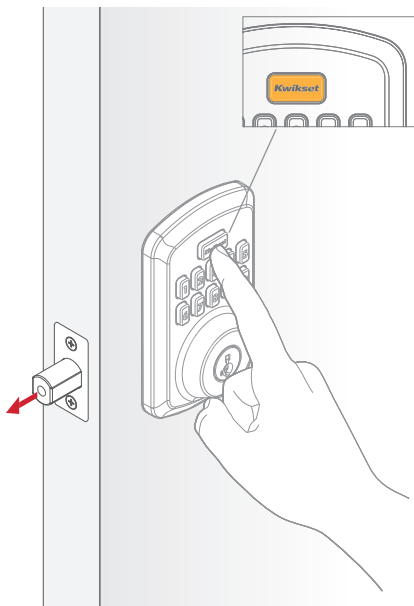

Unlocking


To unlock your door, enter the user code. The lock will play a tune, and the Kwikset logo button will flash green as the deadbolt retracts.

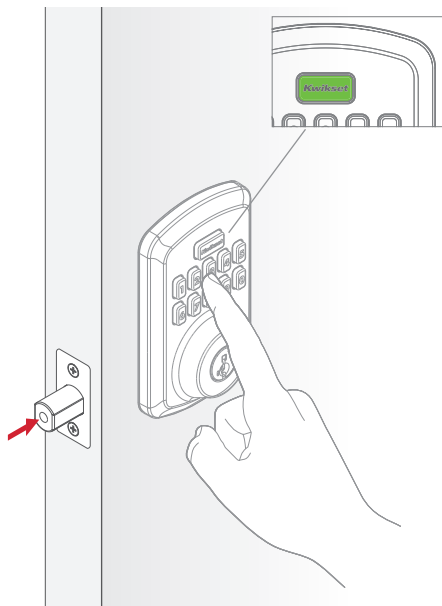

SmartKey® Re-key

Re-key the lock to work with your existing key by following the **SmartKey® Re-key instructions**.

NOTE: If Auto-Lock is enabled, remove the batteries before re-keying your lock.

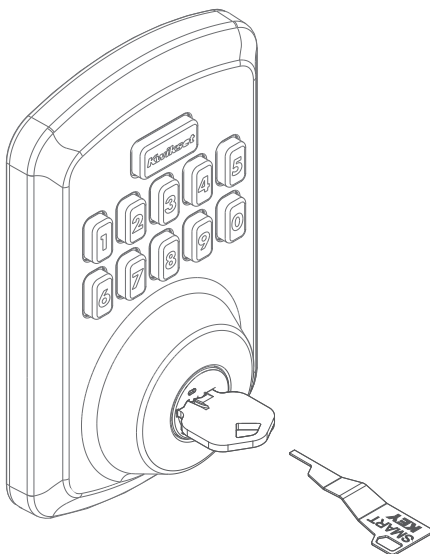

Exterior LED Indicators

Amber:
Locked




Green:
Unlocked




**Red and
Keypad flashes
alternatively:**
Lock Jammed



**Flashes
Red 2x:**
Low Battery

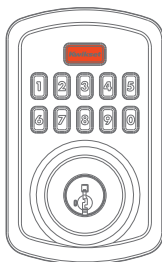

**Flashes
Red once:**
Invalid Credentials

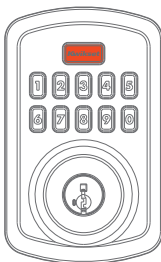

**Flashes
Red 15x:**
Lockout



Interior Status LED Indicators

Green

Slow Blinking:


Unlocked



Amber

Slow Blinking:

Locked



Red

Blinking:

Low Battery



Factory Reset


Factory Reset will:

- delete all access codes and associated schedule
- reset lock settings to default
- lock will show as offline in the Kwikset App
- lock will be deactivated and will need to be set up as new


Factory Reset should be used when:

- you want to change the lock owner
- you have lost your phone
- you are troubleshooting the lock

1. Press and hold the Programming Button.

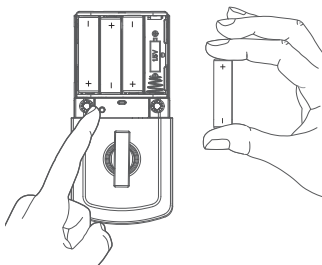


2. While still holding the Programming Button, insert the batteries. Continue holding the Programming Button for 30 seconds.

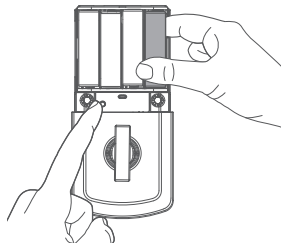


Continue to the next page for additional steps.

3. After 30 seconds, the Status LED light will flash RED and lock will beep. Release the Programming Button.

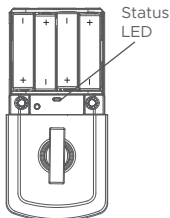

4. Press the Programming Button again within 5 seconds.

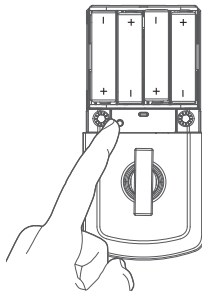


5. SUCCESS: Lock will play a series of beeps, Status LED will flash GREEN, then pulsing BLUE.


UNSUCCESSFUL: Lock will play a single-tone sound, Status LED light will flash RED.

Powerbolt 255 at a Glance

Exterior

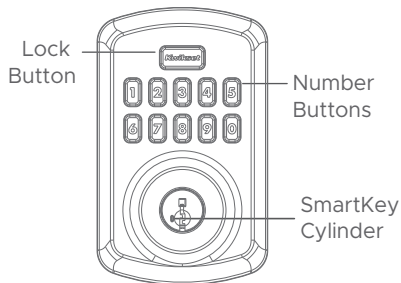

Interior
(cover removed)

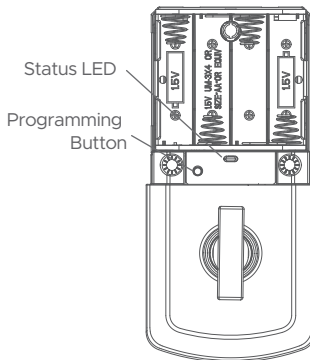

Troubleshooting

If you have any issues, please visit our support center: kwikset.com/support or call us at **1-800-327-5625**.



Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with all light bar error notifications.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.



WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Regulatory Compliance

FCC ID: NUL-PUCK
IC: 34767-PUCK

FCC Interference Statement

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This device contains license exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Powerbolt[®] 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

Guía de instalación y referencia

INGLÉS | **ESPAÑOL** | **FRANCÉS**

Toque o haga clic para cambiar de idiomas

¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía te ayudará a ponerte en marcha con tu nuevo Powerbolt 255.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: kwikset.com/support o llame al 1-800-327-5625.

Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, descargue la aplicación Kwikset:



kwikset.com/app



Tabla de contenidos

Piezas en la caja	3
Herramientas necesarias	4
Instalación.....	5
Configuración completa de la cerradura	14
Guía de referencia	16


Piezas en la caja



Ensamble exterior



Ensamble interior




Cubierta interior



Baterías

Paso 1

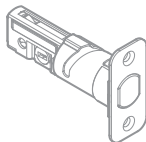


Pestillo




Cuello

53648




Paso 2



Placa

53648



Paso 3





Anillo adaptador




Placa de montaje

52502



52367

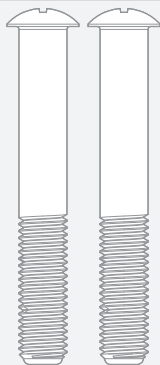

Llaves



Herramienta SmartKey™


Herramientas necesarias



Destornillador plano



Destornillador Phillips



Regla



No taladros eléctricos




Instalación

! Retire el cerrojo existente

Nota: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el grosor de la puerta supera los 1-3/4 pulgadas para solicitar un kit para puertas gruesas.

1-3/8" a 1-3/4"
(35mm - 44mm)


1-1/2" a 2-1/8"
(38mm to 54mm)

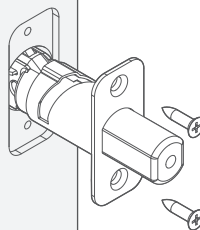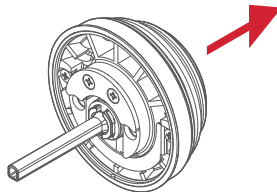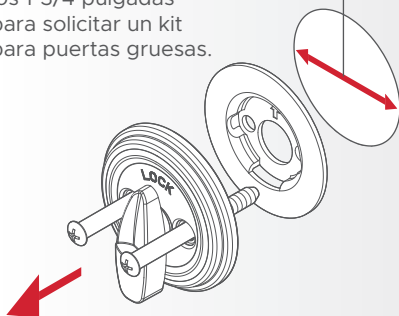


Si perfora una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones disponibles en: kwikset.com/doorprep

1 Instale el pestillo


A UP está en la cima.

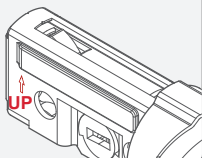


B Si el orificio en forma de rectángulo no está centrado en el orificio de la puerta, gire la cara del pestillo para extenderlo.




[EXTERIOR]

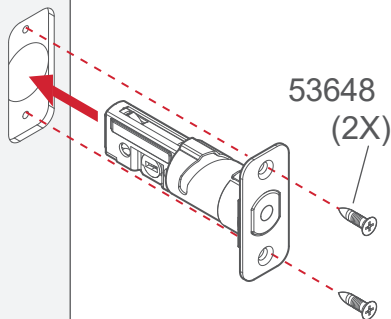


! Si su puerta no está cincelada, instale el collarín de entrada.



1. Utilice un destornillador de punta plana para retirar la placa frontal del pestillo.

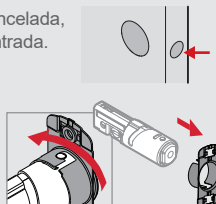

2. Gire y extraiga el collarín.

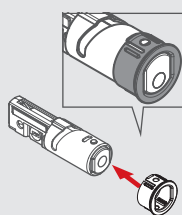


3. Instale el collarín en el pestillo.




4. Instale el pestillo en la puerta.

2 Instale la placa

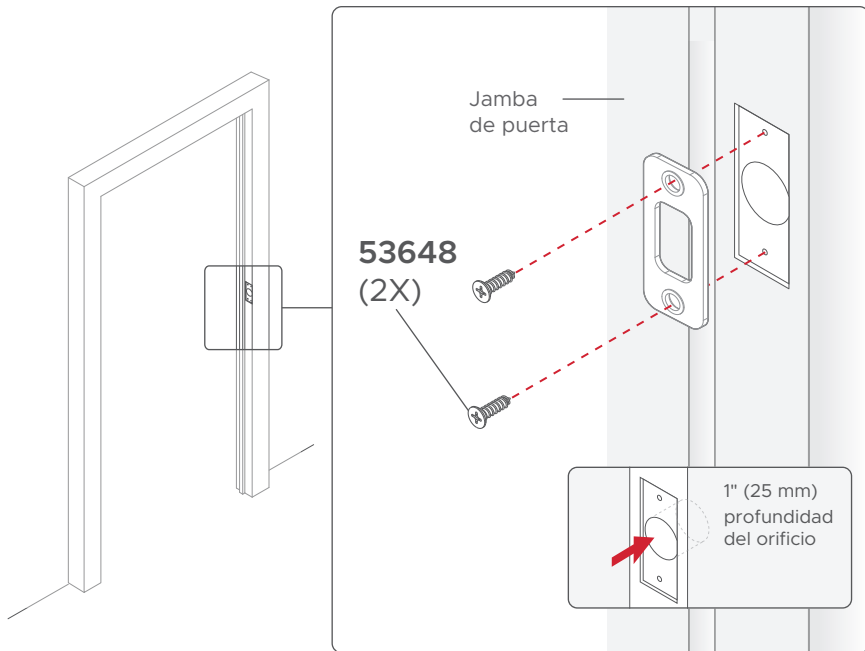


3 Instale el ensamblaje exterior

[EXTERIOR]

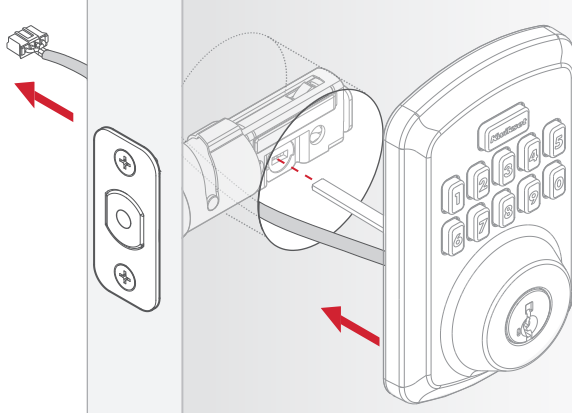


Retire el anillo adaptador si el diámetro del orificio es de 1-1/2" (38 mm)

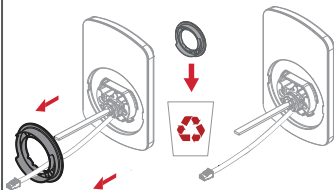

A

El cable pasa por debajo del pestillo.

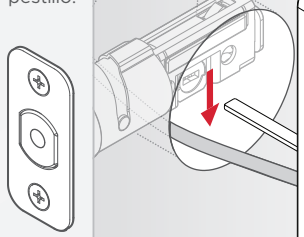


[INTERIOR]

Manténgase
paralelo al borde
de la puerta


Apriete los tornillos de manera
uniforme. **NO** apriete demasiado.




52367
(2X)

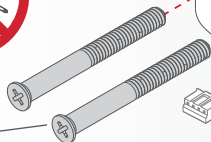

- B** Pase el cable a través del orificio central de la placa de montaje, luego empuje el cable hacia abajo dentro del orificio inferior.

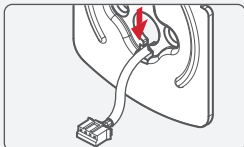


- C** Inserte la llave y pruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae suavemente, ajuste los tornillos. Deje el perno **BLOQUEADO/EXTENDIDO** y retire las llaves.

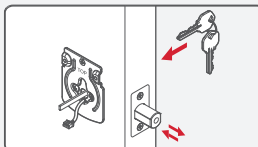

**Antes de
Continuar**

Asegúrese de que el
pestillo esté en la posición
extendida.

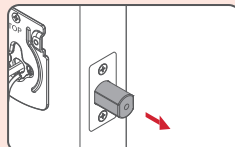

4 Instale el ensamble interior


 NO instale las baterías.
Espere hasta el paso 5.




 NO retire la etiqueta del
eje interior. Asegúrese de
que la pieza permanezca
en posición vertical.




Retire la cubierta
interior del
ensamble interior.

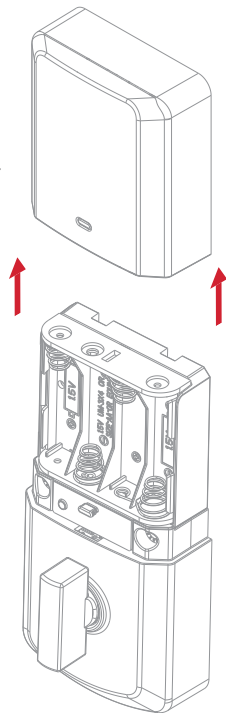


- B** Conecte el cable.
Asegúrese de que la
conexión del cable esté
bien ajustada.

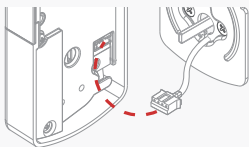

- C** El cable sobrante
quedará dentro de la
parte inferior de la
carcasa interior.

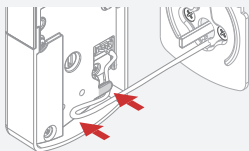


- D** Asegúrese de que la hoja
plana encaje
completamente en el
eje del mango giratorio.

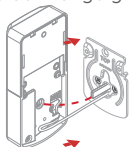


- ⚠** Asegúrate de que el
cable siga conectado.

Fije el conjunto
interior a la placa
de montaje.
Asegúrese de que
el pestillo esté
extendido.

**52502
(2X)**

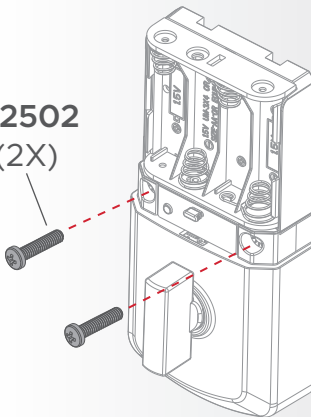


Asegúrese de que
el pestillo esté en
posición extendida.

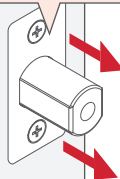

[INTERIOR]


5 Instale las baterías

- A** Retire la etiqueta del eje interior.

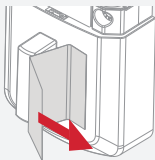


- B** Inserte (4) baterías AA (incluidas) en el compartimento de las baterías.


⚠ Asegúrese de la polaridad correcta. Utilice únicamente baterías alcalinas nuevas, no recargables.

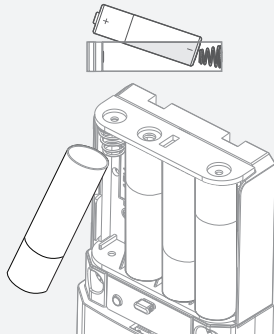

Con la puerta abierta, instale el paquete de baterías. **NOTA:** Se debe instalar una cerradura en la puerta antes de insertar las baterías.

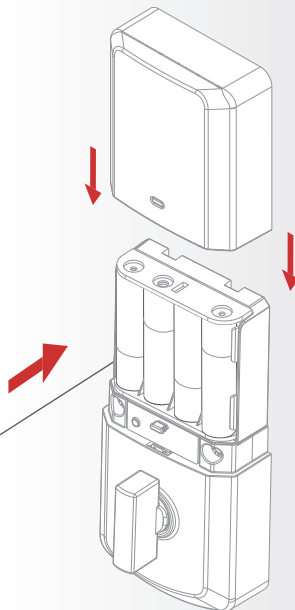

[INTERIOR]



Descargue la aplicación
Kwikset y cree una
cuenta para completar
la configuración.

Completa la configuración de tu cerradura.

Siga las instrucciones
de la aplicación Kwikset
para completar la
configuración de la cerradura.



kwikset.com/app




Si esta cerradura fue instalada por un profesional (o por alguien que no sea el propietario), asegúrese de que este paso lo realice el propietario.

Guía de referencia


Bloqueo

Para cerrar la puerta con llave, pulse el botón con el logotipo de Kwikset. La cerradura emitirá dos pitidos y el botón con el logotipo de Kwikset parpadeará en color ámbar mientras se extiende el cerrojo.

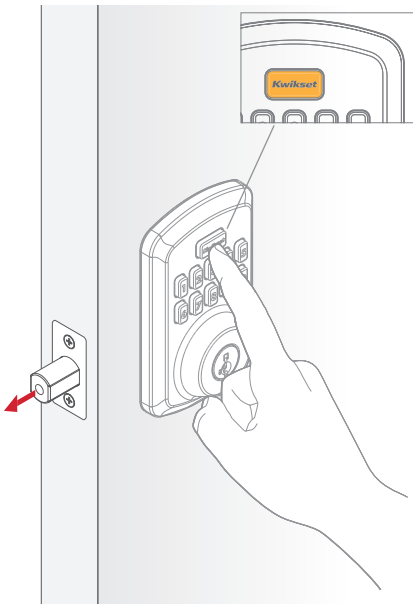

Desbloqueo


Para desbloquear la puerta, introduzca el código de usuario. La cerradura emitirá dos pitidos y el botón con el logotipo de Kwikset parpadeará en verde mientras se retrae el cerrojo.

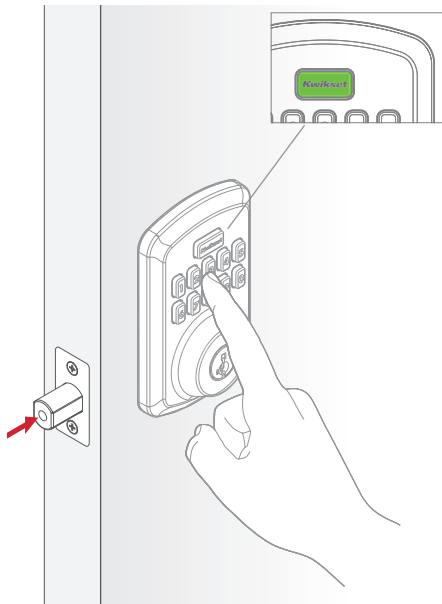

SmartKey® Re-key

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con la llave existente siguiendo [las instrucciones de SmartKey® Re-key](#).

NOTA: Si el bloqueo automático está activado, retire el batería antes de volver a teclear el bloqueo.

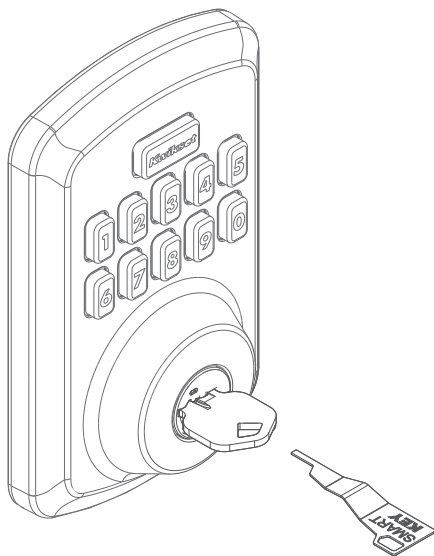

Indicadores LED exteriores

Ámbar:
Bloqueado




Verde:
Desbloqueado




**El rojo y el
teclado parpadean
alternativamente:
Cerradura atascada**



**Luz intermitente
Rojo 2x:
Batería baja**

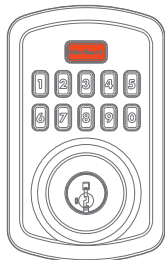

**Parpadea
Rojo una vez:
Credenciales
no válidas**

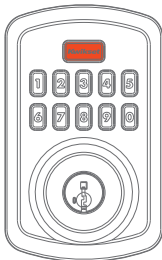

**Luz intermitente
Rojo 15x:
Bloqueo**



Indicadores LED de estado interior

Verde

Parpadeo lento:


Desbloqueado



Ámbar

Parpadeo lento:


Bloqueado



Rojo

Parpadeo:

Batería baja



Restablecimiento de fábrica


El restablecimiento de fábrica:

- Eliminar todos los códigos de acceso y el horario asociado
- Restablecer la configuración de bloqueo a los valores predeterminados
- La cerradura aparecerá como desconectada en la aplicación Kwikset
- El bloqueo se desactivará y deberá configurarse como nuevo


El restablecimiento de fábrica debe utilizarse cuando:

- Quieres cambiar el propietario de la cerradura
- Has perdido tu teléfono
- Estás solucionando el problema del bloqueo

1. Mantenga pulsado el botón de programación.

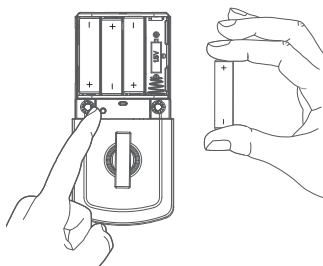


2. Mientras mantiene pulsado el botón de programación, inserte las pilas. Siga manteniendo pulsado el botón de programación durante 30 segundos.

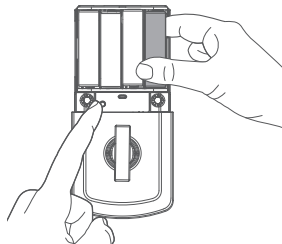


Continúe en la página siguiente para ver los pasos adicionales.

3. Después de 30 segundos, el LED de estado parpadeará en ROJO y la cerradura emitirá un pitido. Suelte el botón de programación.

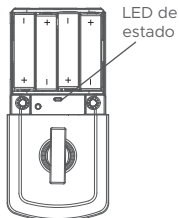

4. Vuelva a pulsar el botón de programación en un plazo de 5 segundos.

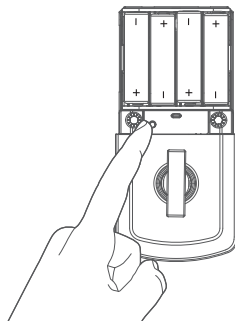


5. ÉXITO: La cerradura emitirá una serie de pitidos, el LED de estado parpadeará en VERDE y luego en AZUL.


FALLO: La cerradura emitirá un solo tono, el LED de estado parpadeará en ROJO.

255 de un vistazo

Exterior

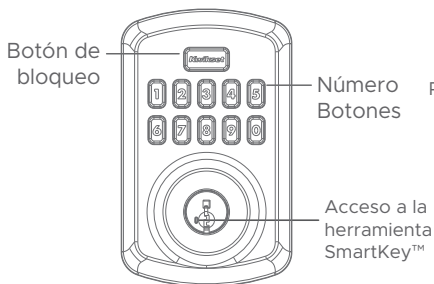

Interior
(cubierta retirada)

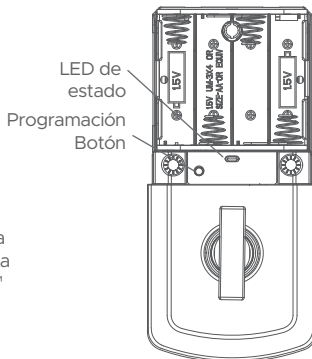

Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: kwikset.com/support o llámenos al **1-800-327-5625**.



Medidas de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las advertencias y precauciones.
3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
4. Ten siempre acceso a la llave estándar de tu cerradura.
5. Si utiliza las funciones de bloqueo automático, asegúrese de llevar consigo su smartphone o llave estándar para evitar quedarse fuera.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error de la barra luminosa.
7. Reemplace inmediatamente las pilas que estén bajas.
8. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.



ADVERTENCIA: El fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o eludida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

Cumplimiento normativo

FCC ID: NUL-PUCK
IC: 34767-PUCK

Declaración de interferencias de la FCC

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industria Canadá

FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

IMPORTANT! Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Industria Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Powerbolt[®] 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

Guide d'installation et de référence

ANGLAIS | ESPAGNOL | FRANÇAIS

Appuyez ou cliquez pour changer de langues

Bienvenue dans la famille Kwikset!

Ce guide vous aidera à prendre en main
votre nouvel Powerbolt 255.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez
consulter notre centre d'assistance:
kwikset.com/support ou appelez-nous au
1-800-327-5625.

Pour commencer

Pour obtenir une version interactive de ce guide d'installation, veuillez télécharger l'application Kwikset:




kwikset.com/app



Table des matières

Pièces dans la boîte	3
Outils nécessaires	4
Installation	5
Téléchargez l'application	14
Guide de référence	16

Pièces dans la boîte




Assemblage extérieur

Assemblage intérieur

Couverture intérieure

Piles

Étape 1

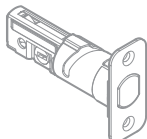


Loquet




Collier

53648




Étape 2



Grève

53648



Étape 3





Bague d'adaptation




Plaque de montage

52502



52367

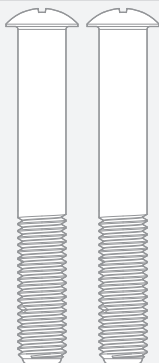

Clés



Outil
SmartKey™


Outils nécessaires



Tournevis à
tête plate



Tournevis
cruciforme



Règle



Pas de perceuses électriques




Installation

! Retirez votre serrure à pêne dormant existante

1-3/8 po à 1-3/4 po
(35mm - 44mm)

1-1/2 po à 2-1/8 po
(38mm to 54mm)

Remarque: Veuillez contacter le service clientèle si l'épaisseur de la porte dépasse 1-3/4 pouce pour obtenir un kit pour porte épaisse.

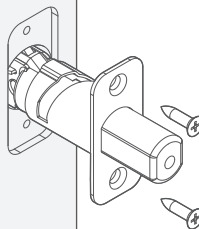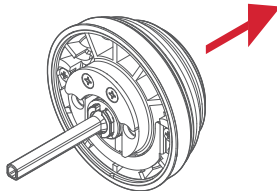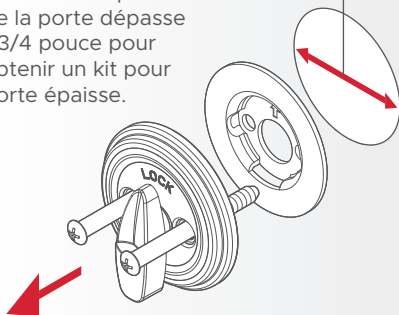


Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et les instructions disponibles à l'adresse suivante:


kwikset.com/doorprep

1 Installez le loquet


A UP est en tête.

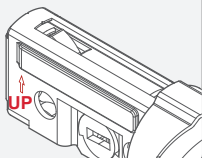


B Si le trou rectangulaire n'est pas centré dans l'ouverture de la porte, tournez la face du loquet pour allonger le loquet.




[EXTÉRIEUR]

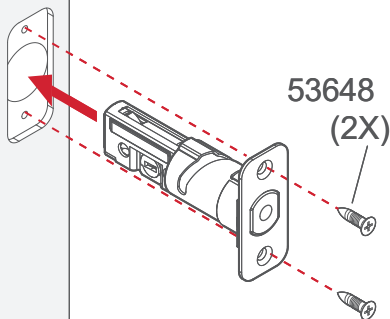


! Si votre porte n'est pas ciselée, installez le collier d'entraînement




1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la têtère.



2. Tournez l'anneau et tirez dessus pour le retirer.

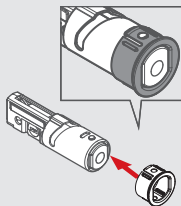


3. Installez l'anneau encastré sur le pêne.

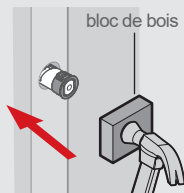


4. Installez le pêne dans la porte.

2 Installez la gâche

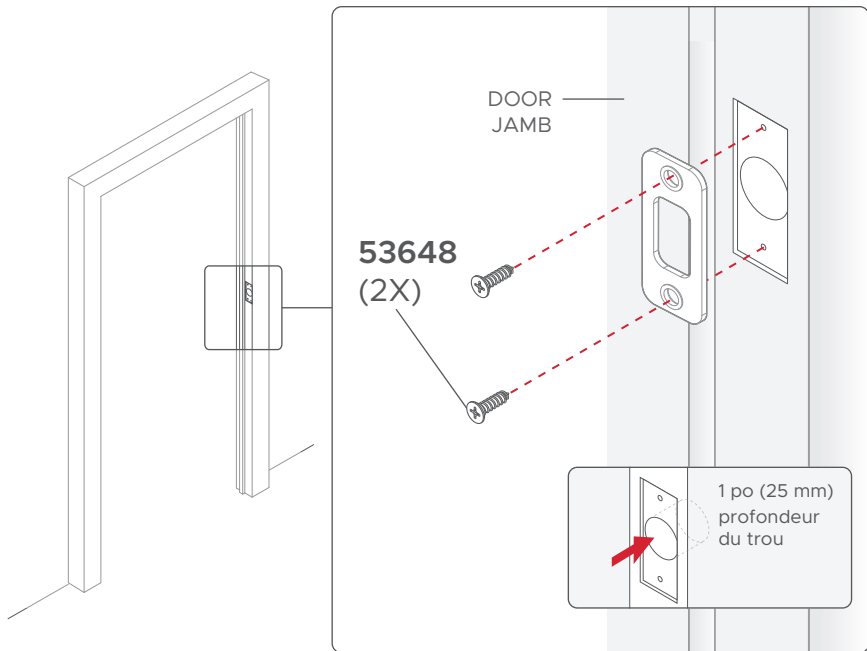


3 Installez l'ensemble extérieur

[EXTÉRIEUR]

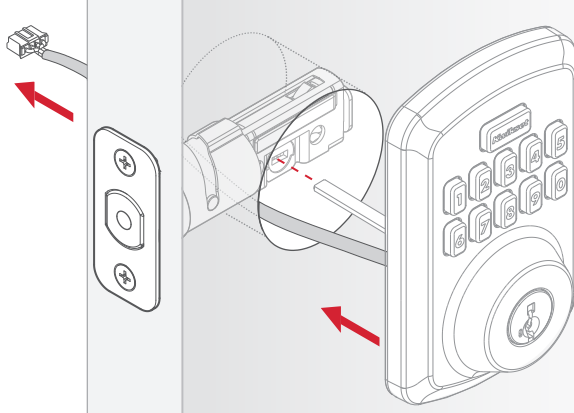


Retirez la bague d'adaptation si le diamètre du trou est de 1-1/2 po (38 mm).

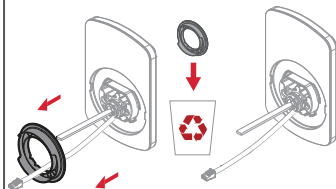

A

Le câble passe sous le loquet.

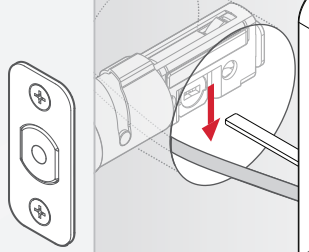


[INTÉRIEUR]


Serrez les vis uniformément.
NE SERREZ PAS TROP FORT.




52367
(2X)

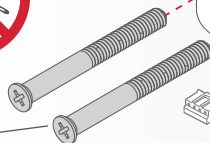


Restez parallèle
au bord de la
porte

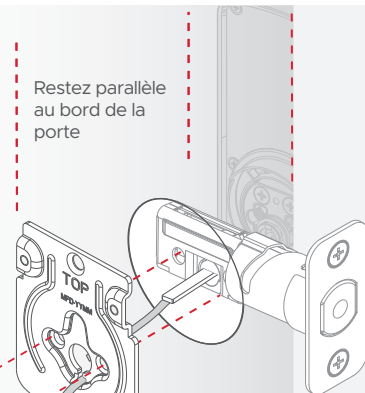

- B** Faites passer le câble dans le trou central de la plaque de montage, puis poussez-le vers le bas dans le trou inférieur.

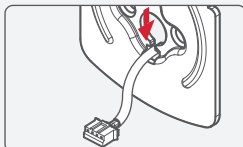


- C** Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne sort pas ou ne rentre pas correctement, ajustez les vis. Laissez le verrou **VERROUILLÉ/SORTIE**, et retirez les clés.

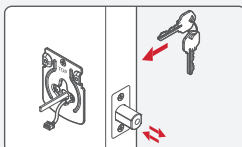

**Avant de
Continuer**

Assurez-vous que le pêne demi-tour est en position sortie.

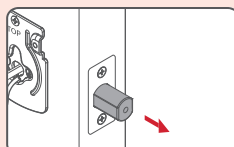

4

Installez l'ensemble intérieur


⚠ NO instale las baterías.
Espere hasta el paso 5.




⚠ NE RETIREZ PAS
l'autocollant du taquet.
Veillez à ce que le taquet
reste en position verticale.




Retirez le couvercle
intérieur de
l'ensemble intérieur.

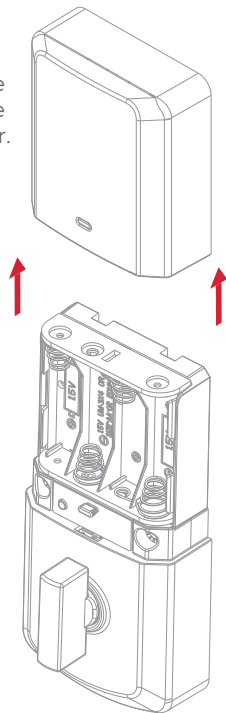


- B** Branchez le câble.
Assurez-vous que le
câble est bien connecté.

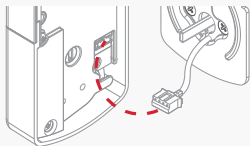

- C** Le câble excédentaire se
trouvera à l'intérieur du
fond du boîtier intérieur.

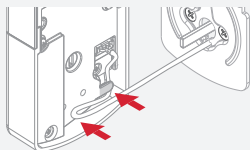


- D** Assurez-vous que la lame
plate s'engage
complètement dans
l'arbre de la pièce
tournante.




 S'assurer que le câble
reste connecté.

Fixez l'ensemble
intérieur sur la
plaque de montage.
Assurez-vous que
le pêne demi-tour
est sorti.

52502
(2X)

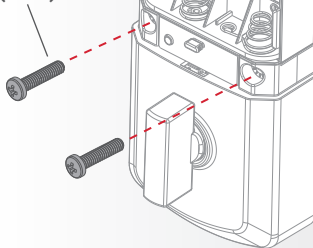


Assurez-vous que
le pêne est en
position déployée.

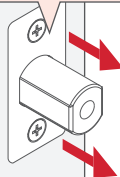

[INTÉRIEUR]



5 Install batteries

- A** Retirez l'autocollant du taquet.


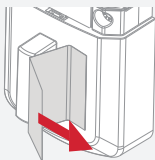


- B** Insérez 4 piles AA incluses dans le bloc-piles.


⚠ Assurez-vous de respecter la polarité. Utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables

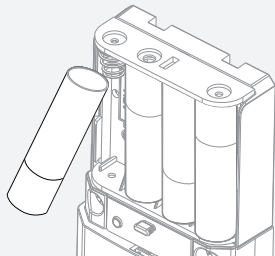

Avec la porte ouverte, installez les piles. REMARQUE: le verrou doit être installé sur la porte avant d'insérer les piles.

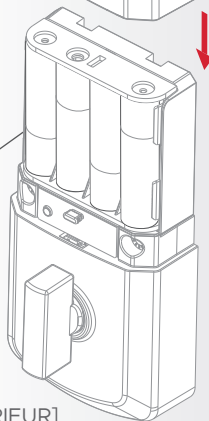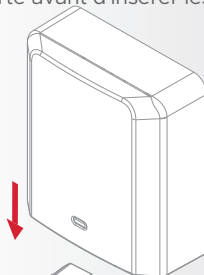

[INTÉRIEUR]



Téléchargez l'application
Kwikset et créez un
compte pour terminer la
configuration

Terminez la configuration de votre serrure

Suivez les instructions dans l'application Kwikset pour terminer la configuration de la serrure.



kwikset.com/app



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape est effectuée par le propriétaire.

Guide de référence


Verrouillage

Pour verrouiller votre porte, appuyez sur le bouton du logo Kwikset. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en orange lorsque le pêne dormant s'étendra.

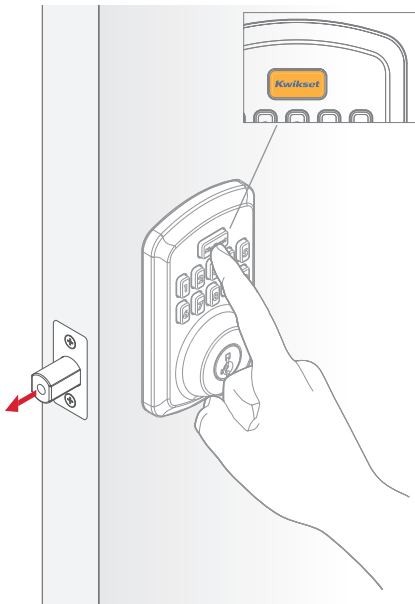

Déverrouillage


Pour déverrouiller votre porte, entrez le code utilisateur. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en vert lorsque le pêne dormant se rétractera.

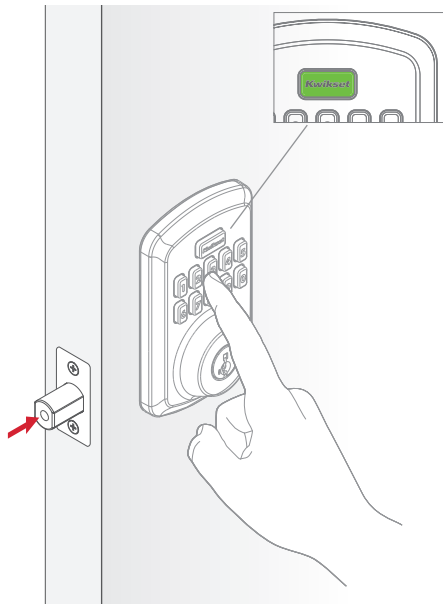

Recléage Smartkey®


Recléer la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé existante en suivant **les instructions de recléage SmartKey®**.

REMARQUE: Si la fonction de verrouillage automatique est activée, retirez le bloc-piles avant de recléer votre serrure.

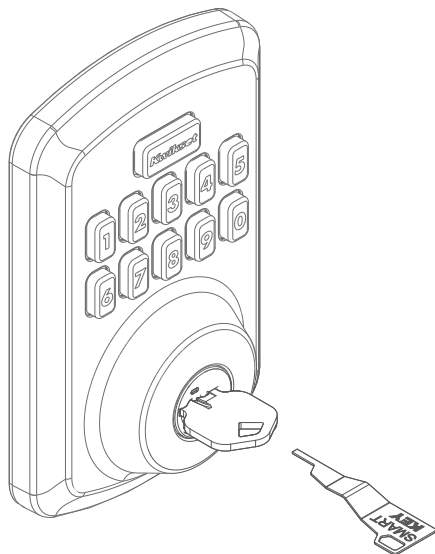

Indicateurs LED extérieurs


Ambre:
Verrouillé

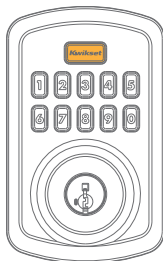


Vert:
Déverrouillé




**Le voyant rouge et le
clavier clignotent
alternativement:
Serrure bloquée**

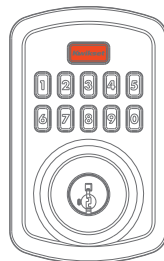


**Clignotements
Rouge 2x:**
Batterie faible

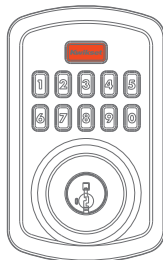

**Flashes
Red once:**
Identifiants invalides

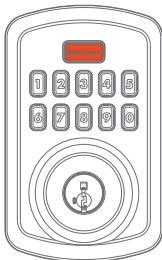

**Clignotements
Rouge 15x:**
Verrouillage

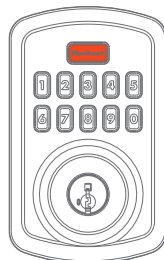

Indicateurs LED intérieur

Vert

Clignement lent:


Déverrouillé



Ambre

Clignement lent:

Verrouillé



Rouge

Clignotement:

Batterie faible



Réinitialisation d'usine


La réinitialisation d'usine:

- Supprimer tous les codes d'accès et le calendrier associé
- Réinitialiser les paramètres de verrouillage aux valeurs par défaut
- La serrure apparaîtra comme hors ligne dans l'application Kwikset
- Le verrouillage sera désactivé et devra être configuré comme nouveau


La réinitialisation d'usine doit être utilisée dans les cas suivant:

- vous souhaitez changer le propriétaire du verrou
- vous avez perdu votre téléphone
- vous dépannez la serrure

1. Appuyez sur le bouton Programmation et maintenez-le enfoncé.

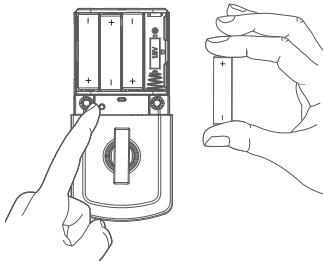


2. Tout en maintenant le bouton de programmation enfoncé, insérez les piles. Continuez à maintenir le bouton de programmation enfoncé pendant 30 secondes.

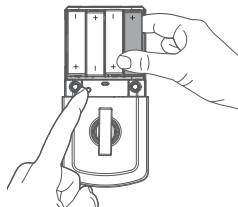


Passez à la page suivante pour les étapes supplémentaires.

3. Au bout de 30 secondes, la LED d'état clignotera en ROUGE et le verrou émettra un bip. Relâchez le bouton de programmation.

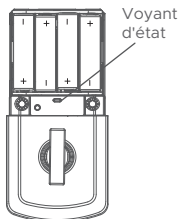

4. Appuyez à nouveau sur le bouton de programmation dans les 5 secondes.

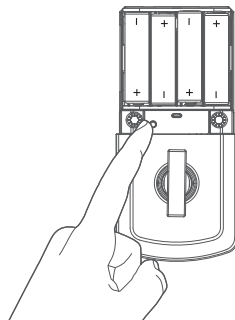


5. **SUCCÈS:** Le verrou émettra une série de bips, la LED d'état clignotera en VERT, puis en BLEU.


ÉCHEC: Le verrou émettra un bip sonore unique et le voyant d'état LED clignotera en ROUGE.

255 en bref

Extérieur

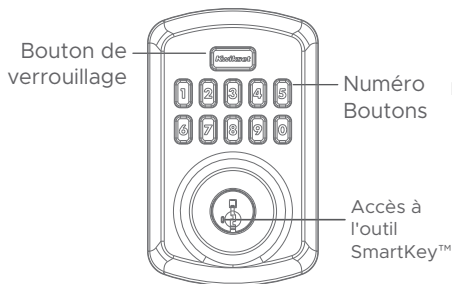

Intérieur (couverture retirée)

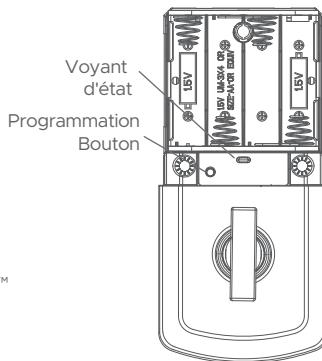

Dépannage

Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît visitez notre centre de soutien:

kwikset.com/support ou
appelez-nous au **1-800-327-5625**.



Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec toutes les mises en garde et tous les avertissements.
3. Rappelez à tous les membres de la famille les mesures de sécurité à respecter.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir votre smartphone ou votre clé standard avec vous pour éviter de vous retrouver enfermé à l'extérieur.
6. Familiarisez-vous avec toutes les notifications d'erreur de la barre lumineuse.
7. Remplacez immédiatement les piles faibles.
8. Éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT:** Le fabricant précise qu'aucune serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée par la force ou à l'aide de moyens techniques, ou contournée en pénétrant par un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Conformité réglementaire

FCC ID: NUL-PUCK
IC: 34767-PUCK

Déclaration relative aux interférences FCC

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de réglementation suivants:

- Commission fédérale des communications (FCC)
- Industrie Canada

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Toute modification ou altération non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.