

# Powerbolt<sup>®</sup> 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

## Installation and Reference Guide

**ENGLISH** | **SPANISH** | **FRENCH**

Tap or Click for Alternative Languages

# Welcome to the Kwikset family!

This guide will get you up and running with your new Powerbolt 255.

If you have any issues, please visit our support center: [kwikset.com/support](https://kwikset.com/support) or call us at 1-800-327-5625.

# Getting started

For an interactive version of this installation guide, please download the Kwikset app:



[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)



# Table of contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parts in the box ..... | 3  |
| Required tools .....   | 4  |
| Installation .....     | 5  |
| Download the app ..... | 14 |
| Reference guide .....  | 16 |




# Parts in the box



Exterior Assembly



Interior Assembly




Interior Cover



Batteries

## Step 1

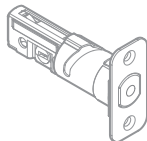


Latch




Collar

53648




## Step 2



Strike

53648



## Step 3





Adapter ring




Mounting plate

52502



52367

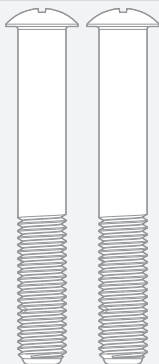

Keys



SmartKey™  
tool


## Required tools



Flat head  
screwdriver



Phillips head  
screwdriver



Ruler

 No electric drills

# Installation





## Remove your existing deadbolt

Note: Please contact customer service if door thickness exceeds 1-3/4 in for a thick door kit.

1-3/8" to 1-3/4"  
(35mm - 44mm)


1-1/2" or 2-1/8"  
(38mm to 54mm)

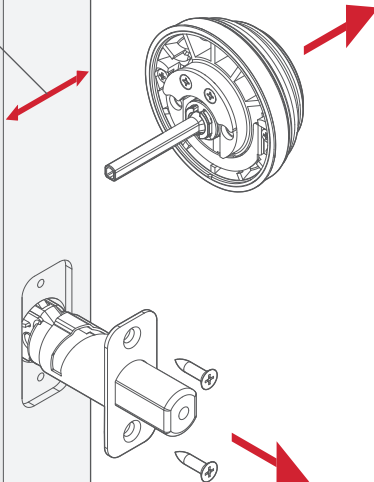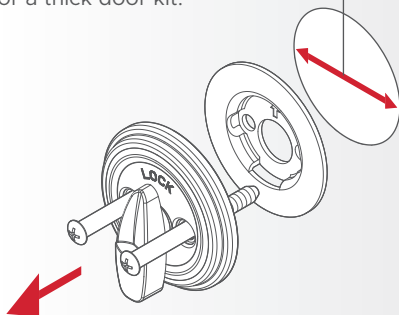


If drilling a new door, use the supplied template and instructions available at:  
[kwikset.com/doorprep](https://www.kwikset.com/doorprep)

# 1 Install the latch


A UP is on top.

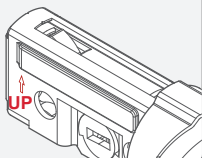


B If the rectangle shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.




[OUTSIDE]

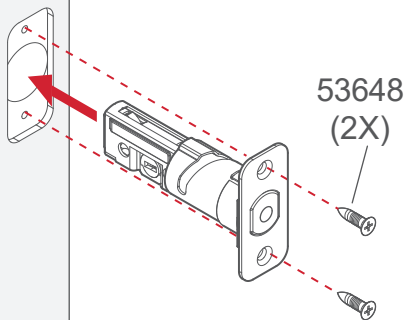


⚠ If your door is not chiseled, install the drive-in collar.




1. Use a flathead screwdriver to remove latch face.



2. Twist and pull the collar off.

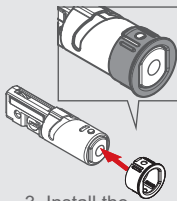


3. Install the drive-in collar to the latch.

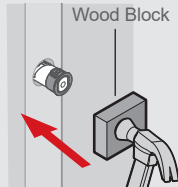


4. Install latch to the door.

## 2 Install the strike

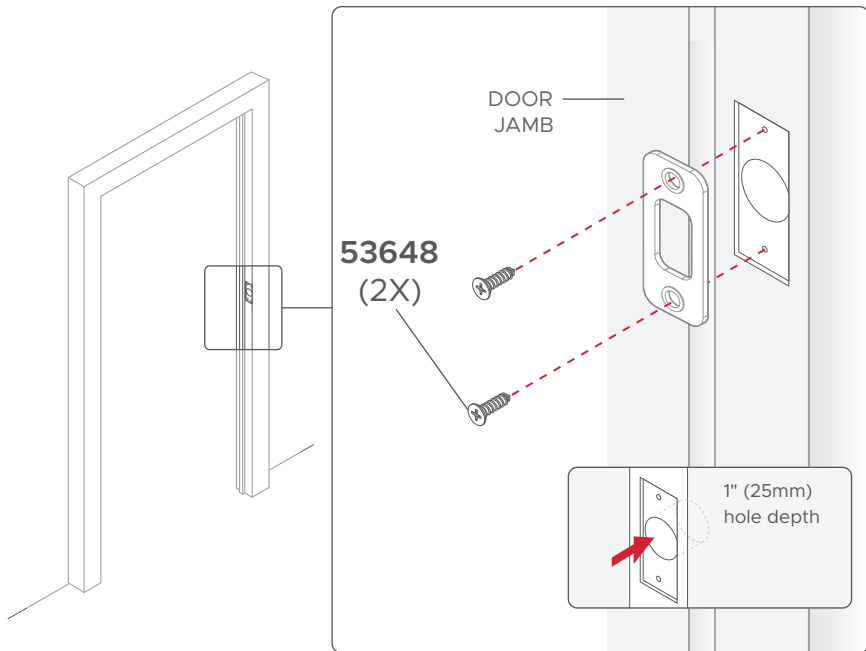


### 3 Install the exterior assembly


[OUTSIDE]

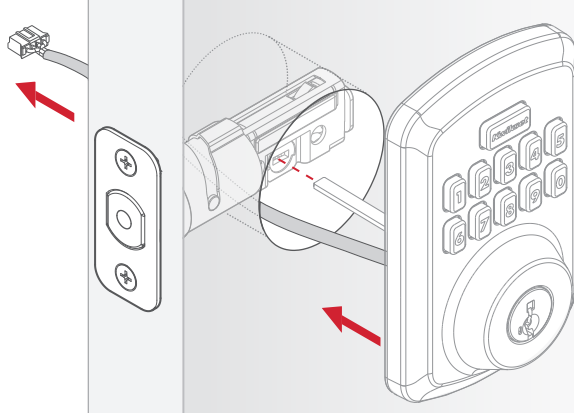

 Remove adapter ring if bore hole measures 1-1/2" (38mm) diameter.

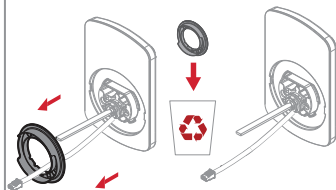

**A** Cable goes under the latch.

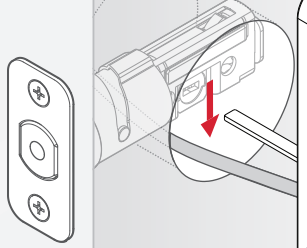


[INSIDE]

Keep parallel to  
the door edge


Tighten the screws evenly.  
**DO NOT** over-tighten.




**52367**  
(2X)

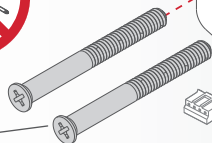

- B** Route the cable through the center hole of the mounting plate, then push the cable down into the bottom hole.

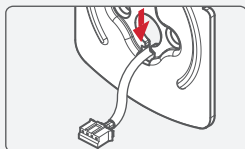


- C** Insert the key and test the latch. If the bolt does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave the bolt **LOCKED/EXTENDED**.

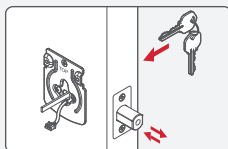

### Before You Continue

Ensure the latch bolt is in the extended position.

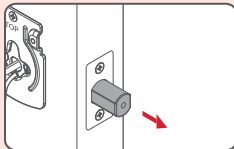



## 4 Install the interior assembly


 DO NOT install the batteries. Wait until Step 5.




 DO NOT remove the sticker from the turnpiece. Ensure the turnpiece remains in a vertical position.




Remove the interior cover from the interior assembly.

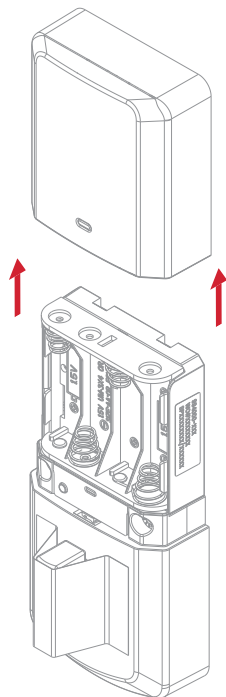


- B** Connect the cable.  
Ensure a tight cable  
connection.

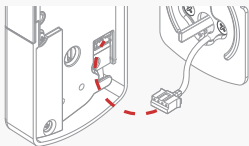

- C** Excess cable will sit  
inside the bottom of the  
interior housing.

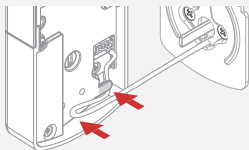


- D** Ensure the flat blade  
fully engages with the  
turnpipe shaft.

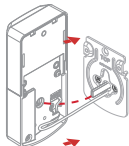


- ⚠** Ensure cable remains  
connected.

Secure the interior  
assembly onto the  
mounting plate.  
Ensure latch bolt  
is extended.

**52502**  
(2X)

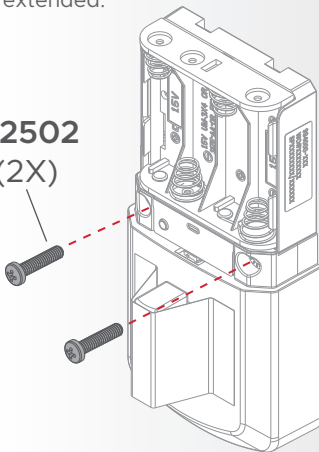


Ensure the bolt is  
in the extended  
position.

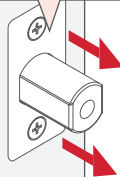

[INSIDE]


## 5 Install batteries

- A** Remove sticker from the turnpiece.

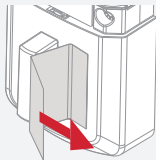


- B** Insert (4) AA batteries (included) into the battery pack.


⚠ Ensure correct polarity. Use new, non-rechargeable alkaline batteries only.

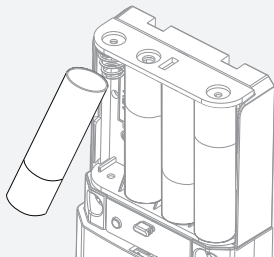

With the door open, install the batteries. **NOTE:** Lock must be installed on the door before inserting the batteries.

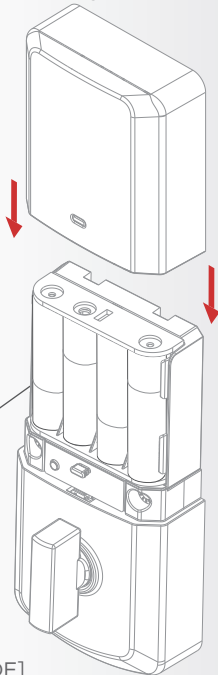

[INSIDE]



Download the Kwikset  
app & create an account  
to complete set up

# Complete your lock set up

Follow the instructions  
in the Kwikset app to  
complete lock setup.



[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**




If this lock was professionally installed (or installed by someone other than the homeowner), make sure this step is performed by the homeowner.

# Reference Guide


## Locking

To lock your door, press the Kwikset logo button. The lock will play a tune, and the button will flash amber as the deadbolt extends.

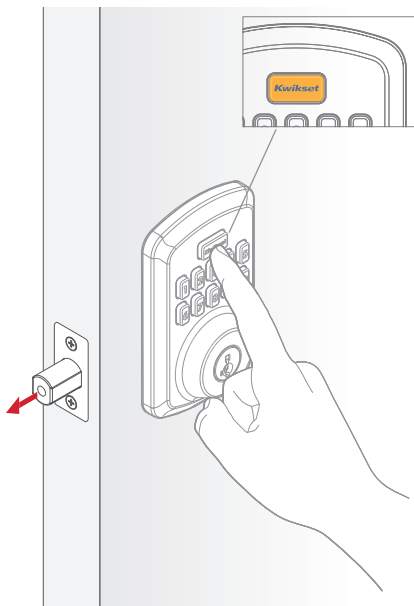

## Unlocking


To unlock your door, enter the user code. The lock will play a tune, and the Kwikset logo button will flash green as the deadbolt retracts.

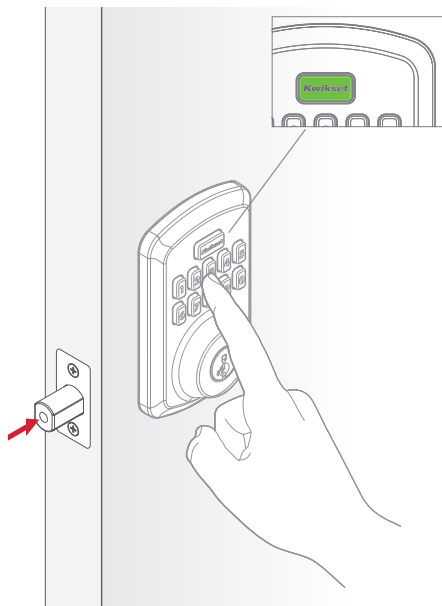

## SmartKey® Re-key

Re-key the lock to work with your existing key by following the **SmartKey® Re-key instructions**.

**NOTE:** If Auto-Lock is enabled, remove the batteries before re-keying your lock.

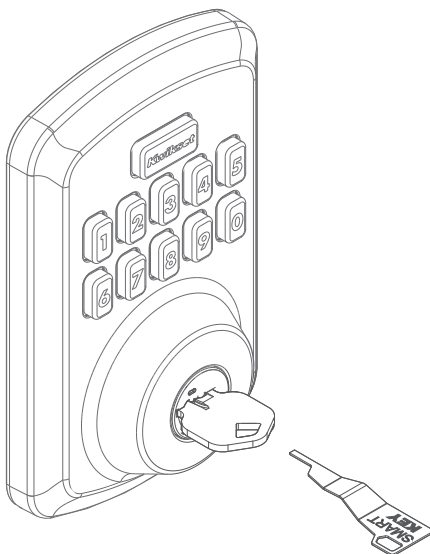



# Exterior LED Indicators

**Amber:**  
Locked




**Green:**  
Unlocked



**Red and  
Keypad flashes  
alternatively:**  
Lock Jammed



**Flashes  
Red 2x:**  
Low Battery

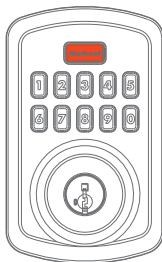

**Flashes  
Red once:**  
Invalid Credentials



**Flashes  
Red 15x:**  
Lockout



# Interior Status LED Indicators

## Green

**Slow Blinking:**


Unlocked



## Amber

**Slow Blinking:**

Locked



## Red

**Blinking:**

Low Battery



# Factory Reset


Factory Reset will:

- delete all access codes and associated schedule
- reset lock settings to default
- lock will show as offline in the Kwikset App
- lock will be deactivated and will need to be set up as new


Factory Reset should be used when:

- you want to change the lock owner
- you have lost your phone
- you are troubleshooting the lock

1. Press and hold the Programming Button.

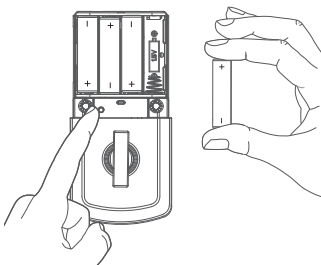


2. While still holding the Programming Button, insert the batteries. Continue holding the Programming Button for 30 seconds.

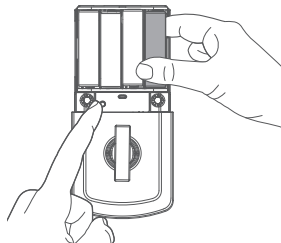


Continue to the next page for additional steps.

3. After 30 seconds, the Status LED light will flash RED and lock will beep. Release the Programming Button.

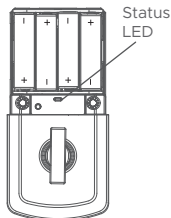

4. Press the Programming Button again within 5 seconds.

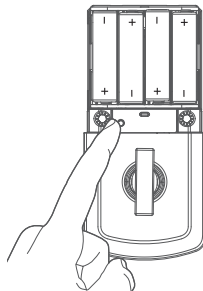


5. SUCCESS: Lock will play a series of beeps, Status LED will flash GREEN, then pulsing BLUE.


UNSUCCESSFUL: Lock will play a single-tone sound, Status LED light will flash RED.

# Powerbolt 255 at a Glance

Exterior

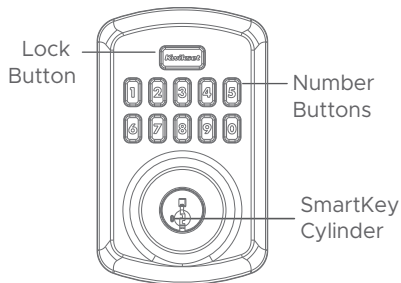

Interior  
(cover removed)

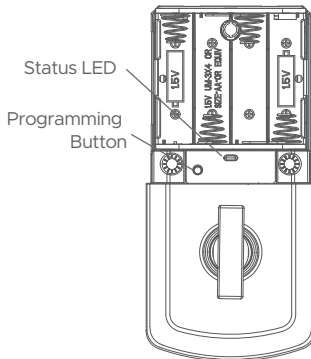

## Troubleshooting

If you have any issues, please visit our support center: [kwikset.com/support](http://kwikset.com/support) or call us at **1-800-327-5625**.



# Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with all light bar error notifications.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.



**WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

---

## Regulatory Compliance

FCC ID: NUL-PUCK  
IC: 34767-PUCK

### FCC Interference Statement

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

### FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**IMPORTANT!** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Industry Canada

This device contains license exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

# Powerbolt® 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

Guía de instalación y referencia

**INGLÉS** | **ESPAÑOL** | **FRANCÉS**

Toque o haga clic para cambiar de idiomas

# ¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía te ayudará a ponerte en marcha con tu nuevo Powerbolt 255.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: [kwikset.com/support](https://kwikset.com/support) o llame al 1-800-327-5625.



# Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, descargue la aplicación Kwikset:



[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)



# Tabla de contenidos

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Piezas en la caja .....                         | 3  |
| Herramientas necesarias .....                   | 4  |
| Instalación.....                                | 5  |
| Configuración completa<br>de la cerradura ..... | 14 |
| Guía de referencia .....                        | 16 |


# Piezas en la caja



Ensamble exterior



Ensamble interior




Cubierta interior



Baterías

## Paso 1

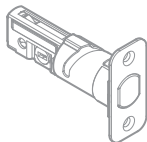


Pestillo




Cuello

53648




## Paso 2



Placa

53648



## Paso 3





Anillo adaptador




Placa de montaje

52502



52367

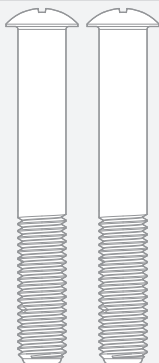

Llaves



Herramienta SmartKey™


## Herramientas necesarias



Destornillador plano



Destornillador Phillips



Regla



No taladros eléctricos



# Instalación

## ! Retire el cerrojo existente

Nota: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el grosor de la puerta supera los 1-3/4 pulgadas para solicitar un kit para puertas gruesas.

1-3/8" a 1-3/4"  
(35mm - 44mm)


1-1/2" a 2-1/8"  
(38mm to 54mm)

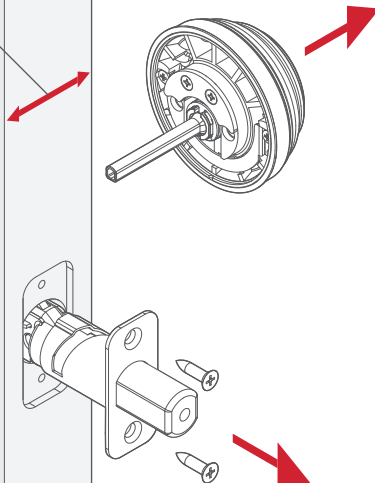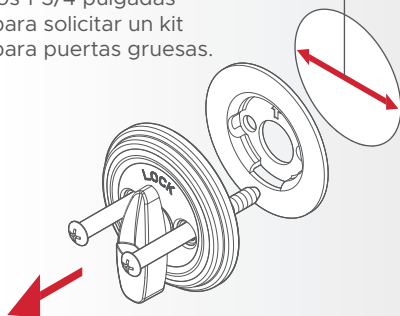


Si perfora una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones disponibles en: [kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)

# 1 Instale el pestillo


**A** UP está en la cima.

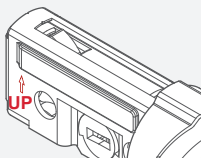


**B** Si el orificio en forma de rectángulo no está centrado en el orificio de la puerta, gire la cara del pestillo para extenderlo.

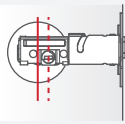

[EXTERIOR]

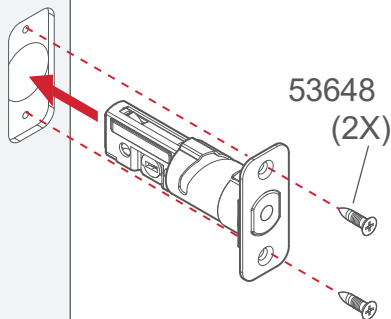


**!** Si su puerta no está cincelada, instale el collarín de entrada.



1. Utilice un destornillador de punta plana para retirar la placa frontal del pestillo.



2. Gire y extraiga el collarín.

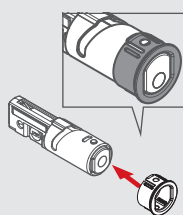


3. Instale el collarín en el pestillo.



4. Instale el pestillo en la puerta.


## 2 Instale la placa

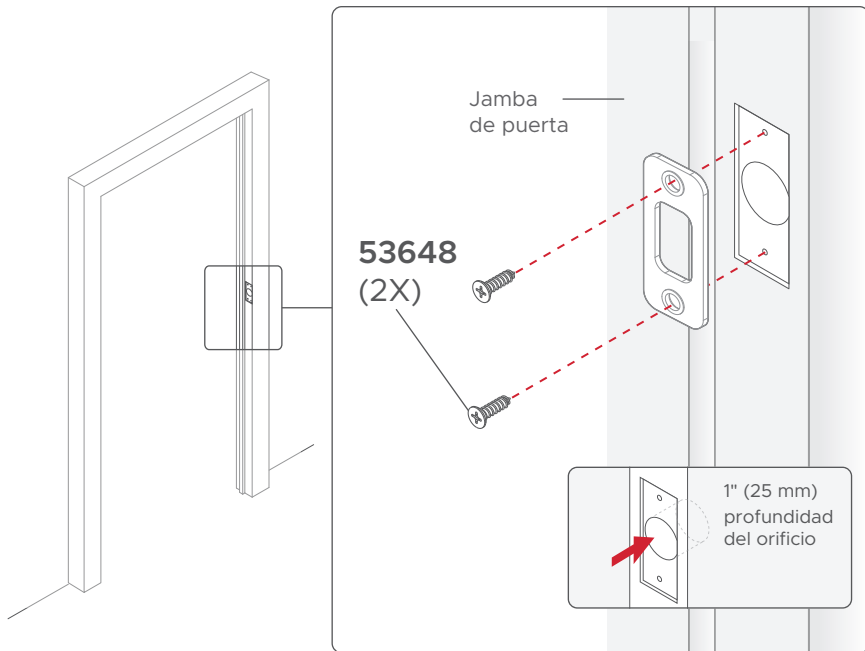




### 3 Instale el ensamblaje exterior

[EXTERIOR]

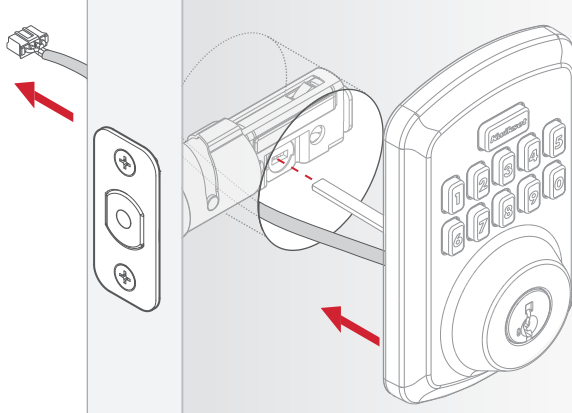


Retire el anillo adaptador si el diámetro del orificio es de 1-1/2" (38 mm)

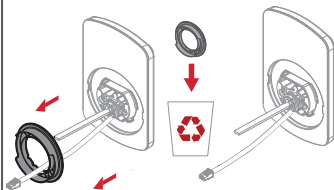

A

El cable pasa por debajo del pestillo.

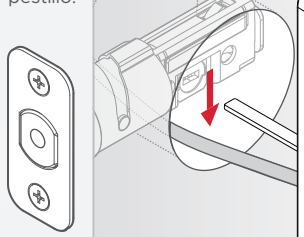



[INTERIOR]

Manténgase  
paralelo al borde  
de la puerta


Apriete los tornillos de manera  
uniforme. **NO** apriete demasiado.




**52367**  
(2X)

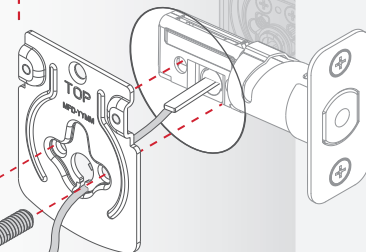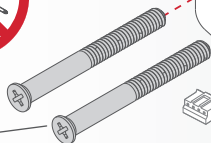

- B** Pase el cable a través del orificio central de la placa de montaje, luego empuje el cable hacia abajo dentro del orificio inferior.

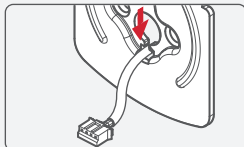


- C** Inserte la llave y pruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae suavemente, ajuste los tornillos. Deje el perno **BLOQUEADO/EXTENDIDO** y retire las llaves.

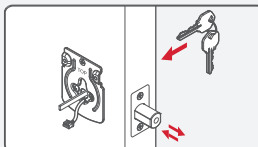

**Antes de  
Continuar**

Asegúrese de que el  
pestillo esté en la posición  
extendida.

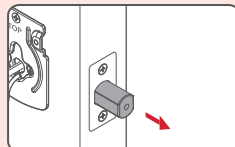

## 4 Instale el ensamble interior


 NO instale las baterías.  
Espere hasta el paso 5.




 NO retire la etiqueta del  
eje interior. Asegúrese de  
que la pieza permanezca  
en posición vertical.




Retire la cubierta  
interior del  
ensamble interior.

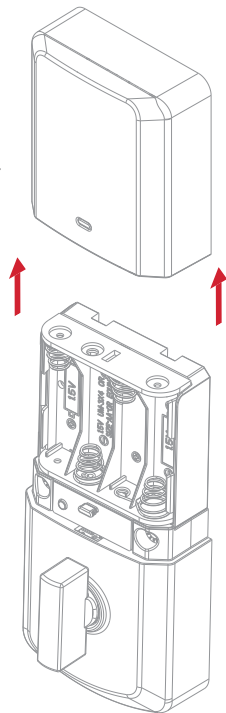


- B** Conecte el cable.  
Asegúrese de que la  
conexión del cable esté  
bien ajustada.

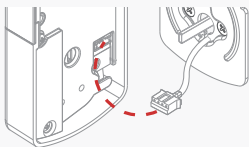

- C** El cable sobrante  
quedará dentro de la  
parte inferior de la  
carcasa interior.

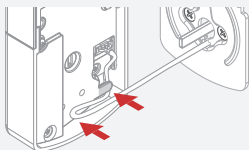


- D** Asegúrese de que la hoja  
plana encaje  
completamente en el  
eje del mango giratorio.

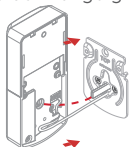


- ⚠** Asegúrate de que el  
cable siga conectado.

Fije el conjunto  
interior a la placa  
de montaje.  
Asegúrese de que  
el pestillo esté  
extendido.

**52502  
(2X)**

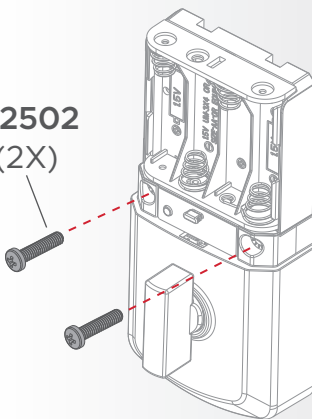


Asegúrese de que  
el pestillo esté en  
posición extendida.



[INTERIOR]


## 5 Instale las baterías

- A** Retire la etiqueta del eje interior.

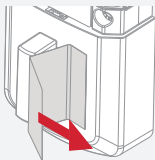


- B** Inserte (4) baterías AA (incluidas) en el compartimento de las baterías.

⚠ Asegúrese de la polaridad correcta. Utilice únicamente baterías alcalinas nuevas, no recargables.

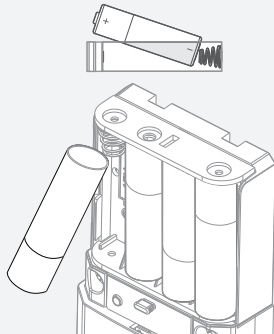

Con la puerta abierta, instale el paquete de baterías. **NOTA:** Se debe instalar una cerradura en la puerta antes de insertar las baterías.

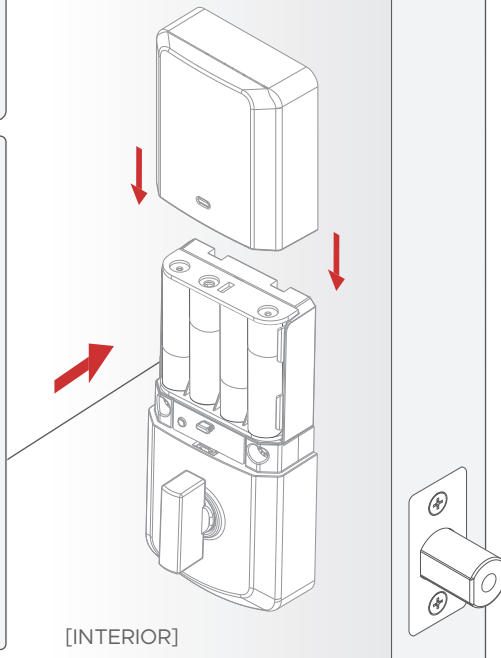

Descargue la aplicación  
Kwikset y cree una  
cuenta para completar  
la configuración.

# Completa la configuración de tu cerradura.

Siga las instrucciones  
de la aplicación Kwikset  
para completar la  
configuración de la cerradura.



[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)




Si esta cerradura fue instalada por un profesional (o por alguien que no sea el propietario), asegúrese de que este paso lo realice el propietario.

# Guía de referencia




## Bloqueo

Para cerrar la puerta con llave, pulse el botón con el logotipo de Kwikset. La cerradura emitirá dos pitidos y el botón con el logotipo de Kwikset parpadeará en color ámbar mientras se extiende el cerrojo.

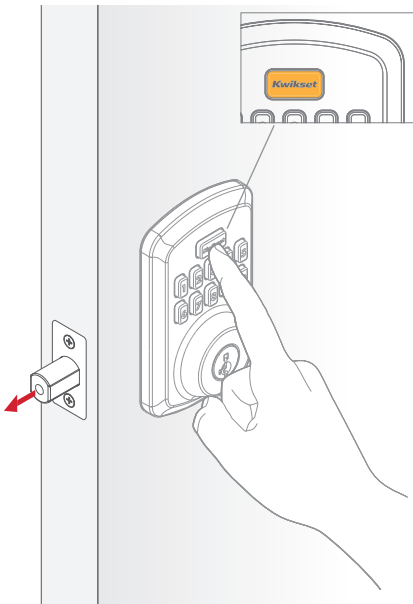

## Desbloqueo


Para desbloquear la puerta, introduzca el código de usuario. La cerradura emitirá dos pitidos y el botón con el logotipo de Kwikset parpadeará en verde mientras se retrae el cerrojo.

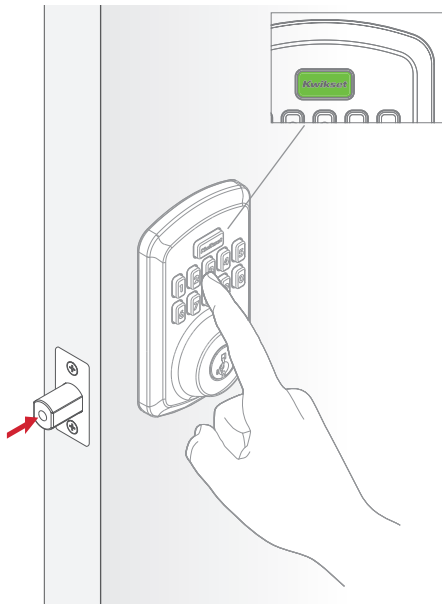

## SmartKey® Re-key

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con la llave existente siguiendo [las instrucciones de SmartKey® Re-key](#).

**NOTA:** Si el bloqueo automático está activado, retire el batería antes de volver a teclear el bloqueo.

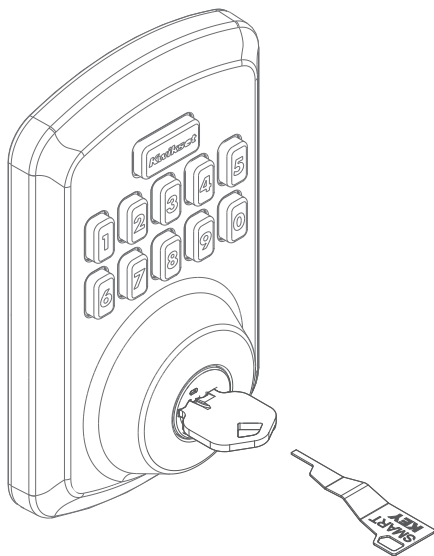

# Indicadores LED exteriores

**Ámbar:**  
Bloqueado




**Verde:**  
Desbloqueado




**El rojo y el  
teclado parpadean  
alternativamente:  
Cerradura atascada**



**Luz intermitente  
Rojo 2x:  
Batería baja**

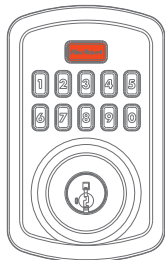

**Parpadea  
Rojo una vez:  
Credenciales  
no válidas**

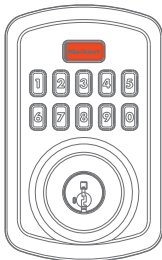

**Luz intermitente  
Rojo 15x:  
Bloqueo**



# Indicadores LED de estado interior

## Verde

**Parpadeo lento:**


Desbloqueado



## Ámbar

**Parpadeo lento:**


Bloqueado



## Rojo

**Parpadeo:**

Batería baja



# Restablecimiento de fábrica


El restablecimiento de fábrica:

- Eliminar todos los códigos de acceso y el horario asociado
- Restablecer la configuración de bloqueo a los valores predeterminados
- La cerradura aparecerá como desconectada en la aplicación Kwikset
- El bloqueo se desactivará y deberá configurarse como nuevo


El restablecimiento de fábrica debe utilizarse cuando:

- Quieres cambiar el propietario de la cerradura
- Has perdido tu teléfono
- Estás solucionando el problema del bloqueo

1. Mantenga pulsado el botón de programación.

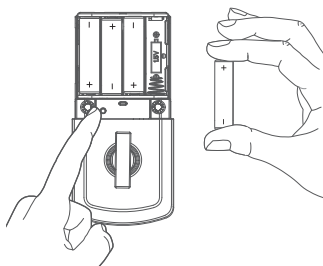


2. Mientras mantiene pulsado el botón de programación, inserte las pilas. Siga manteniendo pulsado el botón de programación durante 30 segundos.

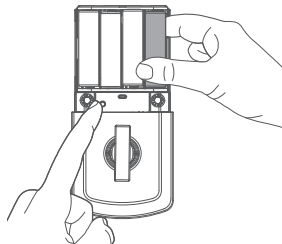


Continúe en la página siguiente para ver los pasos adicionales.

3. Después de 30 segundos, el LED de estado parpadeará en ROJO y la cerradura emitirá un pitido. Suelte el botón de programación.

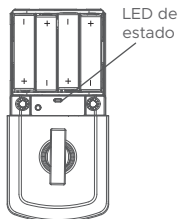

4. Vuelva a pulsar el botón de programación en un plazo de 5 segundos.

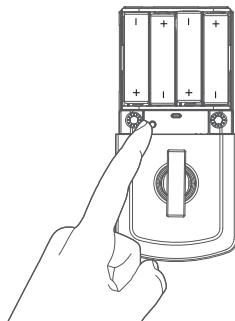


5. ÉXITO: La cerradura emitirá una serie de pitidos, el LED de estado parpadeará en VERDE y luego en AZUL.


FALLO: La cerradura emitirá un solo tono, el LED de estado parpadeará en ROJO.

# 255 de un vistazo

Exterior

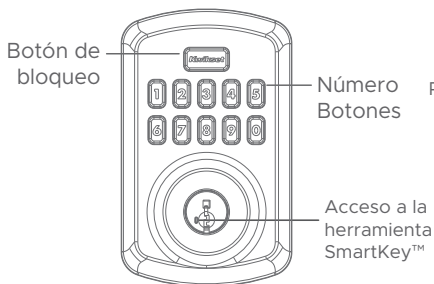

Interior  
(cubierta retirada)

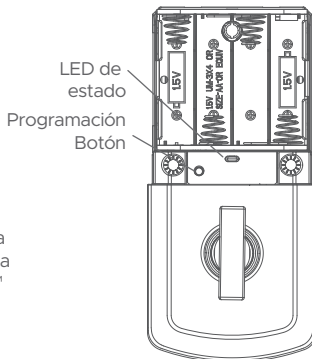

## Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: [kwikset.com/support](http://kwikset.com/support) o llámenos al **1-800-327-5625**.



# Medidas de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las advertencias y precauciones.
3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
4. Ten siempre acceso a la llave estándar de tu cerradura.
5. Si utiliza las funciones de bloqueo automático, asegúrese de llevar consigo su smartphone o llave estándar para evitar quedarse fuera.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error de la barra luminosa.
7. Reemplace inmediatamente las pilas que estén bajas.
8. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.



**ADVERTENCIA:** El fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o eludida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

## Cumplimiento normativo

FCC ID: NUL-PUCK  
IC: 34767-PUCK

### Declaración de interferencias de la FCC

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industria Canadá

#### FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

**IMPORTANT!** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

#### Industria Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### RF Exposure

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.



# Powerbolt<sup>®</sup> 255

WI-FI ENABLED SMART LOCK

Guide d'installation et de référence

**ANGLAIS | ESPAGNOL | FRANÇAIS**

Appuyez ou cliquez pour changer de langues

# Bienvenue dans la famille Kwikset!

Ce guide vous aidera à prendre en main  
votre nouvel Powerbolt 255.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez  
consulter notre centre d'assistance:  
[kwikset.com/support](https://kwikset.com/support) ou appelez-nous au  
1-800-327-5625.

# Pour commencer

Pour obtenir une version interactive de ce guide d'installation, veuillez télécharger l'application Kwikset:




[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)



# Table des matières

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Pièces dans la boîte .....      | 3  |
| Outils nécessaires .....        | 4  |
| Installation .....              | 5  |
| Téléchargez l'application ..... | 14 |
| Guide de référence .....        | 16 |

# Pièces dans la boîte




Assemblage extérieur

Assemblage intérieur

Couverture intérieure

Piles

## Étape 1

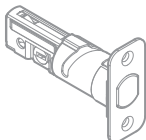


Loquet




Collier

53648




## Étape 2



Grève

53648



## Étape 3





Bague d'adaptation




Plaque de montage

52502



52367

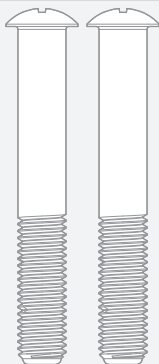

Clés



Outil  
SmartKey™


## Outils nécessaires



Tournevis à  
tête plate



Tournevis  
cruciforme



Règle



Pas de perceuses électriques




# Installation

# ! Retirez votre serrure à pêne dormant existante

1-3/8 po à 1-3/4 po  
(35mm - 44mm)

1-1/2 po à 2-1/8 po  
(38mm to 54mm)

Remarque: Veuillez contacter le service clientèle si l'épaisseur de la porte dépasse 1-3/4 pouce pour obtenir un kit pour porte épaisse.

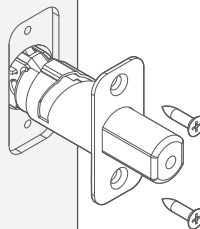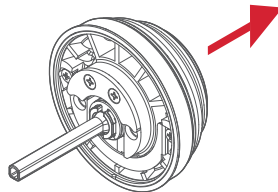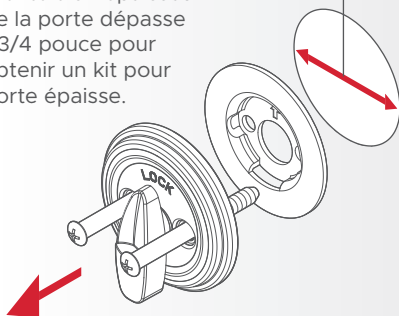


Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et les instructions disponibles à l'adresse suivante:  
[kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)




# 1 Installez le loquet


**A** UP est en tête.

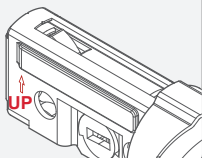


**B** Si le trou rectangulaire n'est pas centré dans l'ouverture de la porte, tournez la face du loquet pour allonger le loquet.




[EXTÉRIEUR]

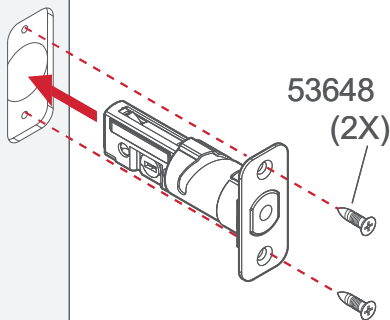


**!** Si votre porte n'est pas ciselée, installez le collier d'entraînement




1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la têtère.



2. Tournez l'anneau et tirez dessus pour le retirer.

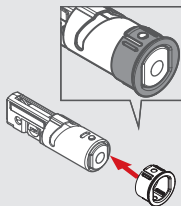


3. Installez l'anneau encastré sur le pêne.

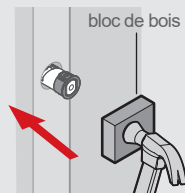


4. Installez le pêne dans la porte.

## 2 Installez la gâche

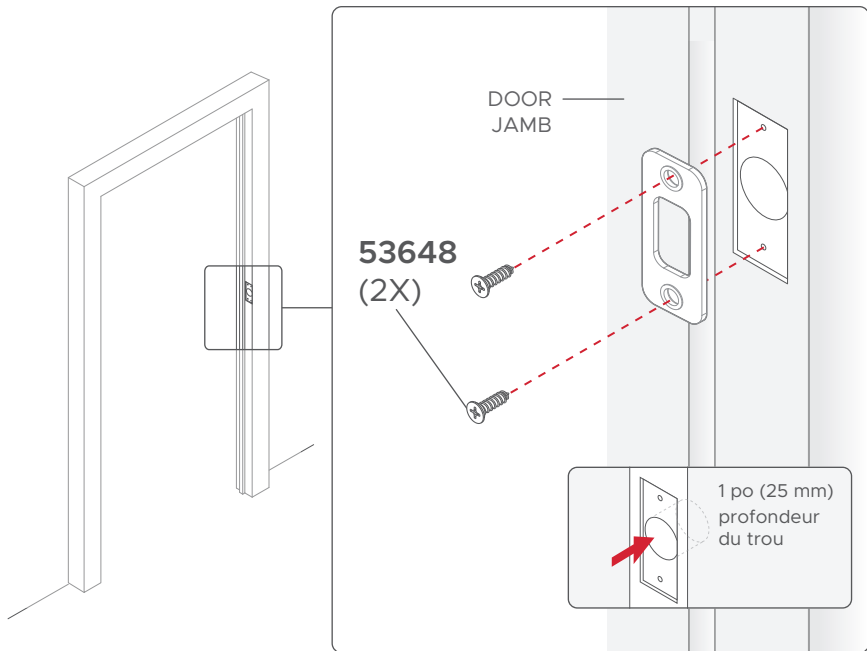


### 3 Installez l'ensemble extérieur

[EXTÉRIEUR]

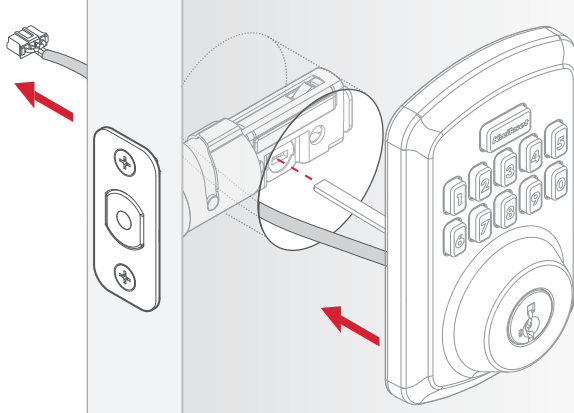


Retirez la bague d'adaptation si le diamètre du trou est de 1-1/2 po (38 mm).

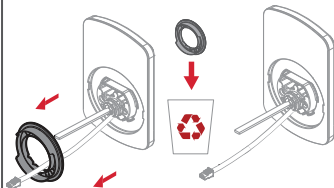

A

Le câble passe sous le loquet.

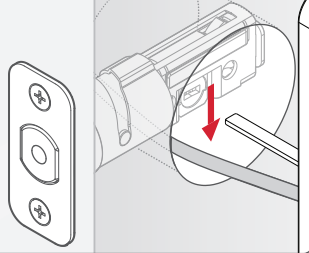


[INTÉRIEUR]


Serrez les vis uniformément.  
NE SERREZ PAS TROP FORT.




52367  
(2X)

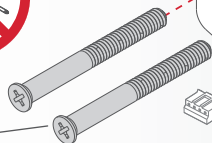


Restez parallèle  
au bord de la  
porte

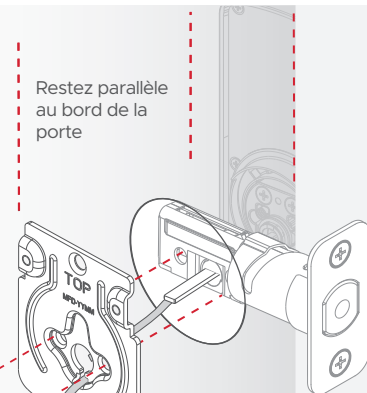

- B** Faites passer le câble dans le trou central de la plaque de montage, puis poussez-le vers le bas dans le trou inférieur.

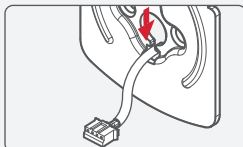


- C** Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne sort pas ou ne rentre pas correctement, ajustez les vis. Laissez le verrou **VERROUILLÉ/SORTIE**, et retirez les clés.

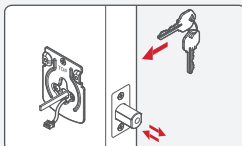

**Avant de  
Continuer**

Assurez-vous que le  
pêne demi-tour est en  
position sortie.

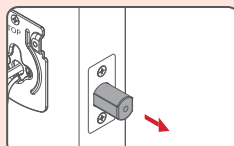

4

## Installez l'ensemble intérieur


 NO instale las baterías.  
Espere hasta el paso 5.




 NE RETIREZ PAS  
l'autocollant du taquet.  
Veillez à ce que le taquet  
reste en position verticale.




Retirez le couvercle  
intérieur de  
l'ensemble intérieur.

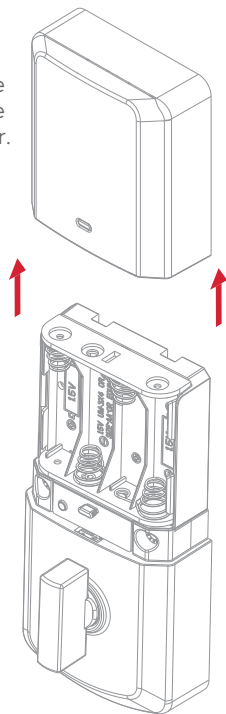


- B** Branchez le câble.  
Assurez-vous que le  
câble est bien connecté.

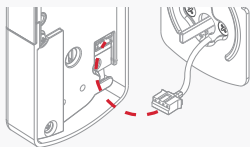

- C** Le câble excédentaire se  
trouvera à l'intérieur du  
fond du boîtier intérieur.

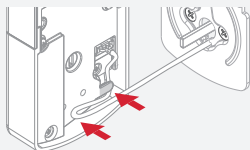


- D** Assurez-vous que la lame  
plate s'engage  
complètement dans  
l'arbre de la pièce  
tournante.




 S'assurer que le câble  
reste connecté.

Fixez l'ensemble  
intérieur sur la  
plaque de montage.  
Assurez-vous que  
le pêne demi-tour  
est sorti.

**52502**  
(2X)

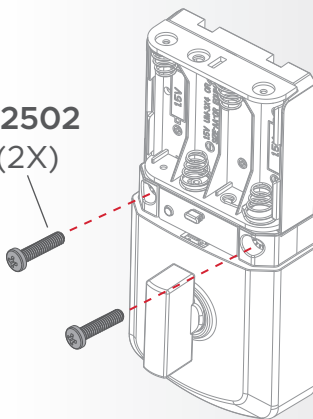


Assurez-vous que  
le pêne est en  
position déployée.

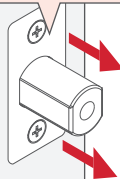

[INTÉRIEUR]



## 5 Install batteries

- A** Retirez l'autocollant du taquet.


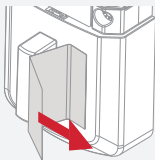


- B** Insérez 4 piles AA incluses dans le bloc-piles.


⚠ Assurez-vous de respecter la polarité. Utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables

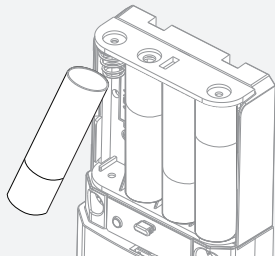

Avec la porte ouverte, installez les piles. REMARQUE: le verrou doit être installé sur la porte avant d'insérer les piles.

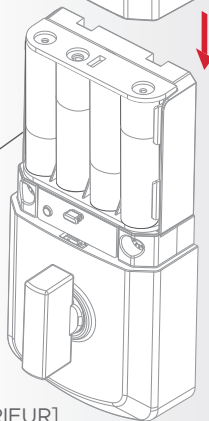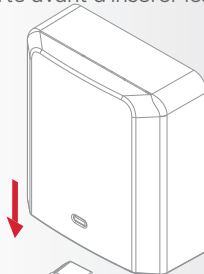

[INTÉRIEUR]



Téléchargez l'application  
Kwikset et créez un  
compte pour terminer la  
configuration



# Terminez la configuration de votre serrure

Suivez les instructions dans l'application Kwikset pour terminer la configuration de la serrure.



[kwikset.com/app](https://kwikset.com/app)



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**




Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape est effectuée par le propriétaire.

# Guide de référence


## Verrouillage

Pour verrouiller votre porte, appuyez sur le bouton du logo Kwikset. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en orange lorsque le pêne dormant s'étendra.

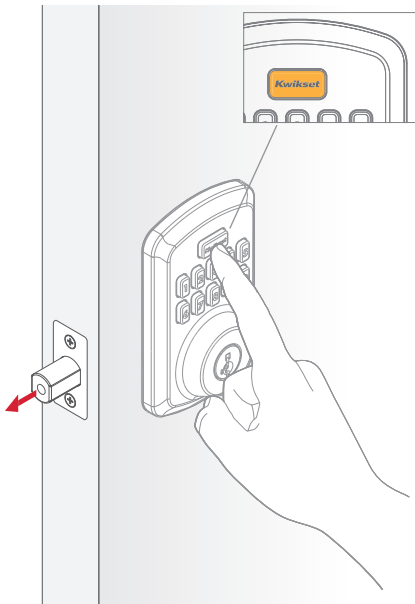

## Déverrouillage


Pour déverrouiller votre porte, entrez le code utilisateur. La serrure émettra deux bips et le bouton du logo Kwikset clignotera en vert lorsque le pêne dormant se rétractera.

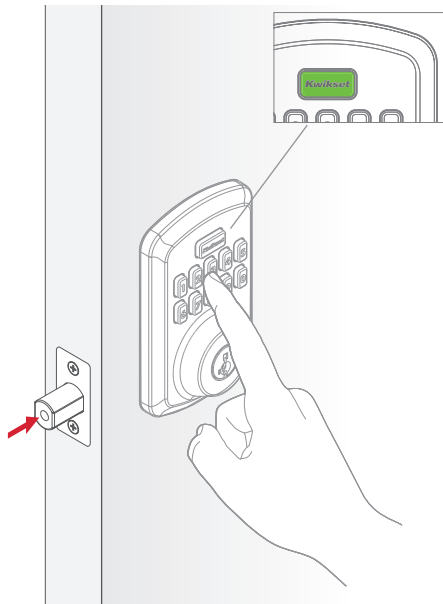

# Recléage Smartkey®


Recléer la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé existante en suivant **les instructions de recléage SmartKey®**.

**REMARQUE:** Si la fonction de verrouillage automatique est activée, retirez le bloc-piles avant de recléer votre serrure.

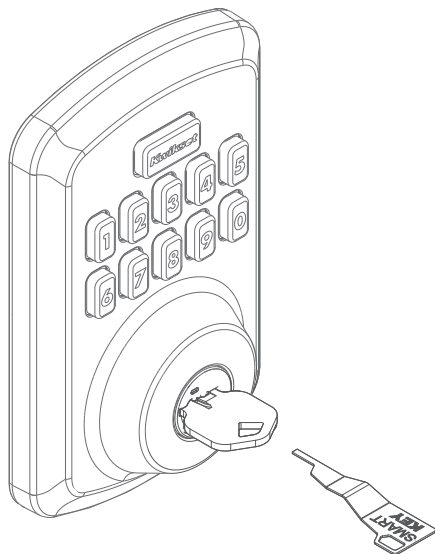

# Indicateurs LED extérieurs


**Ambre:**  
Verrouillé

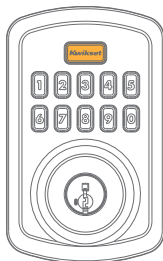


**Vert:**  
Déverrouillé




**Le voyant rouge et le  
clavier clignotent  
alternativement:  
Serrure bloquée**

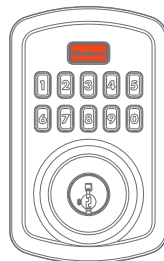


**Clignotements  
Rouge 2x:**  
Batterie faible

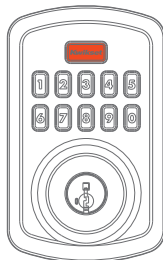

**Flashes  
Red once:**  
Identifiants invalides

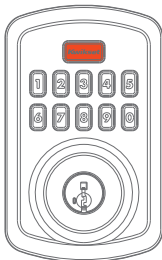

**Clignotements  
Rouge 15x:**  
Verrouillage

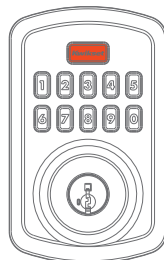

# Indicateurs LED intérieur

## Vert

Clignement lent:


Déverrouillé



## Ambre

Clignement lent:

Verrouillé



## Rouge

Clignotement:

Batterie faible



# Réinitialisation d'usine


La réinitialisation d'usine:

- Supprimer tous les codes d'accès et le calendrier associé
- Réinitialiser les paramètres de verrouillage aux valeurs par défaut
- La serrure apparaîtra comme hors ligne dans l'application Kwikset
- Le verrouillage sera désactivé et devra être configuré comme nouveau


La réinitialisation d'usine doit être utilisée dans les cas suivant:

- vous souhaitez changer le propriétaire du verrou
- vous avez perdu votre téléphone
- vous dépannez la serrure

1. Appuyez sur le bouton Programmation et maintenez-le enfoncé.

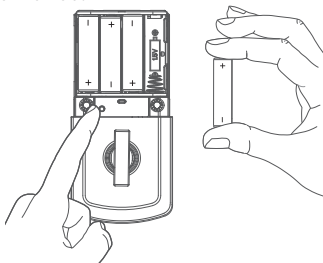


2. Tout en maintenant le bouton de programmation enfoncé, insérez les piles. Continuez à maintenir le bouton de programmation enfoncé pendant 30 secondes.

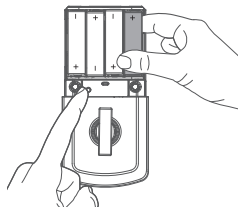


Passez à la page suivante pour les étapes supplémentaires.

3. Au bout de 30 secondes, la LED d'état clignotera en ROUGE et le verrou émettra un bip. Relâchez le bouton de programmation.

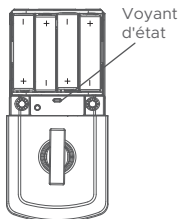

4. Appuyez à nouveau sur le bouton de programmation dans les 5 secondes.

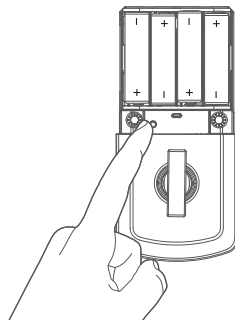


5. SUCCÈS: Le verrou émettra une série de bips, la LED d'état clignotera en VERT, puis en BLEU.

ÉCHEC: Le verrou émettra un bip sonore unique et le voyant d'état LED clignotera en ROUGE.




# 255 en bref

## Extérieur

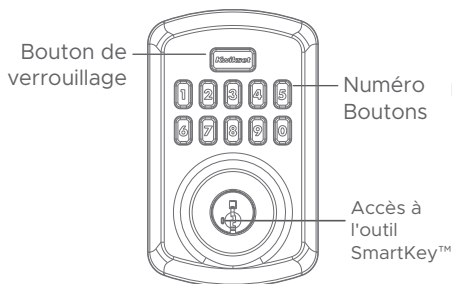

## Intérieur (couverture retirée)

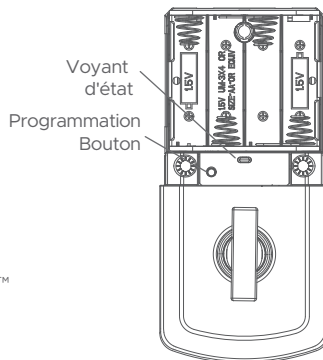

## Dépannage

Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît visitez notre centre de soutien:

[kwikset.com/support](https://kwikset.com/support) ou  
appelez-nous au **1-800-327-5625**.



# Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec toutes les mises en garde et tous les avertissements.
3. Rappelez à tous les membres de la famille les mesures de sécurité à respecter.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir votre smartphone ou votre clé standard avec vous pour éviter de vous retrouver enfermé à l'extérieur.
6. Familiarisez-vous avec toutes les notifications d'erreur de la barre lumineuse.
7. Remplacez immédiatement les piles faibles.
8. Éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT:** Le fabricant précise qu'aucune serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée par la force ou à l'aide de moyens techniques, ou contournée en pénétrant par un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

## Conformité réglementaire

FCC ID: NUL-PUCK  
IC: 34767-PUCK

### Déclaration relative aux interférences FCC

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de réglementation suivants:

- Commission fédérale des communications (FCC)
- Industrie Canada

### FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**IMPORTANT!** Toute modification ou altération non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.