



# INFORMATIVO DE SEGURIDAD

RAV4 HEV  
LHD  
2025 ~

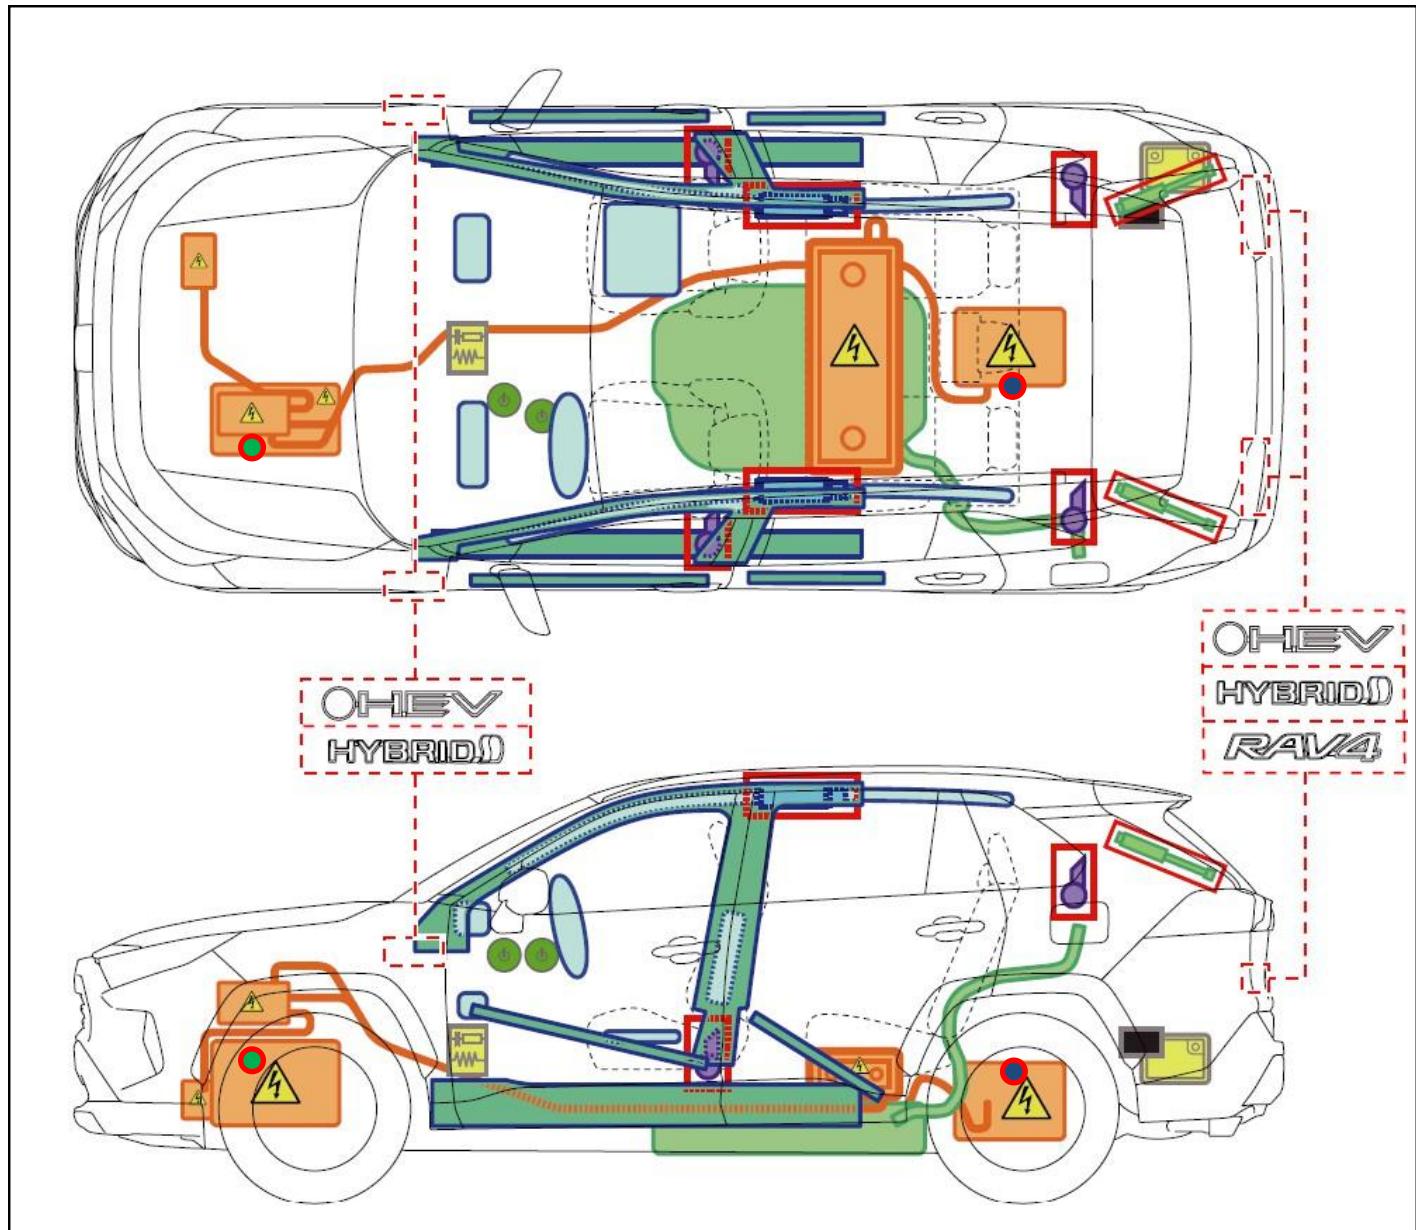


	Botón de encendido		Caja de fusibles (Elemento de corte y protección de energía)		Batería de baja tensión
	Airbag		Inflador		Batería de alta tensión
	Componentes de alta tensión		Depósito de combustible		Amortiguador de gas
	Pretensor del cinturón de seguridad		Refuerzos estructurales		Ordenador del airbag
	Línea de alta tensión		Motor eléctrico delantero		Motor eléctrico trasero (solo modelos AWD)


## Deshabilitación del vehículo

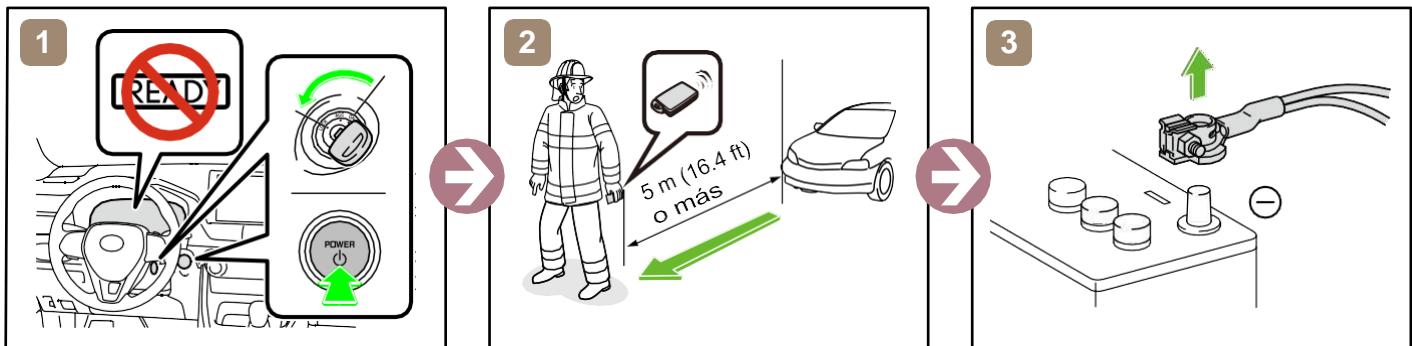




0

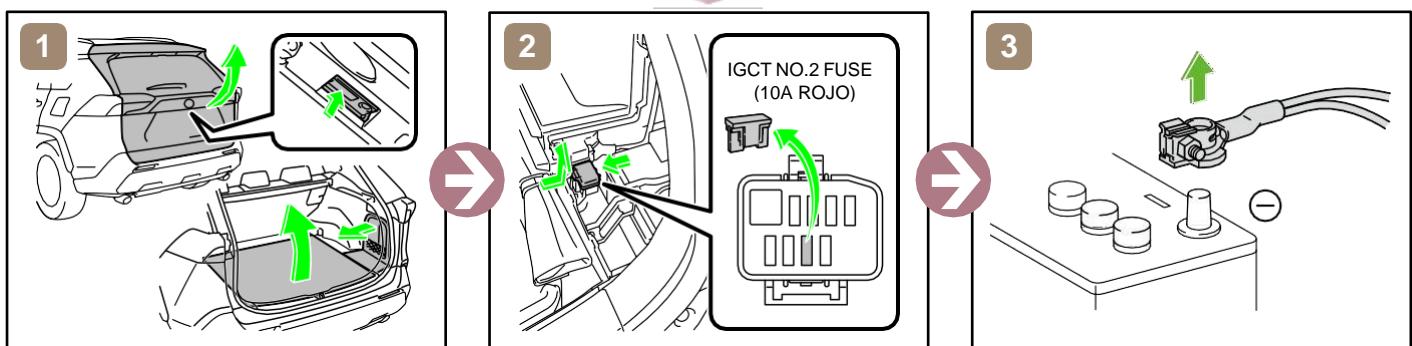

## Acceso a la batería de 12 V

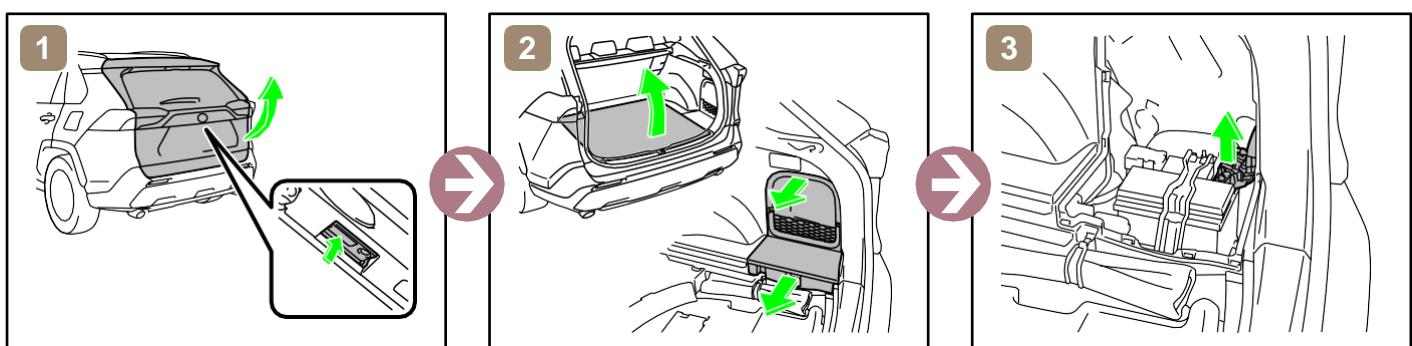

## Información sobre el remolque

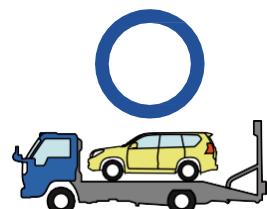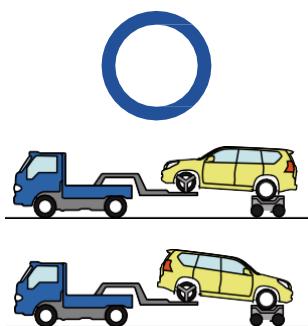
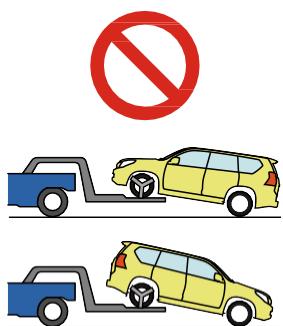


Para más información, consulte la "Guía de Respuesta en Caso Emergencia".  
<http://www.toyota.cl>

Call Center Toyota Chile: 800 004 300


# INFORMATIVO DE SEGURIDAD

RAV4 HEV  
LHD  
2025 ~

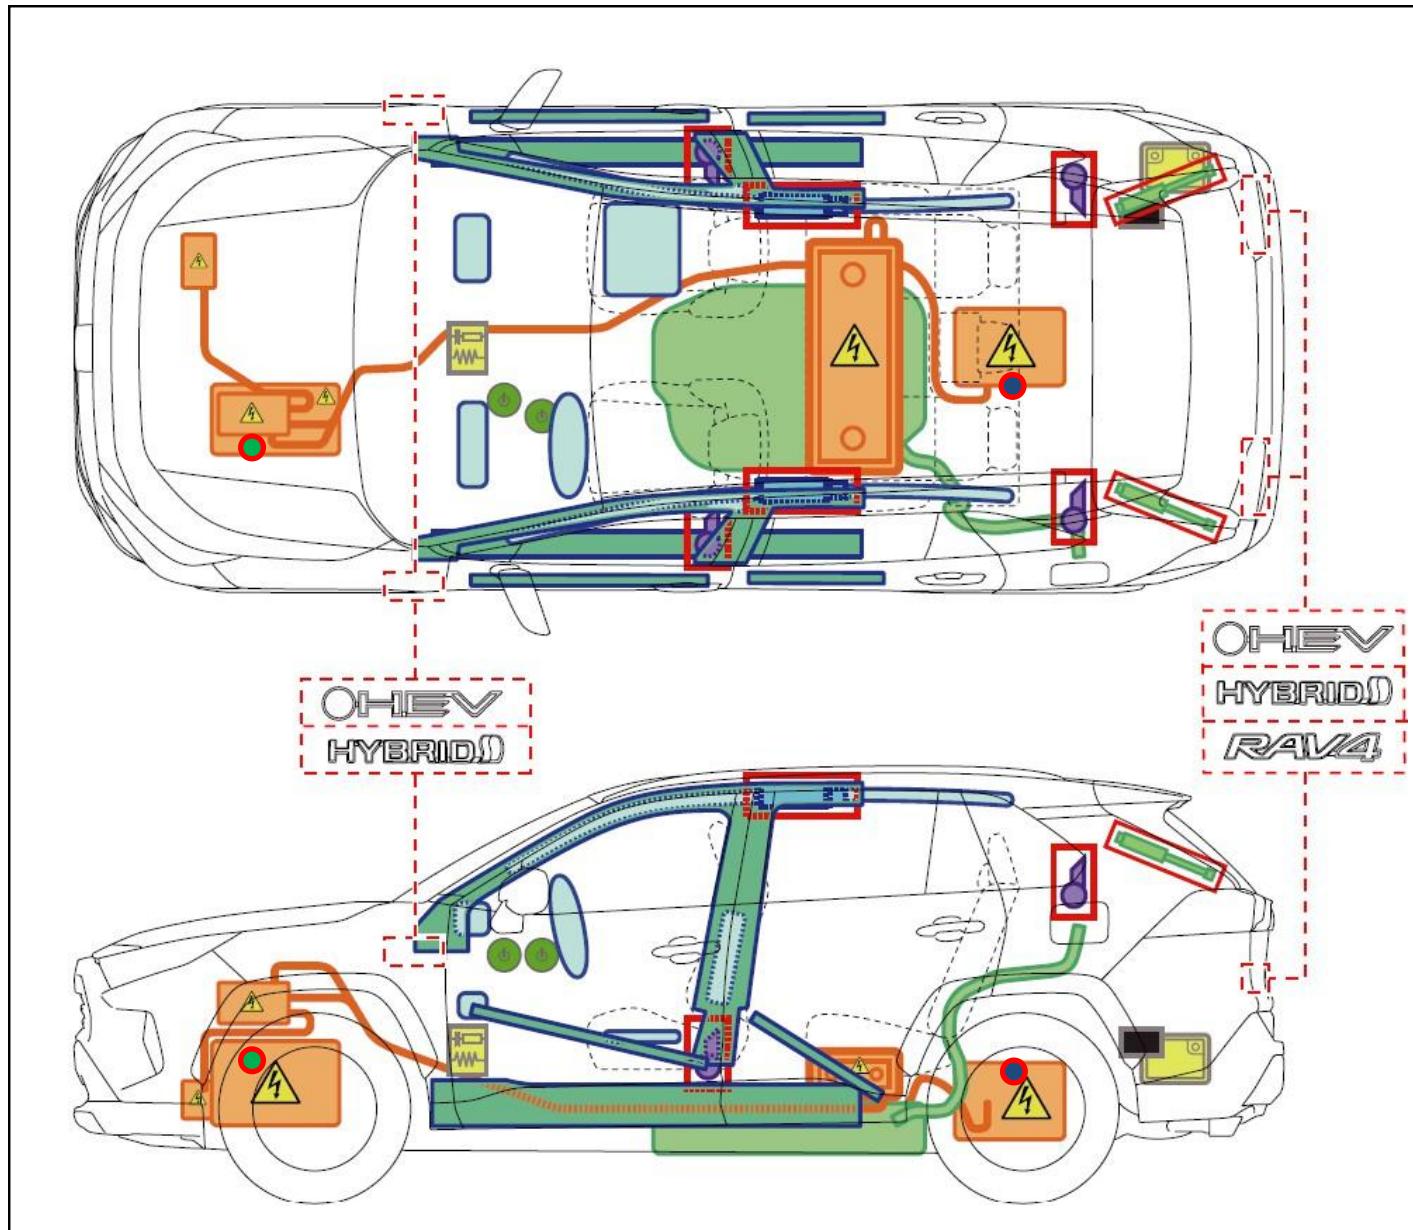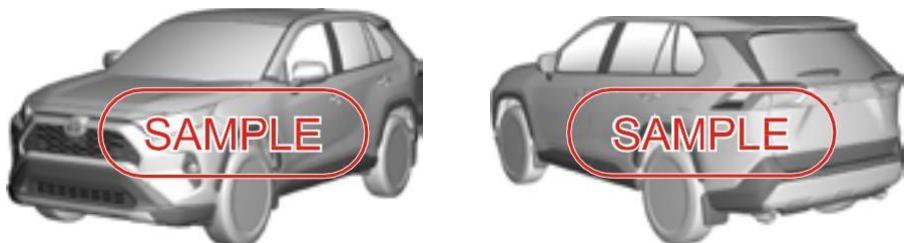


	Botón de encendido		Caja de fusibles (Elemento de corte y protección de energía)		Batería de baja tensión
	Airbag		Inflador		Batería de alta tensión
	Componentes de alta tensión		Depósito de combustible		Amortiguador de gas
	Pretensor del cinturón de seguridad		Refuerzos estructurales		Ordenador del airbag
	Línea de alta tensión		Motor eléctrico delantero		Motor eléctrico trasero (solo modelos AWD)


## Deshabilitación del vehículo

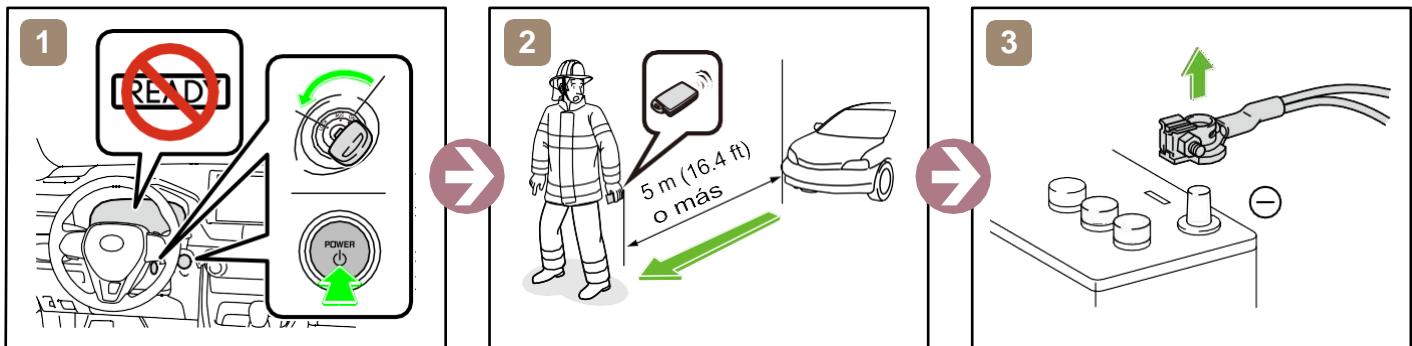

0

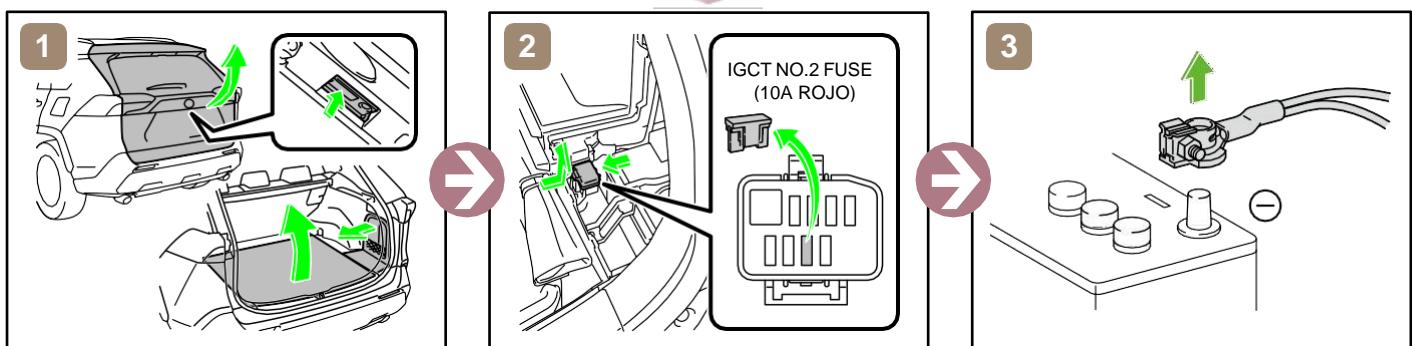

## Acceso a la batería de 12 V

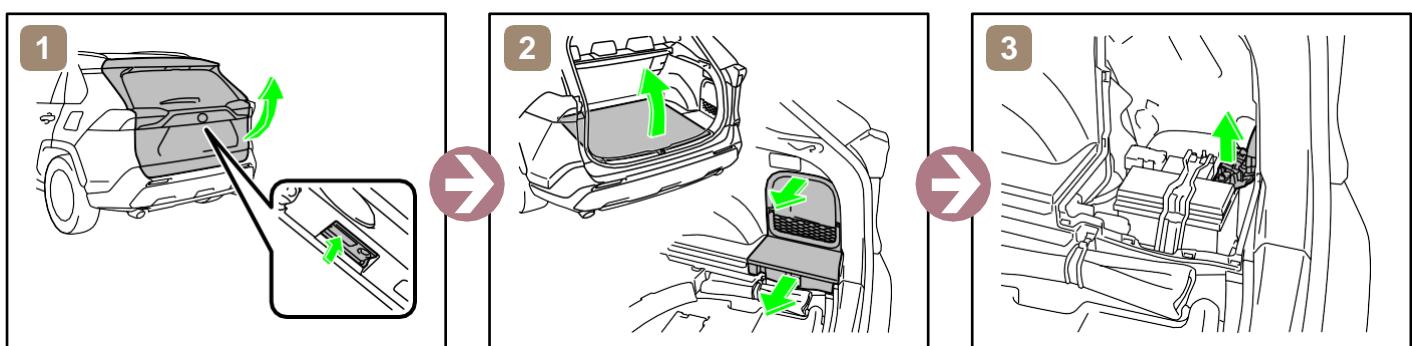

## Información sobre el remolque



Para más información, consulte la "Guía de Respuesta en Caso Emergencia".  
<http://www.toyota.cl>

Call Center Toyota Chile: 800 004 300