ATS 操作手顺

SWT-SWV

2019/3/27

Rev 03

REV No.	DATE	CONTENTS	DEP.	REVISED	CHECKED	Approved.
01	2018/08/17	ATS操作手册	[TIH](SWV)	Xu Wanliang	Yan Bin	Wang Yan
02	2018/12/27	ATS 操作手册	[TIH](SWV)	Xu Wanliang	Yan Bin	Wang Yan
03	2019/03/27	ATS 操作手册	[TIH](SWV)	Xu Wanliang	Yan Bin	Wang Yan

Catalog

•	1.4	ATS Introduction 4
•	2.4	ATS Using
	•	2.1 Image Prepare
	•	2.2 LAN Boot5
	•	2.3 Test Machine Information7
	•	2.4 ATS Web8
		♦ 2.3.1 Enter ATS Web8
		♦ 2.3.2 Add Tools9
		♦ 2.3.3 Task Manager13
		♦ 2.3.4 Port Check15
		♦ 2.3.5 Documentation15
•	3. <i>A</i>	ATS Example Demonstration16
	•	3.1 Create One Task16
		3.2 Create multiple new tasks

1. ATS Introduction


ATS 全称为 Automation Test System。

SWV 开发的自动化测试系统,由三大部件组成:测试机架、控制系统及管理系统。

目前 Version 1.3 的主要功能支持 Jumpstart Performance Testing, Image Recovery, C-Test 和 Treboot 自动化测试。

特别说明:

CS/VPRC 镜像恢复过程中可能有个别未签名的驱动会弹出安装提示,导致在恢复镜像的过程中,需要手动点击安装。对于此类型镜像,ATS 系统暂不支持自动恢复镜像。如下图。

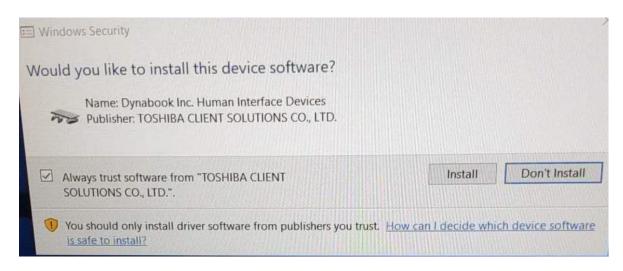

2. ATS Using

2.1 Image Prepare

1.让 SSD 的同事将测试 Image 放到如下路径,或者直接用带系统的机器,连接到 ATS 网络,也放到如下路径。

路径如下: \\192.168.1.15\Automation\Image\

用户名: ImageUser 密码: TIHOswv

备注: 1.测试时, 需要提前将镜像放在该目录下, 确保目录只有一级。

2.格式命名规则建议如下:

Target Model_OS_Language_Level_SW No

例子如下:

Altair-DX10/DX20_Windows 10 RS4 64bit_English_PreVP_TIH0306000E

2.2 LAN Boot

1.将测试机连接上电源和网线后,按 power 键开机,开机按 F12,进入图 1 界面

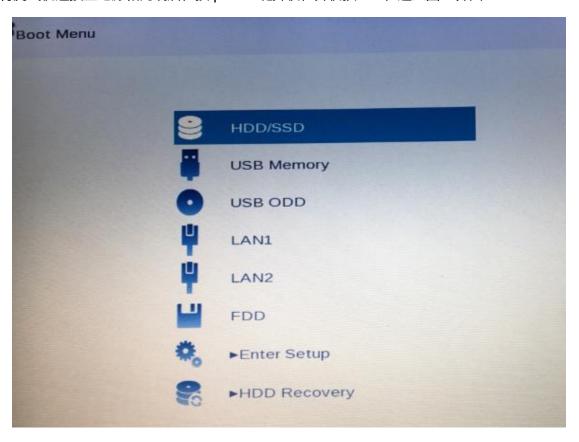


图 1

2.选择 LAN2 启动, 如图 2 界面


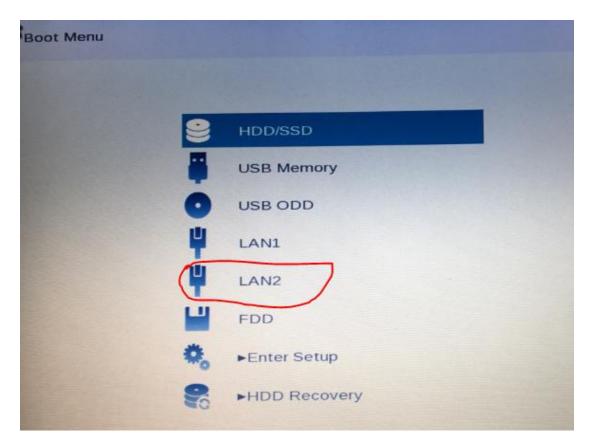


图 2

3.选择 LAN2 启动后,会出现图 3 界面(该界面可能等待时间较长,取决于机型性能,最多 3 分钟)

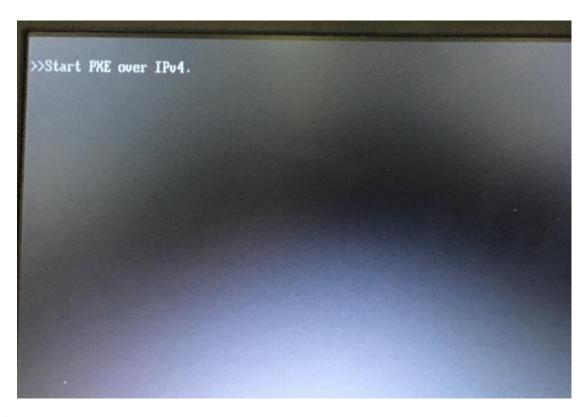

Dynabook Inc.

图 3

4.图 3 界面自动加载完成后, 会到服务器加载 PE, 如图 4

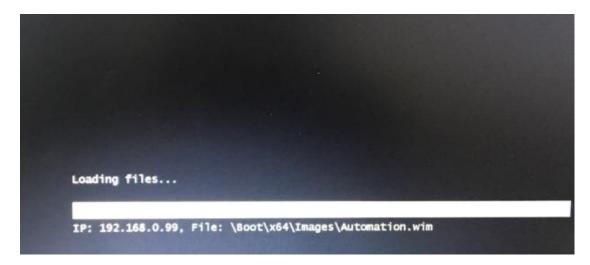


图 4

5.自动进入到 PE 等待界面



图 5

备注:选择 LAN2 启动后,关于加载 PE,进入到 Test Machine Information 界面均是自动完成,无需手动操作。

2.3 Test Machine Information

选择 LAN 启动后,自动进入到 Test Machine Information 界面,如下图 Dynabook Inc.

Test Model:	eg: Altair R 1 *测试机型
Model SKU:	eg: CS1 *机型SKU
MG-Number:	eg: 1607122 3 *样机管理编号
SF-Number:	1~3 4 *测试架编号
SC-Number:	1~16 *电源插座编号
	Submit

图 6

说明:

- 1. 对于多媒体实验室,请正确填写 1,2,3,5 这几项信息,对于 4 无须填写。
- 2. 对于设计中心二楼,测试只需填写 1,2,3 的测试信息,对于 45 无须填写。(二楼无法跑Battery,因为无法自动断电)

2.4 ATS Web

2.4.1 Enter ATS Web

使用工作机,登陆到 TPMS 的 Dashboard,选择 Auto Test System。

	Test Specification
	Test Specification Search Test Cases Test Cases created per Use
	Auto Test System
atforms	ATS V1.3
st Cases	
r Platform	
Execution	
Newest Versions	

图 7

进入 ATS 后,会进入到 ATS 的 Dashboard 界面,主要是对测试情况的统计。

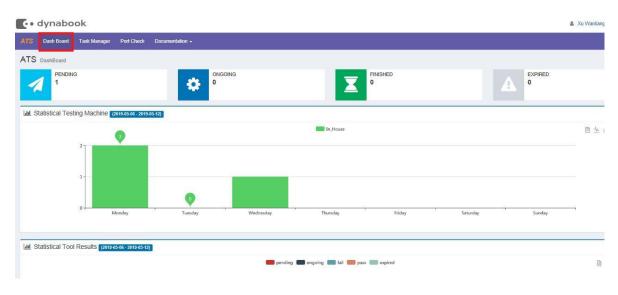


图 8

2.4.2 Add Task

1. 在 ATS 网站界面,点击 TaskManager 后,会进入到 TaskManager 界面,如下图。

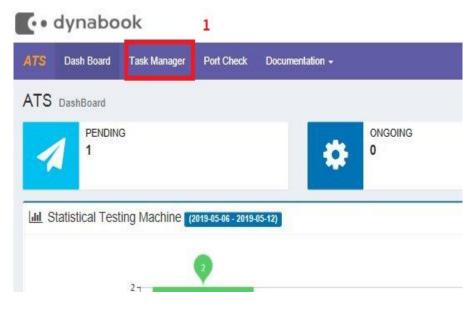


图 9

将鼠标移动到 Task 处,然后点击"Add"按钮进行添加任务。

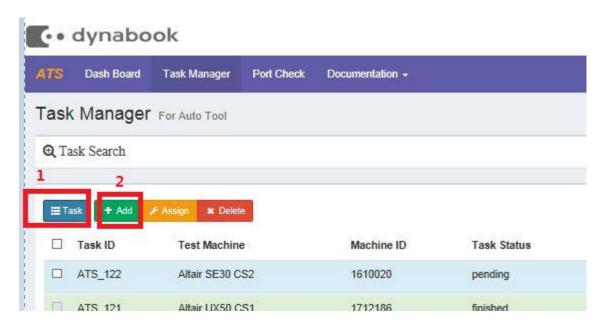


图 10

选择接入 ATS 测试网络的测试机

Add Task			×
Test Machine	Please Sele	ect	
		CS2(1610020) CS1(1610191)	
Task Status	Location	Start Time	Finish Time
	1 40		, mon mine

图 11

2. 测试机信息

a.选择测试机后,测试机的信息如下图,其中 DMI 信息可以修改成目标 DMI 信息,BIOS/EC,LANIP 和 ShelfID/SwitchID 这 3 个信息不可修改。

Test Machine	Altair SE30 CS2(1610020) × •
Product Name	dynabook R73/J
Serial Number	XG043554H DMI信息
Part Number	PT385L-AAA11
OEM String	PT385L-AAA11,PCN0000/TIH0373700C#B
SystemConfig	t
BIOS/EC	v5.00/v1.10
LANIP	192.168.10.123 自动获取的测试机信息
ShelfID/SwitchID	1_12

图 12

b.更新和确认机器信息后,点击 Submit,会自动跳转到 TaskManager 里面,会显示出这个任

务, 然后点击 1 添加按钮, 会自动跳转到测试工具添加界面。

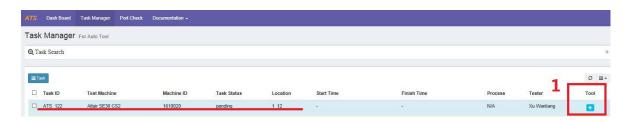


图 13

3.添加测试工具

3.1.目前可以支持 4 种测试工具的自动化测试,如下图。

选择测试工具后,点击添加。

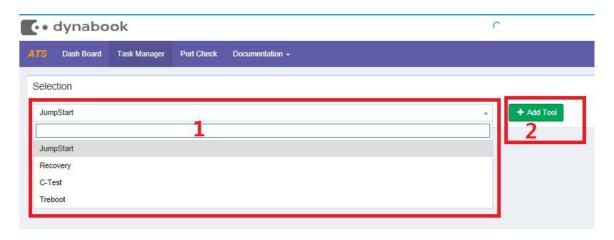


图 14

3.2 添加 Jumpstart 测试工具

ection		
mpStart	→ Add Tool	
	JumpStart	
Test Image Keep Current Image 1	x = Execute Job Fast Starfup, Standby, Microsoft Edge 2	
OS Activation • YES NO 3	BaseLine Image • YES NO 4	

图 15

a. 图 15 中的 1,选择测试机的测试镜像

- b. 图 15 中的 2,选择 Jumpstart 的测试项,共有 4 个可供选择
- c. 图 15 中的 3,选择系统是否激活
- d. 图 15 中的 4,选择 Jumpstart 测试时,是否跑 OEM
- 3.3 添加 Recovery 测试工具

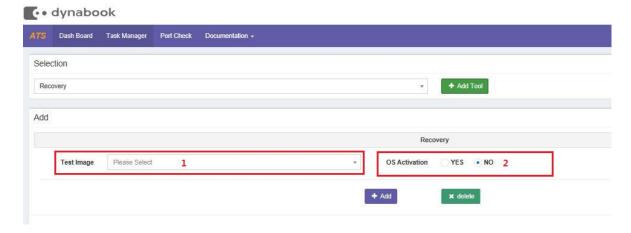


图 16

- a. 图 16 中的 1,选择测试镜像
- b. 图 16 中的 2, 选择系统是否需要激活
- 3.4 添加 C-Test 测试工具

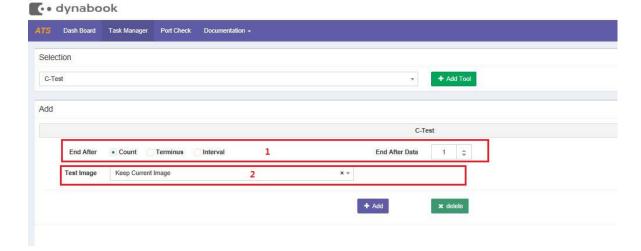


图 17

a. 图 17 中的 1, Count 表示 C-Test 跑的圈数, Terminus 表示 C-Test 跑的截止时间,Interval表示 C-Test 跑的时长。

- b. 图 17 中的 2, 表示测试镜像。
- 3.5 添加 Treboot 测试工具。

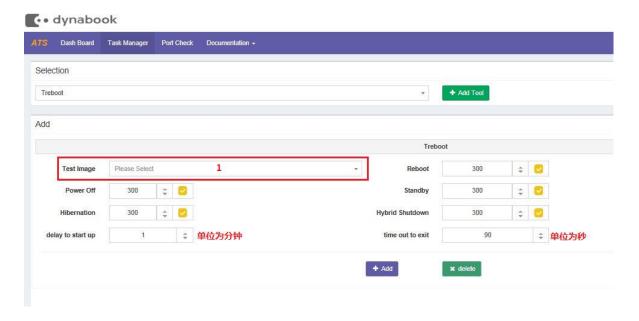


图 18

- a. 图 18 中的 1,表示测试镜像。
- b. 图 18 中的其他设置项,和 Treboot 设置是一样的。

2.4.3 Task Manager

1.在添加测试工具后,点击 Submit 提交,会自动跳转 Task Manager 界面

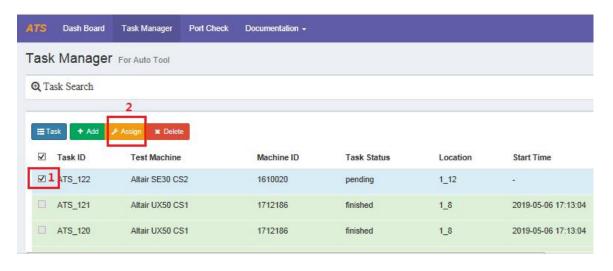


图 19

a.勾选图 19 中的 1, 然后鼠标移动到 Task, 然后点击图 19 中的 2, 进行 Assign。

点击 Assign 后,测试任务就开始自动跑起来了。

说明: 1.当任务结束后或者 Jumpstart 的 OEM 跑失败后,会有邮件提醒 (Jumpstart OEM 跑失败,收到邮件提醒后,请去手动点击一下去跑 baseline)

测试任务结束后,会收到类似邮件,如下图 (图 20)

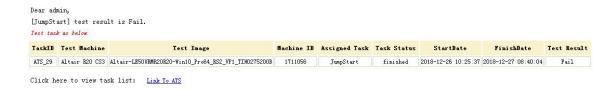


图 20

Jumpstart 的 OEM 跑失败后,会收到类似邮件,得手工点击一下,方能继续跑 Baseline,如下图(图 21)

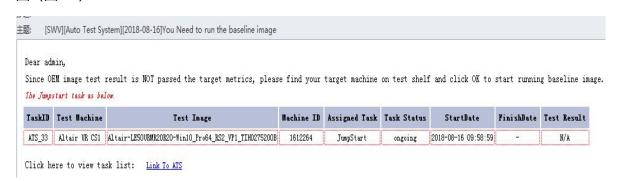


图 21

b.查看测试报告。

测试结束后,对于有测试报告的任务,点击 1,会自动跳转到测试报告文件夹。(由于测试报告文件较大,测试结束后,会首先上传*.csv 和*.txt 文件,其他文件凌晨 4点自动同步。如果急需整个报告,请联系我们,到时手动拷贝)

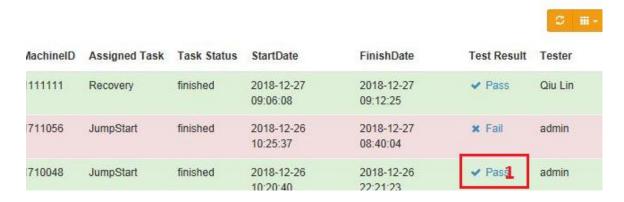


图 22

2.4.4 Port Check

在 ATS Web 界面,首先点击"Port Check"按钮,会出现当前正在使用电源编号,未显示的电源编号,表示还未使用。(一般测试前,可以提前看一下。)

• dynabook

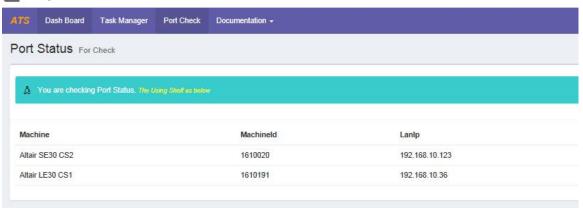


图 23

2.4.5 Documentation

该目录为 ATS 使用说明书。


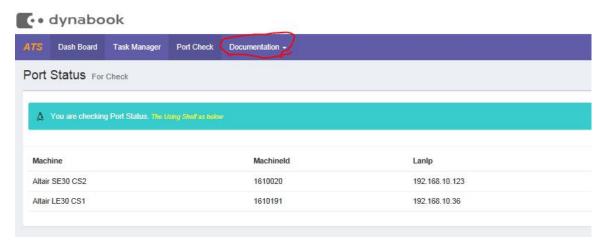


图 24

3. ATS Example Demonstration

3.1 Create one task

1.关于 Create one task, 就按照 ATS Using 中的顺序进行添加。

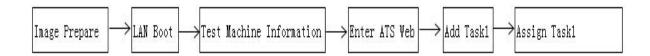


3.2 Create multiple tasks

1.下发多个任务在同一个端口(插座),同一个机器

当该端口的第一个任务已经下发,下发后续任务的时候,只需在 ATS Web 上操作。

在 ATS Web 上添加任务,添加任务时,根据任务的需求,修改镜像和 DMI,接着可以继续增加任务,流程如下:

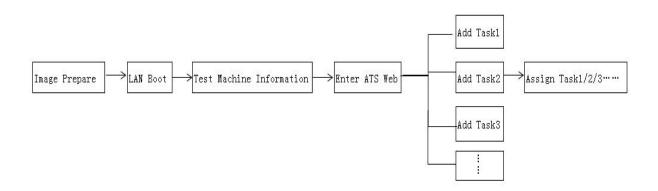

2.下发多个任务在不同端口(插座),不同一个机器

在不同的端口上上添加任务,就是按照"3.1 Create One Task"步骤创建多个即可,流程如下图。

