

INSTRUKCJA · WERSJA 10-CALOWA · W PRZYGOTOWANIU

Samba Solar Track

Sterownik, który prowadzi twój moduł fotowoltaiczny za słońcem i chroni go podczas burzy.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 z płytką RearCircuitBoard_10
Główny wariant Samba Solar Track. Ta instrukcja opisuje budowę, płytkę, połączenia, akumulator, pierwsze wgranie firmware i sprawdzenie sprzętu. Firmware dla tej płytki jest rozpoczęte i wgrane na płytkę testową (uruchamia się, Wi-Fi działa), poza tym nie zostało jeszcze sprawdzone na urządzeniu; płytka istnieje jako projekt 0.12 i nie została ani wyprodukowana, ani zmierzona.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Samba Solar Track

Instrukcja · wersja 10-calowa

DE EN FR ES NL PT **PL**

SPIS TREŚCI

1 Czym jest Samba Solar Track?
2 Najpierw bezpieczeństwo
3 Czego potrzebujesz
4 Czujnik słońca
5 Płytka RearCircuitBoard_10
6 Podłączenie i okablowanie
7 Akumulator i blokada ładowania
8 Oprogramowanie i obsługa (w przygotowaniu)
9 Pierwsze uruchomienie sprzętu
10 Pojęcia prosto wyjaśnione
11 Załącznik
12 Licencja i prawa autorskie
13 Historia zmian

W przygotowaniu: proszę jeszcze nie budować

Wszystko w tej instrukcji jest wersją roboczą. Płytka RearCircuitBoard_10 (projekt 0.12, stan z 9 listopada 2026) została sprawdzona tylko na komputerze: kontrole reguł w KiCad nie zgłaszają błędów, dane produkcyjne dla JLCPCB są gotowe. Nic nie zostało wyprodukowane, zmontowane ani zmierzone; wszystkie wartości są obliczone lub przejęte z kart katalogowych. Wymiary tylnej ścianki są **założeniami**, dopóki urządzenie nie zostanie zmierzone. Przed zamówieniem trzeba wykonać pomiary na dostarczonej płytce (załącznik 11 E). Firmware, z którym płytka 10,1 cala może sterować trackerem, jeszcze nie istnieje; jest rozpoczęte (rozdział 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

1 Czym jest Samba Solar Track?

Moduł fotowoltaiczny daje najwięcej prądu, gdy słońce świeci na niego prostopadle. Samba Solar Track obraca i pochyla moduł przez cały dzień tak, aby było tak możliwie zawsze, a podczas burzy kładzie go poziomo.

Podąża za słońcem

Czujnik z czterema czujnikami światła rozpoznaje, gdzie jest słońce. Dwa napędy ustawiają według tego moduł.

Chroni podczas burzy

Anemometr nadzoruje wiatr. Podczas burzy moduł kładzie się poziomo i pozostaje tak, aż się uspokoi.


Duży wyświetlacz

Wyświetlacz dotykowy 10,1 cala jest urządzeniem głównym. Wbudowany akumulator utrzymuje go w działaniu przy zaniku 24 V.

Oszczędza mechanikę

Wyłączniki krańcowe, przerwy przy zmianie kierunku i nadzór czasu pracy zapobiegają uszkodzeniom.

Części systemu

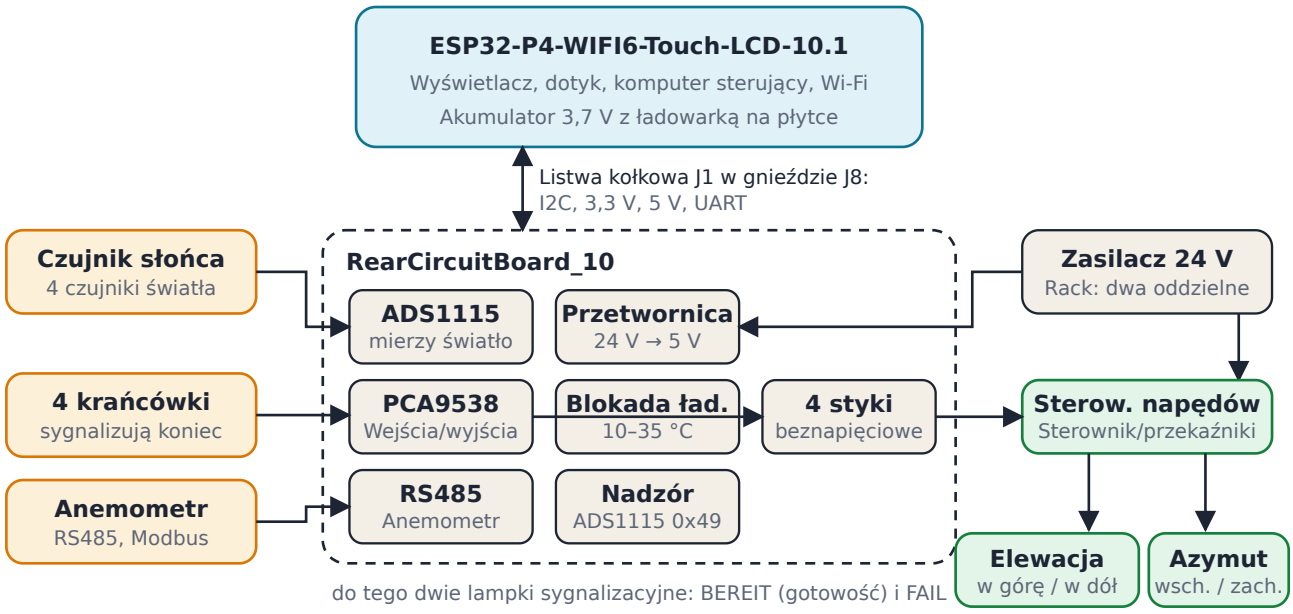


Rys. 1 – Przegląd systemu w wersji 10-calowej. Żółty: czujniki. Niebieski: komputer sterujący. Zielony: wszystko, co porusza modułem. Na racku dwa oddzielne zasilacze 24 V zasilają sterowanie napędami (HLG-600H-24 na racku przy skrzynce sterowniczej, także dla HallTapBoard) i płytkę RearCircuitBoard_10 (mały zasilacz przy tablecie); płytka zasila płytkę wyświetlacza i jej akumulator napięciem 5 V. Wspólny zasilacz pozostaje dozwolony jako wariant (rozdział 6, Rys. 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Dwie osie

Moduł porusza się w dwóch kierunkach. **Elewacja** to pochylenie: rano i wieczorem słońce stoi nisko, w południe wysoko. **Azymut** to obrót ze wschodu na zachód, podążający za drogą słońca po niebie.

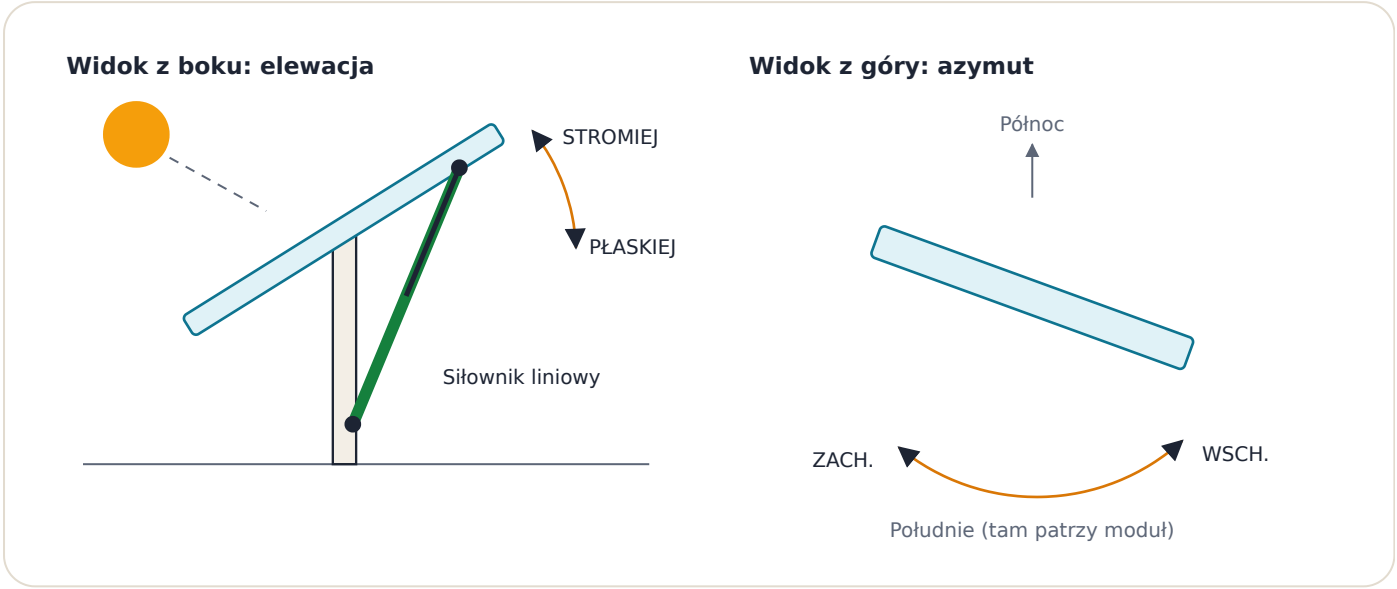

Rys. 2 – Szkic zasady działania obu osi. Twoja mechanika może wyglądać inaczej. Ważne jest tylko: na każdą oś jeden siłownik liniowy, który może jeździć w dwóch kierunkach.

ℹ️ **Jedna czy dwie osie?**
Samba Solar Track ma dwa tryby pracy: **tylko pionowo** (jedna oś, elewacja) lub jako **pełnowartościowy tracker** z elewacją i azymutem. Który obowiązuje, wybierasz przy pierwszym włączeniu na wyświetlaczu (w przygotowaniu, zob. rozdział 8).

2 Najpierw bezpieczeństwo

Sterownik porusza ciężkimi częściami za pomocą mocnych napędów i ma akumulator. Przeczytaj te punkty, zanim cokolwiek podłączysz.

⛔ **Niebezpieczeństwo zgniecenia**
Siłownik liniowy naciska z siłą kilkuset niutonów i nie zatrzymuje się, gdy między elementami jest ręka. Pracuj przy mechanice tylko wtedy, gdy zasilacz 24 V jest wyłączony (przy dwóch zasilaczach – zasilacz napędów). Automatyka może w każdej chwili sama ruszyć.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Do czego służy płytka**

Płytka RearCircuitBoard_10 jest płytką rozszerzeń dla Samba Solar Track. Sama nie ma żadnej funkcji. Potrzebuje kompatybilnej płytki Waveshare z wyświetlaczem (dla płytki RearCircuitBoard_10 jest to ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), zewnętrznego zasilania 24 V DC oraz czujników i napędów. Nie należą one do płytki (nie wchodzą w zakres dostawy). Sama płytka jest zasilana tylko napięciem 24 V. Napędy mogą pracować z 12 lub 24 V, o ile na każdym styku przełączającym jest najwyżej 30 V i 1 A (rozdział 6).

⛔ **Tylko bardzo niskie napięcie bezpieczne, bez napięcia sieciowego**

Płytka RearCircuitBoard_10 jest przeznaczona wyłącznie do bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV): na żadnym z jej przyłączy nie może być więcej niż 30 V napięcia stałego. Sterownik dostaje 24 V napięcia stałego, napędy pracują typowo z 12 lub 24 V. Napięcie sieciowe (230 V) nigdy nie może trafić na płytkę, jej zaciski ani jej styki przełączające. Styki przełączające (PhotoMOS) nie są przekaźnikami sieciowymi: przełączają sygnały sterujące i cewki przekaźników do 30 V i 1 A, ale nie silnik ani urządzenie zasilane z sieci. Zasilacz, który z 230 V robi 24 V, jest gotowym, kupionym urządzeniem z wyjściem dopuszczonym dla SELV (sprawdź w karcie katalogowej); przy dwóch zasilaczach dotyczy to obu. Prace przy 230 V należą do wykwalifikowanego elektryka.

⚠️ **Samodzielne lutowanie i podłączanie: uwaga dotycząca odpowiedzialności**

W wariancie montażu „smd“ sam lutujesz zaciski, listwy kołkowe J16 i J21 oraz listwę kołkową J1, w wariancie montażu „voll“ (pełny) tylko J1 (załącznik 11 B). Następnie sam podłączasz zasilacz, czujniki i napędy. Za szkody wynikłe z nieprawidłowego lutowania, odwrotnej polaryzacji lub błędnego podłączenia komponentów zewnętrznych nie ponosi się odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Nie dotyczy to odpowiedzialności, której prawo nie pozwala wyłączyć (np. przy umyślności, rażącym niedbalstwie lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt). To jest wskazówka, a nie porada prawna.

⚠️ **Zamontuj bezpiecznik**

W przewodzie plusowym każdego napędu umieść bezpiecznik pasujący do napędu (wartość jest w jego karcie katalogowej). Zablokowany silnik pobiera wielokrotność swojego normalnego prądu. Przy wspólnym zasilaczu każdy przewód dostaje własny bezpiecznik bezpośrednio przy zasilaczu: napędy 25 A, sterownik 2 A (rozdział 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Ochrona przed burzą nie zastępuje stabilnej konstrukcji**

Sterownik ustawia moduł poziomo, ale nie może zrównoważyć zaniku zasilania. Anemometr, który w ogóle nie odpowiada, rozpozna. Takiego, który podaje błędne wartości (np. zablokowany wirnik czaszowy), nie rozpozna. Mechanika musi przetrwać burzę także w niekorzystnym położeniu.

💡 **Przed czym sterownik cię zabezpiecza**

Przy każdym błędzie wszystkie styki przełączające się otwierają, napędy się zatrzymują. Zerwany kabel wyłącznika krańcowego działa jak osiągnięte położenie krańcowe. Jeśli anemometr przestanie odpowiadać, automatyka zapobiegawczo kładzie moduł poziomo. Burza ma pierwszeństwo przed wszystkim, także przed twoimi palcami na wyświetlaczu. Firmware dla płytki 10,1 cala, które to realizuje, jest w przygotowaniu (rozdział 8).

⛔ **Akumulator tylko z firmware, które sprawdza blokadę – na własne ryzyko**

Płytka 10,1 cala ma akumulator (3,7 V). Jego ładowarka na płytce nie sprawdza temperatury. Dlatego płytka RearCircuitBoard_10 sama blokuje ładowanie, gdy przy tylnej ściance jest zimniej niż 10 °C lub cieplej niż 35 °C (rozdział 7). Ponieważ niektóre rzadkie błędy lutowania mogą niezauważenie znieść tę blokadę, firmware od 3.11.2026 na bieżąco sprawdza blokadę i ostrzega w nagłówku (rozdział 8). Z tym firmware możesz podłączyć akumulator (decyzja z 3.11.2026); blokada w sprzęcie nie została jednak jeszcze zmierzona na wyprodukowanym urządzeniu, a firmware nie może samo zapobiec ładowaniu. Ryzyko ponosisz ty. Wcześniej wykonaj próbę zimna i ciepła z rozdziału 9.

⚠️ **Zasilacz 24 V, nigdy trwale powyżej 30 V**

Używaj zasilacza 24 V napięcia stałego o odchyłce najwyżej 5 % (czyli od 22,8 do 25,2 V); zasilacz z regulacją ustaw na 24,0 V. Krótkie szpilki napięcia płytka wytrzymuje, trwałego napięcia powyżej 30 V nie: wtedy przewodzi dioda ochronna D6 i powyżej około 33 V ulega zniszczeniu, zwykle jako zwarcie; w ten sposób chroni resztę płytki. Bezpiecznik F1 nie zadziała pewnie przy zasilaczu z ograniczeniem prądu. D6 trzeba potem wymienić.

⚠️ **Miejsce montażu suche, nie powyżej 3050 m**

Montuj sterownik tylko w suchym miejscu, w którym na płytce nie może się skraplać woda, i nie wyżej niż 3050 m n.p.m. Sama płytka wyświetlacza jest przewidziana na 0 do 60 °C. Pokrywa obudowy musi być trudnopalna (UL94 V-0).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

3 Czego potrzebujesz

Elektronika składa się z gotowej płytki z wyświetlaczem i własnej płytki RearCircuitBoard_10, która jest zamocowana na jej tylnej ściance.

CZĘŚĆ	DO CZEGO	UWAGA
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Wyświetlacz, dotyk, komputer sterujący, Wi-Fi	Dokładnie ten model (1280 × 800, w metalowej obudowie, z akumulatorem 3,7 V). Przy płytce i akumulatorze niczego się nie zmienia.
RearCircuitBoard_10	Zasilanie, pomiary, wyjścia przełączające, przyłącze anemometru, blokada ładowania	Własna płytka, wyprodukowana i zmontowana w JLCPCB (rozdział 5, lista części w załączniku).
Czujnik słońca	Rozpoznaje, gdzie jest słońce	Obowiązkowo: gotowy, kupiony detektor do solar trackera z czterema wyjściami analogowymi i kablem 3 m. Bez samodzielnej budowy (rozdział 4).
Anemometr z wyjściem RS485	Mierzy wiatr	Obowiązkowo: RS485 (Modbus-RTU), tylko prędkość wiatru lub prędkość wiatru z kierunkiem wiatru. Inne wyjścia (impulsowe, 0–10 V, 4–20 mA) nie działają.
Siłowniki liniowe	Poruszają modułem	Z kontrolerem i wejściem przyciskowym albo z dwoma przekaźnikami mocy na oś (rozdział 6). Obowiązkowo: własne wyłączniki krańcowe w obwodzie silnika.
4 wyłączniki krańcowe	Zgłaszają położenia krańcowe	Ze stykiem rozwiernym (NC)
Zasilacze 24 V DC	Jedyne zasilanie sterownika; na racku drugi zasilacz dla napędów	24 V ± 5 %. Na racku dwa oddzielne zasilacze: Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) na racku dla sterownika synchronicznego, napędów i HallTapBoard oraz mały zasilacz (SELV, od 2 A) przy tablecie tylko dla sterownika (rozdział 6). Płytka robi z tego 5 V dla płytki wyświetlacza i akumulatora; zasilacz USB nie jest potrzebny. Jeden wspólny zasilacz dla wszystkiego pozostaje dozwolony jako wariant.
Przewody i bezpieczniki	Od zasilacza do napędów, sterownika i HallTapBoard	Każde odgałęzienie ma własny przewód z własnym bezpiecznikiem przy zasilaczu: napędy od 4 mm² z 25 A, sterownik 2 × 1,5 mm² do 15 m z 2 A.
2 lampki do obudowy (opcjonalnie)	Pokazują na zewnątrz, czy wszystko działa	Jedna zielona dioda LED i jedna dioda RGB ze wspólną anodą, obie **bez** wbudowanego rezystora szeregowego.
Tylna obudowa z drukarki 3D	Zakrywa płytkę	Własny projekt w folderze `cover/` projektu, nie większy niż wyświetlacz, o głębokości 50 mm lub 40 mm (do wyboru), z 6 otworami na dławiki kablowe PG 11 od spodu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	DO CZEGO	UWAGA
Mechanika	Mocowanie i odprowadzanie ciepła	4 tuleje dystansowe M2,5 × 12 + 6 z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, każda z nakrętką, 4 śruby M2,5 × 6 (przy zbyt płytkim gwincie M2,5 × 5), 4 podkładki M2,5 (DIN 433, średnica zewnętrzna 5 mm) pod łby śrub i do 8 dalszych na tuleje, tylko w razie potrzeby. Do odprowadzania ciepła mosiężna tuleja dystansowa M3 × 12 lub M3 × 13 oraz pady termoprzewodzące 0,5, 1,0 i 1,5 mm. Co z tego będzie potrzebne, pokaże sprawdzenie przy pierwszym montażu (rozdział 5, rozdział 7).

4 Czujnik słońca

Czujnik jest okiem trackera. Kupuje się go gotowy, a on podaje dla każdego z czterech kierunków świata, jak jest tam jasno.

Jak to działa

W czujniku są cztery czujniki światła, po jednym dla wschodu, zachodu, południa i północy. Gdy słońce stoi dokładnie przed czujnikiem, wszystkie cztery są jednakowo jasne. Gdy przesuwa się w bok, czujnik po jego stronie staje się jaśniejszy, a przeciwległy ciemniejszy. Sterownik zawsze porównuje dwa przeciwległe czujniki i jedzie w kierunku jaśniejszego tak długo, aż oba znów będą jednakowe.




Rys. 3 – Zasada, przedstawiona w uproszczeniu z dwoma przeciwległymi czujnikami i przesłoną pomiędzy nimi. Jak dokładnie jest zbudowany w środku kupiony czujnik, producent nie podaje.

PORÓWNANIE	ZNACZENIE	STEROWNIK JEDZIE
Północ jaśniejsza niż południe	Słońce stoi wyżej, niż patrzy moduł	płaskiej (fabrycznie: wyjście W GÓRĘ)
Południe jaśniejsze niż północ	Słońce stoi niżej	stromiej (fabrycznie: wyjście W DÓŁ)
Wschód jaśniejszy niż zachód	Słońce stoi bardziej na wschodzie	na WSCHÓD (tylko przy dwóch osiach)
Zachód jaśniejszy niż wschód	Słońce stoi bardziej na zachodzie	na ZACHÓD (tylko przy dwóch osiach)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Podłączenie i kolory żył

Czujnik ma kabel o długości trzech metrów z pięcioma żyłami: jedną do zasilania i czterema do sygnałów. Osobnej żyły masy nie ma. Obwód zamyka się przez cztery małe rezystory na płytce RearCircuitBoard_10. Zasilanie przechodzi przez ogranicznik prądu, aby zwarcie w długim kablu nie zakłócało sterownika.

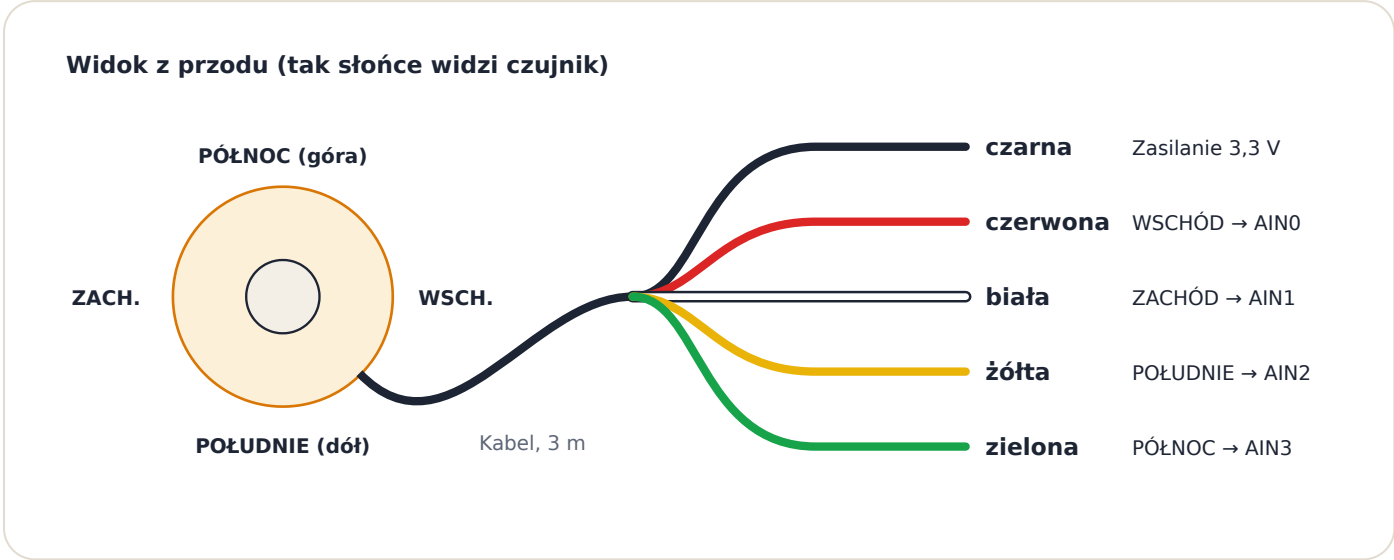

Rys. 4 – Czujnik słońca i jego pięć żył. AIN0 do AIN3 to wejścia układu pomiarowego na płytce RearCircuitBoard_10.

Montaż

1. ### Przymocuj do modułu
   Czujnik jest na stałe zamocowany do modułu i patrzy dokładnie w tym samym kierunku co powierzchnia modułu. Porusza się więc razem z modułem.

2. ### Ustaw
   Strona PÓŁNOC wskazuje górną krawędź modułu, strona WSCHÓD na wschód.

3. ### Wolny widok
   Nic nie może rzucać cienia na czujnik, także rama modułu ani anemometr.

4. ### Ułóż i podłącz kabel
   Poprowadź kabel do sterownika i podłącz pięć żył według Rys. 4 do zacisków płytki RearCircuitBoard_10.

Uchwyt do profilu 40 × 40

Do konstrukcji z profilu aluminiowego 40 × 40 jest pasujący uchwyt czujnika słońca. Nie należy do Samba Solar Track; później będzie w sklepie w kilku wersjach, wkrótce jako gotowy uchwyt (bez czujnika) za 14,99 €. Na Samba-Solar-Rack czujnik słońca siedzi na nośniku czujnika P15 nad belką środkową P11, pośrodku ramy uchylnej; położenie i przebieg kabla pokazuje instrukcja okablowania.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 4a – Zdjęcie: czujnik słońca na uchwycie.

🧩 **Do sprawdzenia jeszcze na urządzeniu**

Producent dostarcza tylko szkic podłączenia. Dlatego trzy rzeczy są założeniami: że wyjście danego kierunku jest najwyższe, gdy słońce stoi w tym kierunku; że PÓŁNOC należy do górnej krawędzi modułu; i jak wysokie są sygnały przy pełnym słońcu. Uruchomienie sprawdza wszystkie trzy. Jeśli któryś kierunek się nie zgadza, można go zamienić w ustawieniach, bez przełączania przewodów.

ℹ️ **Przewidziany przez producenta dla jego własnego kontrolera**

Producent zaznacza, że czujnik pasuje przede wszystkim do jego własnego kontrolera. Dla innych systemów podaje dokładnie ten układ połączeń, którego używa Samba Solar Track: zasilanie 3,3 V i na każde wyjście 200 Ω do masy.

ℹ️ **Ekran kabla czujnika**


Na płytce RearCircuitBoard_10 zacisk J2 ma szósty biegun na ekran przedłużonego kabla czujnika. Ekran podłącz tylko tam, przy sterowniku, a nie przy czujniku.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

5 Płytka RearCircuitBoard_10

Płytka 10,1 cala jest umieszczona w metalowej obudowie. Płytka RearCircuitBoard_10 jest zamocowana od zewnątrz na jej tylnej ściance i połączona z płytką wyświetlacza długą listwą kołkową.

Listwa kołkowa J1 z 40 kołkami znajduje się na spodzie płytki. Przechodzi przez szczelinę w tylnej ściance do listwy gniazdowej J8 płytki wyświetlacza. Przez nią płyną dane (I2C), 3,3 V z płytki wyświetlacza, 5 V do płytki wyświetlacza i połączenie z anemometrem. Kabli między płytką a płytką wyświetlacza nie ma.

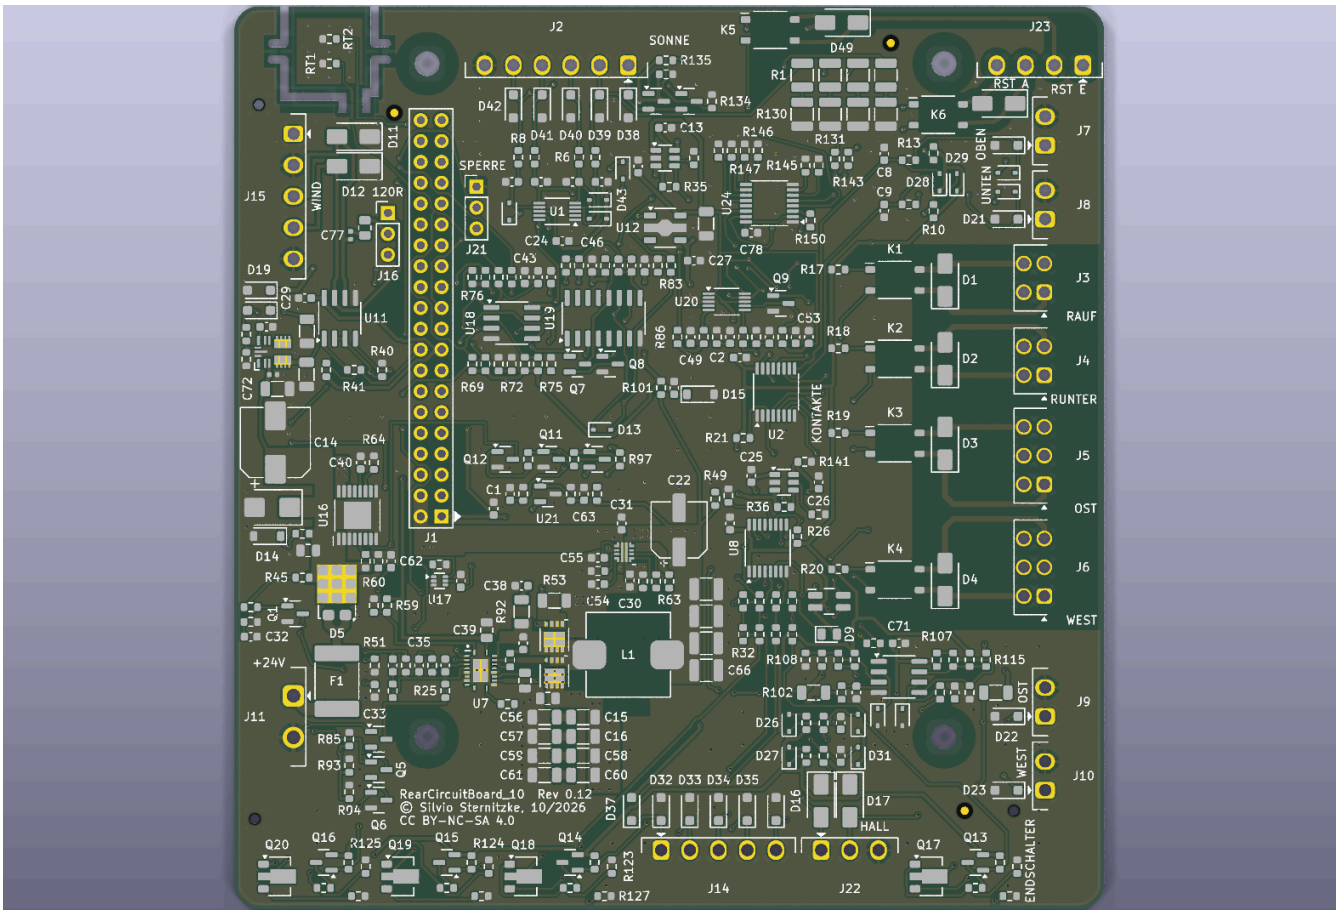

Rys. 5 – Projekt 0.12 płytki RearCircuitBoard_10 z góry (obraz z projektu KiCad, bez obudów elementów). Wszystkie zaciski są na krawędzi, przewody wychodzą na zewnątrz: po prawej wyłączniki krańcowe elewacji, cztery wyjścia przełączające, a pod nimi wyłączniki krańcowe azymutu (od 3.11.2026 już nie u góry), u góry czujnik słońca, u dołu lampki, a obok nich po prawej wejście impulsowe HALL (J22, przygotowane), po lewej anemometr i 24 V. Od 3.11.2026 płytka ma 106 × 110 mm (wcześniej 100 × 102 mm): dodatkowy margines po prawej i u dołu niesie ochronę wyłączników krańcowych i lampek przed 24 V; pod czujnikiem słońca siedzą jego diody zabezpieczające, w prawym górnym rogu osiem rezystorów pomiarowych. Od projektu 0.12 (9.11.2026) w prawym górnym rogu obok otworu H2 siedzi zacisk J23 dla styków resetu sterownika synchronicznego („RST E”, „RST A”). Obok każdego zacisku oprócz J14 nadruk mówi, do czego służy.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Co jest na płytce

ZESPÓŁ	CO ROBI
Wejście 24 V	Zacisk J11, samoresetujący się bezpiecznik F1, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją D5, ochrona przepięciowa D6 i bezpiecznik elektroniczny U16. Przy przeciążeniu wyłącza po 4 ms i po około pół sekundy próbuje ponownie. Wyłącznik termiczny U17 wyłącza go powyżej 110 °C.
Przetwornica 5 V	Przetwornica obniżająca (LM5146 z dwoma tranzystorami) robi z 24 V około 5,05 V. Dostarcza w sposób ciągły 4 A, wystarczająco dla płytki wyświetlacza i ładowania akumulatora. Przy zwarciu wyłącza się i włącza cyklicznie (hiccup).
Bezpiecznik 5 V	Bezpiecznik elektroniczny U15 chroni 5 V do płytki wyświetlacza (próg 4,4 do 5,3 A) i nie przepuszcza prądu wstecz do przetwornicy.
Wyłączenie przepięciowe	Jeśli 5 V wskutek usterki wzrośnie powyżej około 6 V, układ samopodtrzymania wyłącza wejście 24 V i utrzymuje je wyłączone, dopóki nie odłączysz 24 V na co najmniej 30 sekund.
Blokada ładowania	Obniża 5 V do około 4 V, dopóki ładowanie akumulatora nie jest dozwolone (rozdział 7). Zworka J21: 2-3 = praca, 1-2 = wymuszenie blokady.
Pomiar światła	Układ pomiarowy ADS1115 (adres 0x48) z rezystorami pomiarowymi i ochroną przepięciową dla czterech wyjść czujnika słońca; własne zasilanie 3,3 V czujnika z ograniczeniem prądu.
Nadzór	Drugi ADS1115 (adres 0x49): temperatura przy tylnej ściance, 5 V na płytce wyświetlacza i czy ładowanie jest dozwolone. Tylko do odczytu, niczego nie przełącza.
Wyjścia przełączające i wyłączniki krańcowe	PCA9538 (0x70) z czterema bezpotencjałowymi stykami PhotoMOS i czterema wejściami wyłączników krańcowych.
Lampki sygnalizacyjne	Drugi PCA9538 (0x71) z lampkami BEREIT i FAIL na płytce i na zacisku J14; do tego sygnały ograniczników prądu i wejścia „24 V vorhanden“ (24 V obecne) i „5 V vorhanden“ (5 V obecne).
Anemometr	Zacisk J15 dla obu czujników wiatru ze wszystkimi czterema żyłami: na biegunie 1 własne zasilanie około 11,5 V z ograniczeniem prądu (regulator U23 z diodami ochronnymi D18 i D19), na biegunach 3 i 4 układ RS485 THVD2410 z diodami ochronnymi; rezystor terminujący przez zworkę J16.
Wejście impulsowe HALL	Zacisk J22 na dwa bezpotencjałowe styki (kanał A i B), przewidziany dla planowanej płytki HallTapBoard. Na każdy kanał jeden rezystor pull-up do 5 V, dioda ochronna przy zacisku, filtr i komparator (U22) z histerezą; przekazuje on sygnał z poziomem 3,3 V do GPIO29 i GPIO30 płytki wyświetlacza. Firmware 10-calowe obsługuje to wejście, gdy w USTAWIENIA włączona jest opcja „Odczyt Halla obecny“ (rozdział 8; tylko zbudowane i przetestowane na komputerze).
Styki resetu (od projektu 0.12)	Trzeci PCA9538 (adres 0x72) z dwoma kolejnymi bezpotencjałowymi stykami PhotoMOS K5 i K6 na zacisku J23: RST elewacja i RST azymut. Zbudowane tak samo jak wyjścia przełączające, z diodą ochronną równolegle do każdego styku. Dzięki nim firmware resetuje sterownik synchroniczny po zaniku zasilania (rozdział 8).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

💡 **Bezpieczna sama z siebie**

Po włączeniu i po każdym restarcie wszystkie piny PCA9538 są przez chwilę „otwarte“ (wysoka impedancja). Wtedy wszystkie styki są otwarte (cztery wyjścia przełączające i od projektu 0.12 oba styki resetu na J23), a lampki ciemne, dopóki firmware ich nie przełączy. Gdy płytka wyświetlacza jest wyłączona swoim przełącznikiem suwakowym, styki również pozostają otwarte.

Czego firmware oczekuje od płytki

Tych danych potrzebuje firmware 10-calowe (w przygotowaniu). Są tutaj, aby płytka i firmware do siebie pasowały (reguła H7).

UKŁAD	ADRES	OCZEKIWANIE
ADS1115 (czujnik słońca)	0x48	AIN0 wschód, AIN1 zachód, AIN2 południe, AIN3 północ, każdy 200 Ω (2 × 100 Ω) do GND, 22 kΩ szeregowo, dioda zabezpieczająca przy zacisku i dioda ograniczająca na wejściu.
ADS1115 (nadzór)	0x49	Zasilany z własnego zasilania 3,3 V płytki; bez 5 V (np. przy pracy z akumulatora) nieosiągalny, wtedy sterownik tylko ostrzega. AIN0 czujnik temperatury RT2, AIN1 połowa 3,3 V, AIN2 połowa napięcia na listwie gniazdowej J8 płyty, AIN3 zezwolenie blokady ładowania. Firmware mierzy cztery wejścia po kolei, jeden przebieg co 0,8 sekundy, i sprawdza w ten sposób blokadę ładowania (rozdział 8).
PCA9538 (wyjścia przełączające)	0x70	IO0–IO3 styki RAUF, RUNTER, OST, WEST (W GÓRĘ, W DÓŁ, WSCHÓD, ZACHÓD; LOW = styk zamknięty), IO4–IO7 wyłączniki krańcowe (LOW = zamknięty = jazda dozwolona). Po resecie wszystkie piny są wejściami.
PCA9538 (lampki)	0x71	IO0 BEREIT, IO1–IO3 FAIL czerwony, zielony, niebieski (LOW = włączony); IO4/IO5 usterka ograniczników prądu (LOW = usterka); **IO6 „24 V vorhanden“ (LOW = obecne)**, **IO7 „5 V vorhanden“ (HIGH = obecne, także przy blokadzie ładowania)**. IO6 i IO7 używaj tylko jako wejścia, nigdy jako wyjście HIGH.
PCA9538 (styki resetu, od projektu 0.12)	0x72	IO0 styk RST elewacja (J23 biegun 1–2), IO1 styk RST azymut (J23 biegun 3–4), **LOW = styk zamknięty**. Po resecie lub włączeniu wszystkie piny są wejściami, czyli oba styki są otwarte. IO2–IO7 są nieużywane, mają na płytce po 10 kΩ do GND, a firmware ustawia je jako wyjście LOW. Wejście RESET ma własny rezystor 10 kΩ do 3,3 V (R150). Jeśli 0x72 nie odpowiada (płytka 0.11), tylko reset przez J23 jest „niedostępny”; to nie jest błąd, wszystko inne działa dalej.
Wejście impulsowe J22 (U22)	– (bez I2C)	GPIO29 = kanał A (J1.19), GPIO30 = kanał B (J1.21), jako wejścia licznika impulsów (PCNT) ESP32-P4. Jego sterownik włącza wewnętrzny pull-up; to nie przeszkadza, ponieważ na płytce jest 10 kΩ do 3,3 V, a komparator steruje linią. Styk zamknięty = HIGH (sygnał Halla HIGH), otwarty lub brak wtyczki = LOW; stały poziom niczego nie zlicza. Po resecie bez znaczenia krytycznego. Zliczane jest każde zbocze obu kanałów (kwadratura), filtr zakłóceń 5 µs, oczekiwane 200 do 400, najwyżej około 1 000 impulsów na sekundę i kanał (**założenie**). Obsługiwane tylko, gdy włączona jest opcja „Odczyt Halla obecny“.
Dostęp zdalny	–	Przełącznik „ZDALNE STEROWANIE ZABLOK.“ należy do firmware (rozdział 8); płytka niczego w tym nie zmienia.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Mocowanie

⚠️ **Wyspę miedzi w lewym górnym rogu montuj ostrożnie**
Mała wyspa miedzi z czujnikiem temperatury jest oddzielona szczelinami od reszty płytki, aby jej ciepło prawie do niej nie docierało. Wisi na wypustce (1,9 × 2,5 mm) i jest podparta po lewej i prawej stronie wąskim mostkiem z materiału płytki (wdrożone 11.10.2026: dwa mostki). Mimo to obowiązuje: trzymaj płytkę za krawędź, opuszczaj prosto i nie naciskaj na wyspę. Podkładki termoprzewodzące dociskaj tylko lekko. Jeśli wyspa mimo to się odłamie, czujnik przestaje mierzyć, a blokada ładowania akumulatora nie działa zgodnie z założeniem; płytki nie wolno wtedy używać z podłączonym akumulatorem.

1

Wymień śruby

Wykręcaj po kolei cztery śruby, które od zewnątrz przez tylną ściankę trzymają płytkę drukowaną płytki wyświetlacza, i zastępuj każdą tuleją dystansową M2,5 z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym. Gwint zewnętrzny nie może być dłuższy niż stara śruba. Przy tulei M2,5 × 12 + 6 na gwint zewnętrzny nakłada się nakrętkę M2,5, bez podkładki: wtedy tuleja wkręca się do końca, a nakrętka leży na tylnej ściance. Następnie zmierz głębokościomierzem suwmiarki, jak głęboki jest gwint wewnętrzny jednej tulei, i zanotuj wartość (określa ona długość śrub w ostatnim kroku). *Oczekiwane:* Cztery tuleje trzymają płytkę drukowaną tak mocno jak wcześniej śruby. Od zewnętrznej strony tylnej ścianki do górnej krawędzi tulei jest 13,9 mm (zmierzone na urządzeniu, 05.11.2026).

2

Sprawdzenie przy pierwszym montażu: J1 najpierw przyłóż bez podkładek

Nie wlutowuj jeszcze listwy kołkowej J1. Włóż ją od spodu w płytkę tak, aby jej plastikowy korpus przylegał do spodu (od góry przytrzymaj ją np. taśmą klejącą). Tuleję dystansową i pady w tym kroku pomiń. Nałóż płytkę bez podkładek na tuleje, naciskając przy tym tylko bezpośrednio nad J1, i tylko lekko wkręć śruby, każdą z jedną podkładką pod łbem. Następnie zmierz odstęp g od spodu korpusu do górnej krawędzi J8; kołki wchodzą w J8 na głębokość e = 15,5 mm − g. *Oczekiwane:* Płytka leży równo na wszystkich czterech tulejach, J1 wchodzi prosto i bez naprężeń w J8, a g wynosi 12,3 do 12,5 mm, czyli kołki wchodzą na 3,0 do 3,2 mm (obliczenie; dopuszczalne jest 2,5 do 4,0 mm, czyli g od 11,5 do 13,0 mm).

3

Podkładki na tuleje tylko w razie potrzeby

Jeśli J1 opiera się o dno J8 (płytka nie leży wtedy na tulejach) albo kołki wchodzą głębiej niż 3,7 mm, połóż na każdą tuleję jedną podkładkę M2,5 według DIN 433 (grubość 0,5 mm, średnica zewnętrzna 5 mm) i powtórz poprzedni krok. Dwie podkładki na tuleję to za dużo: kołki wchodzą wtedy tylko na 2,0 do 2,2 mm. Wybrano małą formę DIN 433, bo nawet przesunięta pozostaje wewnątrz pierścienia bez miedzi wokół otworu (6,5 mm); zwykła podkładka 6 mm mogłaby sięgać do ścieżek na spodzie. *Oczekiwane:* Kołki wchodzą na 2,5 do 4,0 mm; na wszystkich tulejach leży ta sama liczba podkładek (żadna albo jedna).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4

Wlutuj J1

Dopiero teraz zdejmij płytkę i wlutuj prosto J1, korpus przylega przy tym do spodu. *Oczekiwane:* Wszystkie kołki wystają pod płytką na tę samą długość; korpus przylega bez szczeliny.

5

Połóż pad termoprzewodzący i tuleję dystansową

Połóż jeden pad termoprzewodzący (6 × 6 mm) na tylnej ściance pod wyspą miedzi w lewym górnym rogu płytki, postaw na nim mosiężną tuleję dystansową M3, a na niej drugi pad. O tym, jaka to będzie kombinacja, również decyduje pierwszy montaż. Przy odstępie 13,9 mm między płytką a tylną ścianką (obudowa 50 mm, bez podkładek na tulejach) pasuje albo tuleja 12 mm z jednym padem 1,0 mm i jednym 1,5 mm (pady są ściśnięte o około 24 %), albo tuleja 13 mm z dwoma padami 0,5 mm (około 10 %, na dolnej granicy). Z jedną podkładką na tuleję (14,4 mm) pasuje na przykład tuleja 12 mm z dwoma padami 1,5 mm (20 %) albo tuleja 13 mm z dwoma padami 1,0 mm (30 %). Przy 9 mm (obudowa 40 mm) pasuje tuleja 6 mm i dwa pady 1,5 mm; przy innym odstępie wybór zależy od zmierzonego odstępu (rozdział 7). *Oczekiwane:* Tuleja stoi pionowo pod czterema kreskami nadruku na spodzie.

6

Chwyć płytkę za krawędź i ustaw

Chwytaj płytkę, elementami na zewnątrz, tylko za krawędź, nie w obszarze wyspy miedzi w lewym górnym rogu. Przytrzymaj ją nad tylną ścianką i sprawdź z boku, czy tuleja dystansowa stoi dokładnie pod czterema kreskami. *Oczekiwane:* Żaden palec ani narzędzie nie dotyka wyspy; tuleja stoi pod kreskami.

7

Nasadź płytkę

Wsuń długą listwę kołkową J1 prosto i bez przekrzywiania przez szczelinę tylnej ścianki do listwy gniazdowej J8; naciskaj przy tym tylko bezpośrednio nad J1, nigdy na wyspę. Pady są przy tym tylko lekko ściskane. *Oczekiwane:* Cztery otwory płytki leżą nad tulejami, płytka opiera się na tulejach (lub podkładkach) i na padzie; żadna podkładka się nie przesunęła.

8

Przykręć

Przykręć płytkę do tulei czterema śrubami M2,5 × 6, każdą z podkładką pod łbem, tylko umiarkowanie mocno (gwint tulei jest mosiężny). Bez podkładek na tulejach śruba wchodzi w tuleję na około 3,9 mm, z jedną podkładką na tuleję na około 3,4 mm. Pasuje to tylko wtedy, gdy gwint wewnętrzny jest wystarczająco głęboki (zmierzony w pierwszym kroku: bez podkładek co najmniej około 4,2 mm, z jedną około 3,7 mm; **założenie**, głębokość nie jest nigdzie podana). Jeśli jest płytszy, użyj śrub M2,5 × 5; bez podkładek wchodzą one na około 2,9 mm. Łeb śruby i podkładka mogą mieć najwyżej 7 mm średnicy; także tu stosuje się podkładkę M2,5 według DIN 433 o średnicy 5 mm, na której łeb (4,5 mm) opiera się w całości. *Oczekiwane:* Płytka leży równo na wszystkich czterech tulejach i się nie chwieje; listwa kołkowa siedzi bez naprężeń w listwie gniazdowej J8 płyty; tuleja dystansowa siedzi pewnie między padami i się nie przesuwa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Od projektu 0.12: otwór H2 tylko przy wyjętej wtyczce J23**
Zacisk J23 siedzi w prawym górnym rogu tuż obok otworu H2; jego ścieżki przebiegają niecałe 5 mm od środka otworu. Dlatego śrubę w H2 wkręcaj lub wykręcaj tylko wtedy, gdy wtyczka J23 jest wyjęta.

🧩 **Zmierzone, sprawdzone przymiarką i jeszcze otwarte**
Kołki listwy J1 powinny wchodzić w listwę gniazdową J8 na głębokość 2,5 do 4,0 mm. **Zmierzone** na urządzeniu (05.11.2026): tuleje z nakrętką, bez podkładki, dają 13,9 mm od zewnętrznej strony tylnej ścianki do spodu płytki. **Położenie J1/J8 sprawdzone na urządzeniu przymiarką (06.11.2026):** Wydrukowany model płytki siedział bez podkładek na tulejach; jego blok nad J1 stał dokładnie nad J8. Na tej podstawie **obliczone** (nie zmierzone suwmiarką): J8 leży około 0,9 do 1,1 mm poniżej zewnętrznej strony tylnej ścianki, z dokładnością około 0,2 mm (dokładność wymiarowa wydruku). Kołki wystają 18 mm pod płytką. **Założenia:** użyteczna głębokość J8 (około 4,2 mm według modelu 3D Waveshare) i głębokość gwintu wewnętrznego tulei (zmierzyć przed przykręceniem). O tym, czy na tuleje trafią podkładki i jakie będzie odprowadzanie ciepła, zdecyduje dopiero pierwszy montaż na wyprodukowanej płytce. Cztery przygotowane otwory tylnej ścianki („reserved mounting holes”) leżą pod płytką i pozostają wolne.

PODKŁADKI NA TULEJĘ	ODSTĘP TYLNA ŚCIANKA–PŁYTKA	KOŁKI W J8	ZAPAS DO DNA J8	ŚRUBA M2,5 × 6 WCHODZI NA	OCENA
żadna	13,9 mm (zmierzone)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	po przymiarce prawdopodobnie pasuje
jedna	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	na dolnej granicy
dwie	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	za mało, nie stosować

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Tylna obudowa**

Obudowa tylnej strony jest własnym projektem do druku 3D (folder `cover/`): tak duża jak tylna ścianka wyświetlacza (245,2 × 164 mm). Do wyboru są dwie głębokości; każda ma własne pliki z `_50mm` lub `_40mm` w nazwie:

- **Głębokość 50 mm:** Płytka jest 13,9 do 14,9 mm nad tylną ścianką wyświetlacza (listwa kołkowa J1 21 mm, tuleje dystansowe M2,5 × 12 + 6 z nakrętką, podkładki na górze tylko w razie potrzeby); według obliczeń do dna obudowy zostaje 9,6 do 10,6 mm luzu; w tej szczelinie biegną kable do dławików. Dławiki są pośrodku powierzchni bocznej.
- **Głębokość 40 mm:** Płytka jest 9 mm nad tylną ścianką (listwa kołkowa J1 15 mm, C52461). Pasują do tego tuleje dystansowe M2,5 × 6 + 6 z nakrętką i podkładką na gwincie zewnętrznym (zmierzone przez użytkownika: odstęp 8,9 mm); numer JLCPCB dla tych tulei jest **otwarty**. Dławiki są w połowie wysokości ścianki. Przy odstępie 13,9 do 14,9 mm płytka nie mieści się w tej obudowie (według obliczeń do dna zostaje najwyżej 0,6 mm luzu, przy 14,9 mm J11 wchodzi 0,4 mm w dno).

Uwaga, nie zamieniać listew kołkowych: Długa listwa 21 mm (C51353) pasuje tylko do odstępu 13,9 do 14,9 mm (obudowa 50 mm). Przy odstępie 9 mm jej kołki weszłyby na około 9 mm w gniazdo J8 zamiast 3 mm (obliczone dla tylnej ścianki 1,5 mm, **założenie**) i uszkodziłyby J8 płytki głównej. Przy 9 mm używać tylko listwy 15 mm (C52461).
Kable wchodzą od dołu przez sześć dławików kablowych PG 11 (otwór 18,9 mm). Obudowa jest zbudowana tak, że obraz jest właściwą stroną do góry, gdy dławiki są na dole, a otwory na zawieszenie u góry (stan 28.10.2026; z poprzednią obudową obraz był do góry nogami; **założenie** do czasu montażu w nowej obudowie). Mocuje się ją śrubami M2,5 w ośmiu otworach na krawędzi tylnej ścianki, na ścianie wisi na dwóch ukrytych otworach na zawieszenie (śruba Ø 4 mm). Drukuje się dnem w dół. Dla Creality K2 Plus z Hyper PETG-CF dołączone są gotowe projekty druku, dla każdej głębokości po jednym dla dyszy 0,4 mm i 0,6 mm (np. `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, analogicznie `_40mm_…` i `…_0.6mm.3mf`): 5 ścianek, po 6 warstw górnych i dolnych, wypełnienie gyroid, podpory tylko od stołu. Otwory na zawieszenie drukują się bez podpór. Otwory na dławiki nie dostają podpór i u góry mogą lekko opadać; wtedy rozwierć je. Przed drukiem sprawdź podgląd w programie do druku (**założenie**: niesprawdzone w programie do druku). Według obliczeń płytka się mieści; czy nakrętki dławików mają w środku wystarczający odstęp od wtyczek płytki, pokaże dopiero próba dopasowania (**założenie**).

6 Podłączenie i okablowanie

Wszystkie zaciski płytki są rozłączne: żyły trafiają do luźnej wtyczki, a wtyczka na płytkę. Dzięki temu płytkę można wymienić bez odłączania żył.

Pełne okablowanie na Samba-Solar-Rack z dwoma napędami, sterownikiem synchronicznym BST-KZQ-15A-2 i HallTapBoard opisuje krok po kroku instrukcja okablowania (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`). Ten rozdział objaśnia zaciski płytki i układy za nimi.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

🧩 **Ustawienia na wyświetlaczu**

Tam, gdzie ten rozdział wymienia ustawienia na wyświetlaczu (np. w USTAWIENIA), są one zawarte w firmware dla płytki 10,1 cala, ale nie zostały jeszcze sprawdzone na urządzeniu (rozdział 8).

Zaciski płytki

ZACISK	NADRUK	PRZYPORZĄDKOWANIE (POŁOŻENIE BIEGUNA 1 PRZY WIDOKU PŁYTKI JAK NA RYS. 5)
J2	SONNE	Biegun 1 po prawej. 1 = 3,3 V (czarna), 2 = wschód (czerwona), 3 = zachód (biała), 4 = południe (żółta), 5 = północ (zielona), 6 = ekran. Każda żyła wytrzymuje trwale 12 V; 24 V na żyle pomiarowej (2 do 5) niszczy dwa rezystory płytki (ostrzeżenie poniżej).
J3, J4	RAUF, RUNTER	Wyjścia przełączające elewacji: dwurzędowe z 2 × 2 kołkami, jeden styk bezpotencjałowy między dwoma kołkami leżącymi naprzeciw siebie po przekątnej (Rys. 12)
J5, J6	OST, WEST	Wyjścia przełączające azymutu: dwurzędowe z 2 × 3 kołkami, styk między dwoma zewnętrznymi kołkami leżącymi naprzeciw siebie po przekątnej (Rys. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN	Wyłączniki krańcowe elewacji (prawa krawędź, u góry): 1 = sygnał, 2 = GND. Od 3.11.2026 każda żyła wytrzymuje trwale 24 V.
J9, J10	OST, WEST	Wyłączniki krańcowe azymutu (prawa krawędź, u dołu, pod wyjściem przełączającym WEST; do 3.11.2026 u góry obok J2): 1 = sygnał, 2 = GND. Każda żyła wytrzymuje trwale 24 V.
J11	+24V	Biegun 1 u góry. 1 = +24 V, 2 = minus (większy wtyk, raster 5,08 mm)
J14	(brak nadruku; oznaczenie „J14”, na lewo od HALL)	Biegun 1 po lewej. 1 = plus obu lampek, 2 = czerwony, 3 = zielony, 4 = niebieski (FAIL), 5 = minus lampki BEREIT. Od 3.11.2026 każdy biegun wytrzymuje trwale 24 V; każdą lampkę przełącza źródło prądowe (7 do 8 mA, także dla lampek zielonych, niebieskich i białych o napięciu przewodzenia do 3,3 V).
J15	WIND	Biegun 1 u góry. Czujniki wiatru (raster 3,81 mm): 1 = +12 V (czerwona, około 11,5 V z płytki), 2 = GND (czarna), 3 = A (żółta), 4 = B (zielona), 5 = ekran
J16	120R	Zworka rezystora terminującego: 1-2 = włączony, 2-3 = wyłączony
J21	SPERRE	Zworka blokady ładowania: 2-3 = praca, 1-2 = wymuszenie blokady (tylko do kontroli)
J22	HALL	Biegun 1 po lewej. Wejście impulsowe dla HallTapBoard (zob. niżej): 1 = kanał A, 2 = kanał B, 3 = GND i ekran; tylko styki bezpotencjałowe, bez zasilania
J23	RST E, RST A	Od projektu 0.12. Biegun 1 po prawej. 1–2 = styk RST elewacja, 3–4 = styk RST azymut; każdy bezpotencjałowy, najwyżej 30 V i 1 A. Do zacisków RST i COM sterownika synchronicznego (patrz niżej). Montuj tylko wtedy, gdy podłączasz reset przez J23.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⛔ **Wtyczki wkładaj skrupulatnie poprawnie i bez przesunięcia**

Każda wtyczka należy do dokładnie swojego zacisku, równo, ze wszystkimi kołkami we wtyczce i bez przesunięcia o jeden kołek. Szczególnie na górnym końcu J7, na końcu J10 i na obu końcach J14 wtyczka z większą liczbą biegunów może wystawać poza zacisk, i nie będzie tego widać. Wtedy żyły są na niewłaściwych kołkach: trzybiegunowa wtyczka na J7 może wprowadzić wejście wyłącznika krańcowego w niejasny stan, sześciobiegunowa wtyczka czujnika na końcu J14 kładzie żyłę czujnika na biegun plus lampek. Płytka nie ma przed tym już własnej ochrony; liczy się wyłącznie twoja staranność.

Dlatego zawsze tak: Przed wkładaniem lub wyjmowaniem wtyczek odłącz zasilanie napędów. Każdą wtyczkę opisz tak samo jak jej zacisk. Najpierw włóż J2, J14 i J15, wtyczki wyjść przełączających na końcu. Przed pierwszym włączeniem i po każdym przełożeniu wtyczek wykonaj krok kontrolny z rozdziału 9 (krok 3).

ℹ️ **Przed czym wtyczki są mimo to chronione**

Wtyczka dla 24 V jest większa (raster 5,08 mm) i nie pasuje do żadnego innego zacisku; zacisk J11 ma ścianki czołowe, dlatego nie da się jej też włożyć z przesunięciem. Wtyczki wyjść przełączających są dwurzędowe i nie pasują do żadnego zacisku jednorzędowego. Jeśli wtyczka jednorzędowa zostanie włożona w jeden rząd J3 do J6, dotyka najwyżej jednego kołka stykowego i niczego nie przełącza. Zamienione wtyczki RAUF i RUNTER albo OST i WEST również niczego nie przełączają: napęd nie jedzie. Wszystko to wynika z rysunków producenta i zostanie sprawdzone na prototypie.

⚠️ **Te pomyłki pozostają możliwe**

Dwubiegunowe wtyczki wyłączników krańcowych (J7 do J10) są między sobą jednakowe: jeśli zostaną zamienione, napęd przejedzie poza położenie krańcowe, aż zatrzyma go maksymalny czas pracy. Wtyczki dwubiegunowe pasują też do J2, J14 i J15, wtyczka anemometru także do J2 i J14, wtyczka lampek także do J2. Wtedy czujnik słońca podaje błędne wartości, lampki pokazują coś błędnego albo anemometr jest uznawany za uszkodzony. Zacisk J15 (WIND) jako jedyny ma raster 3,81 mm zamiast 3,5 mm: jego wtyczka nie pasuje do żadnego innego zacisku i żadna inna wtyczka sterownika nie pasuje do J15. Dzięki temu żaden czujnik ani żadna lampka nie dostanie przez pomyłkę 11,5 V z J15.1 (**założenie** do czasu próby wpięcia na prototypie). Wtyczki dwubiegunowe pasują także do J22 (HALL).

J23 (od projektu 0.12) nie jest zabezpieczony przed pomyłką: Jest wprawdzie jedynym zaciskiem czterobiegunowym, ale jego wtyczka pasuje (wystając poza zacisk) na J2 i J14, a dwubiegunowa wtyczka wyłączników krańcowych pasuje na J23. Dlatego wyraźnie opisz wtyczkę „J23 RST” i przed pierwszym włączeniem porównaj z rysunkiem.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⛔ **Czujnik słońca J2: nigdy 24 V, kabel prowadzić osobno**
Wyłączniki krańcowe (J7 do J10), lampki (J14), anemometr (J15) i wejście impulsowe (J22) wytrzymują od 3.11.2026 trwale 24 V na każdej żyle, na przykład przez zamienioną żyłę w kablu. **Czujnik słońca na J2 tylko częściowo:** 12 V, na przykład przez pomylenie z zasilaniem czujników wiatru na J15, każda żyła J2 wytrzymuje trwale. 24 V na żyle pomiarowej (biegun 2 do 5) niszczy dwa rezystory pomiarowe tej żyły na płytce (R1 do R4 i R130 do R133), nic więcej; ten kanał podaje wtedy błędne wartości, dopóki oba rezystory nie zostaną wymienione. 24 V na biegunie 1 (3,3 V) lub biegunie 6 (ekran) nie szkodzi. Mimo to prowadź kabel czujnika oddzielnie od wszystkich przewodów 24 V (napędy, zasilacz), nigdy nie podłączaj żyły 24 V do J2 i przed pierwszym włączeniem sprawdź każdą żyłę na J2 według tabeli powyżej.


Zasilanie: dwa zasilacze na racku, wspólny jako wariant

Sterownik potrzebuje tylko jednego źródła prądu: 24 V napięcia stałego na zacisku J11. Płytka robi z tego 5 V i przekazuje je przez listwę kołkową J1 do płytki wyświetlacza. Kabel do płytki wyświetlacza nie jest potrzebny.

Od 3.11.2026 dla montażu na Samba-Solar-Rack obowiązuje: **dwa oddzielne zasilacze**. Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, stałe wyjście 24 V ± 1 %) leży przy prawej belce stopy racka, od wewnątrz, przy nośnikach skrzynki sterowniczej (E1) i skrzynki 2 (E1b), i zasila tylko sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2, napędy i HallTapBoard. Przy dwóch napędach punkt gwiazdowy (zaciski zbiorcze), bezpieczniki i HallTapBoard są w skrzynce 2 (E1b), a sterownik synchroniczny w skrzynce sterowniczej (E1) (instrukcja montażu Rack 2-E Plus od V3.0.0). Przewód do HallTapBoard (L2) jest w skrzynce 2 chroniony własnym bezpiecznikiem: zacisk bezpiecznikowy Phoenix Contact UK 6-FSI/C-LED24 z samochodowym bezpiecznikiem płaskim 1 A w żyle plus bezpośrednio przy punkcie gwiazdowym (od V3.1.1, rozdział 13.3). Samopowrotny bezpiecznik F1 na HallTapBoard chroni tylko płytkę, nie przewód. **Mały zasilacz 24 V** (SELV, od 2 A) przy tablecie zasila tylko zacisk J11. Czujniki wiatru zasila sama płytka przez J15 (12 V z regulatora U23). **Bieguny minus obu zasilaczy nigdy nie są łączone:** impulsy Halla idą przez transoptory, styki przełączające są bezpotencjałowe. Pełne okablowanie na Samba-Solar-Rack z dwoma napędami, sterownikiem synchronicznym BST-KZQ-15A-2 i HallTapBoard opisuje krok po kroku instrukcja okablowania (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Wariant ze wspólnym zasilaczem (decyzja z 12.10.2026, nadal dozwolony, Rys. 6): jeden mocny zasilacz 24 V blisko napędów, na racku przy skrzynce sterowniczej. Stamtąd każdy odbiornik dostaje **własny przewód z własnym bezpiecznikiem** (okablowanie gwiaździste): napędy krótki, gruby przewód, sterownik cieńszy o długości do 15 m, HallTapBoard mały. Dzięki temu prąd silników nigdy nie płynie przewodem sterownika, a jego napięcie pozostaje spokojne, gdy napędy ruszają. Bezpiecznik 0,5 do 1 A dla HallTapBoard należy tylko do tego wariantu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

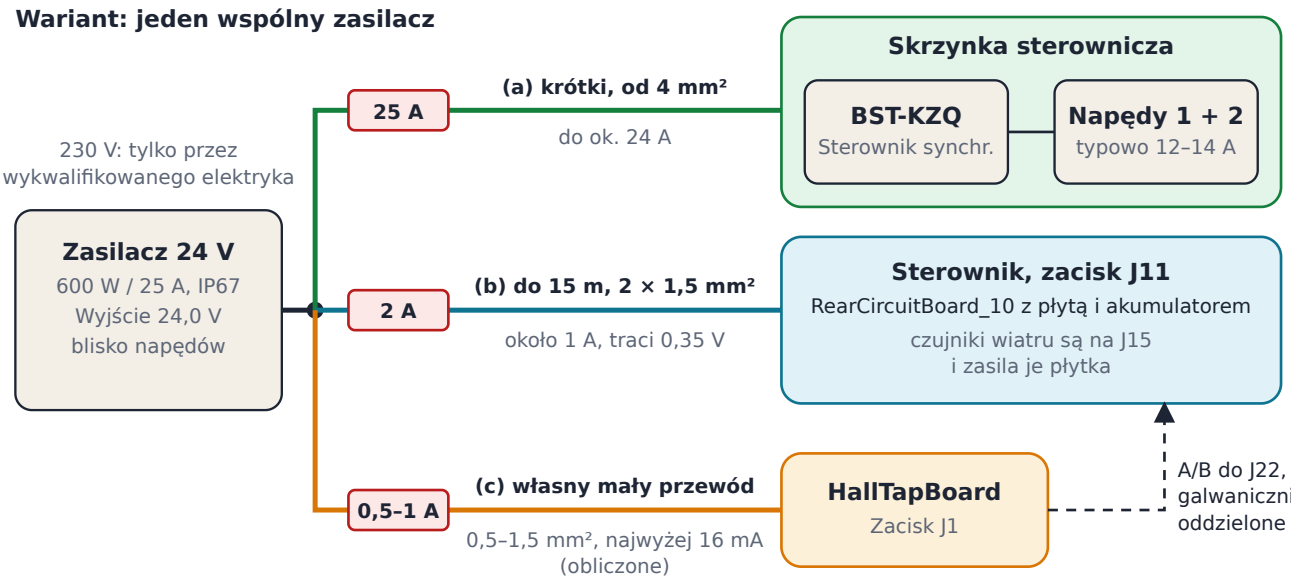

Rys. 6 – Wariant ze wspólnym zasilaczem (decyzja z 12.10.2026, nadal dozwolony): jeden zasilacz 24 V blisko napędów, okablowany gwiaździście. (a) Napędy i sterownik synchroniczny przez krótki, gruby przewód, (b) sterownik przez własny przewód do 15 m, (c) HallTapBoard przez własny mały przewód z bezpiecznikiem 0,5 do 1 A. Montaż na racku z dwoma oddzielnymi zasilaczami (od 3.11.2026) jest narysowany w instrukcji okablowania.

1 Wszystko pozostaw bez napięcia

Zasilacze pozostają wyłączone, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie poniższe kroki. Stronę 230 V podłącza wykwalifikowany elektryk. *Oczekiwane:* Na wyjściu zasilacza nie ma napięcia.

2 Ustaw napięcie wyjściowe

Po podłączeniu przez elektryka włącz zasilacz raz bez odbiorników i zmierz napięcie wyjściowe multimetrem. Jeśli ma regulację, ustaw na **24,0 V**. Potem znów wyłącz. *Oczekiwane:* 22,8 do 25,2 V; zasilacz z regulacją ustaw na 24,0 V (zasilacz ze stałym wyjściem, jak HLG-600H-24, daje według karty katalogowej 24 V ± 1 %; płytka jest zaprojektowana na 24 V ± 5 %).

3 Załóż bezpieczniki

Na racku (dwa zasilacze): bezpośrednio przy zasilaczu napędów umieść oprawę bezpiecznikową 25 A w żyle plus do sterownika synchronicznego (przy rackach z jednym napędem wartość z jego instrukcji montażu); przewód do HallTapBoard dostaje w punkcie gwiazdowym własny bezpiecznik 1 A (zacisk bezpiecznikowy Phoenix Contact UK 6-FSI/C-LED24 z samochodowym bezpiecznikiem płaskim 1 A, instrukcja montażu Rack 2-E Plus V3.1.2, rozdział 13.3; F1 na HallTapBoard chroni tylko płytkę, nie przewód). W Samba-Solar-Rack 2-E Plus także bezpiecznik 25 A jest takim zaciskiem bezpiecznikowym w skrzynce 2 (E1b). W wariancie ze wspólnym zasilaczem trzy oprawy bezpiecznikowe w żyłach plus: 25 A dla napędów, 2 A dla sterownika, 0,5 do 1 A (zwłoczny, **propozycja**) dla HallTapBoard. *Oczekiwane:* Każdy przewód, który potrzebuje bezpiecznika, ma własny; żaden cienki przewód nie wisi za bezpiecznikiem 25 A.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4

Ułóż przewód do sterownika

Dwie żyły 1,5 mm² (możliwe od 0,75 mm²) od zasilacza sterownika do zacisku J11: na racku od małego zasilacza przy tablecie (krótko), w wariancie ze wspólnym zasilaczem do 15 m. Oznacz plus i minus na obu końcach. Nie odgałęziaj go razem z przewodem napędów na wspólnym zacisku. *Oczekiwane:* Przewód zaczyna się na zaciskach zasilacza i kończy na wtyczce J11.

5

Żyły do wtyczki J11

Plus na styk 1, minus na styk 2. Przykręć żyły w odłączonej wtyczce, dopiero potem ją włóż. *Oczekiwane:* Obie żyły siedzą mocno, nie wystaje goły metal.

6

Włóż wtyczkę

Włóż wtyczkę do oporu w J11. *Oczekiwane:* Siedzi mocno między ściankami czołowymi.

PUNKT	CO OBOWIĄZUJE
Zasilacze	24 V napięcia stałego, wyjście dopuszczone dla SELV. Na racku: dla napędów Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, stałe wyjście 24 V ± 1 %) na racku; w Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus ze sterownikiem synchronicznym BST-KZQ-15A-2 napędy potrzebują razem typowo 12 do 14 A, najwyżej ok. 24 A (fabryczny próg nadprądowy sterownika synchronicznego, wymóg zamówienia racka; na napęd do 15 A). Dla sterownika mały zasilacz od 2 A przy tablecie; sterownik potrzebuje około 1 A (z ładowaniem akumulatora). W wariancie ze wspólnym zasilaczem jedno urządzenie **600 W / 25 A** na wszystko.
Zachowanie przy przeciążeniu	Wariant ze wspólnym zasilaczem: zasilacz o mocy tylko 500 W wchodzi w grę tylko wtedy, gdy przy przeciążeniu ogranicza prąd i dalej zasila (ograniczenie prądu, CV+CC). Urządzenie, które przy przeciążeniu wyłącza się i uruchamia ponownie (hiccup), przy każdym szczycie rozruchowym odbiera prąd także sterownikowi; płytka wyświetlacza pracuje wtedy z akumulatora.
Napięcie	Stałe wyjście 24 V ± 1 % (HLG-600H-24); tylko zasilacz regulowany ustaw na 24,0 V. Płytka jest zaprojektowana na 24 V ± 5 % (22,8 do 25,2 V); na J11 po 15 m przewodu dociera około 23,65 V, bez obciążenia pełne 24,0 V. **Trwale nigdy powyżej 30 V.** Przy zaledwie 20 V bezpiecznik F1 w upale nie wystarcza na pełny prąd.
Przewody pomiarowe	Jeśli zasilacz ma przyłącza przewodów pomiarowych (Remote Sense), pozostają one przy zasilaczu, tak jak opisano w karcie katalogowej. Nigdy nie prowadź ich do napędów: wtedy zasilacz kompensowałby spadek na przewodzie silnika i podniósłby napięcie na J11 za wysoko.
Miejsce montażu	W cieniu. W Samba-Solar-Rack 2-E Plus leżąco od wewnątrz przy nośnikach skrzynki sterowniczej (E1) i skrzynki 2 (E1b) na prawej belce stopy, położenie i ustawienie według jego instrukcji montażu (od V3.0.0); w innym przypadku pionowo, kable w dół. W upale zasilacz dostarcza mniej (obniżenie mocy, krzywa w karcie katalogowej).
Bezpiecznik F1	Resetuje się sam. Jeśli zadziałał, odłącz 24 V, usuń przyczynę i odczekaj około minuty.
Po wyłączeniu przez przepięcie	Odłącz 24 V na co najmniej 30 sekund, potem włącz ponownie. Jeśli płytka potem znów się wyłączy, jest uszkodzona.
PC na gnieździe „UART“	PC zasila płytkę wyświetlacza dodatkowo przez USB. Poniżej 10 °C nie podłączaj kabla USB: akumulator byłby wtedy ładowany mimo blokady ładowania (rozdział 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

PUNKT	CO OBOWIĄZUJE
Anemometr	Nie podłącza się go do zasilacza ani do kostki rozdzielczej. Oba czujniki wiatru podłącza się wszystkimi czterema żyłami do J15 sterownika; płytka sama je zasila (Anemometr na RS485). Ich prąd płynie przewodem do sterownika.
Napędy	Przez płytkę nie płynie prąd silnika. Napędy wraz ze sterownikiem synchronicznym dostają własny, krótki przewód od zasilacza z bezpiecznikiem 25 A: na racku od HLG-600H-24 (punkt gwiazdowy i bezpiecznik 25 A w skrzynce 2 (E1b)), w wariancie ze wspólnym zasilaczem od tego zasilacza.

Spadek napięcia na przewodzie napędów (obliczony z żyłą doprowadzającą i powrotną, miedź). Orientacyjnie przy pełnym prądzie powinno ginąć najwyżej około 1 V (**założenie**, producent nie podaje wartości). Dlatego zasilacz stoi przy napędach: długi przewód do sterownika przenosi tylko około 1 A.

PRZEKRÓJ I DŁUGOŚĆ	PRZY 14 A	PRZY 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (dla porównania: zasilacz daleko)	1,84 V	2,62 V

ℹ️ **Dwa zasilacze, dwie masy – HallTapBoard zawsze pozostaje oddzielony**
Na racku bieguny minus obu zasilaczy nigdy nie są ze sobą łączone, także nie przez ekran kabla: impulsy Halla idą przez transoptory, styki przełączające są bezpotencjałowe. W wariancie ze wspólnym zasilaczem żyły minus wszystkich przewodów spotykają się na zacisku minus zasilacza. Między masą sterownika a masą sterownika synchronicznego jest wtedy tylko niewielka różnica: najwyżej około 0,2 V na żyle minus sterownika i około 0,26 V na żyle minus napędów (3 m, 4 mm², 20 A), obliczone. Skacze ona jednak przy każdym rozruchu silników. Dlatego HallTapBoard nadal oddziela obie strony transoptorami. Nie twórz drugiego połączenia między masą sterownika a skrzynką sterowniczą, np. przez ekran kabla.

⚠️ **Co sterownik wie o zasilaczach**
Wejście „24 V vorhanden“ (24 V obecne) płytki mierzy napięcie na J11. Na racku (dwa zasilacze) zgłasza więc tylko zasilacz sterownika. Czy zasilacz napędów uległ awarii, zadziałał bezpiecznik napędów albo przewód do sterownika synchronicznego jest przerwany, tego **nie** pokazuje; ma to rozpoznawać odczyt Halla (HallTapBoard na J22, w opracowaniu). W wariancie ze wspólnym zasilaczem pokazuje także, gdy zasilacz ulegnie awarii (albo przewód do sterownika lub jego bezpiecznik). Firmware odczytuje wejście, pokazuje zanik w nagłówku („BRAK 24 V / SPRAWDŹ ZASILACZ”, rozdział 8) i w przeglądarce oraz zgłasza go w logu; na sterowanie nie wpływa.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Gdy zasilacz ulegnie awarii**

Gdy ulegnie awarii zasilacz sterownika, płytka wyświetlacza pracuje dalej z akumulatora (rozdział 7); napędy stoją, gdy awarii ulegnie ich zasilacz (w wariancie ze wspólnym zasilaczem oba naraz). Styki przełączające nadal przełączają i niczego nie poruszają. Bez wyłączników krańcowych firmware może przy tym zapamiętać błędne położenie krańcowe i błędne pochylenie; dlatego przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu ponownie jedzie do poziomu (rozdział 8). Jeśli zasilacz ulegnie awarii podczas burzy, moduł pozostaje tam, gdzie właśnie jest. Tego żaden sterownik nie może zrównoważyć.

Czujnik słońca na ADS1115

Każde z czterech wyjść czujnika słońca daje sygnał, który rośnie z jasnością. Rezystor 200 Ω do masy, określony przez producenta czujnika, zamienia go na napięcie. Układ pomiarowy ADS1115 je mierzy: im jaśniej, tym wyżej.

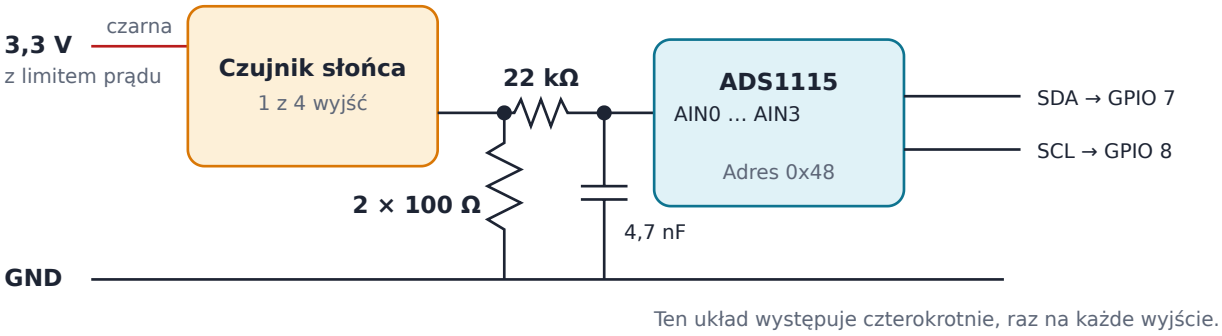

Rys. 7 – Jedno wyjście czujnika słońca na układzie pomiarowym. Mały kondensator wygładza zakłócenia na długim kablu. Która żyła należy do którego wejścia, pokazuje Rys. 4.

Cztery wyjścia przełączające

Płytka RearCircuitBoard_10 wydaje polecenia jazdy przez cztery **styki przełączające**: RAUF, RUNTER, OST i WEST (w górę, w dół, wschód, zachód). Każdy styk jest bezpotencjałowy, czyli jest tylko przełącznikiem z dwoma przyłączami, bez połączenia z resztą elektroniki. Znosi do 30 V i 1 A; powyżej 33 V przewodzi dioda ochronna równoległa do styku. To wystarcza dla sygnałów sterujących i cewek przekaźników, nie dla silnika. Dlatego prąd silnika nigdy nie płynie przez płytkę.

Sposób podłączenia styków zależy od napędu. Są dwa warianty i możesz **dla każdej osi osobno** wybrać, którego używasz:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Wariant A: kontroler z wejściem przyciskowym

Napęd ma własne urządzenie sterujące z przyłączami dla dwóch przycisków. Styki płytki zastępują przyciski. Przykład: kontroler synchronizacji dla dwóch napędów (Rys. 10).

Wariant B: zewnętrzne przekaźniki mocy

Napęd ma tylko dwa przewody silnika. Styki płytki przełączają dwa przekaźniki mocy, które zmieniają biegunowość silnika (Rys. 8).

OŚ	STYKI PŁYTKI	WARIANT A	WARIANT B
Elewacja	RAUF (IO0), RUNTER (IO1)	RAUF do UP i COM, RUNTER do DOWN i COM	RAUF przełącza przekaźnik 1, RUNTER przełącza przekaźnik 2
Azymut	OST (IO2), WEST (IO3)	OST do UP i COM, WEST do DOWN i COM	OST przełącza przekaźnik 1, WEST przełącza przekaźnik 2


W oprogramowaniu nie trzeba nic ustawiać

Dla sterownika oba warianty są jednakowe: zamyka styk, dopóki ma się jechać, i otwiera go, aby zatrzymać. Wyboru dokonujesz wyłącznie okablowaniem. Elewacja i azymut mogą też być podłączone różnie. Dla każdej osi trzeba dopasować tylko maksymalny czas pracy i informację, czy podłączone są wyłączniki krańcowe (rozdział 8).

Wariant B: zewnętrzne przekaźniki mocy (zmiana biegunowości)

Siłownik liniowy jedzie w jedną stronę, gdy plus jest na przewodzie A, i w drugą, gdy plus jest na przewodzie B. Dwa przekaźniki mocy ze stykiem przełącznym zamieniają bieguny. Znajdują się poza płytką RearCircuitBoard_10, np. jako gotowy moduł przekaźników w skrzynce sterowniczej. Ich cewki są włączane i wyłączane przez styki przełączające płytki.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

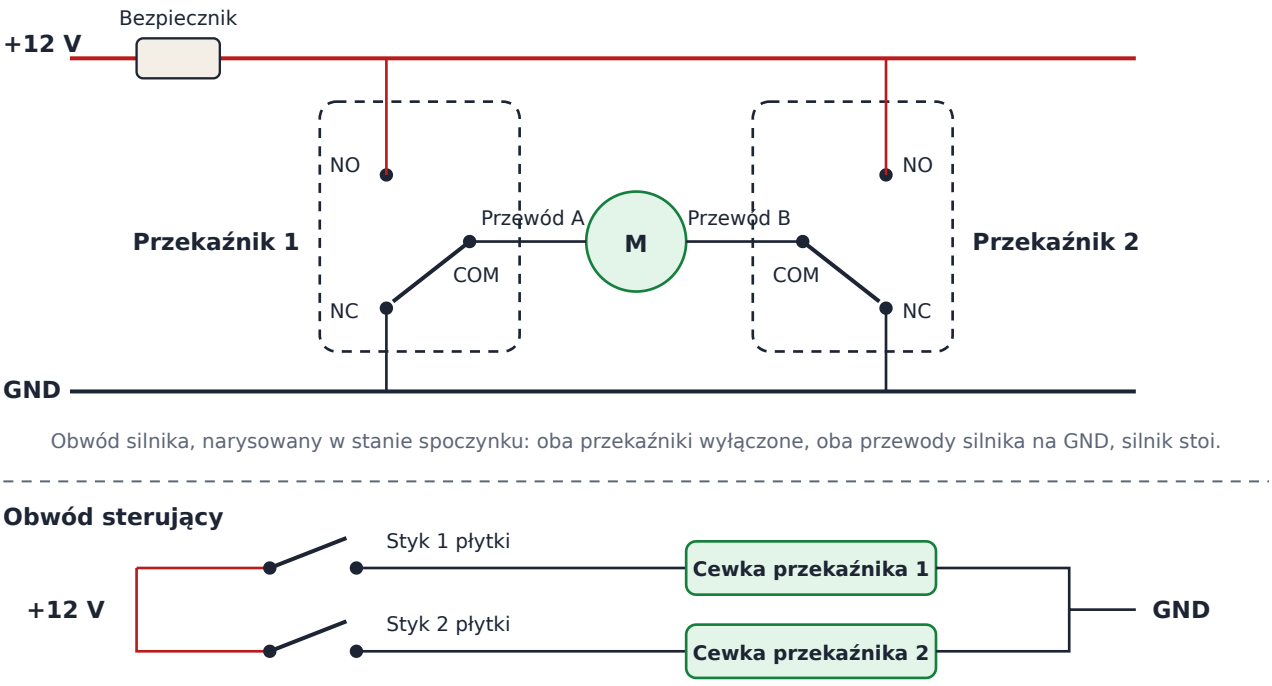

Obwód silnika, narysowany w stanie spoczynku: oba przekaźniki wyłączone, oba przewody silnika na GND, silnik stoi.

Rys. 8 – Układ zmiany biegunowości dla jednej osi z dwoma zewnętrznymi przekaźnikami mocy. U góry obwód silnika, u dołu obwód sterujący: dwa styki płytki (RAUF i RUNTER albo OST i WEST) przełączają cewki przekaźników. NO = w spoczynku otwarty, NC = w spoczynku zamknięty, COM = styk wspólny.

PRZEKAŹNIK 1	PRZEKAŹNIK 2	PRZEWÓD A	PRZEWÓD B	SILNIK
wył.	wył.	GND	GND	stoi (hamowany)
wł.	wył.	+12 V	GND	jedzie w kierunku 1
wył.	**wł.**	GND	+12 V	jedzie w kierunku 2
wł.	wł.	+12 V	+12 V	stoi. Brak zwarcia, ale w firmware to nigdy nie występuje.

💡 **Dlaczego właśnie ten układ?**

Nawet gdyby oba przekaźniki zadziałały jednocześnie, nie powstaje zwarcie zasilacza. Układ jest bezpieczny sam z siebie, a firmware dodatkowo zapobiega takiej sytuacji.

⚠️ **Używaj przekaźników z diodą gaszącą**

Przy wyłączaniu cewki przekaźnika powstaje szpilka napięcia, która może zniszczyć styk przełączający płytki. Weź przekaźniki lub moduły przekaźników z wbudowaną diodą gaszącą albo przylutuj diodę równolegle do cewki. Napięcie cewki może wynosić najwyżej 30 V, np. 12 V lub 24 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


Przyporządkowanie na PCA9538

W trybie „tylko pionowo“ wyjścia i wejścia wyłączników krańcowych azymutu pozostają nieużywane.

PIN	FUNKCJA	KIERUNEK
IO0	Styk elewacji RAUF	Wyjście
IO1	Styk elewacji RUNTER	Wyjście
IO2	Styk azymutu OST	Wyjście
IO3	Styk azymutu WEST	Wyjście
IO4	Wyłącznik krańcowy elewacji górny	Wejście
IO5	Wyłącznik krańcowy elewacji dolny	Wejście
IO6	Wyłącznik krańcowy azymutu wschód	Wejście
IO7	Wyłącznik krańcowy azymutu zachód	Wejście

Wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy znajduje się na końcu drogi przejazdu i jest naciskany, gdy moduł tam dojedzie. Używany jest **styk rozwierny (NC)**: normalnie obwód jest zamknięty, w położeniu krańcowym się otwiera.

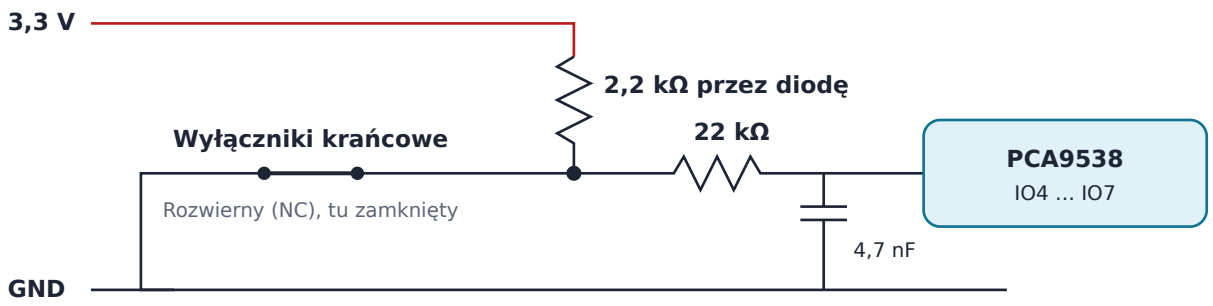

Rys. 9 – Jedno wejście wyłącznika krańcowego. Gdy jest zamknięty, wejście leży na GND (LOW): jazda dozwolona. Gdy wyłącznik się otworzy lub kabel się zerwie, rezystor podciąga wejście do HIGH: jazda zablokowana.

💡 **Impulsy zakłócające nie mogą znieść położenia krańcowego**
Na długim przewodzie impuls zakłócający może na chwilę sprawić, że wejście wygląda na „zamknięte“. Dlatego sterownik reaguje niesymetrycznie: gdy wyłącznik się otworzy, blokuje natychmiast. Kierunek zostaje ponownie odblokowany dopiero wtedy, gdy wyłącznik był nieprzerwanie zamknięty przez jedną dziesiątą sekundy.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Napęd z wbudowanym wyłączaniem krańcowym?**
Wiele siłowników liniowych samo wyłącza się na końcu skoku. Wtedy możesz zrezygnować z zewnętrznych wyłączników krańcowych i na wyświetlaczu w USTAWIENIA ustawić „Wyłącznik krańcowy …“ dla tej osi na *NIE*. Sterownik przyjmuje wtedy, że po upływie maksymalnego czasu pracy położenie krańcowe zostało osiągnięte.

Wariant A: kontroler z wejściem przyciskowym

Niektóre napędy mają własne urządzenie sterujące, do którego można podłączyć dwa przyciski. Najważniejszym przykładem jest kontroler synchronizacji. Duży moduł jest często podnoszony jednocześnie przez dwa siłowniki liniowe. Aby się nie zakleszczył, oba muszą jechać dokładnie tak samo szybko. Zajmuje się tym **kontroler synchronizacji**: zasila oba napędy i na bieżąco je wyrównuje. Dla elewacji przewidziany jest prawdopodobnie taki zestaw z dwoma napędami 3500 N.

Kontroler ma wejście na dwa przyciski, GÓRA i DÓŁ (zacisk C1 z przewodami UP, DOWN i COM). Samba Solar Track „naciska“ te przyciski dwoma stykami przełączającymi płytki RearCircuitBoard_10. Prąd silnika płynie przy tym tylko przez kontroler.

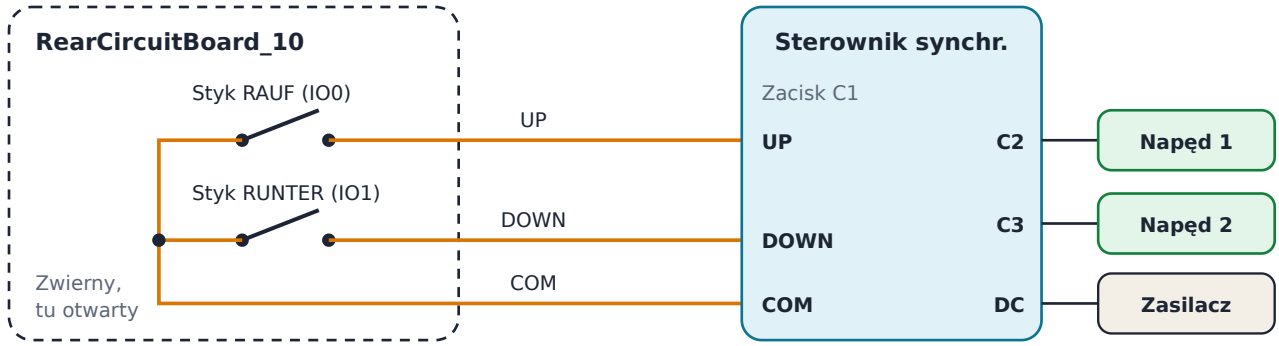

Styk RAUF zamknięty: oba napędy się wysuwają. Oba styki otwarte: stop.

Rys. 10 – Podłączenie do kontrolera synchronizacji. Dwa styki przełączające płytki zastępują przyciski GÓRA i DÓŁ. Przełączają tylko sygnał sterujący.

To samo okablowanie obowiązuje dla azymutu, jeśli także tam pracuje kontroler z wejściem przyciskowym: wtedy styki OST (IO2) i WEST (IO3) idą do jego wejścia przyciskowego.

⛔ **Zamawiaj tylko w trybie chwilowym**
Kontroler występuje w dwóch wersjach. Dla Samba Solar Track musi to być **tryb chwilowy (momentary)**: napędy jadą tylko, dopóki styk jest zamknięty. W trybie zatrzaskowym (samopodtrzymanie) wystarczy krótki impuls, a napędy jadą do końca. Jeśli sterownik wtedy ulegnie awarii, nikt ich już nie zatrzyma. Tej wersji firmware nie obsługuje. Dotyczy to każdego kontrolera z wejściem przyciskowym, zarówno przy elewacji, jak i przy azymucie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

PUNKT	CO TRZEBA ZROBIĆ
Styki	Styki przełączające płytki są już bezpotencjałowymi stykami zwiernymi. Styk RAUF (IO0) do UP i COM, styk RUNTER (IO1) do DOWN i COM.
Czas pracy	Oblicz na nowo „Maks. czas pracy elewacji“ i ustaw go w USTAWIENIA: skok podzielony przez prędkość, plus 20 %. Przykład: 300 mm skoku przy 5 mm/s to 60 sekund, ustawia się 72 sekundy.
Wyłączniki krańcowe	Napędy same wyłączają się na końcu skoku. Bez dodatkowych wyłączników krańcowych ustaw w USTAWIENIA „Wyłącznik krańcowy elewacji“ na *NIE*.
Kierunek jazdy	Jeśli moduł przy RAUF jedzie w dół, zamień przewody UP i DOWN.
Pilot	Pilot radiowy i manipulator kontrolera działają z pominięciem Samba Solar Track. Kto nimi jeździ, może zakłócić ochronę przed burzą. Najlepiej używać ich tylko do konfiguracji.

🧩 **Do sprawdzenia jeszcze na urządzeniu**

Trzy rzeczy nie wynikają z opisu produktu i dlatego są założeniami: czy kontroler po zaniku zasilania potrzebuje najpierw jazdy resetującej przez manipulator, jak reaguje na dwa jednocześnie zamknięte styki (firmware nigdy nie zamyka obu) i jakie napięcie jest na zacisku C1.

⛔ **Obowiązkowo: wyłączniki krańcowe w obwodzie silnika**

Element na wyjściu przełączającym może z latami zestarzeć się tak, że styk nie otwiera się już całkowicie. Sterownik tego nie zauważy. Dlatego napędy muszą mieć własne wyłączniki krańcowe w obwodzie silnika, które na końcu skoku same przerywają prąd silnika. W wariancie B dodatkowo w obwód cewek przekaźników należy wstawić bezpiecznik.


Reset sterownika synchronicznego: J23 lub J5

Sterownik synchroniczny Samba-Solar-Rack (**BST-KZQ-15A-2**) ma zacisk sterujący z czterema przyłączami: **COM · RST · DN · UP**. UP i DN działają jak przyciski GÓRA i DÓŁ, RST jak przycisk Reset. Każde wejście jest zwierane do COM, i to wyłącznie stykami bezpotencjałowymi bez obcego napięcia. Reset można podłączyć na dwa sposoby:

SPOSÓB	KIEDY	STYK NA RST I COM	USTAWIENIE (ROZDZIAŁ 8)
J23	Płytka od projektu 0.12; przy „tylko pionowo” i przy „pionowo + poziomo”	Elewacja: J23 biegun 1 (RST) i biegun 2 (COM); azymut: J23 biegun 3 (RST) i biegun 4 (COM) na sterowniku synchronicznym azymutu	Reset sterownika synchr. elewacja lub azymut = J23
J5	tylko przy „tylko pionowo”: wyjście WSCHÓD azymutu jest wtedy wolne. J23 nie musi być zamontowany.	styk J5 (WSCHÓD, dwa zewnętrzne piny leżące naprzeciw siebie po przekątnej, Rys. 12)	Reset sterownika synchr. elewacja = J5

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Na racku z czterema żyłami: Przewód do sterownika synchronicznego potrzebuje do jazdy i resetu tylko czterech żył: UP, DN, RST i COM. COM prowadzi się tylko raz i po stronie sterownika mostkuje się go na J3, J4 i J23 biegun 2; trzy styki są bezpotencjałowe, dlatego mogą mieć wspólną jedną stronę. Tak więc RAUF (J3) należy do UP i COM, RUNTER (J4) do DN i COM, RST E (J23 biegun 1 i 2) do RST i COM. Bez J23 przy „tylko pionowo” RST trafia zamiast na J23 na J5, a mostek COM odpowiednio na J5. Jak krok po kroku włożyć żyły do wtyczek, opisuje instrukcja okablowania (verkabelung.html, rozdział 9).

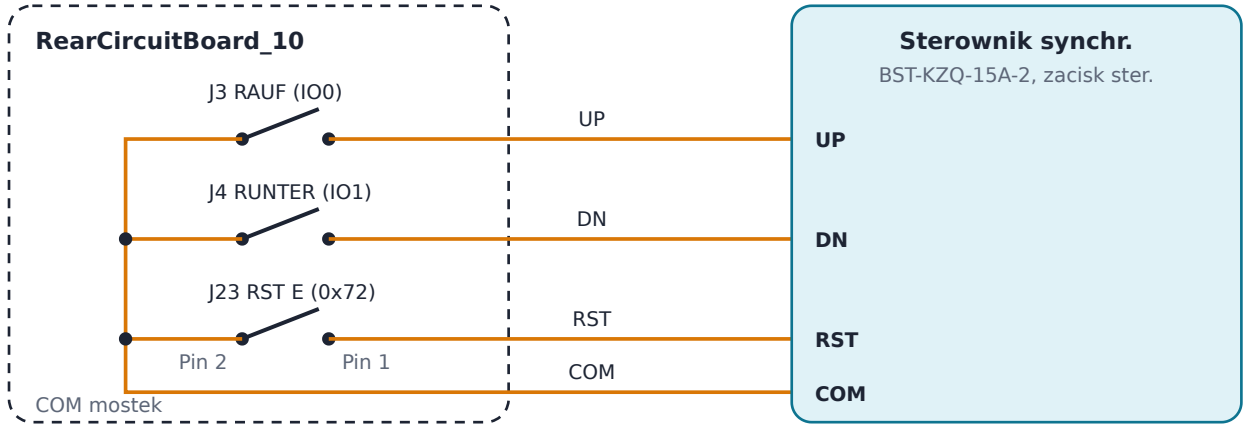

Styki otwarte: postój. RST krótko z COM: reset, potem sterownik wsuwa się do końca.

Rys. 10a – Jazda i reset przez cztery żyły: J3 (RAUF) do UP, J4 (RUNTER) do DN, J23 biegun 1 (RST E) do RST; druga strona trzech styków (przy J23 biegun 2) jest zmostkowana po stronie sterownika i idzie jedną żyłą do COM. Przy „tylko pionowo” bez J23 rolę J23 przejmuje styk J5 (WSCHÓD).

⚠️ **Opisz wtyczkę J23**

J23 nie jest zabezpieczony przed pomyłką (patrz wyżej). Opisz wtyczkę „J23 RST”. Nigdy nie podawaj napięcia na zacisk RST: sterownik synchroniczny oczekuje styku bezpotencjałowego, a styk płytki znosi najwyżej 30 V.

🧩 **Do sprawdzenia jeszcze na urządzeniu**

Producent nie podaje, jak długo RST musi być połączony z COM. Firmware zamyka styk na 5 sekund (**założenie**, do sprawdzenia przy pierwszym montażu na racku). Płytka w projekcie 0.12 nie została wyprodukowana; J23 jest sprawdzony tylko na komputerze.

Anemometr na RS485

Anemometr podłącza się wszystkimi czterema żyłami do zacisku **J15** płytki (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = ekran). Układ RS485 do tego ma płytka, sama płytka wyświetlacza go nie ma. Płytka sama też zasila czujniki: na J15.1 jest około 11,5 V z własnego regulatora z ograniczeniem prądu (U23). Osobny zasilacz ani odgałęzienie na zasilaczu nie są potrzebne. Przewidziane są czujniki ACOVMELST: czujnik prędkości wiatru (fabrycznie adres 3) oraz, dla typu z kierunkiem wiatru, dodatkowo czujnik kierunku wiatru (fabrycznie adres 4). Oba wiszą obok siebie na tym samym zacisku.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⛔ **Podłączaj tylko bez napięcia**

Producent ostrzega: jeśli anemometr zostanie podłączony pod napięciem, może się spalić. Najpierw wyłącz sterownik (wyjmij wtyczkę J11), potem podłącz żyły do wtyczki J15 i ją włóż. Według producenta czujniki znoszą 5 do 12 V (w jego tabeli 5 do 24 V); płytka dostarcza około 11,5 V.


PUNKT	CO TRZEBA ZROBIĆ
Żyły	Według karty katalogowej: czerwona = plus, czarna = minus, żółta = A, zielona = B.
Zasilanie	Czerwona (plus) do J15.1, czarna (minus) do J15.2. Płytka dostarcza na J15.1 około 11,5 V z ograniczeniem prądu; razem czujniki mogą trwale pobierać najwyżej 0,3 A (dwa czujniki potrzebują około 0,12 A, **założenie**). Zwarcie w kablu nie szkodzi; anemometr jest wtedy uznawany za uszkodzony.
A i B	Żółta (A) do J15.3, zielona (B) do J15.4. Przy typie z kierunkiem wiatru żyły obu czujników idą równolegle na te same styki: czerwona do czerwonej, czarna do czarnej, A do A i B do B. Po zamianie nic się nie psuje, anemometr po prostu nie odpowiada. Nawet jeśli w kablu 24 V albo 11,5 V z J15.1 trafi na A lub B, układ nie ulegnie uszkodzeniu.
Ekran	Ekran kabla podłącz do J15.5, tylko przy sterowniku.
Podłącz żyły do wtyczki	Z każdej żyły zdejmij izolację na długości 7 do 8 mm (karta katalogowa wtyczki KF2EDGK-3.81-5P, raster 3,81 mm: przewody AWG 28 do 16, do 1,5 mm², śruba M2 z momentem najwyżej 0,2 N·m). Przy typie z kierunkiem wiatru na każdy styk wchodzą do wtyczki dwie żyły, najlepiej w podwójnej tulejce kablowej (**założenie**, niesprawdzone). *Oczekiwane:* Każda żyła siedzi mocno; z żadnego miejsca zacisku nie wystaje goły drut.
Rezystor terminujący	Zworka J16 na 1-2 (włączony), gdy sterownik jest na końcu linii, w przeciwnym razie 2-3. Drugi koniec linii otrzymuje przy ostatnim czujniku rezystor 120 Ω między A i B (zalecenie producenta). Na płytce z rezystorem połączony jest szeregowo kondensator: jeśli przewód 24 V przypadkowo trafi na A lub B, terminacja nie ulegnie uszkodzeniu. Dlatego omomierz nie pokazuje 120 Ω między A i B.
Montaż	Strzałka na stopie czujnika kierunku wiatru wskazuje północ.

Uchwyt wahadłowy anemometru

Anemometr mierzy poprawnie tylko wtedy, gdy stoi pionowo; na stole przechylnym porusza się jednak wszystko, co jest na nośniku modułu. Do tego służy uchwyt wahadłowy, który utrzymuje anemometr pionowo przy każdym pochyleniu stołu. Nie należy do Samba Solar Track. Wkrótce w sklepie (jeszcze niedostępny): instrukcja budowy w PDF do samodzielnego wykonania 19,99 €, zestaw części drukowanych 69,99 €, kompletny zestaw 129,99 €.

Na Samba-Solar-Rack dwa profile czujników wiatru (40 × 40, 410 mm) siedzą po lewej stronie racka, 15 cm na lewo i na prawo od lewego P5; dochodzą do tylnej powierzchni P6, są tam przykręcone i równe u góry. Na każdym profilu wisi czujnik wiatru w swoim wahadle na zewnątrz; który czujnik trafia na który profil, wybierasz sam. Przy 0° do ziemi zostaje około 3 cm, przy 60° rack ma około 2,2 m wysokości, a za rackiem potrzeba około 0,63 m więcej miejsca. Puszka przyłączeniowa E6 siedzi na spodzie tylnego P6 ramy uchylnej; E6 i wszystkie kable leżą tylko na spodnich stronach. Każdy kabel czujnika wiatru musi mieć co najmniej 1,9 m. Przebieg kabli opisuje instrukcja okablowania.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

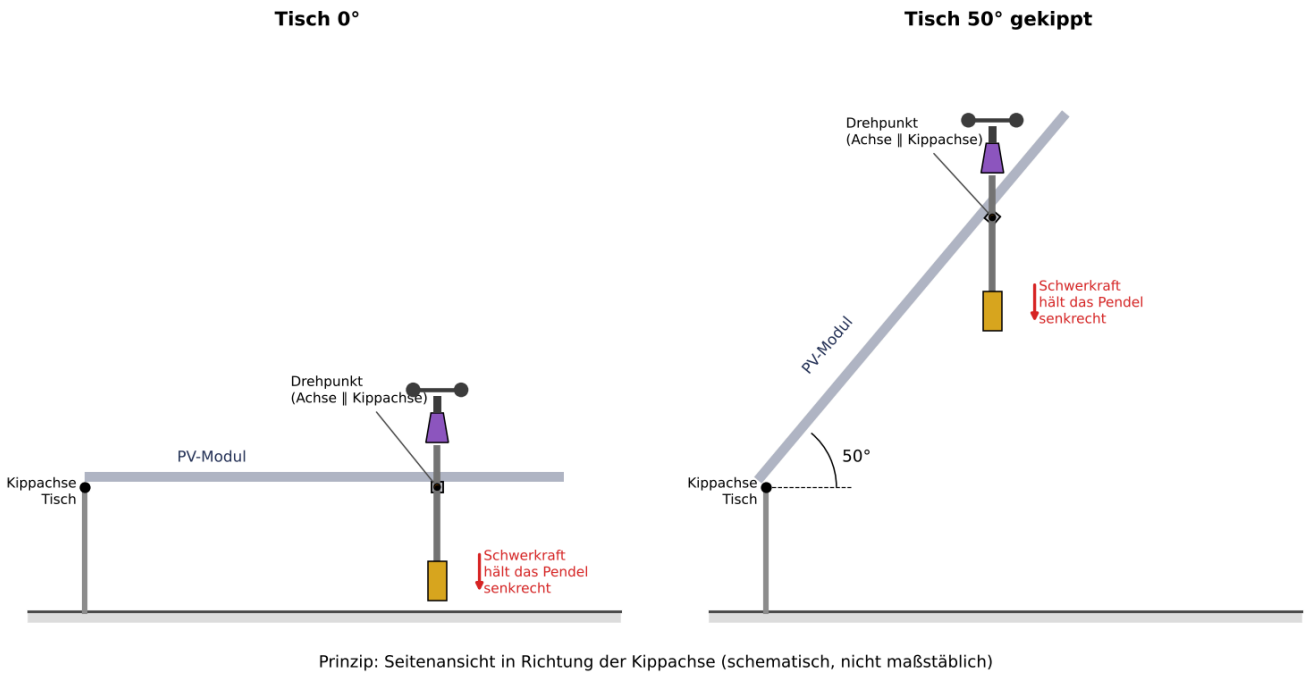

Rys. 10a – Zasada, widziana z boku w kierunku osi przechyłu (schematycznie, nie w skali). Po lewej stół na 0°, po prawej przechylony na 50°: wahadło z anemometrem w obu przypadkach wisi pionowo.

Lampki w obudowie

Na płytce są lampki sygnalizacyjne BEREIT (zielona) i FAIL (trójkolorowa). Dla drugiej lampki na zewnątrz obudowy obie są wyprowadzone na pięciobiegunowy zacisk J14: biegun 1 to wspólny plus obu lampek (najprościej zlutować je razem w obudowie i poprowadzić jedną żyłę do bieguna 1), bieguny 2 do 4 to czerwony, zielony i niebieski lampki FAIL, biegun 5 to minus lampki BEREIT.

PUNKT	CO TRZEBA ZROBIĆ
Jakie lampki	Zwykłe diody LED **bez** wbudowanego rezystora szeregowego; dla FAIL dioda RGB ze **wspólną anodą**. Rezystory szeregowe są na płytce.
Długość przewodów	Tylko krótkie przewody w obudowie.
Zwarcie	Nie szkodzi: zasilanie lampek jest ograniczone do około 135 mA.
Przy blokadzie ładowania	Jest tylko około 4 V; lampki mogą wtedy świecić nieco ciemniej (**założenie**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Wejście impulsowe HALL (J22)

🧩 **Projekt, sprawdzony tylko na komputerze**
Firmware 10-calowe obsługuje J22, gdy w USTAWIENIA włączona jest opcja „Odczyt Halla obecny“ (pochylenie z odczytem Halla); jest to tylko zbudowane i przetestowane na komputerze. Przewidziana do tego płytka HallTapBoard jest dopiero projektem (zob. niżej). Bez HallTapBoard J22 pozostaje wolny, a odczyt Halla wyłączony. Układ jest sprawdzony tylko na komputerze, nie wyprodukowany i nie zmierzony.

Co to jest? J22 to trzybiegunowy zacisk wtykowy na dolnej krawędzi płytki, po prawej obok zacisku lampek (J14, bez nadruku), nadruk „HALL“. Tu dochodzą dwa bezpotencjałowe styki: przełączniki bez własnego napięcia, np. wyjście transoptora. Wejście jest przeznaczone dla planowanej płytki HallTapBoard. Ta mała płytka ma przy sterowniku synchronicznym (BST-KZQ-15A-2) odbierać impulsy czujnika Halla napędu 1 i przekazywać je przez transoptory z separacją galwaniczną jako dwa styki (kanał A i B). Sterownik liczy, jak często te styki się zamykają i otwierają, i rozpoznaje po tym, czy i jak daleko napęd się porusza (rozdział 8).

Co robi do tego płytka: Sama podaje na każdą żyłę małe napięcie kontrolne (5 V przez 4,7 kΩ) i rozpoznaje, czy styk jest otwarty czy zamknięty. Dioda ochronna przy zacisku, filtr i komparator z histerezą czynią wejście niewrażliwym na zakłócenia na długich przewodach. Jest zaprojektowane na 15 m kabla i do 5 000 impulsów na sekundę i kanał (**założenie**, częstotliwość impulsów napędów nie została jeszcze zmierzona).

BIEGUN J22	SYGNAŁ	IDZIE DO
1	Kanał A (styk względem bieguna 3)	GPIO29 płytki wyświetlacza (J1 pin 19)
2	Kanał B (styk względem bieguna 3)	GPIO30 płytki wyświetlacza (J1 pin 21)
3	GND: wspólny przewód powrotny obu styków i ekran	Masa płytki

⛔ **Nigdy nie podłączaj czujników Halla bezpośrednio do J22**
Nigdy nie podawaj sygnałów Halla napędów bezpośrednio ze sterownika synchronicznego na J22. Przewód czujników napędów jest przewidziany tylko na 4 m, jego masa wisi na żyle minus napędów i skacze wraz z prądem silnika (przesunięcie masy, także przy wspólnym zasilaczu), a błędne zliczanie mogłoby później doprowadzić do skręcenia ramy. Połączenie wykonuje się tylko przez HallTapBoard z jego transoptorami.

⚠️ **Żadnego napięcia na J22**
Do J22 nie należy podłączać napięcia zasilania ani czujnika, który oczekuje stąd prądu; płytka nie dostarcza tam zasilania. Jeśli przez pomyłkę żyła z 24 V trafi na biegun 1 lub 2, płytka zniesie to nawet trwale, gdy płyta jest podłączona i włączona. Na biegunie 3 (przewód powrotny) natomiast zwiera obce źródło napięcia.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Tak podłączasz kabel z HallTapBoard do J22, gdy tylko HallTapBoard będzie dostępny:

1

Odłącz napięcie od sterownika

Wyłącz zasilacz 24 V (albo wyjmij bezpiecznik przewodu do sterownika). *Oczekiwane:* Lampka BEREIT jest zgaszona, wyświetlacz ciemny lub w trybie pracy z akumulatora. Także przy pracy z akumulatora możesz bezpiecznie pracować dalej, ponieważ na J22 jest najwyżej 5 V.

2

Przygotuj kabel

Weź ekranowany kabel z trzema żyłami (np. LiYCY 3 × 0,25 mm²), o długości najwyżej 15 m. Odizoluj żyły na tyle, aby goły koniec całkowicie znikał w miejscu zacisku wtyczki (około 6 do 7 mm, **założenie**, sprawdź na wtyczce), ekran skręć. *Oczekiwane:* trzy gołe końce żył i jeden skręcony koniec ekranu, żaden drut nie jest nacięty.

3

Obsadź wtyczkę

Wtyczka KF2EDGK-3.5-3P: biegun 1 = kanał A, biegun 2 = kanał B, biegun 3 = wspólny przewód powrotny **i** ekran. Biegun 1 jest oznaczony na płytce trójkątem; w widoku jak na rys. 5 jest po lewej, w zamontowanym urządzeniu (obróconym o 180°, dławiki na dole) patrząc od tyłu po prawej. Mocno dokręć każdą śrubę i opisz wtyczkę „J22 HALL“. *Oczekiwane:* Każda żyła siedzi mocno, żaden drucik miedzi nie wystaje.

4

Podłącz drugą stronę

Na HallTapBoard to samo przyporządkowanie: A, B i wspólny przewód powrotny. Ekranu tam **nie** podłączaj. *Oczekiwane:* Ekran jest podłączony tylko do J22 biegun 3.

5

Włóż wtyczkę do J22

Do zacisku z nadrukiem „HALL“; jest to jedyny zacisk trzybiegunowy. *Oczekiwane:* Wtyczka siedzi równo na listwie podstawowej, żaden kołek nie jest wolny.

6

Wyklucz zwarcie

Jeszcze bez napięcia zmierz multimetrem (rezystancja) między biegunem 1 a biegunem 3 oraz między biegunem 2 a biegunem 3. *Oczekiwane:* brak zwarcia (żadnej wartości bliskiej 0 Ω). Transoptor przewodzi tylko wtedy, gdy sam HallTapBoard jest zasilany; bez napięcia multimetr pokazuje więc zwykle wysoką rezystancję.

7

Włącz i zmierz

Włącz ponownie zasilacz 24 V, napędy stoją. Zmierz napięcie stałe między biegunem 1 a biegunem 3, potem między biegunem 2 a biegunem 3. *Oczekiwane:* około 5 V przy otwartym styku, około 1 V przy zamkniętym (HallTapBoard ma 1 kΩ szeregowo ze stykiem). Zależnie od położenia napędu może wystąpić każda z obu wartości. Podczas jazdy wartość skacze zbyt szybko dla multimetru; pokazuje on wtedy jakąś wartość pośrednią.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Bez próbnego układu bez płyty głównej z 24 V na wejściu impulsowym**
Jeśli płytka leży na stole bez wpiętej płyty głównej, a żyła J22 dostanie 24 V (na przykład zamienione podłączenie na HallTapBoard), przez rezystory podciągające R102/R103 płynie prąd do szyny 5 V płytki. Bez płyty głównej jako obciążenia według obliczeń wzrasta ona do około 11 V. Zagraża to stabilizatorom U12, U5 i U9. Dlatego wejście impulsowe podłączaj do HallTapBoard tylko z wpiętą płytą główną.

ℹ️ **Prowadź kabel osobno**
Nie prowadź kabla razem z przewodami silnika w jednym kablu, tam gdzie da się je rozdzielić. Ekran podłącz tylko do J22 biegun 3.

🧩 **Jeszcze otwarte**
Częstotliwość impulsów napędów, czas przełączania transoptorów HallTapBoard i pojemność kabla są **założeniami**, dopóki nie zostaną zmierzone. Z transoptorami HallTapBoard (projekt 0.6) według obliczeń wystarcza to na pewno dla kilkuset impulsów na sekundę; 1 000 jest obiecane dopiero, gdy czas przełączania zostanie zmierzony na prototypie, a 5 000, na które zaprojektowany jest sam J22, nie zostanie osiągnięte. Czy wtyczka i wyjście kabla u dołu obok J14 zmieszczą się w obudowie (u dołu zostaje około 9 mm), zostanie sprawdzone na prototypie.

HallTapBoard na racku (projekt 0.6, w planowaniu)

🧩 **Projekt: jeszcze nie budować**
HallTapBoard istnieje jako projekt 0.6 z 11 listopada 2026 (poprawiony po kontroli tego samego dnia), do tego obudowa z drukarki 3D. Schemat, płytka, dane produkcyjne i obudowa są sprawdzone tylko na komputerze: kontrole reguł KiCad nie zgłaszają błędów, narzędzie do obudowy sprawdza jej wymiary. Nic nie zostało wyprodukowane, wydrukowane, zmierzone ani wypróbowane na racku; wszystkie wartości są obliczone lub odczytane z kart katalogowych. **Przed zamówieniem** są punkty 1 do 4 planu testów w README: pomiary na racku przy sterowniku synchronicznym BST-KZQ-15A-2 (napięcie i poziom jego złącza Halla, jak szybko przychodzą impulsy, czy toleruje odczyt, szpilki napięcia i najmniejsze napięcie zasilania). Czy bez tych pomiarów zostanie zamówiony prototyp, decyduje użytkownik. Firmware 10-calowe obsługuje J22 (rozdział 8), ale również jest to tylko zbudowane i przetestowane na komputerze.

Co to jest? Mała płytka (70 × 40 mm) do skrzynki na racku, blisko sterownika synchronicznego BST-KZQ-15A-2; w Samba-Solar-Rack 2-E Plus siedzi w skrzynce 2 (E1b) obok skrzynki sterowniczej (E1). „Podsłuchuje“ ona na żyłach Halla napędu 1, tuż przed jego wtyczką CH1, nie zakłócając ich, i przekazuje sygnały przez dwa transoptory jako dwa bezpotencjałowe styki (A i B) do J22 płytki RearCircuitBoard_10. Obie strony płytki są galwanicznie oddzielone: po lewej jest wszystko, co należy do sterownika synchronicznego i strony 24 V napędów, po prawej tylko oba styki do


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

sterownika. Pomiędzy nimi jest pasek o szerokości 7 mm bez miedzi, odstęp izolacyjny (nadruk „TRENNUNG“). Wszystkie trzy zaciski są na **jednej** krawędzi, dolnej; tam w obudowie trzy kable wchodzą przez trzy dławiki kablowe. W lewym górnym rogu są obok siebie dwie diody LED: po lewej żółta D9 z nadrukiem „24V“, po prawej zielona D4 z „5V OK“. Żółta świeci, gdy tylko 24 V z właściwą polaryzacją dociera do płytki. Zielona świeci tylko wtedy, gdy dodatkowo stabilizator napięcia płytki dostarcza swoje 5 V; dopiero wtedy odczyt działa. Jeśli świeci tylko żółta, 24 V jest, ale na płytce coś jest nie tak (tabela „Co pokazują lampki“ poniżej). Od projektu 0.6 obie świecą mniej więcej równie jasno (obliczone; wcześniej żółta była około dziesięć razy ciemniejsza).

Bezpieczna przy usterce: Od projektu 0.4 zasilanie jest zbudowane tak, że pojedynczy uszkodzony element lub błędnie podłączony zasilacz (do 30 V trwale, krótkie szpilki napięcia) nie przeciąża żadnego innego elementu. Albo płytka pracuje dalej, albo samoresetujący się bezpiecznik F1 ją wyłącza. Ma do tego stabilizator napięcia znoszący do 40 V, diodę ochronną na 5 V i po dwa rezystory szeregowo przed każdą lampką. Od projektu 0.5 przed obiema diodami ochronnymi na J2 są ponadto po dwa rezystory (razem 20 kΩ): jeśli jedna z tych diod ulegnie przebiciu, sygnał Halla na sterowniku synchronicznym zostaje zachowany, zamiast zostać zwarty. **Nowość w projekcie 0.6:** Drugi samoresetujący się bezpiecznik F2 siedzi między biegunem 3 J2 (GND sterownika synchronicznego) a masą płytki. Do projektu 0.5 oba były połączone bezpośrednio: jeśli J1 podłączono z odwrotną polaryzacją, gdy J2 był włożony, 24 V trafiało na GND J2, a jeśli odłączył się przewód minus sterownika synchronicznego, prąd zasilacza (do około 25 A) płynął bez bezpiecznika przez płytkę i cienką żyłę Halla. Teraz F2 ogranicza prąd i wyłącza. Również nowość: jeśli J2 jest odłączony lub żyła Halla jest przerwana, kanał zgłasza pewnie „styk otwarty“ zamiast przypadkowej wartości. Wszystko to jest obliczone, nie wypróbowane (tabela usterek w README).

⚠️ **Napięcie między obiema masami (do zmierzenia na racku)**
F2 leży między masą płytki (minus na J1, z punktu gwiazdowego) a GND sterownika synchronicznego (biegun 3 J2). Poza płytką obie spotykają się przez przewody minus w punkcie gwiazdowym. Jeśli na przewodzie minus sterownika synchronicznego podczas jazdy odłoży się trochę napięcia, przez F2 płynie więc niewielki prąd: poniżej około 0,18 V nic zauważalnego, od około 0,54 V F2 wyłącza podczas jazdy i włącza z powrotem w spoczynku (obliczone). To nie szkodzi; wtedy różnica leży na wejściu Halla, a odczyt działa dalej, dopóki pozostaje ona poniżej około 1,7 do 2,0 V (obliczone, **założenie** do czasu pomiaru). Dlatego żyłę minus przewodu do J1 podłącz w punkcie gwiazdowym, nie za sterownikiem synchronicznym. Mierzy się to na racku: napięcie stałe między J2 biegun 3 a J1 biegun 2, gdy oba napędy jadą; cel wyraźnie poniżej 1 V (plan testów w README, punkt 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

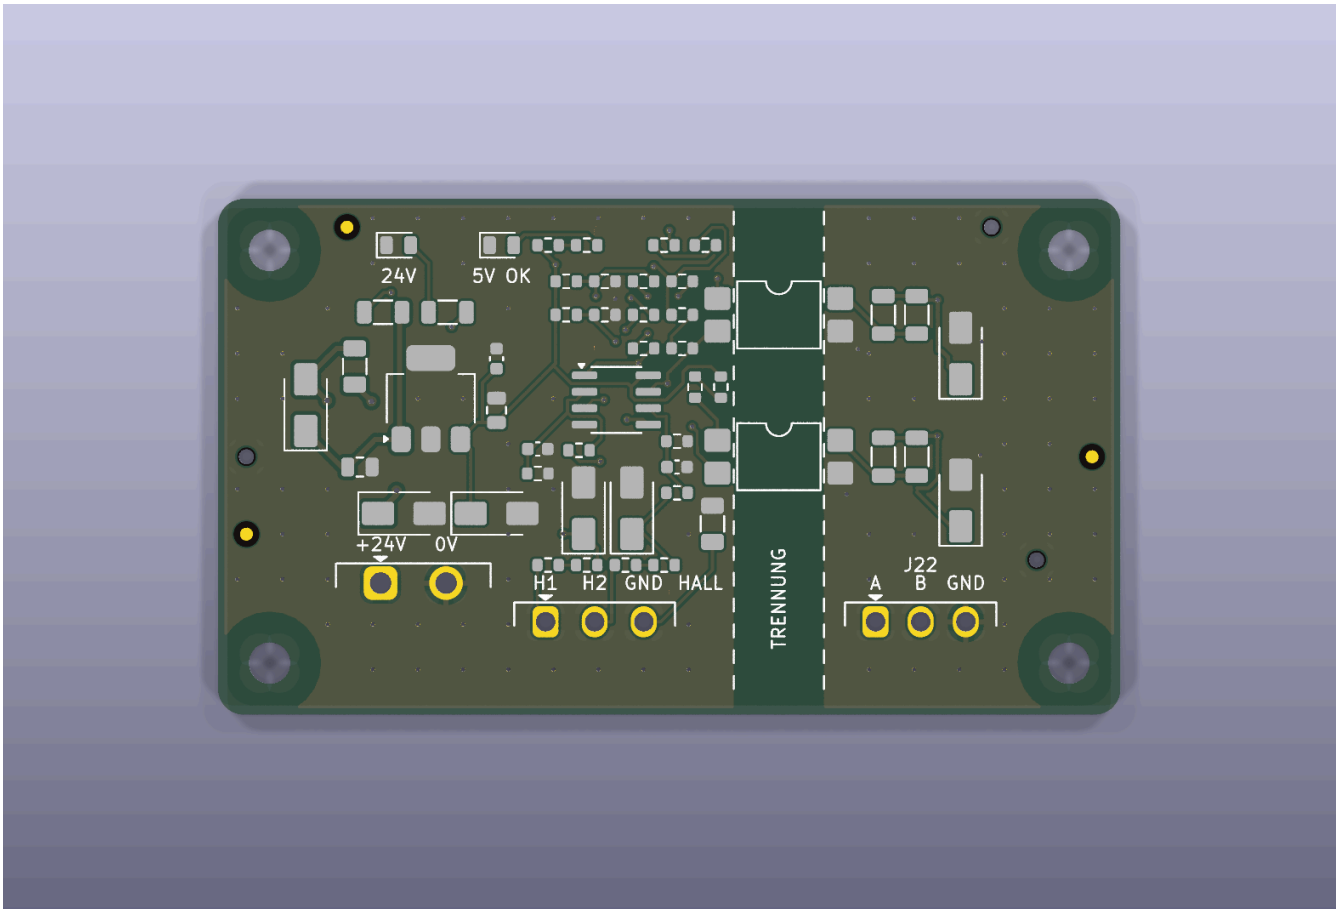

Rys. 11 – Projekt 0.6 HallTapBoard z góry (obraz z projektu KiCad, bez korpusów zacisków). U dołu od lewej: J1 dla 24 V (+24V, 0V), J2 dla sygnałów Halla napędu 1 (H1, H2, GND) i po prawej za odstępem izolacyjnym J3 do kabla do J22 (A, B, GND). W lewym górnym rogu obie lampki „24V“ (po lewej) i „5V OK“ (po prawej), w środku oba transoptory nad odstępem izolacyjnym.


ZACISK	BIEGUN	NADRUK	PODŁĄCZ DO
J1 (raster 5,08 mm)	1	+24V	+24 V przez własny mały przewód od zasilacza napędów (na racku HLG-600H-24, przez zacisk bezpiecznikowy 1 A w punkcie gwiazdowym w skrzynce 2 (E1b) – F1 na HallTapBoard chroni tylko płytkę, nie przewód; w wariancie ze wspólnym zasilaczem z własnym bezpiecznikiem 0,5 do 1 A). **Sprawdź polaryzację multimetrem, zanim włożysz J2.**
	2	0V	Minus zasilacza
J2 (raster 3,81 mm)	1	H1	Hall1 (Ch.A), **żółta** żyła, przez złączkę z dźwignią przed wtyczką CH1 (napęd 1)
	2	H2	Hall2, **zielona** żyła, tak samo
	3	GND	GND, **czarna** żyła, tak samo (na płytce połączona z masą przez bezpiecznik F2)
J3 (raster 3,5 mm)	1	A	Kabel do J22 biegun 1 płytki RearCircuitBoard_10
	2	B	Kabel do J22 biegun 2
	3	GND	Kabel do J22 biegun 3 (wspólny przewód powrotny; ekran tylko na J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Obudowa

HallTapBoard dostaje własną małą obudowę z drukarki 3D (obudowa w wersji 0.6 z 12.11.2026, zmieniona po wydruku próbnym wersji 0.5; pasuje bez zmian do płytki w projekcie 0.6, bo otwory, zaciski i lampki leżą tak samo): z zewnątrz 104 × 82 × 44 mm bez uszu; z czterema uszami do przykręcenia dolna część ma 128 mm szerokości. Ma kształt typowej obudowy przemysłowej: z zewnątrz prostokąt z równomiernie zaokrąglonymi krawędziami, bez doczepionych słupków, a pokrywa jest dokładnie tak samo duża jak dolna część. Składa się z dwóch części, dolnej części i pokrywy. W dolnej części jest osiem mosiężnych wkładek gwintowanych: cztery w kopułkach, na których leży płytka, i cztery we **wzmocnionych narożnikach** na śruby pokrywy: od wewnątrz narożniki są szeroko zaokrąglone, a materiał między tym zaokrągleniem a zewnętrznym narożnikiem utrzymuje śrubę. W środku nie ma słupków. W przedniej ściance są trzy dławiki kablowe PG 11, po jednym dla przewodu 24 V, przewodu Halla napędu 1 i kabla do sterownika. Nad obiema lampkami pokrywa ma po jednym małym otworze z kanałem świetlnym; obok na pokrywie jest wypukły napis, co oznaczają: „24V“ pod lewym, „5V OK“ po prawej obok prawego. W każdy kanał wkładasz światłowód: kawałek pręta z pleksi (PMMA) o średnicy 3 mm i **długości 30 mm**. U góry kończy się równo z pokrywą, a u dołu około 1,5 mm nad lampką; dzięki temu światło jest dobrze widoczne na wierzchu pokrywy, a kanał jest zamknięty. Tak przy zamkniętej pokrywie widzisz, czy płytka jest zasilana i czy jej stabilizator działa. Między dolną częścią a pokrywą leży **sznur okrągły Ø 1,5 mm** jako uszczelka: górna krawędź dolnej części ma od wewnątrz kołnierz z rowkiem, w który wchodzi sznur; pokrywa go ściska. Rowek biegnie gładko dookoła wnętrza z czterema szeroko zaokrąglonymi narożnikami, od wewnątrz obok śrub, więc sznur nigdzie nie musi ciasno zakręcać. U góry rowek jest węższy niż sznur: wciskasz sznur przez wąski otwór, za nim rowek jest szerszy i sznur już z niego nie wypada. Śruby pokrywy leżą w narożnikach poza uszczelką. Zamyka się czterema **śrubami z łbem stożkowym M3 × 10**, których łby leżą równo w czterech narożnikach pokrywy. Pliki do druku są w `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/`: trzy gotowe projekty druku (3MF) dla Creality K2 Plus z Hyper PETG-CF – jeden z obiema częściami, po jednym tylko z dolną częścią i tylko z pokrywą – do tego STL do druku na innych drukarkach i STEP do zmian.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

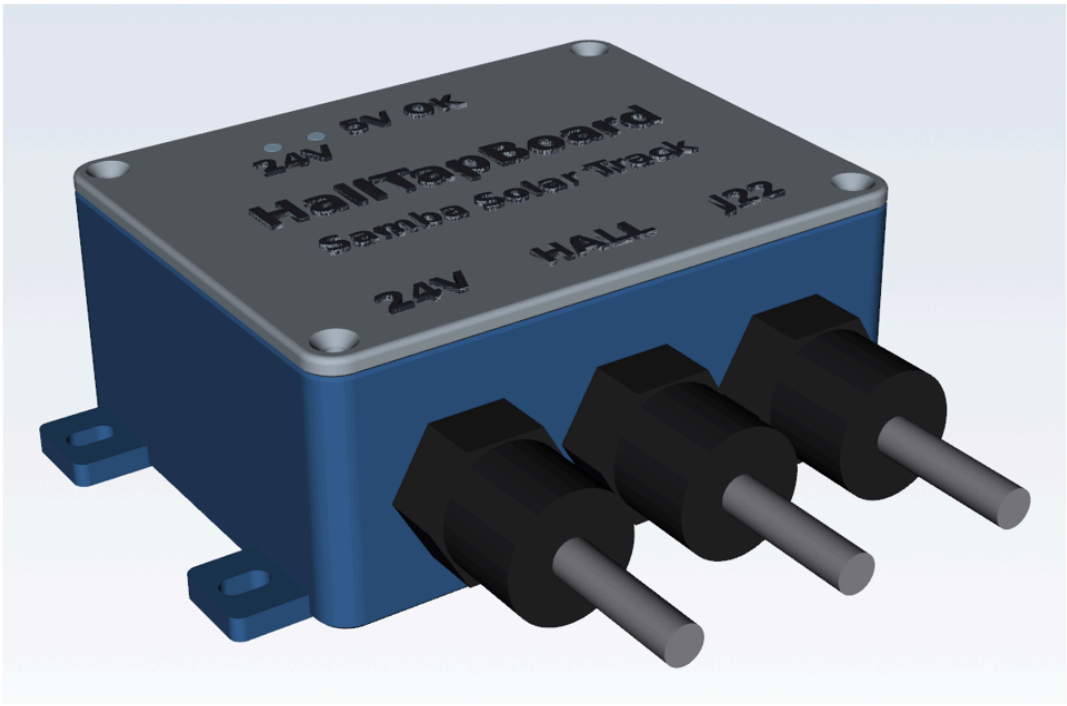

Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (0.6), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0


Rys. 11a – Obudowa zamknięta (obraz z narzędzia `tools/halltap_gehaeuse.py`, nie wydrukowana). Z przodu trzy dławiki kablowe; na pokrywie nad nimi wypukłe napisy „24V“, „HALL“ i „J22“, z tyłu po lewej dwa otwory na lampki z „24V“ i „5V OK“. Dolna część i pokrywa są tak samo duże i mają dookoła te same zaokrąglone krawędzie; w czterech narożnikach pokrywy leżą równo śruby z łbem stożkowym. Po lewej i prawej u dołu uszy z otworem podłużnym do przykręcenia.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

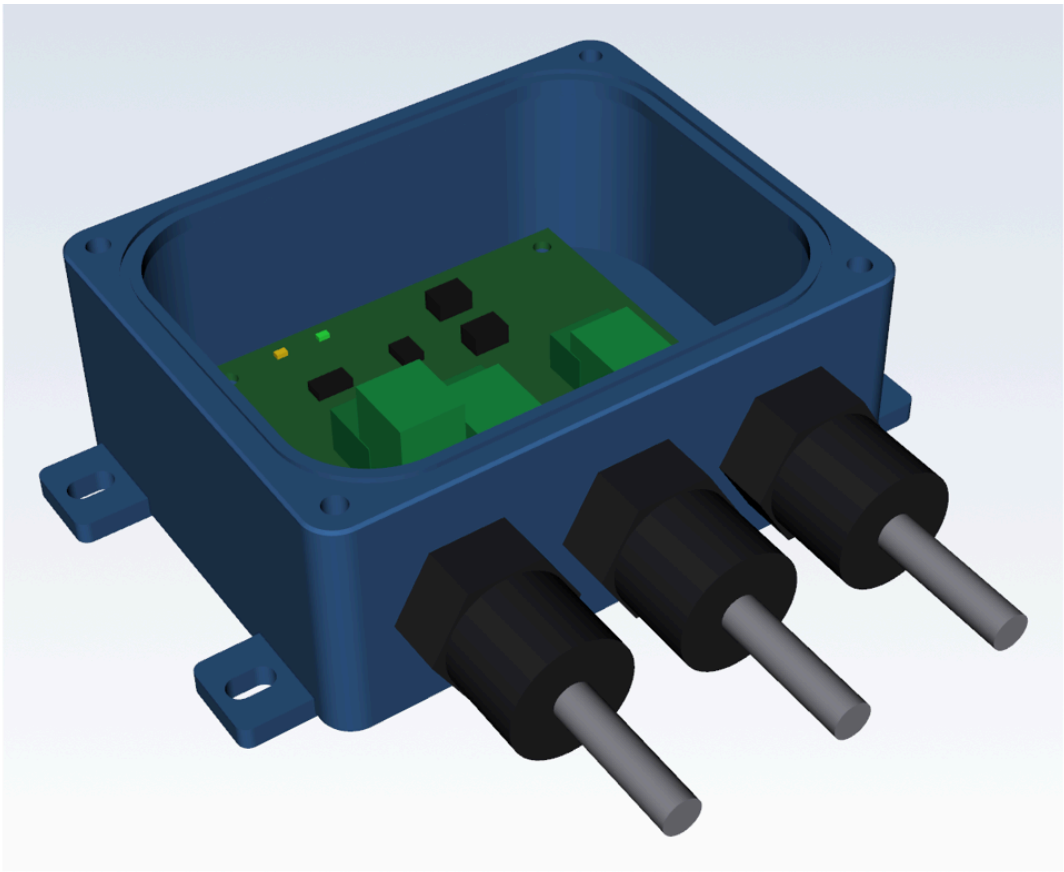

Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (0.6), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Rys. 11b – Obudowa otwarta z włożoną płytką. Płytka, wtyczki, elementy, dławiki i kable są narysowane tylko jako proste bryły. Wtyczki są skierowane do ścianki z dławikami; w czterech wzmocnionych narożnikach u góry otwory na śruby pokrywy. U góry na krawędzi od wewnątrz wąski kołnierz z rowkiem na sznur uszczelniający; biegnie on gładko dookoła z czterema szeroko zaokrąglonymi narożnikami, od wewnątrz obok śrub. W środku nic nie przeszkadza, płytkę można włożyć pionowo.

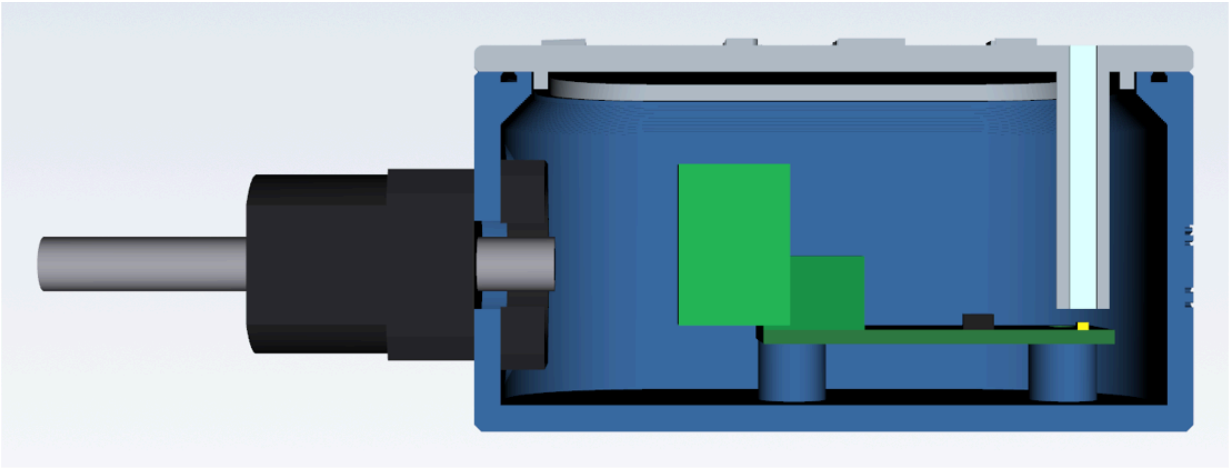

Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (0.6), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Rys. 11c – Przekrój obudowy przy lampce „24V“ (po lewej ścianka z kablami; lampka „5V OK“ ma 8 mm obok taki sam kanał). Płytka leży 7 mm nad dnem na kopułkach; od pokrywy kanał świetlny sięga do 2,4 mm nad płytkę, w nim światłowód (jasnoniebieski, 30 mm) do około 1,5 mm nad lampkę. Wtyczka J1 (zielona) jest najwyższą częścią; nad nią zostaje około 10 mm do pokrywy (obliczone). U góry po prawej i lewej kołnierz z rowkiem na sznur uszczelniający (głębokość 1,2 mm, szerokość u dołu 1,9 mm, u góry węższy niż sznur), a pod nim skos, aby kołnierz dało się wydrukować bez podpór.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Tak wyglądał pierwszy wydrukowany prototyp (zdjęcia z 15.10.2026, czarny filament, jeszcze bez płytki). Jest to wersja sprzed 11.11.2026: jeszcze bez uszczelki, o 4 mm niższa, z wgłębionym napisem, śrubami z łbem walcowym w pokrywie i czterema słupkami w środku w narożnikach (od wersji 0.6 śruby siedzą we wzmocnionych narożnikach). Nie został jeszcze zmierzony ani wypróbowany.




Rys. 11d – Zdjęcie: po lewej dolna część z ośmioma wkładkami gwintowanymi i trzema dławikami kablowymi PG 11, po prawej uszy do przykręcenia; obok pokrywa od środka z dwoma światłowodami w prawym górnym rogu.



Rys. 11e – Zdjęcie: dolna część z góry (stara wersja). W środku w narożnikach cztery słupki na śruby pokrywy (od wersji 0.6 wzmocnione narożniki zamiast słupków), w środku cztery niskie kopułki na płytkę, z przodu przeciwnakrętki dławików.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

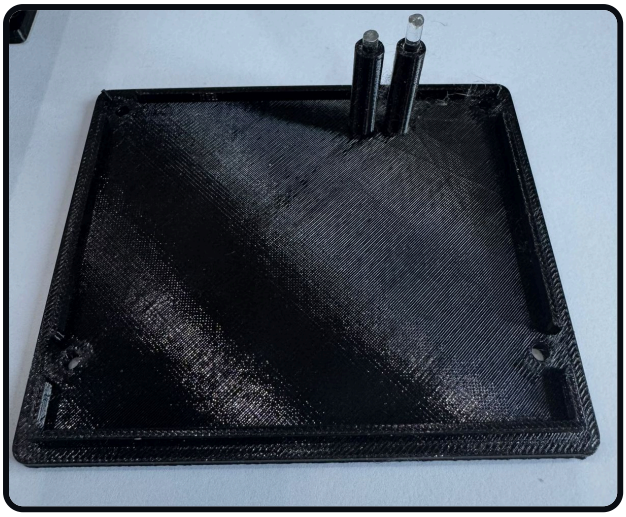

Rys. 11f – Zdjęcie: pokrywa od środka. Oba kanały świetlne z włożonymi prętami z pleksi sięgną później tuż nad lampki płytki.



Rys. 11g – Zdjęcie: obudowa zamknięta. W lewym górnym rogu światłowody z „24V“ i „5V OK“, w środku „HallTapBoard“ i „Samba Solar Track“, nad dławikami „24V“, „HALL“ i „J22“ (wydrukowane jednym kolorem, bez zmiany koloru).

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	DO CZEGO
Wydrukowana dolna część i pokrywa (Hyper PETG-CF, ASA lub PETG)	po 1	Obudowa
Wkładka gwintowana ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 na płytkę, 4 na pokrywę
Śruba M3 × 8 (łeb walcowy)	4	Płytka
Śruba z łbem stożkowym M3 × 10 (ISO 10642, gniazdo sześciokątne)	4	Pokrywa
Sznur okrągły Ø 1,5 mm (EPDM lub silikon)	około 40 cm	Uszczelka między dolną częścią a pokrywą (potrzeba około 31 cm)
Podkładka M3 (zewn. 7 mm)	4	pod śruby płytki
Dławik kablowy PG 11 (Lapp SKINTOP ST, kabel 4–10 mm) z przeciwnakrętką	po 3	Wprowadzenie kabli
Śruba M4 (długość według płyty montażowej)	4	Zamocuj obudowę na płycie montażowej (na racku 2-E Plus w skrzynce 2 (E1b))
Światłowód: pręt z pleksi (PMMA) Ø 3 mm, przezroczysty, każdy 30 mm długości	2	Światło obu lampek przez pokrywę

Źródła zakupu i ceny są w załączniku G.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Kabel nie za cienki**
Dławik kablowy PG 11 uszczelnia kable o średnicy zewnętrznej od 4 do 10 mm. Pojedynczych żył ani bardzo cienkich kabli (np. 3 × 0,14 mm²) nie utrzyma. Na przewód Halla weź kabel z płaszczem, np. LiYY 3 × 0,25 mm² lub 3 × 0,5 mm², i przed zakupem zmierz średnicę zewnętrzną (średnice kabli są tu **założeniami**).

ℹ️ **Nie zastępuje skrzynki na racku**
Wydrukowana obudowa chroni płytkę przed dotykiem, kurzem i rozpryskami w skrzynce. Sznur uszczelniający dodatkowo zatrzymuje wilgoć i kurz; mimo to obudowa nie jest sprawdzona pod kątem stopnia ochrony. Dlatego należy ją umieszczać w zamkniętej skrzynce (na racku 2-E Plus w skrzynce 2 (E1b)), nie na zewnątrz.

Sprawdzenie płytki na stole (kontrola wejściowa)

Zanim zamontujesz dostarczoną płytkę, sprawdzasz ją na stole, bez racka i bez sterownika synchronicznego. Dzięki temu element osadzony odwrotnie wychodzi na jaw, zanim zostanie podłączony do przewodu Halla napędów lub do sterownika. Potrzebujesz multimetru, zasilacza laboratoryjnego z regulowanym ograniczeniem prądu (24 V), drugiego źródła napięcia 5 V (na przykład zasilacza wtyczkowego 5 V z wolnymi żyłami) i rezystora 1 kΩ. Wartości oczekiwane są obliczone, nie zmierzone na prototypie.

⛔ **Nigdy nie podłączaj J1 z odwrotną polaryzacją, gdy J2 jest włożony**
Odwrotną polaryzację na J1 płytka znosi tylko wtedy, gdy w J2 i J3 nic nie jest włożone. Jeśli J2 jest włożony do sterownika synchronicznego, przy odwrotnie podłączonym J1 24 V trafia przez masę płytki na GND sterownika synchronicznego; wtedy bezpiecznik F2 musi wyłączyć. Próbę odwrotnej polaryzacji robisz więc tylko tutaj na stole, a przed montażem zawsze sprawdzasz polaryzację J1 multimetrem, zanim włożysz J2.

1

Obejrzyj

Obejrzyj płytkę przez lupę i porównaj położenie elementów biegunowych z listą w `hardware/HallTapBoard/fertigung/smd/HINWEIS.txt` (sekcja „Vor dem Bezahlen prüfen“): D2 i D10 z kreską przy katodzie jak na nadruku, U1 szeroką wypustką chłodzącą w stronę krawędzi z lampkami, U2 ze znacznikiem przy pinie 1, U3 i U4 z wcięciem pośrodku górnej krawędzi (pin 1 na lewo od niego), D4 i D9 z katodą przy kącie na nadruku. *Oczekiwane:* Wszystkie elementy siedzą jak na nadruku, brak mostków lutowniczych, żaden element nie brakuje ani nie stoi krzywo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Zmierz rezystancję bez napięcia

Multimetr na rezystancję. Zmierz między J1 biegun 1 a J1 biegun 2. *Oczekiwane:* żadna wartość bliska 0 Ω; wartość powoli rośnie, bo ładuje się kondensator. Następnie zmierz każdy biegun J3 względem J1 biegun 2 i względem J2 biegun 3. *Oczekiwane:* rozwarcie (ponad 20 MΩ lub „OL“), bo pomiędzy jest odstęp izolacyjny. Na koniec J2 biegun 3 względem J1 biegun 2. *Oczekiwane:* kilka omów (bezpiecznik F2, według opisu części około 3,6 Ω na zimno; odejmij wartość zwartych końcówek pomiarowych).

3 Włącz z 24 V

Na zasilaczu laboratoryjnym ustaw 24 V i ograniczenie prądu **50 mA**, wyjście wyłączone. Plus do J1 biegun 1, minus do J1 biegun 2 (w J2 i J3 nic nie jest włożone). Włącz wyjście. *Oczekiwane:* Obie lampki świecą, „24V“ na żółto i „5V OK“ na zielono, mniej więcej równie jasno. Zasilacz pokazuje prąd od kilku mA do około 16 mA (obliczone bez sygnału Halla około 4 do 6 mA). Między kondensatorem C2 (lub katodą D10) a J1 biegun 2 mierzysz 4,85 do 5,15 V. Jeśli zasilacz od razu ogranicza do 50 mA lub nic nie świeci: wyłącz, nie montuj płytki.

4 Sprawdź kanał A

24 V pozostaje włączone. Źródło 5 V podłącz przez rezystor 1 kΩ do J2 biegun 1 (H1), jego minus do J2 biegun 3. Multimetr ustaw na **test diod** (pozycja z symbolem diody), czerwona końcówka do J3 biegun 1, czarna do J3 biegun 3. *Oczekiwane:* Z 5 V na H1 multimetr pokazuje wartość (styk jest zamknięty); bez 5 V pokazuje „OL“ (styk jest otwarty). Jaka dokładnie wartość się pojawi, zależy od multimetru (**założenie**).

5 Sprawdź kanał B

Tak samo z J2 biegun 2 (H2) i J3 biegun 2. *Oczekiwane:* jak przy kanale A. Jeśli reaguje niewłaściwy kanał lub żaden, płytka jest źle zmontowana: nie montuj.

6 Próba odwrotnej polaryzacji (tylko tutaj)

Wyjście wyłączone, odłącz źródło 5 V; w J2 i J3 nic nie jest włożone. Zamień plus i minus na J1 (plus do bieguna 2), ograniczenie prądu dalej 50 mA, włącz wyjście. *Oczekiwane:* Obie lampki pozostają ciemne, zasilacz pokazuje tylko kilka µA (prawie 0 mA). Potem wyłącz wyjście i podłącz znów prawidłowo. *Oczekiwane:* Obie lampki znów się zapalają.

Druk i przygotowanie obudowy

1 Wybierz materiał

Do gotowego projektu druku **Creality Hyper PETG-CF**. Filament z włóknem węglowym ściera dyszę; drukarka potrzebuje dyszy hartowanej. Nadaje się też ASA, który zachowuje kształt także przy dużym cieple w skrzynce, albo PETG, gdy w skrzynce na pewno pozostaje chłodniej niż około 60 °C (**założenie**; wartości materiałów nie zostały sprawdzone). *Oczekiwane:* Masz wystarczająco materiału na około 115 g (**szacunek**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Otwórz projekt druku

Z Creality K2 Plus i dyszą 0,4 mm otwórz w Creality Print plik `HallTapBoard-gehaeuse_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`. Obie części leżą w nim prawidłowo ustawione na jednej płycie. Jeśli chcesz drukować części osobno, użyj `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf` (tylko dolna część) i `HallTapBoard-gehaeuse-deckel_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf` (tylko pokrywa); część leży tam zawsze na środku płyty, ustawienia są te same. Położenie: dolna część na swoim dnie otworem do góry, pokrywa **stroną zewnętrzną do góry** (napis u góry). Ustawione są drukarka, filament Hyper PETG-CF i proces „0.20mm Standard“, a do tego przy obiekcie 5 linii ścian, po 6 warstw dolnych i górnych, 30 % wypełnienia Gyroid i podpory drzewiaste: przy **dolnej części podpory także na modelu** (powstają tylko w trzech dużych okrągłych otworach ścianki, bo stoją tam na dolnej krawędzi otworu), przy **pokrywie podpory tylko od stołu**. Przy innej drukarce wczytaj oba pliki STL; leżą już w tym położeniu. Ustaw wtedy podpory tak samo: z „podporami tylko od stołu“ przy dolnej części trzy otwory nie dostaną podpór. *Oczekiwane:* Podgląd pokazuje podpory przy dolnej części tylko w trzech dużych okrągłych otworach ścianki; przy pokrywie podpory od stołu stoją pod całą stroną wewnętrzną, tylko oba kanały świetlne same stoją na stole.

3 Napis

Napis na pokrywie jest pogrubiony i wypukły na 0,8 mm; ponieważ pokrywa leży stroną zewnętrzną do góry, drukuje się go swobodnie jako najwyższe warstwy i pozostaje ostry. Dla dwukolorowego napisu ustaw w programie do druku dla pokrywy zmianę koloru na wierzchu płyty pokrywy (tam, gdzie zaczynają się litery) i wymień filament. *Oczekiwane:* Litery wyraźnie wystają ponad powierzchnię i są czytelne z odległości jednego metra.

4 Spód pokrywy

Strona wewnętrzna pokrywy drukuje się na podporach. Tam pokrywa będzie później leżeć na sznurze uszczelniającym. Ostrożnie i całkowicie usuń podpory, a powierzchnię nad rowkiem, czyli krawędź dookoła, zeszlifuj na płasko papierem ściernym (gradacja 240). *Oczekiwane:* Krawędź jest bez resztek podpór i przylega do płaskiego podłoża bez szczeliny. Czy tak powstała powierzchnia rzeczywiście będzie szczelna, nie zostało jeszcze wypróbowane (zob. „Jeszcze otwarte“ poniżej).

5 Wydrukuj i sprawdź

Wydrukuj obie części i pozwól im ostygnąć. Wyłam podpory z trzech dużych otworów i wygładź krawędź gratownikiem lub nożem. Przyłóż próbnie pokrywę bez sznura uszczelniającego. *Oczekiwane:* Krawędź prowadząca pokrywy wsuwa się z lekkim luzem od wewnątrz do kołnierza dolnej części, pokrywa i dolna część są dookoła zlicowane, cztery pogłębienia leżą dokładnie nad otworami w narożnikach. Dławik kablowy daje się włożyć z zewnątrz do swojego otworu; jeśli idzie za ciężko, ostrożnie popraw otwór wiertłem stopniowym (wymiar nominalny 18,9 mm).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⛔ **Gorąca lutownica**

Do osadzania wkładek gwintowanych lutownica nagrzewa się jak przy lutowaniu, a wkładka jest potem jeszcze przez chwilę gorąca. Nie dotykaj palcami grotu ani wkładki, postaw dolną część na stabilnym, żaroodpornym podłożu i zawsze odkładaj lutownicę do jej stojaka.

6

Osadź wkładki gwintowane

Ustaw lutownicę z grotem do wkładek mniej więcej na temperaturę druku materiału (**założenie**, dane producenta nie zostały sprawdzone). Postaw wkładkę węższą stroną w dół na otworze, włóż w nią lutownicę i pozwól wkładce bez nacisku pionowo się zagłębić, aż zrówna się z górną krawędzią. Potem wyciągnij lutownicę prosto. Tak wszystkie osiem: cztery w kopułkach na dnie, cztery u góry we wzmocnionych narożnikach. *Oczekiwane:* Każda wkładka siedzi prosto i równo; śrubę M3 po ostygnięciu da się łatwo wkręcić ręcznie.

7

Osadź dławiki kablowe

Zacznij od **środkowego** dławika: między dwoma już osadzonymi na zewnątrz prawie nie ma miejsca na klucz. Dławik włóż z zewnątrz przez jego otwór, od środka ręcznie nakręć przeciwnakrętkę. Następnie przytrzymaj przeciwnakrętkę od środka, a z zewnątrz dokręć dławik kluczem 22 (Lapp podaje 4,0 Nm, czyli mocno ręką, nie na siłę). Klucza płaskiego 24 od środka pod krawędzią i obok sąsiednich dławików prawie nie da się przyłożyć; przytrzymaj wtedy przeciwnakrętkę szczypcami lub palcami. Potem tak samo oba zewnętrzne dławiki. Nakrętkę kołpakową na zewnątrz zostaw jeszcze luźno. *Oczekiwane:* Trzy dławiki siedzą mocno i już się nie obracają.

8

Sprawdź płytkę przed montażem

Każdą dostarczoną płytkę najpierw sprawdź na stole, jak opisano powyżej w „Sprawdzenie płytki na stole”. *Oczekiwane:* Wszystkie opisane tam kroki kontrolne zostały zaliczone.

9

Włóż płytkę

Zaciski płytki są skierowane do ścianki z dławikami. Włóż płytkę pionowo z góry, aż jej cztery otwory znajdą się na kopułkach; w środku nic nie przeszkadza, kołnierz na górnej krawędzi jest wąski, a przy zaokrąglonych narożnikach obok narożników płytki zostaje dobry 1 mm luzu. Następnie przykręć ją czterema śrubami M3 × 8 z podkładkami (średnica zewnętrzna najwyżej 7 mm), tylko ręcznie. Nie wkładaj między nie metalowych tulei dystansowych. Demontaż w odwrotnej kolejności: wykręć śruby, wyjmij płytkę pionowo do góry. *Oczekiwane:* Płytka leży płasko na czterech kopułkach i się nie chwieje; obie lampki są z tyłu po lewej.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

10 Włóż światłowody

Odetnij z pręta z pleksi (Ø 3 mm) dwa kawałki po 30 mm i zeszlifuj oba końce drobnym papierem ściernym na gładko, górną powierzchnię najlepiej wypoleruj. Każdy kawałek wciśnij od góry w jeden z dwóch małych otworów w pokrywie, aż zrówna się z wierzchem. Otwór jest narysowany jako 3,2 mm; drukuje się zwykle nieco mniejszy, tak że pręt siedzi ciasno (**założenie**). Jeśli wchodzi za ciężko, popraw otwór ręcznie wiertłem 3,1 mm; jeśli siedzi luźno, daj u góry na krawędzi kroplę przezroczystego kleju (nie kleju cyjanoakrylowego, on matowi pleksi). *Oczekiwane:* Oba pręty siedzą mocno, u góry równo, a od dołu wystają z pokrywy na 27 mm (taką długość ma kanał).

11 Włóż sznur uszczelniający

Rowek w kołnierzu dolnej części jest u góry węższy niż sznur. Połóż sznur okrągły Ø 1,5 mm bez naciągania na rowku i tępym narzędziem, na przykład tylną stroną plastikowej szpachelki (**założenie**), wciskaj go kawałek po kawałku przez wąski otwór do rowka, raz dookoła; rowek biegnie od wewnątrz obok śrub, jego cztery narożniki są szeroko zaokrąglone (około 17 mm), sznur podąża za nimi bez załamania. Nie używaj niczego ostrego, co mogłoby uszkodzić sznur. Przytnij końce na długość i zestaw je na styk (potrzeba około 31 cm, z 40 cm towaru na metry zostaje reszta), miejsce styku sklej kroplą silikonu. Miejsce styku umieść na prostym odcinku, nie w narożniku. Drukowane szczeliny są często o 0,1 do 0,2 mm węższe niż na rysunku (**założenie**); jeśli sznur w ogóle nie wchodzi albo mimo to wypada, jest to wynik dla wydruku próbnego (prosimy o zgłoszenie). *Oczekiwane:* Sznur leży wszędzie w rowku, trzyma się sam (także gdy odwrócisz dolną część) i wystaje równomiernie około 0,3 mm ponad krawędź.

Montaż i podłączenie

⛔ **Najpierw wyłącz zasilacz**

W skrzynkach na racku znajduje się napięcie 24 V napędów z dużymi prądami. Zanim cokolwiek podłączysz lub przełożysz: odłącz oba zasilacze 24 V od sieci (w wariancie ze wspólnym zasilaczem ten jeden), a tym samym odłącz od napięcia także sterownik (RearCircuitBoard_10). Prace po stronie 230 V zasilacza są tylko dla elektryka z uprawnieniami.

⛔ **Sygnałów Halla nigdy nie podłączaj bezpośrednio do J22**

Żyły Halla napędów podłącza się tylko do J2 płytki HallTapBoard, nigdy bezpośrednio do J22 sterownika. Tylko tak masa napędów i masa sterownika pozostają rozdzielone.

⚠️ **Nie podłączaj czerwonej żyły (VCC)**

HallTapBoard nie potrzebuje VCC sterownika synchronicznego; ma własne zasilanie z 24 V. Czerwona żyła idzie tylko do wtyczki CH1. Żyły silnika (niebieska, brązowa) nigdy nie są podłączane do HallTapBoard.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Tak zamontujesz i podłączysz HallTapBoard, gdy zostanie wyprodukowana. Patrząc na obudowę z góry, ze ścianką kablową z przodu, dławnice leżą od lewej do prawej tak: **24V** (do J1), **HALL** (do J2), **J22** (do J3); tak też jest napisane na pokrywie.

1

Odłącz wszystko od napięcia

Odłącz oba zasilacze 24 V od sieci (w wariancie ze wspólnym zasilaczem ten jeden). *Oczekiwane:* Sterownik synchroniczny i lampka BEREIT są wyłączone, wyświetlacz działa najwyżej na akumulatorze; napędami nie da się poruszać.

2

Wybierz miejsce i zamocuj obudowę

W Samba-Solar-Rack 2-E Plus HallTapBoard siedzi w skrzynce 2 (E1b) u góry na płycie montażowej, nad szyną montażową z bezpiecznikami i zaciskami zbiorczymi. Położenie, otwory i szablon 1 : 1 podaje instrukcja montażu Rack 2-E Plus V3.1.2, rozdziały 13.3 i 13.4; przewód Halla napędu 1 przychodzi ze skrzynki sterowniczej (E1). Przykręć dolną część czterema śrubami M4 przez podłużne otwory uszu. Na innym racku znajdź miejsce, z którego krótkim przewodem dosięgniesz złączek przy napędzie 1 i z którego kabel do sterownika może biec oddzielnie od przewodów silnika. *Oczekiwane:* Obudowa siedzi pewnie; dławnice są skierowane w stronę kabli.

3

Podłącz zasilanie

Własny cienki przewód (dwie żyły 0,5 do 1,5 mm², w płaszczu) poprowadź od zasilacza przez nakrętkę kołpakową i dławik „24V” do obudowy, płaszcz zakończ wewnątrz ok. 2 cm za dławikiem, a żyły podłącz do 2-biegunowego wtyku J1: biegun 1 = +24 V, biegun 2 = minus. Przewód idzie od punktu gwiazdowego zasilacza napędów (na racku w skrzynce 2 (E1b)), pozostaje w całości w tej skrzynce i jest możliwie krótki. Jego żyła plusowa idzie do zacisku bezpiecznikowego 1 A (Phoenix Contact UK 6-FSI/C-LED24 z samochodowym bezpiecznikiem płaskim 1 A, instrukcja montażu Rack 2-E Plus V3.1.2, rozdział 13.3); samopowrotny bezpiecznik F1 na HallTapBoard chroni tylko płytkę, **nie przewód**. Mimo to ułóż przewód tak, aby jego płaszcz nigdzie nie był zgnieciony ani nie mógł się przecierać o ostre krawędzie. Żyła minusowa idzie do punktu gwiazdowego, nie do zacisku minusowego za sterownikiem synchronicznym (patrz „Napięcie między obiema masami” powyżej). Nigdy nie podłączaj go za bezpiecznikiem 25 A napędów. W wariancie ze wspólnym zasilaczem przy zasilaczu w żyle plusowej siedzi własny bezpiecznik 0,5 do 1 A zwłoczny (**propozycja**, rozdział 6). *Oczekiwane:* Na jeszcze odłączonym wtyku multimetr (pomiar rezystancji) nie pokazuje zwarcia między obiema żyłami; żyła plusowa jest oznaczona.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4 Odbierz żyły Halla

Sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 nie ma zacisku Halla, do którego można by dołączyć przewód; napędy są wpięte 6-pinową wtyczką w CH1 i CH2. Dlatego przy napędzie 1 żyły Ch.A (żółta), Ch.B (zielona) i GND (czarna) biegną każda przez złączkę z dźwignią WAGO 221-413 (**założenie**) z krótkim odcinkiem żyły do wtyczki CH1 (instrukcja okablowania, rozdział 7). Do trzeciego otworu każdej złączki wchodzi po jednej żyle krótkiego kabla w płaszczu (najlepiej 0,25 do 0,5 mm² na żyłę, średnica zewnętrzna co najmniej 4 mm). Po stronie WAGO zdejmij izolację z linki na długości 11 mm i włóż ją bez tulejki kablowej, potem mocno pociągnij za żyłę; dopuszczenie tulejek kablowych w tej złączce nie jest potwierdzone (**założenie**). Wcześniej zmierz VCC (czerwona) względem GND na wtyczce CH1: HallTapBoard jest zaprojektowana na 5 V, a jakie napięcie daje BST-KZQ-15A-2, nie jest potwierdzone (**założenie**); jeśli jest poniżej ok. 3,4 V lub powyżej ok. 15 V, nie podłączaj. Przeprowadź kabel przez dławik „HALL” i podłącz trzy żyły do 3-pinowej wtyczki J2 (raster 3,81 mm): biegun 1 = H1, biegun 2 = H2, biegun 3 = GND. *Oczekiwane:* Każda żyła siedzi mocno; żyły do wtyczki CH1 siedzą tak mocno jak wcześniej.

5 Kabel do sterownika

Kabel ekranowany (na przykład LiYCY 3 × 0,25 mm² lub 3 × 0,5 mm², do 15 m) poprowadź przez dławnicę „J22” i podłącz do wtyku J3 (raster 3,5 mm): biegun 1 = A, biegun 2 = B, biegun 3 = przewód powrotny. Ekranu tutaj **nie** podłączaj, tylko krótko go obetnij i zaizoluj rurką termokurczliwą; podłącza się go tylko do J22 biegun 3 (patrz wyżej, „Wejście impulsowe HALL”). *Oczekiwane:* takie samo przyporządkowanie na obu końcach, ekran tylko na jednym końcu.

6 Sprawdź biegunowość J1

Zanim włożysz J2: zostaw wtyk J1 odłączony, na chwilę włącz zasilacz i zmierz na wtyku J1 (multimetr na napięcie stałe, czerwona końcówka na biegun 1, czarna na biegun 2), potem znów wyłącz zasilacz. *Oczekiwane:* ok. +24 V. Jeśli multimetr pokazuje minus przed wartością, żyły są zamienione: zamień je i zmierz jeszcze raz. Jeśli J2 jest włożony przy odwrotnej biegunowości J1, wyłącza się bezpiecznik F2 (patrz powyżej).

7 Włóż wtyki i opisz je

Zasilacz wyłączony. Każdy wtyk włóż do jego złącza przy dolnej krawędzi płytki: J1 po lewej (nadruk +24V/0V), J2 obok (H1/H2/GND), J3 po prawej za przerwą izolacyjną (A/B/GND). Wtyki J2 i J3 mają różny raster i nie powinny pasować do niewłaściwego złącza (do sprawdzenia na egzemplarzu wzorcowym); mimo to opisz je. *Oczekiwane:* Wszystkie wtyki siedzą równo, żaden pin nie jest wolny; między wtykiem a przeciwnakrętką zostaje miejsce, żyły leżą luźno. Miejsca jest tam mało (według obliczeń prawdopodobnie tylko ok. 12 do 14 mm, **założenie**), a wtyki leżą nieco z boku obok swojego dławika; dlatego żyły biegną lekko ukośnie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

8

Uszczelnij dławnice

Każdy kabel cofnij trochę, aż żyły w środku będą tylko lekko zwisać, potem dokręć nakrętkę kołpakową na zewnątrz ręką, a na końcu kluczem 22 (najwyżej 2,5 Nm według Lapp, nie przekręcaj, bo ucierpi płaszcz kabla). *Oczekiwane:* Żadnego kabla nie da się już wyciągnąć ani obrócić, żaden wtyk nie został przy tym wyciągnięty ze złącza.

9

Zamknij pokrywę

Sprawdź, czy sznur uszczelniający nadal wszędzie leży w rowku. Połóż pokrywę tak, aby napis „24V – HALL – J22” był nad dławikami, i przykręć ją czterema śrubami z łbem stożkowym M3 × 10 w czterech narożnikach: na krzyż, równomiernie, aż pokrywa dookoła przylegnie do krawędzi. Łeb siedzi wtedy równo lub nieco głębiej w pogłębieniu (według normy łby mogą być nieco mniejsze, samo „równo” nie jest pewnym znakiem). Nie dokręcaj mocniej, inaczej wkładki gwintowane się obrócą. *Oczekiwane:* Pokrywa przylega dookoła do krawędzi, sznur nigdzie nie jest wyciśnięty, żaden kabel nie jest przyciśnięty; oba małe otwory z „24V” i „5V OK” są z tyłu po lewej.

10

Włącz i sprawdź lampki

Włącz oba zasilacze (w wariancie ze wspólnym zasilaczem ten jeden), napędy stoją. *Oczekiwane:* Przez oba otwory w pokrywie widzisz światło: po lewej „24V” żółta, po prawej „5V OK” zielona, mniej więcej równie jasne; sterownik synchroniczny nie zgłasza błędu. Jeśli świeci jedna lub żadna, sprawdź w tabeli „Co pokazują lampki” poniżej. Napięcie stałe na J22 sterownika między biegunem 1 a biegunem 3, potem biegunem 2 a biegunem 3: ok. 5 V przy otwartym styku lub ok. 1 V przy zamkniętym (zależnie od położenia silnika).

11

Jazda próbna

Przejedź raz całą drogę. *Oczekiwane:* Napędy jadą równo jak wcześniej, sterownik synchroniczny nie pokazuje **żadnego kodu błędu**. Jeśli pokazuje (na przykład E10, brak sygnału Halla), natychmiast odłącz HallTapBoard (zdejmij pokrywę, wyciągnij wtyk J2), zanotuj kod i sprawdź go na liście błędów (instrukcja okablowania, rozdział 7).

Co pokazują lampki (szukanie usterek)

Obie lampki pokazują, jak daleko na płytce dociera zasilanie. Wszystkie przypadki są obliczone, nie sprawdzone w praktyce.

„24V” (ŻÓŁTA, PO LEWEJ)	„5V OK” (ZIELONA, PO PRAWEJ)	ZNACZENIE	CO SPRAWDZASZ
świeci	świeci	**Wszystko w porządku:** 24 V z właściwą biegunowością, regulator daje 5 V, odbiór sygnału działa.	Nic.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

„24V” (ŻÓŁTA, PO LEWEJ)	„5V OK” (ZIELONA, PO PRAWEJ)	ZNACZENIE	CO SPRAWDZASZ
świeci	ciemna	24 V dociera, ale płytka nie dostaje **5 V**. Odbiór sygnału nie działa.	Wyłącz zasilacz, zdejmij pokrywę, obejrzyj płytkę: spalone lub luźne elementy, mostki lutownicze, opiłki. Jeśli to nie pomoże, uszkodzony jest element zasilania 5 V (regulator U1, zwarcie na 5 V, na przykład kondensator C2/C3, dioda ochronna D10 lub komparator U2, albo sama lampka D4 i jej rezystory R17/R23). Jeśli U1 jest tylko wyłączony termicznie, jest gorący: nie dotykaj. Wymień płytkę lub zleć jej sprawdzenie fachowcowi.
ciemna	świeci	Zasilanie jest w porządku, uszkodzona jest tylko sama żółta lampka (D9 lub jeden z jej rezystorów R18/R24).	Odbiór sygnału mimo to działa. Wymień przy okazji.
ciemna	ciemna	**Brak 24 V** na płytce.	Zasilacz włączony? Bezpiecznik przewodu przy zasilaczu? Wtyk J1 dobrze włożony, żyły pewnie? **Biegunowość** na J1 (biegun 1 = +24 V): przy odwrotnej biegunowości dioda blokuje, obie pozostają ciemne. Jeśli przy tym J2 był włożony, dodatkowo wyłączył się bezpiecznik F2: wyłącz zasilacz, podłącz prawidłowo, odczekaj kilka minut, potem włącz ponownie. Zmierz multimetrem na J1: oczekiwane 24 do 25 V. Jeśli 24 V jest, a mimo to obie są ciemne, samoresetujący bezpiecznik F1 wyłączył się z powodu zwarcia na płytce (na przykład przebity element przed regulatorem: D1, C1 lub U1): wyłącz zasilacz, odczekaj kilka minut, obejrzyj płytkę. Jeśli F1 po ponownym włączeniu znów zadziała, element jest uszkodzony; wymień płytkę.
słabo	jasno	Rzadko: regulator U1 jest przebity, dioda ochronna D10 utrzymuje 5 V na ok. 8 V, a F1 się wyłączył. Żółta tylko się żarzy, zielona świeci jaśniej niż zwykle.	Natychmiast wyłącz zasilacz, wymień płytkę. Nic nie jest przeciążone (obliczone), ale odbiór sygnału nie działa niezawodnie: do czasu wymiany zliczonemu nachyleniu nie można ufać.

Bezpiecznika F2 na masie Halla nie pokazuje żadna z dwóch lampek. Jeśli się wyłączył, impulsy zwykle nadal docierają (wtedy przez punkt gwiazdowy). Czy zadziałał, zmierzysz podczas ruchu między J2 biegun 3 a J1 biegun 2: więcej niż ok. 0,5 V oznacza, że F2 się wyłączył; więcej niż ok. 1 V to za duże napięcie między obiema masami (wyłącz zasilacz, sprawdź okablowanie przewodów minusowych: minus z J1 w punkcie gwiazdowym?). W stanie spoczynku F2 po ostygnięciu sam włącza się ponownie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Co wytrzyma płytka (obliczone)

Zamieniona żyła z 24 V na H1 lub H2 nie szkodzi; kanał pokazuje wtedy tylko nic sensownego. Jeśli 24 V trafi na GND złącza J2 (biegun 3), J1 zostanie podłączony odwrotnie przy włożonym J2 albo odłączy się przewód minusowy sterownika synchronicznego, bezpiecznik F2 ogranicza prąd i się wyłącza; do projektu 0.5 płynął wtedy prąd zasilacza bez bezpiecznika przez płytkę i żyłę Halla. Odwrócona biegunowość 24 V na J1 bez włożonego J2 blokuje diodę (ochrona przed odwrotną polaryzacją); wtedy obie lampki pozostają ciemne. **Stałe 24 V na A lub B** (zamieniona żyła w kablu do sterownika) mogą natomiast zniszczyć transoptor tego kanału, już przy ok. 50 °C w skrzynce sterowniczej. Do 30 V stale na J1 płytka znosi bez szkody, krótkie szpilki wyłapuje dioda ochronna D1. Jeśli zawiedzie pojedynczy element, wyłącza się bezpiecznik F1 lub płytka pracuje dalej; żaden inny element nie zostaje przy tym przeciążony (obliczone, nie sprawdzone w praktyce; szczegóły w README). Linia Halla napędu 1 jest obciążona najwyżej ok. 6 µA, także gdy HallTapBoard nie ma napięcia. Jeśli dioda ochronna na J2 się przebije, sygnał Halla na sterowniku synchronicznym spada tylko z 5 V do ok. 4,7 V; sterownik nadal go rozpoznaje (**założenie** co do jego progu przełączania i VCC 5 V). Jeśli J2 jest odłączony lub żyła Halla jest przerwana, płytka zgłasza „styk otwarty”; sterownik zauważa to tylko podczas ruchu (nie przychodzą impulsy), w stanie spoczynku nie. Jeśli dioda ochronna na J2 się przebije, ten kanał przestaje działać (sterownik zgłasza brak impulsów). Przy włączaniu i wyłączaniu zasilacza licznik może przeskoczyć o kilka kroków, choć nic się nie poruszyło; w każdym położeniu krańcowym znów się zgadza (do obserwacji na racku). Do sygnałów Halla 3,3 V płytka się nie nadaje (tylko 0,29 V zapasu do progu przełączania, obliczone); dlatego wcześniej zmierz poziom HIGH żył Halla.

Jeszcze otwarte

Nie wiadomo, czy sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 toleruje odczyt, ile impulsów na sekundę przychodzi i jakie napięcie VCC jest na jego złączu Halla (zostanie zmierzone na racku, plan testów punkty 1 do 4 w README). Według obliczeń HallTapBoard na pewno nadąża za kilkuset impulsami na sekundę i kanał; czy da radę 1 000, zależy od czasu przełączania transoptorów, którego karta katalogowa dla tego trybu pracy nie podaje (**założenie**, zmierzyć na egzemplarzu wzorcowym). Otwarte jest też napięcie między obiema masami na racku (patrz powyżej). Regulator U1 (C108469) był 11.11.2026 w JLCPCB prawie wyprzedany (40 szt.); jego stan magazynowy i stan bezpiecznika C70064 (dwa na płytkę) sprawdź w dniu zamówienia. Do sprawdzenia na wydruku próbnym: osadzenie wkładek i dławików, wysokość przeciwnakrętki (przyjęto 5 mm), luz pokrywy, czy sznur uszczelniający trzyma się w wąskiej górnej części rowka i mimo to daje się wcisnąć, miejsce na wtyki i żyły pod pokrywą, jak mocno światłowody siedzą w otworze 3,2 mm i jak dobrze widać przez nie obie lampki. **Uszczelnienie:** Powierzchnia uszczelniająca pokrywy powstaje na podporach, a cztery śruby w pokrywie o grubości 3 mm prawdopodobnie nie ściskają sznura wszędzie jednakowo; czy obudowa jest szczelna, pokaże dopiero wydruk próbny (niepotwierdzone). Miejsce w skrzynce sterowniczej i zabezpieczenie przed pomyleniem wtyków J2 i J3 zostaną sprawdzone na egzemplarzu wzorcowym.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Długie przewody do 15 metrów

Między sterownikiem a czujnikami i napędami może być do 15 metrów. Długie przewody na zewnątrz łapią zakłócenia, na przykład od silników lub podczas burzy. Dlatego płytka RearCircuitBoard_10 ma na każdym złączu układ ochronny. Resztę załatwia właściwy kabel.

PRZEWÓD	ZALECANY KABEL	UWAGA
Czujnik słońca	Ekranowany, 5 żył, od 0,25 mm²	Kabel czujnika ma 3 m i jest przedłużany. Prowadź go oddzielnie od wszystkich przewodów 24 V: 12 V J2 wytrzymuje, 24 V na żyle pomiarowej niszczy dwa rezystory płytki (ostrzeżenie powyżej). Ekran łącz z GND tylko przy sterowniku. Rezystory pomiarowe siedzą na końcu przewodu na płytce, co czyni sygnał odpornym. Żyła zasilająca ma ograniczenie prądu: zwarcie w kablu nie szkodzi sterownikowi i jest zgłaszane na wyświetlaczu (firmware w przygotowaniu, rozdział 8).
Wyłączniki krańcowe	Ekranowany lub skręcany parami	Na każdy przełącznik dwie żyły. Nie prowadź w tym samym kablu co przewody silnika.
Wyjścia przełączające	Skręcany parami	Na każdy styk dwie żyły. W wariancie B przekaźniki mocy najlepiej umieścić blisko sterownika, wtedy długi jest tylko przewód silnika.
Anemometr (RS485)	Skręcona para żył dla A i B, do tego zasilanie	RS485 jest stworzony do długich przewodów, 15 m nie stanowi problemu.
Wejście impulsowe HALL (J22)	Ekranowany, 3 żyły, 0,25 do 0,5 mm² (na przykład LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Do 15 m. Ekran podłącz tylko do J22 biegun 3. Nie prowadź w tym samym kablu co przewody silnika. Zaprojektowane na maksymalnie 200 pF na metr kabla (**założenie**).
Zasilacz 24 V → sterownik (J11)	Dwie żyły, 1,5 mm² (możliwe od 0,75 mm²)	Na racku: krótki przewód od małego zasilacza przy tablecie. Wariant ze wspólnym zasilaczem: zasilacz stoi przy napędach, sterownik do 15 m dalej; przy 1 A na 15 m traci się przy 1,5 mm² ok. 0,35 V, przy 0,75 mm² ok. 0,7 V; własny bezpiecznik 2 A przy zasilaczu (rozdział 6).
Zasilacz 24 V → napędy / sterownik synchroniczny	Dwie żyły, od 4 mm²	Utrzymuj krótko, kilka metrów. Do ok. 24 A; bezpiecznik 25 A przy zasilaczu. Spadek napięcia: tabela w rozdziale 6.
Lampki w obudowie	Pojedyncze żyły lub kabel taśmowy	Tylko krótkie przewody w obudowie.
Przewody silnika	Przekrój według prądu, od 1,5 mm²	Nie przechodzą przez płytkę. Przy 5 A na 15 m traci się przy 1,5 mm² niecałe 2 V, przy 2,5 mm² nieco ponad 1 V.

⛔ **Nigdy nie przedłużaj I2C**

Połączenie między płytą a RearCircuitBoard_10 (I2C) jest przeznaczone tylko na kilka centymetrów. Na długich kablach staje się zawodne. Dlatego układy na płytce RearCircuitBoard_10 siedzą bezpośrednio przy płycie, a na zewnątrz wychodzą tylko odporne sygnały.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Do sprawdzenia jeszcze na instalacji

Zalecenia dotyczące kabli to ogólne wartości orientacyjne, nie pomiar. Czy wejście przycisku sterownika działa bez zakłóceń na 15 m, pokaże dopiero próba.

Podłączanie wtyków wyjść przełączających (J3 do J6)

Wtyki czterech wyjść przełączających wyglądają inaczej niż pozostałe: mają dwa rzędy okrągłych otworów, a obok każdego otworu jest mały przycisk. Wtyki W GÓRĘ i W DÓŁ (J3, J4) mają po dwa otwory w rzędzie, czyli cztery, a wtyki WSCHÓD i ZACHÓD (J5, J6) po trzy w rzędzie, czyli sześć. Żył się nie przykręca, tylko wkłada; trzyma je sprężyna (złącze sprężynowe). Zajmuje się zawsze tylko dwa otwory, ukośnie naprzeciw siebie. Które dwa, zależy od złącza (Rys. 12).



Rys. 12 – Wtyki wyjść przełączających, widziane od strony, do której wchodzą żyły (przyciski u góry i u dołu). W GÓRĘ i W DÓŁ (J3, J4) mają po dwa otwory u góry i u dołu, WSCHÓD i ZACHÓD (J5, J6) po trzy. Przy W GÓRĘ i WSCHÓD obie żyły wchodzą u góry po prawej i u dołu po lewej, przy W DÓŁ i ZACHÓD u góry po lewej i u dołu po prawej; przy WSCHÓD i ZACHÓD są to zewnętrzne otwory, środkowe pozostają wolne. Przyporządkowanie wyprowadzono z rysunków producenta; dla złącza na płytce potwierdzono je na podstawie zdjęcia producenta, dla wtyku jest ono założeniem, dopóki nie zostanie sprawdzone na egzemplarzu wzorcowym.

1

Odłącz napędy od prądu

Wyłącz zasilanie napędów, zanim wyciągniesz lub włożysz wtyk. *Oczekiwane:* Żaden napęd nie może ruszyć, dopóki pracujesz.

2

Zdejmij izolację z żył

Z obu żył przewodu do sterownika napędu zdejmij izolację na długości 8 do 9 mm (dane producenta). Pasują żyły do 1,5 mm². Żyła linkowa najlepiej dostaje tulejkę kablową. *Oczekiwane:* Goły koniec ma 8 do 9 mm, żaden drucik nie jest nacięty ani nie odstaje.

3

Trzymaj wtyk prawidłowo

Trzymaj wtyk tak, abyś patrzył na okrągłe otwory, a przyciski były u góry i u dołu. *Oczekiwane:* Przy wtyku do J3 lub J4 widzisz dwa otwory u góry i dwa u dołu, przy wtyku do J5 lub J6 trzy u góry i trzy u dołu; nad nimi i pod nimi są przyciski, jak na Rys. 12.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4

Wybierz dwa właściwe otwory

Przy J3 (W GÓRĘ) i J5 (WSCHÓD): u góry po prawej i u dołu po lewej. Przy J4 (W DÓŁ) i J6 (ZACHÓD): u góry po lewej i u dołu po prawej. Przy J5 i J6 są to zewnętrzne otwory skrajnie po prawej i skrajnie po lewej; dwa środkowe pozostają wolne. Nie ma znaczenia, która żyła trafi do którego z dwóch otworów, bo styk jest bezpotencjałowy. Jeśli obrócisz wtyk do góry nogami, pozostają to te same dwa otwory. Wszystkie inne otwory pozostają puste. *Oczekiwane:* Wiesz, które dwa otwory zajmujesz.

5

Włóż żyłę

Sztywną (jednodrutową) żyłę lub żyłę z tulejką kablową wsuń prosto do oporu w otwór. Przy żyle linkowej bez tulejki najpierw wciśnij czubkiem małego śrubokręta przycisk obok otworu i przytrzymaj, włóż żyłę, a potem puść przycisk. *Oczekiwane:* Żyła tkwi we wtyku aż do izolacji, nie widać gołego metalu.

6

Próba ciągnięcia

Pociągnij każdą żyłę mocno, ale bez szarpnięcia. *Oczekiwane:* Trzyma się pewnie. Jeśli wysunie się, nie była włożona do oporu: powtórz krok 5.

7

Opisz i nałóż

Opisz wtyk tak jak jego złącze, na przykład „J3 W GÓRĘ”, i włóż go do oporu w złącze. *Oczekiwane:* Wtyk siedzi pewnie w złączu i się nie chwieje.

8

Sprawdź

Przy pierwszym uruchomieniu w kroku 10: zostaw wtyk włożony, drugi koniec przewodu odłącz od sterownika napędu i zmierz testerem ciągłości między obiema żyłami, trzymając wciśnięty przycisk wyjścia. Nie mierz na pinach złącza, bo wtedy nie sprawdzisz wtyku. *Oczekiwane:* Przy wciśniętym przycisku piszczy, po puszczeniu nie. Jeśli jest cisza, żyła siedzi w złym otworze lub wtyk na złym złączu.

Zwalnianie żyły: Wciśnij przycisk obok otworu i trzymaj go, wyciągnij żyłę, potem puść przycisk. Nigdy nie wyrywaj mocno trzymającej żyły bez przycisku.

⚠️ **Przy wlutowywaniu złączy J3 do J6**

Piny złącza (cztery przy J3 i J4, sześć przy J5 i J6) leżą blisko siebie. Po lutowaniu sprawdź testerem ciągłości, że żaden pin nie jest połączony z sąsiednim. Mostek lutowniczy do jednego z wolnych pinów znosi ochronę przed zamienionymi wtykami na tym złączu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


Do sprawdzenia na egzemplarzu wzorcowym

To, które dwa otwory należą do styku, wyprowadzono z rysunków producenta. Dla złącza na płytce przyporządkowanie potwierdzono na podstawie zdjęcia producenta; dla wtyku (który otwór należy do którego pinu) pozostaje ono **założeniem**, dopóki nie zostanie zmierzone na prawdziwej części. Jeśli się nie zgadza, styk nie przełącza i napęd nie jedzie; wyjdzie to przy sprawdzaniu (ostatni krok powyżej). Karta katalogowa podaje tylko długość odizolowania 8 do 9 mm i żyły do 1,5 mm². Czy tulejki kablowe do 1,5 mm² się zmieszczą i jak mocno trzymają żyły linkowe bez tulejki, zostanie sprawdzone na egzemplarzu wzorcowym. Zwalnianie przyciskiem jest typowe dla złączy sprężynowych; karta katalogowa tego nie opisuje.

7 Akumulator i blokada ładowania

Płyta 10,1 cala ma akumulator. Gdy zaniknie 24 V na J11, działa dalej na nim; w wariancie ze wspólnym zasilaczem stoją wtedy także napędy (rozdział 6). Aby akumulator się nie uszkodził, płytka pozwala go ładować tylko w odpowiedniej temperaturze.

Waveshare dostarcza płytę z akumulatorem litowym (3,7 V, według producenta 4000 mAh). Ładowarka na płycie ładuje go z 5 V pochodzących z płytki prądem do 1,33 A. Ładowarka nie sprawdza temperatury akumulatora. Akumulatory litowe wolno jednak ładować tylko w ograniczonym zakresie temperatur. Na płycie i akumulatorze nic się nie zmienia; płytka RearCircuitBoard_10 sama przejmuje ochronę.

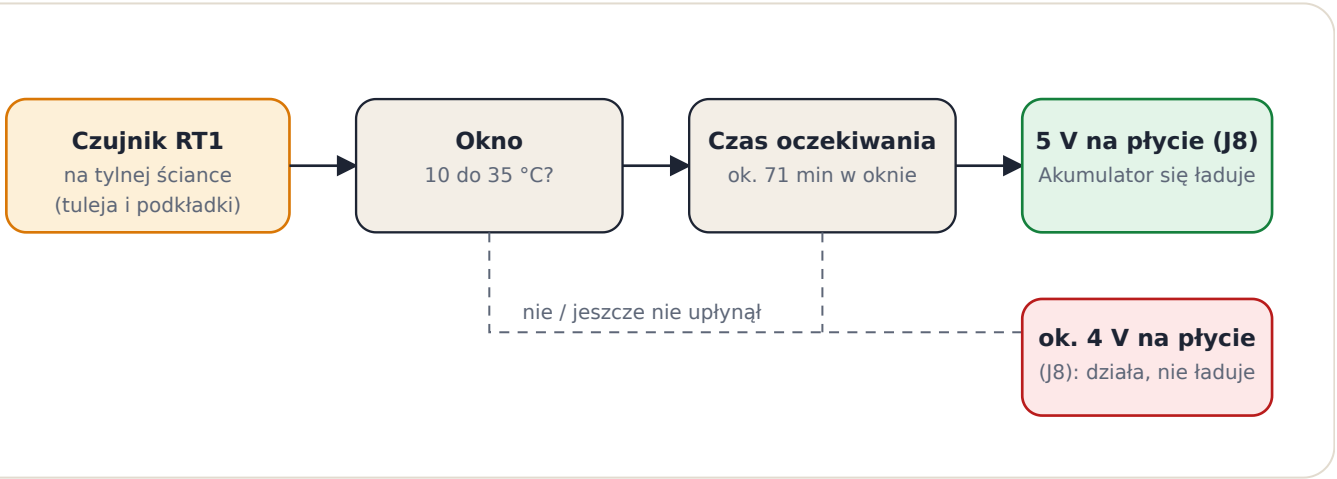

Rys. 13 – Tak działa blokada ładowania. Tylko gdy temperatura na tylnej ściance nieprzerwanie mieści się w oknie i upłynął czas oczekiwania, płyta dostaje pełne 5 V. W przeciwnym razie płytka obniża napięcie do ok. 4 V; to wystarcza dla płyty, ale nie do ładowania.

PUNKT	CO OBOWIĄZUJE
Okno	Ładowanie odbywa się tylko między 10 a 35 °C na tylnej ściance (z tolerancjami ok. 8 do 12 °C i 33 do 37 °C).
Czas oczekiwania	Ok. 71 minut (z tolerancjami 45 do 101 minut) od chwili, gdy temperatura weszła w okno. Po każdym włączeniu 24 V czas oczekiwania zaczyna się od nowa; w ciągu pierwszej dobrej godziny akumulator więc się nie ładuje. Tak ma być.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

PUNKT	CO OBOWIĄZUJE
Napięcie w blokadzie	3,8 do 4,1 V na listwie gniazdowej J8 płyty. Ładowarka ładuje dopiero od ok. 4,5 V (dane producenta bez tolerancji). To, że przy 4,1 V naprawdę nie ładuje, zostanie zmierzone przez wiele godzin przed zamówieniem (**otwarte**).
Gdzie odbywa się pomiar	Czujnik siedzi na małej wysepce miedzi w lewym górnym rogu płytki. Mosiężna tuleja dystansowa między dwiema podkładkami termoprzewodzącymi przewodzi do niego temperaturę tylnej ścianki; za tylną ścianką leży akumulator (położenie to **założenie**, zostanie zmierzone). Czujnik mierzy więc tylną ściankę, a nie sam akumulator.
Tuleja dystansowa i podkładki	Mosiężna tuleja M3, rozmiar klucza 4,7 mm. O tym, która tuleja i które pady, zdecyduje dopiero pierwszy montaż na wyprodukowanej płytce (rozdział 5). Przy odstępie 13,9 mm między płytką a tylną ścianką (obudowa 50 mm, bez podkładek na tulejach, zmierzone) są dwie możliwości: tuleja 12 mm (C551332) z jednym padem 1,0 mm i jednym 1,5 mm, pady są ściśnięte o (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 %; albo tuleja 13 mm (C551333) z dwoma padami 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. Przewidziane jest 10 do 30 %. Z dwiema podkładkami na tuleję (14,9 mm) pasuje tuleja 13 mm z jednym padem 1,0 mm i jednym 1,5 mm (24 %). Przy odstępie 8,2 do 9,1 mm ma ona wysokość 6 mm (wtedy pady 1,5 mm), przy odstępie 9,1 do 10,0 mm wysokość 8 mm (wtedy pady 1,0 mm). Pady mają wymiary 6 × 6 mm, są izolujące elektrycznie i trudnopalne.
Obchodź się ostrożnie z wysepką	Wysepka miedzi wisi na wąskim palcu (1,9 × 2,5 mm) i dwóch mostkach z materiału płytki (każdy 1,0 × 2,5 mm, bez miedzi), aby ciepło płytki prawie do niej nie docierało. Przy montażu trzymaj płytkę za krawędź, opuszczaj ją prosto, nie naciskaj na wysepkę, a podkładki termoprzewodzące dociskaj tylko lekko (rozdział 5). Według obliczeń (**założenie**) palec i mostki wytrzymują docisk z dużym zapasem; zostanie to sprawdzone na egzemplarzu wzorcowym (**otwarte**).
Zworka testowa J21	2-3 = praca. 1-2 wymusza blokadę, tylko do sprawdzania. Gdy zworki brak, obowiązuje praca.

⛔ **Poniżej 10 °C nie podłączaj kabla USB do gniazda „UART”**
Komputer podłączony do gniazda „UART” płyty zasila płytę przez USB napięciem 5 V. Ładowarka ładuje wtedy akumulator mimo blokady ładowania. Dlatego w zimnie nie podłączaj kabla USB.

⚠️ **Błędy lutowania, które mogą znieść blokadę**
Jeśli czujnik ulegnie awarii lub zabraknie zasilania blokady, blokada blokuje (bezpiecznie). Niektóre rzadkie błędy lutowania przy komparatorze U18 (niepolutowany pin lub mostek lutowniczy) znoszą natomiast granicę zimna albo ciepła i nie da się tego zauważyć. Dlatego uruchomienie sprawdza obie granice: raz sprayem zamrażającym, raz ciepłem. Podczas pracy firmware na bieżąco sprawdza blokadę i ostrzega w nagłówku, gdy coś się nie zgadza (patrz niżej); zastąpić blokady nie może.

Poziom naładowania akumulatora na wyświetlaczu (w przygotowaniu, nie sprawdzone na urządzeniu)

W prawym górnym rogu pulpitu firmware pokazuje, jak bardzo naładowany jest akumulator: symbol akumulatora i wartość procentową, na przykład „87 %” (Rys. 13f). Poniżej 20 % wskazanie

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

robi się pomarańczowe, poniżej 10 % czerwone. Jeśli widać „--”, pomiar nie daje użytecznej wartości. Gdy akumulator się ładuje, przed symbolem akumulatora jest żółta błyskawica (Rys. 13g; w jasnych motywach bursztynowa, aby była czytelna na jasnym tle). Wskazanie jest tylko informacją; sterowanie się nim nie kieruje.

Po czym firmware rozpoznaje ładowanie: stan ładowania ładowarka zgłasza tylko czerwonej lampce na małej płytce adaptera płyty, a nie układowi scalonemu. Z płytką RearCircuitBoard_10 firmware mierzy więc napięcie, które płyta dostaje z płytki: jeśli jest powyżej 4,4 V, ładowarka ładuje (w blokadzie ładowania płyta dostaje mniej). Bez płytki, na przykład przy samej płycie z kablem USB, sprawdza, czy napięcie akumulatora rośnie przez kilka minut. Wtedy błyskawica pojawia się dopiero po ok. 5 do 10 minutach i równie późno znika. Gdy akumulator jest prawie pełny (od 4,15 V), błyskawicy już nie ma. Wszystkie te progi to **założenia** i nie zostały jeszcze sprawdzone na urządzeniu.

Tak mierzy firmware: na płycie akumulator jest podłączony przez dwa rezystory (dzielnik napięcia, który dzieli napięcie na jedną trzecią) do wejścia pomiarowego układu. Firmware mierzy co 2 sekundy, wygładza wartości i przelicza napięcie na procenty. Na płycie nic się w tym celu nie zmienia.

- **Podczas ładowania za wysoko:** Dopóki jest 24 V i ładowarka ładuje, napięcie akumulatora jest wyższe niż w spoczynku. Wskazanie pokazuje wtedy więcej, niż jest w akumulatorze. Dopiero bez ładowania (zanik prądu lub pełny akumulator) jest dokładne.
- **Bez akumulatora:** Jeśli akumulator nie jest wbudowany, firmware mierzy napięcie ładowarki (ok. 4,2 V) i pokazywałoby „pełny”. Wyłącz wtedy wskazanie w konfiguracji w **EKRAN** przełącznikiem **AKUMULATOR WBUDOWANY** (Spoczynek i czujnik ruchu). Fabrycznie jest on włączony, bo płyta jest dostarczana z akumulatorem.
- Zależność napięcia od poziomu naładowania to typowa charakterystyka akumulatorów litowych (**założenie**); na akumulatorze płyty nie została jeszcze zmierzona.

> 🧩 **Jeszcze otwarte**
>
> Przed zamówieniem na dostarczonej płycie przez wiele godzin będzie mierzone, czy ładowarka przy napięciu do 4,1 V na pewno nie ładuje. Jeśli wynik pomiaru będzie zły, blokada ładowania przez 5 V nie działa, a płytka nie zostanie w tej postaci zamówiona. Zmierzone zostanie też położenie akumulatora; potem ustalone zostanie położenie wysepki. Odstęp od tylnej ścianki jest zmierzony (13,9 mm bez podkładek); tuleja dystansowa i pady zostaną wybrane przy pierwszym montażu na wyprodukowanej płytce. Przy okazji zostanie zmierzone, jak dobrze czujnik odwzorowuje tylną ściankę: wysepka wisi na wąskim palcu i dwóch mostkach i jest w dużej mierze oddzielona od reszty płytki; według obliczeń czujnik mimo to pokazuje ok. 16 do 29 % różnicy między tylną ścianką a płytką (**założenie**).

Firmware dodatkowo sprawdza blokadę ładowania (w przygotowaniu, niesprawdzone na urządzeniu)

Od 3.11.2026 firmware stale patrzy blokadzie ładowania na ręce. Przez drugi układ pomiarowy (ADS1115 pod 0x49) odczytuje temperaturę na czujniku RT2 na miedzianej wysepce, napięcie, które płyta dostaje z płytki (na listwie gniazdowej J8 płyty), oraz czy blokada właśnie zezwala; z

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

układu lampek dostaje sygnały „24 V obecne” i „5 V obecne”. Jeden przebieg przez wszystkie cztery wartości trwa 0,8 sekundy. Jeśli coś się nie zgadza, na przykład pełne 5 V na J8 przy 5 °C na tylnej ściance, po 30 sekundach pokazuje ostrzeżenie w nagłówku i w przeglądarce i zapisuje je w logu. Ostrzeżenia, ich przyczyny i to, co wtedy robisz, są w rozdziale 8.

Firmware może tylko odczytywać i zgłaszać. Nie ma możliwości samodzielnego przełączenia blokady i nie zmienia nic w śledzeniu ani w ochronie przed burzą. Temperaturę oblicza z czujnika według karty katalogowej producenta; zgłasza dopiero od 2 °C poza oknem (poniżej 8 °C lub powyżej 37 °C), aby tolerancje układu nie wywoływały fałszywych alarmów. Wszystkie wartości są obliczone i jeszcze niezmierzone na urządzeniu (**założenie**).

⛔ **Podłączenie akumulatora: na własne ryzyko**
Do 3.11.2026 obowiązywało: akumulator pozostaje odłączony, dopóki firmware nie sprawdza blokady. Ten obowiązek został zniesiony decyzją z 3.11.2026: z firmware, które sprawdza blokadę ładowania (stan od 3.11.2026; nagłówek zna wtedy ostrzeżenia z rozdziału 8), możesz podłączyć akumulator. Firmware na bieżąco sprawdza blokadę i ostrzega; zapobiec ładowaniu nie może. Blokada w sprzęcie nie została jeszcze zmierzona na wyprodukowanym urządzeniu. Kto teraz podłącza akumulator, sam ponosi ryzyko. Próba zimna i ciepła przy uruchomieniu pozostaje obowiązkowa, a poniżej 10 °C kabel USB pozostaje odłączony.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

8 Oprogramowanie i obsługa (w przygotowaniu)

Firmware dla ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 jest rozpoczęty: daje się zbudować i 20.10.2026 został wgrany na płytę testową (firmware 0.4.6): uruchamia się, wyświetlacz pokazuje konfigurację, dotyk, dźwięki i Wi-Fi działają. Cała reszta nie jest jeszcze sprawdzona na urządzeniu (w przygotowaniu). Firmware 0.4.6 pokazywał interfejs jeszcze w małym rozmiarze (800 × 480 pikseli) na środku ekranu; od firmware 0.4.7 pulpit wykorzystuje cały wyświetlacz (patrz niżej). Także połączenie z anemometrem (przez złącze J15 płytki RearCircuitBoard_10) jest napisane, ale jeszcze nigdy nie wypróbowane z prawdziwym anemometrem. Do tego dochodzą dźwięki z głośnika, wyszukiwanie nowego firmware w internecie, nachylenie na polecenie (na życzenie z odczytem Halla), przerwy dla napędów (cykl pracy) i ponowne jazdy do poziomu podczas burzy (wszystko poniżej, równie niesprawdzone). Od firmware 0.7.0 (w przygotowaniu, testowany tylko na komputerze) dochodzą kreator konfiguracji do pierwszej instalacji przy racku oraz obliczana pozycja słońca z lokalizacją, wschodem i zachodem słońca oraz pozycją nocną. Ten rozdział zostanie napisany, gdy firmware zostanie sprawdzony na urządzeniu.

🧩 **W przygotowaniu**

Firmware jest wgrany na płytę testową: konfiguracja, dotyk, dźwięki i Wi-Fi działają; wszystko inne dla tej płyty jest tylko zbudowane i przetestowane na komputerze. Wgrywanie, konfiguracja, obsługa na wyświetlaczu i w przeglądarce, ustawienia i log zostaną tu opisane, gdy ten firmware będzie gotowy i sprawdzony na urządzeniu.

Pierwsze wgranie firmware (wgrane na płytę testową)

Nowa płyta ma jeszcze oprogramowanie demonstracyjne Waveshare. Aby stała się sterownikiem, jeden raz zapisujesz firmware Samba Solar Track przez kabel USB w jej pamięci (Flash). Nazywa się to wgrywaniem lub flashowaniem. Plik do tego to obraz fabryczny. Potem nowe wersje przychodzą wygodnie przez sieć (Nowy firmware z internetu), bez kabla.

Są trzy sposoby. Dla większości **sposób A w przeglądarce** jest najprostszy: nie potrzebujesz programu, tylko odpowiedniej przeglądarki. Sposoby B i C pomagają, gdy A nie działa. Firmware jest dostępny tylko w gotowej, skompilowanej postaci; jego kod źródłowy nie jest publiczny.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Wgrane na płytę testową**
20.10.2026 firmware 0.4.6 został wgrany na płytę testową ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 sposobem A (ESPHome Web). Uruchamia się: wyświetlacz pokazuje konfigurację, dotyk i dźwięki działają, Wi-Fi też działa. Interfejs miał przy tym jeszcze 800 × 480 pikseli na środku ekranu o rozdzielczości 1280 × 800; od firmware 0.4.7 wykorzystuje cały wyświetlacz. Na tej płycie pasuje więc też firmware, który Waveshare fabrycznie wgrywa do wbudowanego układu radiowego ESP32-C6. Nie wiadomo, czy każda płyta ma fabrycznie tę samą wersję. Sposoby B i C nie zostały wypróbowane osobno; informacje pochodzą z dokumentacji Waveshare i Espressif, schematu płyty i sprawdzenia wygenerowanego pliku.

ℹ️ **Skąd pochodzi plik**
Do pierwszego wgrania potrzebujesz pliku `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` („obraz fabryczny”). Od firmware 0.4.7 jest on publicznie dostępny pod `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/`. Strona startowa `https://firmware.samba-solar.de/` podaje aktualny plik. Obok leży plik z licencjami zawartych w nim bibliotek innych producentów (`DRITTANBIETER.md`).

Który plik do czego

PLIK	DO CZEGO	ADRES W PAMIĘCI	USTAWIENIA
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (obraz fabryczny)	**pierwsze wgranie** na nową lub wyczyszczoną płytę; zawiera wszystko, czego płyta potrzebuje do startu	0x0	zostają **usunięte**, konfiguracja pojawia się potem od nowa
`…-10zoll-<Version>.bin`	Aktualizacja płyty, na której już działa Samba Solar Track (tylko sposoby C i D, poza tym przez sieć)	0x10000	zostają zachowane

Sam plik bez „factory” nie wystarczy dla nowej płyty: brakuje w nim części startowej (bootloader) i podziału pamięci. I odwrotnie: obraz fabryczny zawsze usuwa zapisane ustawienia, także Wi-Fi i token.

Czego potrzebujesz

CZĘŚĆ	UWAGA
Komputer lub laptop	Windows, macOS lub Linux
Kabel USB-C z liniami danych	Sam kabel do ładowania nie zadziała. Kabla nie ma w zestawie z płytą.
Przeglądarka z Web Serial (sposoby A i B)	Chrome, Edge lub Opera; Firefox od wersji 151 (tam nie wypróbowano na płycie). Safari i iPhone/iPad tego nie potrafią.
Obraz fabryczny	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin`, patrz wyżej

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Przygotowanie

1 Najlepiej przed montażem

Wgraj firmware, dopóki płyta nie jest jeszcze podłączona w urządzeniu. Jeśli płytka RearCircuitBoard_10 jest już nałożona, wyłącz najpierw zasilacz 24 V. Podczas wgrywania wszystkie styki przełączające pozostają otwarte, napędy nie jadą. *Oczekiwane:* Żaden napęd nie jest zasilany.

2 Podłącz płytę

Włóż kabel USB-C do gniazda z napisem **UART**, drugi koniec do komputera. Nie używaj gniazda „USB OTG”. Komputer zasila przy tym płytę. *Oczekiwane:* Wyświetlacz się zapala.

3 Sprawdź połączenie w komputerze

Na płycie jest układ USB CH343. *Windows:* W Menedżerze urządzeń w „Porty (COM i LPT)” pojawia się nowy port COM. *macOS:* W terminalu `ls /dev/cu.*` pokazuje nowy wpis. *Linux:* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*`; twój użytkownik musi być w grupie `dialout`. Jeśli w Windows lub macOS nic się nie pojawia, zainstaluj sterownik producenta WCH (Windows: CH343SER, macOS: CH34xSER) i uruchom ponownie komputer. Nie sprawdzono, czy Windows 10/11 i macOS rozpoznają układ bez sterownika. *Oczekiwane:* Pojawia się nowy port i znika, gdy odłączysz kabel.

Sposób A: w przeglądarce z ESPHome Web (zalecany, wypróbowany na płycie testowej)

ESPHome Web to bezpłatna strona, która zapisuje firmware na płyty ESP32 przez przeglądarkę. Samba Solar Track nie jest firmware ESPHome; strona zapisuje jednak na płytę każdy gotowy plik. Zawsze zapisuje plik na początku pamięci (0x0) i wcześniej usuwa całą pamięć. Dlatego używaj tu tylko obrazu fabrycznego.

1 Otwórz stronę

W przeglądarce otwórz `https://web.esphome.io/`. *Oczekiwane:* Strona pokazuje przycisk **CONNECT**.

2 Połącz

Kliknij **CONNECT**, w oknie wybierz port z „Przygotowania”, krok 3, potem **Połącz**. *Oczekiwane:* Strona zgłasza połączone urządzenie.

3 Wybierz plik

Kliknij **INSTALL** (nie „Prepare for first use”), potem wybierz plik `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` i potwierdź **INSTALL**. *Oczekiwane:* Najpierw trwa usuwanie, potem pasek postępu; trwa to kilka minut.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4

Poczekaj

Nie odłączaj kabla, dopóki strona nie zgłosi „Installation complete”. *Oczekiwane:* Strona zgłasza, że instalacja jest zakończona.

5

Uruchom ponownie

Krótko odłącz kabel USB i podłącz go ponownie. *Oczekiwane:* Wyświetlacz pokazuje konfigurację Samba Solar Track (po wgraniu).

Sposób B: w przeglądarce z Webflasherem Espressif

Espressif, producent układu, oferuje pod `https://espressif.github.io/esptool-js/` własną stronę. Tu sam wybierasz adres; nie działa ona z Safari.

1

Połącz

Otwórz stronę, zostaw lub ustaw „Baudrate” na 460800, kliknij **Connect** i wybierz port. *Oczekiwane:* W oknie poniżej widać „Chip is ESP32-P4”.

2

Plik i adres

W „Flash Address” wpisz `0x0` i przyciskiem wyboru pliku wybierz obraz fabryczny. *Oczekiwane:* Wiersz z 0x0 i nazwą pliku.

3

Zapisz

Kliknij **Program** i poczekaj, aż pojawi się „Leaving…” lub komunikat o zakończeniu. Potem krótko odłącz kabel USB i podłącz go ponownie. *Oczekiwane:* Wyświetlacz pokazuje konfigurację.

Sposób C: z esptool w wierszu poleceń

esptool to program Espressif, z którym w tle pracują wszystkie inne sposoby. Potrzebuje Pythona. Dla płyty 10,1 cala musi to być **co najmniej wersja 5.3**; starsze wersje nie znają w pełni wersji układu tej płyty.

1

Zainstaluj esptool

Zainstaluj Python 3 (`python.org`), potem w wierszu poleceń lub terminalu: `pip install "esptool>=5.3"` . *Oczekiwane:* `esptool version` pokazuje 5.3 lub nowszą.

2

Zapisz obraz fabryczny

W folderze z plikiem; `<PORT>` zastąp swoim portem (na przykład `COM5` , `/dev/cu.wchusbserial…` lub `/dev/ttyACM0`):

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Oczekiwane: Na końcu „Hash of data verified” i „Hard resetting”.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

3 Później: aktualizacja bez usuwania

Jeśli Samba Solar Track już działa, a konfiguracja ma zostać zachowana, zapisujesz tylko plik bez „factory” pod adresem 0x10000:

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Oczekiwane: Po ponownym uruchomieniu konfiguracja, Wi-Fi i token nadal są.

Przeglądanie logu (przy problemach)

Jeśli płyta nie uruchamia się prawidłowo lub ciągle się restartuje, pomaga log: komunikaty, które firmware wysyła przez kabel USB.

1 Połącz

Podłącz płytę jak wyżej do gniazda **UART**, otwórz `https://web.esphome.io/` i kliknij **CONNECT**. *Oczekiwane:* Port pojawia się do wyboru.

2 Otwórz log

Kliknij **LOGS**. *Oczekiwane:* Komunikaty przewijają się; po ponownym uruchomieniu na górze widać wersję firmware i przyczynę resetu.

3 Zapisz

Skopiuj lub pobierz komunikaty i wyślij je do projektu. *Oczekiwane:* Plik tekstowy z wierszami wokół błędu.

Gdy płyta się nie łączy

Zwykle komputer sam przełącza płytę w tryb pobierania (według schematu przez linie DTR i RTS układu USB). Jeśli to nie działa, przełączasz ręcznie:

1 Tryb pobierania ręcznie

Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BOOT** na płycie, krótko naciśnij **RESET**, potem puść BOOT. Następnie połącz się ponownie w przeglądarce lub przez esptool. *Oczekiwane:* Wyświetlacz pozostaje ciemny, połączenie działa.

2 Po wgraniu

Naciśnij raz **RESET** lub odłącz i ponownie podłącz kabel, w przeciwnym razie płyta pozostanie w trybie pobierania. *Oczekiwane:* Firmware się uruchamia.

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
W oknie wyboru przeglądarki nie ma portu	Kabel do ładowania bez linii danych, złe gniazdo lub brak sterownika	Inny kabel, gniazdo „UART”, zainstaluj sterownik producenta WCH
Strona nie oferuje połączenia	Przeglądarka bez Web Serial (Safari, iPhone, starszy Firefox)	Użyj Chrome, Edge lub Opery

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
„Failed to connect” / „Timed out”	Płyta nie jest w trybie pobierania	Przytrzymaj BOOT, naciśnij RESET, puść BOOT, połącz ponownie
Port zajęty („Access denied”, „busy”)	Inny program ma otwarty port (Serial Monitor, druga karta przeglądarki)	Zamknij ten drugi program
esptool nie zna układu lub się zatrzymuje	esptool jest za stary	`pip install -U "esptool>=5.3"`
Po wgraniu wyświetlacz pozostaje ciemny	Płyta jest jeszcze w trybie pobierania lub zły plik albo adres	Naciśnij RESET; sprawdź, czy obraz fabryczny został zapisany pod 0x0
Płyta ciągle się restartuje lub Wi-Fi nie odpowiada	możliwe, że inna wersja firmware układu radiowego ESP32-C6 niż na płycie testowej	Obejrzyj log (wyżej, „Przeglądanie logu”) i wyślij komunikaty do projektu

Po wgraniu

Po wgraniu obrazu fabrycznego płyta uruchamia się jak nowa. Pokazuje konfigurację z trybem pracy jako pierwszym punktem (tak widziane na płycie testowej 20.10.2026, firmware 0.4.6). Od firmware 0.4.7 interfejs wykorzystuje cały wyświetlacz. Jeśli płytka RearCircuitBoard_10 nie jest jeszcze nałożona, sterownik zgłasza błąd wejść i wyjść lub proponuje symulację; bez płytki jest to prawidłowe. Potem przechodzisz do pierwszego uruchomienia sprzętu. Od firmware 0.7.0 po konfiguracji otwiera się kreator konfiguracji; trzeba go raz w całości przejść przy gotowym racku, zanim zacznie pracować automatyka. Kto podłączy sterownik do racka dopiero później, wybiera DOKOŃCZ PÓŹNIEJ.

Pulpit na dużym wyświetlaczu (wygenerowany na komputerze, nie sprawdzony na urządzeniu)

Od firmware 0.4.7 pulpit wykorzystuje cały wyświetlacz o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli. Na górze jest pasek nagłówka z logo, godziną, Wi-Fi, przełącznikiem **AUTOMATYKA**, kołem zębatym do konfiguracji i skrajnie po prawej poziomem naładowania akumulatora (rozdział 7), pod nim karty **WIATR**, **CZUJNIK SŁOŃCA** i **TRYB RĘCZNY**, na dole pasek stanu z **PARKUJ POZIOMO**. W trybie pracy *TYLKO PIONOWO* dochodzi karta **NACHYLENIE** z przyciskami stałych kątów (Nachylenie na polecenie). Przy dwóch osiach jej nie ma, a pozostałe karty są szersze. Jeśli skonfigurowano anemometr z kierunkiem wiatru, w karcie **WIATR** pod prędkością widać **różę wiatrów**: północ u góry, wschód po prawej jak na mapie. Żółta igła wskazuje swoją kropką kierunek, z którego wieje wiatr; pod nią to samo jako tekst, na przykład „Wiatr z SW (228°)”. Jeśli czujnik kierunku wiatru nie odpowiada, igła znika, a tekst brzmi „Kierunek wiatru --”. Jeśli jest o czym ostrzegać (lampki, zasilanie, blokada ładowania, odczyt Halla, nowe firmware), ostrzeżenie pojawia się na żółto w miejscu godziny (Ostrzeżenia dotyczące zasilania i blokady ładowania). Uwaga: krzyż celowniczy czujnika słońca obok jest opisany odwrotnie (wschód po lewej), bo pokazuje widok w kierunku południa.

Tryb ręczny: gdy przełącznik **AUTOMATYKA** jest wyłączony, elewacja porusza się, dopóki przycisk jest wciśnięty. **STROMIEJ** (strzałka w górę) ustawia panele bardziej stromo, ich krawędź się podnosi; **PŁASKIEJ** (strzałka w dół) jedzie w kierunku pozycji poziomej. Przy dwóch osiach dochodzą **WSCHÓD** i **ZACHÓD**. To, które wyjście płytki przełącza, wynika z ustawienia „Pozycja


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

pozioma w kierunku W GÓRĘ” w USTAWIENIA → URUCHOMIENIE: fabrycznie STROMIEJ przełącza wyjście W DÓŁ, a PŁASKIEJ wyjście W GÓRĘ. Pasek stanu pokazuje te same słowa („RĘCZNIE: STROMIEJ”, „AUTO: ŚLEDZENIE ELEWACJA PŁASKIEJ”). Do firmware 0.5.7 przyciski nazywały się jak wyjścia W GÓRĘ i W DÓŁ; przy aktualizacji uwaga: fabrycznie górny przycisk jedzie teraz w przeciwnym kierunku.


Karta CZUJNIK SŁOŃCA: W prawym górnym rogu karty od firmware 0.7.0 znajduje się przycisk z godziną wschodu i zachodu słońca; otwiera on stronę SŁOŃCE (Słońce, lokalizacja i noc). Żółty punkt w kole pokazuje, gdzie stoi słońce widziane z modułu. W środku moduł jest ustawiony dokładnie na słońce; gdy punkt jest u góry, słońce stoi wyżej, niż wskazuje moduł, i moduł powinien się ustawić bardziej płasko. Zielony pierścień to próg, od którego automatyka śledzi słońce. Na dole karty to samo jest podane jako liczba pod nagłówkiem **ODCHYLENIE SŁOŃCA** (przy dwóch osiach osobno dla El i Az). Ta liczba **nie jest położeniem paneli**, lecz różnicą między przeciwległymi czujnikami czujnika słońca w procentach. Brzeg koła odpowiada 30 % (opisany „±30 %”): przy większym odchyleniu punkt zostaje na brzegu, a liczba rośnie dalej. Dzięki temu małe odchylenia wokół środka są dobrze widoczne, a właśnie tam pracuje automatyka.

Przykład w trybie ręcznym: Moduł jest ustawiony (około −2 %). PŁASKIEJ jedzie aż do pozycji poziomej i zatrzymuje się tam na wyłączniku krańcowym; odchylenie wynosi wtedy na przykład −14 %, ponieważ słońce nie stoi dokładnie nad modułem. STROMIEJ jedzie stamtąd aż do pozycji stromej; odchylenie rośnie przy tym coraz bardziej, ponieważ moduł coraz bardziej odwraca się od wysokiego słońca. Od 30 % punkt stoi na brzegu, a liczba rośnie dalej, na przykład do +80 %.

Nachylenie pod kołem (od firmware 0.6.0): Pod kołem szkic pokazuje aktualne nachylenie paneli: podłoże, przegub i panel w aktualnym kącie, obok kąt w stopniach. Poniżej widać, skąd pochodzi: **ZMIERZONE** (zliczone odczytem Halla), **SZACOWANE** (z czasu ruchu; w karcie NACHYLENIE wtedy z „OK.”) lub **NIEZNANE** („--°”, szkic nie pokazuje wtedy panelu). Szkic jest czysto schematyczny; nie pokazuje, która strona modułu na stelażu unosi się do góry. Jest dostępny w obu trybach pracy. Podczas resetu sterownika synchronicznego w jego miejscu jest pasek z przebiegiem resetu.

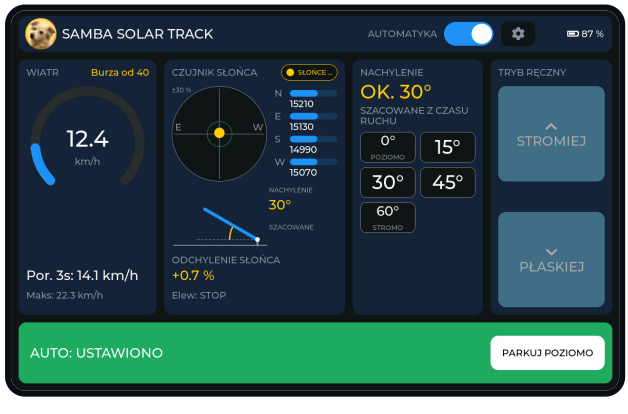

Rys. 13a – Tylko pionowo: cztery karty, pod nimi NACHYLENIE z kątem dużą czcionką u góry. W karcie CZUJNIK SŁOŃCA „±30 %” przy kole, pod nim szkic nachylenia i ODCHYLENIE SŁOŃCA. W trybie ręcznym STROMIEJ i PŁASKIEJ.

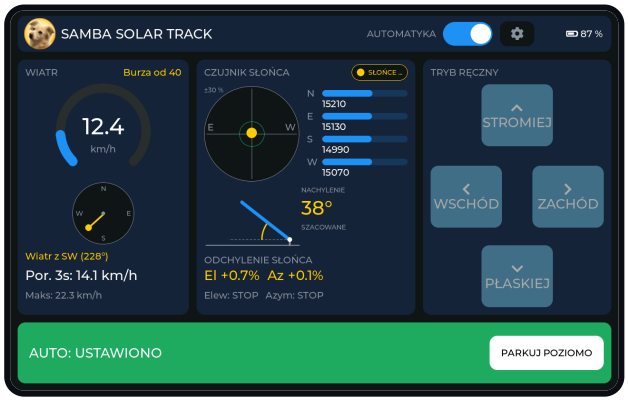

Rys. 13b – Dwie osie z kierunkiem wiatru: trzy szersze karty, w karcie WIATR róża wiatrów (wiatr z SW), pod kołem szacowane nachylenie „38°” z „SZACOWANE”, w trybie ręcznym dodatkowo WSCHÓD i ZACHÓD.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Stan

Także pozostałe ekrany (konfiguracja, USTAWIENIA, sieć, godzina, dostęp zdalny, motyw, dźwięk, ekran, firmware, kalibracja) wykorzystują cały wyświetlacz: są zaprojektowane na 1280 × 800 pikseli, z dużą czcionką (na przykład Rys. 24). Duży pulpit został 20.10.2026 wgrany na płytę testową, urządzenie jest potem dostępne w sieci. Jak tam wygląda, czy palce trafiają w przyciski i czy działa płynnie, nie zostało jeszcze potwierdzone; powiększone pozostałe ekrany są zbudowane tylko na komputerze. Obrazy tutaj wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu interfejsu.

Język wyświetlacza (w przygotowaniu, wygenerowany na komputerze, nie sprawdzony na urządzeniu)


Wyświetlacz jest dostępny w siedmiu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, portugalskim i polskim. Fabrycznie jest to **angielski**. Dlatego przy pierwszym starcie najpierw pojawia się wybór języka (Rys. 13h), jeszcze przed konfiguracją. Przyciski noszą nazwę języka w tym właśnie języku, na przykład POLSKI lub FRANÇAIS, abyś znalazł swój język także wtedy, gdy nie rozumiesz aktualnie wybranego.

1. **Wybierz język**
   Dotknij swojego języka. *Oczekiwane:* Przycisk robi się niebieski z haczykiem, a wszystkie teksty od razu zmieniają się na ten język.

2. **Dalej**
   Przy pierwszym starcie dotykasz zielonego przycisku DALEJ (po angielsku: NEXT). *Oczekiwane:* Konfiguracja pojawia się w wybranym języku. Wybór zostaje zapisany, także po ponownym uruchomieniu.

3. **Zmiana później**
   Otwórz konfigurację (koło zębate na pulpicie) i dotknij w prawym górnym rogu przycisku z nazwą języka, na przykład **POLSKI ...**. *Oczekiwane:* Pojawia się wybór języka; po wyborze WSTECZ prowadzi z powrotem do konfiguracji. Sterownik pracuje przy tym bez przerwy dalej, także ochrona przed burzą.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

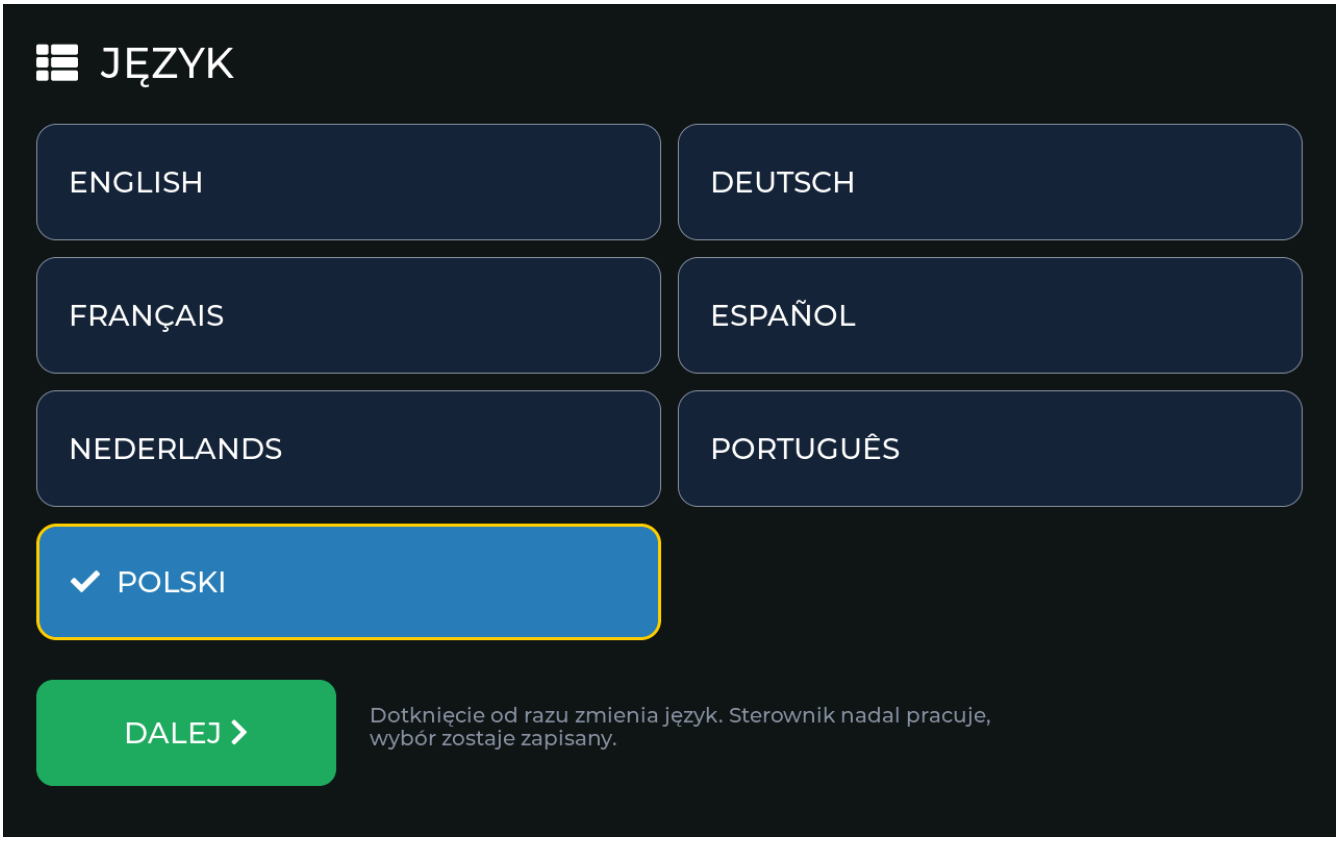

Rys. 13h – Wybór języka przy pierwszym starcie, tu z wybranym polskim; zielony przycisk prowadzi dalej do konfiguracji.

Jeszcze otwarte

Tłumaczenia wykonał maszynowo Claude 28.10.2026; nie sprawdził ich żaden rodzimy użytkownik języka (**założenie**). Jeśli urządzenie ma już starszy firmware i jest skonfigurowane, po aktualizacji pozostaje po niemiecku. Komunikaty w protokole (logu) zawsze pozostają po niemiecku. Interfejs WWW pokazuje ten sam język co urządzenie; tam też można go wybrać w KONFIGURACJA (Rys. 23c). Ta instrukcja również jest dostępna we wszystkich siedmiu językach, jako strona i jako PDF; język zmieniasz na górze w spisie treści. Wiążąca jest wersja niemiecka; także pozostałe wersje instrukcji są przetłumaczone maszynowo i nie zostały sprawdzone przez rodzimych użytkowników języka (**założenie**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Kreator konfiguracji (pierwsza instalacja) (od firmware 0.7.0, w przygotowaniu, testowany tylko na komputerze)

> 🧩 **Firmware 0.7.0: testowany tylko na komputerze**
> Kreator konfiguracji jest napisany i sprawdzony na komputerze testami automatycznymi oraz w symulacji. Na prawdziwym racku jeszcze nigdy nie działał. Jest opublikowany od firmware 0.7.0 (11.11.2026). Obrazy wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu interfejsu, z odtworzonymi wartościami. Wartości granicznych dla czasów ruchu, impulsów Halla i kątów jeszcze nie ma: zostaną ustalone dopiero wtedy, gdy napędy zostaną dostarczone i zmierzone na racku. Do tego czasu „zaliczony” oznacza: położenie krańcowe osiągnięte lub potwierdzone przez ciebie; zmierzone wartości są w raporcie z testu.

Kreator konfiguracji prowadzi cię na wyświetlaczu krok po kroku przez pierwsze uruchomienie przy **w pełni zmontowanym i okablowanym racku**. Pyta, co jest zamontowane w twojej instalacji, a potem sprawdza każdą funkcję i każdy zakres ruchu: czy płytka odpowiada, czy anemometr mierzy, czy rack zjeżdża do poziomu we właściwym kierunku, czy dochodzi całkiem stromo i z powrotem całkiem płasko, czy obraca się na wschód (przy dwóch osiach), czy czujnik słońca jest poprawnie podłączony i czy automatyka naprawdę jedzie do słońca. Tam, gdzie urządzenie może samo mierzyć (czas ruchu, odpowiedź anemometru, jasność), mierzy. Tam, gdzie tylko ty możesz to zobaczyć („Czy rack stał się bardziej płaski?”), pyta cię i traktuje NIE jako błąd ze wskazówką, co zrobić.

🔒

Obowiązkowo, raz w całości

Dopóki wszystkie obowiązkowe kroki nie zostaną zaliczone, automatyka jest zablokowana. Dotyczy to każdego urządzenia, także po aktualizacji.

🌬️

Ochrona przed burzą działa zawsze

Burza, awaria anemometru i PARKUJ POZIOMO mają cały czas pierwszeństwo. Burza przerywa każdą jazdę próbną.

⏸️

Przerwanie dozwolone

DOKOŃCZ PÓŹNIEJ kończy każdą jazdę; postęp pozostaje zapisany, także po zaniku zasilania i ponownym uruchomieniu.

📄

Raport z testu

Na końcu urządzenie zapisuje raport ze wszystkimi wartościami. Oglądasz go w interfejsie WWW i zapisujesz jako PDF lub plik tekstowy.


Czego do tego potrzebujesz

- Rack jest w pełni zmontowany, wszystkie napędy, czujnik słońca i anemometr są podłączone (instrukcja okablowania), kontrola sprzętu z rozdziału 9 jest zaliczona.
- Dzień ze **słabym wiatrem** i **światłem dziennym** (dla czujnika słońca i próby; w ostateczności pomoże jasna lampa).
- Stoisz przy wyświetlaczu **i** widzisz rack. Jeśli to niemożliwe, pomoże druga osoba przy racku.
- Tylko przy jednej osi: coś do pomiaru kąta, na przykład aplikacja poziomicy w telefonie (krok „Ruch do kąta”).
- Dobrowolnie, ale zalecane: nazwa i hasło twojej sieci Wi-Fi (dla czasu) oraz lokalizacja racka.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Przebieg w skrócie

Kroki zależą od trybu pracy. Przy **dwóch osiach** (pionowo + poziomo) program sprawdza dodatkowo obrót ze wschodu na zachód i wszystkie cztery strony czujnika słońca; kroku „Ruch do kąta” tam nie ma, ponieważ nachylenie na polecenie istnieje tylko przy jednej osi. Przy **jednej osi** (tylko pionowo) program kalibruje czas ruchu i każe rackowi raz pojechać na 30°. U góry ekranu zawsze widnieje „KROK x Z y” i zielony pasek; bez resetu sterownika synchronicznego w obu trybach pracy jest 13 kroków, z resetem 14.

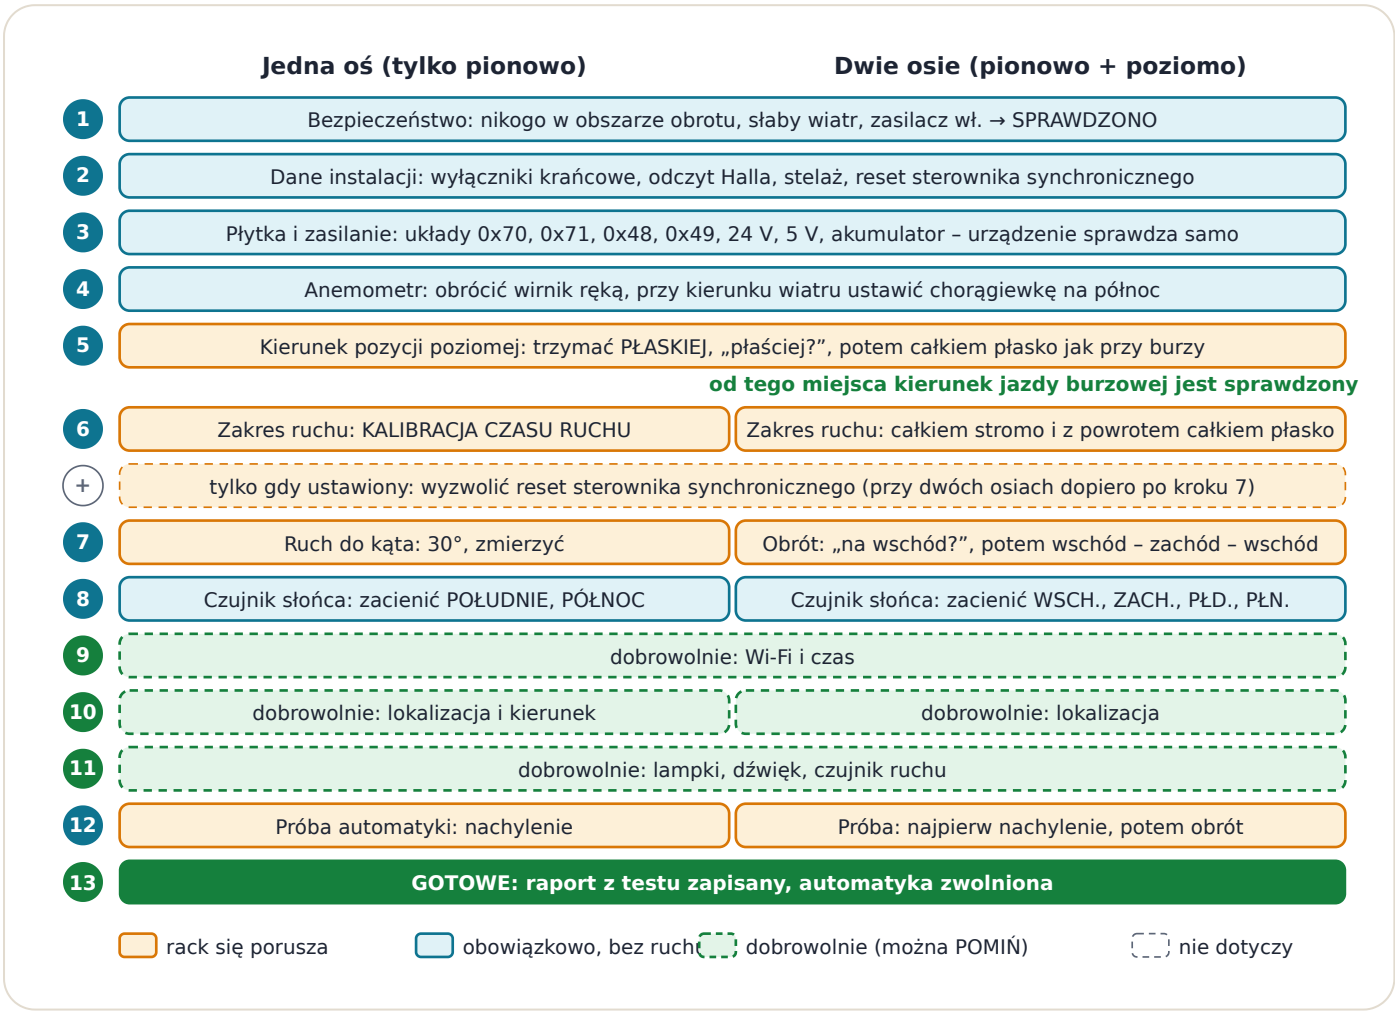

Rys. 60 – Przebieg kreatora konfiguracji. Wiersz na całą szerokość dotyczy obu trybów pracy jednakowo; tam, gdzie się różnią, po lewej jest jedna oś, po prawej dwie osie. Numery po lewej są takie same jak we wskazaniu „KROK x Z 13” na wyświetlaczu. Jeśli ustawiono reset sterownika synchronicznego, dochodzi krok „+”, a od tego miejsca wskazanie liczy o jeden dalej („Z 14”). Krok 7 zależy od trybu pracy.

Uruchomienie

1

Zakończ konfigurację

Przy pierwszym uruchomieniu wybierasz język, a w konfiguracji tryb pracy i anemometr (Język, po wgraniu). *Oczekiwane:* Po zapisaniu pojawia się pulpit.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Kreator konfiguracji się otwiera


Dopóki kreator konfiguracji nie jest ukończony, otwiera się sam raz po uruchomieniu. Jeśli go zamknąłeś, pasek stanu na dole jest fioletowy: „KREATOR KONFIGURACJI NIEUKOŃCZONY AUTOMATYKA ZABLOKOWANA - DOTKNIJ TUTAJ” (Rys. 61a, 61b). Dotknij paska. *Oczekiwane:* Ekran KREATOR KONFIGURACJI pojawia się w miejscu, w którym przerwałeś.

3 Przeczytaj, zrób, potwierdź

Po lewej szkic pokazuje, co się właśnie dzieje (częściowo animowany), po prawej jest napisane, co masz zrobić, pod spodem wartość zmierzona na żółto. Duży zielony przycisk w prawym dolnym rogu przechodzi dalej (DALEJ, START, TAK). *Oczekiwane:* Po każdym zaliczonym kroku zielony pasek u góry się wydłuża.



Rys. 61a – Jedna oś: pasek stanu jest fioletowy, automatyka jest zablokowana. Dotknięcie wznawia kreator konfiguracji.

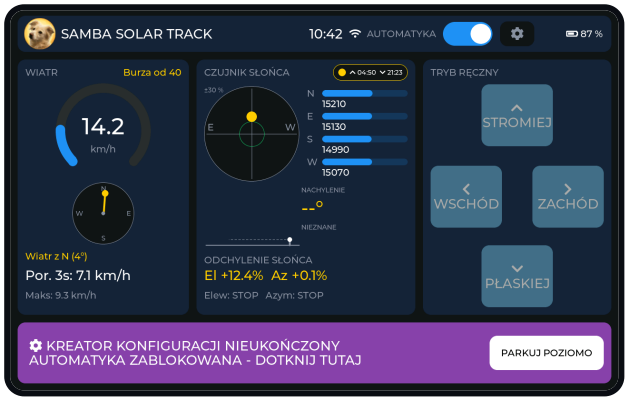

Rys. 61b – Dwie osie: ten sam pasek. PARKUJ POZIOMO i tryb ręczny pozostają dostępne.

Przyciski kreatora konfiguracji

PRZYCISK	CO ROBI
DALEJ / START / TAK (zielony, w prawym dolnym rogu)	Następny krok, uruchomienie przebiegu lub odpowiedź twierdząca. Przy niektórych pytaniach jest tam dokładniej napisane, co potwierdzasz, na przykład „TAK, PŁASKIEJ” lub „TAK, NA WSCHÓD”.
NIE	To, co widziałeś, nie zgadza się z pytaniem. Program pokazuje wtedy, co zrobić, i proponuje POWTÓRZ.
■ **STOP** (czerwony)	Pojawia się podczas każdej jazdy. Zatrzymuje rack **natychmiast**; krok zaczyna się potem od początku. Burzy STOP nie zatrzyma: przy burzy rack i tak zjeżdża do poziomu.
PŁASKIEJ, WSCHÓD (niebieski, przytrzymać)	Krótka jazda próbna, dopóki palec leży na przycisku, najwyżej 5 sekund. Puszczenie natychmiast zatrzymuje.
KROK WSTECZ	Do poprzedniego kroku, na przykład aby go powtórzyć.
POMIŃ	Tylko przy krokach dobrowolnych (Wi-Fi, lokalizacja, lampki/dźwięk/czujnik ruchu). Kroków ruchu i bezpieczeństwa nigdy nie można pominąć („Ten krok jest obowiązkowy.”).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

PRZYCISK	CO ROBI
DOKOŃCZ PÓŹNIEJ (szary, w lewym dolnym rogu)	Powrót do pulpitu. Każda jazda się zatrzymuje, osiągnięty krok pozostaje zapisany. Automatyka pozostaje zablokowana.

Kroki szczegółowo

1 Bezpieczeństwo

Za chwilę rack się poruszy. Sprawdź: nikt nie stoi w obszarze obrotu, także żadne zwierzęta; żadnej drabiny, narzędzi ani kabli na drodze; wiatr jest słaby; zasilacz przy racku jest włączony. Potem **SPRAWDZONO**. *Oczekiwane:* Pojawia się krok 2.

2 Dane instalacji

Lista tego, co jest zamontowane w twoim racku. Dotknięcie wiersza go zmienia. Przy jednej osi: wyłączniki krańcowe elewacji, odczyt Halla, stelaż, reset sterownika synchronicznego elewacji. Przy dwóch osiach: wyłączniki krańcowe elewacji i azymutu, reset sterownika synchronicznego dla każdej osi. Jeśli czegoś nie wiesz, zostaw ustawienie domyślne; program zaraz wszystko sprawdzi. Dla Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus obowiązuje: brak wyłączników krańcowych na trackerze (Nachylenie na polecenie). *Oczekiwane:* Każdy wiersz pokazuje właściwą wartość; DALEJ.

3 Płytka i zasilanie

Dotknij **SPRAWDŹ**. Urządzenie odpytuje układy płytki RearCircuitBoard_10 (wyjścia przełączające 0x70, lampki sygnalizacyjne 0x71, czujnik słońca 0x48, pomiar zasilania 0x49, styki resetu 0x72 tylko z J23) i sprawdza 24 V, 5 V oraz akumulator i blokadę ładowania. *Oczekiwane:* Wszystkie pola zielone, po prawej „Wszystko w porządku.” (Rys. 64b). Czerwone pole podaje po prawej, czego brakuje (Rys. 64a); sprawdź wtedy wtyczki i kable według instrukcji okablowania. Gdy tylko błąd zostanie usunięty, pole samo zmienia kolor na zielony. Szary oznacza: brak lub nieustawione.

4 Anemometr

START, potem mocno obróć ręką wirnik anemometru. *Oczekiwane:* Wartość w prawym dolnym rogu rośnie o co najmniej 2 km/h i pojawia się „Obrót wykryty. Anemometr działa.” Jeśli widnieje tam „Anemometr nie odpowiada: sprawdź kabel”, połączenie przez RS485 nie jest w porządku (Anemometr na RS485). *Z kierunkiem wiatru:* Potem ustaw chorągiewkę tak, aby wskazywała północ, i odpowiedz, czy wyświetlacz pokazuje mniej więcej północ (N, 0 stopni). Przy NIE: sprawdź montaż, znacznik północy i wartości kierunku wiatru w USTAWIENIA → URUCHOMIENIE, potem POWTÓRZ.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

5 Kierunek pozycji poziomej

Najważniejszy krok: tutaj urządzenie ustala, w którą stronę rack staje się płaski przy burzy. Przytrzymaj przycisk **PŁASKIEJ** (najwyżej 5 sekund) i patrz przy tym na rack; potem odpowiedz na pytanie „Czy rack stał się bardziej płaski?”. *Przy NIE* urządzenie samo zmienia kierunek („Dobrze, że to sprawdzamy: kierunek został zmieniony.”), potem POWTÓRZ; nie musisz niczego przełączać w okablowaniu. *Przy TAK, PŁASKIEJ* rack zjeżdża całkiem do poziomu, jak przy burzy, aż sam się zatrzyma. *Oczekiwane:* „Pozycja pozioma sprawdzona. Od teraz ochrona przed burzą bezpiecznie chroni rack.” Czas ruchu jest w raporcie. Jeśli rack stoi już poziomo, program od razu pyta, czy stoi poziomo.

6 Zakres nachylenia

Jedna oś: Dotknij **KALIBRACJA CZASU RUCHU** i wykonaj kroki (Kalibracja czasu ruchu); potem wracasz tutaj. Bez skalibrowanego czasu ruchu nie można iść dalej („Czas przejazdu nie jest jeszcze skalibrowany.”). *Dwie osie:* **START**; rack jedzie całkiem stromo do oporu, a potem całkiem płasko, urządzenie mierzy oba czasy. Potem pytanie: „Czy rack przeszedł całkiem stromo i znów płasko, bez zacinania się i uderzania?” Przy NIE: sprawdź mechanikę i napęd (instrukcja montażu racka), potem POWTÓRZ. *Oczekiwane:* „Zakres sprawdzony.” lub „Czas ruchu skalibrowany.”

7 Obrót wschód – zachód (dwie osie) lub ruch do kąta (jedna oś)

Dwie osie – obrót wschód – zachód: Przytrzymaj przycisk **WSCHÓD** i patrz, czy rack obraca się na wschód, czyli tam, gdzie rano wschodzi słońce. *Przy NIE* styki WSCHÓD i ZACHÓD są zamienione: wyłącz zasilacz, zamień wtyczki na J5 i J6 (instrukcja okablowania), włącz, POWTÓRZ. *Przy TAK, NA WSCHÓD* rack sam obraca się całkiem na wschód, potem całkiem na zachód i z powrotem na wschód, za każdym razem do oporu. *Oczekiwane:* „Obrót sprawdzony. Rack stoi w pozycji porannej.”

Jedna oś – ruch do kąta: **RUCH NA 30 STOPNI**; rack jedzie z nachyleniem na polecenie na 30°. Potem kładziesz telefon z aplikacją poziomicy płasko na panelu i odczytujesz kąt (Rys. 70). Liczbę wpisujesz i potwierdzasz haczykiem. *Oczekiwane:* „Kąt zapisany. Jest w raporcie z testu.” Dozwolone jest od 0 do 90 stopni. Odchylenie program jeszcze przepuszcza (brak wartości granicznych, patrz wyżej); pokazuje ono, jak dokładne jest na twoim racku oszacowanie z czasu ruchu.

8 Czujnik słońca

START. Program podaje stronę czujnika, na przykład „Teraz zacień stronę POŁUDNIE czujnika”. Trzymaj płaską dłoń obok czujnika tak, aby jej cień padał na tę stronę, **nie dotykając go** (Rys. 71). *Oczekiwane:* Po około sekundzie cienia urządzenie rozpoznaje stronę; zabierz rękę, wtedy następuje kolejna strona. Przy jednej osi są to POŁUDNIE i PÓŁNOC, przy dwóch osiach WSCHÓD, ZACHÓD, POŁUDNIE i PÓŁNOC. Jeśli ciemnieje inna strona niż podana, urządzenie samo poprawnie przyporządkowuje wejścia i odnotowuje to w raporcie; nie musisz niczego przełączać w okablowaniu. Jeśli jest za ciemno, zgłasza „Za ciemno: powtórz przy świetle dziennym lub z jasną lampą.”

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

9

Wi-Fi i czas (dobrowolnie)

Przez Wi-Fi urządzenie pobiera dokładny czas z internetu. Wtedy po zachodzie słońca niezawodnie jedzie do pozycji nocnej, a ty możesz je obsługiwać telefonem. **SIEĆ …** otwiera ustawienia Wi-Fi. *Oczekiwane:* „✓ Czas jest ustawiony”, potem DALEJ. Bez Wi-Fi: POMIŃ; wtedy urządzenie rozpoznaje noc po jasności (Pozycja nocna).

10

Lokalizacja (dobrowolnie)

LOKALIZACJA … otwiera stronę LOKALIZACJA (poniżej). Przy jednej osi dochodzi kierunek racka (poniżej). *Oczekiwane:* „✓ Lokalizacja 51.05 / 13.74” (twoje miejsce), potem DALEJ.

11

Lampki, dźwięk, czujnik ruchu (dobrowolnie)

START. Po kolei: czy świecą wszystkie lampki sygnalizacyjne na obudowie (BEREIT i FAIL)? Czy słychać było dźwięk (JESZCZE RAZ odtwarza go ponownie)? Pomachaj przed wyświetlaczem: czy wiersz na dole pokazuje ruch? Na każde pytanie odpowiedz TAK lub NIE. *Oczekiwane:* Odpowiedzi są w raporcie; NIE nie zatrzymuje programu.

12

Próba automatyki

START (potrzebne jest słońce lub jasna lampa przed czujnikiem). Urządzenie przez 4 sekundy lekko przestawia rack, a potem pozwala pracować automatyce; musi ona z powrotem ustawić rack dokładnie do słońca. Przy dwóch osiach najpierw nachylenie, potem obrót. Pytanie: „Czy rack znów obrócił się do słońca?” *Oczekiwane:* TAK, „Próba zaliczona.” Jeśli automatyka odjeżdża od słońca, urządzenie samo zmienia kierunek („Automatyka odjechała od słońca. Kierunek został zmieniony. Proszę jeszcze raz.”). Jeśli po 3 minutach się nie ustawi, pojawia się „Automatyka nie ustawiła się. Czy jest dość słońca?”

13

Gotowe

„Gotowe! Wszystkie testy zaliczone. Automatyka jest teraz zwolniona.” **DO PULPITU**. *Oczekiwane:* Pasek stanu pokazuje AUTO, rack podąża za słońcem. Raport z testu jest zapisany.


ℹ️ **Krok dodatkowy: reset sterownika synchronicznego (tylko gdy ustawiony)**

Jeśli w kroku 2 ustawiono reset przez J23 lub J5, **WYZWÓL RESET** go wyzwala; sterownik synchroniczny całkowicie wsuwa napędy (poziomo). Niebieskie pole pokazuje oś, fazę (impuls, potem ruch do położenia krańcowego) z pozostałym czasem i pasek postępu (rys. 68e); na każdą oś reset trwa 5 sekund plus maksymalny czas ruchu osi (zob. Reset sterownika synchronicznego). *Oczekiwane:* „Reset sprawdzony.” Przy dwóch osiach z dwoma resetami oba następują po kolei. Przy jednej osi krok następuje po zakresie ruchu (przed „Ruch do kąta”), przy dwóch osiach po obrocie; wskazanie liczy wtedy do 14.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie




Rys. 68e – Reset sterownika synchronicznego w kreatorze konfiguracji: niebieskie pole pokazuje oś, fazę, pozostały czas i postęp. Po zakończeniu resetu staje się zielone, po przerwaniu pomarańczowe.

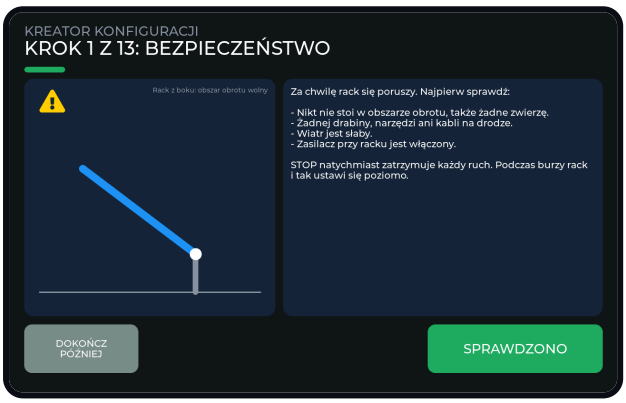


Rys. 62 – Krok 1, bezpieczeństwo (jednakowy dla obu trybów pracy). Szkic pokazuje obszar obrotu, który musi być wolny.

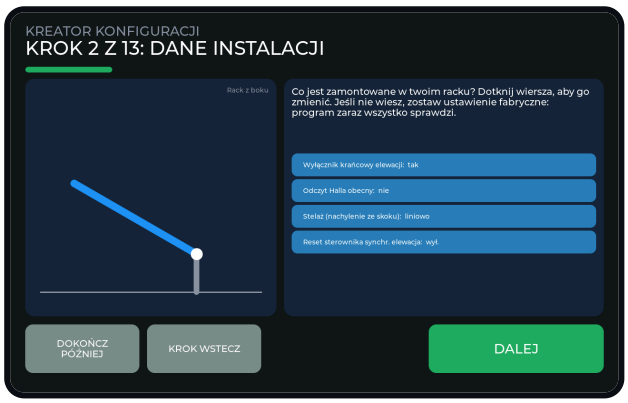

Rys. 63a – Dane instalacji, jedna oś: wyłączniki krańcowe, odczyt Halla, stelaż, reset.

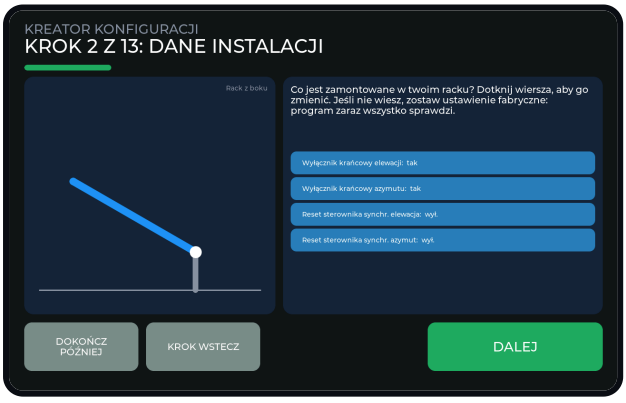


Rys. 63b – Dane instalacji, dwie osie: wyłączniki krańcowe i reset dla każdej osi.

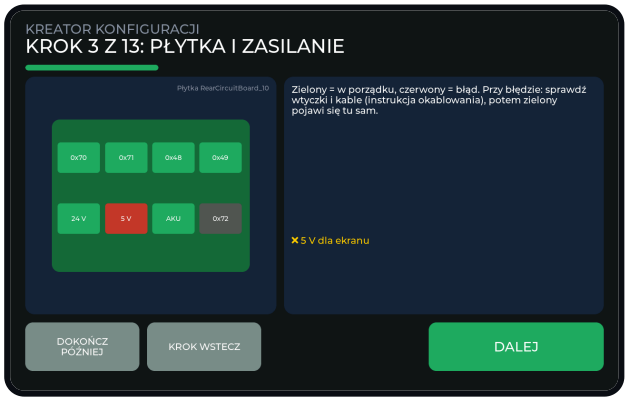


Rys. 64a – Płytka i zasilanie: czerwone pole „5 V” zgłasza „5 V dla ekranu” (przykład).


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

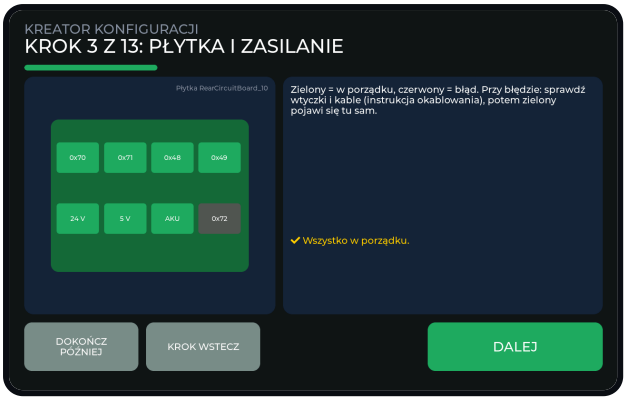


Rys. 64b – Wszystko zielone: „Wszystko w porządku.” Szare pole 0x72 nie jest ustawione (brak resetu przez J23).

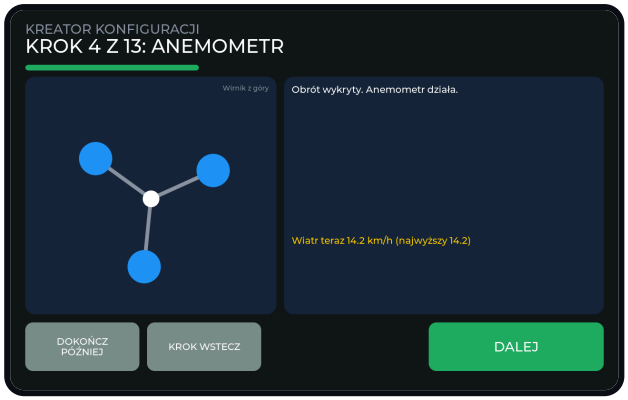


Rys. 65a – Anemometr: wirnik został obrócony, wartość wzrosła do 14,2 km/h.

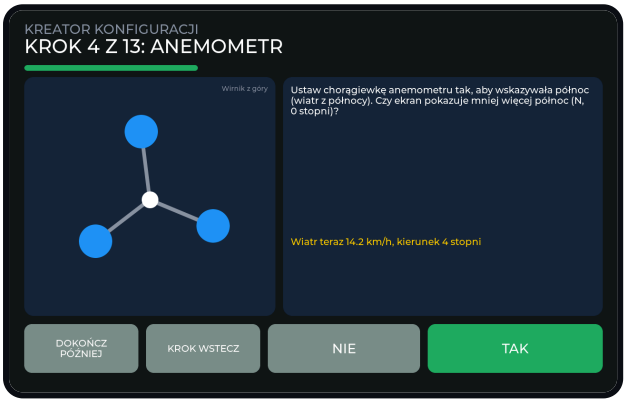


Rys. 65b – Z kierunkiem wiatru: chorągiewka na północ, wyświetlacz pokazuje 4 stopnie. TAK.

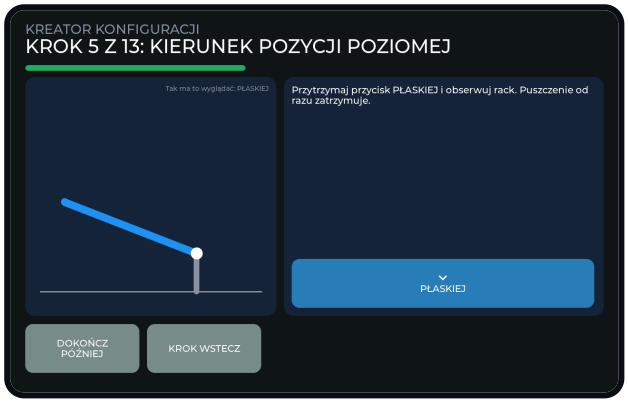

Rys. 66a – Kierunek pozycji poziomej: przytrzymaj PŁASKIEJ i obserwuj rack.

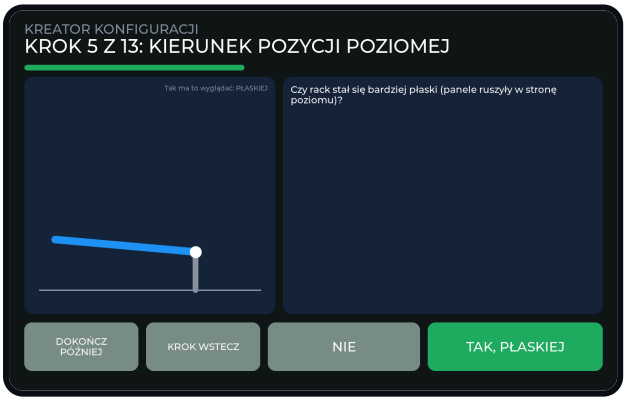


Rys. 66b – Pytanie potem. NIE zmienia kierunek.

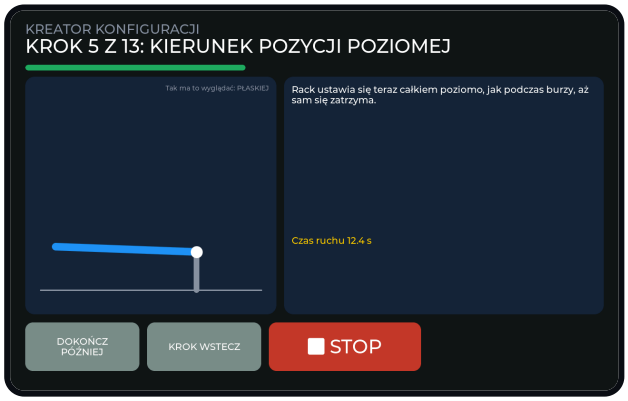


Rys. 66c – Jazda do pozycji poziomej jak przy burzy, z czasem ruchu i STOP.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

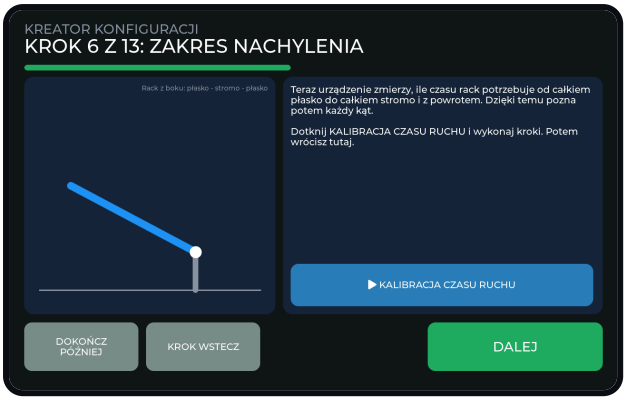

Rys. 67a – Jedna oś: zakres ruchu przez KALIBRACJA CZASU RUCHU.

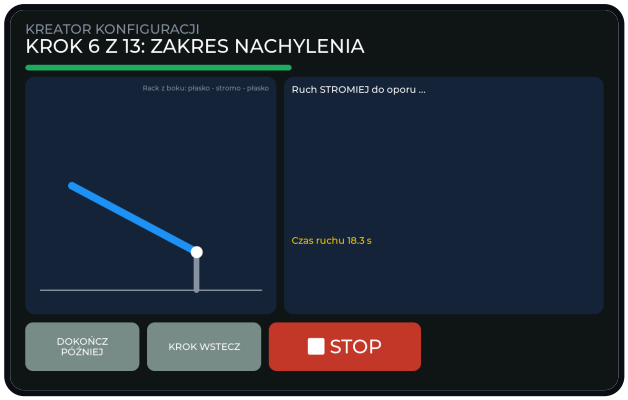


Rys. 67b – Dwie osie: „Ruch STROMIEJ do oporu ...” z biegnącym czasem.

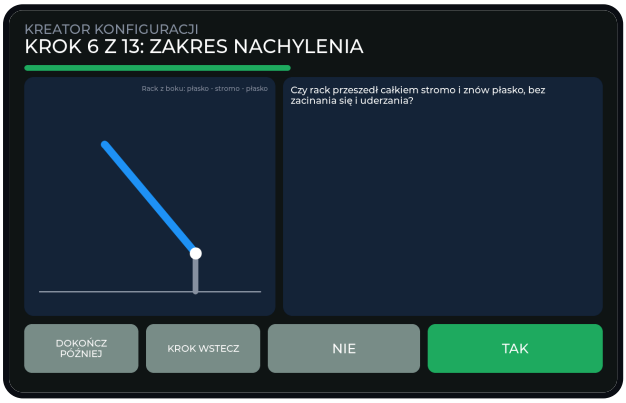


Rys. 67c – Dwie osie: czy rack bez zacinania przeszedł całkiem stromo i z powrotem płasko?



Rys. 68a – Obrót wschód – zachód: przytrzymaj WSCHÓD. Szkic pokazuje rack z góry.

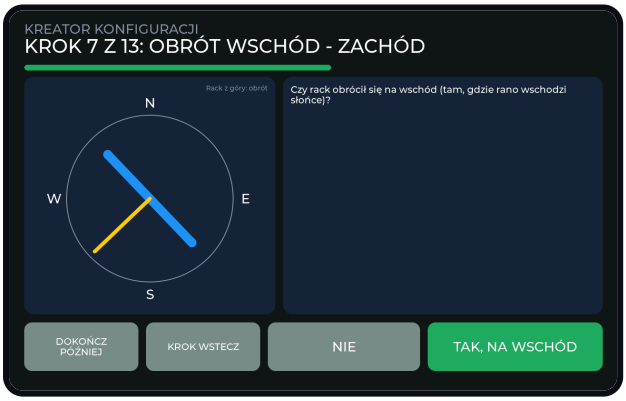


Rys. 68b – Czy rack obrócił się na wschód?

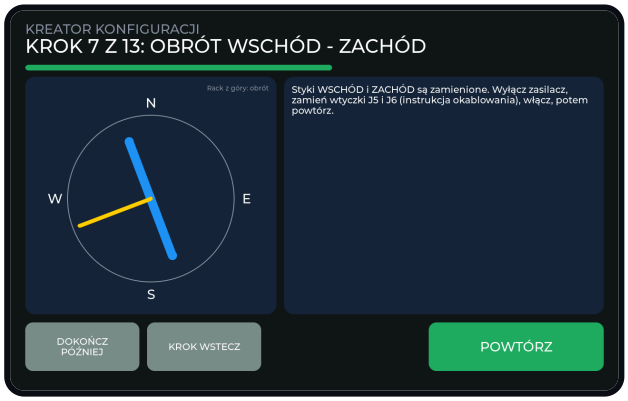

Rys. 68c – Po NIE: zamień wtyczki na J5 i J6, potem POWTÓRZ.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

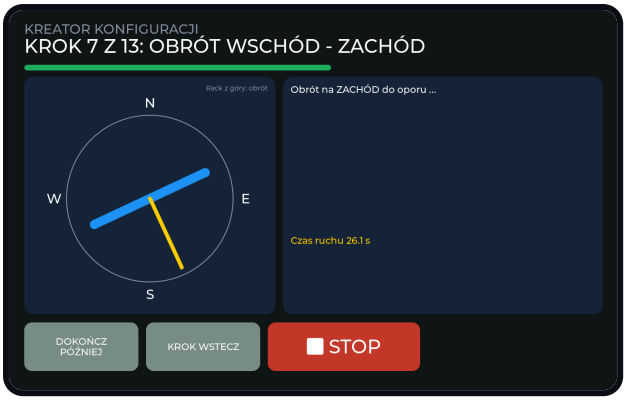

Rys. 68d – Zakres wschód – zachód – wschód przebiega samoczynnie.



Rys. 69a – Jedna oś: rack jedzie na 30°. Tutaj siłowniki robią najpierw przerwę; czas oczekiwania jest pokazany na dole.

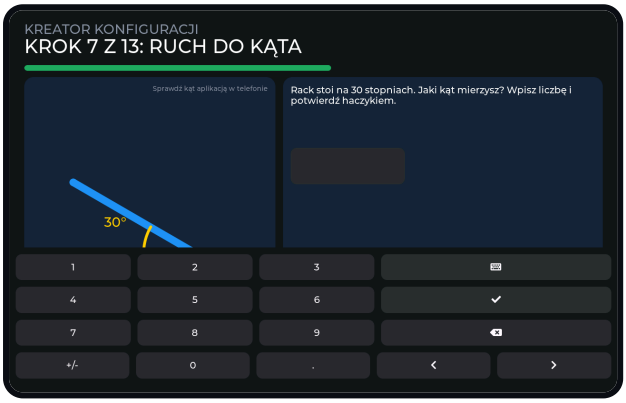


Rys. 69b – Wpisz zmierzony kąt klawiszami numerycznymi i potwierdź haczykiem.

Czekanie na siłowniki

Siłowniki mogą pracować tylko przez część czasu (cykl pracy, w Samba Solar Rack 10 %). Po ruchach z poprzednich kroków i resecie sterownika synchronicznego ich zapas czasu pracy jest często wyczerpany. W krokach z ruchami w prawym dolnym rogu widać wtedy „Przerwa dla siłowników (cykl pracy): dalej za …” z odliczaniem. Może to potrwać do pół godziny, także w symulacji. Wystarczy poczekać; kreator konfiguracji potem sam kontynuuje.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

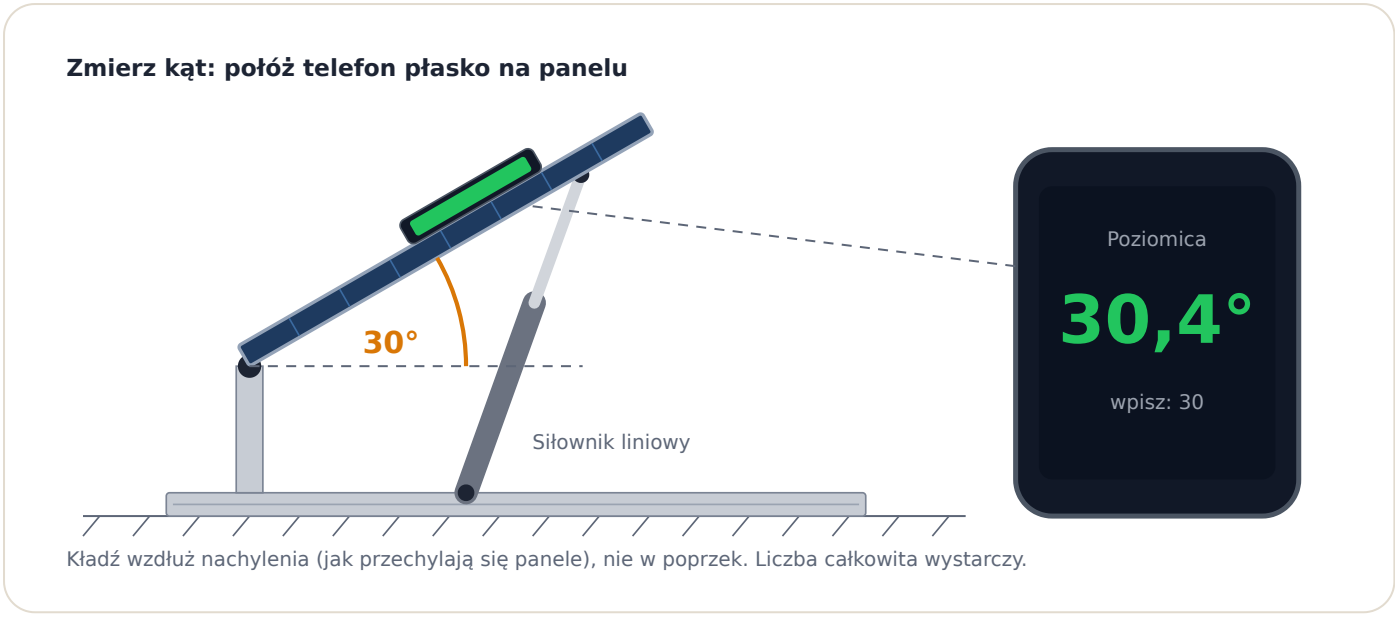


Rys. 70 – Krok „Ruch do kąta” (tylko jedna oś): telefon leży wzdłuż na panelu, aplikacja pokazuje kąt względem poziomu. Stelaż jest narysowany schematycznie; twój rack może wyglądać inaczej.




Rys. 71 – Krok „Czujnik słońca”: cień dłoni pada na jedną stronę czujnika, jej wartość zmierzona spada. Czujnik jest narysowany według zdjęcia na Rys. 4a (kopuła, pod nią kostka z czujnikami); położenie czujników w kostce jest uproszczone.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

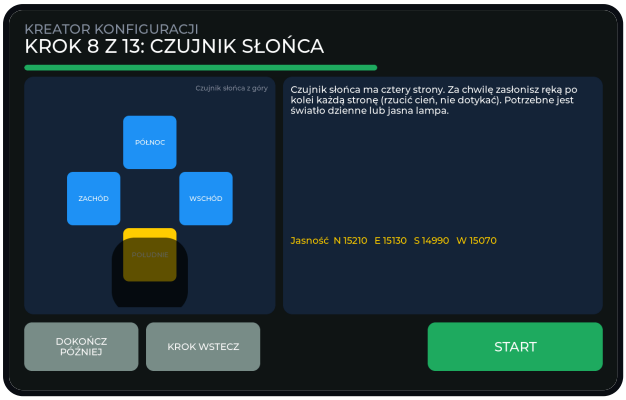


Rys. 72a – Czujnik słońca: objaśnienie i jasność czterech stron.

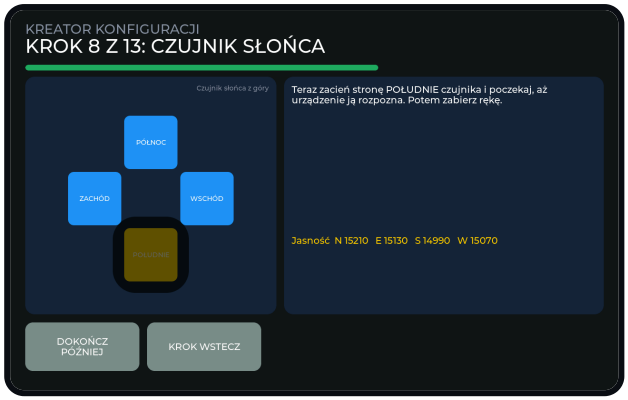


Rys. 72b – „Teraz zacień stronę POŁUDNIE czujnika”: szkic pokazuje dłoń nad tą stroną.




Rys. 73a – Wi-Fi i czas (dobrowolnie): „✓ Czas jest ustawiony”.

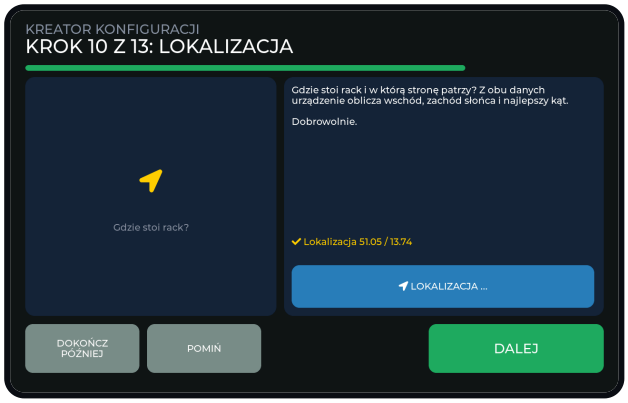

Rys. 73b – Lokalizacja, jedna oś: lokalizacja i kierunek racka.

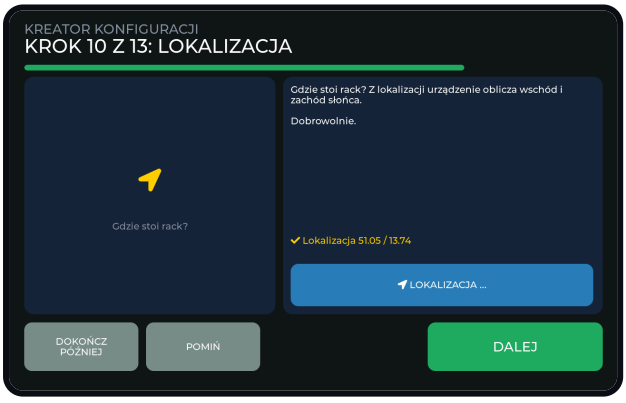


Rys. 73c – Lokalizacja, dwie osie: tylko lokalizacja.

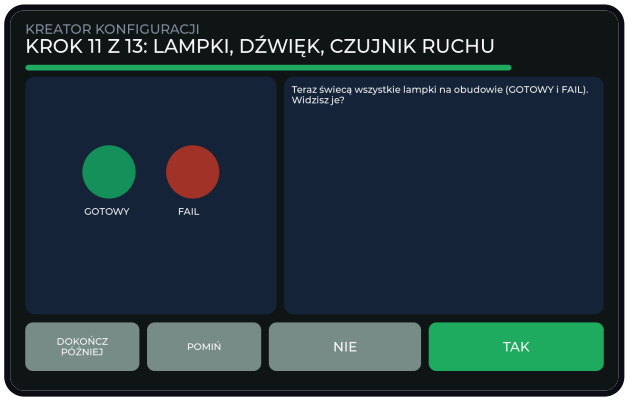


Rys. 74a – Czy lampki BEREIT i FAIL na obudowie świecą?


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

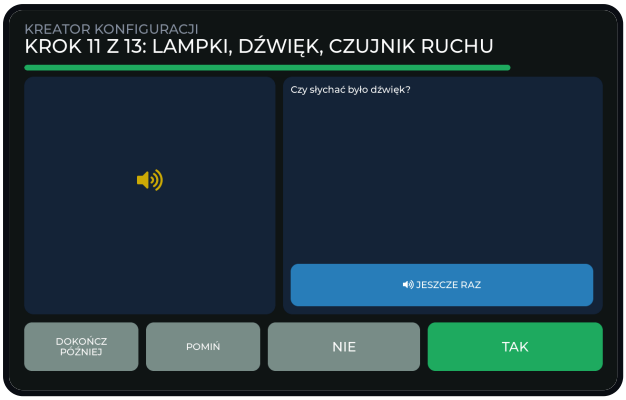


Rys. 74b – Słychać dźwięk? JESZCZE RAZ odtwarza go ponownie.

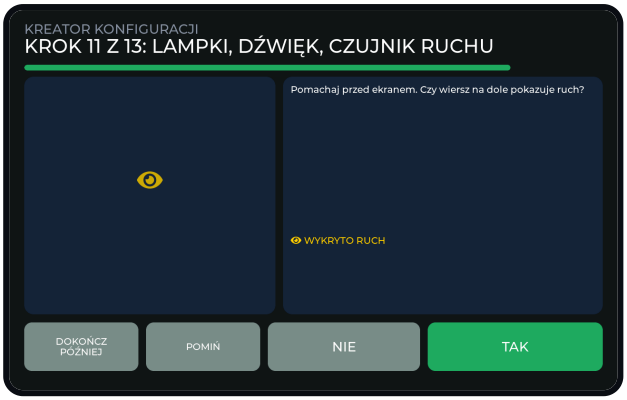


Rys. 74c – Machanie przed wyświetlaczem: „WYKRYTO RUCH”.

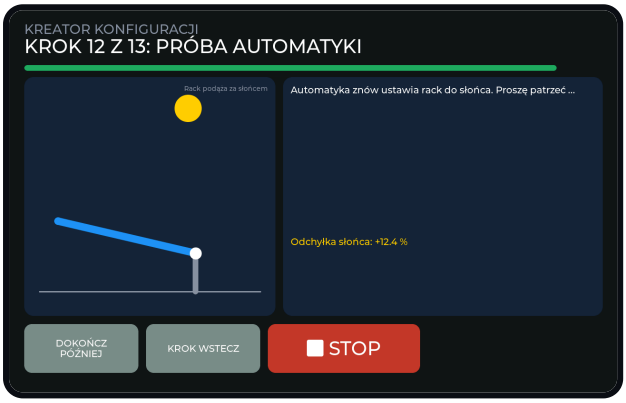

Rys. 75a – Próba: automatyka z powrotem ustawia rack do słońca.

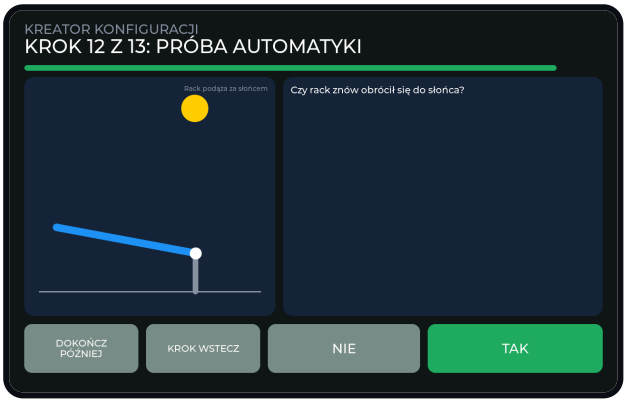

Rys. 75b – Czy rack znów obrócił się do słońca?

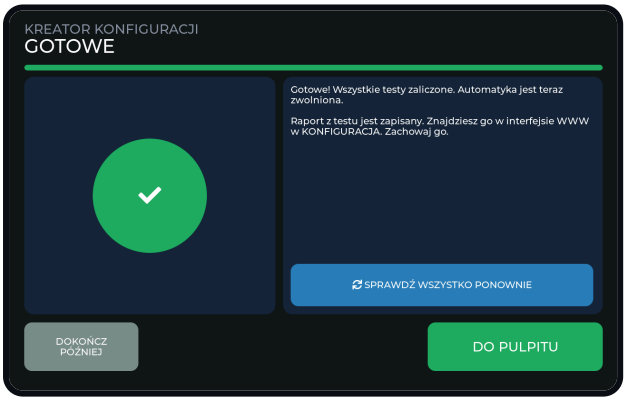


Rys. 76 – Gotowe: automatyka jest zwolniona, raport z testu zapisany. Przyciskiem **SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE** zaczyna się później nowy test (poniżej).

Gdy coś pójdzie nie tak

Jeśli krok się nie uda, po prawej pojawia się „Ten krok się nie udał. Przyczyna jest poniżej na czerwono. Usuń ją i dotknij POWTÓRZ.” Pod spodem jest przyczyna na czerwono (Rys. 76b). Tabela podaje przyczyny i co należy zrobić.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

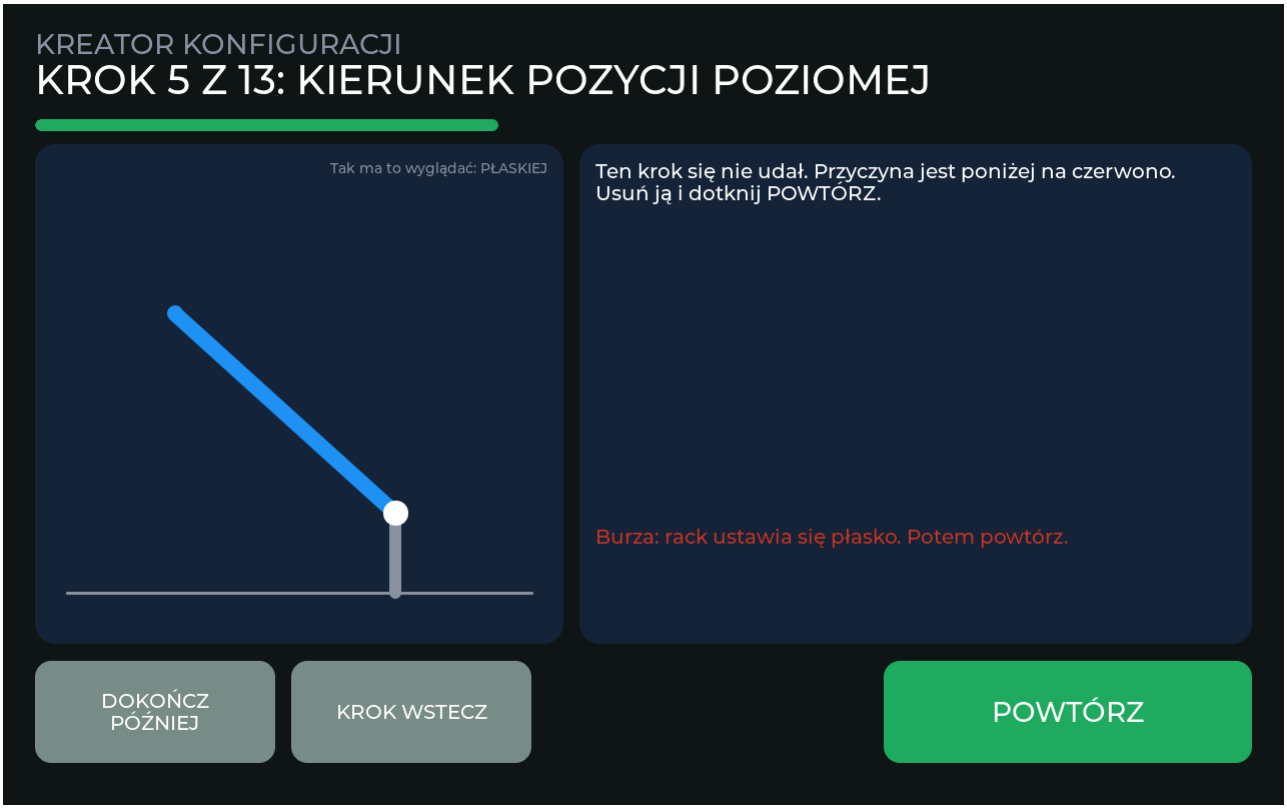

Rys. 76b – Przerwanie przez burzę w kroku 5 (kierunek pozycji poziomej): po prawej instrukcja, pod nią na czerwono „Burza: rack ustawia się płasko. Potem powtórz.” Na dole POWTÓRZ, KROK WSTECZ i DOKOŃCZ PÓŹNIEJ.

KOMUNIKAT	ZNACZENIE	CO ROBISZ
„Burza: rack ustawia się płasko. Potem powtórz.”	Podczas jazdy próbnej nadeszła burza; ochrona przed burzą ma pierwszeństwo.	Poczekaj, aż burza minie, potem POWTÓRZ.
„Błąd napędu (maks. czas pracy). Potwierdź i powtórz.”	Napęd nie osiągnął położenia krańcowego w maksymalnym czasie pracy.	Sprawdź mechanikę i maksymalny czas pracy, potwierdź błąd na pulpicie, POWTÓRZ.
„Napęd stoi bez krańcówki (czujnik Halla). Sprawdź mechanikę i powtórz.”	Z odczytem Halla: napęd stoi, zanim osiągnie położenie krańcowe.	Czy coś przeszkadza lub się zacina? Potem POWTÓRZ.
„Najpierw doprowadź wszystkie punkty do porządku.”	W kroku 3 jedno pole jest jeszcze czerwone.	Sprawdzaj wtyczki i kable, aż wszystko będzie zielone.
„Anemometr nie został jeszcze obrócony.”	Wiatr zmienił się o mniej niż 2 km/h.	Obróć mocniej; sprawdź, czy anemometr odpowiada.
„Kąt nieosiągalny (czas przejazdu lub czujnik Halla).”	Czas ruchu nie jest skalibrowany lub odczyt Halla jest zakłócony.	Wróć do kroku 6 i skalibruj ponownie.
„Reset przerwany …” / „Reset niemożliwy …”	Reset sterownika synchronicznego nie przebiegł do końca lub się nie rozpoczął.	Odczytaj przyczynę na pasku stanu; sprawdź podłączenie J23 lub J5 oraz układ 0x72.
„Za ciemno …”	Dla czujnika słońca i próby jest za mało światła.	Powtórz przy świetle dziennym lub z jasną lampą.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

KOMUNIKAT	ZNACZENIE	CO ROBISZ
„Tego kroku jeszcze brakuje.”	Przy zakończeniu brakuje kroku obowiązkowego; program przeskakuje do niego.	Wykonaj ten krok.

Raport z testu

Po zakończeniu urządzenie zapisuje raport z testu: datę, firmware, tryb pracy, dla każdego kroku BESTANDEN (zaliczony), übersprungen (pominięty) lub offen (otwarty) oraz wartości zmierzone (czasy ruchu, wartość wiatru przy obracaniu, odczytany kąt, przyporządkowanie czujnika słońca, odpowiedzi dotyczące lampek, dźwięku i czujnika ruchu). Jest on podstawą do pytań i do porównania, gdy później zostanie wymieniona jakaś część. Zachowaj go. Ostatnie trzy raporty pozostają w urządzeniu. Przebieg w symulacji jest oznaczony w raporcie jako „SIMULATION”.

1

Otwórz interfejs WWW

Otwórz w przeglądarce interfejs WWW urządzenia (adres na wyświetlaczu w Dostęp zdalny) i wybierz na dole **KONFIGURACJA**. *Oczekiwane:* Blok **KREATOR KONFIGURACJI** pokazuje stan (Rys. 78).

2

Pokaż

W wierszu **NAJNOWSZY RAPORT** (lub RAPORT 2, RAPORT 3 dla starszych) dotknij **POKAŻ**. *Oczekiwane:* Raport pojawia się jako arkusz A4: na górze wynik, pod nim instalacja, przebieg, czasy ruchu jako paski, przypisanie czujnika słońca i wszystkie kroki z wartościami pomiarowymi (rys. 78a). Teksty są w języku urządzenia.

3

Jasny lub ciemny

Na górze wybierz **JASNY ARKUSZ** lub **CIEMNY ARKUSZ**. Jasny jest przeznaczony do drukarki, ciemny do zapisania jako plik (rys. 78b). *Oczekiwane:* Arkusz zmienia się od razu; przeglądarka zapamiętuje wybór.

4

Zapisz jako PDF

Dotknij **ZAPISZ JAKO PDF**. Otworzy się okno drukowania przeglądarki. Wybierz jako cel „Zapisz jako PDF”, aby otrzymać plik, albo drukarkę, aby mieć go na papierze. *Oczekiwane:* PDF w formacie A4 bez marginesu, z dwiema stronami: na stronie 1 wynik, instalacja, przebieg, czasy ruchu i czujnik słońca, na stronie 2 tabela wszystkich kroków z wartościami pomiarowymi i pola na podpisy.

5

Jako plik tekstowy (opcjonalnie)


W tym samym wierszu dotknij **TEKST**. *Oczekiwane:* Przeglądarka zapisze raport jako zwykły plik tekstowy, jak pokazano poniżej.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


ℹ️ **Ciemny arkusz w PDF**

Chrome i Edge zachowują ciemne powierzchnie w pliku PDF. Firefox i Safari pomijają tła przy drukowaniu, zależnie od ustawienia; zaznacz tam w oknie drukowania „Drukuj tła” (lub „Grafika tła”). Bez tego ciemny tekst wyjdzie na białym tle.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

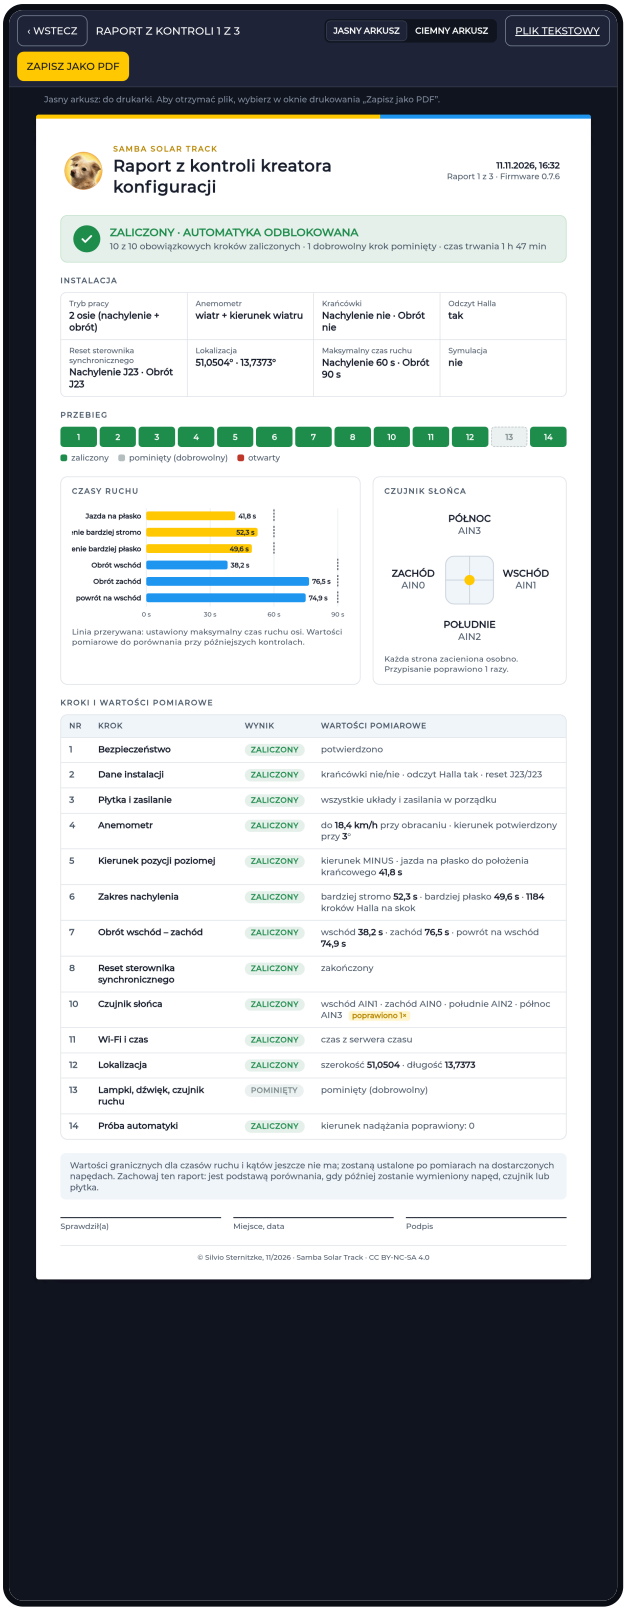

Rys. 78a – Raport z kontroli w interfejsie WWW, jasny arkusz (przykładowe wartości, dwie osie). Na górze przyciski zmiany arkusza, plik tekstowy i ZAPISZ JAKO PDF.

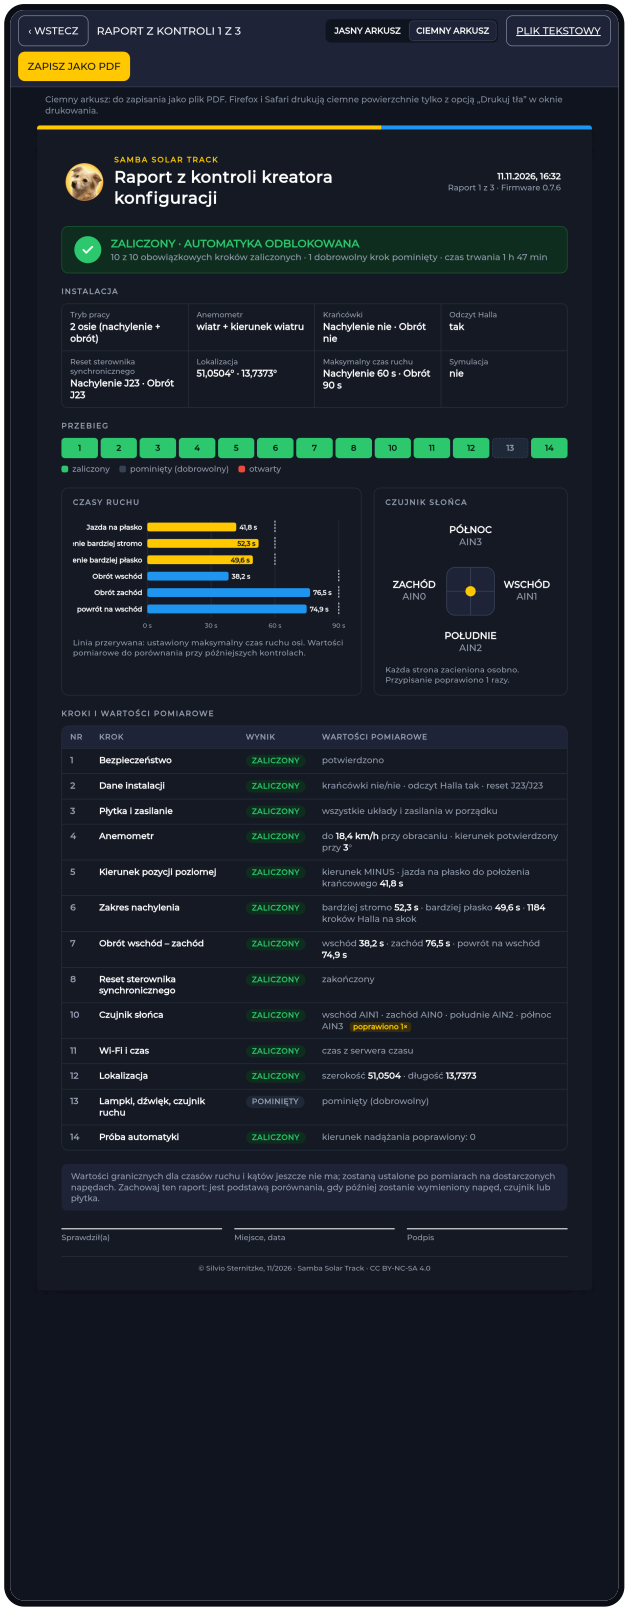

Rys. 78b – Ten sam raport jako ciemny arkusz, do zapisania jako plik.

Raporty utworzone z firmware sprzed 0.7.6 istnieją tylko jako plik tekstowy; POKAŻ zgłasza wtedy „Ten raport jest dostępny tylko jako plik tekstowy".

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Raport z testu – przykład w formacie firmware (dwie osie), nie z prawdziwego sprzętu

```
SAMBA SOLAR TRACK - PRUEFBERICHT DES SETUP-PROGRAMMS
=====================================================
Datum:             10.11.2026 14:32:05
Firmware:          0.7.0
Betriebsart:       vertikal + horizontal (2 Achsen)
Windmesser:        Wind + Windrichtung
Stand:             ABGESCHLOSSEN, Automatik frei

 1. Sicherheit                     BESTANDEN
 2. Daten der Anlage               BESTANDEN
      Endschalter Elevation nein, Azimut nein; Hall-Abgriff nein; Reset Elevation 0, Azimut 0
 3. Platine und Versorgung         BESTANDEN
 4. Windmesser                     BESTANDEN
      beim Drehen von Hand bis 14.2 km/h, Richtung bestaetigt bei 4 Grad
 5. Richtung der Flachstellung     BESTANDEN
      Flachstellung Richtung PLUS, Flachfahrt bis zur Endlage 12.4 s
 6. Fahrweg der Elevation          BESTANDEN
      steiler 48.3 s, flacher 46.9 s
 7. Azimut                         BESTANDEN
      Ost 26.1 s, West 51.0 s, zurueck nach Ost 50.6 s
10. Sonnensensor                   BESTANDEN
      Zuordnung: Ost AIN0, West AIN1, Sued AIN2, Nord AIN3; berichtigt: 0
11. Netzwerk und Uhrzeit           BESTANDEN
12. Standort                       BESTANDEN
      Breite 51.0504, Laenge 13.7373, Ausrichtung des Racks 0 Grad
13. Leuchten, Ton, Bewegungsmelder BESTANDEN
      Leuchten ja, Ton ja, Bewegungsmelder ja
14. Probelauf der Automatik        BESTANDEN
      Richtung der Nachfuehrung berichtigt: 0


Grenzwerte fuer Fahrzeiten und Winkel gibt es noch nicht; sie werden nach der Messung an
gelieferten Antrieben festgelegt. Die Messwerte oben dienen dem Vergleich bei spaeteren
Pruefungen.
```

Raport numeruje wszystkie możliwe kroki na stałe od 1 do 14 i pomija te, które nie dotyczą twojej instalacji (w przykładzie 8, reset, i 9, ruch do kąta). Dlatego jego numery od kroku 8 różnią się od wskazania „KROK x Z 13” na wyświetlaczu. Liczby w przykładzie są wymyślone.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 77 – Interfejs WWW, dopóki kreator konfiguracji nie jest ukończony: u góry wskazówka z krokiem („KROK 8 Z 13”), pasek stanu fioletowy. Kreator konfiguracji można obsługiwać tylko na wyświetlaczu, ponieważ ktoś musi przy tym obserwować rack.

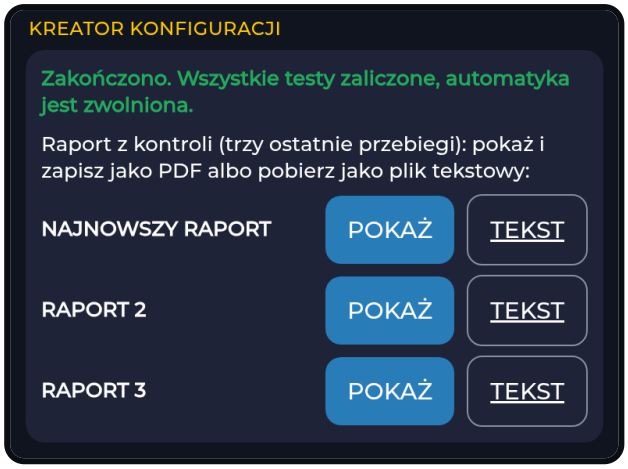

Rys. 78 – Interfejs WWW, KONFIGURACJA (fragment): „Zakończono” i trzy raporty z kontroli, każdy z POKAŻ i TEKST.

Ponowne sprawdzenie później

Kreator konfiguracji jest przeznaczony także na później, na przykład po wymianie napędu, czujnika słońca, anemometru lub płytki. Znajduje się w konfiguracji w **USTAWIENIA → URUCHOMIENIE** jako zielony wiersz **KREATOR KONFIGURACJI (SPRAWDŹ WSZYSTKO)**. Jeśli jest ukończony, wiersz otwiera stronę GOTOWE (Rys. 76). Poszczególne wartości (wyłączniki krańcowe, kanały czujnika słońca, kierunek pozycji poziomej, czasy ruchu …) można tam nadal ustawiać pojedynczo.

1

Rozpocznij nowy test

Na stronie GOTOWE dotknij **SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE**. *Oczekiwane:* Pytanie „SPRAWDZIĆ WSZYSTKO PONOWNIE?” wyjaśnia: kreator konfiguracji zaczyna od początku; dopóki wszystkie kroki nie zostaną znów zaliczone, automatyka jest zablokowana; ochrona przed burzą i parkowanie działają dalej; dotychczasowy raport z testu pozostaje zapisany.

2

Potwierdź

Dotknij **ZACZNIJ OD NOWA** (ANULUJ zostawia wszystko bez zmian). *Oczekiwane:* Kreator konfiguracji jest znów na kroku 1, pasek stanu jest fioletowy, automatyka jest zablokowana.

3

Przejdź wszystkie kroki

Jak za pierwszym razem, aż do strony GOTOWE. *Oczekiwane:* Automatyka jest znów zwolniona, zapisany jest nowy raport z testu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Ukończony tylko w symulacji?**
Jeśli kreator konfiguracji został ukończony tylko w symulacji, na prawdziwym racku nic z tego nie zostało sprawdzone. Dlatego gdy urządzenie uruchomi się potem z podłączoną płytką, kreator konfiguracji sam zaczyna od nowa, a automatyka pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie zaliczony na prawdziwym racku.

ℹ️ **Czynności w symulacji**
W symulacji nie ma wiatraczka do obracania ani czujnika do zacieniania. Od firmware 0.7.2 urządzenie wykonuje wtedy te czynności samo: obraca czaszki wiatromierza, ustawia chorągiewkę na północ, zacienia po kolei strony czujnika słońca i zapewnia dość światła, także w symulowanej nocy. Ty tylko naciskasz przyciski, jak opisano. Do firmware 0.7.1 kreator konfiguracji zatrzymywał się dlatego w symulacji na wiatromierzu.

🧩 **Jeszcze otwarte w firmware 0.7.0**
Poszczególnych części kreatora konfiguracji nie można jeszcze powtórzyć osobno; SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE zawsze zaczyna od kroku 1. Jeśli po wymianie chcesz ponownie skalibrować tylko jedną wartość, użyj pojedynczych funkcji w USTAWIENIA → URUCHOMIENIE (na przykład KALIBRACJA CZASU RUCHU).

Słońce, lokalizacja i noc (od firmware 0.7.0, w przygotowaniu, testowane tylko na komputerze)

🧩 **Firmware 0.7.0: testowany tylko na komputerze**
Obliczanie pozycji słońca jest sprawdzone testami automatycznymi względem wartości z astronomicznego źródła odniesienia; wskazanie, mapa i pozycja nocna są zbudowane na komputerze i wypróbowane w symulacji, ale jeszcze nigdy na racku. Obrazy wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu (miejsce Drezno, przykładowa godzina 13:30).


Od firmware 0.7.0 urządzenie wie, gdzie stoi słońce. Oblicza pozycję słońca z dwóch rzeczy: **czasu** (pochodzi z internetu przez Wi-Fi) i **lokalizacji** racka (szerokość i długość, wpisane na wyświetlaczu lub w interfejsie WWW). Na tej podstawie zna dla każdego dnia wschód i zachód słońca, wysokość słońca i kierunek, w którym stoi słońce (azymut słońca). Obliczenia wykonuje własny kod według metody amerykańskiej agencji pogodowej NOAA; odchylenie wynosi poniżej ok. 0,05° i poniżej minuty przy wschodzie i zachodzie.

Do czego: Przede wszystkim dla **nocy**: po zachodzie słońca rack niezawodnie jedzie do pozycji nocnej, nawet gdy na czujnik świeci latarnia uliczna lub księżyc. Przy jednej osi urządzenie pokazuje ponadto **najlepszy kąt nachylenia** i na życzenie może do niego jechać przy

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

zachmurzeniu (poniżej). **W dzień nadal prowadzi czujnik słońca**: jest dokładniejszy niż jakiekolwiek obliczenie, bo widzi prawdziwe słońce.

> ⚠️ **Bez Wi-Fi brak czasu**
> Płyta nie ma własnego zegara z baterią. Czas pochodzi tylko przez Wi-Fi z serwera czasu w internecie. Bez Wi-Fi (lub bez wpisanej lokalizacji) sterownik i tak działa: noc rozpoznaje wtedy jak dotąd po jasności czujnika słońca, a śledzenie jak zawsze podąża za czujnikiem. Nie jest to błąd; przycisk SŁOŃCE pokazuje wtedy „SŁOŃCE …” na żółto.

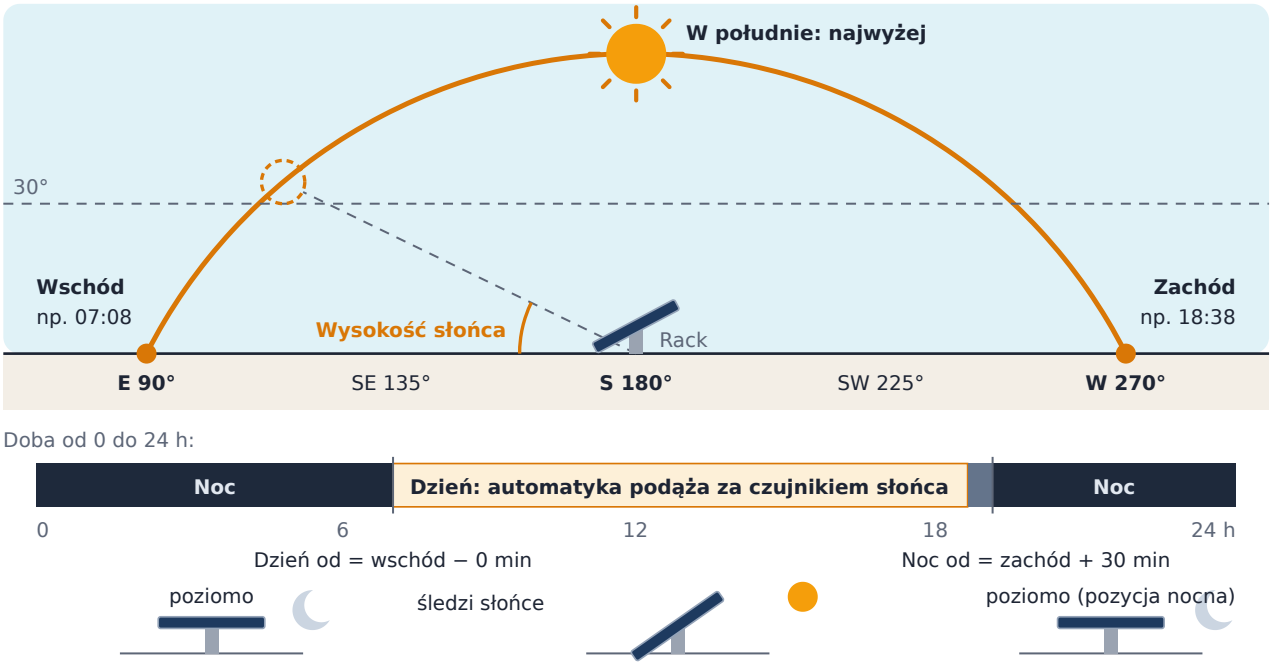


Rys. 80 – U góry dzienny łuk słońca, taki jak pokazuje też strona SŁOŃCE: słońce wschodzi na wschodzie, w południe stoi najwyżej na południu i zachodzi na zachodzie (narysowano dla początku wiosny i jesieni; latem wschodzi na północnym wschodzie i zachodzi na północnym zachodzie, zimą na południowym wschodzie i południowym zachodzie). **Wysokość słońca** to kąt nad horyzontem, liczba pod kierunkami świata to **azymut słońca**. Na dole: od „Noc od” rack jedzie do pozycji nocnej, od „Dzień od” znowu śledzi słońce. Godziny są przykładowe.

Przycisk SŁOŃCE na pulpicie

W prawym górnym rogu karty CZUJNIK SŁOŃCA jest mały przycisk z żółtym punktem i dzisiejszymi godzinami: **▲ 04:50 ▼ 21:23** oznacza wschód słońca o 4:50, zachód o 21:23. Dotknięcie otwiera stronę SŁOŃCE. Jeśli brakuje godziny lub lokalizacji, widnieje tam na żółto **SŁOŃCE …**; za kołem podbiegunowym północnym lub południowym może tam też być „SŁOŃCE: DZIEŃ POLARNY” lub „NOC POLARNA”. Przycisk jest dostępny w obu trybach pracy.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

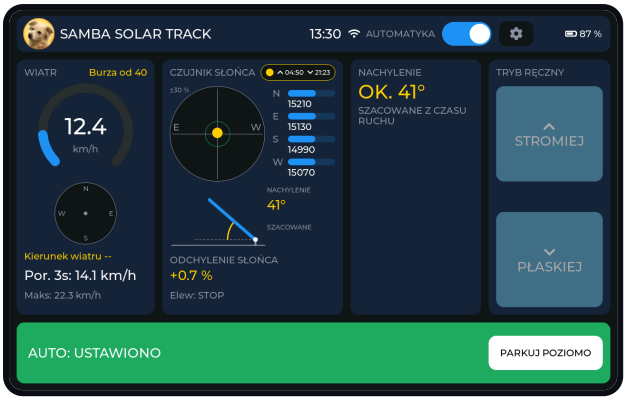

Rys. 81a – Jedna oś: w prawym górnym rogu karty CZUJNIK SŁOŃCA przycisk ze wschodem i zachodem słońca.



Rys. 81b – Dwie osie: ten sam przycisk.

Strona SŁOŃCE

Po lewej jest **dzienny łuk słońca**: pomarańczowa linia to dzisiejsza droga słońca, żółty punkt to słońce teraz, nad nim godzina południa i największa wysokość słońca („POŁUDNIE 13:06 - 62° WYSOKOŚCI”). Kierunki świata na dole dotyczą widoku na południe (na półkuli południowej na północ). Po otwarciu słońce przesuwa się raz od wschodu do swojego obecnego położenia (Rys. 82c). Gdy słońce jest pod horyzontem, widnieje tam „Słońce jest poniżej horyzontu.”

Po prawej są liczby: GODZINA, WYSOKOŚĆ SŁOŃCA, KIERUNEK (azymut słońca, na przykład „191° (SSW)”), WSCHÓD / ZACHÓD, NOC OD i DZIEŃ OD. Przy **jednej osi** dochodzą NAJLEPSZY KĄT NACHYLENIA (kąt, przy którym panele są teraz najlepiej ustawione do słońca, obliczony z uwzględnieniem kierunku racka; nocą „POZIOMO (NOC)”) i RACK PATRZY („15° NA ZACHÓD”). Przy **dwóch osiach** widnieje tam NOCĄ: „POZIOMO, POTEM WSCHÓD” lub „POZIOMO”.

Na dole: **WSTECZ**, **LOKALIZACJA …** i przy jednej osi **KIERUNEK RACKA …**, przy dwóch osiach przycisk **NOCĄ NA WSCHÓD: WŁ. / WYŁ.** (pozycja nocna).




Rys. 82a – Strona SŁOŃCE, jedna oś: dzienny łuk, liczby, najlepszy kąt nachylenia 28°, rack patrzy 15° na zachód.



Rys. 82b – Strona SŁOŃCE, dwie osie: NOCĄ „POZIOMO, POTEM WSCHÓD”, na dole przycisk NOCĄ NA WSCHÓD: WŁ.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

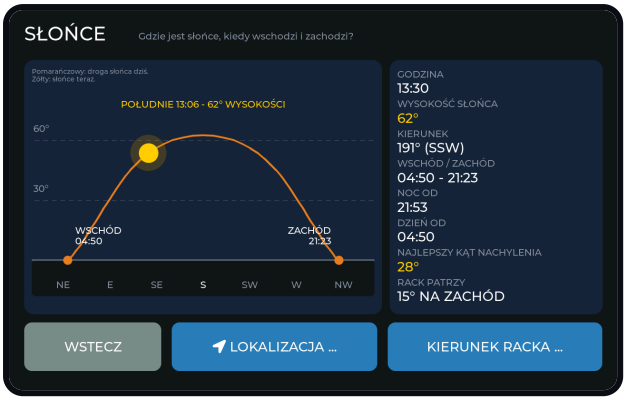


Rys. 82c – Po otwarciu: słońce przesuwa się od wschodu wzdłuż łuku do swojego obecnego położenia.

Gdy czegoś brakuje: Bez godziny lub lokalizacji strona zamiast łuku pokazuje, czego brakuje, z czerwonym krzyżykiem z przodu: „1. CZAS … skonfiguruj Wi-Fi (przycisk SIEĆ)” i „2. LOKALIZACJA … Dotknij przycisku LOKALIZACJA”, a pod spodem dwa przyciski **SIEĆ …** i **LOKALIZACJA …**. Gdy jest jedno i drugie, łuk pojawia się sam.



Rys. 83a – Brak godziny lub lokalizacji: przycisk pokazuje na żółto „SŁOŃCE …”.

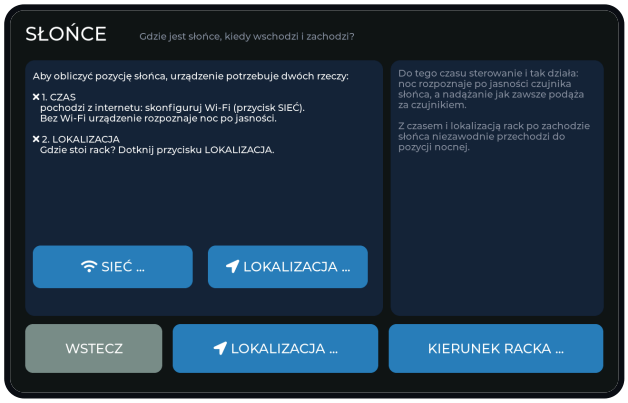

Rys. 83b – Strona SŁOŃCE mówi, czego brakuje, i przyciskami SIEĆ … i LOKALIZACJA … prowadzi prosto do celu.

Wprowadzanie lokalizacji (strona LOKALIZACJA)

Stronę LOKALIZACJA otwierasz ze strony SŁOŃCE (**LOKALIZACJA …**) lub w kreatorze konfiguracji. Pokazuje ona mapę **zapisaną w urządzeniu**: wybrzeża, granice państw i jeziora z Natural Earth oraz wszystkie miejscowości od 5 000 mieszkańców z GeoNames. Nie potrzebuje więc internetu. Do pozycji słońca wystarcza dokładność około **10 km**; najbliższa większa miejscowość w zupełności wystarczy.

1 Szukanie miejsca

Dotknij pola **SZUKAJ MIEJSCA** i wpisz na klawiaturze pierwsze litery, na przykład „Dres”. *Oczekiwane:* Poniżej pojawiają się pasujące miejscowości z krajem, na przykład „Dresden (DE)” (Rys. 84b). Jeśli nic się nie znajdzie: „Nie znaleziono miejsca. Spróbuj najbliższej większej miejscowości lub dotknij mapy.”

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Dotknięcie miejsca

Dotknij właściwej miejscowości. *Oczekiwane:* Mapa przeskakuje w to miejsce, oznacza je czerwony punkt, a pola SZEROKOŚĆ (N +) i DŁUGOŚĆ (E +) są wypełnione.

3 Albo dotknij mapy


Przyciskami **+** i **−** przybliżasz i oddalasz w siedmiu stopniach („ZOOM 5/7”), przesuwając palcem przesuwasz mapę. Dotknięcie ustawia punkt. *Oczekiwane:* „Punkt ustawiony. Aby go uściślić, przybliż mapę i dotknij jeszcze raz.”

4 Albo wpisz liczby


Jeśli znasz współrzędne (na przykład z aplikacji z mapami w telefonie), wpisujesz je bezpośrednio, z kropką zamiast przecinka: szerokość −90 do 90 (północ dodatnia), długość −180 do 180 (wschód dodatni), na przykład 51.0504 i 13.7373 dla Drezna. *Oczekiwane:* „Liczby przejęte. Zapisz przyciskiem ZASTOSUJ.”

5 Zapisywanie

ZASTOSUJ (zielony). *Oczekiwane:* Strona się zamyka, strona SŁOŃCE pokazuje dzienny łuk dla twojej miejscowości, a przycisk na pulpicie godziny. **WSTECZ** opuszcza stronę bez zapisywania; **WYCZYŚĆ** usuwa lokalizację (wtedy znów obowiązuje noc według jasności).

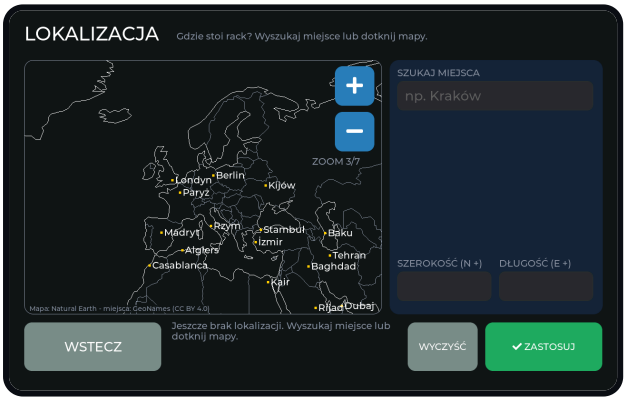


Rys. 84a – Jeszcze brak lokalizacji: mapa pokazuje Europę, pola liczbowe są puste.

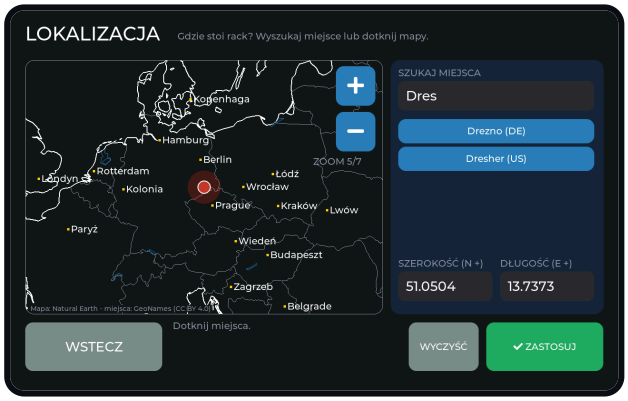

Rys. 84b – Wyszukiwanie „Dres”: do wyboru Dresden (DE) i Dresher (US).


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

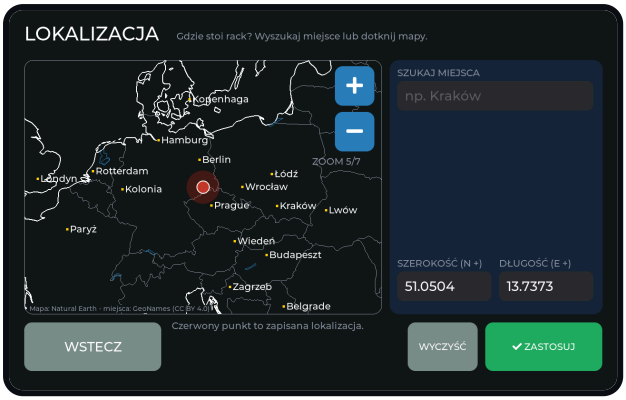

Rys. 84c – Czerwony punkt to zapisana lokalizacja, po prawej szerokość 51.0504 i długość 13.7373. Na dole po lewej na mapie źródła.

Kierunek racka (tylko jedna oś)

Rack z jedną osią może panele tylko nachylać, nie obracać. Patrzy zawsze w ten sam kierunek świata, w idealnym przypadku dokładnie na południe. Jeśli stoi nieco ukośnie, na przykład na południowy zachód, najlepszy kąt nachylenia jest inny niż wtedy, gdy patrzy dokładnie na południe. Aby urządzenie obliczało go poprawnie, wpisujesz, dokąd patrzy twój rack. Kierunek wpływa tylko na najlepszy kąt nachylenia (wskazanie i zachmurzenie); wschód i zachód słońca oraz noc od niego nie zależą. Przy dwóch osiach tej wartości nie ma, bo tam azymut i tak obraca rack do słońca.

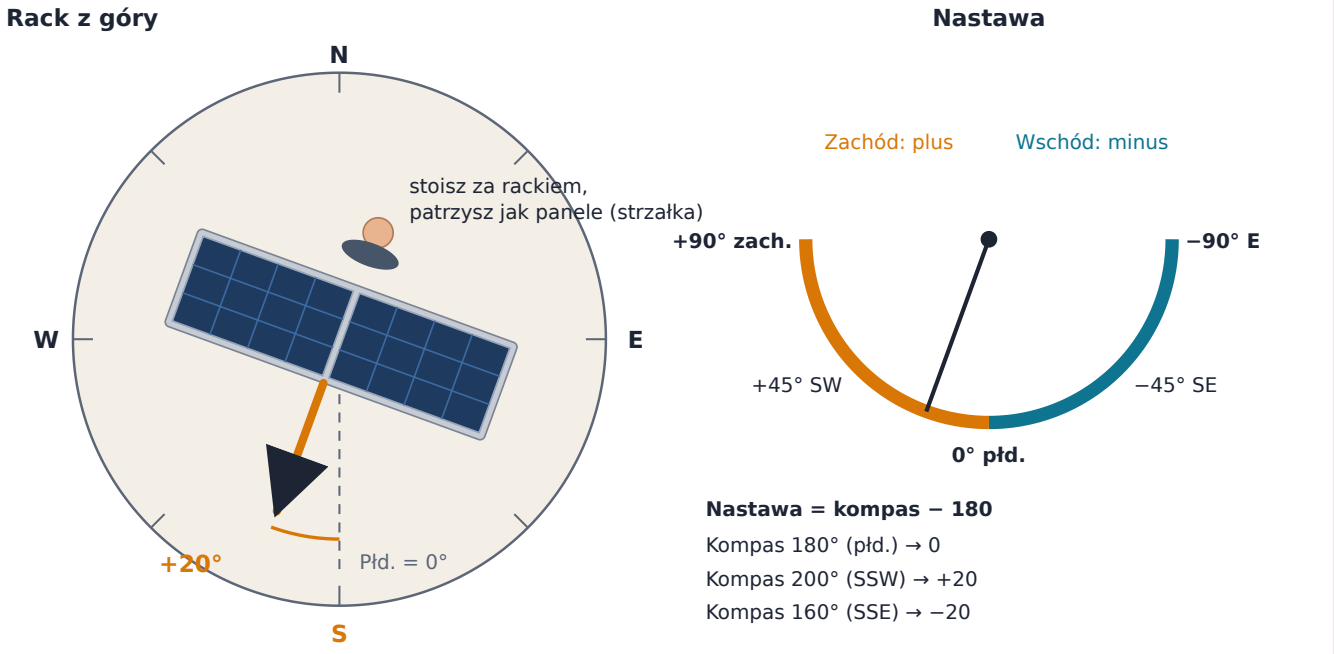

Rys. 85 – Po lewej rack z góry (północ u góry, jak na mapie): panele patrzą w kierunku strzałki, tu obrócone o 20° od południa na zachód. Po prawej skala wartości nastawy: dokładnie południe = 0, w stronę zachodu dodatnio (słońce popołudniowe), w stronę wschodu ujemnie (słońce poranne), dozwolone −90 do +90.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

1

Stań za rackiem

Stań za rackiem i patrz w tę samą stronę co panele. *Oczekiwane:* Patrzysz ponad panelami w kierunku, w którym są zwrócone.

2

Zmierz kompasem

Zmierz kompasem, dokąd patrzysz; wystarczy aplikacja kompasu w telefonie. Trzymaj telefon poziomo i nie bezpośrednio przy metalu racka. *Oczekiwane:* Liczba w okolicy 180° (południe), na przykład 200°.

3

Przelicz

Od liczby z kompasu odejmij 180: 200° daje +20, 160° daje −20. *Oczekiwane:* Wartość między −90 a +90. Kilka stopni odchyłki kompasu nie ma znaczenia.

4

Wpisz


Strona SŁOŃCE → **KIERUNEK RACKA …**; przyciskami **5° WSCH.**, **1° WSCH.**, **1° ZACH.**, **5° ZACH.** ustaw wartość. *Oczekiwane:* Szkic po lewej obraca rack razem z wartością, dużymi literami widnieje „20° NA ZACHÓD (SSW)”, a pod spodem „Najlepszy kąt teraz: …”.

5

Zapisz

ZASTOSUJ. *Oczekiwane:* Na stronie SŁOŃCE widnieje RACK PATRZY „20° NA ZACHÓD”. WSTECZ odrzuca zmianę.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

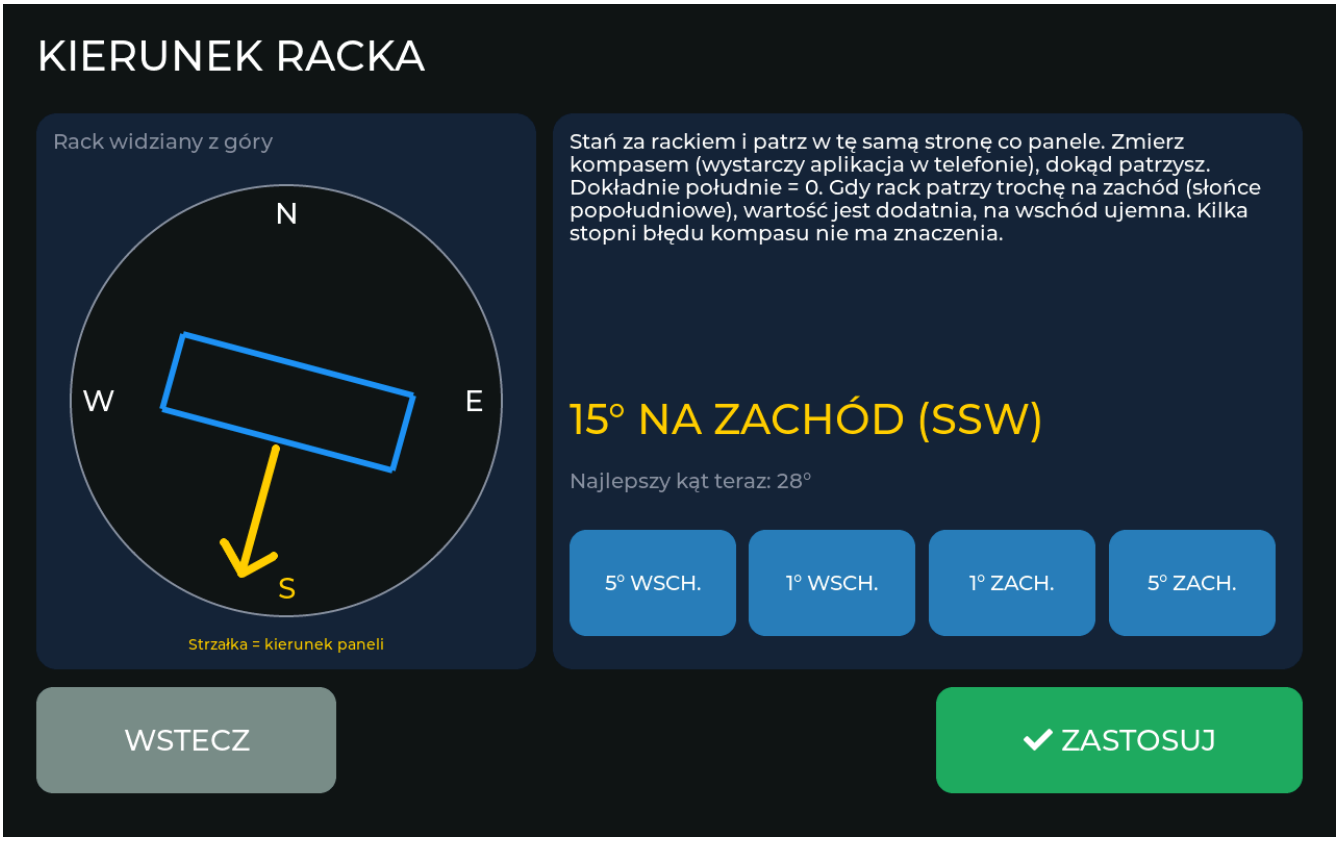

Rys. 86 – Strona KIERUNEK RACKA: po lewej rack z góry z żółtą strzałką kierunku patrzenia, po prawej objaśnienie, wartość („15° NA ZACHÓD (SSW)”), najlepszy kąt i cztery przyciski.


Pozycja nocna

Kiedy jest noc? Przy znanej godzinie i lokalizacji noc zaczyna się o czasie „Noc od” (zachód słońca plus 30 minut, nastawialne) i kończy o czasie „Dzień od” (wschód słońca minus 0 minut, nastawialne). Oba czasy są na stronie SŁOŃCE. Bez godziny lub bez lokalizacji obowiązuje jak dotąd **jasność**: jeśli suma czterech czujników czujnika słońca przez 5 minut jest poniżej 4 000, jest noc; jeśli przez 5 minut jest powyżej 6 000, jest dzień. W symulacji zawsze obowiązuje jasność.

Co rack robi nocą:

- **Jedna oś (tylko pionowo):** Elewacja jedzie do pozycji poziomej (w tym samym kierunku co przy burzy) i zostaje tam do rana. Pasek stanu: „NOC: RUCH DO POZIOMU”, potem „NOC: SPOCZYNEK W POZIOMIE”.
- **Dwie osie (pionowo + poziomo):** Najpierw elewacja jedzie do poziomu. Dopiero gdy skończy, azymut obraca się na wschód do oporu, aby rack rano patrzył już na wschodzące słońce (pozycja poranna). Nigdy nie jedzie więcej niż jedna oś naraz. Pasek stanu: „NOC: RUCH DO POZIOMU”, potem „NOC: RUCH DO POZYCJI PORANNEJ (WSCHÓD)”, a następnie „NOC: SPOCZYNEK W POZIOMIE”. Obrót na wschód jest fabrycznie włączony; wyłączyć go możesz przyciskiem **NOCĄ NA WSCHÓD: WŁ. / WYŁ.** na stronie SŁOŃCE (lub wartością „Nocą powrót na wschód”). Wtedy rack stoi nocą poziomo w tym kierunku, w którym był wieczorem.
- **Rano** od „Dzień od” (lub gdy jest wystarczająco jasno) znowu przejmuje automatyka i śledzi czujnik słońca.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

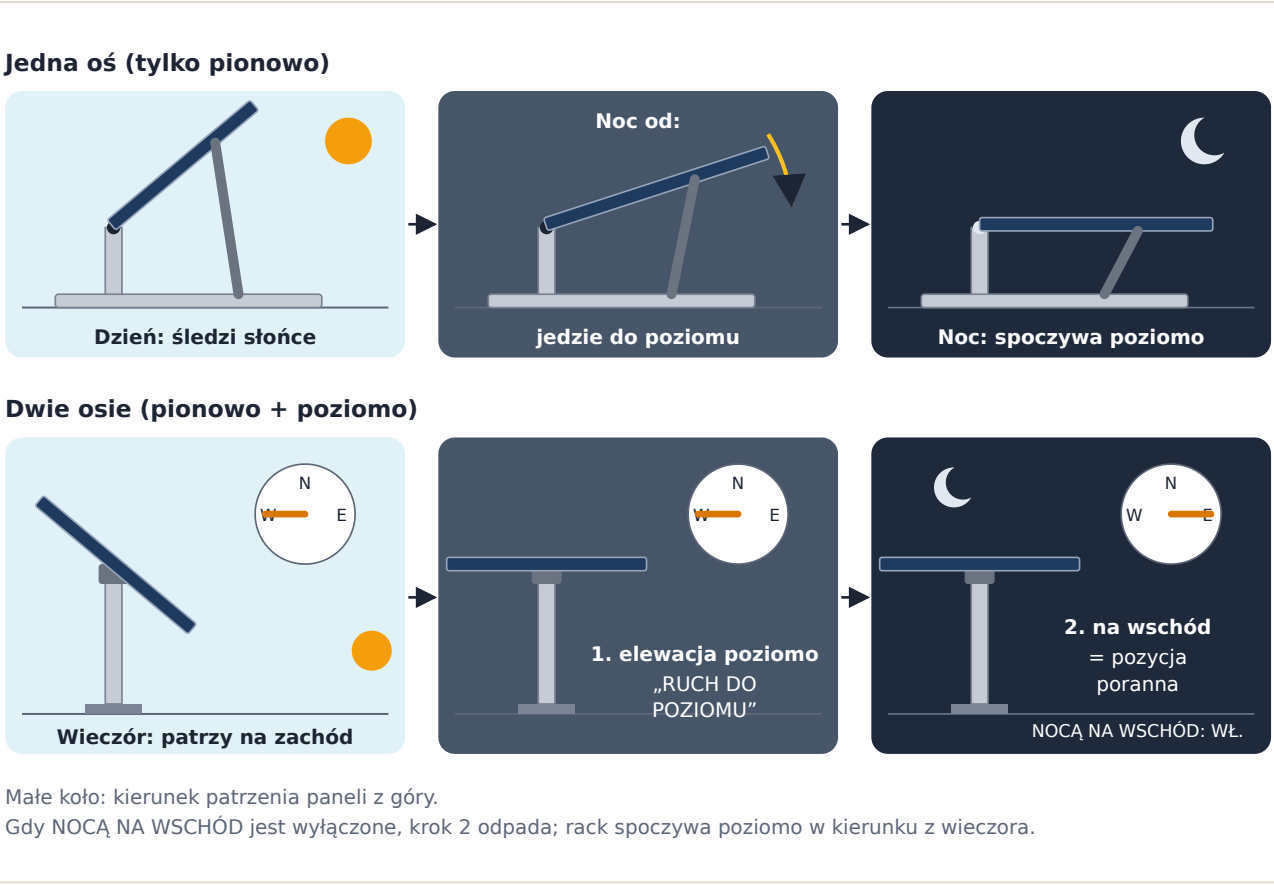

Rys. 87 – Pozycja nocna. U góry jedna oś: od „Noc od” nachylenie jedzie do poziomu i tam zostaje. Na dole dwie osie: najpierw poziomo, potem (fabrycznie) na wschód do pozycji porannej; strzałka w małym kole pokazuje kierunek patrzenia paneli z góry. Konstrukcje narysowano schematycznie; twój rack może wyglądać inaczej.

> ℹ️ **Ruch nocny to zwykły ruch**
> Nie ma on pierwszeństwa jak ruch burzowy: wyłączniki krańcowe, czas martwy, maksymalny czas pracy i cykl pracy obowiązują jak przy każdym ruchu. Bez wyłączników krańcowych ruch do pozycji poziomej czeka, aż cykl pracy pozwoli na cały ruch; widać to w logu („Nachtstellung: Fahrt in die Flachstellung wartet … s auf die Einschaltdauer”). Przed nocą nadal mają pierwszeństwo burza, błąd napędu, tryb ręczny, parkowanie, awaria anemometru, nachylenie na polecenie, błąd czujnika i nieukończony kreator konfiguracji: dopóki kreator konfiguracji nie jest ukończony, nie ma ruchu nocnego, bo drogi ruchu nie są jeszcze sprawdzone.

Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta (tylko jedna oś, fabrycznie wyłączone)

Przy gęstym zachmurzeniu czujnik słońca nie widzi słońca; rack zostaje wtedy tam, gdzie właśnie jest. Przy jednej osi urządzenie może zamiast tego ustawić **obliczony najlepszy kąt** (z pozycji słońca i kierunku racka), bo także zza chmur najwięcej światła pada z kierunku słońca. Jest to **fabrycznie wyłączone** i włącza się w USTAWIENIA → REGULACJA wartością „Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta”.

- **Warunki:** jedna oś, dostępna godzina i lokalizacja, dzień, skalibrowany czas ruchu lub odczyt Halla (ruch odbywa się jak przy nachyleniu na polecenie).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

- **Pochmurno** oznacza: suma czterech czujników przez 5 minut jest poniżej wartości „Pochmurno poniżej jasności (suma)” (fabrycznie 20 000). Stan kończy się, gdy przez 5 minut jest powyżej jej 1,25-krotności (fabrycznie 25 000); wtedy znów prowadzi czujnik.
- Urządzenie jedzie najwyżej do 60° i koryguje dopiero wtedy, gdy obliczony kąt zmieni się o co najmniej 3°, aby napędy nie pracowały bez przerwy.
- Pasek stanu (niebieski): „POCHMURNO: RUCH DO OBLICZONYCH 35°”, potem „POCHMURNO: OBLICZONY KĄT 35° (POZYCJA SŁOŃCA)”. Bez skalibrowanego czasu ruchu: „POCHMURNO: CZAS RUCHU NIESKALIBROWANY – BEZ RUCHU”, przy usterce odczytu Halla „POCHMURNO: USTERKA ODCZYTU HALLA – BEZ RUCHU”.

> 🧩 **Założenie**
> Próg 20 000 dla „pochmurno” jest oszacowany i jeszcze nie zmierzony przy prawdziwej pogodzie. Czy ruch do obliczonego kąta przy zachmurzeniu daje większy uzysk niż pozostanie w miejscu, nie zostało jeszcze zmierzone na tym racku; dlatego fabrycznie jest to wyłączone.

Nowe w pasku stanu

PASEK STANU	KOLOR	ZNACZENIE
KREATOR KONFIGURACJI NIEUKOŃCZONY / AUTOMATYKA ZABLOKOWANA - DOTKNIJ TUTAJ	**fioletowy**	Kreator konfiguracji nie jest jeszcze ukończony. Dotknięcie kontynuuje go. W interfejsie WWW: „… – KONTYNUUJ NA EKRANIE”.
NOC: RUCH DO POZIOMU	**granatowy**	Noc: elewacja jedzie do poziomu (oba tryby pracy).
NOC: RUCH DO POZYCJI PORANNEJ (WSCHÓD)	**granatowy**	Tylko dwie osie: elewacja jest w poziomie, azymut obraca się na wschód.
NOC: SPOCZYNEK W POZIOMIE	**granatowy**	Pozycja nocna osiągnięta, nic nie jedzie.
POCHMURNO: RUCH DO OBLICZONYCH …° / POCHMURNO: OBLICZONY KĄT …° (POZYCJA SŁOŃCA)	**niebieski**	Tylko jedna oś, gdy włączone: ruch do obliczonego kąta lub kąt osiągnięty.
POCHMURNO: CZAS RUCHU NIESKALIBROWANY – BEZ RUCHU / POCHMURNO: USTERKA ODCZYTU HALLA – BEZ RUCHU	**niebieski**	Pochmurno, ale kąta nie da się osiągnąć: najpierw skalibruj lub sprawdź odczyt Halla.

Kolory w tabeli są przybliżone; na wyświetlaczu zależą od wybranego motywu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Nowe wartości

WARTOŚĆ (GRUPA W USTAWIENIA)	FABRYCZNIE	DOZWOLONE	DO CZEGO
Lokalizacja: szerokość (północ dodatnia) (URUCHOMIENIE)	0 = nie wprowadzono	−90 do 90 stopni, 4 miejsca po przecinku	Szerokość geograficzna racka. Szerokość 0 i długość 0 razem oznaczają „nie wprowadzono”. Najwygodniej przez stronę LOKALIZACJA.
Lokalizacja: długość (wschód dodatni) (URUCHOMIENIE)	0 = nie wprowadzono	−180 do 180 stopni	Długość geograficzna racka; na zachód od Greenwich ujemna.
Kierunek racka (południe 0, zachód dodatni) (URUCHOMIENIE, tylko jedna oś)	0	−90 do 90 stopni	Dokąd patrzy rack (powyżej).
Noc od zachodu słońca plus (REGULACJA)	30 min	0 do 180 min	Tyle czasu po zachodzie słońca zaczyna się noc.
Dzień od wschodu słońca minus (REGULACJA)	0 min	0 do 180 min	Tyle czasu przed wschodem słońca kończy się noc.
Nocą powrót na wschód (REGULACJA, tylko dwie osie)	tak	tak lub nie	Po ruchu do poziomu obrót do pozycji porannej. To samo co przycisk NOCĄ NA WSCHÓD.
Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta (REGULACJA, tylko jedna oś)	nie	tak lub nie	Patrz zachmurzenie.
Pochmurno poniżej jasności (suma) (REGULACJA, tylko jedna oś)	20 000	0 do 130 000	Próg dla „pochmurno” (suma czterech czujników).
Noc poniżej / dzień powyżej jasności (suma), **Noc lub dzień dopiero po** (REGULACJA, jak dotąd)	4 000 / 6 000, 5 min	Próg dnia większy niż próg nocy	Noc według jasności, gdy brakuje godziny lub lokalizacji. Czas oczekiwania obowiązuje też dla „pochmurno”.

Wszystkie nowe wartości obowiązują od razu. Zdalnie można je zmieniać jak pozostałe wartości w interfejsie WWW w USTAWIENIA.

W interfejsie WWW

W **PRZEGLĄD** pod paskiem stanu jest karta **SŁOŃCE** z tym samym dziennym łukiem i tymi samymi liczbami co na wyświetlaczu (Rys. 88a, 88b); jeśli brakuje godziny lub lokalizacji, karta mówi, czego brakuje. W **KONFIGURACJA** są bloki **LOKALIZACJA** i (tylko jedna oś) **KIERUNEK RACKA**:

- **LOKALIZACJA:** mapa do dotykania (Leaflet z kafelkami map z OpenStreetMap), pole wyszukiwania z SZUKAJ oraz pola szerokość (N +) i długość (E +), do tego ZASTOSUJ (Rys. 88c). Kafelki map i wyszukiwanie pobiera z internetu **twoja przeglądarka**, nie urządzenie; bez internetu działają tylko pola liczbowe.
- **KIERUNEK RACKA:** to samo objaśnienie co na wyświetlaczu, róża kompasowa, przyciski −5°, −1°, +1°, +5°, pole liczbowe i ZASTOSUJ (Rys. 88d).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

- Obsługiwać może tylko zalogowane urządzenie i tylko wtedy, gdy zdalne sterowanie nie jest zablokowane.

> ℹ️ **Co przy tym ujawnia interfejs WWW**
> Gdy w interfejsie WWW wpiszesz miejscowość w wyszukiwarkę, twoja przeglądarka wysyła ten tekst do usługi wyszukiwania Nominatim od OpenStreetMap. Po kafelki map zwraca się do serwerów map OpenStreetMap o pokazany wycinek. Obie usługi widzą przy tym, jak każda strona internetowa, publiczny adres IP twojego łącza. Mapa na wyświetlaczu nie wysyła nic do internetu.




Rys. 88a – Interfejs WWW, jedna oś: na dole karta SŁOŃCE z najlepszym kątem nachylenia i „Rack patrzy 15° na zachód”.



Rys. 88b – Interfejs WWW, dwie osie: „Nocą: poziomo, na życzenie potem na wschód (pozycja poranna)”.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

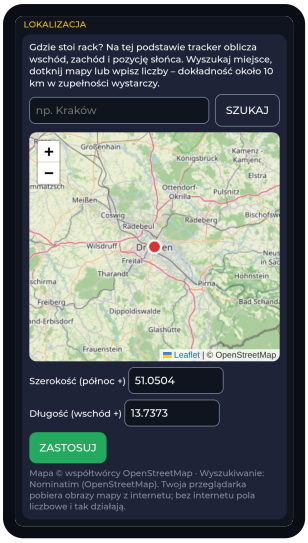

Rys. 88c – Telefon, KONFIGURACJA → LOKALIZACJA (wycinek): wyszukiwanie, mapa z punktem, szerokość i długość.



Rys. 88d – Telefon, KIERUNEK RACKA (wycinek, tylko jedna oś).

> 🧩 **Otwarte kwestie i założenia**
>
> Jeszcze nie sprawdzone na urządzeniu: czy serwer czasu jest niezawodnie osiągalny z płyty (w przeciwnym razie pozostaje noc według jasności), czy mapa na wyświetlaczu płynnie się przybliża i przesuwa oraz jak długo ruch do poziomu w nocy czeka na racku bez wyłączników krańcowych. Założono, że położenie 0 pozycji nocnej jest tym samym położeniem co pozycja burzowa.

Dźwięki z głośnika (w przygotowaniu, usłyszane na płycie testowej)

Płyta 10,1 cala ma wbudowany głośnik. Rozpoczęty firmware używa go do dźwięków. Na płycie testowej dźwięki słychać od 20.10.2026 (firmware 0.4.6); poziomy głośności i dźwięki alarmowe nie zostały jeszcze sprawdzone osobno. To, co tu jest napisane, opisuje, co firmware w tym zakresie zawiera.

DŹWIĘK	KIEDY	JAK CZĘSTO
Potwierdzenie: krótki, wysoki pisk	przy każdym dotknięciu przycisku lub przełącznika na wyświetlaczu	raz na każde dotknięcie; można wyłączyć
Usterka układu we/wy: trzy krótkie, wysokie dźwięki	układ wyjść przełączających na płytce nie odpowiada	od razu, potem co 20 sekund
Burza: trzy razy wysoki-niski	ochrona przed burzą położyła moduł poziomo	od razu, potem co minutę
Błąd napędu: dwa długie dźwięki	napęd nie osiągnął na czas położenia krańcowego	od razu, potem co 30 sekund

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

DŹWIĘK	KIEDY	JAK CZĘSTO
Awaria anemometru: wysoki, potem niski	anemometr przestał odpowiadać, nie ma ochrony przed burzą	od razu, potem co 2 minuty

Dźwięki alarmowe brzmią, dopóki trwa dany stan. Jeśli trwa kilka naraz, słyszysz tylko najważniejszy (w kolejności tabeli). Dźwięk alarmowy zawsze ma pierwszeństwo przed piskiem potwierdzenia. Dopóki konfiguracja nie jest zakończona, nie ma dźwięków alarmowych.

Ustawianie: W konfiguracji przycisk **DŹWIĘK …** prowadzi do osobnego ekranu. Tam włączasz lub wyłączasz dźwięki potwierdzenia i ustawiasz głośność przyciskami − i + w dziesięciu poziomach. *Oczekiwane:* Po każdej zmianie głośności rozbrzmiewa krótki dźwięk próbny na nowym poziomie; ustawienie obowiązuje od razu i zostaje zachowane po wyłączeniu. Fabrycznie dźwięki potwierdzenia są włączone, a głośność ustawiona na poziom 7.

⚠️ **Dźwięków alarmowych nie da się wyłączyć**
Aby burza czy błąd nie zostały przeoczone, dźwięki alarmowe brzmią co najmniej na poziomie 7, nawet jeśli ustawisz niższą głośność. Głośniej niż poziom 10 się nie da: ta granica jest wbudowana na stałe, aby zasilacz i bezpiecznik płytki nie zostały przeciążone nawet przy pełnym dźwięku alarmowym i ładującym się akumulatorze. Czy poziomy są dobrze słyszalne na prawdziwym urządzeniu i ile prądu głośnik naprawdę potrzebuje, zostanie zmierzone, gdy płyta będzie dostępna; do tego czasu granica jest **założeniem**.

Spoczynek i czujnik ruchu (w przygotowaniu, nie sprawdzone na urządzeniu)

Płyta 10,1 cala ma wbudowaną kamerę. Rozpoczęty firmware używa jej jako czujnika ruchu: jeśli przez jakiś czas nikt nie stoi przed wyświetlaczem, pokazuje on wygaszacz ekranu lub wyłącza podświetlenie. Gdy ktoś podejdzie do wyświetlacza, sam znów się rozjaśnia. Jest to dotąd zbudowane i przetestowane tylko na komputerze; nie sprawdzono jeszcze, czy kamera na urządzeniu niezawodnie wykrywa ruch.

ℹ️ **Kamera nie nagrywa**
Firmware analizuje obrazy z kamery tylko w pamięci roboczej, aby wykryć ruch. Nie zapisuje żadnego obrazu, żadnego nie wyświetla i żadnego nie wysyła przez sieć, także do interfejsu WWW. Z każdego obrazu zostaje tylko średnia jasność małych pól.

Co się dzieje:

- Po ustawionym **czasie oczekiwania** bez dotyku i bez ruchu przed wyświetlaczem pojawia się wygaszacz ekranu (Rys. 13e): ciemna powierzchnia z logo, godziną, stanem z paska stanu w jego kolorze i wiatrem. Tekst co 20 sekund przesuwa się w inne miejsce, światło jest przyciemnione. Albo wyświetlacz całkiem się wyłącza, jeśli tak ustawisz.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

- **Budzenie:** ruch przed wyświetlaczem lub dotyk. Dotyk, który budzi wyświetlacz, niczego nie wywołuje: możesz więc dotknąć dowolnego miejsca, nie naciskając przypadkiem przycisku. Dopiero gdy puścisz palec, działa następny dotyk.
- **Przy zagrożeniu wyświetlacz pozostaje włączony:** Przy burzy, awarii anemometru, błędzie napędu i usterce układu we/wy wyświetlacz się rozjaśnia i pozostaje jasny, dopóki trwa dany stan.
- Sterownik w spoczynku pracuje całkiem normalnie dalej, także ochrona przed burzą.
- W ciemności (pomieszczenie bez światła) kamera nie wykrywa ruchu; wtedy budzi tylko dotyk. Jeśli nagle zrobi się jasno, na przykład gdy ktoś włączy światło lub stanie tuż przed kamerą, wyświetlacz również się budzi. Kto stoi zupełnie nieruchomo, po kilku sekundach nie jest już wykrywany jako ruch.

Ustawianie:

1. ## Otwórz ekran
   Otwórz konfigurację (koło zębate na pulpicie) i dotknij **EKRAN …** (Rys. 13d). *Oczekiwane:* Pojawia się ekran EKRAN.

2. ## Wybierz rodzaj
   Dotknij **ZAWSZE WŁ.**, **WYGASZACZ EKRANU** lub **EKRAN WYŁ.**. *Oczekiwane:* Wybrany przycisk jest niebieski z żółtą ramką. Przy ZAWSZE WŁ. czas oczekiwania i czujnik ruchu nie mają znaczenia i są zablokowane.

3. ## Ustaw czas oczekiwania
   Przyciskami − i + wybierasz 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 lub 60 minut. *Oczekiwane:* Liczba pośrodku się zmienia.

4. ## Czujnik ruchu
   Przełącznikiem włączasz lub wyłączasz czujnik ruchu. Gdy jest wyłączony, budzi tylko dotyk. *Oczekiwane:* Obok widać „CZUJNIK RUCHU WŁ.” lub „WYŁ.”, pod spodem „Kamera gotowa.” Jeśli widać tam na pomarańczowo „Kamera niedostępna”, firmware nie znalazł kamery; wtedy budzi tylko dotyk.

5. ## Sprawdź czujnik ruchu
   Pod spodem wiersz na bieżąco pokazuje, co widzi kamera: klatki na sekundę, jasność (0 do 255) i ile pól właśnie się porusza, na przykład „5 kl./s, jasność 92, ruch 412 (od 96)”. Pomachaj w odległości ok. jednego metra przed wyświetlaczem. *Oczekiwane:* Liczba za „ruch” rośnie powyżej 96, a wiersz robi się żółty; wtedy ten ruch obudziłby wyświetlacz. Jeśli widać „za ciemno”, pomieszczenie jest dla kamery zbyt ciemne; jeśli widać „Kamera wył.”, wybrano ZAWSZE WŁ. lub czujnik ruchu jest wyłączony. Zapisz sobie wartości, jeśli budzenie nie działa: pomogą przy ustawianiu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


6 Akumulator wbudowany

Przełącznikiem **AKUMULATOR WBUDOWANY** pokazujesz lub ukrywasz poziom naładowania akumulatora w prawym górnym rogu pulpitu (rozdział 7). *Oczekiwane:* Obok widać „AKUMULATOR WBUDOWANY” lub „BRAK AKUMULATORA”; na pulpicie wskazanie pojawia się lub znika, a koło zębate i AUTOMATYKA odpowiednio się przesuwają.


7 Wstecz

Dotknij **WSTECZ**. *Oczekiwane:* Znów pojawia się konfiguracja. Wszystko obowiązuje od razu i zostaje zachowane po wyłączeniu; ponowne uruchomienie nie jest potrzebne.

Fabrycznie spoczynek jest ustawiony na **wygaszacz ekranu po 5 minutach** z włączonym czujnikiem ruchu (propozycja, jeszcze nie ostateczna). Zdalnie (interfejs WWW, ioBroker) nie da się tego ustawić.

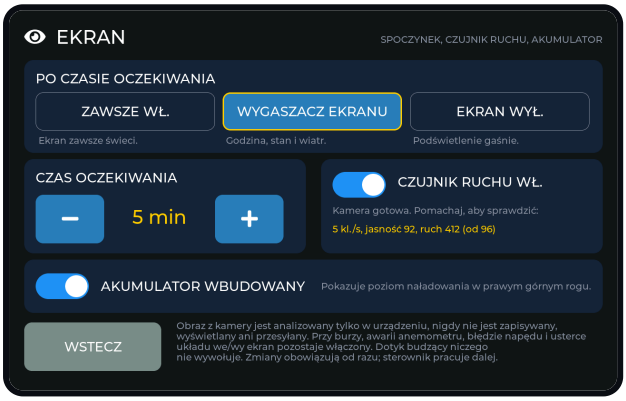

Rys. 13d – Ekran EKRAN: rodzaj spoczynku, czas oczekiwania, czujnik ruchu i „Akumulator wbudowany”.

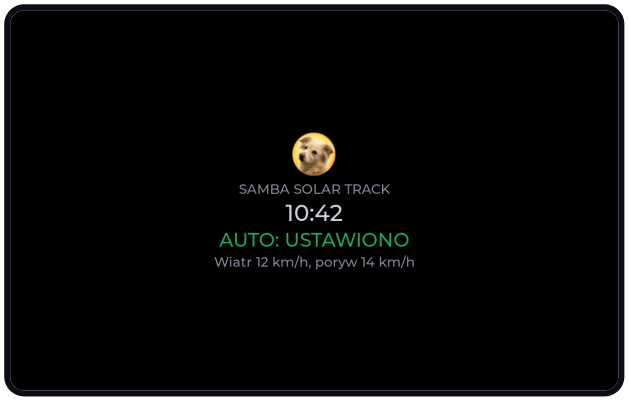

Rys. 13e – Wygaszacz ekranu: logo, godzina, stan jak w pasku stanu i wiatr.

🧩 Jeszcze otwarte (do sprawdzenia na urządzeniu)

Na płycie testowej (21.10.2026) pojawia się wygaszacz ekranu, a dotyk budzi wyświetlacz; ruch jeszcze go nie budzi. Ponadto urządzenie przy wgrywaniu nowego firmware przez sieć od razu się restartowało; następny firmware zatrzymuje więc kamerę, zanim zacznie zapis. Ten firmware wgraj raz przez USB (Pierwsze wgranie firmware), potem znów działa to przez sieć. Następny firmware sam też ustala, w której części danych obrazu jest jasność, i pokazuje wartości pomiarowe kamery na ekranie EKRAN (krok „Sprawdź czujnik ruchu”). Nadal otwarte jest, czy kamera zostanie znaleziona, jak niezawodnie wykrywa ruch (odległość, światło, fałszywe alarmy np. przez migające światło lub zwierzęta), czy wyświetlacz przy działającej kamerze pozostaje spokojny i czy przyciemniona jasność wygaszacza ekranu jest odpowiednia. Progi wykrywania są oszacowane (**założenie**) i zostaną dopasowane po teście.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Nowy firmware z internetu (w przygotowaniu, nie sprawdzone na urządzeniu)

Firmware dla płyty 10,1 cala może sam sprawdzić, czy jest nowszy firmware, i na twoje życzenie zainstalować go z internetu. Także to jest dotąd zbudowane i przetestowane tylko na komputerze. To, co tu jest napisane, opisuje, co firmware w tym zakresie zawiera.

🧩 **Pierwsza publikacja, jeszcze nie sprawdzona na urządzeniu**
Aby urządzenie przyjęło nowy firmware, musi on być podpisany kluczem projektu (podpis). Obecny klucz jest wpisany od firmware 0.4.7. Starszy firmware (do 0.4.6) zna tylko wcześniejszy klucz, który nie jest już używany: urządzenie z tym firmware nigdy nie znajdzie nowej wersji przez internet. Wgraj wtedy raz 0.4.7 przez interfejs WWW (KONFIGURACJA, aktualizacja firmware) lub jak wyżej przez kabel USB; potem dalej działa to przez internet. Czy sprawdzanie i instalacja na urządzeniu przebiegają tak, jak tu opisano, zostanie dopiero wypróbowane z wersjami 0.4.7 i 0.4.8. Jeśli sprawdzanie zgłosi błąd (na przykład „brak połączenia ze źródłem wydań”), przycisk ZAINSTALUJ pozostaje zablokowany.

⚠️ **Jednorazowo przez USB: przejście na firmware 0.7.1**
Do firmware 0.7.0 pamięć flash płyty była niekorzystnie podzielona: firmware większy niż ok. 3,4 MB mieścił się tylko w jednym z dwóch miejsc na firmware. Dlatego aktualizacja do 0.7.0 zwykle kończy się komunikatem „Schreiben in den Flash gescheitert (Abschlussprüfung: ESP_ERR_OTA_VALIDATE_FAILED)” (zapis do pamięci flash nie powiódł się, kontrola końcowa). Nic się nie psuje; dotychczasowy firmware działa dalej. Od firmware 0.7.1 pamięć jest podzielona na nowo. Nowy podział trafia na płytę tylko przez kabel USB: wgraj jednorazowo obraz fabryczny od wersji 0.7.1, jak opisano w Pierwsze wgranie firmware. Przy tym wszystkie ustawienia zostaną usunięte: najpierw zapisz swoje wartości (USTAWIENIA, lokalizacja, Wi-Fi). Potem pojawi się ponownie konfiguracja, a następnie kreator konfiguracji. Wszystkie późniejsze wersje znów przychodzą przez internet.

Co urządzenie robi samo: Gdy Wi-Fi jest połączone, sprawdza raz dziennie (pierwsze sprawdzenie 2 do 20 minut po połączeniu). Pobiera w tym celu mały plik, manifest, przez szyfrowane połączenie (HTTPS) ze źródła wydań projektu pod `https://firmware.samba-solar.de/`. Nigdy nie instaluje samo. Jeśli jest nowsza wersja, w pasku nagłówka na górze małymi żółtymi literami widać **NOWY FIRMWARE**, a pod spodem numer. Dźwięku przy tym nie ma.

Podgląd i instalacja:

1 **Otwórz ekran**
Koło zębate w prawym górnym rogu, potem w konfiguracji przycisk **FIRMWARE …**. Przycisk jest dostępny dopiero wtedy, gdy konfiguracja została raz zapisana. *Oczekiwane:* Ekran FIRMWARE pokazuje działającą wersję z datą kompilacji, kiedy ostatnio sprawdzano, i wynik.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2

Sprawdź teraz (opcjonalnie)

Przycisk **SPRAWDŹ TERAZ**. Działa najwyżej raz na minutę i tylko z połączonym Wi-Fi. *Oczekiwane:* Po kilku sekundach widać „AKTUALNY”, „DOSTĘPNY NOWY FIRMWARE” z numerem, datą i krótkim opisem lub „SPRAWDZANIE NIEUDANE” z przyczyną.

3

Zainstaluj

Przycisk **ZAINSTALUJ** (tylko przy „DOSTĘPNY NOWY FIRMWARE”) i potwierdź pytanie przyciskiem ZAINSTALUJ. *Oczekiwane:* „POBIERANIE …” z paskiem. Sterownik reguluje przy tym całkiem normalnie dalej, także ochrona przed burzą. Przyciskiem **ANULUJ** można przerwać pobieranie; wtedy nic się nie zmienia.

4

Pozycja pozioma

Po pobraniu urządzenie sprawdza plik. Potem elewacja przechodzi do pozycji poziomej, tak jak przy parkowaniu. *Oczekiwane:* Na ekranie FIRMWARE widać „PRZED ZAPISEM PRZECHODZI DO POZIOMU”, pasek stanu pokazuje parkowanie, a moduł kładzie się płasko.

5

Zapis i ponowne uruchomienie

Dopiero gdy elewacja stoi poziomo, urządzenie wyłącza wszystkie wyjścia i zapisuje nowy firmware. *Oczekiwane:* Nad ekranem widać „AKTUALIZACJA FIRMWARE – Sprawdzony firmware jest zapisywany”; potem sterownik uruchamia się ponownie. Ustawienia zostają zachowane.

6

Po ponownym uruchomieniu

Nic nie rób i pozwól urządzeniu działać co najmniej dwie minuty. *Oczekiwane:* Nowa wersja widnieje na ekranie FIRMWARE, a moduł na razie leży płasko. Po dwóch minutach nowy firmware sam się potwierdza, gdy wyświetlacz i płytka działają oraz – tylko jeśli Wi-Fi jest włączone – urządzenie od ponownego uruchomienia co najmniej raz połączyło się z Wi-Fi (autotest). Potem anuluje parkowanie i wraca do poprzedniej pozycji: automatyka znów śledzi słońce albo wybrany kąt zostaje ponownie osiągnięty.

ℹ️ **Najpierw poziomo, potem zapis**

Przed każdą aktualizacją, z internetu i przez interfejs WWW, elewacja przechodzi do pozycji poziomej. Dzięki temu moduł leży płasko, jeśli podczas aktualizacji coś pójdzie nie tak. Jeśli pozycja pozioma nie zostanie osiągnięta, urządzenie niczego nie zapisuje, a dotychczasowy firmware działa dalej; powód widać na ekranie FIRMWARE i w interfejsie WWW. Dzieje się tak w trybie ręcznym (najpierw włącz AUTOMATYKA), przy usterce, gdy zaczyna się burza, gdy ktoś anuluje parkowanie, albo gdy ruch trwa dłużej niż maksymalny czas pracy plus około pół minuty. Jeśli wcześniej nie było żądania parkowania, potem znów obowiązuje poprzednia pozycja. Jeśli po nieudanym autoteście urządzenie wraca do poprzedniego firmware, ten również wraca do poprzedniej pozycji (**założenie**: jeszcze nie wypróbowane na urządzeniu). Jeśli sam ustawisz lub anulujesz parkowanie wcześniej, obowiązuje twój wybór.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


⚠️ **Podczas zapisu nie ma ochrony przed burzą**

Zapis trwa według szacunku ok. jednej minuty (**założenie**, jeszcze nie zmierzone). W tym czasie wszystkie napędy stoją, a moduł nie zostanie położony poziomo przy burzy. Dlatego instalacja nie zaczyna się, dopóki działa ochrona przed burzą lub jedzie napęd. Jeśli podczas pobierania lub między pobraniem a zapisem nadejdzie burza, urządzenie przerywa i odrzuca pobrany plik, nawet jeśli burza szybko minie; potem musisz ponownie potwierdzić instalację. Najlepiej instaluj przy spokojnej pogodzie.


ℹ️ **Gdy nowy firmware nie uruchamia się prawidłowo**

Jeśli nowy firmware się zawiesi lub w ciągu pierwszych dwóch minut uruchomi się ponownie, urządzenie samo uruchamia z powrotem dotychczasowy firmware. To samo dzieje się, gdy nie przejdzie on na czas autotestu (na przykład dlatego, że wyświetlacz lub płytka nie odpowiada albo nigdy nie łączy się z Wi-Fi): wtedy najpierw wyłącza wszystkie wyjścia i uruchamia dotychczasowy firmware. Termin wynosi 12 minut po ponownym uruchomieniu; gdy Wi-Fi jest włączone, 30 minut, aby krótka awaria routera nie prowadziła od razu do powrotu. Gdy Wi-Fi jest wyłączone, nie ma ono znaczenia dla autotestu. Oba terminy to wartości proponowane, jeszcze nie wypróbowane na urządzeniu. Dopóki nowy firmware czeka na autotest, na górze między nazwą produktu a AUTOMATYKA nad wszystkimi ekranami widać pomarańczowy pasek: czas do sprawdzenia, potem „AUTOTEST NIEUDANY”, stan warunków (WYJŚCIA i WI-FI: OK, BRAK lub WYŁ.) i czas do powrotu. Bez płytki RearCircuitBoard_10 widać tam „BEZ PŁYTKI: WŁĄCZ SYMULACJĘ” (Rys. 13c). Na czym autotest się nie powiódł, jest też zapisane w logu. Po powrocie wyświetlacz zgłasza „AKTUALIZACJA WYCOFANA”; dotknij OK.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

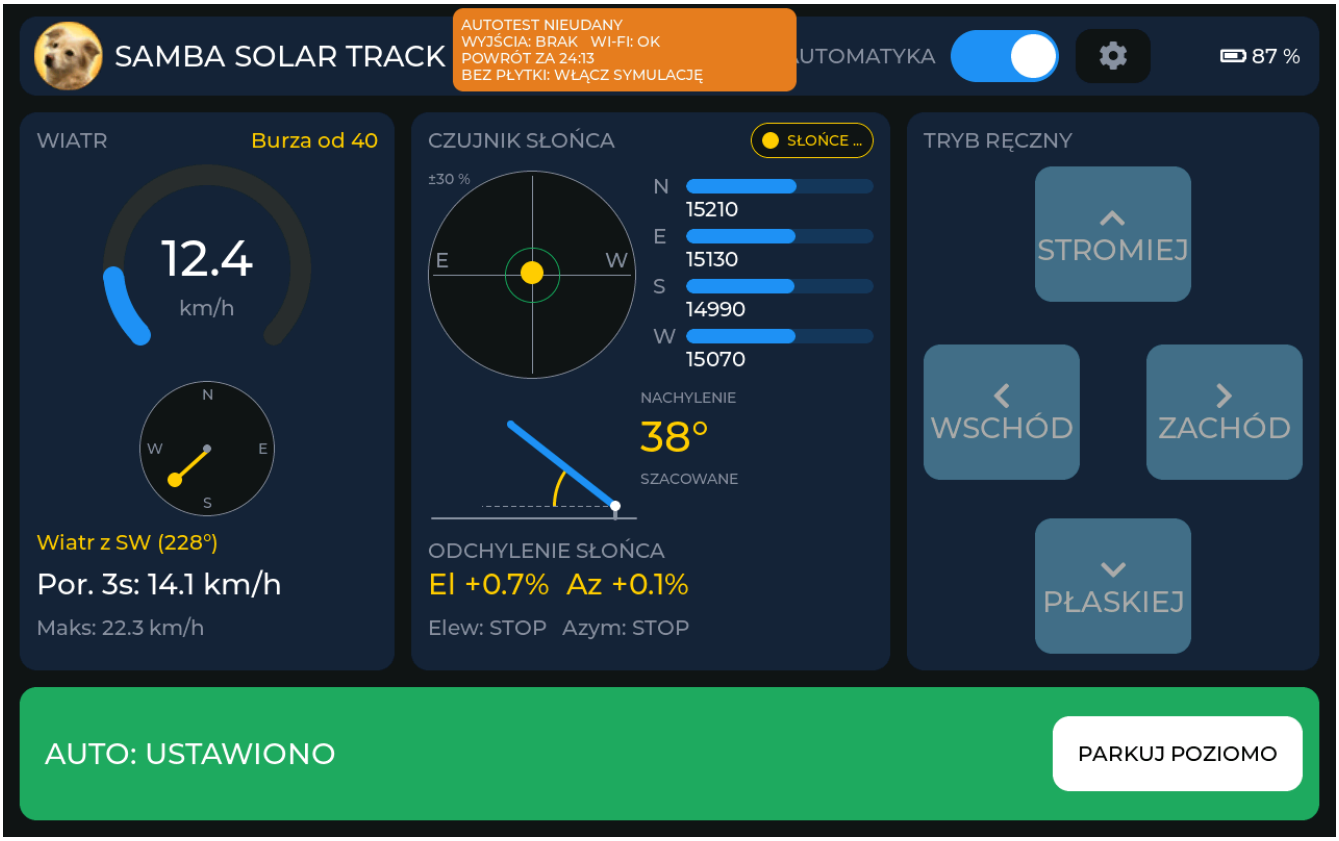

Rys. 13c – Pasek autotestu: brakuje wyjść przełączających (brak płytki, brak symulacji), Wi-Fi było połączone, powrót za 24:13.

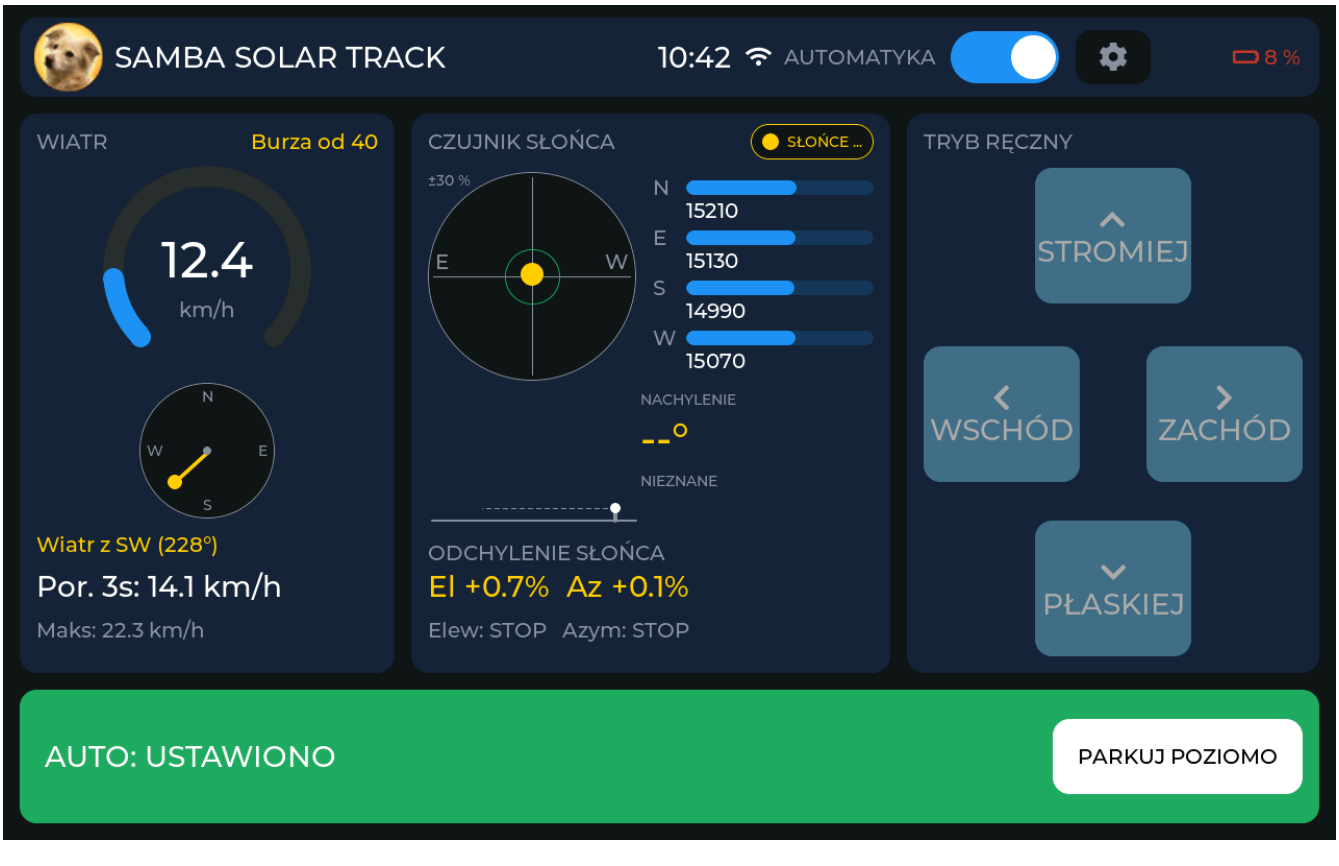

Rys. 13f – W prawym górnym rogu poziom naładowania akumulatora, tu prawie pusty (8 %, czerwony).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 13g – Akumulator się ładuje: żółta błyskawica przed symbolem akumulatora (46 %).

ℹ️ Ta sama wersja nie jest potem już proponowana w pasku nagłówka, ale na ekranie FIRMWARE można ją mimo to zainstalować jeszcze raz. Na płycie 10,1 cala dotyczy to także aktualizacji przez interfejs WWW.

Zdalnie: W interfejsie WWW w KONFIGURACJA jest blok „Firmware z internetu” z tymi samymi danymi i przyciskami SPRAWDŹ TERAZ i ZAINSTALUJ. Obsługiwać może tylko zalogowane urządzenie (token), a przełącznik „Zdalne sterowanie zablokowane” na wyświetlaczu blokuje jedno i drugie. Codzienne sprawdzanie działa dalej także przy zablokowanym zdalnym sterowaniu.

ℹ️ **Co urządzenie przy tym ujawnia**
Przy sprawdzaniu urządzenie wysyła tylko proste zapytanie ze swoją wersją firmware; żadnego identyfikatora, hasła ani tokenu. Strona projektu widzi przy tym, jak każda strona internetowa, publiczny adres IP twojego łącza internetowego. Przełącznika wyłączającego sprawdzanie nie ma; bez Wi-Fi sprawdzanie się nie odbywa.

Nachylenie na polecenie: ruch do stałego kąta (w przygotowaniu, nie sprawdzone na urządzeniu)


Zamiast śledzić słońce, elewacja może na twoje polecenie przejechać do stałego kąta, na przykład płaskiego latem lub stromego zimą. Potem **automatyka jest wstrzymana**, dopóki nie anulujesz

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


polecenia. Jest to dostępne tylko w wersji 10-calowej i tylko w trybie pracy *TYLKO PIONOWO*. Przy dwóch osiach (pionowa + pozioma) karta NACHYLENIE, kąty zadane, czasy ruchu i stelaż są ukryte. Także ta funkcja jest dotąd zbudowana i przetestowana tylko na komputerze; obrazy wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu interfejsu.

> ⚠️ **Bez odczytu Halla położenie jest szacowane, nie mierzone**
> Fabrycznie nie ma czujnika nachylenia. Firmware oblicza nachylenie z czasu, w którym rzeczywiście włączał napęd, oraz ze skalibrowanych czasów ruchu. Dlatego na wyświetlaczu zawsze widać „OK. 30°” lub „NIEZNANE”, nigdy dokładnej liczby. Jak dokładne to jest, opisano niżej; wszystkie dane na ten temat to **założenia**, dopóki nie zostaną zmierzone na stelażu. Dokładniej działa to z odczytem Halla: wtedy firmware liczy impulsy napędu i pokazuje nachylenie bez „OK.”.

Jakie kąty są dostępne: zawsze **0° (poziomo)**, **30°** i **60° (stromo)**, do tego do dwóch kątów zadanych, które ustawiasz w USTAWIENIA (pełne stopnie od 1 do 59, nie 30, nie dwa razy ten sam; 0 oznacza wył.). Przyciski są zawsze uporządkowane według kąta. Dopóki czas ruchu nie jest skalibrowany, działają tylko 0° i 60°; pozostałe kąty są wyszarzone.

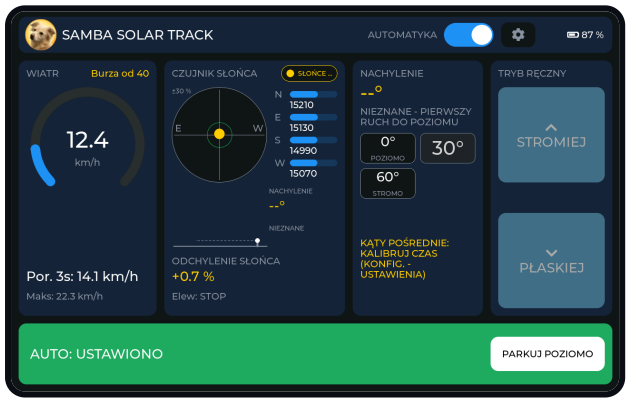


Rys. 14 – Karta *NACHYLENIE* jest na pulpicie między *CZUJNIK SŁOŃCA* a *TRYB RĘCZNY*. „--°” i „NIEZNANE”: od włączenia firmware jeszcze nie zna położenia. Bez skalibrowanego czasu ruchu można wybrać tylko 0° i 60°, 30° jest wyszarzone.

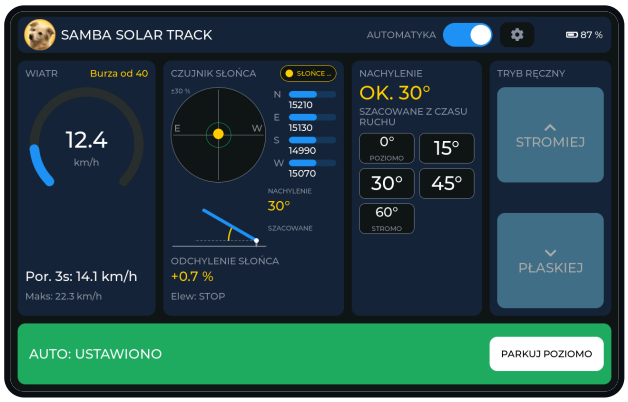


Rys. 15 – Skalibrowane i z kątami zadanymi 15° i 45°: można wybrać wszystkie pięć kątów.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

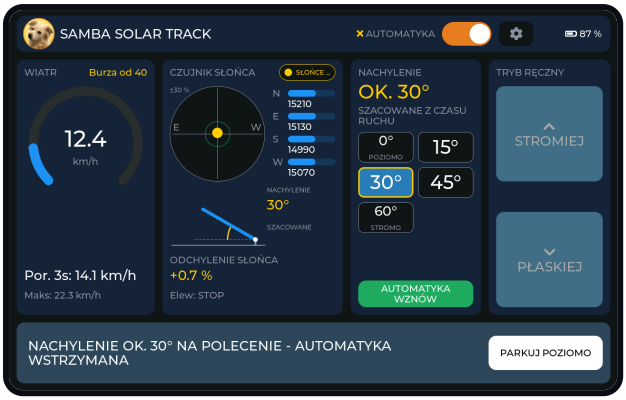

Rys. 16 – Polecono 30°: aktywny kąt jest niebieski z żółtą ramką; *WZNÓW AUTOMATYKĘ* go anuluje.

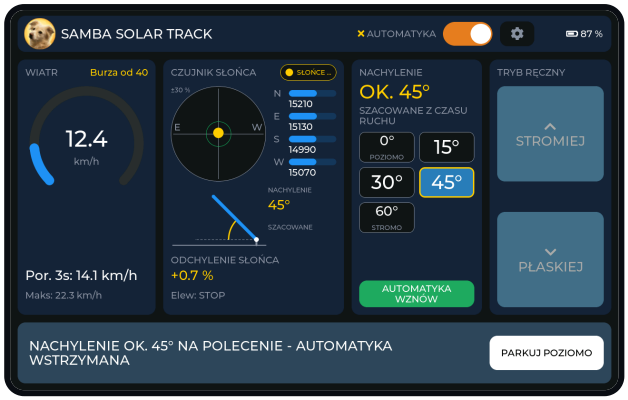

Rys. 17 – Osiągnięto: „NACHYLENIE OK. 45° NA POLECENIE - AUTOMATYKA WSTRZYMANA”. W karcie zaznaczone jest 45°.

WSKAZANIA W KARCIE NACHYLENIE	ZNACZENIE
--°, pod spodem **NIEZNANE - PIERWSZY RUCH DO POZIOMU**	Położenie od włączenia nie jest znane lub szacunek jest zbyt niepewny (więcej niż 6°).
OK. 31°, pod spodem **SZACOWANE Z CZASU RUCHU**	Szacowane nachylenie. Od firmware 0.6.0 kąt jest duży u góry karty; do 0.5.9 był mały w jednym wierszu („OBECNIE OK. 31° ...”).
30°, pod spodem **ZMIERZONE (ODCZYT HALLA)**	Nachylenie zliczone odczytem Halla, bez „OK.” (Z odczytem Halla).
Przycisk kąta niebieski z żółtą ramką	To nachylenie na polecenie obowiązuje, także podczas burzy, parkowania lub trybu ręcznego. Pod spodem jest przycisk *WZNÓW AUTOMATYKĘ*.
Przełącznik AUTOMATYKA pomarańczowy, przed nim żółty krzyżyk	Automatyka jest włączona, ale wstrzymana, bo obowiązuje nachylenie na polecenie. Po *WZNÓW AUTOMATYKĘ* przełącznik znów jest niebieski, a krzyżyk znika.
NIEDOSTĘPNE	Bez zakończonej konfiguracji nie ma nachylenia na polecenie; przyciski są zablokowane.

Ruch do kąta:

1 **Odczytaj położenie**

Spójrz na kartę **NACHYLENIE** na pulpicie (Rys. 14 lub 15). *Oczekiwane:* U góry duży kąt, na przykład „OK. 31°” z napisem „SZACOWANE Z CZASU RUCHU” pod spodem, albo „--°” z „NIEZNANE - PIERWSZY RUCH DO POZIOMU”.

2 **Wybierz kąt**

Dotknij w karcie żądanego kąta. *Oczekiwane:* Przycisk robi się niebieski z żółtą ramką, pod spodem pojawia się *WZNÓW AUTOMATYKĘ*, przełącznik AUTOMATYKA na górze robi się pomarańczowy z żółtym krzyżykiem przed nim, a pasek stanu pokazuje przebieg (następny krok).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

3 Obserwuj

Jeśli położenie jest nieznane lub zbyt niepewne, elewacja najpierw jedzie do poziomu aż do położenia krańcowego, czyli bazowanie. Bez wyłączników krańcowych trwa ono pełny maksymalny czas pracy (przy Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus 90 sekund), nawet jeśli rama dawno stoi. Potem następuje ruch do kąta. *Oczekiwane:* kolejno „NACHYLENIE 45°: BAZOWANIE DO POZIOMU”, „NACHYLENIE 45°: RUCH STROMIEJ, OK. 12°” i na końcu „NACHYLENIE OK. 45° NA POLECENIE - AUTOMATYKA WSTRZYMANA” (Rys. 17). Potem nie ma już korekty.

4 Powrót do automatyki


Dotknij w karcie **WZNÓW AUTOMATYKĘ**. *Oczekiwane:* Pasek stanu znów pokazuje AUTO, przełącznik AUTOMATYKA jest znów niebieski bez krzyżyka, śledzenie zaczyna się od nowa.




Rys. 18 – Bazowanie: elewacja najpierw jedzie do poziomu aż do położenia krańcowego. Czy „poziomo” oznacza na napędzie W GÓRĘ czy W DÓŁ, określa ustawienie „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”.



Rys. 19 – Ruch do kąta z bieżącym szacunkiem „OK. 12°”.

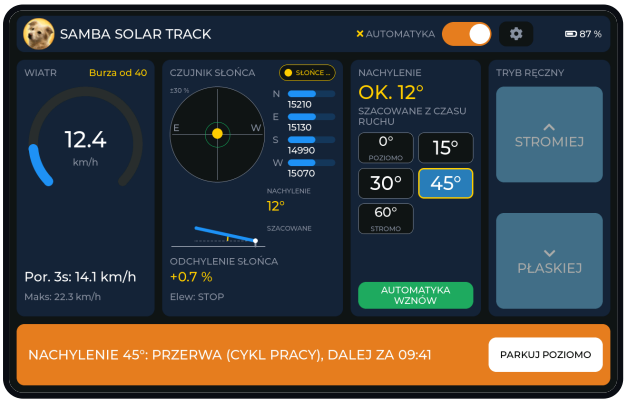

Rys. 20 – Napędy potrzebują przerwy (cykl pracy, poniżej). Potem ruch sam się wznawia.

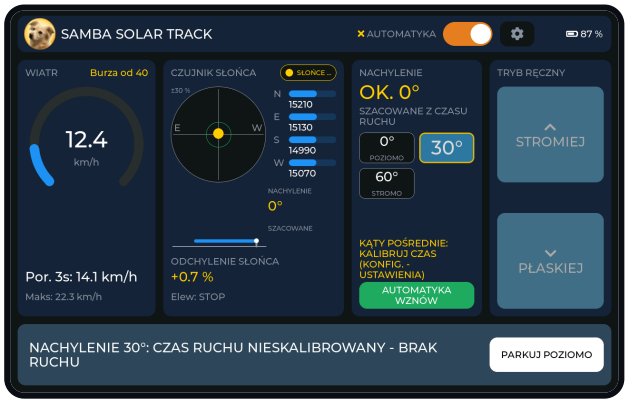


Rys. 21 – Zażądano 30°, ale czas ruchu nie jest skalibrowany: nic nie jedzie. Najpierw skalibruj (poniżej).

Co ma pierwszeństwo (kolejność priorytetów sterownika): brak konfiguracji, usterka układu we/wy, burza, błąd napędu, tryb ręczny, parkowanie na polecenie i awaria anemometru mają pierwszeństwo. Dopiero potem jest nachylenie na polecenie, a ono z kolei ma pierwszeństwo


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

przed błędami czujnika, nieukończonym kreatorem konfiguracji, nocą, zachmurzeniem i automatyką. Nachylenie na polecenie obowiązuje więc także w nocy i przy usterce czujnika słońca.

SYTUACJA	CO SIĘ DZIEJE
Burza, awaria anemometru	Mają pierwszeństwo: elewacja jedzie do poziomu. Potem sama wraca do poleconego kąta. Karta pokazuje „OCHRONA PRZED BURZĄ MA PIERWSZEŃSTWO - POTEM RUCH DO KĄTA” (Rys. 22).
PARKUJ POZIOMO	Pozostaje osobnym przyciskiem i ma pierwszeństwo („PARKOWANIE MA PIERWSZEŃSTWO ...”). Po anulowaniu parkowania instalacja znów jedzie do kąta.
Tryb ręczny (automatyka wył.)	Nachylenie na polecenie spoczywa; działa, gdy tylko automatyka jest znów włączona („DZIAŁA, GDY AUTOMATYKA JEST WŁ.”).
Usterka	Ma pierwszeństwo („USTERKA MA PIERWSZEŃSTWO”), nic nie jedzie.
Zanik prądu, ponowne uruchomienie	Polecone nachylenie pozostaje zapisane, tak jak polecenie parkowania. Po włączeniu położenie jest jednak nieznane: pierwszy ruch do kąta pośredniego zaczyna się od bazowania.

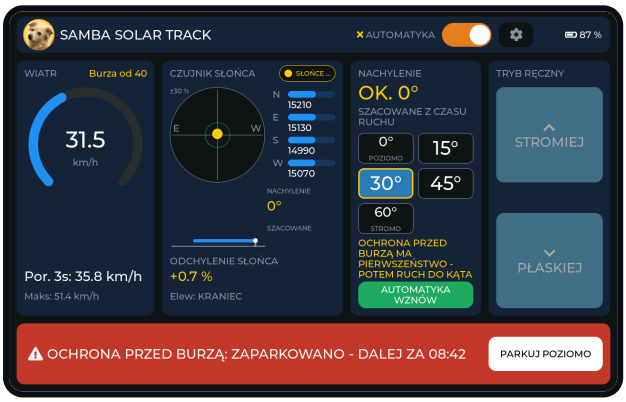

Rys. 22 – Burza przy aktywnym nachyleniu 30°: moduł leży poziomo, 30° pozostaje zaznaczone, a karta pokazuje wskazówkę żółtą czcionką.

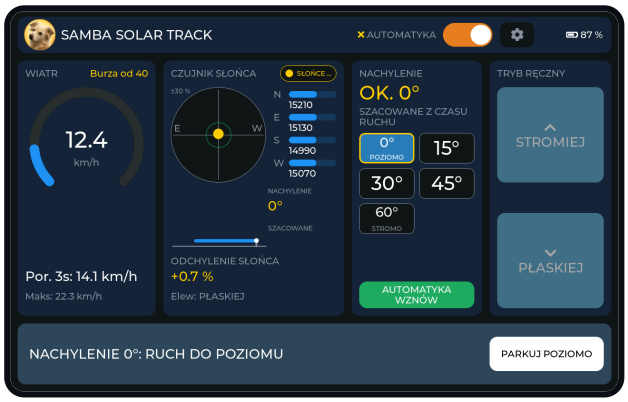

Rys. 23 – Wybrano 0°: elewacja jedzie do pozycji poziomej.

W przeglądarce: Interfejs WWW w wersji 10-calowej pokazuje ten sam układ co wyświetlacz (Rys. 23a i 23b): na szerokim ekranie (PC, tablet, telefon poziomo) pasek nagłówka, karty WIATR (z różą wiatrów, gdy skonfigurowano anemometr z kierunkiem), CZUJNIK SŁOŃCA, NACHYLENIE i TRYB RĘCZNY w tych samych szerokościach, a pod nimi pasek stanu; na telefonie jedna pod drugą. W karcie NACHYLENIE są te same przyciski, kąt dużą czcionką („ok. 31°”) i pod nim informacja, skąd pochodzi („szacowane z czasu ruchu”); karta CZUJNIK SŁOŃCA pokazuje tak jak na wyświetlaczu „±30 %”, szkic nachylenia i ODCHYLENIE SŁOŃCA. Tak jak na wyświetlaczu przełącznik AUTOMATYKA jest pomarańczowy z żółtym krzyżykiem przed nim, dopóki nachylenie na polecenie wstrzymuje automatykę, a w prawym górnym rogu widać akumulator z poziomem naładowania i podczas ładowania żółtą błyskawicę; na telefonie akumulator jest pokazany małym napisem pod nazwą (Rys. 23c). Ostrzeżenia dotyczące zasilania i blokady ładowania strona pokazuje jako żółte paski pod paskiem stanu (patrz niżej). W KONFIGURACJA wybierasz też język: dotknięcie zmienia go jednocześnie na wyświetlaczu i w przeglądarce. Obsługiwać może tylko zalogowane urządzenie i tylko wtedy, gdy zdalne sterowanie nie jest zablokowane. Kalibracja jest dostępna tylko na wyświetlaczu. Obrazy pochodzą z narzędzia podglądu interfejsu WWW (`python3 tools/web_vorschau.py`) z symulowanym urządzeniem, nie z prawdziwego trackera.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 23a – Interfejs WWW, tylko pionowo: cztery karty jak na wyświetlaczu, aktywne nachylenie 30°.



Rys. 23b – Interfejs WWW, dwie osie: trzy karty, róża wiatrów w karcie WIATR.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 23c – Interfejs WWW na telefonie, KONFIGURACJA: u góry wybór języka; w nagłówku akumulator podczas ładowania i przełącznik AUTOMATYKA pokazujący wstrzymanie.


Ustawianie kątów zadanych, czasów ruchu i stelaża

Wartości są w konfiguracji w **USTAWIENIA**: oba kąty zadane w grupie REGULACJA, czasy ruchu, stelaż, strata rozruchowa i trzy wartości odczytu Halla w grupie URUCHOMIENIE. Wartości z grupy URUCHOMIENIE można zmieniać tylko wtedy, gdy żaden napęd nie jedzie.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 24 – Grupa REGULACJA: kąt zadany 1 i 2, fabrycznie wyłączone.

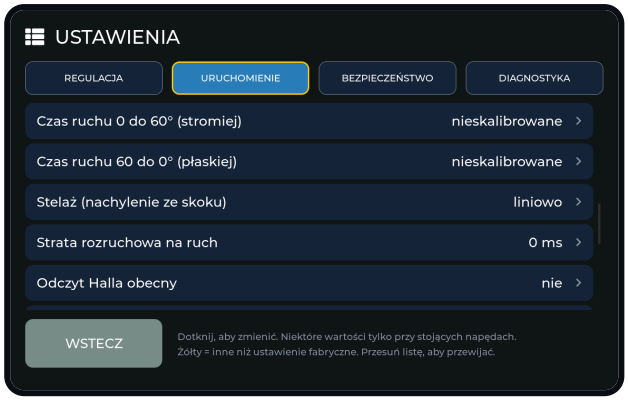

Rys. 25 – Grupa URUCHOMIENIE: czasy ruchu, stelaż, strata rozruchowa i „Odczyt Halla obecny”. Niżej są pozostałe wartości odczytu Halla i przycisk *KALIBRACJA CZASU RUCHU* (Rys. 34).

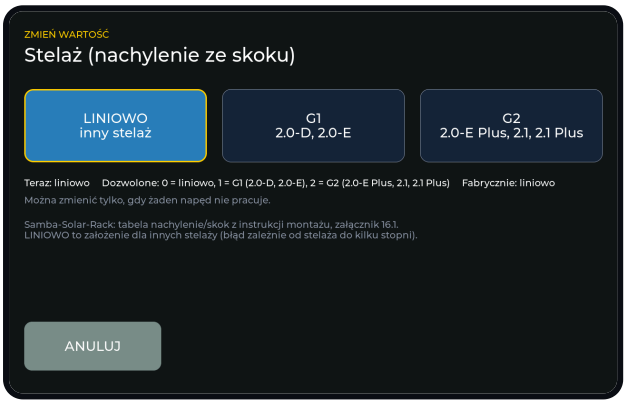

Rys. 26 – Stelaż: G1 lub G2 dla Samba-Solar-Rack, LINIOWO dla innych stelaży.

WARTOŚĆ	FABRYCZNIE	DOZWOLONE	DO CZEGO
Czas ruchu 0 do 60° (stromiej)	nieskalibrowane	10 do 300 s	Czas na całą drogę od poziomu do stromego położenia. Najlepiej skalibrować.
Czas ruchu 60 do 0° (płaskiej)	nieskalibrowane	10 do 300 s	Czas na drogę z powrotem. Najlepiej skalibrować.
Stelaż (nachylenie ze skoku)	liniowo	liniowo, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Przelicza drogę napędu na stopnie (tabela z instrukcji montażu, załącznik 16.1).
Strata rozruchowa na ruch	0 ms	0 do 3000 ms	Część każdego ruchu, w której rama jeszcze się nie porusza.
Kąt zadany 1 i 2	wył.	1 do 59°, nie 30, bez powtórzeń; 0 = wył.	Dodatkowe przyciski w karcie NACHYLENIE. Obowiązuje od razu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Dobrze wiedzieć

Czasy ruchu obowiązują tylko wtedy, gdy są krótsze niż 0,9 × maksymalny czas pracy elewacji. Jeśli ustawisz krótszy maksymalny czas pracy, uznaje się je za nieskalibrowane, dopóki wartości znów nie będą pasować. „LINIOWO” to **założenie** dla innych stelaży; na stelażu G2 byłoby ono błędne o maksymalnie ok. 2,6°. Jeśli zmienisz kąt zadany, który jest właśnie polecony, lub go wyłączysz, nachylenie na polecenie pozostaje aktywne; *WZNÓW AUTOMATYKĘ* je anuluje. Dla Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2, bez wyłączników krańcowych na trackerze) obowiązuje ponadto: „Wyłącznik krańcowy elewacji” = nie, maks. czas pracy elewacji 90 s. Wpisany ręcznie byłby to przy 2.0-E Plus ok. 75 s według instrukcji montażu; kalibracja jest dokładniejsza.

Kalibracja czasu ruchu

Raz przy uruchomieniu i w miarę możliwości ponownie jesienią i wiosną: temperatura zmienia prędkość napędów (**założenie**, nie zmierzone). Miejsce: **Konfiguracja → USTAWIENIA → URUCHOMIENIE → KALIBRACJA CZASU RUCHU** (najniższy wiersz, przewiń w tym celu listę w dół, Rys. 34; z odczytem Halla przycisk nazywa się KALIBRACJA: CZAS RUCHU I IMPULSY HALLA). Sterownik i ochrona przed burzą działają przy tym dalej.

1 **Przygotowanie**

Oczyść zakres obrotu: nikt nie stoi przy stelażu, nic nie leży na drodze. Otwórz ekran KALIBRACJA CZASU RUCHU. Jeśli automatyka jest WŁ., dotknij **AUTOMATYKA WYŁ.**. *Oczekiwane:* „KROK 1 Z 4: PRZYGOTOWANIE” (Rys. 27), potem można wybrać **START**.

2 **START**

Dotknij **START**. *Oczekiwane:* „RUCH POZIOMO DO POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO” (Rys. 28). Bez wyłączników krańcowych styk pozostaje zamknięty przez pełny maksymalny czas pracy, nawet jeśli rama dawno stoi. Jeśli cykl pracy akurat na to nie wystarcza, widać tam „CZEKA NA CYKL PRACY” z pozostałym czasem.

3 **POMIAR W GÓRĘ**

Dotknij **POMIAR W GÓRĘ**. Czas biegnie (Rys. 29). Dotknij **NA MIEJSCU**, gdy rama stanie i silnik ucichnie (napęd stoi wtedy na własnym wyłączniku krańcowym). *Oczekiwane:* „W GÓRĘ zmierzone” z czasem z dokładnością do dziesiątej części sekundy. Z wyłącznikami krańcowymi na trackerze i z odczytem Halla pomiar kończy się sam.

4 **Przerwa**

Zalecana jest przerwa ok. 15 minut, aby napędy ostygły (cykl pracy; Rys. 30). Przerwa nie jest wymuszana. *Oczekiwane:* Ekran pokazuje zalecenie i przycisk **POMIAR W DÓŁ**.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

5

POMIAR W DÓŁ

Dotknij **POMIAR W DÓŁ** i ponownie **NA MIEJSCU**, gdy rama stanie poziomo. *Oczekiwane:* Pojawia się drugi czas. Jeśli napęd w trakcie pomiaru stanie z powodu przerwy cyklu pracy, ekran pokazuje „PRZERWA (CYKL PRACY) … NIE na miejscu” (Rys. 31): wtedy **nie** dotykaj, pomiar potem sam trwa dalej.


6

Zastosuj


Ekran pokazuje oba czasy (Rys. 32). Dotknij **ZASTOSUJ**. *Oczekiwane:* W USTAWIENIA widać czasy zamiast „nieskalibrowane”; w karcie NACHYLENIE można wybrać wszystkie kąty.



Rys. 27 – Krok 1. Automatyka jest jeszcze włączona, dlatego START jest zablokowany.

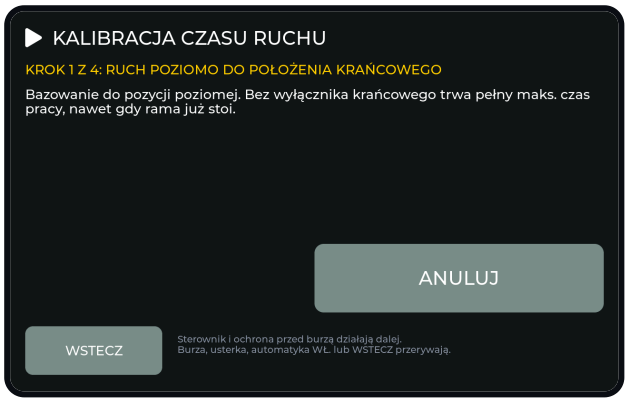

Rys. 28 – Bazowanie do pozycji poziomej.

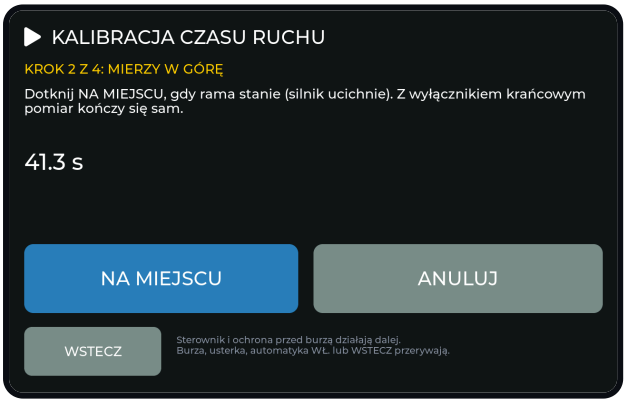

Rys. 29 – Mierzony jest ruch do stromego położenia. Dotknij NA MIEJSCU, gdy rama stanie.




Rys. 30 – W GÓRĘ zmierzone; zalecana jest przerwa ok. 15 minut.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 31 – Napęd stoi tylko z powodu cyklu pracy: nie dotykaj NA MIEJSCU.

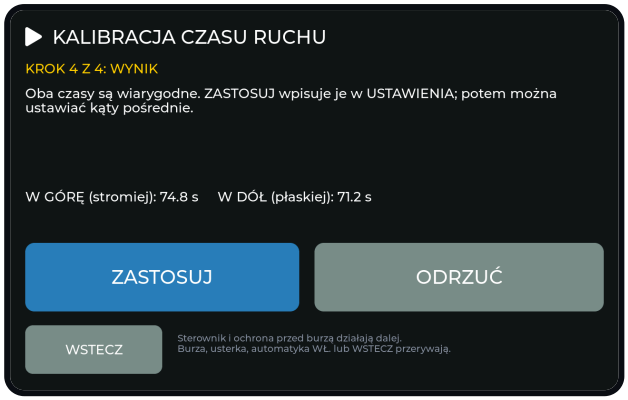

Rys. 32 – Oba czasy są wiarygodne. ZASTOSUJ wpisuje je w USTAWIENIA.

Firmware sprawdza pomiar: każdy czas musi trwać co najmniej 10 sekund i być krótszy niż 0,9 × maksymalny czas pracy, a W GÓRĘ i W DÓŁ mogą się różnić najwyżej dwukrotnie. W przeciwnym razie przyczyna pojawia się żółtą czcionką i nic nie zostaje przyjęte (Rys. 33). Burza, usterka, automatyka WŁ. lub WSTECZ przerywają kalibrację. Dopóki kalibrujesz, urządzenie odrzuca ruchy ręczne zlecane zdalnie.



Rys. 33 – Przerwano. Przyczyna jest podana żółtą czcionką; przyciskiem START kalibracja zaczyna się od nowa.

Jak dokładne to jest?

Wszystkie liczby w tej tabeli to **założenia**, nie pomiary. Zostaną sprawdzone na stelażu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ŹRÓDŁO ODCHYŁKI	RZĄD WIELKOŚCI
Położenia krańcowe mechaniki	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (instrukcja montażu)
Tabela stelaża G1/G2	poniżej 0,1°
Prędkość po kalibracji (obciążenie, napięcie)	ok. ± 3 do 5 % drogi ruchu, ± 1 do 1,5° przy 30°
Temperatura (zima w porównaniu z kalibracją latem)	do ok. 3 do 6° przy 30°
Rozruch i wybieg na każdy ruch	do niecałego 1° na ruch

Oczekiwanie: jeden ruch od punktu odniesienia ± 1 do ± 3°, zimą z kalibracją z lata do ok. ± 5°. W bezruchu szacunek się nie zmienia. Po dniu automatyki z wieloma krótkimi ruchami śledzenia zwykle jest „NIEZNANE”; pierwszy ruch do kąta pośredniego zaczyna się wtedy od bazowania. Z każdym ruchem rośnie niepewność; jeśli wynosi najwyżej 3°, elewacja jedzie bezpośrednio, w przeciwnym razie najpierw do poziomu. Stałe wartości do tego (na ruch 0,3°, do tego 8 % przejechanych stopni, tolerancja 1°, najkrótszy ruch 0,5 s, 2° dodatku po resecie w trakcie ruchu) są zapisane na stałe w firmware i również są **założeniami**.

⛔ **Ruchu ręcznego firmware bez odczytu Halla nie rozpoznaje**
Jeśli poruszysz moduł w skrzynce sterowniczej (przełącznik kołyskowy, pilot radiowy, przycisk sterownika synchronicznego) lub korbą ręczną, szacunek przestaje się zgadzać. Wybierz potem raz **0°** lub **PARKUJ POZIOMO**, aby firmware znów miał punkt odniesienia. Z włączonym odczytem Halla zlicza on ruchy przez sterownik synchroniczny, dopóki docierają jego impulsy.

⚠️ **Położenie krańcowe według czasu pracy może być błędne**
Bez wyłączników krańcowych na trackerze położenie krańcowe uważa się za osiągnięte, gdy styk był zamknięty przez cały maksymalny czas pracy (krańcówka czasowa). Jeśli napędy nie miały przy tym napięcia (zasilacz napędów był wyłączony, zadziałał bezpiecznik napędów albo w wariancie ze wspólnym zasilaczem był on wyłączony, a płyta pracowała z akumulatora) lub sterownik synchroniczny (na przykład BST-KZQ-15A-2) przerwał ruch bez informacji zwrotnej, ten punkt odniesienia się nie zgadza, a szacunek po nim też nie. Bez odczytu Halla firmware nie może tego rozpoznać; dlatego nigdy nie pokazuje więcej niż „CA.”. Z odczytem Halla rozpoznaje to po brakujących impulsach.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Jeszcze otwarte lub do sprawdzenia na urządzeniu

Po restarcie bez utraty zasilania (zapisanie konfiguracji, aktualizacja, awaria) firmware przejmuje szacunek z pamięci, która przetrwa restart; jeśli w chwili resetu pracował akurat napęd, szacunek staje się o 2° mniej pewny. To, czy ta pamięć działa na płycie, jest **założeniem**. Jeśli podczas ruchu napędy nie mają napięcia (zasilacz wyłączony, a płyta pracuje na akumulatorze, zadziałał bezpiecznik napędów) albo sterownik synchroniczny przerwie ruch, styki i tak się zamykają; po upływie maksymalnego czasu pracy firmware zapamiętuje wtedy błędne położenie krańcowe wg czasu pracy i błędne nachylenie. Dlatego przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu ponownie jedzie do poziomu (patrz niżej). To, czy napęd naprawdę się porusza, rozpoznaje odczyt Halla, jeśli jest zamontowany i włączony (również sprawdzone tylko na komputerze). W symulacji funkcja działa z odwzorowanymi napędami; ich pozycja nigdy nie jest przejmowana do rzeczywistej pracy.

Serial Monitor – przykład, nie z prawdziwego sprzętu

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

Wiersze są przykładem w formacie firmware; liczby obliczono dla Rack 2.0-E Plus ze stelażem G2 i czasem ruchu 75 sekund. Wiersz stanu wypisywany co 5 sekund kończy się wtedy na „| Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45” (nachylenie ok. 45° (±4), cel 45).

Z odczytem Halla (dokładniej)

Co to jest? Napęd elewacji ma czujnik Halla: przy każdym obrocie silnika wysyła krótkie impulsy. Mała płytka HallTapBoard na racku odbiera te impulsy na sterowniku synchronicznym (odczyt Halla) i przekazuje je przez transoptory z separacją galwaniczną do wejścia impulsowego J22 sterownika (rozdział 6). Sterownik zlicza je swoim licznikiem impulsów i dzięki temu wie, jak daleko przejechał napęd. Nie musi już szacować nachylenia z czasu ruchu. Jest to dostępne tylko w wersji 10-calowej i tylko w trybie pracy *TYLKO PIONOWO*. Zliczane są tylko impulsy napędu 1.

W przygotowaniu, niesprawdzone na urządzeniu

Analiza impulsów jest zbudowana i przetestowana tylko na komputerze. HallTapBoard to projekt (0.6) i nie został jeszcze wyprodukowany; nie wyjaśniono jeszcze, czy sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 toleruje ten odczyt (rozdział 6). Obrazy wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu interfejsu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Fabrycznie odczyt Halla jest wyłączony**
Bez niego nachylenie na polecenie działa tak, jak opisano wyżej: jest szacowane z czasu ruchu, z „OK.” przed liczbą. Nie potrzebujesz odczytu Halla, aby korzystać z nachylenia na polecenie.

Włączanie – krok po kroku:

1 **Podłączenie**
Zamontuj i podłącz HallTapBoard (rozdział 6), a jego kabel wepnij do J22 płytki RearCircuitBoard_10 (wejście impulsowe HALL). *Oczekiwane:* Na ekranie nic nie widać; na HallTapBoard świecą „24V” (żółta) i „5V OK” (zielona).


2 **Włączenie**
Na ekranie: koło zębate → USTAWIENIA → URUCHOMIENIE, przewiń listę na sam dół, dotknij „Odczyt Halla obecny” i wybierz TAK (Rys. 34). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy żaden napęd nie jedzie. *Oczekiwane:* Wiersz pokazuje „tak” na żółto, ponieważ wartość różni się od ustawienia domyślnego. Najniższy przycisk nazywa się teraz **KALIBRACJA: CZAS RUCHU I IMPULSY HALLA**.

3 **Kalibracja**
Wyłącz automatykę (tryb ręczny), potem otwórz **KALIBRACJA: CZAS RUCHU I IMPULSY HALLA**. Ekran nadal nazywa się KALIBRACJA CZASU RUCHU. Postępuj jak przy kalibracji czasu ruchu powyżej: START, POMIAR W GÓRĘ, przerwa, POMIAR W DÓŁ. Przejazdy pomiarowe kończą się **same**, gdy tylko rama stanie (Rys. 35). NA MIEJSCU potrzebujesz tylko wtedy, gdy rama widocznie stoi, a czas mimo to biegnie dalej. *Oczekiwane:* W wyniku dla W GÓRĘ i W DÓŁ widnieje po jednym czasie i jednej liczbie impulsów Halla, obie liczby mniej więcej równe (Rys. 36).

4 **Zastosowanie**
Dotknij **ZASTOSUJ**. *Oczekiwane:* W USTAWIENIA przy „Impulsy Halla na skok” widnieje liczba zamiast „nieskalibrowane” (średnia z W GÓRĘ i W DÓŁ), a przy czasach ruchu – zmierzone czasy.

5 **Jeśli się nie udaje**
Jeśli podczas kalibracji pojawi się „HALL LICZY WSTECZ - ODWRÓĆ KIERUNEK LICZENIA (USTAWIENIA)” albo w nagłówku „USTERKA HALLA”: USTAWIENIA → „Odwróć kierunek liczenia Halla” → TAK, potem skalibruj ponownie. *Oczekiwane:* Przy następnej kalibracji komunikat już się nie pojawia. Jeśli widnieje „ZA MAŁO IMPULSÓW HALLA - SPRAWDŹ ODCZYT HALLA”, impulsy prawie nie docierają: sprawdź kabel na J22 i HallTapBoard (obie lampki muszą świecić, rozdział 6).


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

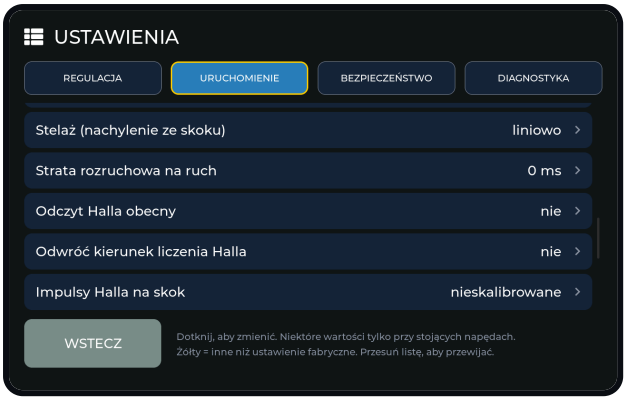

Rys. 34 – Koniec listy URUCHOMIENIE: „Odczyt Halla obecny”, „Odwróć kierunek liczenia Halla” i „Impulsy Halla na skok”, pod nimi przycisk kalibracji. Tu jeszcze w stanie fabrycznym: odczyt Halla „nie”, dlatego przycisk nazywa się KALIBRACJA CZASU RUCHU.



Rys. 35 – Z odczytem Halla pomiar kończy się sam, gdy tylko rama stanie.

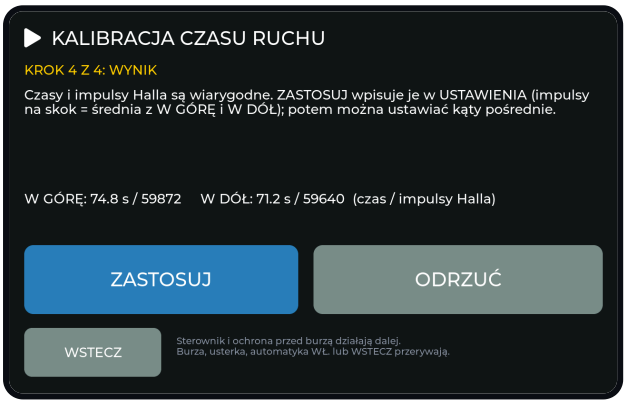

Rys. 36 – Wynik: dla każdego kierunku czas i impulsy Halla. ZASTOSUJ wpisuje czasy i średnią liczbę impulsów.


Firmware sprawdza wynik: czasy muszą przejść opisaną wyżej kontrolę, W GÓRĘ i W DÓŁ muszą zliczyć co najmniej po 1 000 impulsów Halla i mogą różnić się najwyżej o 3 % (wartość proponowana). W przeciwnym razie przyczyna pojawia się żółtym tekstem i nic nie zostaje przejęte.

W pracy:

- Karta **NACHYLENIE** pokazuje zliczone nachylenie **bez „OK.”**, na przykład duże „30°” i pod nim „ZMIERZONE (ODCZYT HALLA)” (Rys. 37); szkic pod kołem podaje „ZMIERZONE”. Jak dokładne to jest, zostanie zmierzone na stelażu; przyjęto 0,2° (**założenie**).
- Po włączeniu nachylenie jest nieznane, dopóki elewacja raz nie osiągnie położenia krańcowego. Dlatego pierwszy ruch do kąta pośredniego zaczyna się od ruchu do pozycji poziomej (ruch referencyjny). Z odczytem Halla kończy się on, gdy tylko napęd stanie, a nie dopiero po maksymalnym czasie pracy (położenie krańcowe wg postoju). Potem elewacja jedzie bezpośrednio do kąta i wyłącza się wcześniej o wyuczony wybieg.
- Jeśli napęd zatrzyma się w połowie drogi (na przykład dlatego, że napędy nie mają napięcia albo sterownik synchroniczny przerwał ruch), sterownik kończy ruch; log zgłasza „Antrieb steht ohne Endlage” (napęd stoi poza położeniem krańcowym). Nachylenie pozostaje znane.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


- Jeśli poruszasz modułem przy skrzynce sterowniczej (przyciskami sterownika synchronicznego), sterownik liczy impulsy razem z ruchem; nachylenie pozostaje prawidłowe.
- Przy burzy, awarii anemometru i PARKUJ POZIOMO elewacja jak zawsze jedzie aż do pozycji poziomej. Odczyt Halla nigdy nie przerywa tego ruchu w połowie drogi. Jeśli elewacja na pewno leży już poziomo, ruch kończy się po ok. 1,5 sekundy; jeśli nachylenie jest nieznane, trwa on, jak bez odczytu Halla, przez pełny maksymalny czas pracy.
- Dopóki „Impulsy Halla na skok” nie są skalibrowane, ekran nadal pokazuje szacunek z „OK.”; zakończenie ruchu przy postoju działa jednak już teraz.

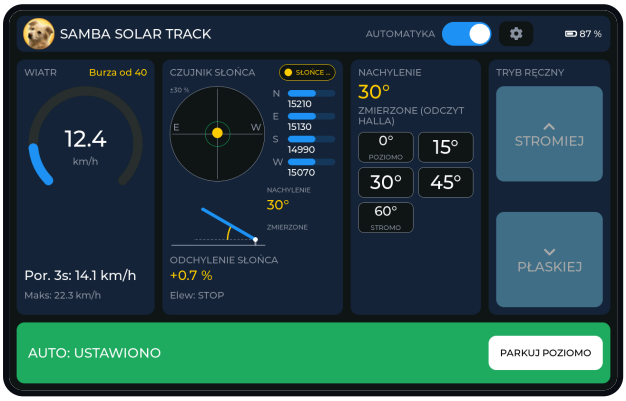

Rys. 37 – Z odczytem Halla karta pokazuje zliczone nachylenie bez „OK.”: „30°”, pod spodem „ZMIERZONE (ODCZYT HALLA)”.

> ⚠️ **Ostrzeżenie „USTERKA HALLA / NACHYLENIE NIEZNANE” w nagłówku**
> Sterownik nie zlicza pasujących impulsów: nie przychodzą żadne, choć napęd powinien jechać, liczą przeciwnie do kierunku ruchu albo przychodzi ich o wiele za dużo (zakłócenia). Sprawdź kabel na J22, HallTapBoard (lampki „24V” i „5V OK”), napięcie napędów i kierunek liczenia. Dopóki ostrzeżenie jest widoczne, można wybrać tylko 0° i 60°; kąty pośrednie pokazują „NACHYLENIE 45°: USTERKA ODCZYTU HALLA - BRAK RUCHU” (Rys. 38). Ochrona przed burzą, parkowanie, automatyka i tryb ręczny działają dalej jak bez odczytu Halla. Gdy tylko ruch znów dostarczy pasujące impulsy, ostrzeżenie znika samo; nachylenie jest znów znane od następnego położenia krańcowego. W interfejsie webowym pojawia się to samo ostrzeżenie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

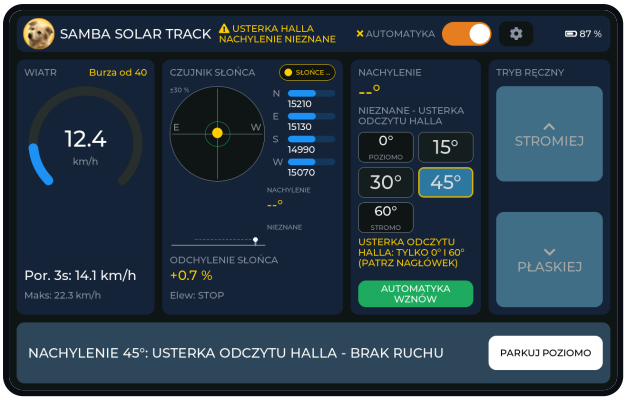

Rys. 38 – Usterka odczytu Halla: ostrzeżenie w nagłówku, zażądano 45°, nic nie jedzie. Na karcie można wybrać tylko 0° i 60°.

WARTOŚĆ (USTAWIENIA → URUCHOMIENIE)	FABRYCZNIE	DOZWOLONE	DO CZEGO
Odczyt Halla obecny	nie	tak lub nie	Włącza analizę sygnałów z J22. Włączaj tylko wtedy, gdy HallTapBoard jest podłączony.
Odwróć kierunek liczenia Halla	nie	tak lub nie	Na wypadek, gdyby oba kanały A i B docierały odwrotnie; sterownik liczy wtedy wstecz.
Impulsy Halla na skok	nieskalibrowane	1 000 do 2 000 000; 0 = nieskalibrowane	Ile impulsów Halla ma cała droga od 0° do 60°. Wpisuje to kalibracja.

Wszystkie trzy wartości można zmieniać tylko wtedy, gdy żaden napęd nie jedzie.

Serial Monitor – przykład, nie z prawdziwego sprzętu

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

Wiersze są przykładem w formacie firmware. Wiersz stanu wypisywany co 5 sekund kończy się z odczytem Halla na „| Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30” (nachylenie 30,2° (Hall), cel 30).

🧩 **Założenia (jeszcze niesprawdzone na urządzeniu)**

Czas rozruchu 1,5 sekundy i czas postoju 1 sekunda; dokładność 0,2°; filtr zakłóceń 5 µs przy najwyżej ok. 1 000 impulsach na sekundę i kanał; kierunek liczenia licznika impulsów; okno położenia krańcowego 3 % drogi; tolerancja przy kalibracji 3 %; to, że sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 może dzielić linię Halla napędu 1 z odczytem; to, że pamięć przetrwająca restart działa na płycie. Jeśli elewacja stoi przy nieznanym nachyleniu, firmware zakłada, że napęd stoi na własnym wyłączniku krańcowym.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Przerwy dla napędów: cykl pracy (w przygotowaniu, niesprawdzone na urządzeniu)

Elektryczne siłowniki liniowe nie mogą pracować bez przerwy, bo inaczej za bardzo się nagrzewają. Sprzedawca HAKIWO podaje dla napędów Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus cykl pracy 10 % i najwyżej 2 minuty bez przerwy (instrukcja montażu, rozdział 3.6 i 14.4). Firmware 10-calowy sam pilnuje tego dla każdego napędu. Także to jest zbudowane i przetestowane tylko na komputerze.

1

Konto czasu ruchu

Dla każdego napędu firmware prowadzi konto. Każdy ruch odejmuje od niego czas, każda sekunda postoju znów je uzupełnia (o jedną dziewiątą tego czasu). Pełne konto pozwala na 120 sekund ruchu bez przerwy. *Oczekiwane:* W normalnej pracy z krótkimi ruchami nadążania niczego nie zauważysz.

2

Przerwa

Gdy konto jest puste, zaczyna się przerwa. *Oczekiwane:* Trwający ruch się zatrzymuje. Pasek stanu robi się pomarańczowy i pokazuje „PRZERWA (CYKL PRACY): NAPĘD WOLNY ZA 13:30” (w trybie ręcznym, przy „USTAWIONO” i w czasie spoczynku) albo przy nachyleniu na polecenie „NACHYLENIE 45°: PRZERWA (CYKL PRACY), DALEJ ZA …” (Rys. 20). Pozostały czas jest odliczany w dół.

3

Znów wolny

Gdy uzbiera się 90 sekund czasu ruchu, napęd jest znów wolny. Po całkowicie opróżnionym koncie trwa to ok. 13,5 minuty. *Oczekiwane:* Pasek stanu znów pokazuje normalny stan; oczekujący ruch (nachylenie, kalibracja) rusza dalej sam.

💡 **Ochrona przed burzą nigdy nie czeka**

Także w czasie przerwy elewacja jedzie do poziomu, gdy nadchodzi burza, anemometr ulega awarii albo wybierzesz **PARKUJ POZIOMO**. Te ruchy do poziomu mają pierwszeństwo. Wszystko inne czeka: ruch ręczny, nadążanie i ruch do kąta. Automatyka kończy trwający ruch nadążania, gdy zaczyna się przerwa, i w czasie przerwy nie rozpoczyna nowego. Polecenia z przeglądarki urządzenie przyjmuje, ale napęd czeka do końca przerwy.

ℹ️ **Długie ruchy do położenia krańcowego czekają na pełne konto**

Bez wyłączników krańcowych ruch osiąga położenie krańcowe tylko wtedy, gdy trwa cały maksymalny czas pracy bez przerwy. Ruch referencyjny, ruch do 0° lub 60° i ruch referencyjny przy kalibracji zaczynają się dlatego dopiero wtedy, gdy konto pozwala na pełny ruch. Do tego czasu ekran pokazuje czas oczekiwania. Dlatego nie zmieniaj kąta zbyt często.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

🧩 **Założenie**

90 sekund do zwolnienia to **założenie** (pełny ruch od 0° do 60° z zapasem) i zostanie sprawdzone na stelażu. Po restarcie konto znów jest pełne; czas ruchu sprzed restartu nie jest liczony.

Serial Monitor – przykład, nie z prawdziwego sprzętu

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

Ponowny ruch do poziomu przy burzy (w przygotowaniu, niesprawdzone na urządzeniu)

Bez wyłączników krańcowych na trackerze firmware po ruchu trwającym cały maksymalny czas pracy zapamiętuje: „Tu jest położenie krańcowe” (położenie krańcowe wg czasu pracy). Dalej w tym kierunku już nie jedzie. Jest to prawidłowe, dopóki napędy rzeczywiście się poruszyły. Jeśli jednak ulegnie awarii **zasilacz** (płyta pracuje wtedy dalej na akumulatorze), zadziała **bezpiecznik napędów** albo sterownik synchroniczny (na przykład BST-KZQ-15A-2) przerwie ruch, styki płytki i tak przełączają, tylko nic się nie porusza, a firmware błędnie uznaje moduł za ustawiony poziomo.

Dlatego firmware 10-calowy znosi położenie krańcowe wg czasu pracy w kierunku „poziomo” i ponownie jedzie do poziomu:

1. ### Na początku

   Gdy tylko zaczyna się burza, anemometr ulega awarii albo wybierzesz PARKUJ POZIOMO (także zaraz po włączeniu w jednym z tych stanów). *Oczekiwane:* Elewacja jedzie do poziomu, nawet jeśli według firmware leży już poziomo. Bez wyłączników krańcowych styk pozostaje przy tym zamknięty przez pełny maksymalny czas pracy.

2. ### Co 30 minut

   Dopóki trwa burza lub awaria anemometru, powtarza się to co 30 minut (przy parkowaniu nie). *Oczekiwane:* Mniej więcej co 30 minut styk „poziomo” zamyka się jeszcze raz na maksymalny czas pracy.

Każdy z tych ruchów nadal kończy się najpóźniej po maksymalnym czasie pracy. Ma pierwszeństwo i działa także w przerwie wynikającej z cyklu pracy. Przy zamontowanych wyłącznikach krańcowych nie ma położenia krańcowego wg czasu pracy; wtedy nic się nie zmienia. Przy włączonym odczycie Halla ruch kończy się po ok. 1,5 sekundy, jeśli elewacja na pewno leży już poziomo; jeśli nachylenie jest nieznane albo napęd stoi w połowie drogi, trwa jak bez odczytu Halla aż do maksymalnego czasu pracy.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

🧩 **Otwarte: do sprawdzenia na stelażu**

Nie wyjaśniono, czy sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 toleruje to, że sterownik w położeniu krańcowym aż do maksymalnego czasu pracy nadal podaje sygnał „poziomo”, nie zgłaszając kodu błędu; zostanie to sprawdzone na stelażu. Do tego czasu jest to **punkt otwarty**. Z odczytem Halla ruch do położenia krańcowego kończy się ok. 1 sekundę po tym, jak przestaną przychodzić impulsy, a nie dopiero po maksymalnym czasie pracy; pytanie pozostaje wtedy otwarte dla ruchów do poziomu przy nieznanym nachyleniu i dla pracy bez odczytu Halla.

⚠️ **Bez sprzężenia zwrotnego pozostaje luka**

Bez odczytu Halla firmware nie widzi, czy napędy się poruszają. Ponowny zjazd do poziomu pomaga tylko przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu. Przy włączonym odczycie Halla brakujące impulsy zostają zauważone (ostrzeżenie „USTERKA HALLA” albo „Antrieb steht ohne Endlage” w logu); obserwowany jest tylko napęd 1. Wejście „24 V obecne” płytki zgłasza tylko napięcie na J11: na racku więc tylko zasilacz sterownika, w wariancie ze wspólnym zasilaczem także jego awarię, ale nigdy zadziałania bezpiecznika napędów.

Serial Monitor – przykład, nie z prawdziwego sprzętu

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

To, czy w logu stoi „PLUS” czy „MINUS”, zależy od ustawienia „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”; fabrycznie poziomo = W GÓRĘ = PLUS.

⚠️ **Do tego czasu**

Płytkę RearCircuitBoard_10 można sprawdzić tylko na sprzęcie (rozdział 9). Bez firmware nie przełącza żaden styk i nie świeci żadna lampka. Akumulator podłącz dopiero wtedy, gdy płytka przeszła próbę zimna i ciepła i działa firmware, które sprawdza blokadę ładowania (rozdział 7, na własne ryzyko).

Reset sterownika synchronicznego (w przygotowaniu, nie sprawdzone na urządzeniu)

Sterownik synchroniczny Samba-Solar-Rack (BST-KZQ-15A-2) utrzymuje oba napędy w synchronizacji. Jeśli zasilanie zaniknie podczas jazdy, blokuje się (błąd E16) i już nie jedzie, dopóki nie zostanie zresetowany. Do tego czasu również Samba Solar Track nie może ustawić instalacji płasko, nawet podczas burzy. Od firmware 0.5.4 sterownik sam wyzwala ten reset: styk płytki łączy


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

zaciski RST i COM sterownika synchronicznego, tak jak przycisk Reset na jego panelu obsługi. Następnie sterownik synchroniczny całkowicie wsuwa napędy; w racku jest to pozycja pozioma.


> ⛔ **Reset porusza instalacją**
> Po resecie instalacja sama zjeżdża całkowicie do poziomu. Wcześniej sprawdź: obszar obrotu jest wolny, nikt nie stoi przy instalacji, nic nie leży na modułach. Dlatego wyświetlacz pyta o potwierdzenie przed każdym resetem.

Konfiguracja: Raz ustal, przez który styk ma działać reset: na wyświetlaczu przez koło zębate → *USTAWIENIA → URUCHOMIENIE*. Fabrycznie oba ustawienia są na WYŁ.; wtedy nie ma resetu. Zmienić to można tylko wtedy, gdy żaden napęd nie jedzie. Jak podłączyć J23 lub J5, opisuje rozdział 6.

WARTOŚĆ W USTAWIENIA → URUCHOMIENIE	WYBÓR	UWAGA
Reset sterownika synchr. elewacja	WYŁ. (bez resetu) · J23 (zacisk RST E) · J5 (tylko przy TYLKO PIONOWO)	J23 gibt es ab Platine Entwurf 0.12. J5 nur, wenn kein Azimut angeschlossen ist.
Reset sterownika synchr. azymut	WYŁ. (bez resetu) · J23 (zacisk RST A)	Tylko przy dwóch osiach (pionowo + poziomo).

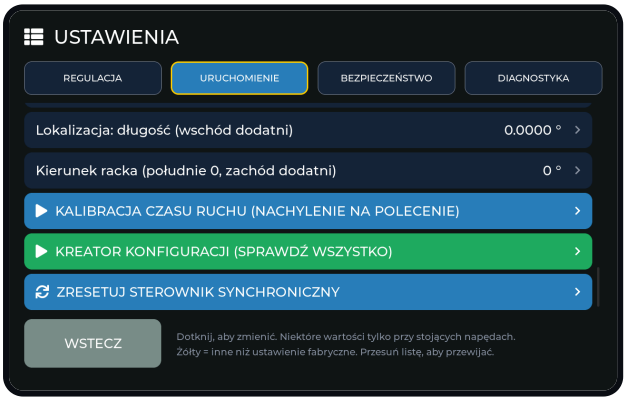

Rys. 46 – W *USTAWIENIA → URUCHOMIENIE*: ustawienie „Reset sterownika synchr. elewacja” (tutaj J23), a pod nim wiersz *ZRESETUJ STEROWNIK SYNCHRONICZNY*.

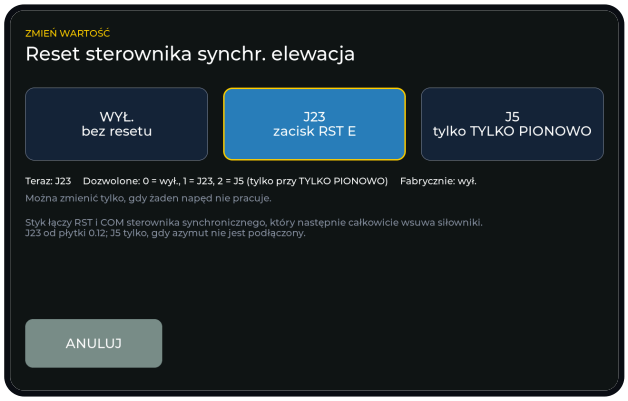

Rys. 47 – Dotknięcie ustawienia otwiera wybór: *WYŁ.*, *J23* (zacisk RST E) lub *J5* (tylko przy TYLKO PIONOWO).

Wyzwolenie resetu (na przykład gdy panel obsługi sterownika synchronicznego po zaniku zasilania pokazuje E16):

1. **Obejrzyj instalację**
   Obszar obrotu wolny, nikogo przy instalacji. *Oczekiwane:* Instalacja może teraz zjechać całkowicie do poziomu.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Dotknij wiersza

Koło zębate → *USTAWIENIA* → *URUCHOMIENIE* → *ZRESETUJ STEROWNIK SYNCHRONICZNY*. *Oczekiwane:* Pojawia się pytanie „ZRESETOWAĆ STEROWNIK SYNCHRONICZNY? Instalacja jedzie do położenia krańcowego (rack: płasko). Obszar obrotu wolny, nikogo przy instalacji?” (Rys. 48). Przy dwóch osiach pyta, która oś: *ELEWACJA*, *AZYMUT* lub *ANULUJ* (Rys. 49).

3 Potwierdź

Dotknij *ZRESETUJ* (przy dwóch osiach – wybranej osi). *Oczekiwane:* Wyświetlacz od razu przechodzi na ekran startowy. Pasek stanu na dole jest niebieski: „RESET STEROWNIKA SYNCHR. - INSTALACJA JEDZIE DO POZIOMU”; w karcie *CZUJNIK SŁOŃCA* jest pasek „RESETOWANIE STEROWNIKA SYNCHRONICZNEGO – Faza 1: napędy wył., czas martwy” (Rys. 50). Konfiguracja zostaje przy tym zamknięta, bez zapisywania i bez restartu.

4 Obserwuj


Faza 2: styk RST jest zamknięty przez 5 sekund (Rys. 51). Faza 3: sterownik synchroniczny wsuwa instalację; sterownik czeka tak długo, jak trwa maksymalny czas pracy osi (w racku 90 sekund), i przez ten czas nie przyjmuje poleceń ruchu (Rys. 52). *Oczekiwane:* Instalacja jedzie do poziomu. W pasku odliczany jest pozostały czas, pasek postępu rośnie. Przyciski ruchu osi są wyszarzone, karta *NACHYLENIE* pokazuje „RESET TRWA - JEDZIE DO POZIOMU”; wybrany kąt zostanie osiągnięty dopiero po resecie.

5 Koniec

Nic nie rób. *Oczekiwane:* Pasek robi się zielony: „RESET ZAKOŃCZONY – Instalacja płasko” (Rys. 53). Po 10 sekundach znika; pasek stanu znów pokazuje normalny stan. Sterownik zakłada teraz, że elewacja leży płasko.



Rys. 48 – Pytanie przed każdym resetem. *ANULUJ* niczego nie zmienia.

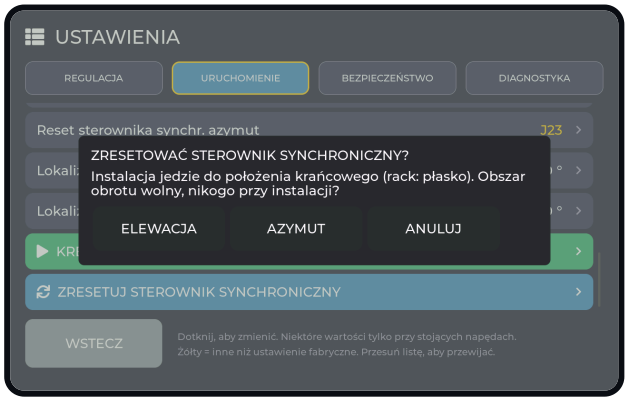

Rys. 49 – Przy dwóch osiach w pytaniu wybierasz oś.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 50 – Zaraz po potwierdzeniu: ekran startowy, faza 1, niebieski pasek stanu, karta *NACHYLENIE* „RESET TRWA - JEDZIE DO POZIOMU”.



Rys. 51 – Faza 2: styk RST jest zamknięty, jeszcze 3 sekundy.




Rys. 52 – Faza 3: instalacja jedzie do położenia krańcowego (płasko), jeszcze 41 sekund. Przyciski ruchu są wyszarzone.




Rys. 53 – Zakończono: zielony pasek „RESET ZAKOŃCZONY – Instalacja płasko”, przez 10 sekund.

> ⚠️ **Niezapisane ustawienia w konfiguracji**
>
> Ponieważ reset zamyka konfigurację bez zapisywania, właśnie zmieniony, ale jeszcze niezapisany tryb pracy lub wybór anemometru zostaje utracony. W takim przypadku pytanie dodatkowo o tym informuje (Rys. 54). Jeśli chcesz zachować wybór, dotknij *ANULUJ*, najpierw zapisz, a dopiero potem wyzwól reset.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

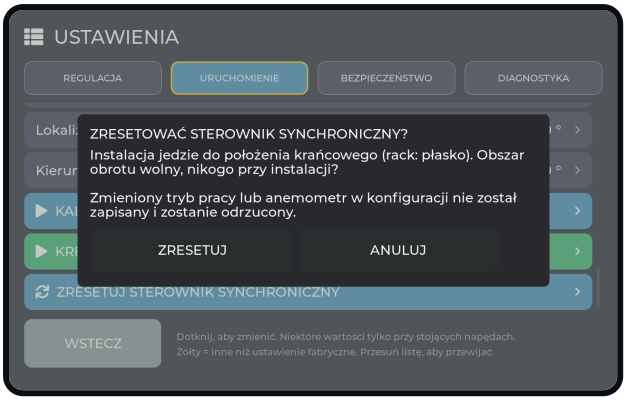

Rys. 54 – Pytanie z uwagą, że zmieniony tryb pracy lub zmieniony anemometr nie został zapisany i zostanie odrzucony.

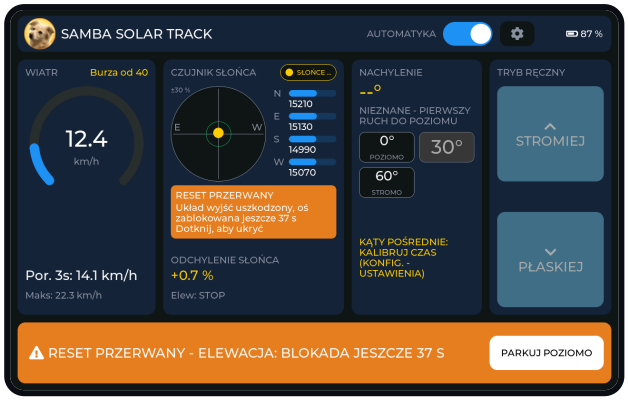

Rys. 55 – Przerwano: pomarańczowy pasek z przyczyną. Jeśli styk był już zamknięty, oś pozostaje zablokowana przez pozostały czas; pasek stanu pokazuje „RESET PRZERWANY - ELEWACJA: BLOKADA JESZCZE 37 S”.


Gdy reset zostanie przerwany: Pasek robi się pomarańczowy, „RESET PRZERWANY”, pod spodem przyczyna: układ wyjść przełączających jest uszkodzony, układ 0x72 zacisku J23 już nie odpowiada albo wszystkie napędy zostały zatrzymane przed restartem lub aktualizacją. Jeśli styk był już zamknięty, oś i tak pozostaje zablokowana do końca fazy 3, bo sterownik synchroniczny może już jechać. Pasek pozostaje, dopóki go nie dotkniesz; nie blokuje żadnej obsługi.

Gdy reset zostanie odrzucony: Ekran pozostaje w *USTAWIENIA*, w prawym górnym rogu jest podana przyczyna (Rys. 56). Resetu nie ma


- dopóki konfiguracja nie jest zakończona,
- gdy układ wyjść przełączających jest uszkodzony (błąd we/wy),
- podczas ruchu ręcznego (na wyświetlaczu lub zdalnie), podczas kalibracji czasu ruchu i podczas aktualizacji firmware,
- po błędzie czasu pracy osi, dopóki nie zostanie potwierdzony,
- w przerwie cyklu pracy; dla elewacji działa jednak przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu,
- gdy reset już trwa,
- gdy nie ustawiono wyjścia albo wybrano J23, a układ 0x72 nie odpowiada (płytka przed projektem 0.12); wiersz pokazuje wtedy „niedostępne” (Rys. 57).

Przy burzy reset jest dozwolony, bo jedzie w bezpiecznym kierunku. Pasek stanu pokazuje wtedy nadal burzę, a pasek w karcie *CZUJNIK SŁOŃCA* przebieg resetu (Rys. 58). Przy dwóch osiach reset azymutu przebiega tak samo; pasek podaje oś, a firmware nie ustala dla azymutu żadnej pozycji (Rys. 59).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

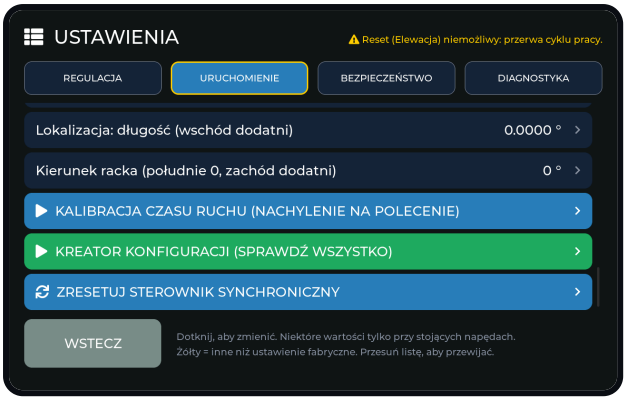


Rys. 56 – Odrzucono: w prawym górnym rogu „Reset (Elewacja) niemożliwy: przerwa cyklu pracy.”

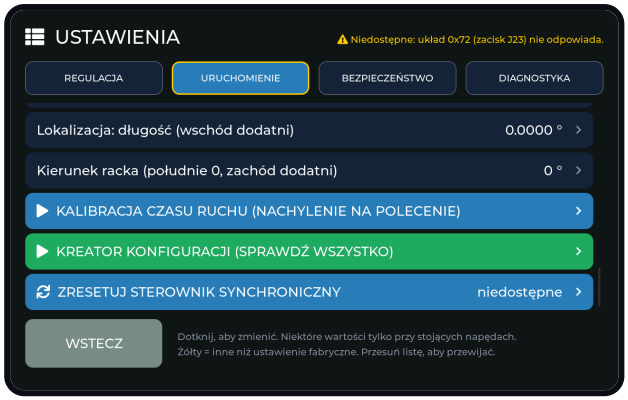

Rys. 57 – Niedostępne: płytka nie ma układu 0x72 (przed projektem 0.12) albo on nie odpowiada.



Rys. 58 – Przy burzy: pasek stanu pokazuje ochronę przed burzą, pasek – reset.

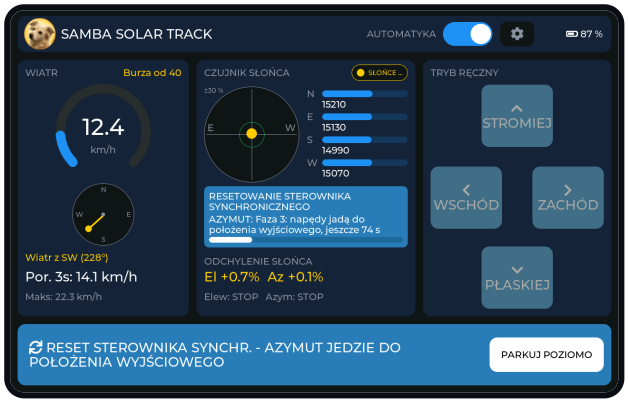

Rys. 59 – Dwie osie: reset azymutu, „AZYMUT JEDZIE DO POŁOŻENIA WYJŚCIOWEGO”.

W interfejsie webowym na stronie *USTAWIENIA* jest karta *ZRESETUJ STEROWNIK SYNCHRONICZNY* z przyciskiem *ZRESETUJ* dla każdej ustawionej osi. Przeglądarka pyta o potwierdzenie tak jak wyświetlacz; potem interfejs webowy przechodzi na stronę główną i pokazuje tam pasek i pasek stanu. Działa to tylko po zalogowaniu tokenem i nie wtedy, gdy na wyświetlaczu jest włączone „ZDALNE STEROWANIE ZABLOK.”. Przy obsłudze zdalnej obowiązuje ta sama ostrożność: nie widzisz instalacji.

Założenia, do sprawdzenia na racku

Czas trwania styku (5 sekund) jest **założeniem**; producent nie podaje wartości. Założono również, że sterownik synchroniczny rusza dopiero po otwarciu styku, a przy azymucie – w którym kierunku leży położenie wyjściowe. Sterownik nie widzi, czy sterownik synchroniczny naprawdę jedzie; po fazie 3 zakłada, że elewacja leży płasko. Firmware 0.5.7 jest zbudowane i przetestowane tylko na komputerze.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Ostrzeżenia dotyczące zasilania i blokady ładowania w nagłówku (w przygotowaniu, niesprawdzone na urządzeniu)

Od 3.11.2026 firmware nadzoruje zasilanie płytki i blokadę ładowania i pokazuje niezgodności jako żółte ostrzeżenie w nagłówku, w miejscu godziny (tak jak „AWARIA LAMPEK” i „USTERKA HALLA”). Odczytuje do tego wejścia „24 V obecne” i „5 V obecne” płytki (co 100 ms) oraz cztery wartości pomiarowe układu 0x49 (temperatura na tylnej ściance, połowa 3,3 V, napięcie na listwie gniazdowej J8 płyty, zezwolenie blokady; jeden przebieg co 0,8 sekundy). Wszystkie ostrzeżenia to tylko wskazówki: śledzenie, ochrona przed burzą, parkowanie i tryb ręczny działają dalej, a firmware niczego w blokadzie nie przełącza.

OSTRZEŻENIE W NAGŁÓWKU	CO WIDZI FIRMWARE	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	CO ROBISZ
BRAK 24 V / SPRAWDŹ ZASILACZ (Rys. 39)	Wejście „24 V obecne” zgłasza: brak 24 V na J11. Płyta pracuje z akumulatora.	Zasilacz wyłączony lub uszkodzony, przewód do sterownika przerwany, zadziałał bezpiecznik F1 (rozdział 6).	Sprawdzić zasilacz sterownika, przewód i bezpiecznik. W wariancie ze wspólnym zasilaczem stoją także napędy; przy burzy moduł nie może wtedy zjechać do poziomu.
BRAK 5 V / PRZETWORNICA WYŁ. (Rys. 40)	Wejście „5 V obecne” zgłasza: przetwornica płytki nie daje napięcia, choć 24 V jest. Płyta pracuje z akumulatora.	Bezpiecznik elektroniczny U16 albo podtrzymanie wyłączyło (przeciążenie, przegrzanie, przepięcie), albo przetwornica jest uszkodzona.	Wyłączyć 24 V na co najmniej 30 sekund i włączyć ponownie. Jeśli ostrzeżenie pozostaje, sprawdzić płytkę. Jeśli trwa dłużej niż 30 sekund, zmienia się w „PRZETWORNICA WYŁ.” (niżej).
BLOK. ŁADOWANIA / NIE DZIAŁA (Rys. 41)	Temperatura na tylnej ściance jest poniżej 8 °C lub powyżej 37 °C, a mimo to na listwie gniazdowej J8 płyty jest więcej niż 4,4 V: akumulator mógłby być ładowany poza dozwolonym oknem.	Błąd lutowania lub uszkodzenie blokady (rozdział 7), uszkodzony czujnik lub miedziana wysepka, zła zworka J21, albo PC w gnieździe „UART” zasila płytę przez USB napięciem 5 V.	Odłączyć kabel USB. Jeśli ostrzeżenie pozostaje: odłączyć akumulator i sprawdzić blokadę według rozdziału 9. Sterownik pracuje dalej.
BLOK. ŁADOWANIA / ZACIĘTA (Rys. 42)	Blokada zgłasza „ładowanie dozwolone”, ale na listwie gniazdowej J8 płyty jest mniej niż 4,4 V.	Blokada zezwala, a pełne 5 V mimo to nie dochodzi: błąd w układzie blokady albo w przetwornicy.	Niegroźne dla akumulatora (nie jest ładowany), ale tak nigdy się nie naładuje. Sprawdzić płytkę.
PRZETWORNICA WYŁ. / 24 V WYŁ. NA 30 S (Rys. 43)	Od co najmniej 30 sekund: 24 V jest, brak 5 V.	Jak „BRAK 5 V”, tylko trwale: najczęściej podtrzymanie wyłączyło po przepięciu i trzyma wejście wyłączone, dopóki 24 V nie zniknie.	Wyłączyć 24 V na co najmniej 30 sekund, potem włączyć ponownie (rozdział 6). Jeśli płytka znów wyłącza, jest uszkodzona.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie


OSTRZEŻENIE W NAGŁÓWKU	CO WIDZI FIRMWARE	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	CO ROBISZ
BLOKADA ZWR. LUB / DETEKCJA 24 V USZK. (Rys. 44)	Od co najmniej 30 sekund: brak 24 V, a 5 V mimo to jest.	Normalnie to niemożliwe: albo detekcja 24 V jest uszkodzona, albo prąd płynie wstecz do przetwornicy (uszkodzona blokada zwrotna bezpiecznika U15).	Sprawdzić płytkę; do tego czasu nie polegać na tym, że zanik zasilacza zostanie zgłoszony.
BRAK UKŁADU 0x49 / BLOKADA NIEZBADANA (Rys. 45)	Drugi układ pomiarowy nie odpowiada (po trzech błędach z rzędu). Firmware nie może sprawdzić blokady; wskaźnik ładowania szacuje wtedy z przebiegu napięcia akumulatora.	Bez płytki normalne. Z płytką: układ zależy od własnego zasilania 3,3 V płytki i bez jej 5 V, czyli przy pracy z akumulatora, jest nieosiągalny; w przeciwnym razie uszkodzony punkt lutowniczy albo układ.	Jeśli jednocześnie brakuje 24 V lub 5 V, nagłówek pokazuje tę przyczynę, a nie układ. W przeciwnym razie sprawdzić płytkę. Sterownik pracuje dalej.

Kiedy ostrzeżenie pojawia się i znika: „BRAK 24 V” i „BRAK 5 V” pojawiają się natychmiast z wejściem i znikają natychmiast, gdy napięcie wraca. Cztery ostrzeżenia blokady ładowania (Rys. 41 do 44) muszą trwać 30 sekund bez przerwy, zanim się pojawią, i 10 sekund nie występować, zanim znikną; dzięki temu krótkie wahania nie wywołują alarmu. Jeśli brakuje wartości pomiarowej, bo układ 0x49 albo układ lampek nie odpowiada, odpowiednie ostrzeżenie w ogóle się nie pojawia. Jeśli brakuje jednocześnie 24 V i 5 V, płyta pracuje z akumulatora; to nie jest błąd, nagłówek pokazuje tylko „BRAK 24 V”.

Kolejność: W nagłówku jest zawsze tylko jedno ostrzeżenie, najważniejsze: najpierw „AWARIA LAMPEK” (wtedy także wejścia 24 V i 5 V są nieznane), potem ostrzeżenie blokady ładowania w kolejności „NIE DZIAŁA”, „BLOKADA ZWR. LUB DETEKCJA 24 V USZK.”, „PRZETWORNICA WYŁ.”, „ZACIĘTA”, potem „BRAK 24 V”, potem „BRAK 5 V”, potem „BRAK UKŁADU 0x49”, dopiero potem „USTERKA HALLA” i informacja o nowym firmware. W przeglądarce interfejs WWW pokazuje te same ostrzeżenia jako żółte paski pod paskiem stanu, tam wszystkie naraz, które właśnie występują. Każde pojawienie się i zniknięcie jest zapisane w logu.




Rys. 39 – „BRAK 24 V / SPRAWDŹ ZASILACZ”: Płyta pracuje z akumulatora; automatyka działa dalej.

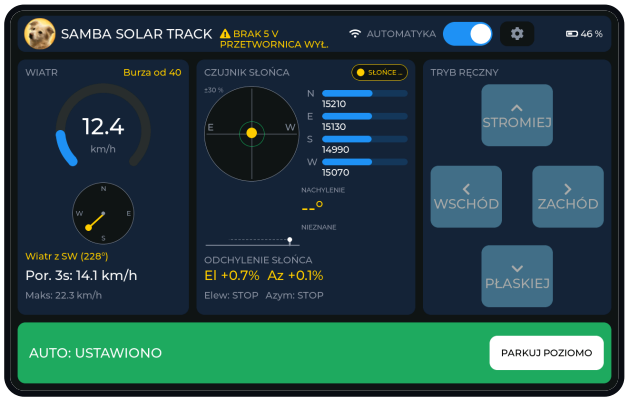


Rys. 40 – „BRAK 5 V / PRZETWORNICA WYŁ.”: 24 V jest, przetwornica płytki nic nie daje.


© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

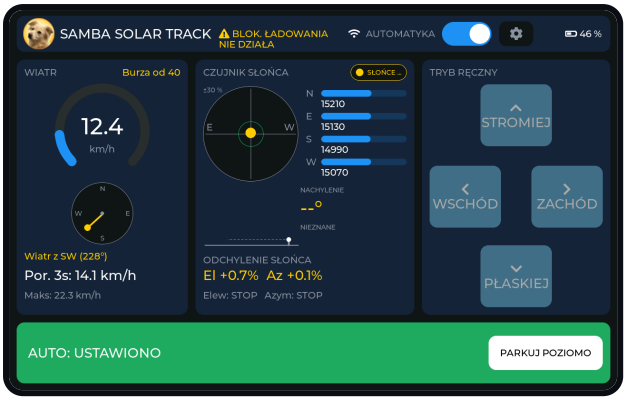

Rys. 41 – „BLOK. ŁADOWANIA / NIE DZIAŁA”: za zimno lub za ciepło, a mimo to pełne 5 V na płycie (listwa gniazdowa J8).

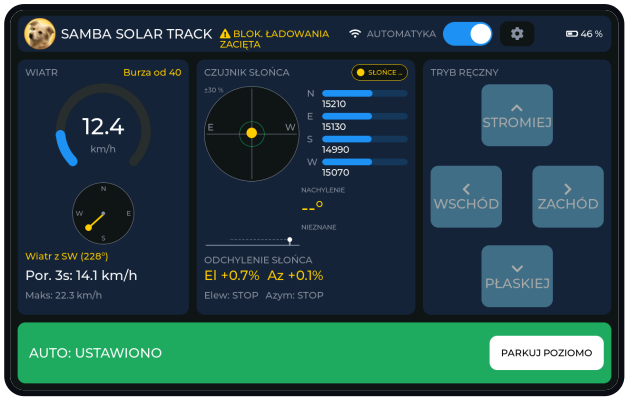


Rys. 42 – „BLOK. ŁADOWANIA / ZACIĘTA”: rozpoznano zezwolenie, ale brak pełnych 5 V na płycie (listwa gniazdowa J8).

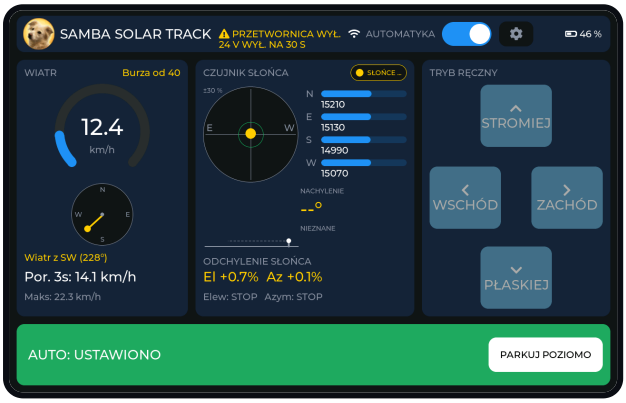

Rys. 43 – „PRZETWORNICA WYŁ. / 24 V WYŁ. NA 30 S”: od 30 sekund 24 V bez 5 V.



Rys. 44 – „BLOKADA ZWR. LUB / DETEKCJA 24 V USZK.”: od 30 sekund 5 V bez 24 V.

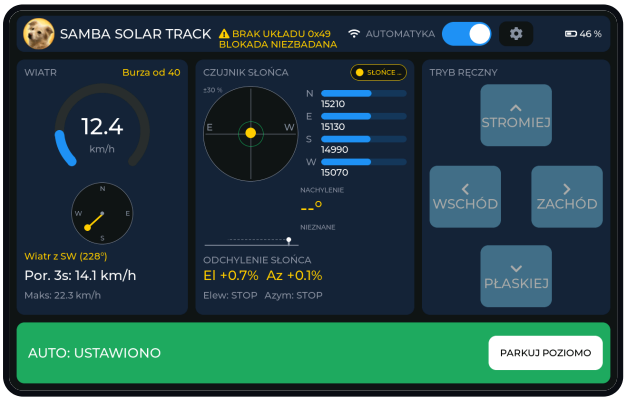

Rys. 45 – „BRAK UKŁADU 0x49 / BLOKADA NIEZBADANA”: Drugi układ pomiarowy nie odpowiada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

🧩 **Stan**

Obrazy wygenerowało narzędzie do zrzutów ekranu z prawdziwego kodu interfejsu (pulpit z dwiema osiami, akumulator 46 %). Sprawdzanie jest zbudowane i przetestowane na komputerze; na wyprodukowanej płytce niczego nie zmierzono. Czy progi (8 i 37 °C, 4,4 V na listwie gniazdowej J8 płyty) i detekcja 5 V na wejściu płytki są poprawne we wszystkich sytuacjach, pokaże dopiero pomiar na urządzeniu (**założenie**).

9 Pierwsze uruchomienie sprzętu

Te kroki sprawdzają płytkę bez firmware. Każdy krok ma jasny wynik. Przejdź dalej dopiero wtedy, gdy wynik się zgadza. Kroki 4 do 7 wykonujesz z płytką na stole, jeszcze nie na płycie. Potem, na w pełni zmontowanym racku, kreator konfiguracji prowadzi cię przez sprawdzenie wszystkich funkcji i dróg ruchu.

1 **Odłącz akumulator**

Na czas tej próby wtyk akumulatora na płycie pozostaje odłączony; podłączany jest dopiero w ostatnim kroku. *Oczekiwane:* Akumulator nie jest z niczym połączony.

2 **Oględziny i luty**

Obejrzyj wszystkie luty zacisków. Próbnikiem ciągłości sprawdź na J3 do J6, że żaden pin nie jest połączony z sąsiednim. Ustaw zworkę J16 według części „Anemometr”, J21 na 2-3. *Oczekiwane:* Brak mostków lutowniczych, obie zworki założone.

3 **Kontrola wtyków**

Przed pierwszym włączeniem porównaj każdy wtyk z tabelą zacisków i obrazem płytki (Rys. 5): właściwy wtyk na właściwym zacisku, opis się zgadza. Potem obejrzyj J7, J10, J14 i J22 z boku. *Oczekiwane:* Każdy wtyk siedzi równo na swojej listwie bazowej, żaden pin listwy nie jest wolny, żaden wtyk nie wystaje poza koniec zacisku. Gdy tylko pojawi się firmware dla płyty 10,1 cala, dochodzi do tego: przy starcie nie pojawia się żaden komunikat dotyczący wyłączników krańcowych ani lampek.

4 **Wymuś blokadę i zmierz**

Podłącz samą płytkę (jeszcze nie na płycie, J22 odłączone) do 24 V, zworka J21 na 1-2. Multimetrem zmierz na lutach J1: pin 2 względem pinu 6. *Oczekiwane:* 3,8 do 4,1 V. Jeśli wartość jest wyższa, blokada jest wadliwa: nie używaj płytki.

5 **Praca i czas oczekiwania**

Wyłącz 24 V, J21 na 2-3, włącz znów 24 V (w pomieszczeniu powinno być 15 do 30 °C). Obserwuj napięcie na J1 pin 2 względem pinu 6. *Oczekiwane:* Najpierw ok. 4 V; po 45 do 101 minutach (zwykle ok. 71 minut) skacze na 4,9 do 5,2 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

6

Próba zimna

Przy 4,9 do 5,2 V krótko psiknij sprayem zamrażającym obok miedzianej wysepki u góry po lewej, nie bezpośrednio na elementy. *Oczekiwane:* Napięcie natychmiast spada do ok. 4 V. Po ogrzaniu pozostaje najpierw na 4 V; dopiero po czasie oczekiwania znów rośnie do ok. 5 V.

7

Próba ciepła

Ostrożnie ogrzej miedzianą wysepkę opalarką na niskim stopniu powyżej 37 °C; temperaturę sprawdź termometrem przy wysepce, nie powyżej 60 °C. *Oczekiwane:* Napięcie spada do ok. 4 V. Po ostygnięciu wraca po czasie oczekiwania znów do ok. 5 V. Ta próba wykrywa błędy lutowania, których spray zamrażający nie wykrywa.

8

Montaż

Osadź płytkę zgodnie z rozdziałem 5 na płycie, z tulejami dystansowymi i padami. *Oczekiwane:* Tuleje i pady siedzą pod wysepką i nie przesuwają się; płytka leży równo na wszystkich czterech tulejach.

9

Włącz płytę

Przełącznik suwakowy płyty na WŁ., włącz 24 V. *Oczekiwane:* Płyta się uruchamia (ekran pokazuje obraz oprogramowania fabrycznego albo bez firmware pozostaje ciemny). Lampka ładowania płyty, jeśli jest, pozostaje zgaszona: bez akumulatora nie ma ładowania, więc i tak nie świeci (**założenie**).

10

Wyjścia przełączające i wyłączniki krańcowe

Dopiero z firmware dla płyty 10,1 cala (w przygotowaniu): przytrzymaj każdy przycisk na ekranie i próbnikiem ciągłości zmierz przez wpięty wtyk między obiema żyłami (wtyki wyjść przełączających); naciśnij każdy wyłącznik krańcowy. *Oczekiwane:* Zamyka się dokładnie przynależny styk, zgłaszany jest dokładnie naciśnięty wyłącznik krańcowy.

11

Sprawdź styk resetu (od projektu 0.12 lub przy resecie przez J5)

Odłącz wtyczkę J23 (lub J5) od sterownika synchronicznego albo odłącz tam przewód, przyłóż tester ciągłości między żyły RST i COM i wyzwól na wyświetlaczu „Zresetuj sterownik synchroniczny” (rozdział 8). *Oczekiwane:* Po czasie martwym piszczy przez około 5 sekund, potem styk jest znowu otwarty. Po włączeniu i po każdym restarcie jest otwarty.

12

Podłącz akumulator (na własne ryzyko)

Dopiero gdy próba zimna i ciepła są zaliczone i działa firmware, które sprawdza blokadę ładowania (rozdział 7): 24 V wyłączone, przełącznik suwakowy płyty na WYŁ., wtyk akumulatora wetknąć w J13 płyty, płyta włączona, 24 V włączone. *Oczekiwane:* Nagłówek nie pokazuje żadnego ostrzeżenia dotyczącego blokady ładowania (rozdział 8), w prawym górnym rogu widać poziom naładowania akumulatora. Jeśli pojawi się „BLOK. ŁADOWANIA NIE DZIAŁA”, odłącz akumulator ponownie. Blokada w sprzęcie nie została jeszcze zmierzona na urządzeniu; ryzyko ponosisz ty (decyzja z 3.11.2026).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Wyłączenie przepięciowe**
To, czy wyłączanie przy przepięciu (rozdział 5) działa, można sprawdzić tylko zasilaczem laboratoryjnym na prototypie; firmware nie może tego później sprawdzić. Ta próba należy do planu pomiarów przed zamówieniem (załącznik 11 E).

⚠️ **Ostrożnie ze sprayem zamrażającym i gorącym powietrzem**
Spray zamrażający tylko krótko i z odległości 10 do 20 cm, gorące powietrze tylko na niskim stopniu. Nie dotykaj niczego na zaciskach 24 V, dopóki jest na nich napięcie.

💡 **A potem: kreator konfiguracji (od firmware 0.7.0)**
Gdy sprzęt jest sprawdzony, a rack w pełni okablowany, przychodzi ostatni krok uruchomienia: kreator konfiguracji na wyświetlaczu. Sprawdza anemometr, kierunek pozycji poziomej, drogi ruchu, obrót (przy dwóch osiach), czujnik słońca i automatykę, a następnie zwalnia automatykę. Oczekiwane: na końcu widnieje „Gotowe! Wszystkie testy zaliczone.”, a raport z testu jest dostępny w interfejsie WWW. Firmware 0.7.0 jest przetestowany tylko na komputerze.

10 Pojęcia wyjaśnione prosto

Zaślepka	Pokrywka z tworzywa sztucznego zamykająca otwarty koniec profilu aluminiowego. Uchwyt czujnika słońca zastępuje taką zaślepkę i dodatkowo trzyma czujnik.
Ściąganie izolacji	Usunięcie osłony z tworzywa (izolacji) na końcu żyły na określonej długości, aby goły metal miał kontakt w zacisku. Najlepiej ściągaczem izolacji; druciki pod spodem nie mogą przy tym zostać nacięte.
Rezystor terminujący	Rezystor 120 Ω między żyłami A i B linii RS485, na obu jej końcach. Zapobiega odbijaniu się sygnałów na końcu linii.
Słupek dystansowy	Mały metalowy słupek z gwintem. Z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym zastępuje śrubę i jednocześnie trzyma drugą płytkę we właściwej odległości. HallTapBoard go nie potrzebuje: jest przykręcany w swojej obudowie bezpośrednio do kopułek z tworzywa, aby przez mocowanie nie powstało połączenie przewodzące.
Przetwornica obniżająca napięcie	Układ, który z wyższego napięcia stałego robi niższe, tu z 24 V – 5 V dla płyty. Traci przy tym mało energii i prawie się nie nagrzewa.
Tulejka kablowa	Mała metalowa rurka zaciskana szczypcami na odizolowanym końcu żyły z linki. Trzyma razem wiele cienkich drucików, aby żaden nie odstawał, a żyła mocno siedziała w zacisku.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ADS1115	Układ pomiarowy. Zamienia napięcie czujników światła na liczby, z którymi może pracować komputer.
Profil aluminiowy (profil rowkowy)	Pręt z aluminium o stałym przekroju, tu 40 × 40 mm, z rowkiem na każdym boku (rowek 8) i otworem pośrodku. Z takich profili zbudowany jest na przykład Samba-Solar-Rack.
Akumulator (akumulator litowy)	Bateria wielokrotnego ładowania. Akumulator płyty 10,1 cala ma 3,7 V. Akumulatory litowe wolno ładować tylko w ograniczonym zakresie temperatur, inaczej szybko się starzeją lub stają się niebezpieczne.
Strata rozruchowa	Część każdego ruchu, w której rama jeszcze się nie porusza, na przykład dlatego, że przekaźniki się załączają albo sterownik napędów powoli rusza. Przy nachyleniu na polecenie można ją wpisać w USTAWIENIA.
Anoda / katoda	Dwa wyprowadzenia diody. Dioda przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku, od anody do katody. W diodzie świecącej anoda jest więc plusem, a katoda minusem. Na płytce kreska lub kąt w nadruku zwykle oznacza katodę; w dużej diodzie D5 katodą jest wypustka chłodząca.
ASA / PETG	Dwa tworzywa do drukarki 3D. ASA wytrzymuje słońce i ciepło do ok. 100 °C i dlatego nadaje się na obudowę HallTapBoard w skrzynce na racku; PETG łatwiej się drukuje, ale mięknie już od ok. 80 °C (wartości orientacyjne, niesprawdzone w źródłach).
Wgrywanie (flashowanie)	Zapisanie firmware w pamięci płyty, przez kabel USB lub przez sieć.
Kierunek racka	Kierunek świata, w który patrzą panele racka z jedną osią, jako odchylenie od południa w stopniach: dokładnie południe = 0, na zachód dodatnio, na wschód ujemnie (wartość kompasu minus 180). Mierzy się go kompasem i wpisuje na stronie KIERUNEK RACKA.
Azymut	Obrót modułu ze wschodu na zachód.
Azymut słońca	Kierunek świata, w którym właśnie stoi słońce, w stopniach zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północy: północ 0°, wschód 90°, południe 180°, zachód 270°. Strona SŁOŃCE pokazuje go jako KIERUNEK, na przykład „191° (SSW)”. Nie mylić z azymutem racka, czyli osią obrotu.
Podgląd montażu	Obraz gotowej, zmontowanej płytki, który JLCPCB pokazuje przy zamówieniu przed zapłatą. Sprawdzasz na nim, czy każdy element jest właściwie obrócony. Czerwona kropka oznacza przy elementach biegunowych stronę, którą JLCPCB przyjmuje jako odniesienie; nie zawsze jest to pin 1.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Tryb pracy	Czy sterownik porusza jedną osią (tylko pionowo: nachylenie) czy dwiema (pionowo + poziomo: nachylenie i obrót ze wschodu na zachód). Wybiera się go w konfiguracji; od niego zależą ekrany, kroki kreatora konfiguracji i pozycja nocna.
Czujnik ruchu	Wykrywa, czy coś porusza się przed urządzeniem. Tu robi to wbudowana kamera ekranu: firmware porównuje każdy obraz z poprzednimi, nie zapisując go.
Pochmurno (obliczony kąt)	Stan, w którym czujnik słońca widzi za mało światła, by śledzić słońce. Przy jednej osi urządzenie może wtedy na życzenie ustawić najlepszy kąt obliczony z pozycji słońca (fabrycznie wyłączone).
Punkt odniesienia, ruch referencyjny	Punkt odniesienia to położenie krańcowe, w którym pozycja jest na pewno znana. Ruch referencyjny jedzie tam (zwykle do poziomu), zanim nachylenie na polecenie najedzie na kąt pośredni. Po osiągnięciu punktu odniesienia niepewność wynosi zero.
Wygaszacz ekranu	Ciemny, spokojny widok, który ekran pokazuje, gdy przez pewien czas nikt przed nim nie stoi. Oszczędza prąd i nie oślepia. Dotyk lub ruch przywraca normalny widok.
Poryw	Krótki, silny podmuch wiatru. Sterownik liczy ze średnią z trzech sekund.
Bootloader	Mały program startowy na początku pamięci. Przy włączeniu uruchamia właściwy firmware. Jest zawarty w obrazie fabrycznym.
Szerokość / długość (szerokość geograficzna, długość geograficzna)	Dwie liczby, które określają miejsce na Ziemi. Szerokość mówi, jak daleko na północ (dodatnia) lub na południe (ujemna) od równika, a długość, jak daleko na wschód (dodatnia) lub na zachód (ujemna) od Greenwich leży to miejsce. Drezno: szerokość 51,05, długość 13,74. Na urządzeniu wpisuje się z kropką: 51.0504.
Listwa gniazdowa / listwa kołkowa	Dwa elementy do łączenia płytek: listwa kołkowa ma kołki, listwa gniazdowa – pasujące otwory. Płytka RearCircuitBoard_10 jest wpięta swoją listwą kołkową J1 w listwę gniazdową J8 płyty.
Kodek (kodek audio)	Układ, który zamienia liczby z komputera na napięcie sygnału dźwiękowego. Na płycie 10,1 cala nazywa się ES8311; mały wzmacniacz (NS4150B) napędza nim głośnik.
dBFS	Miara głośności dźwięku cyfrowego: 0 dBFS to najgłośniejszy dźwięk, jaki kodek może wydać, mniejsze (ujemne) wartości są cichsze. 3 dB mniej oznacza połowę mocy.
Tuleja dystansowa	Mały słupek z mosiądzu z gwintem wewnętrznym na obu końcach. Tutaj jeden taki leży bez śruby między dwoma padami termoprzewodzącymi i przewodzi temperaturę tylnej ścianki do czujnika na płytce.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Tryb pobierania (download)	Specjalny stan startowy układu, w którym zamiast uruchamiać firmware przyjmuje nowy przez USB. Komputer zwykle włącza go sam; ręcznie: przytrzymaj BOOT, naciśnij RESET, puść BOOT.
Próbnik ciągłości	Prosty przyrząd pomiarowy albo pozycja multimetru, który piszczy, gdy dwa punkty są elektrycznie połączone. Sprawdzasz nim na przykład, czy styk jest zamknięty.
Drut / linka	Żyła z drutu składa się z jednego sztywnego drutu. Żyła z linki składa się z wielu cienkich drucików i jest giętka. Żyły z linki przed włożeniem do złącza sprężynowego najlepiej zaopatrzyć w tulejkę kablową.
Kalibracja	Prowadzony pomiar obu czasów ruchu na ekranie (Konfiguracja → USTAWIENIA → URUCHOMIENIE → KALIBRACJA CZASU RUCHU). Bez kalibracji nachylenie na polecenie zna tylko 0° i 60°.
Cykl pracy	Część czasu, przez którą napęd może pracować, nie przegrzewając się. Tu jest to 10 % i najwyżej 2 minuty bez przerwy; potem napęd potrzebuje przerwy. Firmware 10-calowy sam tego pilnuje; tylko ruch do poziomu przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu odbywa się także w czasie przerwy.
Stopa słonia	W druku 3D pierwsza warstwa jest dociskana do stołu i przy tym nieco się rozszerza. Przez to drobne zagłębienia na spodzie części mogą się zalać. Wiele programów do druku ma do tego ustawienie kompensacji.
wykwalifikowanego elektryka	Osoba z wykształceniem elektrotechnicznym i doświadczeniem, która może wykonywać prace przy napięciu sieciowym (230 V). Podłączanie zasilaczy, montaż gniazdek czy układanie przewodów sieci elektrycznej należy do niej.
Bezpiecznik elektroniczny	Mały układ, który chroni jak bezpiecznik, ale się nie przepala. Gdy płynie zbyt duży prąd, ogranicza go lub wyłącza się i po krótkim czasie sam próbuje ponownie. Na płytce RearCircuitBoard_10 dwa takie układy chronią wejście 24 V (U16) i 5 V do płyty (U15).
Elewacja	Nachylenie modułu, od poziomego do stromego.
Wyłączniki krańcowe	Przełącznik na końcu drogi ruchu. Zgłasza: dalej się nie da.
esptool	Program producenta układów Espressif, który zapisuje firmware na płytach ESP32. Strony w przeglądarce używają go w tle.
Extended / Basic	Dwie klasy biblioteki części JLCPCB. Za każdy typ elementu klasy „Extended” JLCPCB nalicza na zamówienie opłatę za przygotowanie, za „Basic” nie.
Czas ruchu	Czas, którego napęd potrzebuje na całą drogę od 0° do 60° (stromiej) lub z powrotem (płaskiej). Na tej podstawie firmware szacuje nachylenie.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Złącze sprężynowe (push-in)	Złącze bez śruby: sprężyna we wtyku zaciska żyłę. Sztywną żyłę albo żyłę z tulejką kablową po prostu wsuwasz do oporu. Aby ją zwolnić, naciskasz mały przycisk obok otworu i wyciągasz żyłę.
Komparator okienkowy	Układ, który sprawdza, czy wartość mierzona leży między dwiema granicami, tu czy temperatura wynosi od 10 do 35 °C.
Firmware	Oprogramowanie, które działa na płycie.
Pozycja pozioma (położenie 0)	Położenie, w którym panele leżą (prawie) poziomo: przy burzy, przy parkowaniu, przed aktualizacją i w nocy. W którą stronę jedzie przy tym napęd, sprawdza kreator konfiguracji w kroku „Kierunek pozycji poziomej”.
Flash	Pamięć płyty, w której zapisany jest firmware i zapisane ustawienia. Zachowuje zawartość także bez zasilania.
Przewód pomiarowy (remote sense)	Dwie cienkie dodatkowe żyły niektórych zasilaczy, przez które zasilacz mierzy napięcie w odległym miejscu i wyrównuje straty na przewodzie. W Samba Solar Track pozostają przy zasilaczu: poprowadzone aż do napędów, spowodowałyby zbyt wysokie napięcie na sterowniku.
Wypełnienie (infill)	Jak gęsto wypełnione jest wnętrze drukowanej części, w procentach. 100 % oznacza całkowicie pełne; część jest wtedy ciężka i wytrzymała, ale zużywa dużo filamentu.
Separacja galwaniczna	Dwa obwody bez przewodzącego połączenia między sobą. Sygnał mimo to przechodzi, na przykład za pomocą światła w transoptorze. Dzięki temu obie strony mogą mieć różne masy i zasilacze, nie zakłócając się wzajemnie.
Przeciwnakrętka	Nakrętka, która od środka trzyma dławik kablowy w ściance obudowy. Dławik wkłada się z zewnątrz przez otwór, od środka na jego gwint nakręca się przeciwnakrętkę; potem obie dokręca się względem siebie.
Stelaż G1 / G2	Konstrukcja Samba-Solar-Rack (położenie osi obrotu). Określa, która droga napędu odpowiada któremu nachyleniu. G1: Rack 2.0-D i 2.0-E; G2: 2.0-E Plus, 2.1 i 2.1 Plus. Dla innych stelaży jest „liniowo” (założenie).
Wkładka gwintowana	Mała tulejka z mosiądzu z gwintem wewnętrznym, wtapiana gorącą lutownicą w otwór drukowanej części (także „wtapiana nakrętka”). Potem można tam wielokrotnie wkręcać i wykręcać metalową śrubę, nie wyrywając gwintu w tworzywie. Obudowa HallTapBoard ma osiem wkładek ruthex M3, uchwyt czujnika słońca dwie wkładki ruthex M4.
Pręt gwintowany	Pręt z gwintem na całej długości, tu M8 ze stali nierdzewnej. W uchwycie wahadłowym jest osią, wokół której obraca się wahadło.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Filtr zakłóceń (glitch filter)	Filtr w liczniku impulsów, który nie zlicza bardzo krótkich impulsów. Na wejściu impulsowym J22 impulsy krótsze niż 5 µs są uznawane za zakłócenie.
GND	Masa, wspólny biegun ujemny układu.
Odczyt Halla	Odbieranie impulsów czujników Halla na sterowniku synchronicznym bez ich zakłócania. Robi to HallTapBoard. Jeśli w USTAWIENIA włączone jest „Odczyt Halla obecny”, firmware 10-calowy zlicza impulsy i dzięki temu zna nachylenie (rozdział 8).
Impuls Halla (krok Halla)	Każda zmiana między LOW a HIGH (zbocze) na jednym z dwóch kanałów A i B. Na jeden impuls czujnika przypadają 4 takie kroki. „Impulsy Halla na skok” to liczba kroków na całej drodze od 0° do 60°.
Czujnik Halla	Mały czujnik, który wykrywa pole magnetyczne. W wielu siłownikach liniowych znajduje się przy silniku: przy każdym obrocie wysyła impulsy. Kto zlicza impulsy, wie, jak daleko przejechał napęd. Przy dwóch kanałach (A i B) rozpoznaje się także kierunek.
HallTapBoard	Własna mała płytka do skrzynki na racku (projekt 0.6 z obudową z druku 3D, jeszcze niewyprodukowana). Odbiera na sterowniku synchronicznym BST-KZQ-15A-2 impulsy czujników Halla napędu 1 i przekazuje je przez transoptory, z separacją galwaniczną, jako dwa bezpotencjałowe styki do wejścia impulsowego J22 płytki RearCircuitBoard_10. Jest zasilana z 24 V napędów (rozdział 6).
HTTPS	Szyfrowana forma połączenia ze stroną internetową. Urządzenie sprawdza przy tym za pomocą wbudowanej listy zaufanych urzędów (certyfikatów), że naprawdę łączy się ze stroną projektu.
Hiccup	Po angielsku czkawka: przy zwarciu przetwornica wyłącza się, chwilę czeka i próbuje ponownie, raz za razem, aż usterka zostanie usunięta. Dzięki temu nic się nie przegrzewa. Niektóre zasilacze zachowują się tak samo przy przeciążeniu; jako wspólny zasilacz taki się nie nadaje.
HIGH / LOW	Dwa stany sygnału cyfrowego: jest napięcie (HIGH) lub brak napięcia (LOW).
Maksymalny czas pracy	Tak długo napęd może jechać bez przerwy. Z wyłącznikami krańcowymi dłuższy ruch jest błędem; bez wyłączników krańcowych położenie krańcowe uważa się potem za osiągnięte (położenie krańcowe wg czasu pracy).
Histereza	Odstęp między progiem załączenia a progiem wyłączenia. Na wejściu impulsowym J22 komparator przełącza się przy ok. 2,05 V w jedną stronę, a dopiero przy ok. 2,36 V w drugą. Dzięki temu małe zakłócenia na linii nie wytwarzają fałszywych impulsów.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

I2C	Połączenie z dwóch linii (SDA i SCL), do którego podłączonych jest kilka układów. Każdy ma własny adres.
Ekran kabla	Oplot lub folia wokół żył kabla. Połączony z jednej strony z GND, chroni żyły przed zakłóceniami.
Dławik kablowy (dławnica PG)	Przepust dla kabla przez ściankę obudowy. Przy dokręcaniu nakrętki kołpakowej pierścień uszczelniający dociska się wokół płaszcza kabla: kabel jest wtedy szczelny i zabezpieczony przed wyrwaniem (odciążenie). „PG 11” to rozmiar gwintu (gwint pancerny); każdy rozmiar uszczelnia tylko kable w określonym zakresie średnicy zewnętrznej, w przypadku PG 11 firmy Lapp od 4 do 10 mm.
Spray zamrażający	Spray ze sklepu elektronicznego, który w kilka sekund silnie schładza dane miejsce. Sprawdzasz nim, czy czujnik temperatury reaguje prawidłowo.
Otwór pod gwint	Otwór, w którym nacina się gwint. Dla M8 ma 6,8 mm; otwór środkowy wielu profili aluminiowych 40 × 40 ma dokładnie ten wymiar.
Komparator	Układ, który porównuje dwa napięcia i na wyjściu zgłasza, które jest wyższe. Na płytce RearCircuitBoard_10 pracują dwa takie: w blokadzie ładowania (U18) i na wejściu impulsowym J22 (U22).
Kompas	Pokazuje kierunek świata; północ to 0°, południe 180°. Do zmierzenia kierunku racka wystarczy aplikacja kompasu w telefonie. Metal w pobliżu go zakłóca; dlatego zachowaj krok odstępu od racka.
Droga upływu / odstęp izolacyjny w powietrzu	Najkrótsza droga między dwoma przewodnikami po powierzchni płytki (droga upływu) lub przez powietrze (odstęp w powietrzu). Im dłuższa, tym trudniej prądowi upływu, np. przez wilgoć i brud, znaleźć drogę.
Łożysko kulkowe	Pierścień z kulkami między pierścieniem wewnętrznym a zewnętrznym, aby coś obracało się prawie bez tarcia. Łożysko 608 (8 × 22 × 7 mm) jest bardzo popularne, na przykład w rolkach.
Wypustka chłodząca	Duża metalowa powierzchnia na obudowie elementu, która leży płasko na płytce i jest do niej przylutowana. Przez nią i miedź płytki element oddaje ciepło. W diodzie D5 wypustka chłodząca jest jednocześnie wyprowadzeniem – katodą.
Ładowarka	Układ na płycie, który ładuje akumulator z 5 V. Ładuje tylko wtedy, gdy jego napięcie wejściowe jest wystarczająco wysokie (ok. 4,5 V).
Blokada ładowania	Układ na płytce RearCircuitBoard_10, który zapobiega ładowaniu akumulatora, gdy jest za zimno lub za ciepło: obniża wtedy 5 V dla płyty do ok. 4 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Położenie krańcowe wg czasu pracy	Bez wyłączników krańcowych na trackerze położenie krańcowe uważa się za osiągnięte, gdy styk był zamknięty przez cały maksymalny czas pracy; napęd stoi wtedy na swoim własnym, wbudowanym wyłączniku krańcowym. Może być błędne, jeśli napędy nie miały przy tym napięcia albo ich sterownik przerwał ruch. Z odczytem Halla jest zamiast tego dokładniejsze położenie krańcowe wg postoju.
Obniżenie mocy (derating)	W upale zasilacz dostarcza mniej niż swoją moc znamionową. Ile mniej, pokazuje krzywa w karcie katalogowej. Dlatego montuj zasilacz w cieniu.
Dioda świecąca (LED)	Mały element, który świeci, gdy prąd płynie przez niego we właściwym kierunku. Potrzebuje rezystora szeregowego, który ogranicza prąd.
Światłowód	Pręt z przezroczystego tworzywa (tu szkło akrylowe, PMMA), który przewodzi światło jak rura: to, co świeci od dołu, wychodzi na górnym końcu. Dzięki temu lampkę w obudowie widać z zewnątrz, a otwór w pokrywie jest mimo to zamknięty.
Kanał świetlny	Krótka rurka od pokrywy obudowy do miejsca tuż nad lampką na płytce. Prowadzi światło do otworu w pokrywie, tak że lampkę widać z zewnątrz bez otwierania pokrywy.
Siłownik liniowy	Silnik, który wysuwa i wsuwa drążek.
Mostek lutowniczy	Cyna, która przy lutowaniu niechcący łączy dwa sąsiednie piny. To, co powinno być rozdzielone, jest wtedy połączone elektrycznie. Znajdziesz go próbnikiem ciągłości: piszczy między tymi dwoma pinami. Aby go usunąć, odciągnij nadmiar cyny gorącą lutownicą i potem sprawdź ponownie.
Manifest	Mały plik tekstowy na stronie projektu. Podaje najnowszy firmware: numer wersji, datę, rozmiar, sumę kontrolną pliku i podpis. Dzięki temu urządzenie rozpoznaje, czy jest nowszy firmware i czy plik jest autentyczny i kompletny.
Modbus-RTU	Popularny „język” przyrządów pomiarowych. Płyta pyta, urządzenie odpowiada wartością pomiaru i sumą kontrolną.
Pozycja poranna	Przy dwóch osiach: panele poziomo i obrócone na wschód, aby rack rano patrzył już na wschodzące słońce. Urządzenie ustawia ją nocą, gdy NOCĄ NA WSCHÓD jest włączone (fabrycznie).
Wybieg	Tyle napęd obraca się jeszcze po wyłączeniu. Z odczytem Halla sterownik mierzy wybieg dla każdego kierunku i przy ruchu do kąta wyłącza się o tyle wcześniej.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Pozycja nocna	Położenie racka w nocy: przy jednej osi poziomo, przy dwóch osiach poziomo i na życzenie potem na wschód (pozycja poranna). Zaczyna się o czasie „Noc od” (zachód słońca plus 30 minut) lub, bez godziny i lokalizacji, gdy jest ciemno.
NC / NO	Styk rozwierny (normally closed) i zwierny (normally open). Określa, czy styk w stanie spoczynku jest zamknięty czy otwarty.
Nachylenie na polecenie	Elewacja jedzie do wybranego kąta i tam pozostaje; automatyka jest wstrzymana, dopóki jej nie wznowisz. W logu stan ten nazywa się POSITION. Tylko wersja 10-calowa, tylko przy jednej osi.
NTC	Rezystor, którego wartość maleje wraz ze wzrostem temperatury. Płytka mierzy nim temperaturę.
Transoptor	Element, który przenosi sygnał za pomocą światła: mała dioda świecąca po jednej stronie przełącza tranzystor po drugiej. Wejście i wyjście są elektrycznie rozdzielone. Wyjście działa jak styk bezpotencjałowy.
OpenStreetMap, Nominatim, Leaflet	OpenStreetMap to wolna mapa świata, przy której pracuje wielu wolontariuszy; Nominatim to jej usługa wyszukiwania miejsc. Leaflet to mały program, który wyświetla takie mapy w przeglądarce. Interfejs WWW używa wszystkich trzech do mapy w KONFIGURACJA → LOKALIZACJA; mapa na wyświetlaczu obywa się bez nich.
PCA9538	Układ z ośmioma dodatkowymi wejściami i wyjściami, sterowany przez I2C.
Wahadło	Ciało zawieszone obrotowo, które pod własnym ciężarem samo ustawia się pionowo w dół. Uchwyt wahadłowy wykorzystuje to, aby anemometr zawsze stał pionowo.
PhotoMOS	Elektroniczny przełącznik bez ruchomych części. Mała dioda świecąca wewnątrz przełącza styk, obie strony są elektrycznie rozdzielone.
Kontrola wiarygodności	Sprawdzenie, czy wartości pomiarowe do siebie pasują. Tak firmware porównuje temperaturę na tylnej ściance, napięcie na listwie gniazdowej J8 płyty i zezwolenie blokady ładowania: pełne 5 V przy mrozie nie może się zgadzać. Tylko to zgłasza; w blokadzie nie może niczego przełączyć (rozdział 8).
Zmiana biegunowości	Zamiana plusa i minusa na silniku, aby kręcił się w przeciwną stronę.
Kondensator polimerowy	Kondensator ze stałym tworzywem zamiast ciekłego wypełnienia. Jest trwały i dobrze tłumi wahania napięcia.
Bezpotencjałowy	Styk, który nie jest połączony z żadnym napięciem sterownika. Zachowuje się jak prosty przycisk z dwoma wyprowadzeniami.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Raport z testu	Plik tekstowy, który kreator konfiguracji zapisuje na końcu: data, firmware, wszystkie kroki z ich wynikiem i zmierzone wartości. Ostatnie trzy raporty są przechowywane w urządzeniu i można je pobrać w interfejsie WWW w KONFIGURACJA.
Pull-up / pull-down	Rezystor, który utrzymuje linię w ustalonym stanie, dopóki nikt jej nie steruje.
Licznik impulsów (PCNT)	Część procesora ESP32-P4, która samodzielnie zlicza impulsy na pinie, także bardzo szybkie, nie obciążając programu. Firmware 10-calowy zlicza nim impulsy z wejścia J22, gdy odczyt Halla jest włączony.
Kwadratura	Dwa sygnały (kanał A i B) przesunięte względem siebie o ćwierć okresu. Z kolejności, w jakiej się zmieniają, sterownik rozpoznaje kierunek ruchu.
Raster	Odległość od środka do środka między dwoma sąsiednimi wyprowadzeniami zacisku lub listwy kołkowej, na przykład 3,5 mm. Wtyk i zacisk muszą mieć ten sam raster.
Reset (sterownik synchroniczny)	Resetowanie sterownika synchronicznego, na przykład po zaniku zasilania podczas jazdy (błąd E16). Sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2 całkowicie wsuwa potem napędy. Wyzwala się go na panelu obsługi sterownika synchronicznego lub z Samba Solar Track przez styk między RST i COM.
RearCircuitBoard_10	Własna płytka dla płyty 10,1 cala ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Siedzi na zewnątrz na tylnej ściance urządzenia i jest wpięta listwą kołkową J1 w jego listwę gniazdową J8 (w przygotowaniu).
Przekaźnik	Przełącznik sterowany elektrycznie. Mały prąd przełącza duży.
Lampka RGB	Trzy diody świecące w jednej obudowie: czerwona, zielona i niebieska. Czerwona i zielona razem dają żółtą.
RS485	Odporne połączenie danych przez dwie linie (A i B), odpowiednie do długich kabli na zewnątrz.
Klucz (klucz do podpisywania)	Para powiązanych ze sobą liczb. Tajną częścią deweloper podpisuje nowy firmware; część publiczną nosi w sobie każdy firmware i sprawdza nią podpis. Tajną część ma tylko deweloper.
Stopień ochrony (IP65, IP67)	Określa, jak dobrze urządzenie jest chronione przed pyłem i wodą. Pierwsza cyfra oznacza pył (6 = pyłoszczelne), druga wodę (5 = strumień wody, 7 = krótkotrwałe zanurzenie). Zasilacz na zewnątrz potrzebuje wysokiego stopnia ochrony.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV)	Skrót od „safety extra-low voltage”: napięcie tak niskie, że przy dotknięciu nie jest niebezpieczne, i wytwarzane w sposób bezpiecznie oddzielony od sieci elektrycznej, na przykład przez dopuszczony do tego zasilacz. W Samba Solar Track na płytce występuje najwyżej 30 V napięcia stałego.
Podtrzymanie (samopodtrzymanie)	Układ, który po zadziałaniu sam się podtrzymuje. Tutaj utrzymuje wejście 24 V wyłączone, dopóki 24 V nie zostanie odłączone.
Autotest	Krótka kontrola, którą świeżo wgrany firmware wykonuje sam na sobie: czy działa ekran i czy odpowiada układ wyjść przełączających na płytce (w symulacji wystarczy ekran)? Jeśli Wi-Fi jest włączone, urządzenie musi ponadto od restartu co najmniej raz połączyć się z Wi-Fi. Dopiero potem nowy firmware uznaje się za dobry. Jeśli nie przejdzie kontroli, urządzenie wraca do dotychczasowego firmware.
Kreator konfiguracji	Prowadzona pierwsza instalacja na wyświetlaczu (od firmware 0.7.0): pyta, co jest zamontowane na racku, i sprawdza każdą funkcję i każdą drogę ruchu. Dopóki nie zostanie raz w pełni zaliczony, automatyka pozostaje zablokowana.
Podpis (podpis cyfrowy)	Ciąg liczb, który można wytworzyć tylko tajnym kluczem projektu. Jeśli ktoś zmieni choćby jeden znak podpisanego pliku, podpis przestaje pasować. Dzięki temu urządzenie przyjmuje tylko firmware, który naprawdę pochodzi z projektu.
Bezpiecznik samoresetujący	Bezpiecznik, który przy zbyt dużym prądzie nagrzewa się i zwiększa opór, a po ostygnięciu sam znów przewodzi. Nie trzeba go wymieniać.
Symulacja	Tryb testowy bez płytki RearCircuitBoard_10: firmware tylko odwzorowuje tracker, czujniki i napędy i niczego nie przełącza.
SMD	Skrót od „surface-mounted device”: elementy lutowane płasko na powierzchni płytki, bez otworów. JLCPCB montuje je maszynowo. Ich przeciwieństwem są elementy przewlekane, takie jak zaciski i listwy kołkowe, których piny wkłada się przez otwory w płytce, a potem lutuje.
Soft Termination	Kondensatory z elastycznymi wyprowadzeniami. Gdy płytka się wygina, pękają rzadziej.
Wschód słońca / zachód słońca	Moment, w którym górny brzeg słońca pojawia się nad horyzontem lub znika, jak w serwisach pogodowych (wysokość słońca −0,833° z refrakcją). Urządzenie oblicza go na każdy dzień z lokalizacji i daty.
Wysokość słońca	Kąt słońca nad horyzontem: 0° na horyzoncie, 90° pionowo nad tobą. W Europie Środkowej w południe zimą około 15°, latem około 62°.
Pozycja słońca	Miejsce, w którym słońce właśnie stoi na niebie, podane przez wysokość słońca i azymut słońca. Urządzenie oblicza ją z godziny i lokalizacji.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Stabilizator napięcia	Element, który z wyższego, wahającego się napięcia robi stałe, niższe, na przykład z 24 V dokładnie 5 V. Prosty stabilizator (liniowy), taki jak TPS7B69 na HallTapBoard, zamienia resztę napięcia na ciepło.
Dzielnik napięcia	Dwa rezystory połączone szeregowo, które dzielą napięcie w stałym stosunku. Na płycie 10,1 cala R92 i R93 dzielą napięcie akumulatora do jednej trzeciej, aby wejście pomiarowe układu mogło je zmierzyć.
Strata napięcia (spadek napięcia)	Każdy przewód ma mały opór. Gdy płynie prąd, część napięcia na nim się traci: im dłuższy i cieńszy przewód i im większy prąd, tym więcej. Liczy się żyłę doprowadzającą i powrotną.
Lokalizacja	Szerokość i długość geograficzna miejsca, w którym stoi rack. Wystarczy dokładność około 10 km. Wpisuje się ją na wyświetlaczu na stronie LOKALIZACJA lub w interfejsie WWW; szerokość 0 i długość 0 oznaczają „nie wprowadzono”.
Zacisk rozłączny	Zacisk z dwóch części: listwa bazowa jest przylutowana do płytki, żyły wchodzą do luźnego wtyku. Zwykle trzyma je mała śrubka, w wyjściach przełączających płytki RearCircuitBoard_10 – złącze sprężynowe. Dzięki temu płytkę można wymienić bez odłączania żył.
Zworka (jumper)	Mały wtyk, który łączy dwa leżące obok siebie piny. Przez przełożenie włącza się lub wyłącza połączenie.
Pierścień osadczy	Metalowy pierścień ze śrubą zaciskową, przykręcany na rurze lub wale. Zapobiega przesunięciu się lub spadnięciu części.
Okablowanie gwiaździste	Każdy odbiornik dostaje własny przewód bezpośrednio z zacisków zasilacza, jak promienie gwiazdy. Dzięki temu duży prąd silników nie płynie przewodem sterownika, a każdy przewód ma własny, odpowiedni bezpiecznik.
Położenie krańcowe wg postoju	Położenie krańcowe, które sterownik z odczytem Halla rozpoznaje po tym, że mimo włączonego wyjścia nie przychodzą już impulsy Halla: po rozruchu trwającym 1,5 sekundy przez 1 sekundę żaden (**założenia**). Ruch kończy się wtedy natychmiast, a nie dopiero po maksymalnym czasie pracy. Jeśli natomiast napęd stoi w połowie drogi, sterownik kończy ruch bez położenia krańcowego („Antrieb steht ohne Endlage” – napęd stoi poza położeniem krańcowym).
Ścianka czołowa	Zamknięta ścianka na końcu listwy bazowej zacisku rozłącznego. Trzyma wtyk z boku, tak że nie da się go wpiąć z przesunięciem.
Ograniczenie prądu (CV+CC)	Zasilacz ze stałym napięciem (CV) i ograniczeniem prądu (CC) utrzymuje napięcie, aż zostanie osiągnięty prąd maksymalny; powyżej ogranicza prąd i dalej zasila, zamiast się wyłączać. Jego przeciwieństwem jest zasilacz z *hiccup*.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Sterownik synchroniczny	Urządzenie sterujące, które sprawia, że dwa napędy jadą równie szybko, aby stelaż się nie skręcał, na przykład BST-KZQ-15A-2 na Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (do 9.11.2026 przewidziany był tam HAKIWO SCN4). Płytka przełącza tylko jego wejście przyciskowe i, od projektu 0.12, jego wejście resetu.
Dzienny łuk słońca	Droga słońca po niebie w ciągu dnia, od wschodu na wschodzie przez najwyższe położenie na południu (południe) do zachodu na zachodzie. Strona SŁOŃCE pokazuje go jako pomarańczową linię.
Czas martwy	Przerwa między zatrzymaniem a ruchem w przeciwnym kierunku.
Sterownik (driver)	Mały program dla komputera, aby rozpoznał podłączone urządzenie, tu układ USB CH343 płyty, jako port.
Strefa izolacyjna	Pas płytki bez miedzi między dwiema częściami układu, które nie mogą być połączone przewodząco. Na HallTapBoard ma szerokość 7 mm; mostkują go tylko transoptory, światłem zamiast prądem.
Niepewność	Szacunek, o ile najwyżej wskazane nachylenie może odbiegać od rzeczywistego. Rośnie z każdym ruchem i po osiągnięciu punktu odniesienia wynosi zero. Od 6° ekran pokazuje „NIEZNANE”.
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Dioda na wejściu zasilania, która przepuszcza prąd tylko we właściwym kierunku. Jeśli plus i minus zostaną zamienione, blokuje, a układ za nią nie dostaje napięcia i nie ulega uszkodzeniu. Na HallTapBoard obie lampki pozostają wtedy ciemne. Dotyczy to tam tylko samego J1: jeśli jednocześnie włożony jest J2 na sterowniku synchronicznym, prąd płynie przez masę płytki, aż wyłączy się bezpiecznik F2; dlatego sprawdź biegunowość J1, zanim włożysz J2.
Via (przelotka)	Mały metalizowany otwór, który łączy warstwy miedzi płytki. Na płytce RearCircuitBoard_10 wszystkie przelotki są wypełnione i zamknięte, aby przy lutowaniu nie wpływała do nich cyna.
Pad termoprzewodzący	Miękka, elektrycznie izolująca poduszka, która dobrze przewodzi ciepło i wypełnia szczeliny między dwiema częściami.
Web Serial	Funkcja niektórych przeglądarek (Chrome, Edge, Opera, nowsze wersje Firefox), pozwalająca komunikować się z urządzeniem na porcie USB. Dzięki temu firmware można wgrać bez osobnego programu.
Obraz fabryczny (factory.bin)	Plik ze wszystkim, czego pusta płyta potrzebuje do startu: bootloader, podział pamięci i firmware. Zapisuje się go na początku pamięci (0x0) i kasuje on zapisane ustawienia.
Kąt zadany	Samodzielnie ustawiony kąt od 1 do 59° dla nachylenia na polecenie, dodatkowo do 0°, 30° i 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Serwer czasu	Komputer w internecie, który rozsyła dokładny czas (domyślnie pool.ntp.org). Urządzenie ustawia według niego swój zegar, gdy tylko połączy się z Wi-Fi. Bez Wi-Fi nie zna godziny, bo płyta nie ma zegara z własną baterią.
Dwurzędowy zacisk wtykowy	Zacisk rozłączny z dwoma rzędami wyprowadzeń jeden nad drugim. W wyjściach przełączających płytki RearCircuitBoard_10 zajęte są tylko dwa piny leżące naprzeciw siebie po skosie: przy W GÓRĘ i W DÓŁ (J3, J4) dwa z czterech, przy WSCHÓD i ZACHÓD (J5, J6) dwa zewnętrzne z sześciu. Ich wtyk nie pasuje do żadnego jednorzędowego zacisku ani do J11. Wtyk z W GÓRĘ lub W DÓŁ włożony w WSCHÓD lub ZACHÓD, albo odwrotnie, także z przesunięciem, dotyka najwyżej jednego pinu stykowego i niczego nie przełącza; obcy wtyk nie może więc zmostkować styku.

11 Załącznik

Lista części, źródła zakupu, koszty, rozkład wyprowadzeń listwy kołkowej, plan pomiarów przed zamówieniem i HallTapBoard (G). Stan: projekt 0.12 z 9 listopada 2026 (projekt 0.11 ze stykami resetu J23); do tego projekt 0.9 z 8 października 2026, uzupełniony o mostki przy wysepce czujnika i wejście impulsowe J22 do projektu 0.10 z 11 października 2026, a jako projekt 0.11 o zasilanie czujników wiatru na J15.

A. Lista części (wariant montażu smd)

Projekt 0.12: 15 elementów SMD więcej (U24, C78, K5, K6, D49, D50, R142–R150), wszystkie o numerach, które już są na płytce: 316 elementów, 94 numery, 44 Extended z opłatą za przygotowanie; w wariancie montażu „voll” 332 elementy i 104 numery (nowa jest tylko listwa podstawowa J23, C441173). **Data sprawdzenia:** C441173 i C440849 sprawdzone w bibliotece części 9.11.2026 o 17:59, ceny i ilości minimalne w LCSC 9.11.2026 o 20:05; pozostałe numery jak niżej. PCA9538PW (C201530) jest teraz potrzebny trzy razy na płytkę: przed zamówieniem sprawdź stan magazynowy. Poniżej stan projektu 0.11:

W projekcie 0.11 JLCPCB montowało wszystkie 301 elementów SMD (94 numery, z tego 44 klasy „Extended” z opłatą za przygotowanie, D15 i D47/D48 jako „Preferred Extended” bez opłaty za przygotowanie i 48 „Basic”; R92 i C38 pozostają niezamontowane). W wariancie montażu „voll” (pełny) JLCPCB dodatkowo wlutowuje 15 zacisków i listew kołkowych (316 elementów, 103 numery). Kontrola z 5.11.2026 dodaje dwie diody Zenera (D47/D48, 12 V do GND) na wejściu impulsów i jeden nowy typ Extended (C34, 2,2 µF w X7R). Wejście impulsowe J22 (11.10.2026) dodaje 20 elementów SMD i żadnego nowego typu Extended, zasilanie czujników wiatru (03.11.2026) 10 elementów SMD z czterema nowymi typami Extended (U23, D18, D19, C73), a kondensator C77 w terminacji (03.11.2026) jeszcze jeden. Zabezpieczenie przed 24 V na wyłącznikach krańcowych, lampkach i czujniku słońca (03.11.2026) dodaje 56 elementów SMD z dwoma nowymi typami Extended (BCX56, 100 Ω 1210); w zamian znika sześć układów ESD TPD4E1U06. Oznaczenia są też w nadruku płytki.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Layout (stan z 5.11.2026, po kontroli): ścieżki prowadzi Freerouting 2.4.1 (przebieg 25 na gotowej płytce 106 × 110 mm). Kilka krótkich połączeń, które Freerouting zamknął we wcześniejszych przebiegach, jest wcześniej ustalonych jako odcinki. Cztery połączenia pozostawione przez Freerouting jako otwarte i jedno odcięte pole masy zamyka krok uzupełniający ze stałymi ścieżkami z własnego routera siatkowego projektu. Kontrole reguł KiCad nie zgłaszają żadnego błędu (ERC 0, DRC 0) ani żadnego otwartego połączenia. Od kontroli z 5.11.2026 na spodzie pod przetwornicą, kondensatorami wejściowymi i dławikiem L1 leży duże pole miedzi wejścia przetwornicy (ciepło z Q2), bezpiecznik elektroniczny U15 jest podłączony na obu końcach swoich padów mocy, a droga 24 V z U16 do przetwornicy jest szersza i ma 6 zamiast 2 przelotek. Każda linia z zacisku biegnie najpierw do swojego elementu ochronnego: wyłączniki krańcowe J7–J10 po 3,3 mm, czujnik słońca J2 i lampki J14 po 3,6 mm, wejście impulsowe J22 4,0 mm, wiatromierz J15.3/J15.4 12,6 i 12,8 mm, zasilanie 12 V J15.1 25,4 mm. Linie wyłączników krańcowych azymutu od R15/R16 do ich diod TVS mają 27,6 mm (WSCHÓD) i 25,1 mm (ZACHÓD); do października biegły każda około 160 mm dookoła płytki. Ścieżki są sprawdzone tylko kontrolą reguł, nie ocenione elektrycznie.

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Układ pomiarowy	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Czujnik słońca (0x48); nadzór (0x49)
Układ WE/WY	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	3	U2, U8, U24	Wyjścia przełączające/ wyłączniki krańcowe (0x70); lampki, wejścia usterek, IO6/IO7 (0x71); styki resetu J23 (0x72, od 0.12)
Styk przełączający	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	6	K1–K6	Wyjścia przełączające, 60 V / 1 A; K5/K6 styki resetu (od 0.12)
Ogranicznik prądu	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Zasilanie czujnika, lampki
Dioda TVS	SMAJ33CA (SMA), dwukierunkowa	C115251	Extended	10	D1–D4, D11, D12, D16, D17, D49, D50	na stykach (D49/D50 od 0.12); RS485 A/B; impulsy A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Anemometr
Stabilizator napięcia 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX
Przetwornica 5 V	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20; od 3.11.2026 zamiast LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Klucz przetwornicy

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Dławik magazynujący	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Przetwornica
Bocznik	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Ograniczenie prądu przetwornicy
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Bezpiecznik i blokada zwrotna +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Bezpiecznik na wejściu 24 V
Przełącznik temperaturowy	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	wyłącza U16 powyżej 110 °C
Komparator	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Okno blokady ładowania; wejście impulsów (J22)
Licznik	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Czas oczekiwania blokady ładowania
Napięcie odniesienia	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Wyłączanie przy przepięciu
Bezpiecznik	BSMD2920-200-60V, samoresetujący	C49233174	Extended	1	F1	Wejście 24 V
Dioda Schottky	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Dioda TVS	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	Wejście 24 V
Moduł regulatora	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, wbudowany dławik)	C20346008	Extended	1	U23	Zasilanie czujników wiatru na J15.1
Dioda Schottky	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Blokada zwrotna J15.1; plus lampek (J14.1) przed 24 V z zewnątrz (D37 od 5.11.2026 zamiast B5819W)
Dioda TVS	SMF30A, MDD (SOD-123FL), jednokierunkowa	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1; wyłączniki krańcowe J7–J10; lampki J14.1–J14.5; czujnik słońca J2.1–J2.5 (zabezpieczenie 24 V)
Tranzystor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Źródła prądowe lampek (zabezpieczenie 24 V)
Kondensator 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	HF wejście U23

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Kondensator 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Terminacja szeregowo z R39
Dioda Zenera	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Dioda Zenera	BZT52C5V6 (SOD-123), „Preferred”	C19077402	Extended	1	D15	Ograniczenie V5_LOG (E36); obrót i biegunowość sprawdź w podglądzie montażu (**założenie**)
Dioda	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Układ czasowy U19; diody pull-up i ograniczające wyłączników krańcowych, diody ograniczające czujnika słońca (zabezpieczenie 24 V)
Dioda Zenera	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Ograniczanie na wejściu impulsowym do GND (od 5.11.2026)
Tranzystor MOSFET z kanałem P	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Blokada zwrotna zasilania czujnika na J2.1 (zabezpieczenie 24 V)
Rezystor 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Obciążenie 2 × 100 Ω na żyłę czujnika słońca (wytrzymuje 12 V, przy 24 V ulega zniszczeniu)
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Czujnik blokady ładowania; pomiar przez firmware
Tranzystor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Wykrywanie 24 V; podtrzymanie
Tranzystor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Samopodtrzymanie; stopnie odwracające źródeł prądowych; blokada zwrotna na J2.1
MOSFET mały	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Blokada ładowania, zezwolenie na U20
Dioda świecąca zielona	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	GOTOWY
Dioda świecąca RGB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Kondensator elektrolityczny 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	Wejście 24 V
Kondensator 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, elastyczne wyprowadzenia)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Bank wejściowy (pary szeregowe)
Kondensator 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, elastyczne wyprowadzenia)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	HF na VIN_BUCK, wejście U16
Kondensator 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Bank wyjściowy
Polimerowy 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Bank wyjściowy
Kondensator 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Wyjście U15
Kondensator 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Wyjście U12; wyjście U23
Kondensator 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Bufor
Kondensator 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filtr wejść pomiarowych i wyłączników krańcowych (wcześniej 100 nF)
Kondensator 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	22	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71, C78	Odkłócanie, kondensatory blokujące (C71 na U22, C78 na U24)
Kondensator 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (od 5.11.2026 zamiast 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC przetwornicy
Kondensator 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filtr V5_LOG; VCC U23
Kondensator 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Układ czasowy U19
Kondensator 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Łagodny start U7, dVdT U16
Kondensator 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Kompensacja

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Kondensator 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Czas wyłączenia U15, SHDN U16, podtrzymanie
Kondensator 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Kondensator 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Kompensacja; filtr OV_REF; filtr impulsów (J22)
Kondensator 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Kompensacja
Rezystor 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Napięcie wyjściowe
Rezystor 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Napięcie wyjściowe
Rezystor 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Progi U15
Rezystor 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Progi U15
Rezystor 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Progi U15
Rezystor 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Próg 110 °C na U17
Rezystor 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up styków impulsowych (24 V na żyle)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE	DO CZEGO
Rezystory 1 % (0603, oprócz R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, do tego R137–R140) · 270 Ω C22966 (6, R17–R20, od 5.11.2026 zamiast 330 Ω; R142/R143 od 0.12) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (26, od 0.12 z R144–R150) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, do tego R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, do tego R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, od 3.11.2026 także R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	patrz typ	Basic	117	pozostałe R (do tego R104–R117, R134–R136)	Pomiar, pull-upy, rezystory szeregowe, dzielniki, układ czasowy, rezystory blokujące R85/R93/R94 (tymczasowo, E29); filtr, próg, dodatnie sprzężenie zwrotne, pull-up i rezystor szeregowy wejścia impulsowego; dzielnik U23
niezamontowane (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Miejsce na tłumik (snubber) na węźle przełączającym

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Wąskie gardła i data sprawdzenia

Wąskie gardła (stan magazynu JLCPCB, migawka): L1 C1519857 289 szt. (drugie źródło zgodnie z E32 odnotowane: Changjiang FXL1040-100-M C475915 lub Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, oba dopiero po sprawdzeniu rysunku wymiarowego, footprintu i strefy zakazanej), U15 C3662799 1 061, D5 C2927414 1 733, C7198516 2 019 (4 na płytkę), C3011698 2 442 (3 na płytkę), C201530 2 743 (2 na płytkę), U7 C3188679 3 583, R61 C861321 3 778, C709481 3 960, C5649 4 032, C544399 4 923; wtyk KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 tylko 90 szt. w LCSC. **Stan 3.11.2026, 17:36:** U7 to od 3.11.2026 LM5146QRGYTQ1 C2876733 (stan 63, minimalna ilość 2, ok. 6,48 USD; LM5146RGYR C3188679 jest niedostępny). U12 C460397 miał o 17:36 stan 0 (o 14:13 jeszcze 2): przed zamówieniem pozyskać przez JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. R61 zastąpiono przez C3999394 (stan 4 428). **Data sprawdzenia:** numery, klasy i stany magazynowe elementów SMD w JLCPCB sprawdzone 7.10.2026 o 11:16–11:46 i 12:36–13:57 CEST, wszystkie 40 nowych lub zmienionych numerów ponownie 8.10.2026 o 09:57:56–09:58:04 CEST (producent i typ potwierdzone), cała lista części z cenami i stanami 8.10.2026 o 09:53–09:55 CEST (kontrola kosztów); R80 C23178 (Basic) 7.10.2026 o 15:15; D15 C19077402 i R101 C22775 po poprawce E36 8.10.2026 o 10:49–10:51 CEST, ponownie o 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 szt.; R101 Basic, 10 999 003 szt.). Numery wejścia impulsowego J22 sprawdzone **11.10.2026 o 14:02:05–14:02:21 i 14:23:18–14:23:21 CEST** (stany o 14:23 CEST: C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, listwa bazowa C441172 2 162, wtyk C440848 1 778). Numery zasilania czujników wiatru sprawdzone **03.11.2026 o 09:33 i 10:25 CET** (stany o 10:25 CET: C20346008 4 106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6 291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, listwa bazowa C441174 3 168, wtyk C440850 1 332), po sprawdzeniu kondensatorów i przestawieniu J15 na 3,81 mm ponownie o **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, listwa bazowa C441185 5 408, wtyk C440861 5 122). Numery zabezpieczenia 24 V (wyłączniki krańcowe, lampki, czujnik słońca) sprawdzone **03.11.2026 o 19:15–20:09 CET** i ponownie o **20:53 CET** z cenami: C620661 52 708 (1210, Extended, nowy), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, nowy), C24280 270 003 (BCX56, Extended, nowy), C8598 939 627 (B5819W, Basic, nowy), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637; usunięty TPD4E1U06 C124691 miał 20 981. Przed zamówieniem sprawdź ponownie.

Stan z 4.11.2026, 15:42 (cała lista części obu wariantów montażu sprawdzona ponownie): wszystkie numery są dostępne. U12 C460397 ma już tylko 2 sztuki na stanie przy minimalnej ilości 5: przed zamówieniem kupić przez JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Dalsze wąskie gardła: U7 C2876733 58 sztuk, C7198516 83 (4 na płytkę), L1 C1519857 219, C3011698 713. Od 04.11.2026 C73 to C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, ten sam typ co wycofywany C162178 z innym oznaczeniem opakowania; Extended, stan 24 741 w dniu 04.11.2026 o 17:22 CET).

Stan z 5.11.2026, 05:25 (cała lista części obu wariantów montażu sprawdzona ponownie): wszystkie numery są dostępne. U12 C460397 ma już tylko 2 sztuki na stanie przy minimalnej ilości 5: przed zamówieniem kupić przez JLCPCB Parts Pre-order / Global

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Sourcing. Dalsze wąskie gardła: U7 C2876733 58 sztuk, C7198516 83 (4 na płytkę), L1 C1519857 219, C3011698 713.
Stan z 5.11.2026, 12:18 (cała lista części sprawdzona ponownie po kontroli z 5.11.2026; nowe C19110, C22966 oraz C235757 i C2128 w większej ilości): wszystkie numery są dostępne. **L1 C1519857 ma już tylko 14 na stanie** (rano 219): na pięć zmontowanych płytek na styk, sprawdzić przed zamówieniem. Dalej U12 C460397 stan 2 przy minimalnej ilości 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. O 14:58 (po zmianie D47/D48 na BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, stan 1 012 564): L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Elementy montowane ręcznie i źródła zakupu

JLCPCB nie wysyła luźnych części. Wtyki, zworki, listwę kołkową J1 i mechanikę zamawiasz w LCSC (można je dołączyć do zamówienia JLCPCB w jednej paczce) albo u sprzedawcy, który dostarcza klientom prywatnym. W wariancie montażu „smd” dochodzą listwy bazowe; wlutowujesz je sam. Obowiązuje przy tym uwaga o odpowiedzialności z rozdziału 2. Wszystkie części, których JLCPCB nie montuje w wariancie „smd”, są podane z ilością, numerem LCSC, źródłem, ceną i uwagą na liście zamówienia `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (oraz `.md`), którą narzędzie tworzy przy każdym eksporcie.

CZĘŚĆ	TYP (KEFA LUB PRODUCENT)	JLCPCB/LCSC	SZT.	WARIANT MONTAŻU	ALTERNATYWA Z DOSTAWĄ DO KLIENTÓW PRYWATNYCH (CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ, SPRAWDZONO 7.10.2026)
J7–J10 listwa bazowa	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd samodzielnie, voll JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
Listwa podstawowa J23 (od 0.12, tylko przy resecie przez J23)	KF2EDGR-3.5-4P	C441173	1	jw.	Reichelt MC 4 G 3,5 (Phoenix 1844236), 0,99 € (9.11.2026); w LCSC od 5 sztuk
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	jw.	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (cena z 7.10.2026, dla J22 nie sprawdzano ponownie)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	jw.	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €
J15 listwa bazowa (raster 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	jw.	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), cena nie sprawdzona
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	jw.	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	TYP (KEFA LUB PRODUCENT)	JLCPCB/LCSC	SZT.	WARIANT MONTAŻU	ALTERNATYWA Z DOSTAWĄ DO KLIENTÓW PRYWATNYCH (CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ, SPRAWDZONO 7.10.2026)
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (ścianki czołowe)	C441236	1	jw.	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 €; pasuje na ten sam footprint (E35)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	jw.	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € netto
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	jw.	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**założenie**: netto); Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	jw.	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Wtyki J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	oba	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Wtyk J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	oba	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (jw.)
Wtyczka J23 (od 0.12, tylko przy resecie przez J23)	KF2EDGK-3.5-4P	C440849	1	oba	Reichelt MC 4 ST 3,5 (Phoenix 1840382), 2,65 € (9.11.2026)
Wtyk J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	oba	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Wtyk J15 (raster 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	oba	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), cena nie sprawdzona
Wtyk J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	oba	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Wtyk J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	oba	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €
Wtyki J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (złącze sprężynowe)	C2923215	2	oba	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**założenie**: netto); Bürklin 62P6731, 3,43 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	TYP (KEFA LUB PRODUCENT)	JLCPCB/LCSC	SZT.	WARIANT MONTAŻU	ALTERNATYWA Z DOSTAWĄ DO KLIENTÓW PRYWATNYCH (CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ, SPRAWDZONO 7.10.2026)
Wtyki J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (złącze sprężynowe)	C2923216	2	oba	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**założenie**: netto); Bürklin 62P6743, 5,13 €
Zworka 2,54 mm	–	C5305	2	oba	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €
J1 listwa kołkowa 1 × 40, długie kołki (przycięta na 2 × 1 × 20)	BOOMELE 21 mm (C51353); głębokość wsunięcia bez podkładek na tulejach 3,0–3,2 mm, z jedną podkładką 2,5–2,7 mm (decyzja przy pierwszym montażu); alternatywy 15 mm (C52461, dla odstępu 9 mm w obudowie 40 mm), 17 mm (C44526)	C51353	1	oba	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm całkowicie, wymiar nad płytką niepotwierdzony), 0,85 €
Mosiężna tuleja dystansowa M3, rozmiar klucza 4,7, 13 mm (**opcja**, decyzja przy pierwszym montażu)	Shuntian M3*13: przy szczelinie 13,9 mm z dwoma padami 0,5 mm, przy 14,9 mm z padami 1,0 + 1,5 mm; 6 mm / 8 mm dla 8,2–10 mm	C551333; C551326 / C551328	1	oba	LCSC 0,0479 USD za sztukę od 10 sztuk (06.11.2026); Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, rozmiar klucza 5 zamiast 4,7; dla 13 mm brak potwierdzonego zamiennika), 0,11 €
Mosiężna tuleja dystansowa M3, 12 mm (**opcja**, decyzja przy pierwszym montażu)	Shuntian M3*12, ta sama seria co C551333 (rozmiar klucza 4,7 mm **założenie**): przy szczelinie 13,9 mm z padami 1,0 + 1,5 mm	C551332 (tylko LCSC)	1	oba	LCSC 0,0447 USD za sztukę od 10 sztuk (06.11.2026, stan 370); Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, wewn./wewn., rozmiar klucza 5 zamiast 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Pad termoprzewodzący 6 × 6 × 0,5 mm (docięty, **opcja**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, nr producenta TG-MP8-30-30-05-1R	– (nie jest częścią JLCPCB, E31)	2	oba	Reichelt nr art. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, wystarcza na wszystkie płytki), 3,50 €, z magazynu (06.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	TYP (KEFA LUB PRODUCENT)	JLCPCB/LCSC	SZT.	WARIANT MONTAŻU	ALTERNATYWA Z DOSTAWĄ DO KLIENTÓW PRYWATNYCH (CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ, SPRAWDZONO 7.10.2026)
Pad termoprzewodzący 6 × 6 × 1,0 mm (docięty, **opcja**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, nr producenta TG-MP8-30-30-10-1R; Arctic TP-3	– (nie jest częścią JLCPCB, E31)	1	oba	Reichelt nr art. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, wystarcza na wszystkie płytki), 3,35 €, z magazynu (06.11.2026); Alternate 2,90 €
Pad termoprzewodzący 6 × 6 × 1,5 mm (docięty, **opcja**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, nr producenta TG-MP8-30-30-15-1R	– (nie jest częścią JLCPCB, E31)	1	oba	Reichelt nr art. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, wystarcza na wszystkie płytki), 3,45 €, czas dostawy 3–5 dni roboczych (06.11.2026)
Słupek dystansowy M2,5 gwint zewnętrzny/wewnętrzny	XHHD DTTZ4309, mosiądz, 12 + 6 mm (z nakrętką, bez podkładki wkręcona do końca: 13,9 mm zmierzone; z jedną lub dwiema podkładkami na górze odpowiednio 14,4 lub 14,9 mm; głębokość gwintu wewnętrznego **niepotwierdzona**)	C50377852	4	oba	Amazon.de B0C1FY87PY (zestaw mosiężny, według sprzedawcy z M2,5 × 12 + 6; zawartość **niesprawdzona**), 14,99 €; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (słupki 10 mm, za krótkie na 15 mm), 3,50 € za zestaw
Śruba M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, łeb soczewkowy, łeb 4,5 mm; przy zbyt płytkim gwincie tulei M2,5 × 5 (numer **otwarty**, rozdział 5)	C357395 (tylko LCSC)	4	oba	LCSC 0,0022 USD za sztukę (05.11.2026, stan 12 100, minimalna ilość 100); alternatywa Kessler SZKM2,5X6MM (woreczek 100 szt.), 4,29 €
Podkładka M2,5 pod łbem śruby	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**otwarte**	4	oba	Dla klientów prywatnych **otwarte** (nie znaleziono udokumentowanego źródła); dla firm Bürklin 16H912 (DIN 433, stal ocynkowana), 0,0202 € netto za sztukę (05.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	TYP (KEFA LUB PRODUCENT)	JLCPCB/LCSC	SZT.	WARIANT MONTAŻU	ALTERNATYWA Z DOSTAWĄ DO KLIENTÓW PRYWATNYCH (CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ, SPRAWDZONO 7.10.2026)
Podkładki M2,5 między tuleją a płytką (**tylko w razie potrzeby**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, na tuleję żadna, jedna lub dwie (sprawdzenie przy pierwszym montażu, rozdział 5)	**otwarte**	do 8	oba	jak podkładka pod łbem śruby
Nakrętka M2,5 na gwincie zewnętrznym słupka dystansowego (montaż na płytce wyświetlacza)	DIN 934 M2,5 × 0,45, stal niklowana, wysokość 2 mm, rozmiar klucza 5 mm; nakrętka skraca czynną długość gwintu zewnętrznego, bo tulei nie da się wkręcić dalej; należy do montażu na płytce wyświetlacza, nie do płytki	C357431	4 (1 na słupek)	oba	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD za sztukę (sprawdzono 05.11.2026 o 08:17; stan 10 061, ilość minimalna 2); alternatywa z dostawą do klientów prywatnych **otwarte**

Wtyków Kefa nie ma u sprzedawców w UE (Findchips, Reichelt; 7.10.2026). To, czy wtyki Phoenix pasują do listew bazowych Kefa, **nie jest potwierdzone** (założenie); w wariancie montażu voll na płytce siedzą listwy bazowe Kefa, wtyki Phoenix tylko przy tym założeniu. Kto kupuje w Reichelt/DigiKey, najlepiej bierze więc listwę bazową i wtyk tego samego producenta (wariant montażu smd). LCSC według stron pomocy dostarcza też osobom prywatnym (nie znaleziono ograniczeń, **założenie**).

C. Koszty

Obowiązujący stan: projekt 0.12 (9.11.2026), szacunek. Podstawą są sumy „brutto, części ręczne z LCSC” z wydania v0.5.3 (projekt 0.11, wszystko sprawdzone ponownie 5.11.2026 między 16:45 a 16:53, kurs 1 EUR = 1,1224 USD, płytka drukowana 106 × 110 mm 66,31 USD, części ręczne z ilościami minimalnymi LCSC, wysyłka ok. 30 USD i cło 0 € jako **szacunek**, 19 % podatku VAT od importu). Do tego dochodzą koszty dodatkowe styków resetu J23 (**szacunek** z 9.11.2026).

POZYCJA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Podstawa: projekt 0.11, wydanie v0.5.3 (5.11.2026, kurs 1,1224)	433 €	593 €	465 €	629 €
Koszty dodatkowe projektu 0.12 (J23, U24, K5/K6, D49/D50, R142–R150, C78)	+7 €	+17 €	+10 €	+21 €
Suma brutto projekt 0.12, części ręczne z LCSC (szacunek)	**≈ 440 €**	**≈ 610 €**	**≈ 475 €**	**≈ 650 €**
na zmontowaną płytkę	≈ 220 €	≈ 122 €	≈ 238 €	≈ 130 €

Kto korzysta z resetu przez J5 (tylko pionowo), nie potrzebuje listwy bazowej ani wtyczki J23. Części ręczne z Reichelt/DigiKey nie zostały dla 0.12 przeliczone ponownie (wydanie v0.5.3: 533 /

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

839 / 546 / 818 €).

> ⚠️ **Nieaktualne: poniższe zestawienie z 5.11.2026, 14:58**
> Liczy ono jeszcze z płytką drukowaną 100 × 102 mm (41,98 zamiast 66,31 USD), bez ilości minimalnych LCSC przy częściach ręcznych i z kursem 1,1179. Dlatego wydanie v0.5.3 podaje o 32 / 26 / 28 / 25 € więcej niż jego sumy. Pozostaje tylko po to, aby poszczególne pozycje dało się prześledzić.

Podstawa: dane produkcyjne projektu 0.11 z 5.11.2026 (oba warianty montażu, po kontroli z 5.11.2026). **Sprawdzone ponownie 5.11.2026 o 14:58** w bibliotece części JLCPCB: klasa, stan magazynowy, cena, ilość minimalna i straty każdego numeru (części montowane ręcznie o 05:26; od zmiany na dwie podkładki na tuleję śruba M2,5 × 6 C357395 w LCSC o 17:22 i pad 1,5 mm w Reichelt o 17:27); kurs 1 EUR = 1,1179 USD (kurs referencyjny EBC z 3.11.2026). **Niesprawdzone ponownie** (stan z 8.10.2026, więc **szacunek**): cena płytki (sprawdzona dla 100 × 102 mm; czy 106 × 110 mm kosztuje więcej, pozostaje otwarte), opłata podstawowa, opłata za typ Extended (3,07 USD) i za punkt lutowniczy, lutowanie ręczne, rentgen, wysyłka. Zawsze produkuje się 5 płytek, montuje 2 lub 5 (Economic PCBA, 2–50 sztuk). Netto, o ile nie podano inaczej. Opłata za przygotowanie dotyczy 44 (smd) lub 53 (voll) typów Extended; D15 to „Preferred Extended” i nic nie kosztuje. Punkty lutownicze SMD: 796 na płytkę. W każdej kolumnie produkuje się 5 płytek, z czego 2 lub 5 jest montowanych.

POZYCJA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Płytka, 5 sztuk (4 warstwy, ENIG, przelotki wypełnione; cena z 8.10.2026 dla 100 × 102 mm, **szacunek**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Opłata podstawowa za montaż i szablon	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Opłata za typy Extended (3,07 USD × 44 lub 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
Punkty lutownicze SMD (796 na płytkę)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Ręczne lutowanie elementów przewlekanych w JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Prześwietlenie rentgenowskie (U7, U15, Q2, Q3; **założenie**, czy jest naliczane)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Części w JLCPCB (ceny z 5.11.2026, ze stratami i ilościami minimalnymi)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
Zamówienie JLCPCB (z 0,45 USD za kontrolę rozmieszczenia)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Części ręczne (wtyki, zworki, J1, tulejki, śruby; przy smd także gniazda; ceny z 5.11.2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Wysyłka JLCPCB do Niemiec (**szacunek**) + LCSC w tej samej paczce (**szacunek**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Suma brutto, droga A (części ręczne z LCSC, pady termoprzewodzące 1,0 i 1,5 mm z Reichelt, 19 % podatku VAT od importu, cło 0 € – **szacunek**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
na zmontowaną płytkę, droga A	202 €	114 €	220 €	122 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

POZYCJA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Suma brutto droga B (części ręczne z Reichelt/DigiKey; narzut jak 8.10.2026, **szacunek**)	498 €	797 €	516 €	780 €

- **Poprawiono 22.10.2026, cło:** Sumy nie obejmują opłaty firmy kurierskiej za wyłożenie cła i podatku VAT od importu (DHL Niemcy 2 %, co najmniej 15 €) ani standardowego cła na zmontowane płytki drukowane (stawka niesprawdzona), łącznie **szacunkowo** co najmniej 15 €.
- Opłata za przygotowanie części Extended jest największą pojedynczą pozycją; nalicza się ją za zamówienie. Dlatego 5 płytek kosztuje w przeliczeniu na sztukę tylko nieco ponad połowę ceny 2. Wariant montażu voll (pełny) kosztuje w JLCPCB 40–51 USD więcej (9 dodatkowych typów Extended, lutowanie ręczne), ale oszczędza wlutowania 15 listew.
- W porównaniu ze stanem z 8.10.2026 (projekt 0.9) około 46–92 € więcej (droga A brutto): 7 lub 8 dodatkowych typów Extended z opłatą za przygotowanie (zasilanie czujników wiatru, terminacja C77, ochrona przed 24 V, Q21, C34), części za 24–60 USD więcej (głównie U23 i diody TVS) oraz 148 punkty lutownicze SMD więcej na płytkę.
- **Szacunki:** wysyłka (kwota widoczna tylko w koszyku), cło (powyżej 150 € wartości towaru obowiązuje taryfa standardowa, stawka dla zmontowanych płytek drukowanych niesprawdzona), pozycja za prześwietlenie. Nieuwzględnione: kupony, rabaty dla nowych klientów, zapowiedziana unijna opłata manipulacyjna od listopada 2026, do dwunastu podkładek M2,5 na płytkę (cena otwarta) i nakrętki M2,5 tulei dystansowych (C357431, 4 × 0,0022 USD na płytkę). Od 05.11.2026 drugi pad termoprzewodzący (1,5 mm, 3,45 €) jest wliczony w sumy; LCSC sprzedaje śrubę M2,5 × 6 dopiero od 100 sztuk (0,22 USD, poza sumami). Od przymiarki z 06.11.2026 jako opcje dochodzą tuleja M3 × 12 (LCSC 10 sztuk 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) i pad 0,5 mm (3,50 €); nie są wliczone w sumy, bo zależnie od decyzji przy pierwszym montażu odpadają inne części (**szacunek:** kto kupi wszystkie opcje, zapłaci około 4 € więcej). To, czy układ warstw JLC04161H-7628 przy Economic jest standardowy, **nie jest potwierdzone** (kalkulator cen nie nalicza dopłaty); sprawdź przy zamówieniu. Dopłat, które ustala się dopiero po wgraniu plików Gerber (gęstość otworów, szczeliny wysepki czujnika), zapytanie nie zna.

D. Rozkład wyprowadzeń listwy kołkowej J1

Numeracja jak w projekcie, pin 1 = 3,3 V; decyduje położenie na płycie. Schemat i wiki Waveshare numerują inaczej: kto podłącza według nich, może podać 5 V na 3,3 V płyty. Potwierdzone na urządzeniu 5.11.2026: nadruk płyty głównej (V2) pokazuje IO48/GND u góry i 5V/3V3 na dole i zgadza się z tabelą pin po pinie.

PIN	SYGNAŁ	PIN	SYGNAŁ
1, 17	3,3 V z płyty	2, 4	5 V do płyty
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Impuls A z J22 (GPIO 29)	21	Impuls B z J22 (GPIO 30)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Wszystkie pozostałe piny pozostają niepodłączone.

E. Plan pomiarów przed zamówieniem (wyciąg)

1. **Prąd ładowania w funkcji napięcia (zwolnienie):** Na dostarczonej płycie zmierz prąd akumulatora przy 3,8 do 4,4 V na listwie gniazdowej J8 płyty, za każdym razem przez co najmniej 2 godziny, także ze schłodzonym ogniwem. Do 4,1 V nie może płynąć mierzalny prąd ładowania; w przeciwnym razie płytka nie zostanie zamówiona w tej postaci.
2. **Położenie akumulatora i odstęp od tylnej ścianki:** Położenie akumulatora określa położenie wysepki czujnika. Odstęp od tylnej ścianki jest zmierzony (13,9 mm bez podkładek), położenie J1 nad J8 sprawdzone przymiarką (06.11.2026); tuleja dystansowa i pady zostaną wybrane przy pierwszym montażu.
3. **Ciepło:** tranzystor Q2 przy 4 A i 30 V; jeśli jego górna powierzchnia jest o więcej niż 50 K cieplejsza od otoczenia, częstotliwość przełączania zostanie obniżona.
4. **Węzeł przełączający:** zmierz przerzuty i tętnienia, w razie potrzeby zamontuj przygotowany tłumik.
5. **Wyłączanie przy przepięciu:** zadziałanie przy 6,0 do 6,5 V, podtrzymanie do odłączenia 24 V, potrzebny czas wyłączenia (założony: co najmniej 30 sekund).
6. **Pobór prądu płyty** we wszystkich trybach pracy, krok kontroli wtyków na prototypie.

Przy pierwszym montażu projektu 0.12: czas narastania linii I2C z trzecim PCA9538 na magistrali (oscyloskop na J1, przy 400 kHz najwyżej 300 ns) oraz czas trwania styku RST (5 sekund) wraz z pytaniem, czy sterownik synchroniczny się dzięki temu resetuje.

Pełny plan pomiarów znajduje się w README projektu (część dotycząca płytki RearCircuitBoard_10, „Offen, Messplan und Restrisiken” – otwarte punkty, plan pomiarów i ryzyka resztkowe).

F. Dokumentacja

Schemat, rysunek i widoki 3D płytki znajdują się w projekcie w `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/`, a dane produkcyjne w `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Do przymiarki w tylnej obudowie jest w `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` model płytki do druku z wysokimi elementami i wpiętymi wtykami (**założenie** co do położenia i wymiarów wtyków) oraz płyta do druku, którą przykręca się do tulei zamiast płytki i która pokazuje położenie J1 nad J8 (wydrukowana i sprawdzona 06.11.2026, pasuje).

G. HallTapBoard: lista części, źródła zakupu i koszty (projekt 0.6)

Miarodajne są listy części w danych produkcyjnych (`hardware/HallTapBoard/fertigung/smd/HallTapBoard-bom.csv` i `fertigung/voll/`); tabela oddaje je w całości. Numery JLCPCB sprawdzono w bibliotece części: przejęte 12.10.2026 między 08:34 a 08:51, te z projektu 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 oraz rezystory 510 Ω i 5,1 kΩ) 13.10.2026 między 18:02 a 18:12. **Nowe w projekcie 0.6** są C7250 (10 MΩ), C4190 (2,2 kΩ), C17936 (4,7 kΩ 1206) i C17944 (2 kΩ 1206): sprawdzone 11.11.2026 o 16:40 w jlcsearch.tscircuit.com (typ, wartość, obudowa, klasa Basic); ich stan magazynowy i cena **nie zostały sprawdzone (otwarte, sprawdzić w JLCPCB przed zamówieniem)**. Odpadły C4410 (1 kΩ 1206) i C21190 (1 kΩ 0603).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Klasa, stan magazynowy i ceny pozostałych numerów pochodzą z 13.10.2026; U1 (C108469) miał przy sprawdzeniu 11.11.2026 już tylko **40 szt.** (minimalne zamówienie 25). W dniu zamówienia sprawdź stan magazynowy C108469 i C70064 (teraz dwa na płytkę, F1 i F2). JLCPCB montuje 50 elementów SMD (22 numery, z tego 5 „Extended”; w wariancie voll do tego trzy zaciski: 53 elementy, 25 numerów). Kąty obrotu do montażu są **założeniem**: sprawdź je w podglądzie montażu JLCPCB i wybierz potwierdzenie rozmieszczenia przez JLCPCB (jest w `HINWEIS.txt`). Dokumentacja: `hardware/HallTapBoard/` (podgląd w `vorschau/`, dane produkcyjne w `fertigung/`), narzędzie `tools/halltap_erzeugen.py`.

ELEMENT	TYP	NR JLCPCB	KLASA	SZT.	OZNACZENIE
Transoptor	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Komparator	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2
Stabilizator napięcia 5 V (do 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223); zamiennik NCV4264-2ST50T3G (C73115) tylko ze zmienionym C2, bo wymaga co najmniej 10 µF na wyjściu	C108469	Extended	1	U1
Bezpiecznik samoresetujący	TECHFUSE nSMD005 (50 mA); F1 w zasilaniu, F2 (od 0.6) na masie Halla	C70064	Extended	2	F1, F2
Dioda ochronna (dwukierunkowa)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Dioda ochronna na 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10
Dioda (ochrona przed odwrotną polaryzacją)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
Dioda świecąca zielona „5V OK”	KENTO KT-0805G (z R17 + R23, 2 × 2,2 kΩ: 0,45 do 0,65 mA)	C2297	Basic	1	D4
Dioda świecąca żółta „24V”	KENTO KT-0805Y (z R18 + R24, 2 × 4,7 kΩ 1206: 2,0 do 2,9 mA)	C2296	Basic	1	D9
Rezystor 2 kΩ (1206)	2 kΩ, 1206 (po dwa równolegle = 1 kΩ)	C17944	Basic	4	R15, R16, R31, R32
Rezystor 4,7 kΩ (1206)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R18, R24
Rezystory (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 MΩ C7250 (2, R29/R30) · 10 kΩ C25804 (8) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 2,2 kΩ C4190 (2, R17/R23)	patrz typ	Basic	24	R3–R14, R17, R19–R23, R25–R30
Kondensatory	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	patrz typ	Basic	5	C1–C5

RĘCZNIE	LCSC	ALTERNATYWA DLA KLIENTÓW PRYWATNYCH (REICHELT, BRUTTO)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

RĘCZNIE	LCSC	ALTERNATYWA DLA KLIENTÓW PRYWATNYCH (REICHELT, BRUTTO)
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Lista zamówienia wtyków: Które wtyki należą do którego zacisku, ile minimalnie trzeba zamówić w LCSC i czego nie należy mieszać, opisano w `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (dla płytki RearCircuitBoard_10 odpowiednio `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). Najpewniej pasują do siebie wtyk i listwa bazowa tego samego producenta.

Koszty płytki – stan na 13.10.2026, projekt 0.5. Dla projektu 0.6 kosztów jeszcze nie przeliczono (**otwarte**): ma pięć elementów więcej, ale żadnego dodatkowego typu Extended; do ponownego sprawdzenia są przede wszystkim ceny czterech nowych numerów i regulatora U1, którego JLCPCB 11.11.2026 wymagał co najmniej 25 szt. (ok. 9,29 USD na zamówienie). Tabela pokazuje stare wartości (ceny z 13.10.2026, części i płytka drukowana o 18:46; kurs 1 EUR = 1,1188 USD; płytka drukowana 70 × 40 mm, 5 szt. 3,10 USD, z tego 2 lub 5 zmontowanych; wysyłka 30 USD to **szacunek**, 19 % podatku VAT od importu wliczone; **poprawiono 22.10.2026:** nie zawiera 3 € cła za każdy kod taryfy celnej, pobieranego od 1.7.2026 przy przesyłkach do klientów prywatnych do 150 €, ani opłaty firmy kurierskiej (DHL co najmniej 15 €), łącznie **szacunkowo** 18 € lub więcej):

POZYCJA	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Zamówienie JLCPCB netto (płytka drukowana 3,10 USD, opłaty, części)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Części ręczne z LCSC (wtyki, przy smd także listwy bazowe)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Suma brutto, części ręczne z LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
na zmontowaną płytkę	38 €	16 €	44 €	19 €
Suma brutto, części ręczne z Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

Dla porównania (projekt 0.5): Cztery rezystory z projektu 0.5 kosztują na zamówienie o 0,07 do 0,17 USD więcej; sumy w euro po zaokrągleniu pozostają takie same. Bezpieczne zasilanie z projektu 0.4 kosztuje na zamówienie ok. 4 do 5 USD więcej niż projekt 0.3, głównie za dodatkowy numer Extended (3,07 USD) i stabilizator (0,33 USD za sztukę).

Obudowa (ceny brutto z 13.10.2026, sprzedawcy z dostawą do klientów prywatnych; wysyłka nieuwzględniona):

CZĘŚĆ	ILOŚĆ NA OBUDOWĘ	ŹRÓDŁO ZAKUPU	CENA
Wkładka gwintowana ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € za 100
Śruba M3 × 8 z łbem walcowym DIN 84 (Würth)	4	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € za 100

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CZĘŚĆ	ILOŚĆ NA OBUDOWĘ	ŹRÓDŁO ZAKUPU	CENA
Śruba z łbem stożkowym M3 × 10 ISO 10642 (gniazdo sześciokątne)	4	Market budowlany lub sklep ze śrubami (niesprawdzone)	otwarte
Sznur okrągły Ø 1,5 mm, EPDM lub silikon	około 40 cm (potrzeba około 31 cm)	Sklep z uszczelkami, na metry (niesprawdzone)	otwarte
Podkładka M3, średnica zewnętrzna 7 mm	4	Reichelt 433596	2,19 € za 100
Dławik kablowy Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, czarny (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Przeciwnakrętka Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, czarna (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Śruba M4 × 10 z łbem walcowym DIN 84 (długość zależna od płyty montażowej)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € za 100
Filament Creality Hyper PETG-CF (lub ASA, PETG), około 115 g (**szacunek**)	–	dowolne	niesprawdzone (**otwarte**)
Światłowód: pręt okrągły ze szkła akrylowego (PMMA) Ø 3 mm, przezroczysty	2 × 30 mm	Sklep modelarski lub dla majsterkowiczów (na metry)	niesprawdzone (**otwarte**)

Na jedną obudowę dławiki i przeciwnakrętki kosztują 3,78 €. Pełne opakowania drobnych części kosztowały do wersji z 15.10.2026 jednorazowo ok. 24 € i wystarczają na wiele obudów; śruby z łbem stożkowym, sznur okrągły i filament są jeszcze bez ceny (**otwarte**).

Jeśli zamówisz HallTapBoard razem z płytką RearCircuitBoard_10, wysyłkę płacisz tylko raz. Szczegóły i uzasadnienie znajdują się w README (część „Platine HallTapBoard”).

H. Mapy, nazwy miejscowości i mapa interfejsu WWW: źródła

CO	ŹRÓDŁO	LICENCJA	GDZIE
Wybrzeża, granice państw, jeziora mapy na wyświetlaczu	Natural Earth (naturalearthdata.com)	domena publiczna (public domain)	w firmware, strona LOKALIZACJA
Miejscowości od 5 000 mieszkańców dla mapy i wyszukiwania na wyświetlaczu	GeoNames (geonames.org)	CC BY 4.0, uznanie autorstwa „GeoNames”	w firmware, strona LOKALIZACJA (informacja na dole po lewej na mapie)
Program map interfejsu WWW	Leaflet 1.9.4 (leafletjs.com)	BSD-2-Clause	w firmware, dostarczany przez urządzenie do przeglądarki
Kafelki map interfejsu WWW	OpenStreetMap (openstreetmap.org), „© współtwórcy OpenStreetMap”	Dane ODbL; korzystanie zgodnie z zasadami serwerów kafelków OpenStreetMap	pobiera je twoja przeglądarka z internetu, nie ma ich w urządzeniu

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CO	ŹRÓDŁO	LICENCJA	GDZIE
Wyszukiwanie miejsc interfejsu WWW	Nominatim (OpenStreetMap)	Zasady korzystania z Nominatim	odpytuje twoja przeglądarka w internecie, nie urządzenie

Teksty licencji bibliotek innych producentów w firmware znajdują się w pliku `DRITTANBIETER.md` obok plików firmware. Od firmware 0.7.0 są tam też Leaflet, Natural Earth i GeoNames.

12 Licencja i prawa autorskie

Samba Solar Track możesz zbudować dla siebie. Nikt nie może na tym zarabiać bez zgody.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. Cały projekt – firmware, schemat, płytka, rysunki, logo i ta instrukcja – jest objęty licencją **Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe**, w skrócie CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Dozwolone

Budowa do celów prywatnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmienianie, o ile nie odbywa się w celach komercyjnych.

✍️

Warunki

Podaj autora i licencję. Zmienione wersje rozpowszechniaj tylko na tej samej licencji.

⛔

Zabronione

Każde komercyjne wykorzystanie przez innych: sprzedaż urządzeń, płytek, zestawów do samodzielnego montażu lub firmware, budowa za wynagrodzeniem.

Wiążący jest tekst licencji w pliku `LICENSE` w folderze projektu. Podsumowanie po niemiecku znajduje się w `LIZENZ.md`. Tam podano też, co nie jest objęte tą licencją: dokumentacja Waveshare, obce oprogramowanie pobierane podczas budowania oraz, w firmware dla płyty 10,1 cala, przejęta od Waveshare tabela do włączania ekranu (licencja Apache 2.0, tekst licencji w `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Od firmware 0.7.0 firmware zawiera ponadto dane map z Natural Earth (domena publiczna), nazwy miejscowości z GeoNames (CC BY 4.0) i program map Leaflet (BSD-2-Clause); kafelki map interfejsu WWW pochodzą z OpenStreetMap („© współtwórcy OpenStreetMap”) i są pobierane przez przeglądarkę (załącznik 11 H). Do wykorzystania komercyjnego potrzebujesz pisemnej zgody autora.

Zakaz wykorzystania komercyjnego dotyczy wszystkich, którzy korzystają z projektu na tej licencji. Właściciel praw, Silvio Sternitzke, nie jest nim związany: może sam sprzedawać płytkę lub wyjątkowo zezwolić innym na wykorzystanie komercyjne.

🧩 **Otwarte w przypadku sprzedaży: niesprawdzone, to nie jest porada prawna**

Obecnie projekt służy budowie do celów prywatnych. Komercyjna sprzedaż płytki, zestawu lub urządzenia wymaga osobnej weryfikacji, na przykład: oznakowanie CE i zgodność EMC (kompatybilność elektromagnetyczna), rejestracja zgodnie z niemiecką ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG, WEEE), RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych), bezpieczeństwo produktów zgodnie z rozporządzeniem UE GPSR oraz ustawa o opakowaniach. Żaden z tych punktów nie został sprawdzony ani spełniony.

ℹ️ **Bez gwarancji**

Dokumentacja jest udostępniana bez gwarancji. Budowa i eksploatacja odbywają się na własną odpowiedzialność. Za szkody wynikające z nieprawidłowego lutowania, odwrotnej polaryzacji lub błędnego podłączenia komponentów zewnętrznych nie ponosi się odpowiedzialności, o ile pozwala na to prawo (rozdział 2).

13 Historia zmian

Co zmieniło się w tym podręczniku, najnowsza zmiana na początku. Historia zaczyna się od wydania z 10 listopada 2026.

DATA	FIRMWARE	ZMIANA
13.11.2026	0.7.8 (testowany tylko na komputerze)	Uzgodnienie z instrukcją montażu Rack 2-E Plus V3.1.2: przewód do HallTapBoard (L2) jest teraz zabezpieczony w punkcie gwiazdowym zaciskiem bezpiecznikowym Phoenix Contact UK 6-FSI/C-LED24 z samochodowym bezpiecznikiem płaskim 1 A (dotąd: bez własnego bezpiecznika, bezpiecznik topikowy otwarty). Punkt gwiazdowy, bezpieczniki i HallTapBoard są przy dwóch napędach w skrzynce 2 (E1b), sterownik synchroniczny w skrzynce sterowniczej (E1); zasilacz HLG-600H-24 leży od wewnątrz przy nośnikach obu skrzynek.
12.11.2026	0.7.8 (testowany tylko na komputerze)	Obudowa HallTapBoard w wersji 0.6 (po wydruku próbnym wersji 0.5): kształt obudowy przemysłowej – z zewnątrz prostokąt z równomiernie zaokrąglonymi krawędziami, pokrywa dokładnie tak samo duża jak dolna część, śruby pokrywy siedzą we wzmocnionych narożnikach w obrębie konturu zamiast w słupkach (z zewnątrz teraz 104 × 82 × 44 mm zamiast 98 × 82 × 44 mm, z uszami 128 mm szerokości); rowek na sznur uszczelniający biegnie gładko dookoła z czterema szeroko zaokrąglonymi narożnikami od wewnątrz obok śrub i jest u góry węższy niż sznur, aby ten nie wypadał (krok „Włóż sznur uszczelniający” nowy, potrzeba około 31 cm zamiast 36 cm); płytkę wkłada się teraz pionowo, przesuwanie odpada; napis na tylnej ściance bez „Entwurf” i w obrębie prostej powierzchni; dodatkowo po jednym projekcie druku tylko dla dolnej części i pokrywy; Rys. 11a–11c nowe.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

DATA	FIRMWARE	ZMIANA
11.11.2026	0.7.8 (testowany tylko na komputerze)	HallTapBoard projekt 0.6 (po przeglądzie): nowy bezpiecznik F2 na masie Halla – do projektu 0.5 przy odwrotnie podłączonym J1 i włożonym J2 płynął prąd zasilacza bez bezpiecznika przez płytkę, wcześniejsza informacja „nie szkodzi” była w tym przypadku błędna; otwarte wejście Halla teraz pewnie „styk otwarty”; lampki „24V” i „5V OK” mniej więcej równie jasne; nowe rezystory i numery JLCPCB w załączniku G, koszty jeszcze otwarte. Nowość: Sprawdzenie płytki na stole z próbą odwrotnej polaryzacji tylko bez J2 i J3, pomiar biegunowości J1 przed włożeniem J2, wkładanie płytki pod krawędź słupków, przytrzymywanie przeciwnakrętek bez klucza 24. Poprawiono: F1 nie chroni przewodu 24 V do HallTapBoard (zalecany bezpiecznik topikowy w punkcie gwiazdowym), podpory przy druku obudowy (dolna część także na modelu, pokrywa tylko od stołu), wypełnienie 30 %, wypełnione puste przestrzenie w dolnej części; ograniczenia dotyczące częstotliwości impulsów, uszczelnienia i miejsca na wtyki oznaczone jako otwarte; rozdział 8 podaje projekt 0.6.
11.11.2026	0.7.8 (testowany tylko na komputerze)	Obudowa HallTapBoard: uszczelka ze sznura okrągłego Ø 1,5 mm w rowku, śruby z łbem stożkowym M3 × 10 w pokrywie, napis wypukły i większy, pokrywa drukowana stroną zewnętrzną do góry, projekt druku (3MF) dla Creality K2 Plus z Hyper PETG-CF; obudowa o 4 mm wyższa, światłowód 30 mm; Rys. 11a–11c nowe.
11.11.2026	0.7.8 (testowany tylko na komputerze)	Raport z kontroli jako PDF: tabela „Kroki i wartości pomiarowe” zaczyna się zawsze na stronie 2 i nie jest już dzielona na stronie 1.
11.11.2026	0.7.7 (testowany tylko na komputerze)	Kreator konfiguracji, reset sterownika synchronicznego: niebieskie pole z fazą, pozostałym czasem i paskiem postępu jak na pulpicie i w interfejsie WWW; nowy rys. 68e.
11.11.2026	0.7.6 (testowany tylko na komputerze)	Raport z kontroli jako zaprojektowana strona w interfejsie WWW (Raport z kontroli): POKAŻ, jasny lub ciemny arkusz, ZAPISZ JAKO PDF; nowe rys. 78a i 78b, rys. 78 odnowiony. Plik tekstowy pozostaje.
11.11.2026	0.7.5 (testowany tylko na komputerze)	Kreator konfiguracji, krok „Ruch do kąta”: osiągnięcie 30 stopni nie było rozpoznawane, krok zatrzymywał się na „Jedzie na 30 stopni …”. Poprawione; podczas ruchu w prawym dolnym rogu widać aktualne nachylenie.
11.11.2026	0.7.4 (testowany tylko na komputerze)	Kreator konfiguracji: jeśli ruch czeka na przerwę siłowników (cykl pracy), czas oczekiwania jest teraz pokazany w prawym dolnym rogu; podczas resetu sterownika synchronicznego widać tam oś, fazę i pozostały czas. Nowa uwaga „Czekanie na siłowniki”, rys. 69a odnowiony.
11.11.2026	0.7.3 (testowany tylko na komputerze)	Kreator konfiguracji: po zaliczeniu kroku wiatromierza brakowało przycisku DALEJ; kreator można było tylko opuścić. Poprawione, podobnie jak tekst po kroku sygnałów. Obrazy strony FIRMWARE z wersją 0.7.3.
11.11.2026	0.7.2 (testowany tylko na komputerze)	Nowa uwaga „Czynności w symulacji” w kreatorze konfiguracji: w symulacji urządzenie samo obraca czaszki wiatromierza, ustawia chorągiewkę na północ i zacienia czujnik słońca.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

DATA	FIRMWARE	ZMIANA
11.11.2026	0.7.1 (testowany tylko na komputerze)	Nowe ostrzeżenie w Nowy firmware z internetu: przejście na 0.7.1 jednorazowo przez USB, bo pamięć jest podzielona na nowo (aktualizacja do 0.7.0 kończyła się błędem ESP_ERR_OTA_VALIDATE_FAILED). Uwaga w kreatorze konfiguracji: firmware 0.7.0 jest opublikowany.
10.11.2026	0.7.0 (testowany tylko na komputerze)	Nowość w rozdziale 8: Kreator konfiguracji (pierwsza instalacja) ze wszystkimi krokami dla jednej i dwóch osi, przyciskami, komunikatami błędów, raportem z testu i interfejsem WWW; Słońce, lokalizacja i noc z przyciskiem SŁOŃCE, stroną SŁOŃCE, LOKALIZACJA (mapa, wyszukiwanie, liczby), KIERUNEK RACKA (jedna oś), pozycją nocną dla jednej i dwóch osi (NOCĄ NA WSCHÓD), zachmurzeniem, nowymi tekstami w pasku stanu i nowymi wartościami. Nowe rysunki Rys. 60 (przebieg), 70 (pomiar kontrolny kąta), 71 (zacienianie czujnika słońca), 80 (dzienny łuk słońca), 85 (kierunek z góry) i 87 (pozycja nocna), zrzuty ekranu Rys. 61–88, w tym Rys. 76b (przerwanie przy burzy). Na stronie GOTOWE przycisk SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE rozpoczyna nowe sprawdzenie; kreator konfiguracji ukończony tylko w symulacji rozpoczyna się na prawdziwym racku sam od nowa. Odsyłacze w rozdziałach 8 i 9, uzupełniona kolejność priorytetów nachylenia na polecenie, słowniczek rozszerzony o pozycję słońca, azymut słońca, wysokość słońca, kreator konfiguracji, raport z testu, pozycję nocną, pozycję poranną i inne pojęcia, załącznik 11 H ze źródłami mapy i nazw miejscowości. Firmware 0.7.0 nie jest opublikowany i nie został sprawdzony na żadnym racku.
10.11.2026	0.6.0	Objaśniono kartę CZUJNIK SŁOŃCA (rozdział 8): znaczenie liczby procentowej, która teraz nazywa się „ODCHYLENIE SŁOŃCA”, brzeg koła przy ±30 %, przykład z trybu ręcznego. Nowość pod kołem: szkic nachylenia z kątem w stopniach; karta NACHYLENIE pokazuje kąt dużą czcionką. Tabela, kroki oraz Rys. 13a/b, 14, 23a/b i 37 zaktualizowano.
10.11.2026	0.5.9	Po francusku, hiszpańsku i portugalsku przyciski STROMIEJ i PŁASKIEJ są w dwóch wierszach (przy dwóch osiach w 0.5.8 były obcięte); obrazy tych języków wygenerowane ponownie. Osobny akapit o trybie ręcznym w rozdziale 8; rys. 18 i przykład logu podają ustawienie tak jak na wyświetlaczu, „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”. Historia zmian jest teraz także w drukowanym spisie treści.
10.11.2026	0.5.8	Przyciski w trybie ręcznym nazywają się STROMIEJ i PŁASKIEJ zamiast W GÓRĘ i W DÓŁ, podobnie ruch na pasku stanu („RĘCZNIE: STROMIEJ”, „AUTO: ŚLEDZENIE ELEWACJA PŁASKIEJ”), w stanie osi („Elew: STROMIEJ”) i w interfejsie WWW (rozdział 8, rys. 13a). Które to wyjście, wynika z ustawienia „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”; fabrycznie STROMIEJ to wyjście W DÓŁ. Zaciski, styki, ustawienia i wiersze dziennika „Ausgang Elevation” nadal nazywają się RAUF i RUNTER (W GÓRĘ i W DÓŁ). Rys. 2 i tabela czujnika słońca (rozdział 4) nazywają ruch paneli. Zrzuty ekranu interfejsu wygenerowane na nowo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licencja CC BY-NC-SA 4.0: brak komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie, budowa do celów prywatnych dozwolona (rozdział 12).

Samba Solar Track · Instrukcja wersji 10-calowej: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 z płytką RearCircuitBoard_10 (w przygotowaniu). Obrazy interfejsu obsługi są generowane z kodu programu poleceniem `python3 tools/screenshots.py`, PDF poleceniem `python3 tools/handbuch_pdf.py`, logo poleceniem `python3 tools/logo.py`.