Tape FX 0.1.0 · Cheatsheet

Seed3 Desktop Kit · TapeFx-v0.1.0.bin · ToyPianoTape-v0.1.0.bin · Commit bc0c7e9 · 26.10.2026

Potis (beide Images)

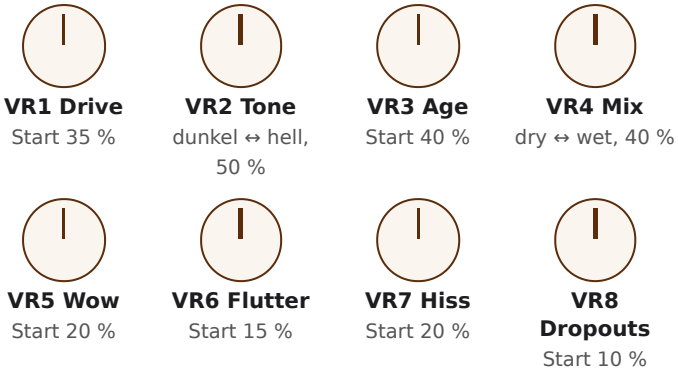

VR1 Drive — Start 35 %

VR2 Tone — dunkel ↔ hell, 50 %

VR3 Age — Start 40 %

VR4 Mix — dry ↔ wet, 40 %

VR5 Wow — Start 20 %

VR6 Flutter — Start 15 %

VR7 Hiss — Start 20 %

VR8 Dropouts — Start 10 %

Schalter	Stellung	Funktion
SW17	A	Tape an
	B	Bypass (10 ms, exakt trocken)
SW18	oben	Studio
	Mitte	Tape (Standard)
	unten	Cassette

Age skaliert Wow/Flutter-Rate und -Tiefe, Head Bump, Hiss und Dropout-Häufigkeit. Für Modulationstests VR3 ganz rechts.

A/B von SW17 am Board noch unbestätigt. Hardware: NICHT GEMESSEN.

Tape FX (Line-Eingang)

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
TapeVibe	TAPE	HARD	FOLD	Komp.	Crush	–	Tape an

S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Boot*	–	–	–	–	–	–	Überlauf

Orange: Taste schaltet, LED zeigt Zustand · Grün: nur LED · *S9+S16 5 s = Bootloader

S1–S4	Drive-Kurve (eine aktiv): Original / MixForge TAPE (Bias + Emphasis) / HARD / FOLD
S5	Kompressor −18 dB, 4:1, 10/300 ms, vor dem Band
S6	Bitcrusher 8 Bit, ≈ 16 kHz, nach dem Band
S8 LED	Tape aktiv (aus bei Bypass)
S16 LED	CPU-Überlauf seit Start → melden
Eingang	IN L/R stereo; rechts leer → links auf beide Kanäle

Toy Piano + Tape FX

Tasten	S1–S8: C4–C5, S9–S16: C5–C6; LEDs zeigen gehaltene Tasten
Hüllkurve	Attack 2 ms, Decay 1,5 s fest (Matrix kann modulieren)
MIDI	USB J7: 16 weitere Stimmen; Panel: `toy-piano-tape 0.1.0`
Stereo	Klavier mono; Stereo nur durch Hiss und Dropouts
CPU	`mod_probe.py stats`

Erwartete Bereiche (Hosttest)

Wow	≤ ±0,9 Cent, 0,25–0,8 Hz – kaum hörbar (Original)
Flutter	≤ ±4,2 Cent, 6–14 Hz – gut hörbar
Drive	THD 1 → 28 % (Sinus −6 dBFS), Pegel −3…+4 dB
Hiss	Studio −61,5 / Tape −52,1 / Cassette −46,8 dBFS
Dropouts	28 / 46 / 67 pro s bei 100 %, 0,5–9 ms

Schnelltest

1. Bypass → trocken; Tape an → Färbung
2. Mix rechts, Drive 0 → 100 %
3. Age 100 %, Flutter 100 % an gehaltenen Tönen
4. Hiss/Dropouts 100 %, SW18 durchschalten
5. Potis schnell drehen, SW17 umschalten: kein Knacks

Bootloader: S9 + S16 allein 5 s halten → alle LEDs an. Rettung: BOOT + RESET.