Procédure PROC-CB-01 : Démarrage et arrêt du compresseur PS-15

Rubrique	Contenu
Équipement	COMP-B-02, Compramex PS-15
Référence	PROC-CB-01, version v1.0 (2025-03)
Public	Techniciens compresseurs

Objet et domaine

Cette procédure décrit le démarrage et l'arrêt du compresseur PS-15 en conditions normales.

Prérequis

- Consignation levée, protecteur de courroie et capots en place.
- Gants, lunettes et chaussures de sécurité.
- Documents associés : manuel MAN-PS15, fiche des codes.

Danger. Ne jamais redémarrer le moteur lorsque la tête de compression est encore sous pression : attendre la fin de l'évacuation par l'électrovanne de délestage DV1.

Repères du circuit

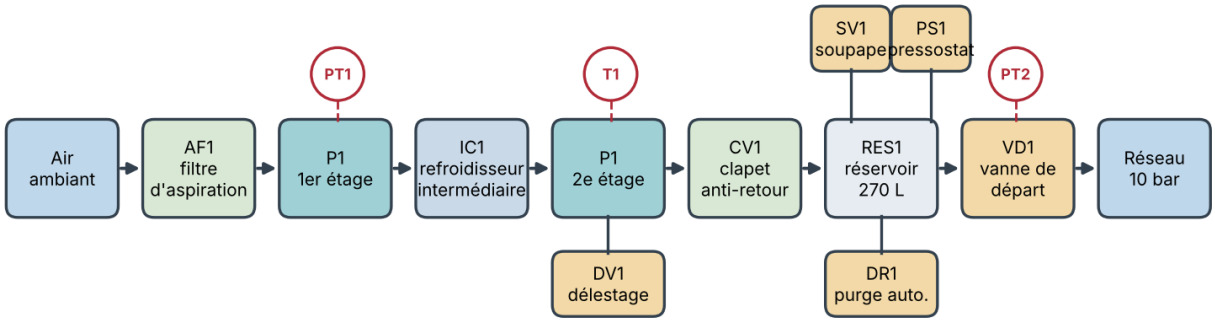


Schéma du circuit du compresseur PS-15

Repère	Élément	État avant démarrage
AF1	Filtre d'aspiration	Propre
RES1	Réservoir de 270 L	Purgé de ses condensats
VD1	Vanne de départ réseau	Fermée
DV1	Électrovanne de délestage	Évacuation terminée

Démarrage

1. Vérifier que la consignation est levée et que le protecteur de courroie est en place.
2. Contrôler le niveau d'huile au regard H3.
3. Vérifier que le réservoir est purgé.
4. Vérifier que la vanne de départ réseau VD1 est fermée.
5. Vérifier que l'afficheur n'indique aucun code.
6. Appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume.
7. À la première mise en service : vérifier le sens de rotation avec la flèche du volant.
8. Attendre la montée en pression jusqu'à 10 bar : le pressostat arrête alors le moteur.
9. Ouvrir progressivement la vanne de départ réseau VD1.
10. Relever la pression de service : 10 bar attendus, 11 bar au maximum.

Contrôles, arrêt et enregistrement

Contrôle	Valeur attendue
Pression de service	10 bar (maximum 11 bar)
Courant moteur	Inférieur ou égal à 22 A
Redémarrage du moteur par le pressostat	À 9 bar
Voyants	MARCHE allumé, ALERTE et DEFAUT éteints

Arrêt

1. Fermer la vanne de départ réseau VD1 si l'arrêt est prolongé.
2. Appuyer sur ARRET. Le voyant MARCHE s'éteint.
3. Attendre la fin de l'évacuation de la tête de compression par DV1.

Si un code apparaît

Relever le code affiché (M01, E28, E29, E35, E41 ou E71) et se reporter à la fiche des codes ou au chapitre 8 du manuel. Le voyant orange seul ne permet pas de conclure.

Consigner dans le registre la date, l'heure, la pression, le courant et toute anomalie.